




GE-CT 18/28 Li GE-CT 18/28 Li TC






D	Originalbetriebsanleitung Akku-Rasentrimmer	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen ruohotrimmari
GB	Original operating instructions Cordless grass trimmer	SLO	Originalna navodila za uporabo Baterijska kosilnica za travo
F	Instructions d'origine Coupe-bordure a accumulateur	H	Eredeti használati utasítás Akku- pázsittrimmer
I	Istruzioni per l'uso originali Trimmer a batteria	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Trimmer pentru gazon cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Batteridreven græstrimmer	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Μηχανή μπορντούρας χορτού μπάταριας
S	Original-bruksanvisning Batteridreven grästrimmer	P	Manual de instruções original Roçador de relva sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová strunová sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski trimer za travnjak
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová strunová kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski trimer za travnjak
NL	Originele handleiding Accugazontrimmer	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa podkaszarka do trawy
E	Manual de instrucciones original Recortadora de césped de batería	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Şarjlı misinalı çim biçme makinası
		EE	Originaalkasutusjuhend Akumurutrimmer











Art.-Nr.: 34.112.42 (Solo)
Art.-Nr.: 34.112.12 (Solo)



I.-Nr.: 21024
I.-Nr.: 21024

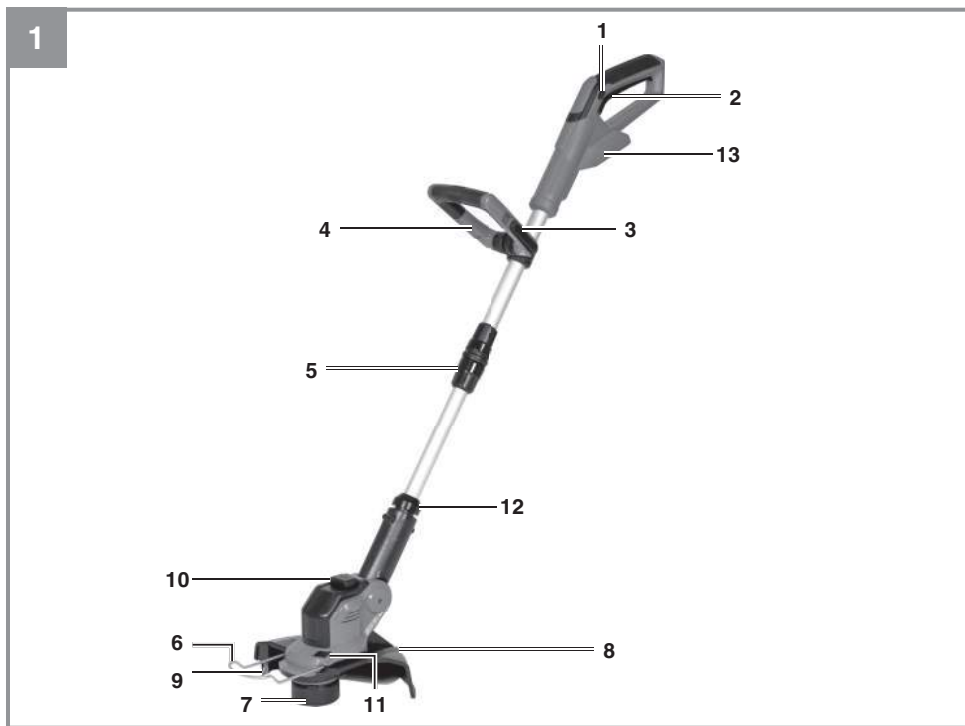


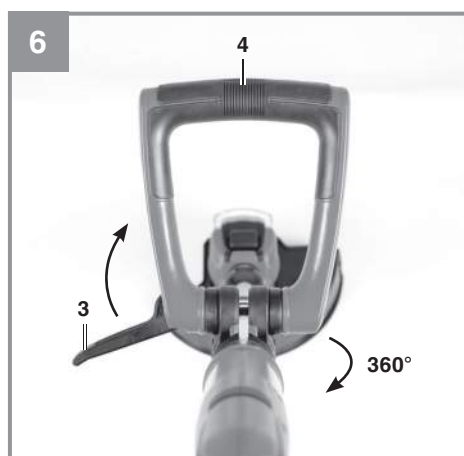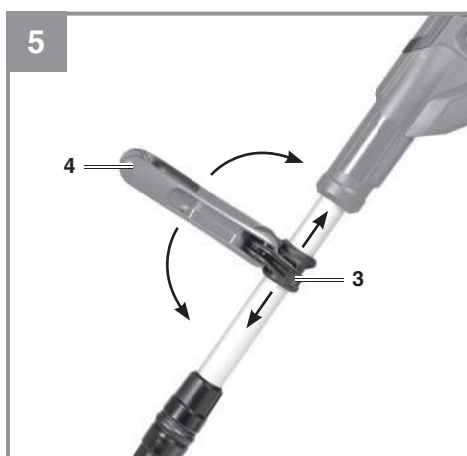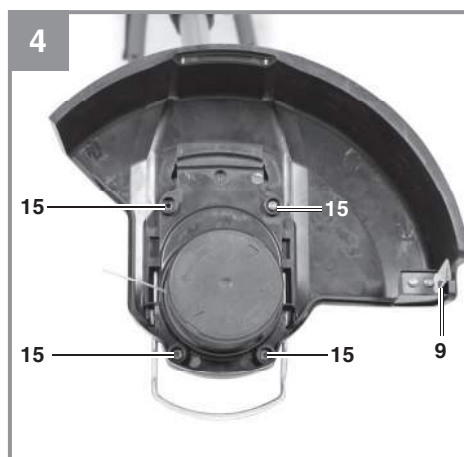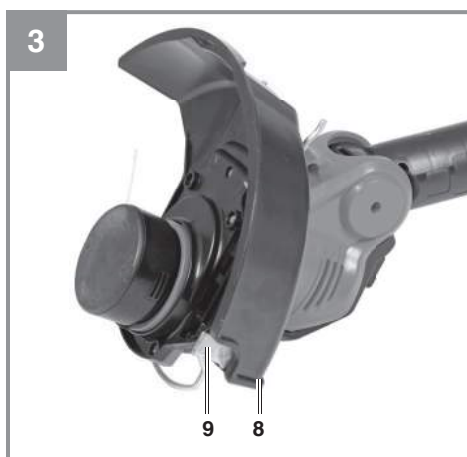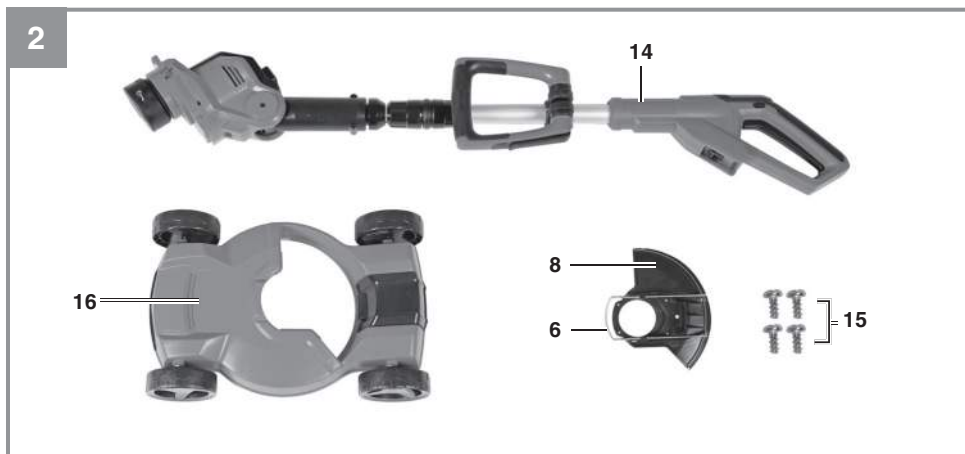

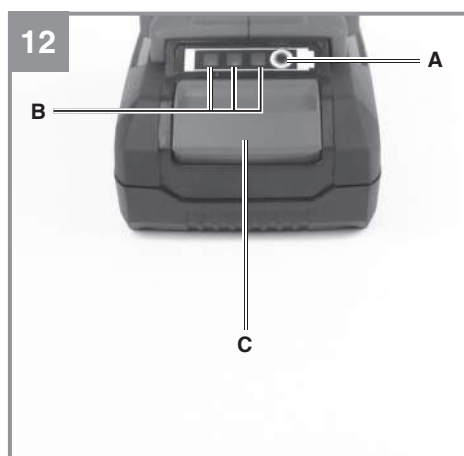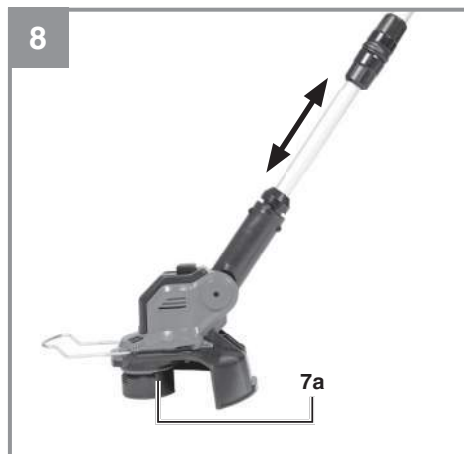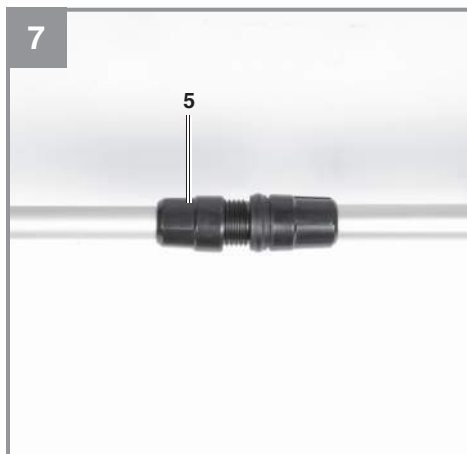

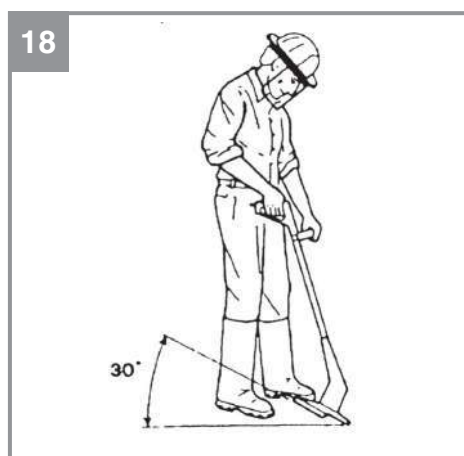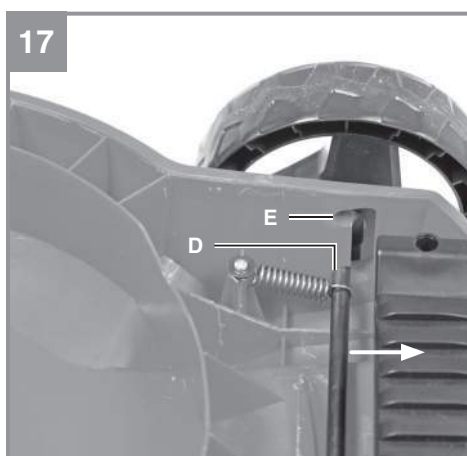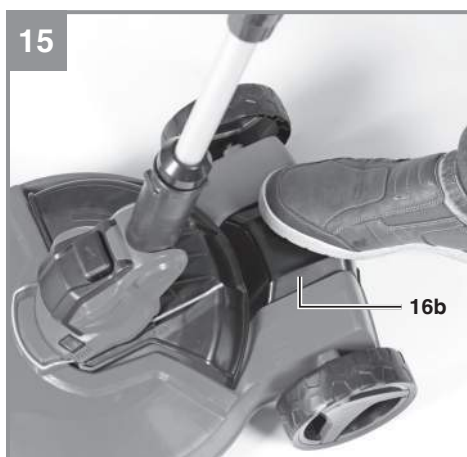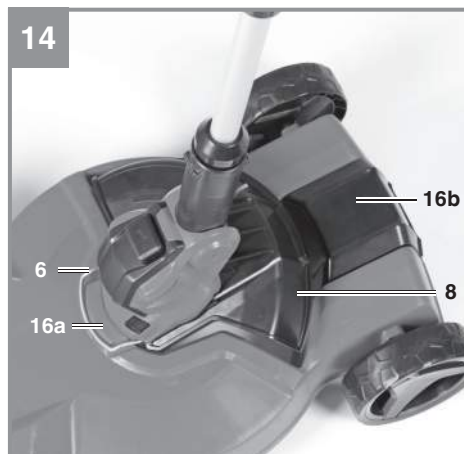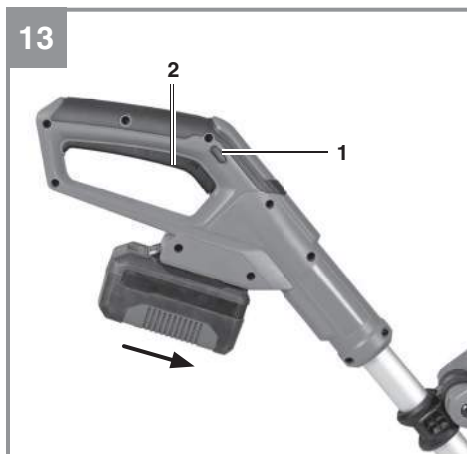

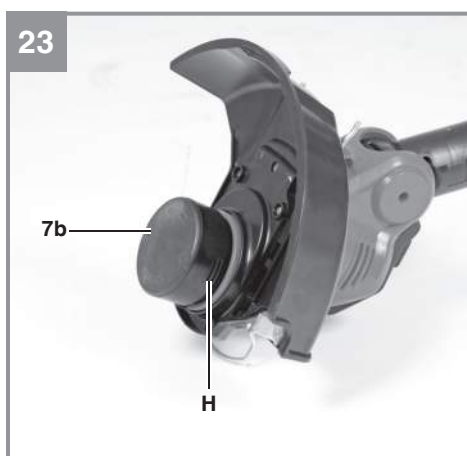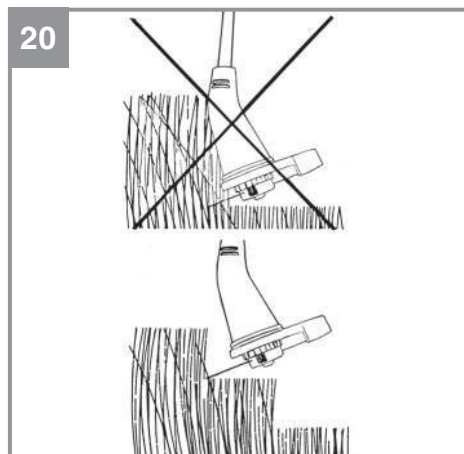

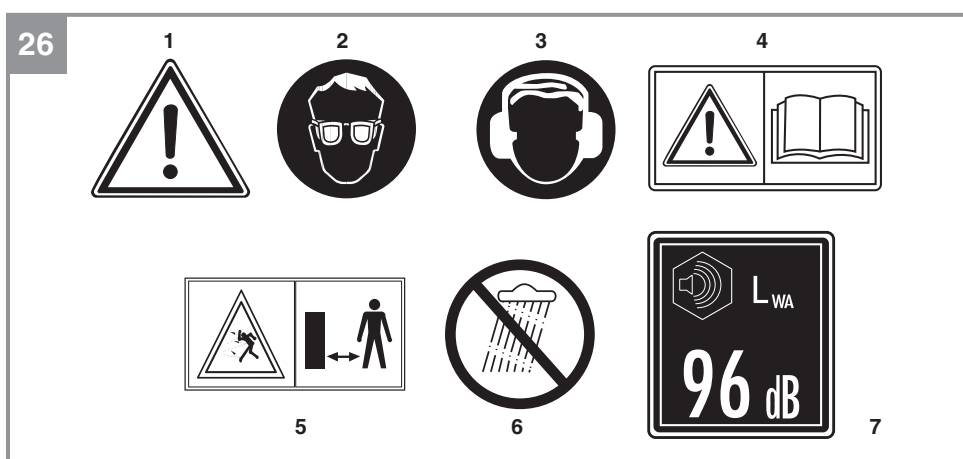

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Warnung!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung der verwendeten Symbole (s. Bild 26)

1. Warnung!
2. Augenschutz tragen!
3. Gehörschutz tragen!
4. Gebrauchsanleitung lesen!
5. Andere Personen fernhalten!
6. Vor Nässe schützen.
7. Garantierter Schallleistungspegel

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Lokale Vorschriften können eine Altersbeschränkung für den Anwender festlegen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/1.1/2)**

- 1 Einschaltsperr
- 2 Ein-/ Ausschalter
- 3 Spannhebel (Zusatzhandgriff)
- 4 Zusatzhandgriff
- 5 Höhenverstellung (Überwurfmutter)
- 6 Kantenführung
- 7 Fadenspulengehäuse
- 8 Schutzhaube
- 9 Fadenmesser
- 10 Arretierknopf für Holmneigung
- 11 Arretierknopf für Kantenführungsverstellung
- 12 Arretierung drehbaren Motorkopf
- 13 Akkuaufnahme
- 14 Akku-Rasentrimmer
- 15 Montageschrauben (4 Stück)
- 16 Trimmer Cart (nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Rasentrimmer mit Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Montageschrauben (4 Stück)

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Trimmer Cart (nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasen, kleinen Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Achtung! Wegen Gefahr von Personen und Sachschaden darf das Gerät nicht zum Zerkleinern im Sinn von Kompostieren verwendet werden.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Betriebsspannung: 18 Vd.c.
 Drehzahl n_0 8.000 min⁻¹
 Schnittkreis Ø 28 cm
 Schneidfaden Ø 1,6 mm
 Schutzklasse III
 Gemessener Schalleistungspegel L_{WA} 91,5 dB (A)
 Schalldruckpegel L_{pA}
 am Ohr des Bedieners 71,5 dB (A)
 Unsicherheit K 3,18 dB
 Vibration ≤ 2,5 m/s²

Unsicherheit K 1,5 m/s²
 Gewicht 3,0 kg / 5,8 kg (TC)

Trimmer Cart (nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)
 Schnitthöhenverstellung 35/55 mm; 2-stufig

Achtung!

Das Gerät darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Bediener erforderlich. Das Geräusch wurde nach EN ISO 11201: 2010 und EN ISO 3744: 2010 gemessen. Der Wert der am Griff ausgesendeten Schwingungen wurde nach EN 28662-1: 1992 ermittelt.

Der angegebene Vibrationswert ist nach einem genormten Prüfverfahren ermittelt worden und kann verwendet werden, um verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Zudem eignet sich dieser Wert, um Belastungen für den Benutzer, die durch Vibrationen entstehen, im Vorhinein einschätzen zu können.

Vorsicht!

Abhängig davon, wie Sie das Gerät einsetzen, können die tatsächlichen Vibrationswerte von dem angegebenen abweichen! Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht

- benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Tragen Sie Gehörschutz.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
2. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
3. Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.
4. Schnittverletzungen, falls keine geeignete Schutzkleidung getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage der Schutzhaube (Bild 3-4)

Schieben Sie die Schutzhaube (Pos. 8) auf das Motorgehäuse. Fixieren Sie die Schutzhaube mit vier Montageschrauben (Bild 2 / Pos. 15). An der Unterseite der Schutzhaube befindet sich ein Messer (Pos. 9) für die automatische Fadenlängenregulierung. Dieses ist mit einer Schutzabdeckung versehen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vor Arbeitsbeginn.

5.2 Zusatzhandgriff verstellen (Bild 5-6)

Öffnen Sie den Spannhebel (Pos. 3) und drehen / schieben / neigen Sie den Zusatzhandgriff (Pos. 4) in die gewünschte Position. Schließen Sie den Spannhebel (Pos. 3) wieder. Der Zusatzhandgriff ist arretiert.

5.3 Höhenverstellung (Bild 7)

Lösen Sie die Überwurfmutter (Pos. 5) bis sich der Holm des Rasentrimmers frei zusammen und auseinander bewegen lässt. Stellen Sie nun die gewünschte Arbeitshöhe ein (Bild 8), und fixieren Sie den Holm in dieser Position, indem Sie die Überwurfmutter wieder festschrauben.

5.4 Neigungswinkelverstellung des Führungsholmes (Bild 9)

Drücken Sie den Knopf für die Neigungswinkelverstellung (Pos 10). Nun können Sie den Holm auf den gewünschten Neigungswinkel einstellen. Um den Neigungswinkel zu fixieren, lassen Sie den Knopf los und den Holm einrasten. 3 Rastungen sind möglich.

Warnung!

Verletzungsgefahr!

Wenn der Neigungswinkel des Führungsholmes nicht korrekt eingestellt ist, können Sie sich verletzen oder kann der Rasentrimmer beschädigt werden.

- Verwenden Sie den Rasentrimmer nur, wenn der Führungsholm und der Knopf in einer der drei Positionen für den Neigungswinkel eingerastet sind und der Führungsholm fest sitzt.
- Verwenden Sie den Rasentrimmer nicht, wenn der Führungsholm nicht eingerastet ist.

5.5 Kantenführung (Bild 10) verwenden

Es sind 2 Rastpunkte vorhanden (minimale / maximale Kantenführungslänge). Um die Stellung der Kantenführung (Pos. 6) nach einrasten zu verändern, drücken Sie den Arretierungsknopf (Pos. 11) und schieben Sie sie aus der Arretierung. Lassen Sie den Arretierungsknopf los. Die Kantenführung (Pos. 6) kann jetzt in den 2. Rastpunkt verschoben werden.

5.6 Laden des Akkus (Bild 11)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste (Bild 12/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.7 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 12)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.8 Montage des Akkus (Bild 13)

Drücken Sie, wie in Bild 12 zu sehen, die Rasttasche des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 13 zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttasche achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Gefahr!

Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn Sie die Montage vollständig durchgeführt haben.

5.9 Rasentrimmer am Trimmer Cart montieren (Bild 14-15 – nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)

Arretieren Sie die Kantenführung (Pos. 6 / s. Punkt 5.5) bei minimaler Länge. Setzen Sie den Motorkopf in die Führung (Pos. 16a) am Trimmer Cart. Drücken Sie den Rasentrimmer schräg nach hinten. Die Schutzhaube (Pos. 8) rastet an der Trimmer Cart Arretierung (Pos. 16b) ein.

- Um den Rasentrimmer vom Trimmer Cart zu entnehmen, drücken Sie die Trimmer Cart Arretierung (Pos. 16b). Heben Sie den Rasentrimmer schräg an und entfernen Sie ihn.

5.9.1 Schnitthöhenverstellung

(Bild 16-17 – nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)

Vorsicht! Akku entfernen!

Es wird empfohlen die Schnitthöhenverstellung ohne montierten Rasentrimmer vorzunehmen.

Drehen Sie das Trimmer Cart um, so dass beide Achsen zugänglich sind. Ziehen Sie die Achsen zurück und bringen Sie sie auf beiden Seiten in die gleiche Kerbung (Schnitthöhe Kerbe D = 35 mm, E = 55 mm). Um eine gleichmäßige Schnitthöhe zu bekommen, müssen sich beide Achsen in der gleichen Kerbe befinden. Montieren Sie den Rasentrimmer am Trimmer Cart (s. Punkt 5.9)

6. Bedienung

Der Rasentrimmer besitzt ein automatisches Fadenverlängerungssystem. Beim Einschalten des Gerätes wird der Faden automatisch verlängert, damit Sie immer mit der optimalen Schnittbreite arbeiten. Das Messer an der Schutzhaube kürzt den Faden auf die zulässige Länge. Bei Bedarf kann der Faden, durch Drücken des Freigabeknopfes (Bild 8 / Pos. 7a) und gleichzeitigem Ziehen am Faden, manuell verlängert werden.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des Fadens durch häufiges Ein-/Aus-schalten des Gerätes erhöht wird.

Achtung! Weggeschleuderte Teile des Nylonfadens können zu Verletzungen führen!

Um die höchste Leistung von Ihrem Rasentrimmer zu erhalten, sollten Sie bitte den folgenden Anweisungen folgen:

- Verwenden Sie den Rasentrimmer nicht ohne Schutzvorrichtung.
- Mähen Sie nicht, wenn das Gras nass ist. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei trockenem Gras.
- Um Ihren Rasentrimmer einzuschalten drücken Sie die Einschaltsperrle (Abb. 13 / Pos. 1) und den Ein-/Ausschalter (Abb. 13 / Pos. 2).
- Um Ihren Rasentrimmer auszuschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (Abb. 13 / Pos. 2) wieder los.
- Den Rasentrimmer nur dann an das Gras annähern, wenn der Schalter gedrückt ist, d.h. wenn der Rasentrimmer in Betrieb ist.
- Um richtig zu schneiden, das Gerät seitlich schwenken und Vorwärtsgang. Halten Sie den Rasentrimmer dabei um ca. 30° geneigt (siehe Abb. 18 und 19).
- Bei langem Gras muss das Gras, von der Spitze aus, stufenweise kürzer geschnitten werden (siehe Abb. 20).
- Nutzen Sie die Kantenführung sowie die Schutzhaube, um einen unnötigen Fadenverschleiß zu vermeiden.
- Halten Sie den Rasentrimmer fern von harten Gegenständen, um einen unnötigen Fadenverschleiß zu vermeiden.
- Zur Verwendung der Kantenführung an Mauern oder Gegenständen ziehen Sie die Kantenführung (s. Punkt 5.5) nach vorne. Bei Nichtgebrauch drücken Sie sie in die Schutzhaube (s. Punkt 5.5).

Verwendung des Rasentrimmers als Kantenschneider (Bild 21-22)

Um die Rasenkanten z.B. an Beeten zu schneiden (Vertikalschnitt) kann der Rasentrimmer zu einem Rasenkantenschneider umfunktioniert werden.

Die Arretierung (Pos. 12) rastet in der Neigungsverstellung (Pos. 12a) ein. Halten Sie die Neigungsverstellung (Pos. 12a) fest, ziehen Sie den Holm nach oben aus der Arretierung und drehen Sie ihn nach links um 180° bis er einrastet. Neigen Sie bei Bedarf den Führungsholm (s. Punkt 5.4). Verwenden Sie die Kantenführung (s. Punkt 5.5).

Bringen Sie den Motorkopf zur Verwendung als Rasentrimmer oder mit dem Trimmer Cart (nur Modell GE-CT 18/28 Li TC) in umgekehrter Reihenfolge in seine Ausgangsposition zurück.

Verwendung mit Trimmer Cart (nur Modell GE-CT 18/28 Li TC)

- Schieben Sie das Gerät.
- Der durch den Führungsholm gegebene Sicherheitsabstand zwischen Trimmer Cart und Benutzer ist stets einzuhalten.
- Hänge über 15 Grad Schräge dürfen aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.
- Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

- Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.
- An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen.
- Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Schnitt in möglichst geraden Bahnen ausführen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.
- Wählen Sie die Schnitthöhe nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 3 cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Vor dem Abstellen und Reinigen den Rasentrimmer ausschalten, den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko

- eines elektrischen Schlages.
- Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer Bürste entfernen.

7.2 Ersetzen der Fadenspule (Bild 23 – 25) Gefahr! Akku entfernen!

1. Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den gegenüberliegenden, geriffelten Flächen (Pos. H) zusammen und nehmen Sie die Spulenabdeckung (Pos. 7b) ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule (Pos. 7c).
3. Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (Pos. 7d) der Spulenabdeckung und lassen Sie den Faden etwa 10 cm herausragen.
4. Achten Sie darauf, dass die Spulenabdeckungsaufnahmen (Pos. 7e) und die Aussparungen (Pos. K) an der Fadenspule gegenüberliegen. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

Fadenspule Art.Nr.: 34.051.16

7.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei

der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Ziehen Sie den Akku ab.

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Nur Modell GE-CT 18/28 Li TC:

Das Trimmer Cart kann an der integrierten Wandhalterung (Abb. 17/Pos. L) aufgehängt werden.

10. Transport

- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Zusatzhandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.

11. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

Nur Modell GE-CT 18/28 Li TC:

Prüfen Sie, ob sich die Schneideinheit im Trimmer Cart frei drehen kann. Halten Sie die Unterseite des Gehäuses sauber und entfernen Sie Grasablagerungen. Wählen Sie die richtige Schnitthöhe. Ablagerungen oder zu tief gewählte Schnitthöhe können den Startvorgang erschweren oder verhindern.

12. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Fadenspulenaufnahme
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Faden, Fadenspule
Fehlteile	




* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!






Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:



- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

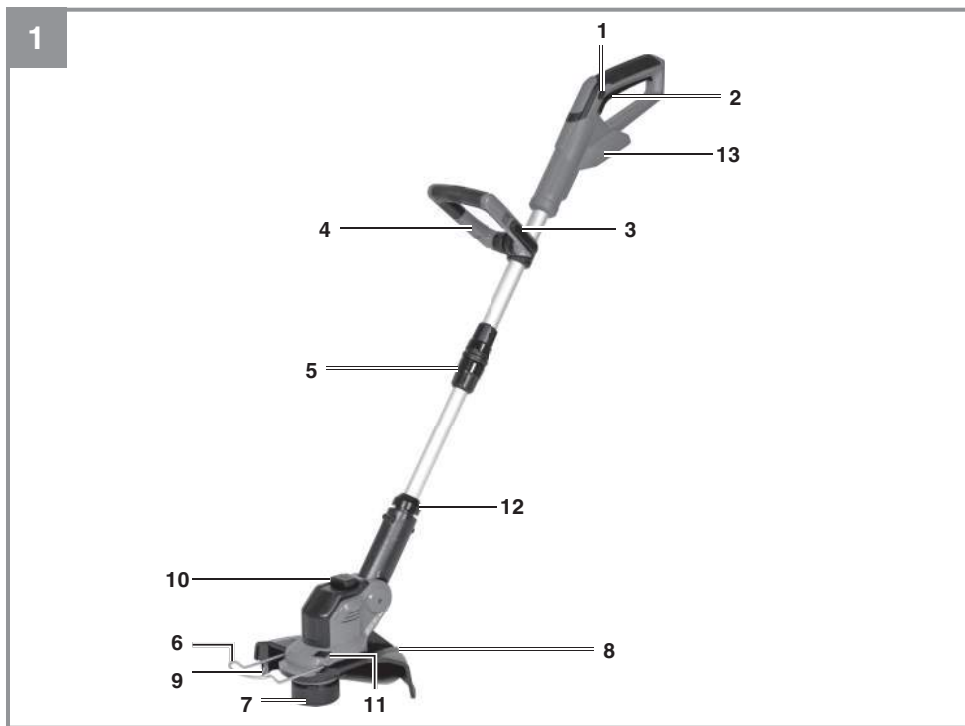


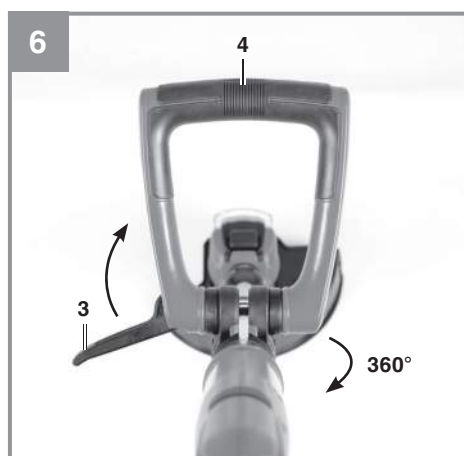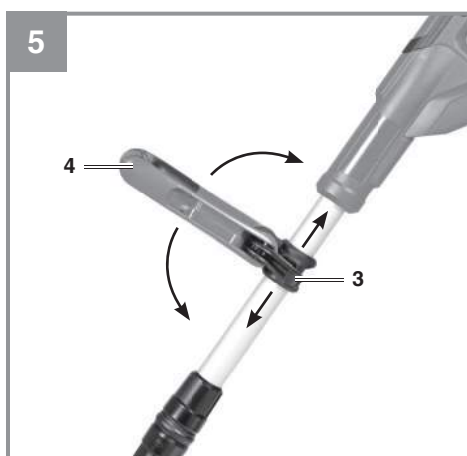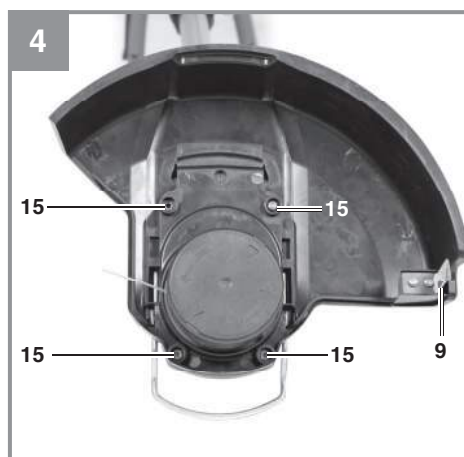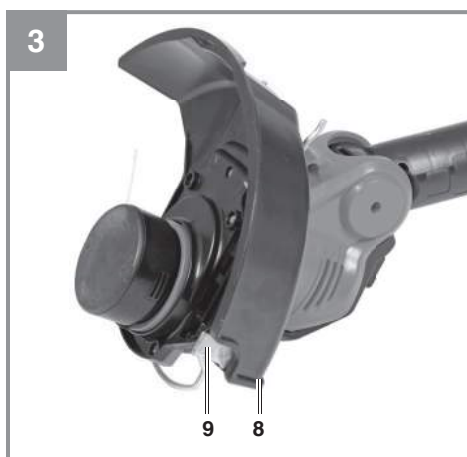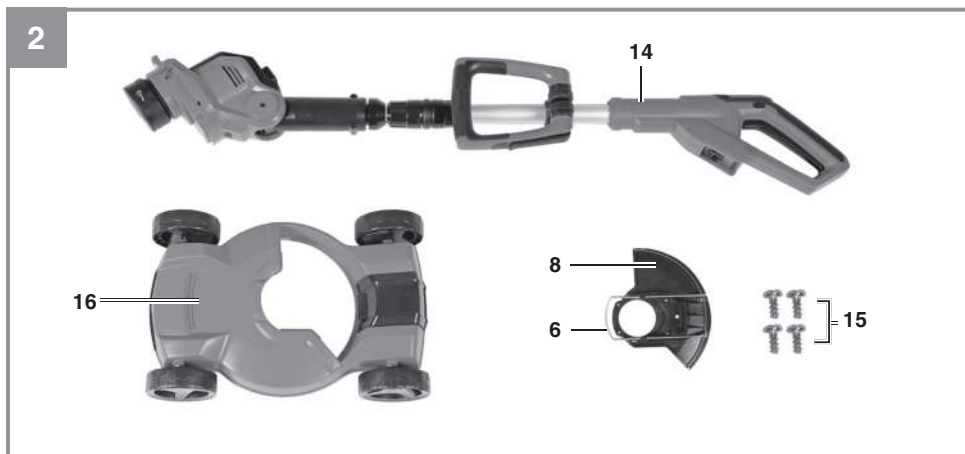

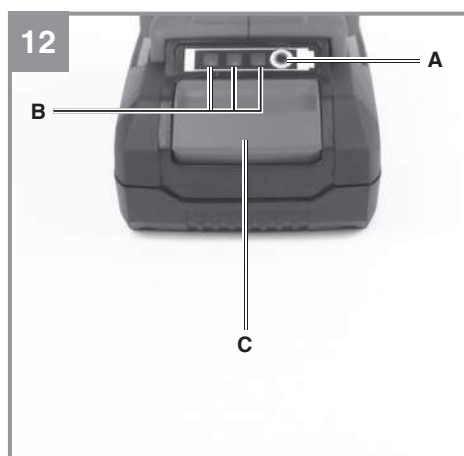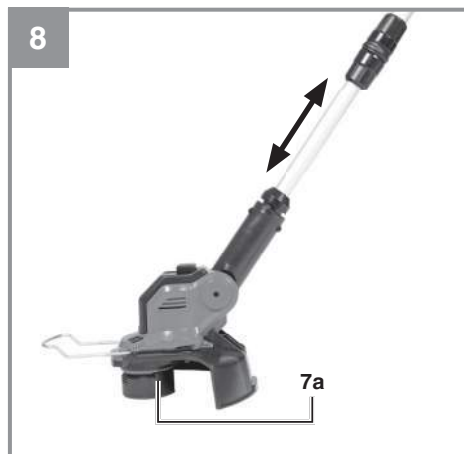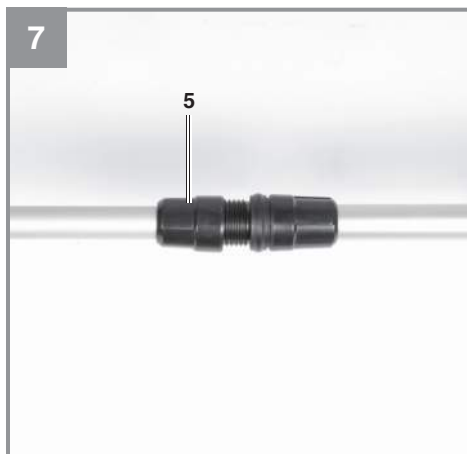

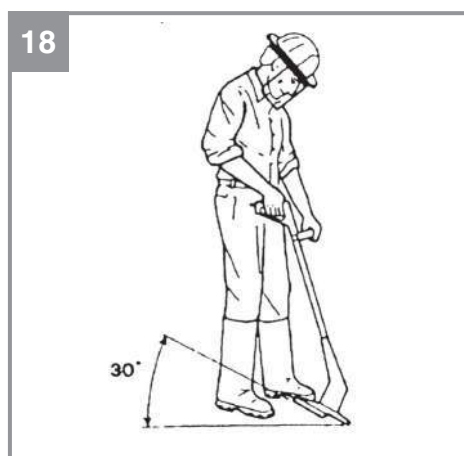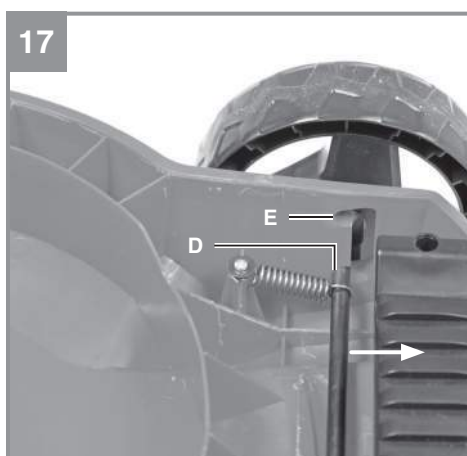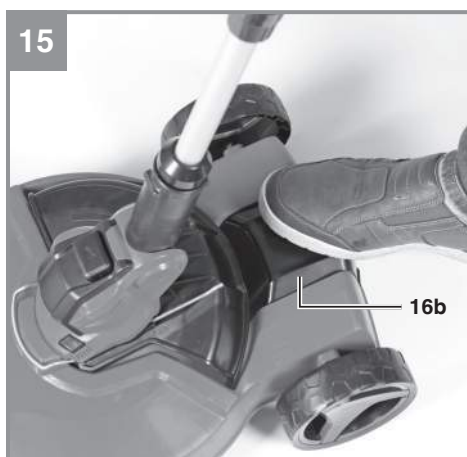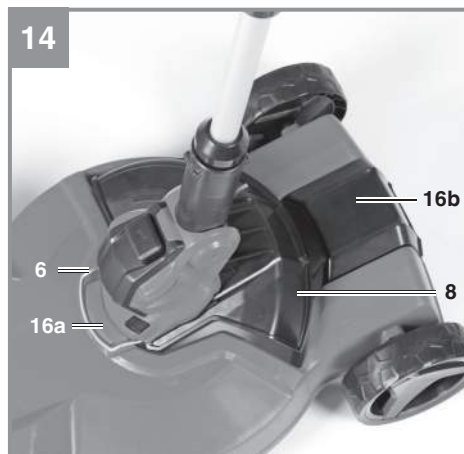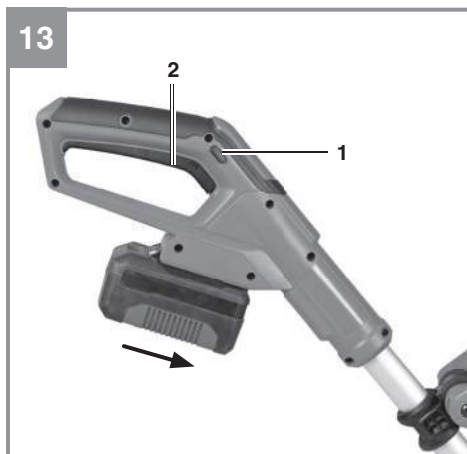

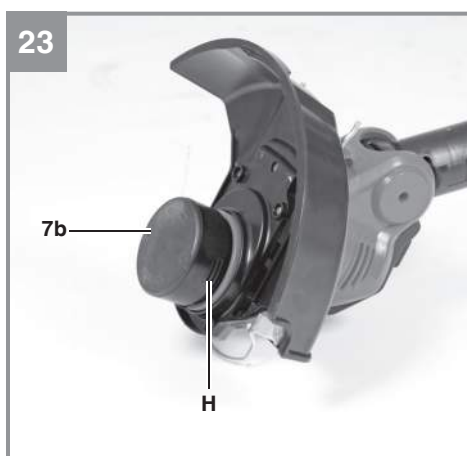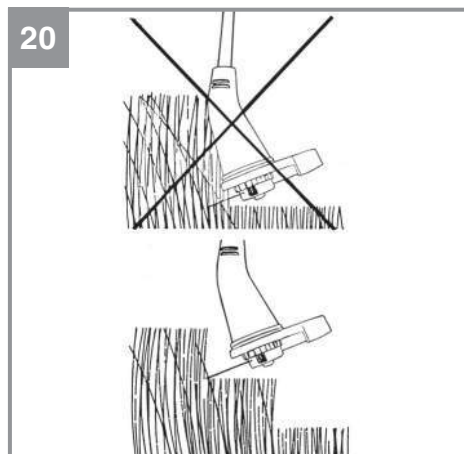

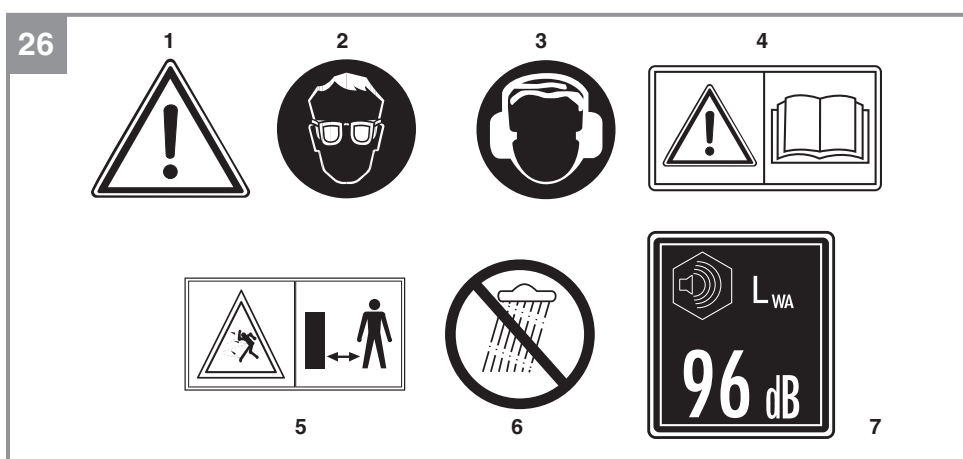

Danger!

When using equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete original operating instructions and safety information with due care. Keep these operating instructions in a safe place so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these original operating instructions and the safety information as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to failure to follow these instructions and the safety information.

1. Safety information**Warning!**

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 26)

1. Warning!
2. Wear eye protection!
3. Wear ear protection!
4. Read the operating instructions!
5. Keep other persons away!
6. Protect from the damp.
7. Guaranteed sound power level

This tool is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the tool. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance.

Local regulations might specify an age limit for the user.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Figs. 1/1.1/2)**

- 1 Safety lock-off
- 2 On/Off switch
- 3 Tightening screw (additional handle)
- 4 Additional handle
- 5 Height adjustment (union nut)

- 6 Edge guide
- 7 Line spool housing
- 8 Guard hood
- 9 Line cutter
- 10 Locking button for long handle tilt
- 11 Locking button for edge guide adjustment
- 12 Lock for rotatable motor head
- 13 Battery mount
- 14 Cordless grass trimmer
- 15 Mounting screws (4x)
- 16 Trimmer cart (only model GE-CT 18/28 Li TC)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Grass trimmer with additional handle
- Guard hood
- Mounting screws (4x)
- Original operating instructions
- Safety information
- Trimmer cart (only model GE-CT 18/28 Li TC)

3. Intended use

The equipment is designed for cutting lawns and small areas of grass in private and hobby gardens.

Equipment designed for use in private and hobby gardens is regarded as unsuitable for use in public facilities, parks and sports centers, along

roadways, or in agriculture and forestry. The operating instructions supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the equipment is used properly.

Important! This equipment must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury or damage to property.

The equipment may be used only for the tasks it is designed to handle. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Operating voltage: 18 V DC
 Speed n_0 8000 min⁻¹
 Cutting circle Ø 28 cm
 Cutting line Ø 1.6 mm
 Protection class III
 Measured sound power level L_{WA} 91.5 dB (A)
 Sound pressure level L_{pA} at the operator's ear 71.5 dB (A)
 Uncertainty K 3.18 dB
 Vibration ≤ 2.5 m/s²
 Uncertainty K 1.5 m/s²
 Weight 3.0 kg / 5.8 kg (TC)

Trimmer cart (only model GE-CT 18/28 Li TC)
 Cutting height adjustment 35/55 mm; 2 levels

Caution!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power X charger.

The machine noise might exceed 85 dB (A). The operator will require noise protection measures if this is the case. The noise was measured in accordance with EN ISO 11201: 2010 and EN ISO 3744: 2010. The vibration emission level at the handle was determined in compliance with EN 28662-1: 1992.

The value quoted for vibration was determined in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare different products with one another. This value is also suitable to be used for estimating in advance the strain on the user caused by the vibration.

Caution!

Depending on how you use the device, the actual vibration emissions can vary from the values listed above. Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

Reduce noise generation and vibration to a minimum!

- Use only equipment that is in perfect condition.
- Maintain and clean the equipment regularly.
- Adapt your way of working to the equipment.
- Do not overload the equipment.
- Have the equipment checked if necessary.
- Switch off the equipment when not in use.
- Wear gloves.
- Wear ear protection.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Damage to hearing if no suitable ear protection is worn.
2. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a longer period or is not properly guided and maintained.
3. Injury and damage to property caused by flying parts.

4. Cut injuries if no suitable safety clothing is used.

5. Before using the equipment

5.1 Fitting the guard hood (Fig. 3-4)

Push the guard hood (Item 8) onto the motor housing. Secure the guard hood with four mounting screws (Fig. 2 /Item 15). A blade (Item 9) on the underside of the guard hood automatically cuts the cutting line to length. It is provided with a safety cover. Remove the safety cover before starting work.

5.2 Adjusting the additional handle (Fig. 5-6)

Open the tightening screw (Item 3) and turn / push / tilt the additional handle (Item 4) to the required position. Close the tightening screw (Item 3) again. The additional handle is secured.

5.3 Height adjustment (Fig. 7)

Undo the union nut (Item 5) until the grass trimmer handle can be moved in and out freely. Now set the required working height (Fig. 8) and secure the handle in this position by tightening the union nut again.

5.4 Adjusting the angle of tilt of the long handle (Fig. 9)

Press the button for adjusting the angle of tilt (Item 10). Now you can set the long handle to the required angle of tilt. To fix the angle of tilt, release the button and allow the handle to lock into position. Three different locking angles are possible.

Warning!

Risk of injury!

If the angle of tilt of the long handle is wrongly set, you could injure yourself or the grass trimmer could become damaged.

- Use the grass trimmer only when the long handle and the button are latched in one of the three positions for the angle of tilt and when the long handle is securely seated.
- Do not use the grass trimmer if the long handle is not latched in place.

5.5 Using the edge guide (Fig. 10)

There are 2 locking points (minimum / maximum edge guide length). To change the position of the edge guide (Item 6) after it has latched in place, press the locking button (Item 11) and push the edge guide out of the lock. Let go of the locking button. Now you can push the edge guide (Item 6) into the second locking point.

5.6 Charging the battery (Figure 11)

1. Take the battery pack out of the equipment. To do so, press the pushlock button (Fig. 12/ Item C).
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.7 Battery charge level indicator (Fig. 12)

Press the button for the battery charge level indicator (Item A). The battery charge level indicator (Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.8 Fitting the battery (Fig. 13)

Press the pushlock button of the battery as shown in Fig. 12 and push the battery into the mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 13, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery, proceed in reverse order!

Danger!

Start up the equipment only when it is fully assembled.

5.9 Fitting the grass trimmer to the trimmer cart (Fig. 14.15 – only model GE-CT 18/28 Li TC)

Lock the edge guide (Item 6 / see section 5.5) at the minimum length point. Insert the motor head into the guide (Item 16a) on the trimmer cart. Press the grass trimmer at an angle to the rear. The guard hood (Item 8) will latch in the trimmer cart lock (Item 16b).

- To remove the grass trimmer from the trimmer cart, press the trimmer cart lock (Item 16b). Lift the grass trimmer at an angle and remove it.

5.9.1 Adjusting the cutting height (Fig. 16-17 – only model GE-CT 18/28 Li TC)

Caution! Remove the battery!

It is recommended to adjust the cutting height when the grass trimmer is not fitted.

Turn over the trimmer cart so that both axles are accessible. Pull back the axles and place them in the same notch on both sides (notch D = 35 mm cutting height, notch E = 55 mm cutting height). For a uniform cutting height you must place both axles in the same notch. Fit the grass trimmer to the trimmer cart (see section 5.9)

6. Operation

The grass trimmer has an automatic line extension system. Each time the equipment is switched on, the line will be automatically extended to ensure that you always work with the perfect cutting width. The blade on the guard hood will cut the line to the permissible length. If necessary you can extend the line manually by pressing the release button (Fig. 8 / Item 7a) and pulling simultaneously on the line.

Note: Frequently switching the equipment on and off will increase line wear.

Caution! Bits of the nylon line catapulted out into the surroundings could cause injuries!

To obtain maximum performance from your grass trimmer, please follow these instructions:

- Never use the grass trimmer without the guard.
- Do not mow grass when it is wet. The best results are achieved on dry grass.
- To switch on your grass trimmer, press the safety lock-off (Fig. 13 / Item 1) and the On/Off switch (Fig. 13 / Item 2).
- To switch off your grass trimmer, let go of the On/Off switch (Fig. 13 / Item 2) again.
- Do not allow the grass trimmer near the grass until the switch is pressed, i.e. the grass trimmer is in operation.
- To cut properly, swing the grass trimmer sideways while moving forwards. Keep the grass trimmer inclined at an angle of approx. 30° while you do so (see Figs. 18 and 19).
- If the grass is long, the grass must be cut shorter in stages, starting from the tip (see Fig. 20).
- Use the edge guide and the guard hood to prevent unnecessary wear on the line.

- To avoid unnecessary wear on the line, keep the grass trimmer away from hard objects.
- To use the edge guide along walls or objects, pull the edge guide forward (see section 5.5). Push it into the guard hood when not in use (see section 5.5).

Using the grass trimmer as an edge trimmer (Fig. 21- 22)

To cut the edges of lawns alongside e.g. flower beds (vertical cutting), the grass trimmer can be converted into a lawn edge trimmer.

The lock (Item 12) latches in the angle of tilt adjustment (Item 12a). While holding the angle of tilt adjustment (Item 12a) in place, pull the long handle upwards out of the lock and turn it 180° counter-clockwise until it latches home. Tilt the long handle as required (see section 5.4). Use the edge guide (see section 5.5).

Return the motor head in reverse order to its original position in order to use it as a grass trimmer or with the trimmer cart (only model GE-CT 18/28 Li TC).

Using with a trimmer cart (only model GE-CT 18/28 Li TC)

- Push the equipment.
- Ensure that the safe distance established by the long handle between the trimmer cart and the user is always maintained.
- For safety reasons the lawn mower is not allowed to be used on inclines of more than 15 degrees.
- Take special care when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!
- **Tips for proper mowing**
- It is recommended that you overlap the mowing swaths.
- Always mow across inclines (not up and down).
- Steer the cutting in straight lines in order to achieve a tidy look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.
- Select the cutting height according to the actual length of the grass. Make several passes so that no more than 3 cm of grass are cut at one time.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Before putting away or cleaning the grass trimmer, switch it off and remove the battery.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the equipment immediately after you use it.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety cover.

7.2 Replacing the line spool (Fig. 23 – 25)

Danger! Remove the battery!

1. Press the line spool housing together at the opposite-lying ribbed points (Item H) and remove the spool cover (Item 7b).
2. Remove the empty line spool (Item 7c).
3. Thread the end of the line from the new line spool through the eyelet (Item 7d) of the spool cover and allow approx. 10 cm of line to project.
4. Ensure that the spool cover mounts (Fig. 7e) and the recesses (Item K) on the line spool lie opposite each other. Press the spool cover back into the line spool housing.

Line spool Art.Nr.: 34.051.16

7.3 Maintenance

There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.4 Ordering spare parts

Please provide the following information on all orders for spare parts:

- Model/type of the equipment
- Article number of the equipment
- ID number of the equipment
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Disposal and recycling

Remove the rechargeable battery/batteries.

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Only model GE-CT 18/28 Li TC:

The trimmer cart has an integrated wall holder (Fig. 17/Item L) to enable it to be hung on the wall.

10. Transport

- Always hold the equipment with one hand on the handle and the other hand on the additional handle. Do not carry the equipment by its motor housing.
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.

11. Faults

The equipment does not work:

Check that the battery is charged and whether the charger is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

Only model GE-CT 18/28 Li TC:

Check whether the cutting unit in the trimmer cart can rotate freely. Keep the underside of the housing clean and remove any grass build-up. Select the correct cutting height. Deposits or too low a cutting height can make starting difficult or impossible.

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Battery, Line spool holder
Consumables*	Line, Line spool
Missing parts	




* Not necessarily included in the scope of delivery!





In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:



- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

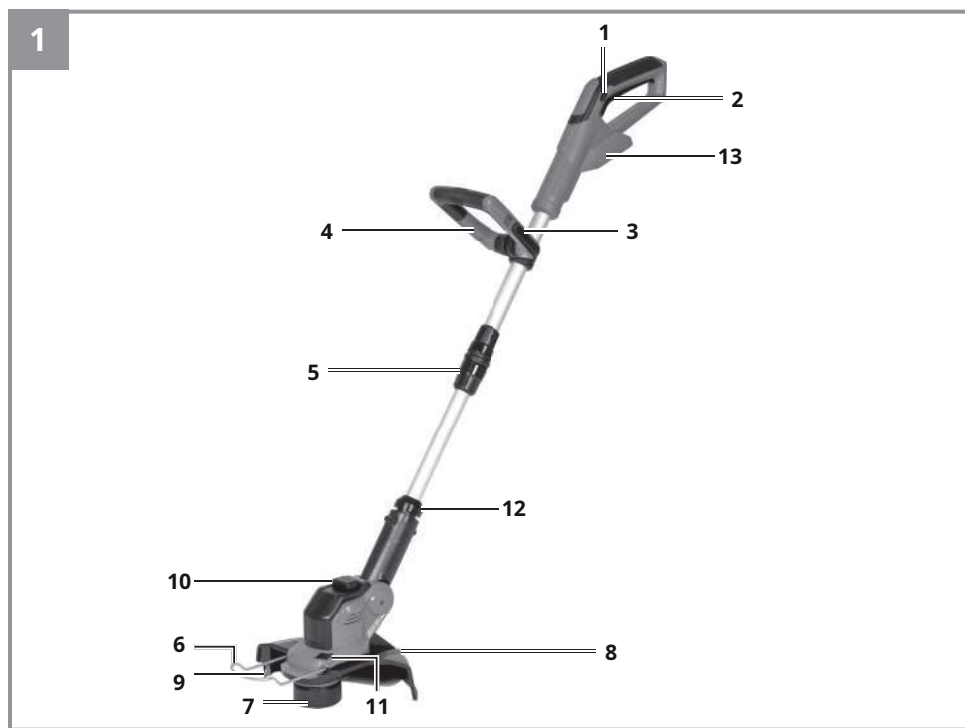


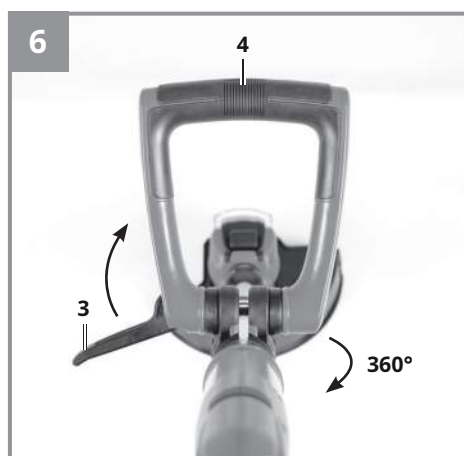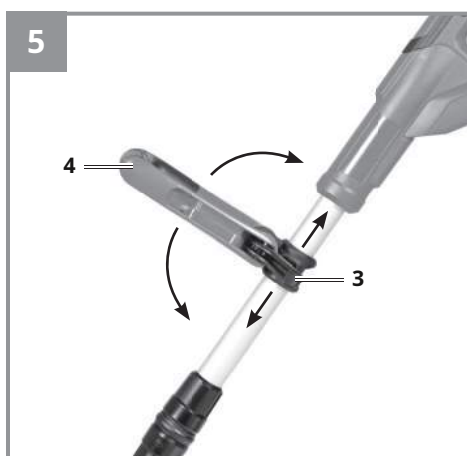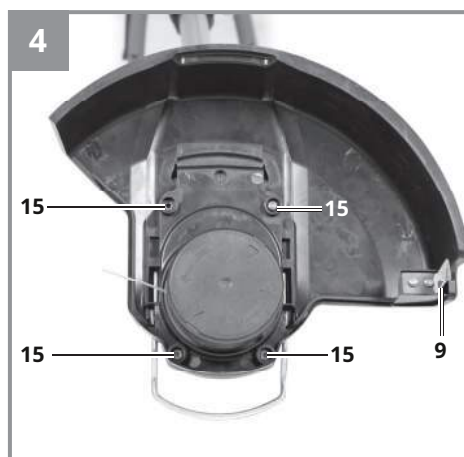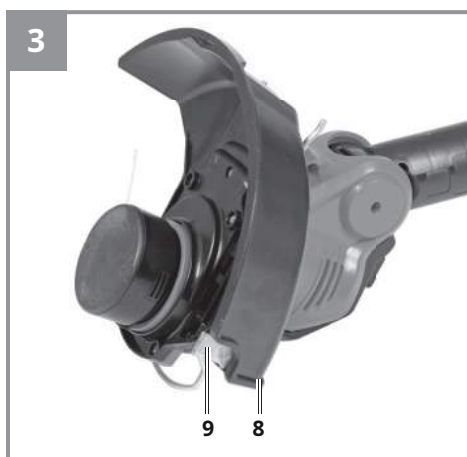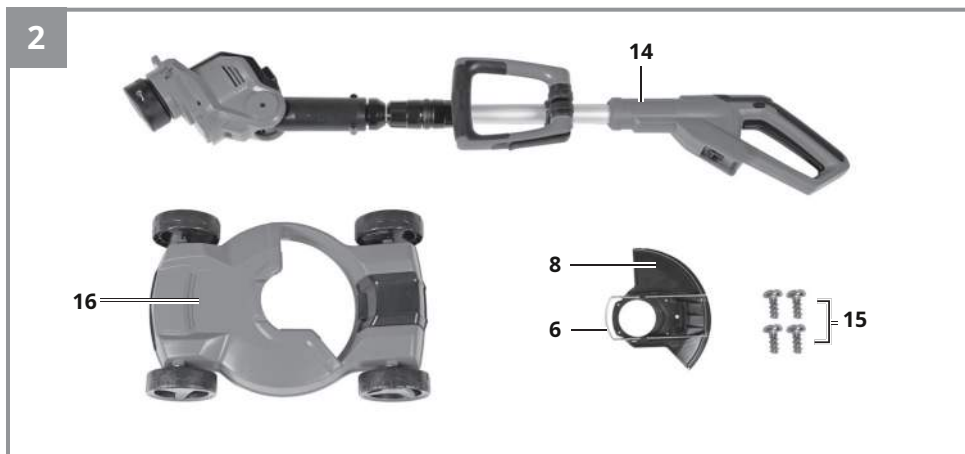

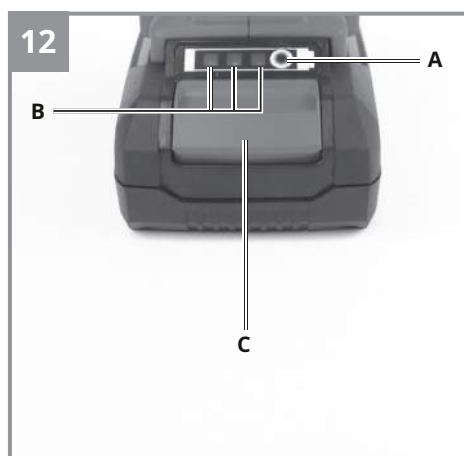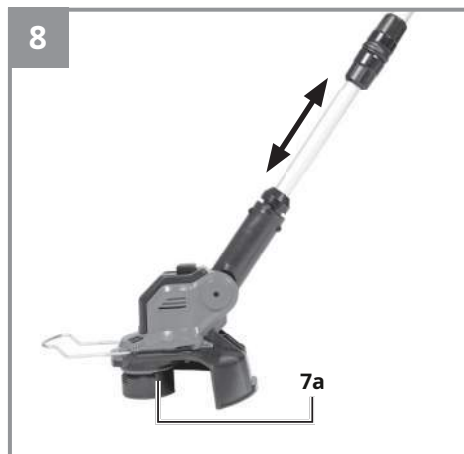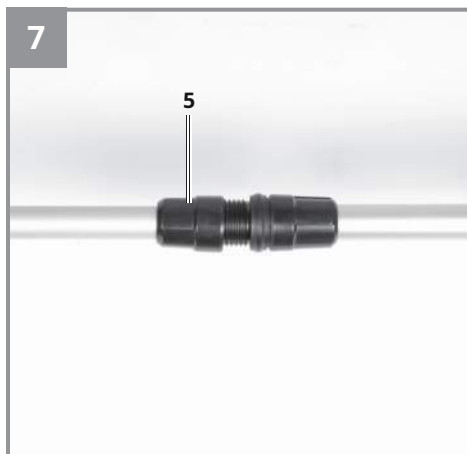

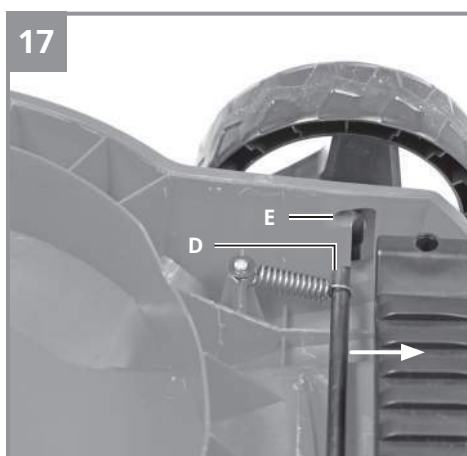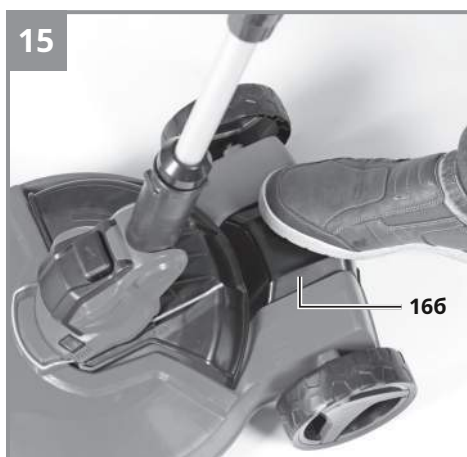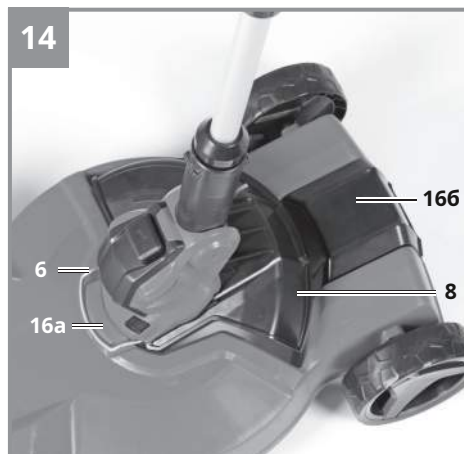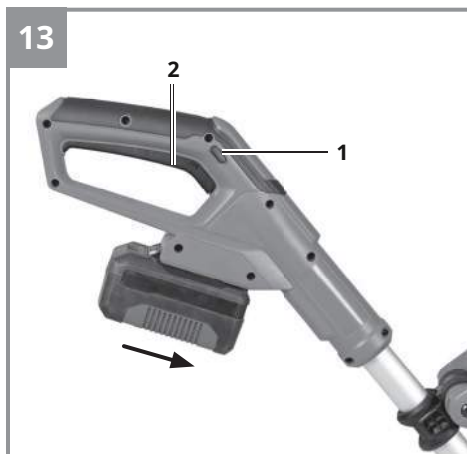

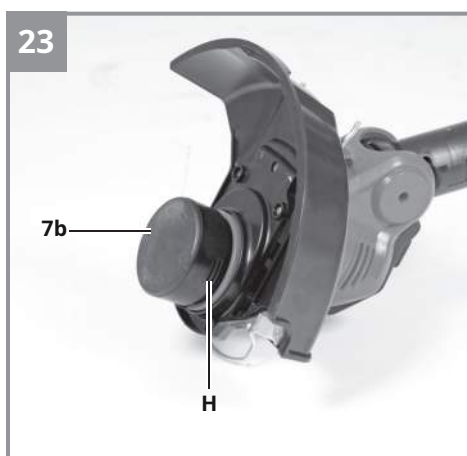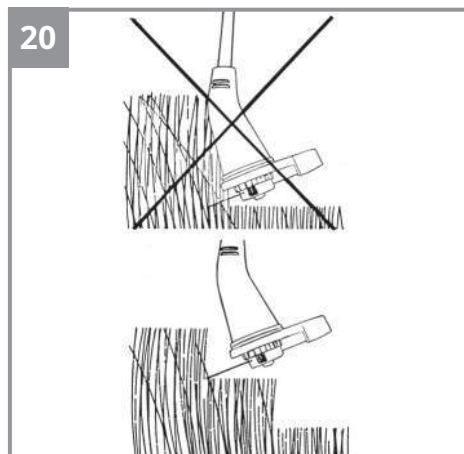

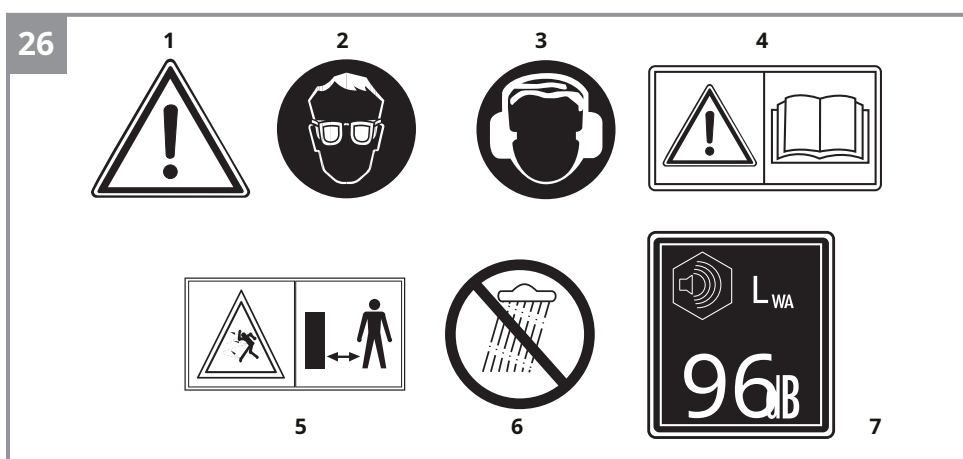

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы пайдалану нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы түпнұсқа пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік туралы ақпаратты да тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік туралы ақпаратты орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (26-суретті қараңыз)

1. Ескерту!

- Көзді қорғайтын көзділдік киіңіз!
- Құлақ қорғағышын киіңіз!
- Пайдалану нұсқаулығын оқыңыз!
- Басқа адамдарды алыс ұстаңыз!
- Ылғалдан қорғаңыз.
- Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

Бұл құралды балалар, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар немесе нұсқаулықпен таныс емес адамдар пайдалануға арналмаған. Балалардың құралмен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Жергілікті ережелер пайдаланушы үшін жас шегін белгілеуі мүмкін.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/1.1/2-суреттер)

- Қауіпсіздік құлып
- Қосу/өшіру қосқышы
- Қатайтатын бұранда (қосымша)
- Тұтқа Қосымша тұтқа
- Биіктікті реттеу (біріктірілген гайка)

- Жиек бағыттаушы
- Желілік катушка корпусы
- Қорғаныс қалпағы
- Сызық кескіш
- Ұзын тұтқаны еңкейтуге арналған бекіту түймесі Жиек
- бағыттаушысын реттеуге арналған бекіту түймесі
- Айналмалы қозғалтқыш басын бекіту
- Батарея бекіткіші
- СЫМСЫЗ ШӨП кескіш
- Бекіту бұрандалары (4x)
- Триммер арбасы (тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Қосымша тұтқасы бар шөп кескіш
- Қорғаныс қалпағы
- Бекіту бұрандалары (4x)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат
- Триммер арбасы (тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)

3. Мақсаты

Жабдық жеке және әуесқой бақшалардағы көгалдар мен шағын шөптерді кесуге арналған.

Жеке және әуесқой бақшаларда пайдалануға арналған жабдық қоғамдық нысандарда, саябақтарда және спорт орталықтарында пайдалануға жарамсыз деп саналады.

жолдарда немесе ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау қажет.

Маңызды! Бұл жабдықты компосттау (ұсақтау) мақсатында пайдалануға болмайды, себебі бұл жарақатқа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Жабдықты тек ол орындауға арналған тапсырмалар үшін ғана пайдалануға болады. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Мұндай дұрыс пайдаланбаудан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Жұмыс кернеуі: 18 В тұрақты ток жылдамдығы n 8000 мин.⁻¹
Кесу шеңбері Ø 28 см Кесу сызығы Ø 1,6 мм Қорғаныс класы III Өлшенген дыбыс қуаты деңгейі L 91,5 дБ (A)
Оператордың құлағындағы дыбыс қысымының L деңгейі 71,5 дБ (A)
Белгісіздік K 3,18 дБ
Діріл ≤ 2,5 м/с²
Белгісіздік K 1,5 м/с²
Салмағы 3,0 кг / 5,8 кг (TC)

Триммер арбасы (тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)
Кесу биіктігін реттеу 35/55 мм; 2 деңгей

Абай болыңыз!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Машинаның шуы 85 дБ (A)-дан асуы мүмкін. Егер бұлай болса, оператор шуды қорғау шараларын қолдануы керек EN ISO 11201: 2010 EN ISO 3744: 2010 KZ стандарттарына сәйкес өлшенді. Тұтқадағы діріл шығарындысының деңгейі 28662-1: 1992 стандарттарына сәйкес анықталды.

Діріл үшін көрсетілген мән стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес анықталды және әртүрлі өнімдерді бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл мән сонымен қатар пайдаланушыға дірілден туындаған жүктемені алдын ала бағалау үшін де жарамды.

Абай болыңыз!

Құрылғыны қалай пайдаланатыныңызға байланысты, нақты діріл шығарындылары жоғарыда көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін. Діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қолданыңыз. Құрылғы жүктеме астында жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, жұмыстың барлық реттілігін ескеріңіз. Тиісті шараларға басқалармен қатар, құрылғы мен құрал қондырмаларын үнемі күтіп ұстау және техникалық қызмет көрсету, қолдарыңызды жылы ұстау, үнемі үзіліс жасау және жұмыс реттілігін жақсы жоспарлау кіреді.

Шудың пайда болуын және дірілді барынша азайтыңыз!

- Тек мінсіз жағдайда болатын жабдықты пайдаланыңыз.
- Жабдықты үнемі тазалап, күтіп ұстаңыз.
- Жұмыс істеу тәсіліңізді жабдыққа бейімдеңіз.
- Жабдықты шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, жабдықты тексертіңіз.
- Пайдаланылмаған кезде жабдықты өшіріңіз.
- Қолғап киіңіз.
- Құлақ қорғаныш киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті құлақ қорғанышы киілмесе, есту қабілетінің зақымдануы.
2. Жабдық ұзақ уақыт пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.

3. Ұшатын бөлшектерден келтірілген жарақат және мүлікке келтірілген залал.

4. Тиісті қорғаныс киімі қолданылмаса, жарақаттарды кесіп алыңыз.

5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

5.1 Қорғаныс қалпағын орнату (3-4 сурет) Қорғаныс қалпағын (8-тармақ) қозғалтқыш корпусына итеріңіз. Қорғаныс қалпағын төрт бекіту бұрандасымен бекітіңіз (2-сурет / 15-тармақ). Қорғаныс қалпағының астыңғы жағындағы пышақ (9-тармақ) кесу сызығын автоматты түрде ұзындыққа кеседі. Ол қауіпсіздік қақпағымен жабдықталған. Жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік қақпағын алыңыз.

5.2 Қосымша тұтқаны реттеу (5-6-сурет) Қатайтатын бұранданы (3-тармақ) ашып, қосымша тұтқаны (4-тармақ) қажетті күйге бұраңыз / итеріңіз / еңкейтіңіз. Қатайтатын бұранданы (3-тармақ) қайтадан жабыңыз. Қосымша тұтқа бекітілген.

5.3 Биіктікті реттеу (7-сурет)

Шөп кескіш тұтқасын еркін ішке және сыртқа жылжытуға болатындай етіп, біріктіру гайкасын (5-тармақ) бұрап алыңыз. Енді қажетті жұмыс биіктігін орнатыңыз (8-сурет) және біріктіру гайкасын қайтадан қатайту арқылы тұтқаны осы қалыпта бекітіңіз.

5.4 Ұзын тұтқаның еңкею бұрышын реттеу (9-сурет)

Еңкейту бұрышын реттеу түймесін басыңыз (10-тармақ). Енді ұзын тұтқаны қажетті еңкейту бұрышына орнатуға болады. Еңкейту бұрышын бекіту үшін түймені жіберіп, тұтқаның орнына бекітілуіне мүмкіндік беріңіз. Үш түрлі бекіту бұрышы мүмкін.

Ескерту!

Жарақат алу қаупі!

Егер ұзын тұтқаның еңкею бұрышы дұрыс орнатылмаса, өзіңізді жарақаттап алуыңыз немесе шөп кескіш зақымдалуы мүмкін.

- Шөп кескішті тек ұзын тұтқасы мен түймесі еңкею бұрышының үш қалпының бірінде бекітілгенде және ұзын тұтқасы мықтап орнатылғанда ғана пайдаланыңыз.
- Егер ұзын тұтқасы орнына бекітілмеген болса, шөп кескішті пайдаланбаңыз.

5.5 Жиек бағыттағышын пайдалану (10-сурет)

2 бекіту нүктесі бар (жиек бағыттаушысының минималды / максималды ұзындығы). Жиек бағыттаушысының (6-тармақ) орнында бекітілгеннен кейін орнын өзгерту үшін бекіту түймесін (11-тармақ) басып, жиек бағыттаушысын бекітуден шығарыңыз. Бекіту түймесін жіберіңіз. Енді жиек бағыттаушысын (6-тармақ) екінші бекіту нүктесіне итеруге болады.

5.6 Батареяны зарядтау (11-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз (12-сурет / C тармағы).
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батареяны зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.7 Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (12-сурет)

Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (А элементі) түймесін басыңыз. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (В элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жапылп тұр:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жапылп тұр:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтаушы шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтаушы шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.8 Батареяны орнату (13-сурет)

12-суретте көрсетілгендей, батареяның құлыптау түймесін басып, батареяны берілген бекіткішке салыңыз. Батарея 13-суретте көрсетілгендей орналастырылған кезде, құлыптау түймесінің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батареяны алу үшін кері ретпен әрекет етіңіз!

Қауіп!

Жабдықты тек толық жиналғаннан кейін ғана іске қосыңыз.

5.9 Шөп кескішті кескіш арбаға орнату (14.15-сурет – тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)

Шеткі бағыттаушыны (6-тармақ / 5,5-бөлімді қараңыз) минималды ұзындық нүктесінен бекітіңіз. Қозғалтқыш басын триммер арбасындағы бағыттаушыға (16а-тармақ) салыңыз. Шөп кескішті артқы жағына бұрышпен басыңыз. Қорғаныс қақпағы (8-тармақ) триммер арбасының құлыпын бекітеді (16b-тармақ).

- Шөп кескішті триммер арбасынан алу үшін, триммер арбасының бекітпесін басыңыз (16b тармағы). Шөп кескішті бұрышпен көтеріп, алып тастаңыз.

5.9.1 Кесу биіктігін реттеу (16-17-сурет) – тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)

Абайлаңыз! Батареяны алып тастаңыз!

Шөп кескіш орнатылмаған кезде кесу биіктігін реттеу ұсынылады.

Триммер арбасын екі ось те қолжетімді болатындай етіп аударыңыз. Осьтерді артқа тартып, екі жағынан бірдей ойыққа қойыңыз (D ойығы = 35 мм кесу биіктігі, E ойығы = 55 мм кесу биіктігі). Біркелкі кесу биіктігі үшін екі осьті де бірдей ойыққа орналастыру керек. Шөп кескішті триммер арбасына орнатыңыз (5.9 бөлімін қараңыз)

6. Операция

Шөп кескіште автоматты түрде жіп ұзарту жүйесі бар. Жабдық қосылған сайын, жіп автоматты түрде созылады, бұл сіздің әрқашан мінсіз кесу енімен жұмыс істеуіңізді қамтамасыз етеді. Қорғаныс қалпағындағы жүз жіпті рұқсат етілген ұзындыққа дейін кеседі. Қажет болса, босату түймесін (8-сурет / 7а тармағы) басып және жіпті бір уақытта тарту арқылы жіпті қолмен созуға болады.

Ескерту: Жабдықты жиі қосу және өшіру желінің тозуын арттырады.

Абайлаңыз! Нейлон жіптің сынықтары айналаға шашылып кетсе, жарақат алуыңыз мүмкін!

Шөп кескішіңіздің максималды өнімділігін алу үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Шөп кескішті ешқашан қорғанышсыз пайдаланбаңыз.
- Шөп дымқыл болған кезде шаппаңыз. Ең жақсы нәтижеге құрғақ шөпте қол жеткізіледі.
- Шөп кескішті қосу үшін қауіпсіздік құлыпын (13-сурет / 1-тармақ) және қосу/өшіру қосқышын (13-сурет / 2-тармақ) басыңыз.
- Шөп кескішті өшіру үшін, қосу/өшіру қосқышын (13-сурет / 2-тармақ) қайтадан жіберіңіз.
- Қосқыш басылғанша, яғни шөп кескіш жұмыс істеп тұрғанша, шөп кескішті шөпке жақындатпаңыз.
- Дұрыс кесу үшін, алға қарай жылжып, шөп кескішті бүйірге қарай бұраңыз. Шөп кескішті шамамен 30° бұрышта көлбеу ұстаңыз (18 және 19-суретті қараңыз).
- Егер шөп ұзын болса, шөпті ұшынан бастап кезең-кезеңімен қысқарту керек (20-суретті қараңыз).
- Желінің қажетсіз тозуын болдырмау үшін жиек бағыттаушыны және қорғаныш қалпағын пайдаланыңыз.

- Шөп кескіштің қажетсіз тозуын болдырмау үшін, шөп кескішті қатты заттардан алыс ұстаңыз.
- Жиек бағыттаушысын қабырғалар немесе заттар бойымен пайдалану үшін жиек бағыттаушысын алға қарай тартыңыз (5.5 бөлімін қараңыз). Пайдаланылмаған кезде оны қорғаныс сорғышына итеріңіз (5.5 бөлімін қараңыз).

Шөп кескішті шеткі кескіш ретінде пайдалану (21-22-сурет)

Гүлзарлардың жанындағы көгалдардың шеттерін кесу үшін (тік кесу), шөп кескішті көгалдың шеттерін кесуге арналған кескіш ретінде өзгертуге болады.

Құлып (12-тармақ) еңкею бұрышын (12а-тармақ) бекітеді. Еңкею бұрышын (12а-тармақ) орнында ұстап тұрып, ұзын тұтқаны құлыптан жоғары қарай тартып шығарыңыз да, орнына түскенше сағат тіліне қарсы 180° бұраңыз. Ұзын тұтқаны қажетінше еңкеюге тырысыңыз (5.4-бөлімді қараңыз). Жиек бағыттағышын пайдаланыңыз (5.5-бөлімді қараңыз).

Шөп кескіш ретінде немесе триммер арбасымен бірге пайдалану үшін қозғалтқыш басын бастапқы орнына кері ретпен қайтарыңыз (тек GE-CT 18/28 Li TC моделі).

Триммер арбасымен пайдалану (тек GE-CT 18/28 Li TC моделі)

- Жабдықты итеріңіз.
- Триммер арбасы мен пайдаланушы арасындағы ұзын тұтқамен белгіленген қауіпсіз қашықтықтың әрқашан сақталуын қамтамасыз етіңіз.
- Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны 15 градустан асатын еңіс жерлерде пайдалануға рұқсат етілмейді.
- Шөп шапқыш машинаны артқа шегініп, тартқан кезде ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!
- **Дұрыс шабу бойынша кеңестер**
- Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.
- Әрқашан еңіс беткейлер арқылы шабыңыз (жоғары және төмен емес).
- Ұқыпты көрініс алу үшін кесуді түзу сызықтармен бағыттаңыз. Жолақтар болмас үшін жолақтар бір-біріне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.
- Шөптің нақты ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 3 см-ден артық шөп шабылмауы үшін бірнеше рет өтіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Шөп кескішті жинамас немесе тазаламас бұрын, оны өшіріп, батареясын алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Жабдықтың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қақпағындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Желілік катушканы ауыстыру (23-25-сурет) Қауіпті! Батареяны шығарып алыңыз!

1. Желілік катушка корпусын қарама-қарсы жатқан қабырғалы нүктелерден (Н тармағы) бірге басыңыз және катушка қақпағын алыңыз (7b тармағы).
2. Бос желілік катушканы алып тастаңыз (7c тармағы).
3. Жаңа жіп катушкасынан шыққан жіптің ұшын катушка қақпағының тесігінен (7d тармағы) өткізіп, шамамен 10 см жіптің шығып тұруын қамтамасыз етіңіз.
4. Катушка қақпағының бекітілгеніне (7e-сурет) және желілік катушкадағы ойықтардың (К тармағы) бір-біріне қарама-қарсы орналасқанына көз жеткізіңіз. Катушка қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

Сызық катушканың нөмірі: 34.051.16

7.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген барлық адамдар үшін келесі ақпаратты беріңіз:

- Жабдықтың моделі/түрі
- Жабдықтың тауар нөмірі
- Жабдықтың сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Тек GE-CT 18/28 Li TC моделі:

Триммер арбасында қабырғаға ілуге мүмкіндік беретін кіріктірілген қабырға ұстағышы бар (17-сурет/L тармағы).

10. Көлік

- Жабдықты әрқашан бір қолыңызбен тұтқадан, ал екінші қолыңызбен қосымша тұтқадан ұстаңыз. Жабдықты қозғалтқыш корпусынан ұстап тасымалдамаңыз.
- Жабдықты көлікте тасымалдаған кезде, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкіндігінше, жабдықты тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

11. Ақаулықтар**Жабдық жұмыс істемейді:**

Батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

Тек GE-CT 18/28 Li TC моделі: Триммер арбасындағы кесу құрылғысының еркін айнала алатынын тексеріңіз. Корпустың астыңғы жағын таза ұстаңыз және жиналған шөпті алып тастаңыз. Дұрыс кесу биіктігін таңдаңыз. Шөгінділер немесе кесу биіктігі тым төмен болуы бастауды қиындатуы немесе мүмкін емес етуі мүмкін.

12. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея, желілік катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Сызық, Сызық катушкасы
Жетіспейтін бөлшектер	




* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!





Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:


- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

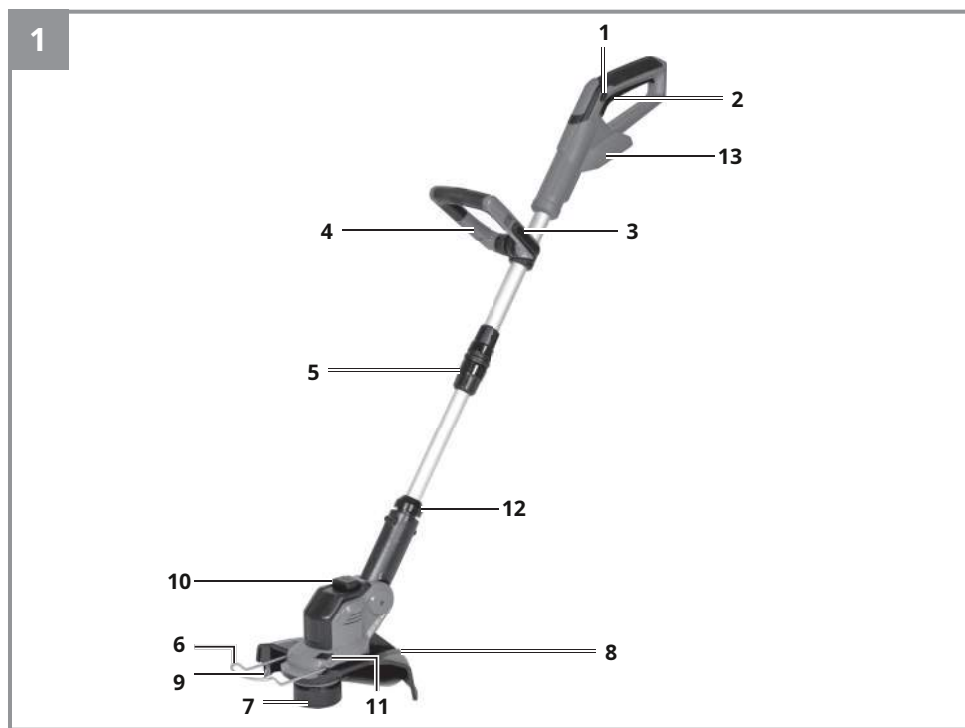


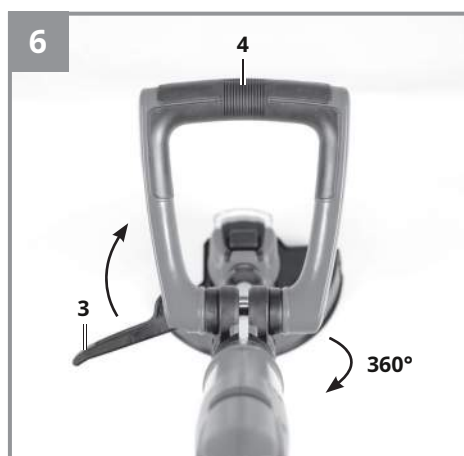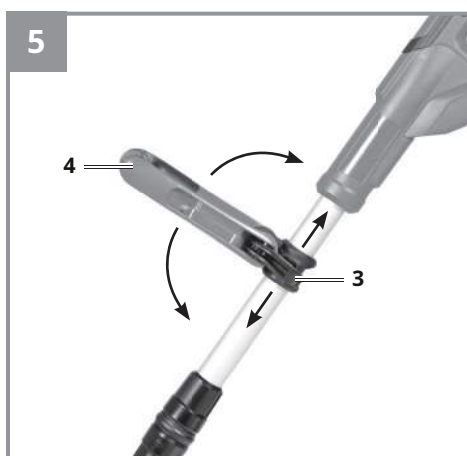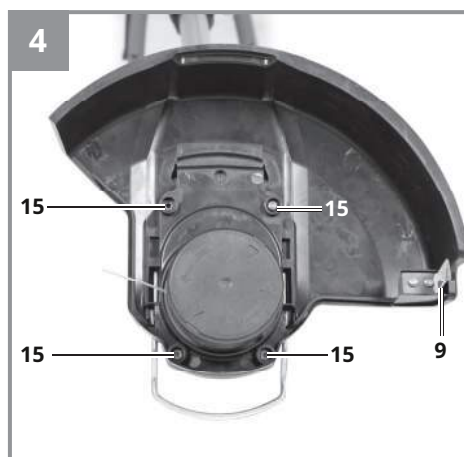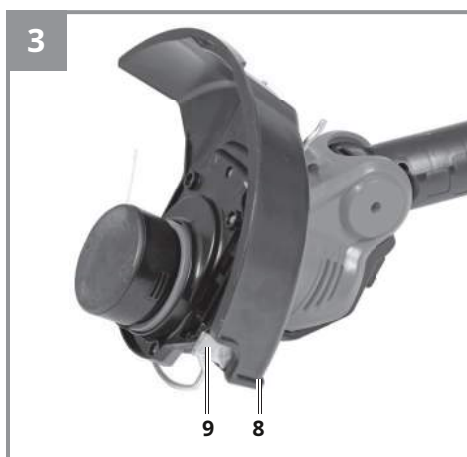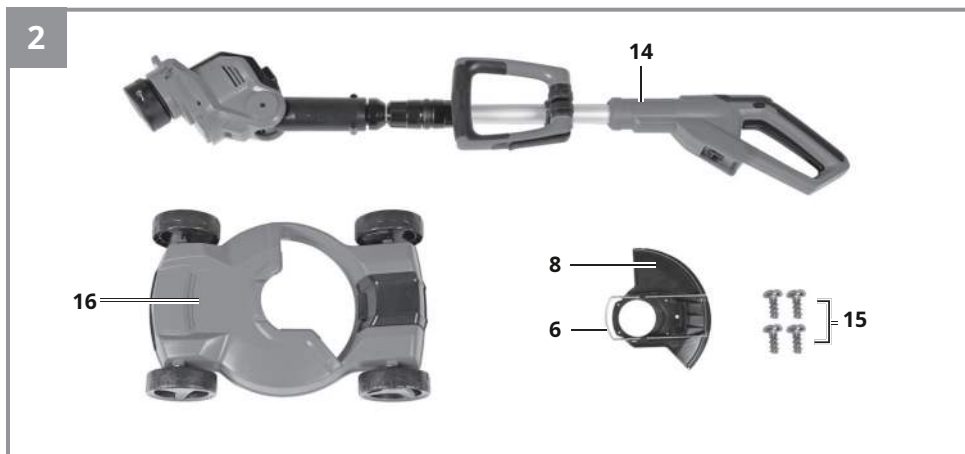

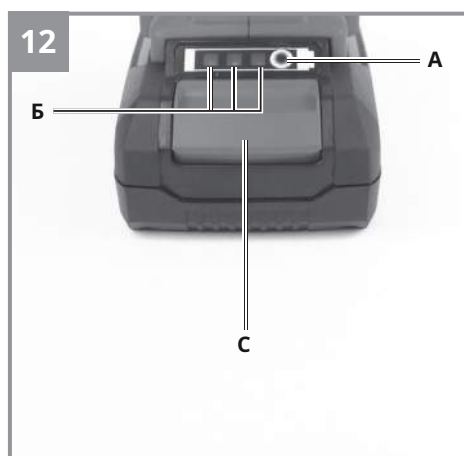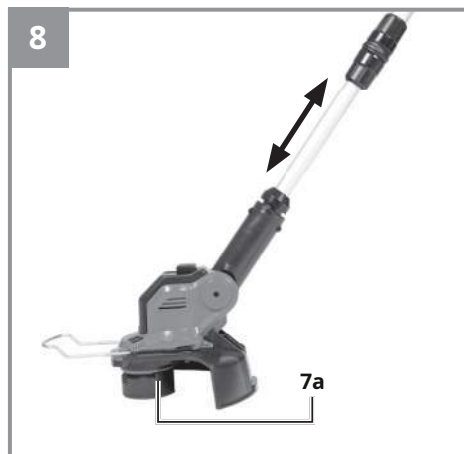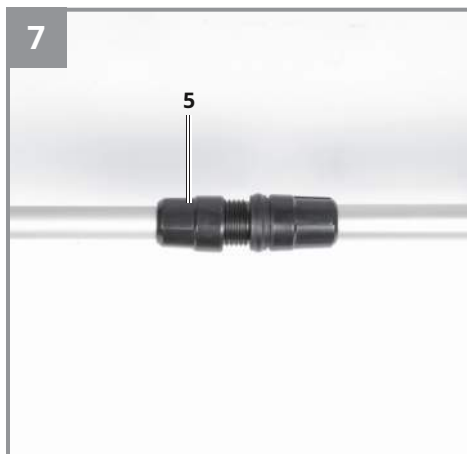

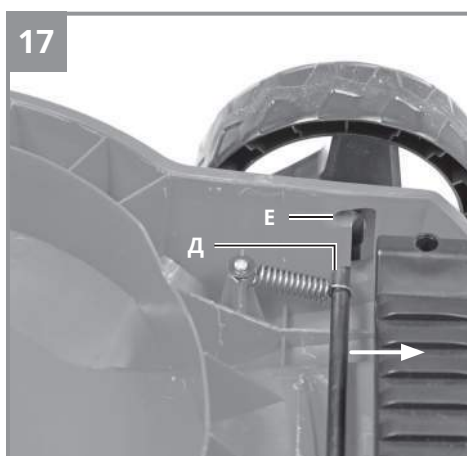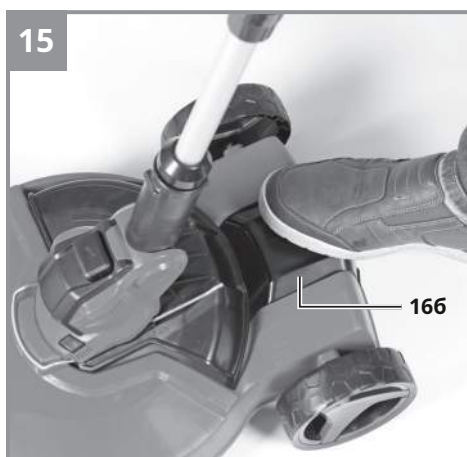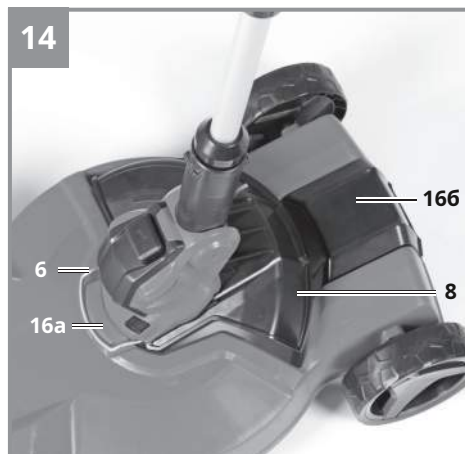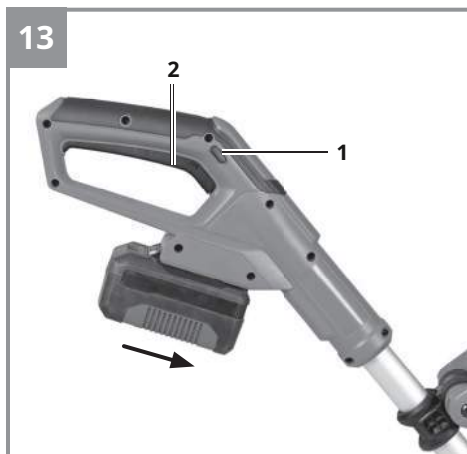

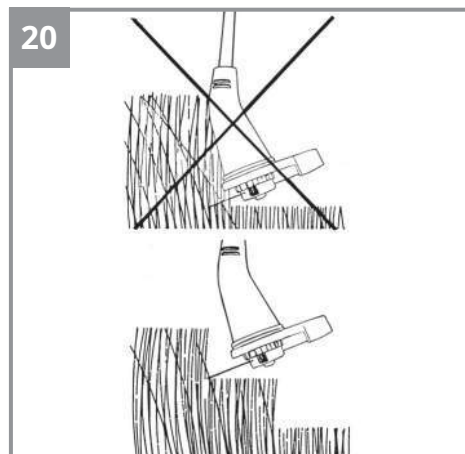

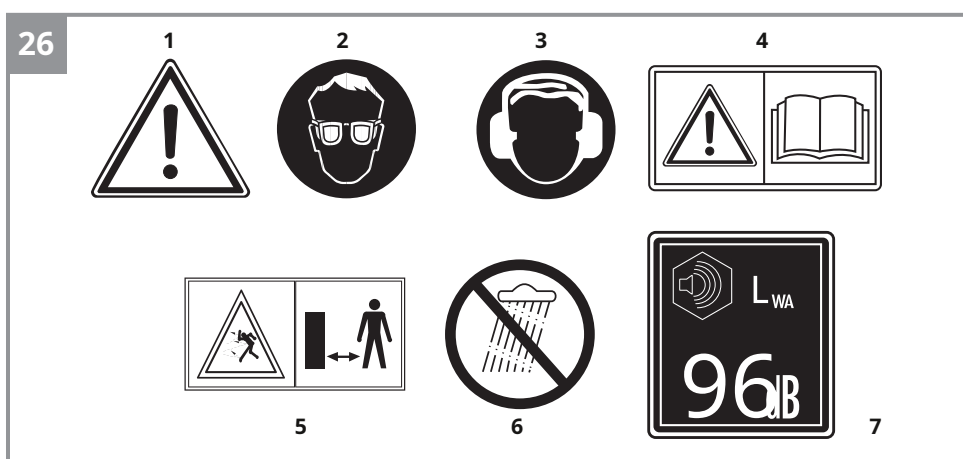

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную оригинальную инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также оригинал инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения этих инструкций и информации по технике безопасности.

1. Информация по технике безопасности

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 26)

1. Внимание!
2. Используйте защитные очки!
3. Используйте средства защиты слуха!
4. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!
5. Держитесь подальше от других людей!
6. Беречь от влаги.
7. Гарантированный уровень звуковой мощности

Данный инструмент не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, или лицами, не знакомыми с инструкцией. Дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых, чтобы исключить их игры с инструментом. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание.

В местных правилах может быть указано возрастное ограничение для пользователя.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1/1.1/2) 1

- Блокировка безопасности
- Переключатель включения/выключения
- Затяжной винт (дополнительная ручка)
- Дополнительная ручка
- Регулировка высоты (натяжная гайка)

- 6 Направляющая кромки
- 7 корпус катушки лески
- 8 Защитный капюшон
- 9 резак линии
- 10 Кнопка блокировки для регулировки наклона длинной рукоятки. Кнопка блокировки для регулировки направляющей кромки. Блокировка для поворотной головки двигателя.
- 11 Крепление батареи
- 14 Беспроводной триммер для травы
- 15 Крепежные винты (4 шт.)
- 16 Картридж для триммера (только модель GE-CT 18/28 Li TC)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Триммер для травы с дополнительной ручкой
- Защитный капюшон
- Крепежные винты (4 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности
- Картридж для триммера (только модель GE-CT 18/28 Li TC)

3. Назначение

Данное оборудование предназначено для стрижки газонов и небольших участков травы в частных и любительских садах.

Оборудование, предназначенное для использования в частных и любительских садах, считается непригодным для использования в общественных местах, парках и спортивных центрах.

в дорожном строительстве, а также в сельском и лесном хозяйстве. Для обеспечения правильного использования оборудования необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем.

Важно! Данное оборудование нельзя использовать для компостирования (измельчения), так как это может привести к травмам или повреждению имущества.

Оборудование может использоваться только для выполнения задач, для которых оно предназначено. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого неправильного использования, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Рабочее напряжение: 18 В постоянного тока.

Скорость вращения: 8000 об/мин.⁻¹

Диаметр режущего круга Ø 28 см.

Диаметр линии резки Ø 1,6 мм.

Класс защиты III. Измеренный уровень звуковой мощности L 91,5 дБ (A)

Уровень звукового давления L на ухе оператора 71,5 дБ (A)

Неопределенность K 3,18

дБ Вибрация ≤ 2,5 м/с²

Неопределенность K 1,5 м/с²

Вес 3,0 кг / 5,8 кг (ТС)

Картридж для триммера (только модель GE-CT 18/28 Li TC) Регулировка высоты среза: 35/55 мм; 2 уровня.

Осторожности!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power X.

Уровень шума от оборудования может превышать 85 дБ (A). В этом случае оператору потребуются меры защиты от шума. Измерение шума проводилось в соответствии со стандартами ISO 11201: 2010 и EN ISO 3744: 2010. Уровень вибрации на рукоятке определялся в соответствии со стандартом EN 28662-1: 1992.

Указанное значение вибрации было определено в соответствии с набором стандартизированных критериев и может использоваться для сравнения различных продуктов друг с другом. Это значение также подходит для предварительной оценки нагрузки на пользователя, вызванной вибрацией.

Осторожности!

В зависимости от способа использования устройства, фактический уровень вибрации может отличаться от указанных выше значений. Примите соответствующие меры для защиты от вибрационной нагрузки. Учитывайте всю последовательность работ, включая периоды, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. К соответствующим мерам относятся, помимо прочего, регулярный уход и техническое обслуживание устройства и инструментов, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и грамотное планирование последовательности работ.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации!

- Используйте только оборудование в идеальном состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку оборудования.
- Адаптируйте свой способ работы к имеющемуся оборудованию.
- Не перегружайте оборудование.
- При необходимости проверьте оборудование.
- Выключайте оборудование, когда оно не используется.
- Наденьте перчатки.
- Используйте средства защиты слуха.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкцией, исключить некоторые остаточные риски невозможно. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
2. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не обеспечивает надлежащего ухода и технического обслуживания.
3. Травмы и ущерб имуществу, причиненные разлетающимися частями.

4. Не допускайте травм, если не используется соответствующая защитная одежда.

5. Перед использованием оборудования

5.1 Установка защитного кожуха (рис. 3-4) Наденьте защитный кожух (деталь 8) на корпус двигателя. Закрепите защитный кожух четырьмя крепежными винтами (рис. 2 /деталь 15). Лезвие (деталь 9) на нижней стороне защитного кожуха автоматически обрезает леску до нужной длины. Оно снабжено защитным кожухом. Снимите защитный кожух перед началом работы.

5.2 Регулировка дополнительной рукоятки (рис. 5-6) Откройте затягивающий винт (элемент 3) и поверните/нажмите/наклоните дополнительную ручку (элемент 4) в нужное положение. Снова закройте затягивающий винт (элемент 3). Дополнительная ручка зафиксирована.

5.3 Регулировка высоты (Рис. 7)

Открутите накидную гайку (пункт 5) до тех пор, пока рукоятка триммера не сможет свободно перемещаться вперед и назад. Теперь установите необходимую рабочую высоту (рис. 8) и зафиксируйте рукоятку в этом положении, снова затянув накидную гайку.

5.4 Регулировка угла наклона длинной рукоятки (рис. 9)

Нажмите кнопку для регулировки угла наклона (пункт 10). Теперь вы можете установить длинную ручку на необходимый угол наклона. Чтобы зафиксировать угол наклона, отпустите кнопку и позвольте ручке зафиксироваться в нужном положении. Возможны три различных угла фиксации.

Предупреждение!

Риск получения травмы!

Если угол наклона длинной рукоятки установлен неправильно, вы можете получить травму или повредить триммер для травы.

- Используйте триммер для травы только тогда, когда длинная рукоятка и кнопка зафиксированы в одном из трех положений для регулировки угла наклона и когда длинная рукоятка надежно закреплена.
- Не используйте триммер для травы, если длинная рукоятка не зафиксирована.

5.5 Использование направляющей для края (рис. 10)

Имеется 2 точки фиксации (минимальная/максимальная длина направляющей кромки). Чтобы изменить положение направляющей кромки (деталь 6) после ее фиксации, нажмите кнопку блокировки (деталь 11) и вытолкните направляющую кромку из фиксатора. Отпустите кнопку блокировки. Теперь вы можете вставить направляющую кромку (деталь 6) во вторую точку фиксации.

5.6 Зарядка аккумулятора (Рисунок 11)

- Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку блокировки (рис. 12/ пункт С).
- Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
- В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.7 Индикатор уровня заряда батареи (рис. 12) Нажмите кнопку для включения индикатора уровня заряда батареи (элемент А). Индикатор уровня заряда батареи (элемент В) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):
Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:
Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:
Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

5.8 Установка батареи (Рис. 13)
Нажмите на кнопку фиксатора батареи, как показано на рис. 12, и вставьте батарею в предусмотренное крепление. Когда батарея будет установлена, как показано на рис. 13, убедитесь, что кнопка фиксатора защелкнулась! Для извлечения батареи выполните действия в обратном порядке!

Опасность!
Запускайте оборудование только после его полной сборки.

5.9 Установка триммера для травы на тележку (Рис. 14.15 – только для модели GE-CT 18/28 Li TC)

Зафиксируйте направляющую кромки (пункт 6 / см. раздел 5.5) в точке минимальной длины. Вставьте головку двигателя в направляющую (пункт 16a) на тележке триммера. Нажмите на триммер под углом назад. Защитный кожух (пункт 8) защелкнется в фиксаторе тележки триммера (пункт 16b).

- Чтобы снять триммер с тележки, нажмите на фиксатор тележки (пункт 16b).

Поднимите триммер для травы под углом и снимите его.

5.9.1 Регулировка высоты среза (Рис. 16-17) – только модель GE-CT 18/28 Li TC)

Внимание! Извлеките батарейку!
Рекомендуется регулировать высоту среза, когда триммер для травы не установлен.

Переверните тележку для триммера так, чтобы обе оси были доступны. Отведите оси назад и установите их в одну и ту же выемку с обеих сторон (выемка D = высота среза 35 мм, выемка E = высота среза 55 мм). Для обеспечения равномерной высоты среза необходимо установить обе оси в одну и ту же выемку. Установите триммер для травы на тележку (см. раздел 5.9).

6. Операция

Триммер для травы оснащен автоматической системой удлинения лески. При каждом включении оборудования леска автоматически удлиняется, обеспечивая идеальную ширину среза. Лезвие на защитном кожухе срезает леску до допустимой длины. При необходимости леску можно удлинить вручную, нажав кнопку фиксатора (рис. 8 / пункт 7a) и одновременно потянув за леску.

Примечание: Частое включение и выключение оборудования приведет к увеличению износа трубопровода.

Внимание! Вылетевшие в воздух кусочки нейлоновой лески могут причинить травмы!

Для достижения максимальной производительности вашего триммера для травы, пожалуйста, следуйте этим инструкциям:

- Никогда не используйте триммер для травы без защитного кожуха.
- Не косите траву во влажную погоду. Наилучшие результаты достигаются на сухой траве.
- Чтобы включить триммер для травы, нажмите кнопку блокировки (рис. 13 / пункт 1) и кнопку включения/выключения (рис. 13 / пункт 2).
- Чтобы выключить триммер для травы, отпустите кнопку включения/выключения (рис. 13 / пункт 2).
- Не подносите триммер к траве, пока не будет нажата кнопка включения, то есть пока триммер не начнет работать.
- Для правильной стрижки поворачивайте триммер для травы вбок, одновременно двигаясь вперед. При этом держите триммер под углом примерно 30° (см. рис. 18 и 19).
- Если трава длинная, ее необходимо постепенно укорачивать, начиная с кончиков (см. рис. 20).
- Используйте направляющую кромку и защитный кожух, чтобы предотвратить излишний износ лески.

- Чтобы избежать излишнего износа лески, держите триммер для травы подальше от твердых предметов.
- Для использования направляющей вдоль стен или предметов потяните ее вперед (см. раздел 5.5). Когда направляющая не используется, уберите ее в защитный кожух (см. раздел 5.5).

Использование триммера для травы в качестве кромкореза (рис. 21-22)

Для подрезки краев газона вдоль, например, клумб (вертикальная стрижка), триммер для травы можно переоборудовать в триммер для краев газона.

Замок (пункт 12) фиксирует угол наклона (пункт 12а). Удерживая угол наклона (пункт 12а) в заданном положении, потяните длинную ручку вверх из замка и поверните ее на 180° против часовой стрелки до щелчка. Наклоните длинную ручку по мере необходимости (см. раздел 5.4). Используйте направляющую (см. раздел 5.5).

Чтобы использовать триммер для травы или с триммерной тележкой (только модель GE-CT 18/28 Li TC), верните моторную головку в исходное положение в обратном порядке.

Используется с триммерной тележкой (только модель GE-CT 18/28 Li TC).

- Толкайте оборудование.
- Необходимо постоянно соблюдать безопасное расстояние, определяемое длиной рукояткой между тележкой триммера и пользователем.
- Из соображений безопасности использование газонокосилки на склонах с уклоном более 15 градусов запрещено.
- Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Это опасно, так как может привести к спотыканию!
- **Советы по правильной стрижке газона**
- **Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.**
- Косите всегда поперек склонов (а не вверх и вниз).
- Для получения аккуратного результата выполняйте резку по прямым линиям. Полосы ткани должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.
- Выберите высоту среза в соответствии с фактической длиной травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один раз срезалось не более 3 см травы.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Перед тем как убрать или почистить триммер для травы, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут быть агрессивны по отношению к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь оборудования. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Для удаления загрязнений с защитного покрытия используйте щетку.

7.2 Замена катушки с леской (рис. 23-25)

Опасно! Извлеките аккумулятор!

1. Сожмите корпус катушки лески друг к другу в местах расположения ребер (элемент Н) и снимите крышку катушки (элемент 7b).
2. Снимите пустую катушку с леской (пункт 7c).
3. Проденьте конец лески с новой катушки через ушко (пункт 7d) крышки катушки, оставив примерно 10 см лески выступающими.
4. Убедитесь, что крепления крышки катушки (рис. 7e) и углубления (элемент К) на леске расположены друг напротив друга. Вдавите крышку катушки обратно в корпус лески.

Катушка лески, артикул: 34.051.16

7.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.4 Заказ запасных частей

Просим указывать следующую информацию во всех заказах на запасные части:

- Модель/тип оборудования
- Артикул оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Утилизация и переработка

Извлеките перезаряжаемую батарею/батареи.

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Только модель GE-CT 18/28 Li TC:

Тележка для триммера имеет встроенный настенный держатель (рис. 17/пункт L), позволяющий повесить ее на стену.

10. Транспорт

- Всегда держите оборудование одной рукой за рукоятку, а другой — за дополнительную рукоятку. Не переносите оборудование за корпус двигателя.
- При транспортировке оборудования в транспортном средстве необходимо надежно закрепить его, чтобы оно не скользило.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки оборудования.

11. Неисправности

Оборудование не работает:

Проверьте, заряжена ли батарея и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на исправность напряжения, отправьте его по адресу службы поддержки клиентов, указанному ниже.

Только модель GE-CT 18/28 Li TC: Проверьте, свободно ли вращается режущий блок в тележке триммера. Содержите нижнюю часть корпуса в чистоте и удаляйте скопившуюся траву. Выберите правильную высоту среза. Засорение или слишком низкая высота среза могут затруднить или сделать невозможным запуск триммера.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор, держатель для лески.
Расходные материалы*	Леска, катушка лески
Отсутствующие детали	




*** Не обязательно входит в комплект поставки!**





В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:



- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

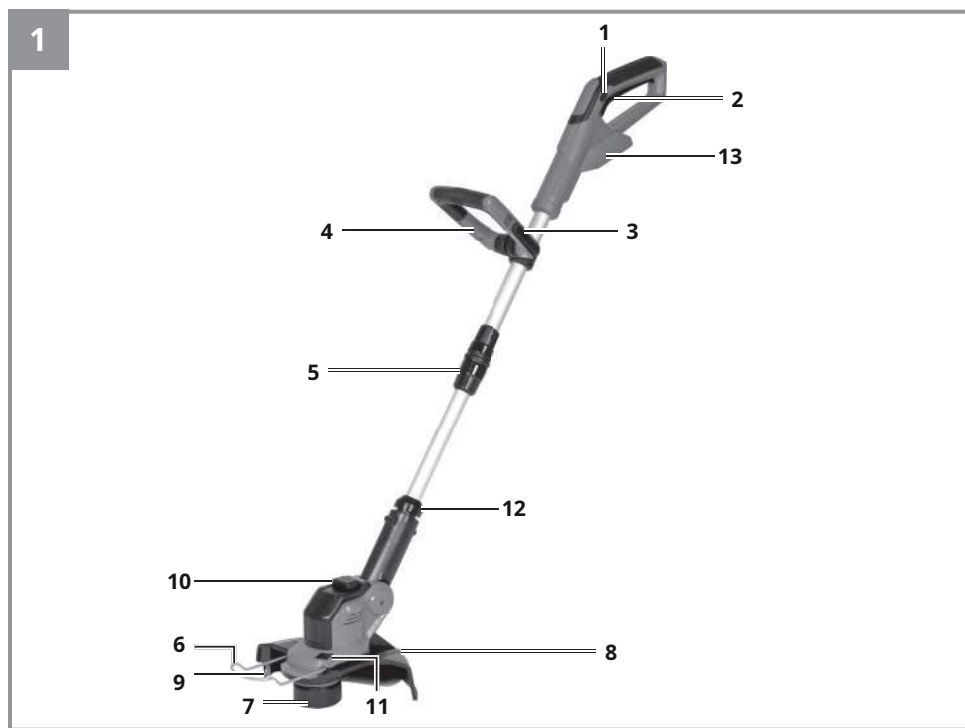

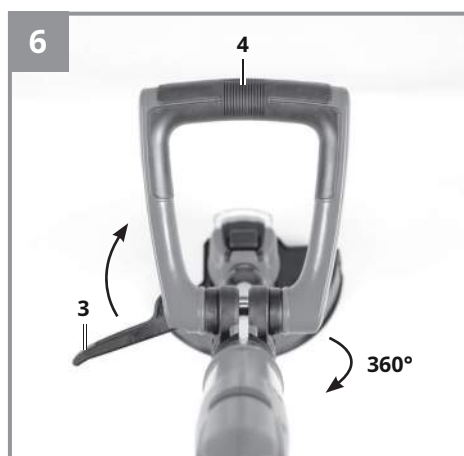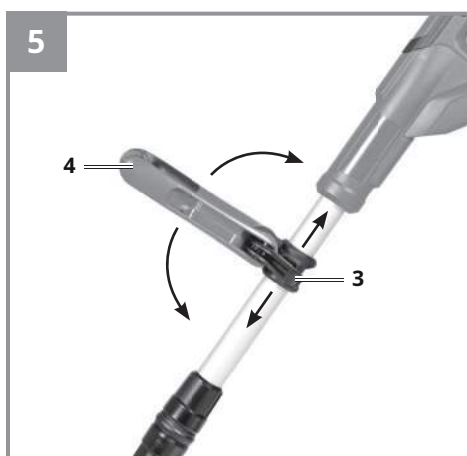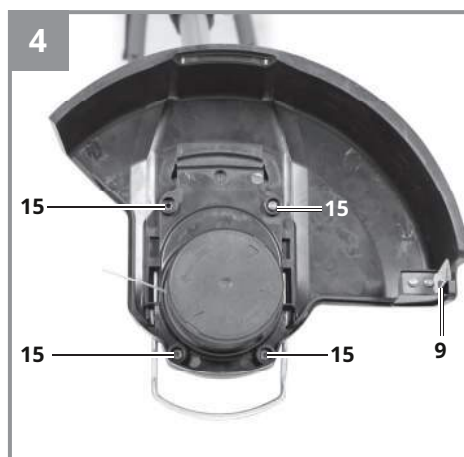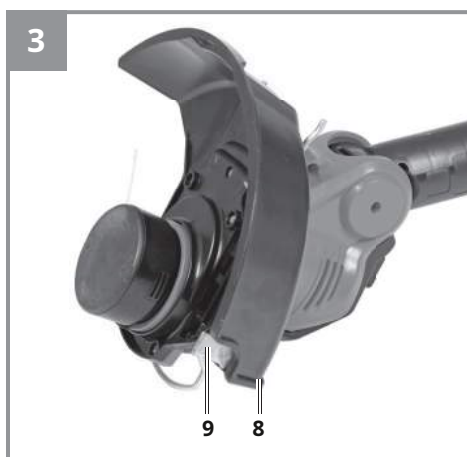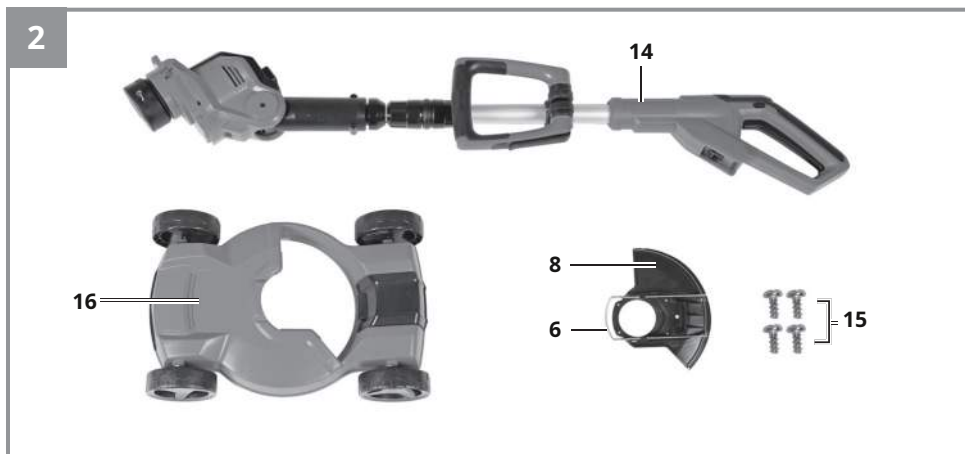

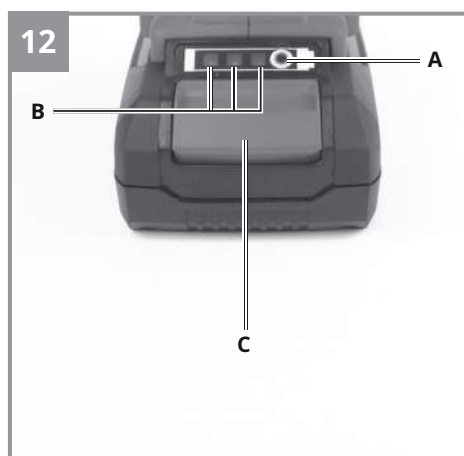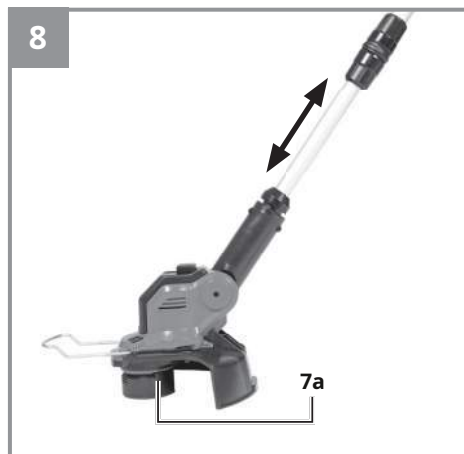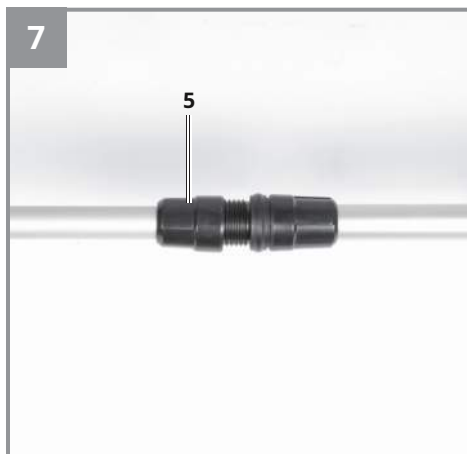

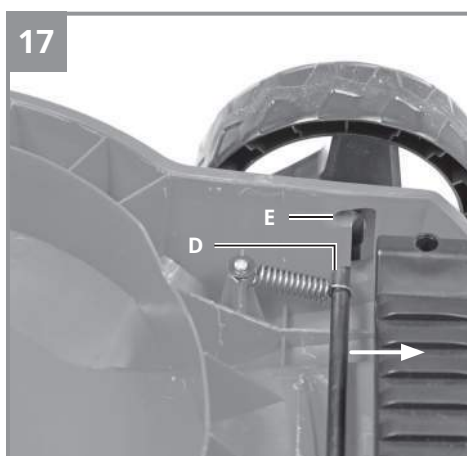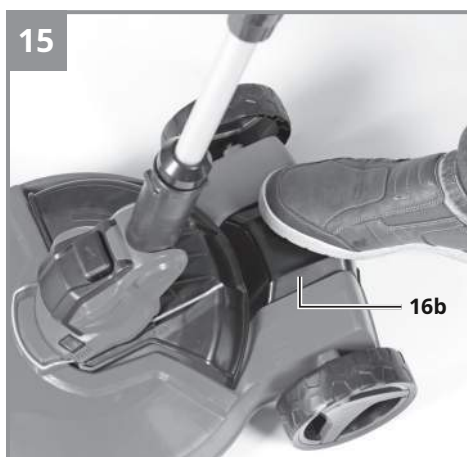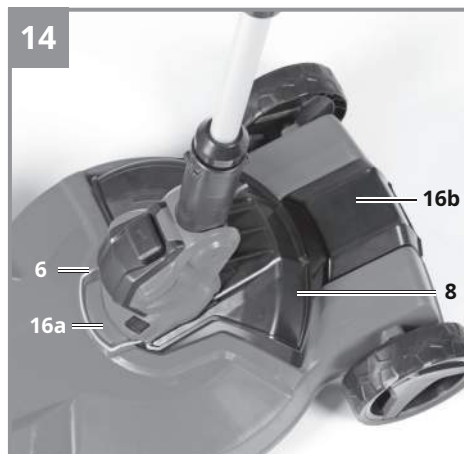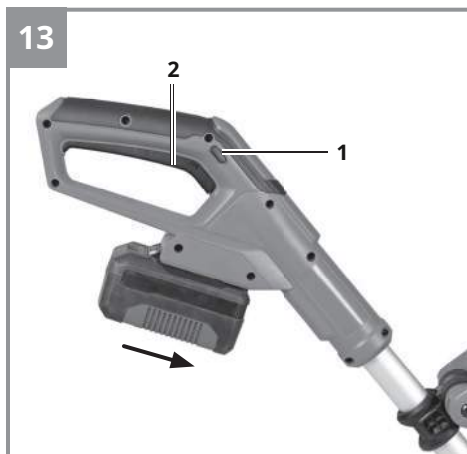

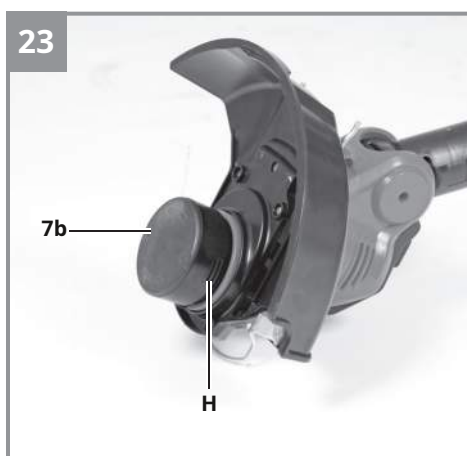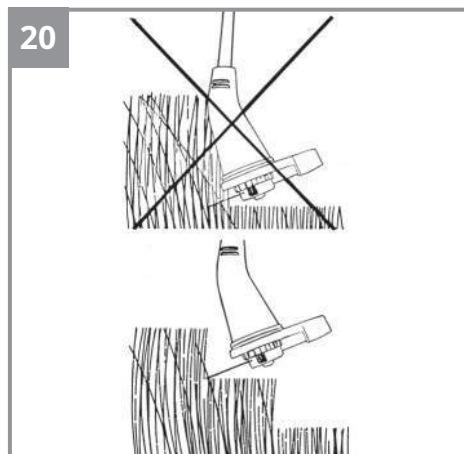



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, asl foydalanish ko'rsatmalarini va xavfsizlik ma'lumotlarini diqqat bilan o'qing. Ushbu foydalanish ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu asl foydalanish ko'rsatmalarini va xavfsizlik ma'lumotlarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ma'lumotlariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik haqida ma'lumot**Diqqat!**

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Foydalanilgan belgilarning izohi (26-rasmga qarang)

1. Diqqat!
2. Ko'zni himoya qiling!
3. Quloq himoyasini taqing!
4. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing!
5. Boshqa odamlarni uzoqroq tuting!
6. Namlikdan saqlang.
7. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi

Ushbu asbob bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati past yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar yoki ko'rsatmalar bilan tanish bo'lmagan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Bolalar asbob bilan o'ynamasliklari uchun doimo nazorat ostida bo'lishlari kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi.

Mahalliy qoidalar foydalanuvchi uchun yosh chegarasini belgilashi mumkin.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/1.1/2-rasmlar)**

- 1 Xavfsizlik qulfi
- 2 Yoqish/o'chirish tugmasi
- 3 Tortish vinti (qo'shimcha tutqich)
- 4 Qo'shimcha tutqich
- 5 Balandlikni sozlash (birlashma gaykasi)

- 6 Chegara qo'llanmasi
- 7 Chiziqli g'altak korpusi
- 8 Himoya qopqog'i
- 9 Chiziqli kesgich
- 10 Uzoq tutqichni egish uchun qulflash tugmasi Chet
- 11 yo'naltiruvchini sozlash uchun qulflash tugmasi
- 12 Aylanadigan motor kallagi uchun qulfi
- 13 Batareya o'rnatish moslamasi
- 14 Simsiz o't qirg'ich moslamasi
- 15 O'rnatish vintlari (4x)
- 16 Trimmer aravachasi (faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Qo'shimcha tutqichli o't qirg'ich moslamasi
- Himoya qopqog'i
- O'rnatish vintlari (4x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot
- Trimmer aravachasi (faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)

3. Maqsadli foydalanish

Uskunalar xususiy va hobbii bog'laridagi maysazorlar va kichik o't maydonlarini kesish uchun mo'ljallangan.

Xususiy va havaskor bog'larda foydalanish uchun mo'ljallangan uskunalar jamoat joylarida, parklarda va sport markazlarida foydalanish uchun yaroqsiz deb hisoblanadi.

avtomobil yo'llarida yoki qishloq va o'rmon xo'jaligida.
Uskunaning to'g'ri ishlatilishini ta'minlash uchun ishlab
chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan foydalanish
ko'rsatmalariga rioya qilish kerak.

**Muhim! Ushbu uskunadan kompostlash (maydalash)
maqsadida foydalanilmasligi kerak, chunki bu
jarohatlarga yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.**

Uskunadan faqat u bajarishga mo'ljallangan vazifalar uchun
foydalanish mumkin. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri
foydalanish hisoblanadi. Bunday noto'g'ri foydalanish natijasida
kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab
chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat
maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini
unutmang. Agar uskuna tijorat, savdo yoki sanoat
korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda
ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Ish kuchlanishi: 18 V DC
Tezlik n_q 8000 min⁻¹
Kesish doirasi Ø 28 sm
Kesish chizig'i Ø 1.6 mm
Himoya klassi III
O'lchangan tovush kuchi darajasi L_{WA} 91.5 dB (A)
Operator qulog'idagi o'yoq bosimi darajasi
L 71.5 dB (A)
Noaniqlik K 3.18 dB
Tebranish ≤ 2.5 m/s²
Noaniqlik K 1.5 m/s²
Og'irligi 3.0 kg / 5.8 kg (TC)

Trimmer aravachasi (faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)
Kesish balandligini sozlash 35/55 mm; 2 daraja

Diqqat!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz
yetkazib beriladi va faqat Power X-Change
seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan
foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat
Power X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat
beriladi.

Mashinaning shovqini 85 dB (A) dan oshishi
mumkin. Agar shunday bo'lsa, operator shovqindan
himoya choralarini ko'rishni talab qiladi. S in EN
ISO 11201: 201 UZ EN ISO 3744: 2010 UZ
standartlariga muvofiq o'lchandi. Tutqichdagi
tebranish emissiya darajasi EN 28662-1: 1992 UZ
standartlariga muvofiq aniqlandi.

Vibratsiya uchun ko'rsatilgan qiymat standartlashtirilgan
mezonlar to'plamiga muvofiq aniqlandi va turli
mahsulotlarni bir-biri bilan taqqoslash uchun ishlatilishi
mumkin. Ushbu qiymat, shuningdek, tebranish tufayli
foydalanuvchiga tushadigan yukni oldindan baholash
uchun ham mos keladi.

Diqqat!

Qurilmadan qanday foydalanishingizdan qat'i nazar, haqiqiy
tebranish chiqindilari yuqorida sanab o'tilgan qiymatlardan
farq qilishi mumkin. O'zingizni tebranish stressidan himoya
qilish uchun tegishli choralarni ko'ring. Qurilma yuk ostida
ishlamayotgan yoki o'chirilgan vaqtlarni ham o'z ichiga olgan
holda, butun ish ketma-ketligini hisobga oling. Tegishli
choralar, boshqa narsalar qatori, qurilma va asbob
qo'shimchalarini muntazam parvarish qilish va texnik xizmat
ko'rsatish, qo'llaringizni issiq tutish, muntazam tanaffuslar
qilish va ish ketma-ketligini yaxshi rejalashtirishni o'z ichiga
oladi.

Shovqin hosil bo'lishi va tebranishni minimal darajaga tushiring!

- Faqat mukammal holatdagi uskunalardan
foydalaning.
- Uskunalarni muntazam ravishda tozalab va ularga xizmat ko'rsating.
- Ishlash uslubingizni uskunaga moslashtiring.
- Uskunani ortiqcha yuklamang.
- Agar kerak bo'lsa, uskunani tekshirib ko'ring.
- Ishlatilmayotganda uskunani o'chiring.
- Qo'lqop kiying.
- Quloq himoyasini taqing.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

**Ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq
foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni
bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va
joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar
paydo bo'lishi mumkin:**

- Agar mos quloq himoyasi taqilmagan bo'lsa, eshitish qobiliyatiga
zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoqroq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri
boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l
tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.
- Uchayotgan qismlar tufayli shikastlanish va mulkka yetkazilgan
zarar.

4. Agar mos keladigan xavfsizlik kiyimi ishlatilmasa, jarohatlarni kesib oling.

5. Uskunadan foydalanishdan oldin

5.1 Himoya qopqog'ini o'rnatish (3-4-rasm) Himoya qopqog'ini (8-modda) motor korpusiga bosong. Himoya qopqog'ini to'rtta o'rnatish vintlari bilan mahkamlang (2-rasm / 15-modda). Himoya qopqog'ining pastki qismidagi pichoq (9-modda) kesish chizig'ini avtomatik ravishda uzunligiga kesib tashlaydi. U xavfsizlik qopqog'i bilan ta'minlangan. Ishni boshlashdan oldin xavfsizlik qopqog'ini olib tashlang.

5.2 Qo'shimcha tutqichni sozlash (5-6-rasm) Tortish vintini (3-band) oching va qo'shimcha tutqichni (4-band) kerakli holatga burang / itaring / eging. Tortish vintini (3-band) yana yoping. Qo'shimcha tutqich mahkamlangan.

5.3 Balandlikni sozlash (7-rasm)

Maysa kesish dastasi erkin ichkariga va tashqariga siljiguncha birlashtiruvchi gaykani (5-band) oching. Endi kerakli ish balandligini o'rnatish (8-rasm) va birlashtiruvchi gaykani yana mahkamlash orqali dastani shu holatda mahkamlang.

5.4 Uzun tutqichning qiyalik burchagini sozlash (9-rasm)

Nishab burchagini sozlash uchun tugmani bosong (10-band). Endi siz uzun tutqichni kerakli nishab burchagiga o'rnatishingiz mumkin. Nishab burchagini o'rnatish uchun tugmani qo'yib yuboring va tutqichni joyiga qulflang. Uch xil qulflash burchagi mumkin.

Diqqat!

Jarohat olish xavfi!

Agar uzun tutqichning qiyshayish burchagi noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, o'zingizni jarohatlashingiz yoki o't o'stirgich shikastlanishi mumkin.

- Maysa o'roq mashinasidan faqat uzun tutqich va tugma qiyshayish burchagi uchun uchta holatdan biriga mahkamlanganda va uzun tutqich mahkam o'rnatilganda foydalaning.
- Agar uzun tutqich joyida mahkamlanmagan bo'lsa, o't qirg'ish moslamasidan foydalanmang.

5.5 Chet yo'naltiruvchisidan foydalanish (10-rasm)

2 ta qulflash nuqtasi mavjud (minimal / maksimal chekka yo'naltiruvchi uzunligi). Chet yo'naltiruvchi (6-modda) joyiga mahkamlangandan so'ng uning o'rnini o'zgartirish uchun qulflash tugmasini (11-modda) bosong va chekka yo'naltiruvchini qulfdan chiqarib oling. Qulflash tugmasini qo'yib yuboring. Endi siz chekka yo'naltiruvchini (6-modda) ikkinchi qulflash nuqtasiga bosishingiz mumkin.

5.6 Batareyani zaryadlash (11-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buning uchun qulflash tugmasini bosong (12-rasm/C element).
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yoniib o'chib boshlaydi.
3. Batareyani zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikatori“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.7 Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (12-rasm)

Batareya zaryadlanish darajasi indikator (A element) tugmasini bosib. Batareya zaryadlanish darajasi indikator (B element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

5.8 Batareyani o'rnatish (13-rasm)

12-rasmda ko'rsatilgandek batareyaning qulflash tugmasini bosib va batareyani berilgan o'rnatish joyiga itaring. Batareya 13-rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilganda, qulflash tugmasi joyida qulflanganligiga ishonch hosil qiling! Batareyani olib tashlash uchun teskari tartibda harakat qiling!

Xavfli!

Uskunani faqat to'liq yig'ilgandan keyingina ishga tushiring.

5.9 Maysa o'rish moslamasini trimmer aravachasiga o'rnatish (14.15-rasm - faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)

Chet yo'naltiruvchini (6-band / 5.5-bo'limga qarang) minimal uzunlik nuqtasida qulflang. Motor kallagini trimmer aravachasidagi yo'naltiruvchiga (16a-band) joylashtiring. Maysa trimmerini orqa tomonga burchak ostida bosib. Himoya qopqog'i (8-band) trimmer aravachasi qulfiga qulflanadi (16b-band).

- Maysa o'rish moslamasini trimmer aravachasidan chiqarish uchun trimmer aravachasi qulfini bosib (16b-band). Maysa trimmerini burchak ostida ko'taring va olib tashlang.

5.9.1 Kesish balandligini sozlash (16-17-rasm) - faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)

Diqqat! Batareyani chiqarib oling!

Maysa o'stirgich o'rnatilmagan bo'lsa, kesish balandligini sozlash tavsiya etiladi.

Trimmer aravachasini ikkala o'q ham kirish mumkin bo'ladigan qilib ag'daring. O'qlarni orqaga torting va ularni ikkala tomondan bir xil chuqurchaga joylashtiring (D chuqurchasi = 35 mm kesish balandligi, E chuqurchasi = 55 mm kesish balandligi). Bir xil kesish balandligi uchun ikkala o'qni ham bir xil chuqurchaga joylashtirishingiz kerak. Maysa trimmerini trimmer aravachasiga o'rnatish (5.9-bo'limga qarang)

6. Operatsiya

Maysa o'tini kesish moslamasi avtomatik chiziqni uzaytirish tizimiga ega. Uskuna har safar yoqilganda, siz doimo mukammal kesish kengligi bilan ishlashingizni ta'minlash uchun chiziq avtomatik ravishda uzaytiriladi. Himoya qopqog'idagi pichoq chiziqni ruxsat etilgan uzunlikka kesib tashlaydi. Agar kerak bo'lsa, siz chiziqni qo'lda uzaytirish tugmasini (8-rasm / 7a-band) bosib va chiziqni bir vaqtning o'zida tortib olishingiz mumkin.

Eslatma: Uskunani tez-tez yoqish va o'chirish liniyaning asinmasini oshiradi.

Diqqat! Neylon ipning bo'laklari atrofga tarqalib ketsa, jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Maysazoringizdan maksimal darajada foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:

- Hech qachon o't qirqish moslamasini himoya vositasiz ishlatmang.
- Maysa ho'l bo'lganda o'rmang. Eng yaxshi natijalar quruq maysada olinadi.
- Maysa o'stirgichingizni yoqish uchun xavfsizlik qulfini (13-rasm / 1-band) va yoqish/o'chirish tugmasini (13-rasm / 2-band) bosib.
- Maysa o'stirgichingizni o'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini (13-rasm / 2-band) yana qo'yib yuboring.
- Maysa qirqish moslamasini tugma bosilgunga qadar, ya'ni maysa qirqish moslamasi ishlamay qolguncha maysaga yaqinlashtirmang.
- To'g'ri kesish uchun oldinga siljib, o't qirqish moslamasini yon tomonga siljiting. Buni qilayotganda o't qirqish moslamasini taxminan 30° burchak ostida qiyalikda saqlang (18 va 19-rasmlarga qarang).
- Agar maysa uzun bo'lsa, maysa uchidan boshlab bosqichma-bosqich qisqartirilishi kerak (20-rasmga qarang).
- Ipning keraksiz asinmasini oldini olish uchun chekka yo'naltiruvchi va himoya qopqog'idan foydalaning.

- Chim ustida keraksiz aşınmanın oldini olish uchun, o't kesgichni qattiq narsalardan uzoqroq tuting.
- Chet yo'riqnomasini devorlar yoki narsalar bo'ylab ishlatish uchun chekka yo'riqnomasini oldinga torting (5.5-bo'limga qarang). Ishlatilmayotganda uni himoya qopqog'iga itaring (5.5-bo'limga qarang).

Maysa qirqish moslamasidan chekka qirqish moslamasi sifatida foydalanish (21-22-rasm)

Gulzorlar kabi maysazorlarning chekkalarini kesish uchun (vertikal kesish), maysazorni maysazor chetlari uchun trimmerga aylantirish mumkin.

Qulf (12-modda) qiyalikni sozlash burchagini qulflaydi (12a-modda). Qiyalikni sozlash burchagini (12a-modda) joyida ushlab turgan holda, uzun tutqichni qulfdan yuqoriga torting va u joyiga tushguncha soat miliga teskari yo'nalishda 180° burang. Uzun tutqichni kerak bo'lganda eging (5.4-bo'limga qarang). Chet yo'naltiruvchisidan foydalaning (5.5-bo'limga qarang).

Motor kallagini maysazor qirqish mashinasi sifatida yoki qirqish aravachasi bilan ishlatish uchun uni asl holatiga teskari tartibda qaytaring (faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli).

Trimmer aravachasi bilan ishlatish (faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli)

- Uskunani itaring.
- Trimmer aravachasi va foydalanuvchi orasidagi uzun tutqich bilan belgilangan xavfsiz masofa doimo saqlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinani 15 darajadan yuqori qiyaliklarda ishlatishga ruxsat berilmaydi.
- Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!
- **To'g'ri o'rish bo'yicha maslahatlar**
- O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.
- Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling.
- Chiroyli ko'rinishga erishish uchun kesishni to'g'ri chiziqlar bo'ylab yo'naltiring. Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.
- Maysaning haqiqiy uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 3 sm dan ortiq maysa kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Maysa o'roq mashinasi yig'ishtirishdan yoki tozalashdan oldin uni o'chiring va batareyasini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan artiring yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Uskunani ishlatganingizdan so'ng darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga agressiv ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uskunaning ichki qismiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik qopqog'idagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning.

7.2 Quvvur g'altagini almashtirish (23-25-rasm)

Xavf! Batareyani chiqarib oling!

1. G'altak korpusini qarama-qarshi yotgan qovurg'ali nuqtalarda (H elementi) bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang (7b elementi).
2. Bo'sh liniya g'altagini olib tashlang (7c-band).
3. Yangi ip g'altagidan olingan ipning uchini g'altak qopqog'ining ko'zidan (7d-band) o'tkazing va taxminan 10 sm ip chiqib turishini ta'minlang.
4. G'altak qopqog'i o'rnatilganligiga (7e-rasm) va liniya g'altagidagi chuqurchalar (K elementi) bir-biriga qarama-qarshi joylashganligiga ishonch hosil qiling. G'altak qopqog'ini liniya g'altagining korpusiga qaytarib bosing.

Chiziq g'altagi Art.Nr.: 34.051.16

7.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish

Ehtiyot qismlarga buyurtmalar bo'yicha barcha ma'lumotlarni taqdim eting:

- Uskunaning modeli/turi
- Uskunaning buyum raqami
- Uskunaning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling.

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli:

Trimmer aravachasi devorga osib qo'yish uchun o'rnatilgan devor ushlagichiga ega (17-rasm/L element).

10. Transport

- Uskunani har doim bir qo'lingiz bilan tutqichdan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa qo'shimcha tutqichdan ushlab ushlang. Uskunani motor korpusidan ushlab tashimang.
- Agar uskunani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji boricha, uskunani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.

11. Kamchiliklar**Uskunalar ishlamayapti:**

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlovchi qurilma ishlayotganini tekshiring. Agar uskunalar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

Faqat GE-CT 18/28 Li TC modeli: Trimmer aravachasidagi kesish moslamasining erkin aylanishini tekshiring. Korpusning pastki qismini toza tuting va o't to'plangan joylarni olib tashlang. To'g'ri kesish balandligini tanlang. Cho'kindilar yoki kesish balandligi juda past bo'lishi boshlashni qiyinlashtirishi yoki imkonsiz qilishi mumkin.

12. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya, Line g'altak ushlagichi
Sarf materiallari*	Chiziq, Chiziq g'altagi
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.