


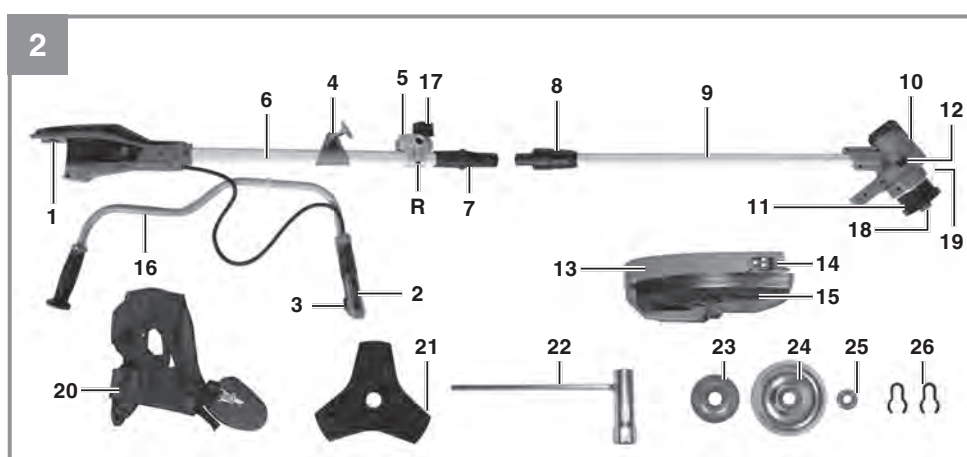
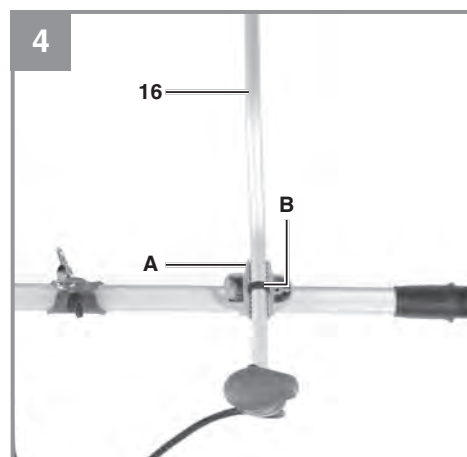
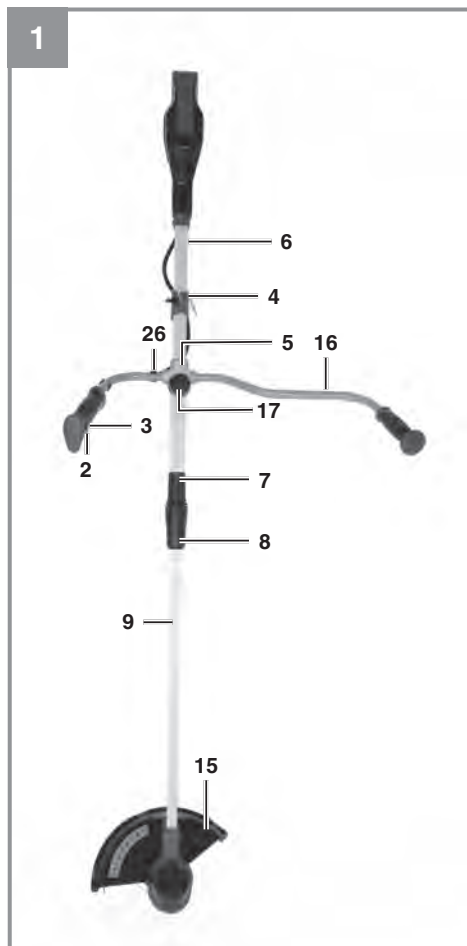
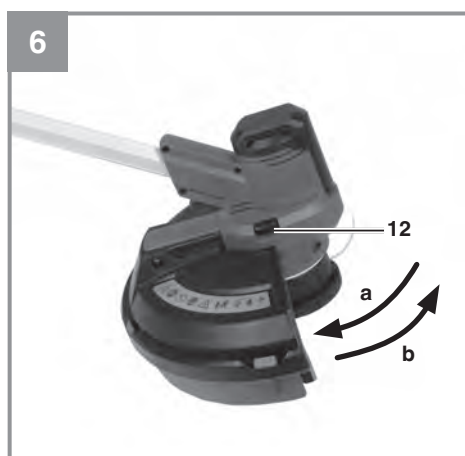
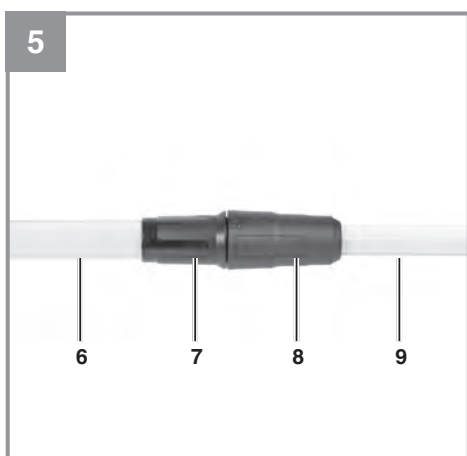
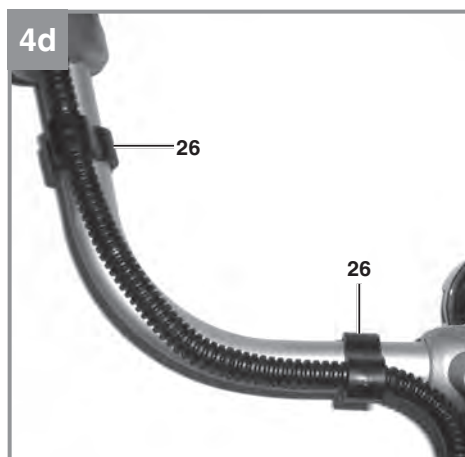
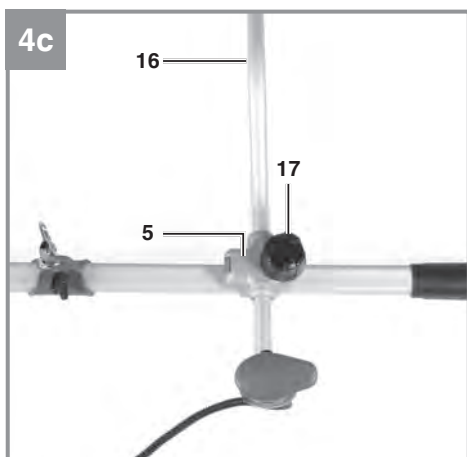
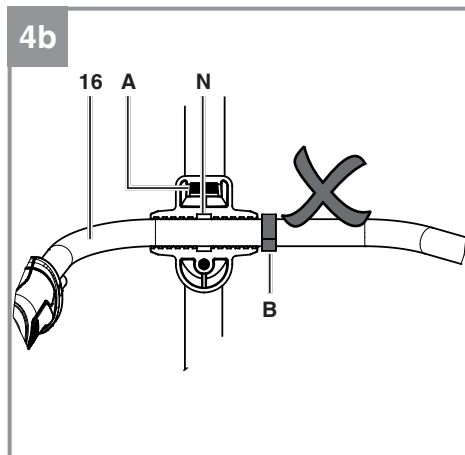
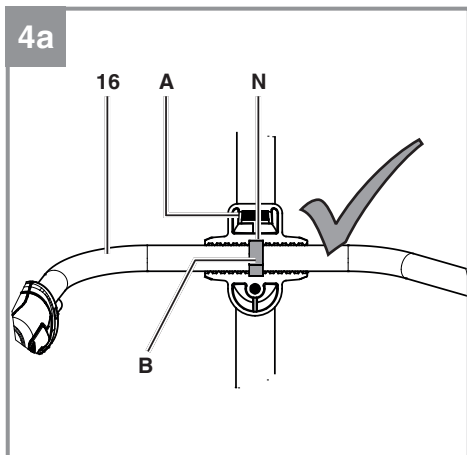
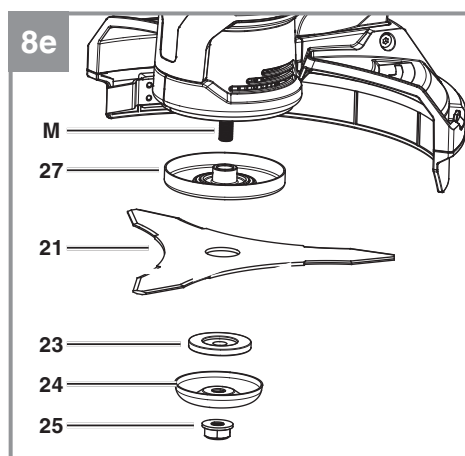
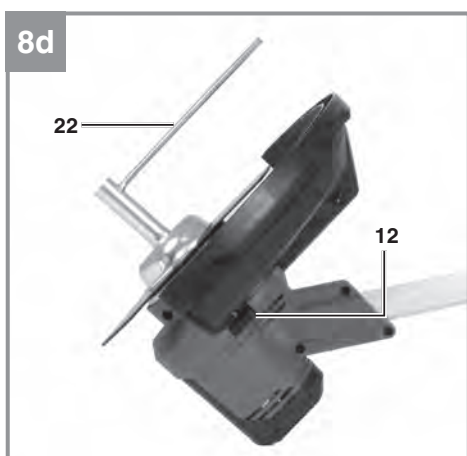




D	Originalbetriebsanleitung Akku-Sense	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska kosa
GB	Original operating instructions Cordless scythe	H	Eredeti használati utasítás Akkus-fűkasza
F	Instructions d'origine Débroussailleuse sans fil	RO	Instrucţiuni de utilizare originale Cositoare cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Decespugliatore a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Δρεπάνι μπαταρίας
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-le	P	Manual de instrucções original Foíce elétrica sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen röjsåg	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski šišač trave
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová kosa	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski trimer za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kosa	PL	Instrukcję oryginalną Kosa akumulatorowa
NL	Originele handleiding Accu-zeis	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü tırpan
E	Manual de instrucciones original Desbrozadora inalámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akutrimmer
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkuviikate		







**Art.-Nr.: 34.113.10 (Solo)****I.-Nr.: 21023**



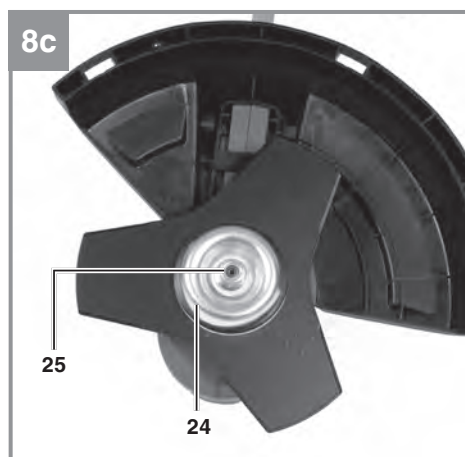



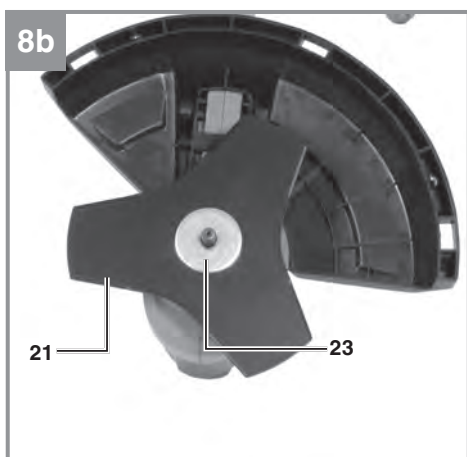


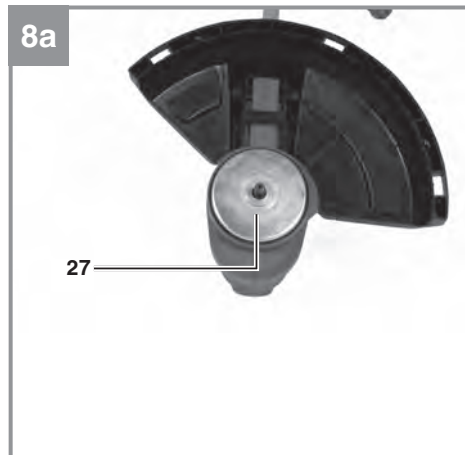

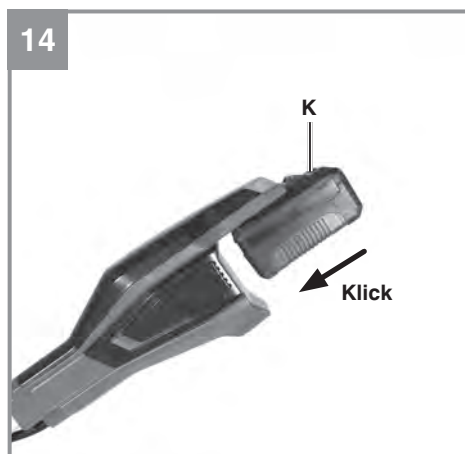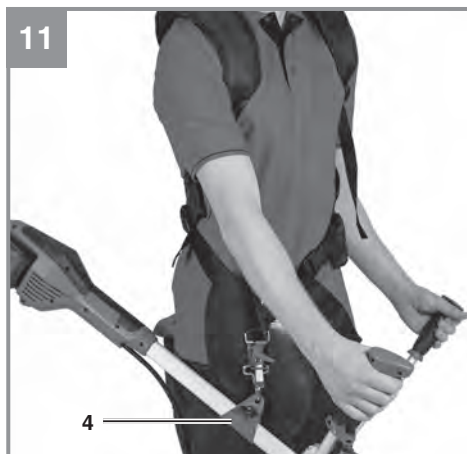

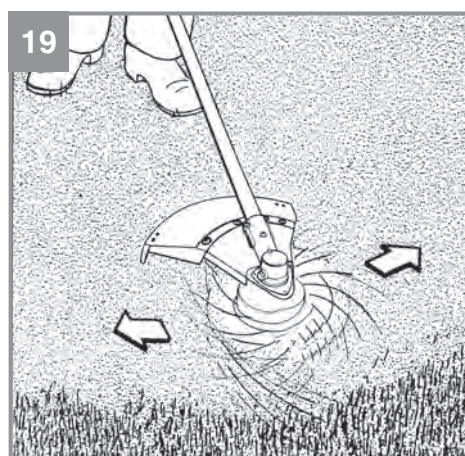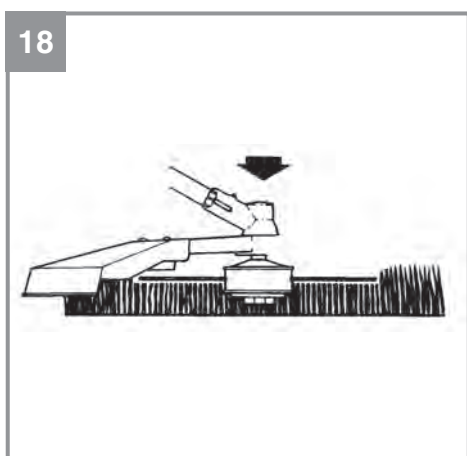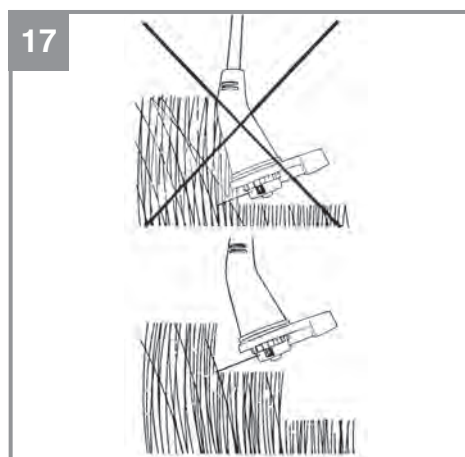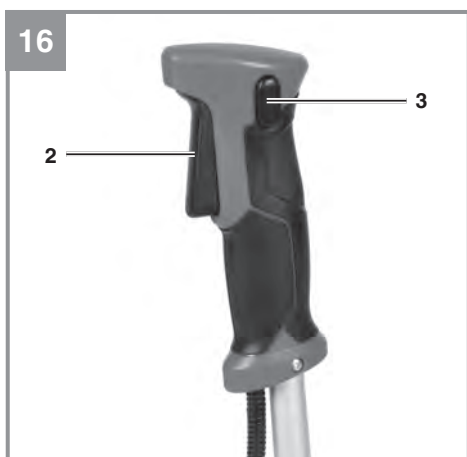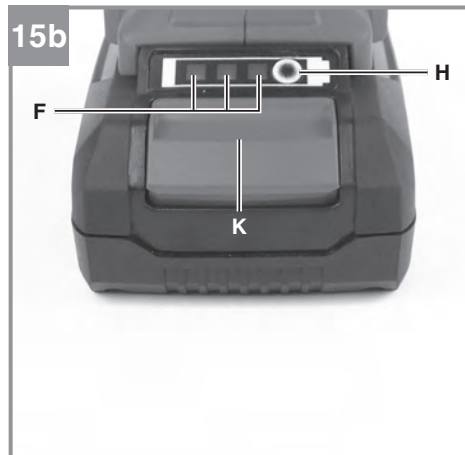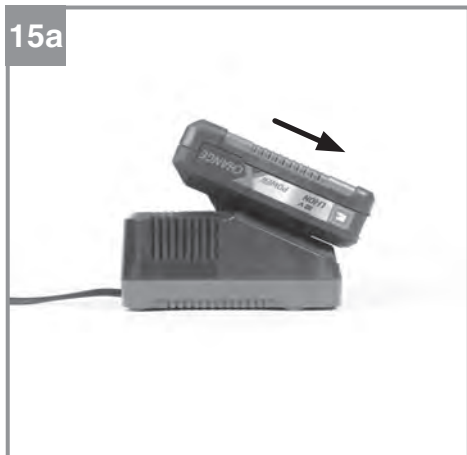

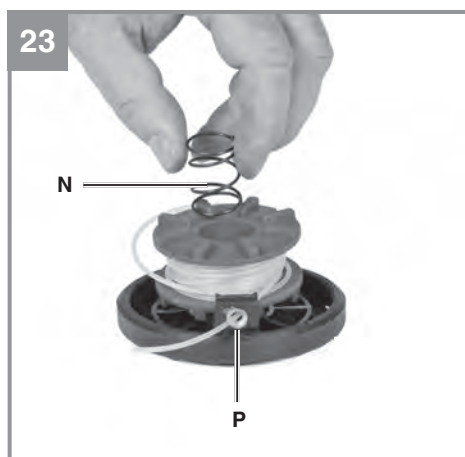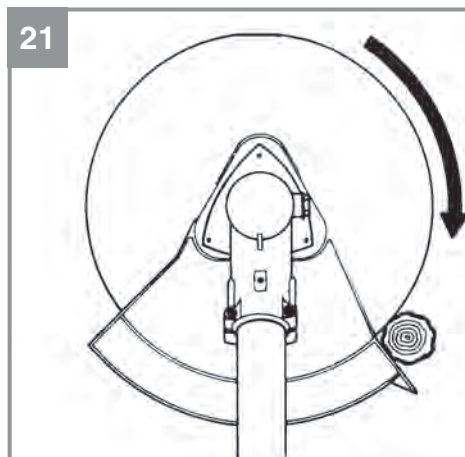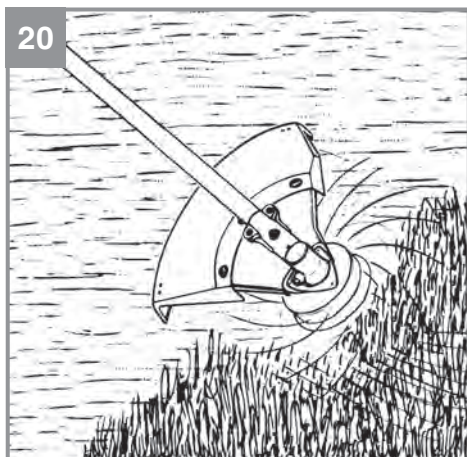

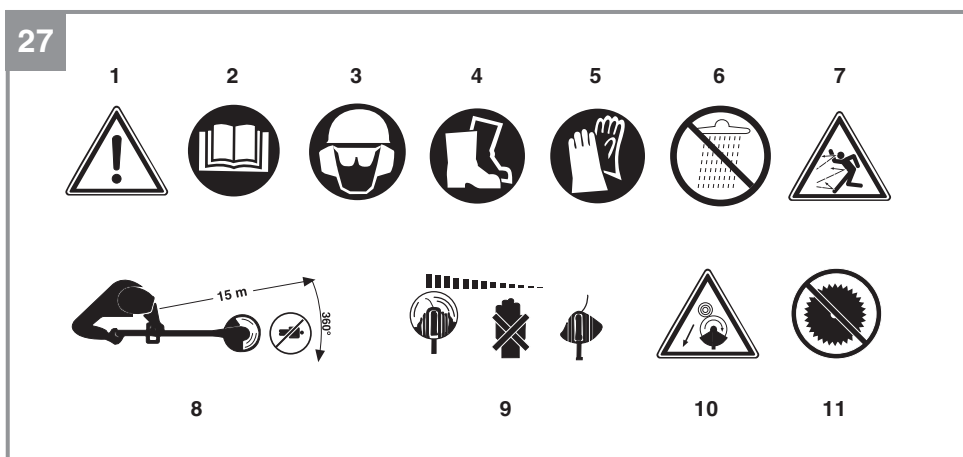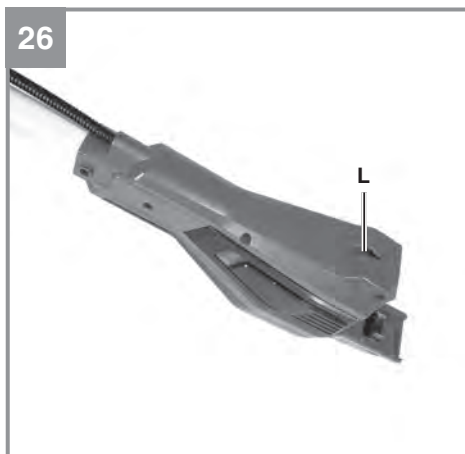

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der Hinweisschilder auf dem Gerät (Bild 27):

1. Warnung!
2. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
3. Augen-/ Kopf- und Gehörschutz tragen!
4. Festes Schuhwerk tragen!
5. Schutzhandschuhe tragen!
6. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
7. Achte auf weggeschleuderte Teile.
8. Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muß mindestens 15m betragen!
9. Werkzeug läuft nach!
10. Vorsicht vor Rückstoß!
11. Verwenden Sie keine Sägeblätter.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzurei-

chendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Akkuaufnahme
2. Ein- Ausschalter
3. Einschaltsperr
4. Gurthalterung
5. Halterung Zusatzhandgriff
6. Führungsholm oben
7. Holmverbindungsstück
8. Überwurfmutter
9. Führungsholm unten
10. Motorgehäuse
11. Spulengehäuse
12. Arretierknopf
13. Fadenschutzabdeckung
14. Fadenmesser
15. Schutzhaube
16. Zusatzhandgriff
17. Griffschraube
18. Fadenspule
19. Faden
20. Tragegurt
21. Schnittmesser
22. Multifunktionswerkzeug
23. Druckplatte
24. Druckplattenabdeckung
25. Sechskantmutter M10 selbstsichernd
26. Kabelbefestigungsklammer

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.

- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehöreile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Trimmeroberteil mit Handgriff
- Trimmerunterteil mit Fadenspule
- Schutzhaube
- Führungshandgriff
- Tragegurt
- Schnittmesser
- Multifunktionswerkzeug
- Druckplatte
- Abdeckung Druckplatte
- Sechskantmutter M10
- Kabelbefestigungsklammer (2x)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Als Akku-Sense (Verwendung des Schnittmessers) eignet sich das Gerät zum Schneiden von leichten Gehölz, starken Unkraut und leichten Unterholz.

Als Akku-Rasentrimmer (Verwendung der Fadenspule mit Schnittfaden) eignet sich das Gerät zum Schneiden von Rasen, Grasflächen und leichten Unkraut.

Für öffentliche Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft ist das Gerät nicht vorgesehen.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf das Gerät nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet

werden.

Das Gerät darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.
- Schnittverletzungen, falls keine geeignete Schutzkleidung getragen wird.

Gefahr!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird!

4. Technische Daten

Spannung	18 V d.c.
Drehzahl n_0	7500 min ⁻¹
Schnittkreis-Faden	Ø 30 cm
Fadenlänge	8 m
Fadendurchmesser	2,0 mm
Schnittkreis-Messer	Ø 20 cm
Schutzklasse	III
Schallleistungspegel L_{WA}	93,1 dB (A)
Schalldruckpegel L_{pA}	81,8 dB (A)
Unsicherheit K	2,05 dB
Schallleistungspegel garantiert L_{WA}	95 dB (A)
Vibration a_h	2,744 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht	7,0 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Bedienenden erforderlich. Das Geräusch wurde nach ISO 22868 gemessen. Der Wert der am Griff ausgesendeten Schwingungen wurde nach ISO 22867 ermittelt.

Achtung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Tragen Sie Augen- und Gehörschutz

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert!

Vorsicht! Alle nachfolgenden Montage und Einstellungsarbeiten ohne Akku durchführen – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.

5.1 Montage der Schutzhaube (Abb. 3)

Entfernen Sie die Innensechskantschraube von der Schutzhaube. Schieben Sie die Schutzhaube (15) bis zum Anschlag auf die Aufnahme am Motorgehäuse und schrauben Sie sie mit der zuvor entfernten Innensechskantschraube fest (Abb. 3). An der Unterseite der Schutzhaube befindet sich ein Messer (Abb. 2/ Pos. 14) für die automatische Fadenlängenregulierung. Dieses ist mit einer Schutzabdeckung versehen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vor Arbeitsbeginn.

5.2 Montage Zusatzhandgriff (Abb. 4a-4d)

Lösen Sie die Griffschraube (Abb. 2/Pos. 17) und entfernen Sie das Druckstück (Abb. 2/Pos. 5). Setzen Sie den Zusatzhandgriff (16) so in die Halterung (A), dass der Kunststoffring (B) in der Nut (N) der Halterung (A) liegt (s. Detailzeichnung 4a).

Achtung! Der Zusatzhandgriff ist falsch montiert, wenn, wie in Detailzeichnung 4b zu sehen, der Kunststoffring (B) außerhalb der Nut (N) liegt. Durch diesen Montagefehler kann der Zusatzhandgriff während des Betriebs beschädigt werden.

Befestigen Sie den Zusatzhandgriff (16) mit dem Druckstück (5) indem Sie die Griffschraube (17) wieder fest anziehen. Befestigen Sie wie gezeigt das Kabelschutzrohr mit den beiden beiliegenden Kabelbefestigungsklammern (26).

5.3 Montage Führungsholm (Abb. 5)

Stecken Sie den oberen Führungsholm (6) in den unteren Führungsholm (9). Verschrauben Sie das Holmverbindungsstück (7) am oberen Führungsholm mit der Überwurfmutter (8) am unteren Führungsholm.

5.4 Neigung Zusatzhandgriff einstellen (Abb. 4c)

Um die für Sie beim Arbeiten optimale Neigung vom Zusatzhandgriff einzustellen, lockern Sie die Griffschraube (17). Stellen Sie die gewünschte Neigung des Zusatzhandgriffs (16) ein. Schrauben Sie die Griffschraube (17) wieder fest.

5.5 Entfernen/Montage der Schneidfadeneinheit (Abb. 6)

Hinweis: Werksseitig ist das Gerät zum Betrieb mit dem Schneidfaden vorbereitet.

Warnung! Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen.

a) Entfernen der Schneidfadeneinheit

Drücken Sie den Arretierknopf (12) und drehen Sie gleichzeitig die Schneidfadeneinheit (C) im Uhrzeigersinn (a) bis der Arretierknopf einrastet. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit im Uhrzeigersinn (a) von der Motorachse ab.

b) Montage der Schneidfadeneinheit

Drücken Sie den Arretierknopf (12) und drehen Sie gleichzeitig die Schneidfadeneinheit (C) entgegen dem Uhrzeigersinn (b) auf die Motorachse bis der Arretierknopf einrastet. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit mit der Hand auf der Motorachse fest. Kontrollieren Sie, ob sich nach Loslassen des Arretierknopfs die Schneidfadeneinheit frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

5.6 Schutzhaube zur Verwendung mit Schnittmesser (Abb. 7)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser muss die Schneidfadenabdeckung (D) entfernt werden. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen. Lockern Sie die beiden Sicherungsschrauben (E) der Schneidfadenabdeckung. Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (F) vorsichtig nach innen und ziehen Sie die Schneidfadenabdeckung (D) nach und nach ab.

5.7 Schutzhaube zur Verwendung mit Schneidfaden (Abb. 7)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Schneidfaden ist die Schneidfadenabdeckung (D) anzubringen. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen. Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (F) der Schneidfadenabdeckung wieder ein und sichern Sie sie mit den beiden Schrauben (E).

5.8 Montage/Entfernen des Schnittmessers

Die Montage des Schnittmessers ist auf den Bildern 8a-8d zu sehen. Beachten Sie die Detailzeichnung 8e. **Warnung!** Achten Sie darauf sich nicht am Schnittmesser zu verletzen.

a) Montage des Schnittmessers

Wichtig! Sollte bei der Demontage das Distanzstück, das sich zwischen Schnittmesser und Motorgehäuse befindet (Detailzeichnung 8e / Abb. 8a / Pos. 27), von der Motorachse (M) gerutscht sein, stecken Sie es wie in der Zeichnung gezeigt auf die Motorachse auf.

1. Stecken Sie das Schnittmesser (21) auf.
2. Die Druckplatte (23) ist mit dem erhöhten Rand zum Schnittmesser gerichtet aufzustecken (Detailzeichnung 8e).
3. Stecken Sie die Druckplattenabdeckung (24) auf.
4. Schrauben Sie die Sechskantmutter M10 (25) auf.

Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen selbstsichernde Muttern grundsätzlich nur einmal verwendet werden.

5. Drücken Sie den Arretierknopf (12) und arretieren Sie die Motorachse. Ziehen Sie die Sechskantmutter mittels dem Multifunktionswerkzeug (22) fest.
6. Kontrollieren Sie, ob sich nach Loslassen des Arretierknopfes das Messer (21) frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

Wichtig! Vibrationen bei Betrieb mit Schnittmesser

Sollten nach der Montage des Schnittmessers vom Betrieb mit dem Schneidfaden abweichende, erhebliche Vibrationen auftreten, so ist das Schnittmesser nicht mittig montiert. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Entfernen Sie den (die) Akku(s) und montieren Sie das Schnittmesser neu.

Vorsicht! Ein nicht mittig montiertes Schnittmesser beschädigt das Gerät!

b) Entfernen des Schnittmessers

Drücken Sie den Arretierknopf und arretieren Sie die Motorachse. Drehen Sie die Sechskantmutter ab und entfernen Sie Druckplattenabdeckung, Druckplatte und Schnittmesser.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung.
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

5.9 Tragegurt anlegen

Vorsicht! Tragen Sie bei der Arbeit immer den mitgelieferten Tragegurt (Abb. 2/Pos. 20). Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Tragegurt lösen – Verletzungsgefahr!

- Tragegurt (Abb. 9) anlegen
- Das Gerät am Tragegurt einhaken (Abb. 10)
- Mit den verschiedenen Gurtverstellern am Tragegurt ist die optimale Arbeits- und Schnittpositionen einzustellen. Bei Bedarf kann die Gurthalterung (Abb. 11/Pos. 4) am oberen Holm verschoben werden. Dazu die Flügelmutter an der Gurthalterung lockern, Gurthalterung verschieben und Flügelmutter wieder festziehen.
- Die Montagehöhe des Zusatzhandgriffs am oberen Führungsholm kann durch Öffnen der Innensechskantschrauben (Abb. 2/Pos. R) und verschieben der kompletten Halterung (Abb. 2/Pos. 5) angepasst werden. Anschließend die Innensechskantschrauben (Abb. 2/Pos. R) wieder fest anziehen.
- Um die optimale Tragegurtlänge festzustellen, machen Sie anschließend einige Schwingbewegungen, ohne den Motor einzuschalten (Abb. 12).

Der Tragegurt ist mit einem Schnellöffnungsmechanismus ausgestattet. Ziehen Sie, falls es notwendig ist das Gerät schnell abzulegen, an dem roten Gurtstück (Abb. 13).

5.10 Akkumontage

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Abb. 14). Sobald der Akku komplett eingeschoben ist rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Abb. 14/Pos. K) und ziehen den Akku heraus.

5.11 Laden des Akkus (Abb. 15a)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
 - und den Akku-Pack
- an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.12 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 15b)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. H). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. F) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

Gefahr! Beim Arbeiten muss die Schutzhaube montiert sein.

6.1 Gerät ein- und ausschalten, Drehzahl einstellen (Abb. 16)

Einschalten und Drehzahl einstellen

Drücken Sie die Einschaltsperr (3) und gleichzeitig den Ein- Ausschalter (2). Durch mehr oder weniger starkes Drücken des Ein- Ausschalters können Sie die Drehzahl während des Betriebes stufenlos steuern. Je stärker Sie drücken, desto höher ist die Drehzahl.

Ausschalten

Lassen Sie den Ein- Ausschalter los.

6.2 Arbeitshinweise

Trainieren Sie vor Einsatz des Gerätes sämtliche Arbeitstechniken bei abgestelltem Motor und ohne Akku. Mähen Sie mit dem Schnittfaden nur trockenes Gras. Bei langem Gras muss dieses stufenweise kürzer geschnitten werden (Abb. 17).

Verlängerung des Schnittfadens (Abb. 18)

Gefahr! Benutzen Sie keinen Metalldraht oder kunststoffumhüllten Metalldraht irgendeiner Art in der Fadenspule. Dies kann zu schweren Verletzungen beim Benutzer führen.

Der Rasentrimmer besitzt ein teilautomatisches Fadenverlängerungssystem (Tippautomatik). Bei jeder Betätigung des teilautomatischen Fadenverlängerungssystems wird der Faden automatisch verlängert, damit Sie immer mit der optimalen Schnittbreite Ihren Rasen kürzen. Zur Verlängerung des Schnittfadens, lassen Sie den Motor laufen und tippen Sie die Fadenspule auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert. Das Messer an der Schutzhaube kürzt den Faden auf die zulässige Länge. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des Fadens durch häufige Betätigung der Fadenverlängerungsautomatik erhöht wird.

Hinweis: Wenn Ihre Maschine zum ersten Mal in

Betrieb genommen wird, wird das eventuell überstehende, überschüssige Ende des Schnittfadens von der Schneideklinge der Schutzhaube gekürzt. Ist der Faden bei der ersten Inbetriebnahme zu kurz, drücken Sie den Knopf an der Fadenspule und ziehen den Faden kräftig heraus. Beim ersten Anlauf wird der Schnittfaden automatisch auf optimale Länge gekürzt.

Entfernen Sie regelmäßig mit einer Bürste oder dergleichen alle Rasenreste vorsichtig von der Unterseite der Schutzhaube.

Verschiedene Schnittverfahren

Ist das Gerät richtig montiert, schneidet es Unkraut und hohes Gras an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. entlang von Zäunen, Mauern und Fundamenten sowie um Bäume herum. Es lässt sich auch für „Abmäharbeiten“ einsetzen, um Vegetation zur besseren Vorbereitung eines Gartens oder zum Ausputzen eines bestimmten Bereiches bodennah zu entfernen.

Zur Beachtung: Auch bei sorgfältiger Anwendung hat das Schneiden an Fundamenten, Stein- oder Betonmauern usw. eine über dem Normalen liegende Abnutzung des Fadens zur Folge.

Trimmen/ Mähen

Schwingen Sie den Trimmer in sichelartiger Bewegung von Seite zu Seite. Halten Sie die Fadenspule stets parallel zum Boden. Überprüfen Sie das Gelände und legen Sie die gewünschte Schnitthöhe fest. Führen und halten Sie die Fadenspule in der gewünschten Höhe, zwecks gleichmässigen Schnitt (Abb. 19).

Niedriges Trimmen

Halten Sie den Trimmer mit einer leichten Neigung genau vor sich, so dass sich die Unterseite der Fadenspule über dem Boden befindet und der Faden die richtige Schnittstelle trifft. Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie den Trimmer nicht zu sich hin.

Schneiden an Zaun/ Fundament

Nähern Sie sich beim Schneiden langsam Maschendrahtzäunen, Lattenzäunen, Natursteinmauern und Fundamenten um nah daran zu schneiden, ohne jedoch mit dem Faden gegen das Hindernis zu schlagen. Kommt der Faden z.B. mit Steinen, Steinmauern oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab oder franst aus. Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

Trimmen um Bäume

Trimmen Sie um Baumstämme, nähern Sie sich langsam, damit der Faden die Rinde nicht berührt. Gehen Sie um den Baum herum, und schneiden Sie dabei von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras oder Unkraut mit der Spitze des Fadens, und kippen Sie die Fadenspule leicht nach vorn.

Warnung: Seien Sie überaus vorsichtig bei Abmäharbeiten. Halten Sie bei solchen Arbeiten einen Abstand von 30 Metern zwischen sich und anderen Personen oder Tieren ein.

Abmähen

Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 30 Grad Winkel nach rechts. Stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position. Beachten Sie die erhöhte Verletzungsgefahr des Benutzers, Zuschauer und Tiere, sowie die Gefahr der Sachbeschädigung durch weggeschleuderte Objekte (z.B. Steine) (Abb. 20).

Warnung: Entfernen Sie mit dem Gerät keine Gegenstände von Fußwegen usw.!

Das Gerät ist ein kraftvolles Werkzeug, und kleine Steine oder andere Gegenstände können 15 Meter und mehr weggeschleudert werden und zu Verletzungen oder Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen.

Sägen

Das Gerät ist nicht zum Sägen geeignet.

Verklemmen

Sollte das Schnittmesser wegen zu dichter Vegetation blockieren stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Vermeiden von Rückschlag

Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser besteht die Gefahr des Rückschlages wenn dieses auf feste Hindernisse (Baumstamm, Ast, Baumstumpf, Stein oder dergleichen) trifft. Das Gerät wird dabei gegen die Drehrichtung des Werkzeugs zurückgeschleudert. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Benutzen Sie das Schnittmesser nicht in der Nähe von Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteinen oder Fundamenten. Zum Schneiden von dichten Stängeln positionieren Sie diese wie in Abb. 21 dargestellt um Rückschläge zu vermeiden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Vor dem Abstellen und Reinigen das Gerät ausschalten, den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer Bürste entfernen.

7.2 Ersetzen der Fadenspule

Gefahr! Akku entfernen!

1. Abb. 22 Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den geriffelten, sich gegenüberliegenden Flächen M zusammen und nehmen Sie die Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Abb. 23 Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (P) der Spulenabdeckung und lassen Sie den Faden etwa 13 cm herausschauen. Geben Sie die Druckfeder (N) in die Fadenspule.
4. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

7.3 Ersetzen des Schnitfadens

Gefahr! Akku entfernen!

1. Abb. 22 Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den geriffelten, sich gegenüberliegenden Flächen mit M gekennzeichneten Flächen zusammen und nehmen Sie die Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Entfernen Sie eventuell noch vorhandenen Schnittfaden.
4. Abb. 24 Stecken Sie den neuen Schnittfaden

- in die Fadenhalterung innerhalb der Spule.
5. Wickeln Sie den Faden unter Spannung gegen den Uhrzeigersinn auf.
 6. Abb. 25 Haken Sie etwa 15 cm vom Fadenende in einen der Fadenhalter am Rand der Spule ein.
 7. Abb. 23 Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (P) der Spulenabdeckung. Geben Sie die Druckfeder (N) in die Fadenspule.
 8. Ziehen Sie kurz und kräftig am Fadenende um dieses aus dem Fadenhalter zu lösen.
 9. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

Beim ersten Anlauf wird der Schneidefaden automatisch auf die optimale Länge gekürzt.

Achtung! Weggeschleuderte Teile des Nylonfadens können zu Verletzungen führen!

7.4 Schleifen des Schneidfadenmessers

Das Schneidfadenmesser (Abb. 2/Pos. 14) kann mit der Zeit stumpf werden. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die Schrauben mit denen das Schneidfadenmesser an der Schutzhaube befestigt ist. Befestigen Sie das Messer in einem Schraubstock. Schleifen Sie das Messer mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten. Feilen Sie nur in eine Richtung.

7.5 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzfadenspule Art.Nr.: 34.050.96

Ersatzschnittmesser Art.Nr.: 34.050.83

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung und Transport

Akku entfernen. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Das Gerät kann an der integrierten Wandhalterung (Abb. 26/Pos. L) aufgehängt werden.

- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Zusatzhandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.
- Nutzen Sie einen Transportschutz für Metallblätter, während des Transportes und der Lagerung.

10. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Fadenspulenaufnahme
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Fadenspule, Schnittmesser
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.












Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar






Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com



Einhell-Service.com
>>>







Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

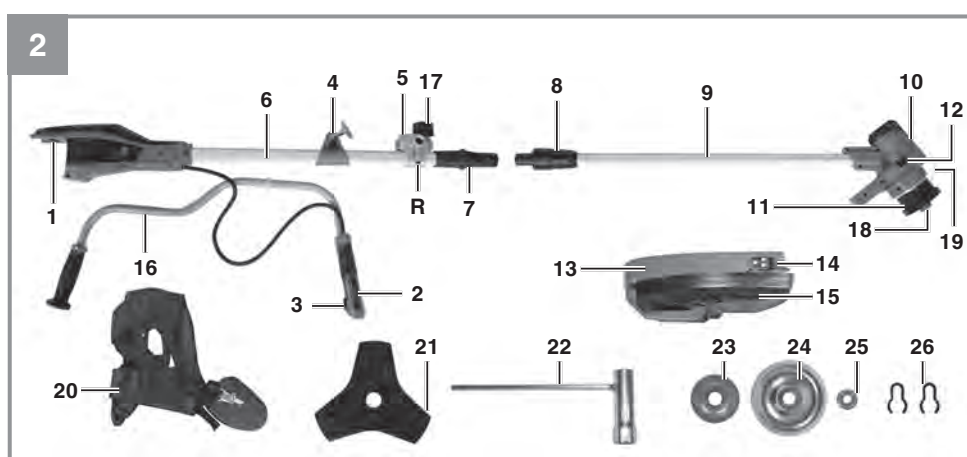
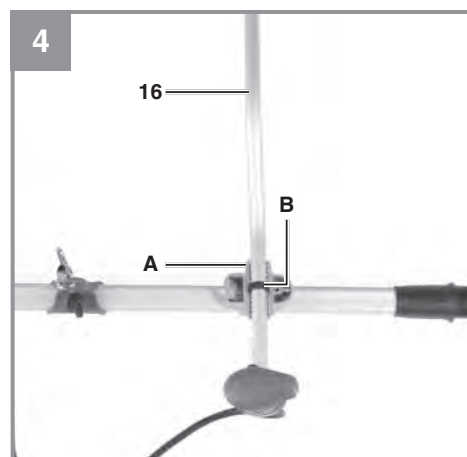
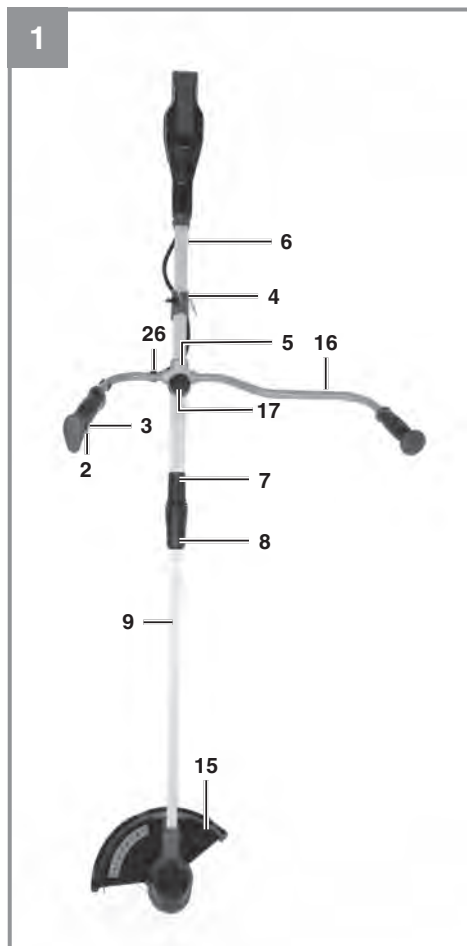


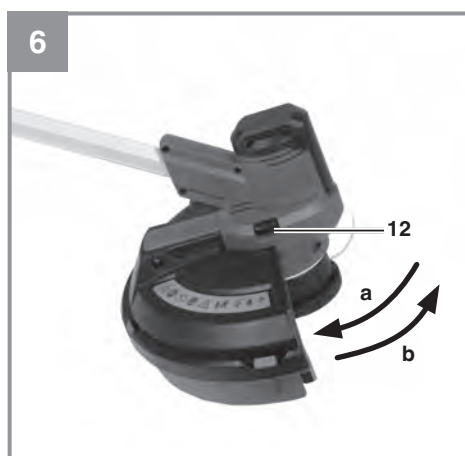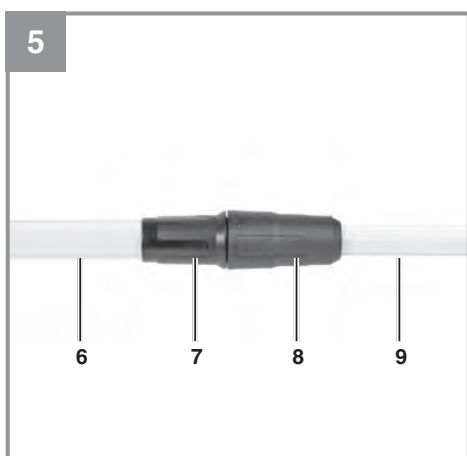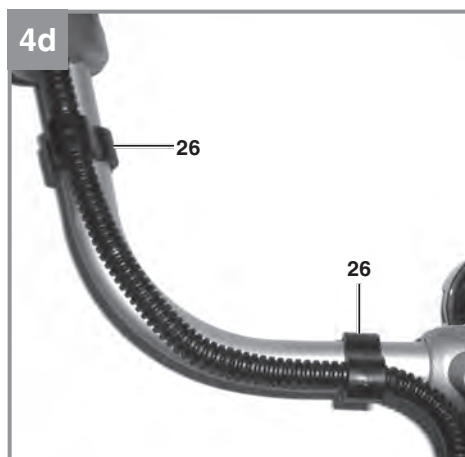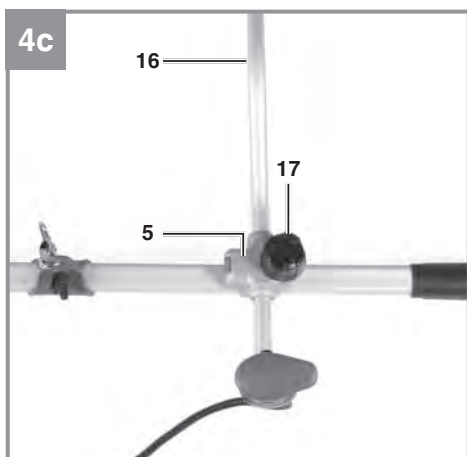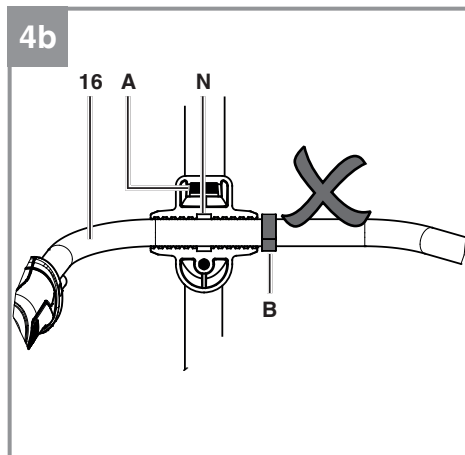
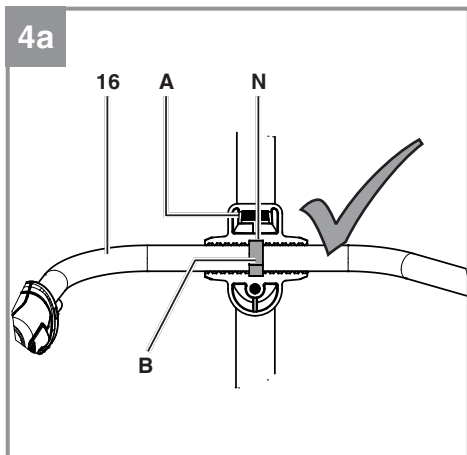


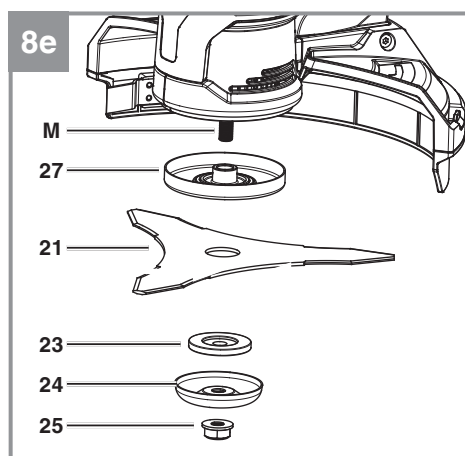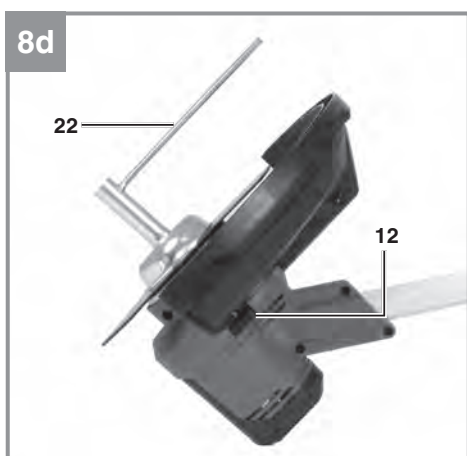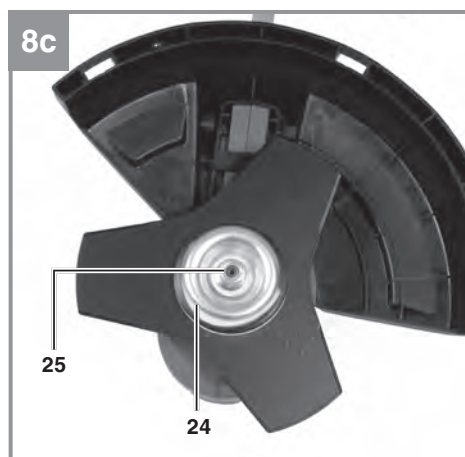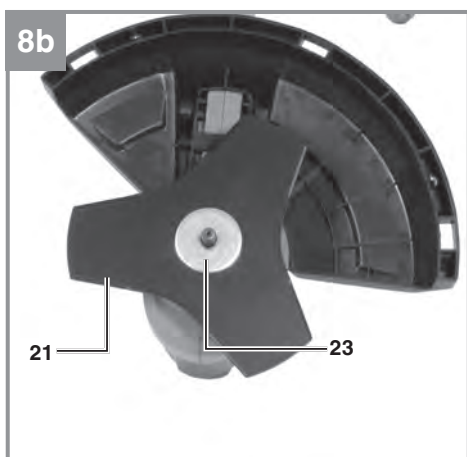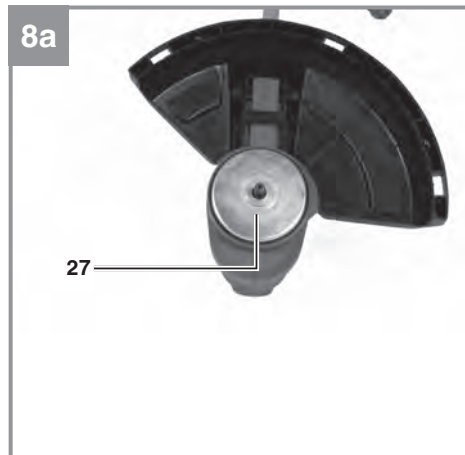

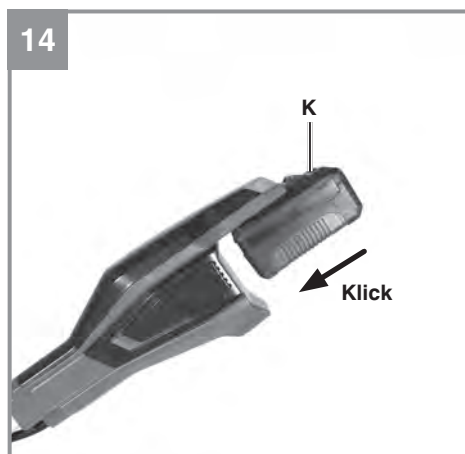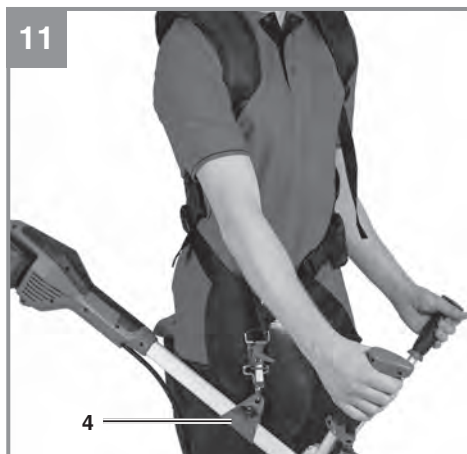

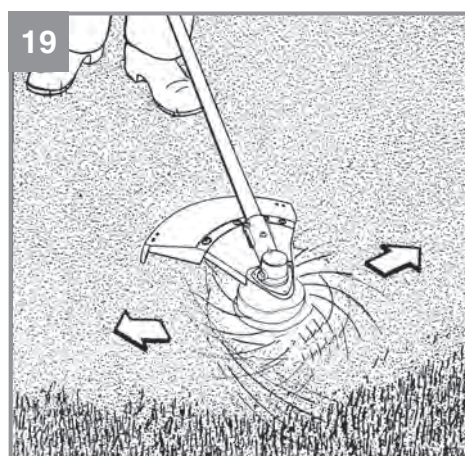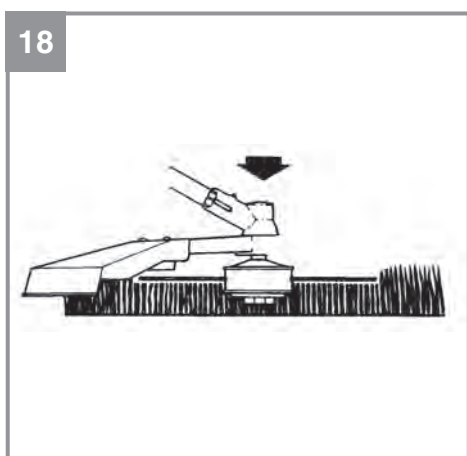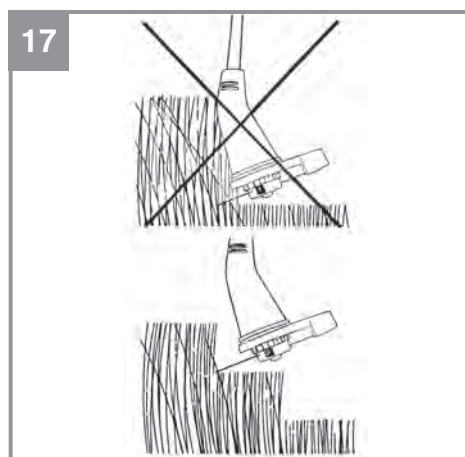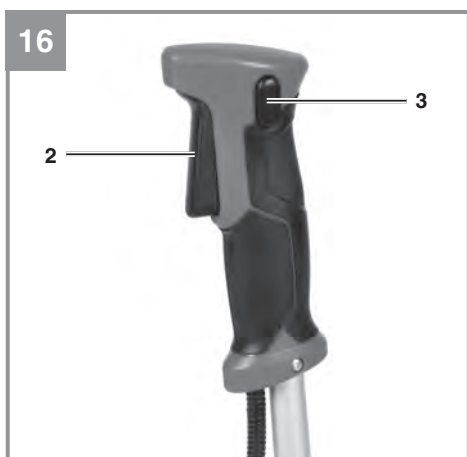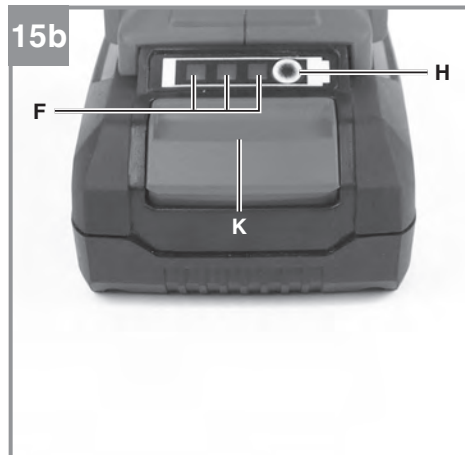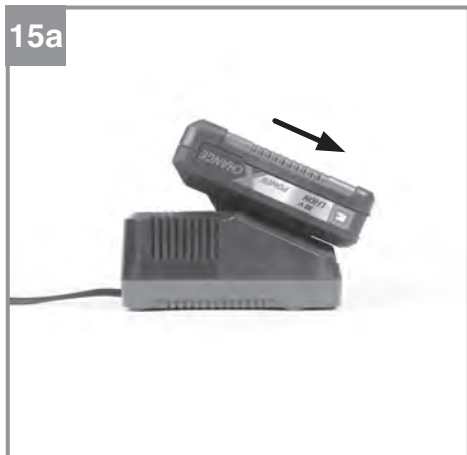

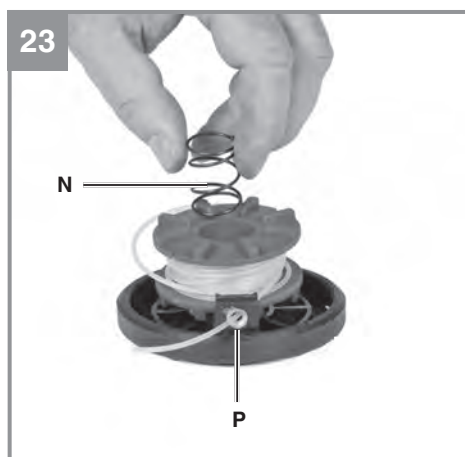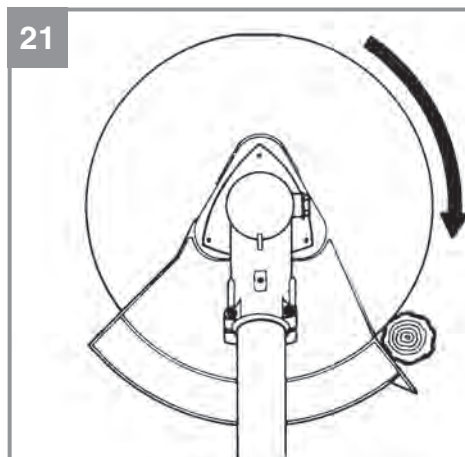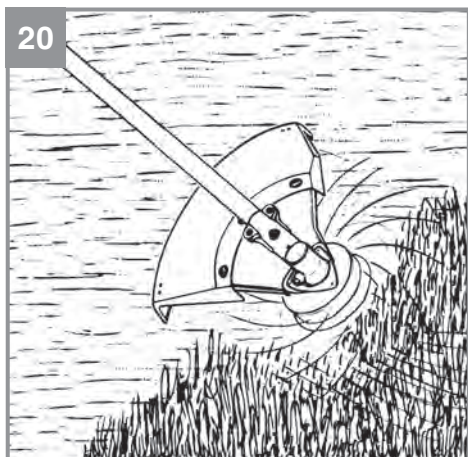

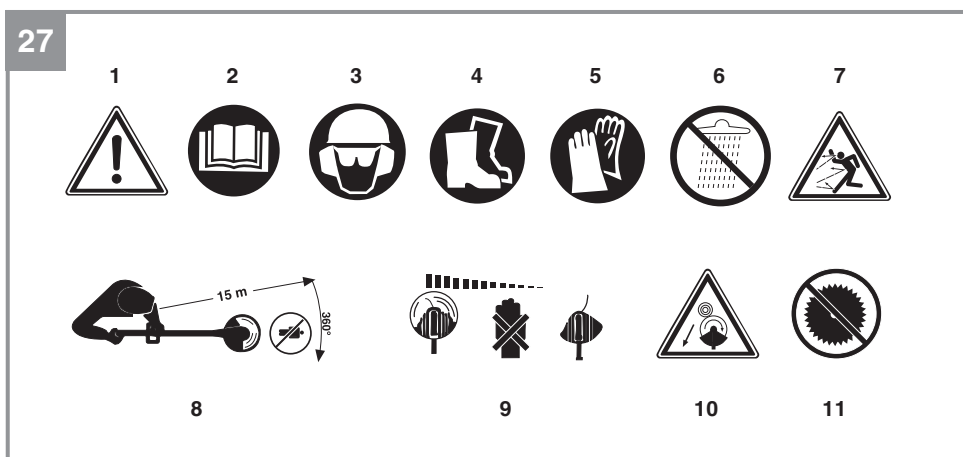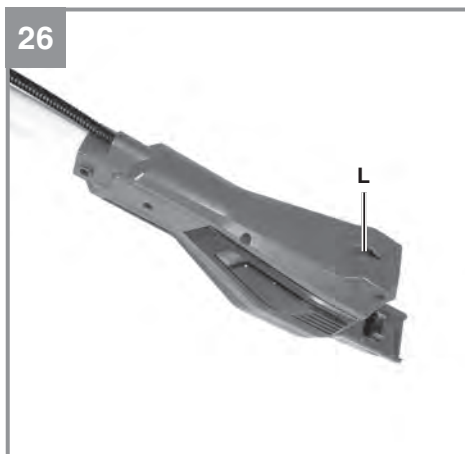

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (Fig. 27):

1. Warning!
2. Read the directions for use before operating the equipment!
3. Wear protective headgear, goggles and ear muffs!
4. Wear sturdy, non-slip footwear!
5. Wear safety gloves!
6. Protect the equipment from rain and damp!
7. Be careful of objects being thrown out.
8. All bystanders must be kept at least 15 m from the machine!
9. The equipment continues to rotate!
10. Beware of recoil!
11. Do not use any saw blades.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Battery
2. On/Off switch
3. Safety lock-off
4. Strap attachment
5. Additional handle attachment
6. Top part of long handle
7. Handle connecting piece
8. Union nut
9. Bottom part of long handle
10. Motor housing
11. Spool housing
12. Locking lever
13. Line safety guard
14. Line cutter
15. Safety hood
16. Additional handle
17. Handle screw
18. Line spool
19. Line
20. Harness
21. Cutting blade
22. Multifunction tool
23. Pressure plate
24. Pressure plate cover
25. Hex nut M10, self-locking
26. Cable clips

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Top section of the trimmer with handle
- Bottom section of the trimmer with line spool
- Guard hood
- Steady grip
- Harness
- Cutting blade
- Multifunction tool
- Pressure plate
- Pressure plate cover
- Hex nut M10
- Cable clips (2x)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

Used as a cordless scythe (using the cutting blade) the equipment is designed for cutting young trees, strong weeds and light undergrowth.

Used as a cordless grass trimmer (using the line spool with cutting line) the equipment is designed for cutting lawns, grassed areas and small weeds. It is not designed to be used for public facilities, parks, sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the equipment is used properly.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the equipment is not allowed to be used to clean paths or to chop up tree and hedge clippings. Similarly, the equipment must not be used to level out high areas such as molehills. For safety reasons, the equipment must not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the

machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
- Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a longer period or is not properly guided and maintained.
- Injury and damage to property caused by flying parts.
- Cut injuries if no suitable safety clothing is used.

Danger!

The electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

4. Technical data

Voltage	18 V d.c.
Speed n_0	7500 min ⁻¹
Cutting circle diameter of line	Ø 30 cm
Line length	8 m
Line diameter	2.0 mm
Cutting circle diameter of blade	Ø 20 cm
Protection class	III
Sound power level L_{WA}	93.1 dB (A)
Sound pressure level L_{pA}	81.8 dB (A)
Uncertainty K	2.05 dB
Guaranteed sound power level L_{WA}	95 dB (A)
Vibration a_h	2.744 m/s ²
Uncertainty K	1.5 m/s ²
Weight	7.0 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

The machine noise might exceed 85 dB (A). The operator will require noise protection measures if this is the case. The noise is measured in accordance with ISO 22868. The value of the vibrations emitted by the handle was determined in accordance with ISO 22867.

Important!

The vibration value changes according to the area of application of the electric equipment and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Wear eye and hearing protection

5. Before starting the equipment**The equipment is supplied without batteries and without a charger!**

Caution! Carry out all the following assembly and adjustment work without rechargeable batteries –risk of injury. Wear protective gloves.

5.1 Fitting the guard hood (Fig. 3)

Remove the socket head screw from the guard hood. Push the guard hood (15) onto the mount on the motor housing as far as it will go and screw it securely in place with the previously removed socket head screw (Fig. 3). A blade (Fig. 2/ Item 14) on the underside of the guard hood automatically cuts the cutting line to the optimum length.

This is provided with a safety guard. Remove the safety guard before starting work.

5.2 Fitting the additional handle (Fig. 4a-4d)

Undo the handle screw (Fig. 2/Item 17) and remove the thrust piece (Fig. 2/Item 5). Fit the additional handle (16) into the holder (A) such that the plastic ring (B) lies in the groove (N) on the holder (A) (see detailed drawing 4a).

Caution! The additional handle is wrongly fitted if the plastic ring (B) lies outside the groove (N) as shown in the detailed drawing 4b. This mistake can result in damage to the additional handle during use.

Fasten the additional handle (16) to the thrust piece (5) by re-tightening the handle screw (17). Use the two supplied cable clips (26) to fasten the protective tubing for the cable.

5.3 Fitting the long handle (Fig. 5)

Slot the top part of the long handle (6) into the bottom part of the long handle (9). Screw the handle connecting piece (7) to the top part of the long handle with the union nut (8) on the bottom part of the long handle.

5.4 Adjusting the angle of the additional handle (Fig. 4c)

To adjust the additional handle to the optimum working angle, slacken the handle screw (17). Set the desired tilt of the additional handle (16). Tighten the handle screw (17) again.

5.5 Removing/fitting the cutting line unit (Fig. 6)

Note: The equipment is supplied from the factory ready for operation with the cutting line.

Warning! Take care not to cut yourself on the cutting line cutter.

a) Removing the cutting line unit

Press the locking lever (12) and turn the cutting line unit (C) clockwise (a) at the same time until the locking lever latches in place. Turn the cutting line unit clockwise (a) and take it off the motor shaft.

b) Fitting the cutting line unit

Press the locking lever (12) and turn the cutting line unit (C) counterclockwise (b) onto the motor shaft at the same time until the locking lever latches in place. Turn the line cutting unit on the motor shaft until it is tightly secured. Check whether the cutting line unit can rotate freely after you let go of the locking lever. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

5.6 Guard hood for use with the cutting blade (Fig. 7)

Caution! The cutting line cover (D) must be removed if you want to work with the cutting blade. Take care not to cut yourself on the cutting line cutter.

Slacken the two retaining screws (E) on the cutting line cover.

Start at the side and carefully press in the lugs (F) and pull the cutting line cover (D) up and off.

5.7 Guard hood for use with the cutting line (Fig. 7)

Caution! The cutting line cover (D) must be fitted if you want to work with the cutting line. Take care not to cut yourself on the cutting line cutter. Start at the side and press the lugs (F) of the cutting line cover back in and secure them with the two screws (E).

5.8 Fitting/removing the cutting blade

The procedure for fitting the cutting blade is shown in Figs. 8a - 8d. Note the detailed drawing 8e. **Warning!** Take care not to cut yourself on the cutting blade.

a) Fitting the cutting blade

Important! If the spacer between the cutting blade and the motor housing (detailed drawing 8e / fig. 8a / Item 27) slips off the motor shaft (M) during dismantling, push it back onto the motor shaft as shown in the drawing.

1. Fit the cutting blade (21) in place.
2. The pressure plate (23) must be fitted with the higher edge facing the cutting blade (detailed drawing 8d).
3. Fit the pressure plate cover (24).
4. Screw the size M10 hex nut (25) in place.
Warning! For safety reasons, self-locking nuts are allowed to be used only once without exception.
5. Press the locking lever (12) and lock the motor shaft. Tighten the hex nut using the multi-function tool (22).
6. Check whether the blade (21) can rotate freely after you let go of the locking lever. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

Important! Vibrations when using the cutting blade

If considerable vibrations of an unusual nature arise when using the cutting line after you have fitted the cutting blade, this is because the cutting blade is not fitted in central position. Switch off the

tool immediately. Remove the battery/batteries and refit the cutting blade.

Caution! A cutting blade that is not fitted in central position will cause damage to the tool!

b) Removing the cutting blade

Press the locking lever and lock the motor shaft. Unscrew and the hex nut and remove the pressure plate cover, pressure plate and cutting blade.

Each time before use, check the following :

- That the equipment is in perfect condition and that the safety devices and cutting devices are complete.
- That all screws are securely fastened.
- That all moving parts move smoothly.

5.9 Using the harness

Caution! Always use the harness when working with the equipment (Fig. 2/Item 20). Always switch off the equipment before you release the harness – risk of injury!

- Fit the harness (Fig. 9)
- Hook the equipment to the harness (Fig. 10).
- Adjust to the perfect working and cutting position using the various harness adjusters on the harness. The strap attachment (Fig. 11/Item 4) can be moved on the top part of the long handle if required. To do so, slacken the wing nut on the strap attachment, move the strap attachment and then re-tighten the wing nut.
- To establish the optimum length of the harness, you should then make a few swinging movements without starting the motor (Fig. 12).

The harness is fitted with a quick-release mechanism. Pull the red part of the harness (Fig. 13) if you need to remove the equipment quickly.

5.10 Installing the battery

Push the rechargeable batteries into the battery mounts provided on the left and right on the equipment (Fig. 2/Item 1). The battery will be heard to click into place when it has been pushed fully in (Fig. 1). To take out the battery, press the pushlock button (Fig. 15/Item K) and remove the battery.

5.11 Charging the battery (Fig. 15a)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery

charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.

3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.12 Battery capacity indicator (Fig. 15b)

Press the button for the battery capacity indicator (Item H). The battery capacity indicator (Item F) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

Danger! The guard hood must be fitted when carrying out work.

6.1 Switching the equipment on and off, adjusting the speed (Fig. 16)

Switching on and setting the speed

Press the safety lock-off (3) and press the On/Off switch (2) at the same time. Adjust the speed during operation by pressing the On/Off switch to a greater or lesser extent. The harder you push, the higher the speed.

Switching off

Release the On/Off switch.

6.2 Practical tips

Practice all the work steps with the motor switched off and without the rechargeable battery before you start to use the equipment. Only use the cutting line to mow grass that is dry. If the grass is long, the grass must be cut shorter in stages (Fig. 17).

Extending the cutting line (Fig. 18)

Danger! Do not use any kind of metal wire or metal wire encased in plastic in the line spool. This may cause serious injuries to the user.

The grass trimmer has a semi-automatic line extension system (automatic jog line feed). Each time you activate the semi-automatic line extension system, the line is automatically extended to ensure that you can cut your lawn with the perfect cutting width at all times. To extend the cutting line, run the motor and tap the line spool on the ground. This will automatically extend the line. The blade on the guard hood will cut the line to

the permissible length. Please note that the more often you activate the semi-automatic line extension system, the more the line will wear.

Note: If the line is too long when you use the equipment for the first time, the surplus end of it will be cut by the blade on the guard hood. If the line is too short when you start the equipment for the first time, press the knob on the line spool and pull the line hard. When you then start the machine for the first time the line will be cut to the perfect length automatically.

Using a brush or similar, carefully remove all residual grass from the underside of the guard hood at regular intervals.

Different cutting methods

When the equipment is correctly assembled it will cut weeds and long grass in places which are difficult to access, e.g. along fences, walls and foundations and also around trees. It can also be used for „mowing“ down vegetation so that a garden can be better prepared or a certain area cleared down to the soil.

Please note: Even if it is used carefully, cutting around foundations, stone or concrete walls, etc. will result in the line suffering above normal wear.

Trimming/mowing

Swing the trimmer from side to side in a scything motion. Always keep the line spool parallel to the ground. Check the site and decide which cutting height you require. Guide and hold the line spool at the required height to obtain an even cut (Fig. 19).

Low trimming

Hold the trimmer right in front of you at a slight angle so that the underside of the line spool is above the ground and the line strikes the correct target. Always cut away from yourself. Never draw the trimmer towards yourself.

Cutting along fences/foundations

Approach wire mesh fences, lath fences, natural stone walls and foundations slowly so that you can cut close to them without striking the obstacle with the line. If, for example, the line strikes stones, stone walls or foundations, it will wear or fray. If the line strikes wire fencing, it will break.

Trimming around trees

When trimming around tree trunks, approach slowly so that the line does not strike the bark.

Walk around the tree, cutting from left to right. Approach grass or weeds with the tip of the line and tilt the line spool forwards slightly.

Warning: Take extreme care during mowing work. When doing such work keep a distance of 30 meters between yourself and other people or animals.

Mowing

When mowing down to the ground you will cut all the vegetation. To do this, set the line spool at an angle of 30° to the right. Place the handle in the required position. Remember the increased risk of injury to the user, watchers and animals, and the danger of damaging property due to objects (for example stones) being thrown up (Fig. 20).

Warning: Do not use the equipment to remove objects from footpaths, etc!

The equipment is a powerful tool and can throw small stones and other objects a distance of 15 meters or more, causing injuries and damage to cars, houses and windows.

Sawing

The equipment is not suitable for sawing.

Jamming

If the cutting blade jams as a result of attempting to cut vegetation that is too dense, switch off the motor immediately. Remove the grass and scrub from the equipment before you restart it.

Preventing recoil

When you work with the blade, there is a risk of recoil if it strikes solid objects (tree trunks, branches, tree stumps, stones or the like). This will throw the equipment backwards in the direction opposite to the rotation of the tool. This can cause you to lose control of the equipment. Do not use the blade near fences, metal posts, boundary stones or foundations.

For cutting dense stalks, position the blade as shown in Fig. 21 to prevent recoil.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Before putting away or cleaning the grass trimmer, switch off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety guard

7.2 Replacing the line spool

Danger! Remove the battery packs!

1. Fig. 22 Press the line spool housing together at the points marked M and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Fig. 23 Thread the end of the line on the new line spool through the eyelet (P) in the spool cover and allow approx. 13 cm of line to project. Insert the pressure spring (N) in the line spool.
4. Press the spool cover back into the line spool housing.

7.3 Replacing the cutting line

Danger! Remove the battery packs!

1. Fig. 22 Press the line spool housing together at the points marked M and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Remove any remaining cutting line if there is any.
4. Fig. 24 Insert the new cutting line through the line mount inside the spool.
5. Wind the line with tension in a counter-clockwise direction.

6. Fig. 25 Hook the line, approx. 15 cm before the end of the line, into one of the line holders on the edge of the spool.
7. Fig. 23 Thread the end of the line on the new line spool through the eyelet (P) in the spool cover. Insert the pressure spring (N) in the line spool.
8. Pull the line sharply to release it from the line holder.
9. Press the spool cover back into the line spool housing.

When you start the equipment again the line will be cut to the perfect length automatically.

Caution! Bits of the nylon line could cause injury when flung out!

7.4 Sharpening the guard hood blade

The guard hood blade (Fig. 2/Item 14) can become blunt over time. When you notice this, undo the screw holding the guard hood blade on the guard hood. Clamp the blade in a vise. Sharpen the blade with a flat file and make sure that the angle of the cutting edge is not altered in the process. File in one direction only.

7.5 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.6 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare line spool Art. No.: 34.050.96

Spare cutting blade Art. No.: 34.050.83

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should

be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Remove the batteries. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric equipment in its original packaging.

The equipment has an integrated wall holder (Fig. 26/Item L) to enable it to be hung on the wall.

- Always hold the equipment with one hand on the handle and the other hand on the additional handle. Do not carry the equipment by its motor housing.
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.
- Use a transport guard for metal blades during transport and storage.

10. Faults

The equipment does not work:

Check that the battery is charged and whether the charging unit is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Rechargeable battery, line spool holder
Consumables*	Line spool, cutting blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,




All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:







1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust,) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.






Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.



Warrantor/ Service:







Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

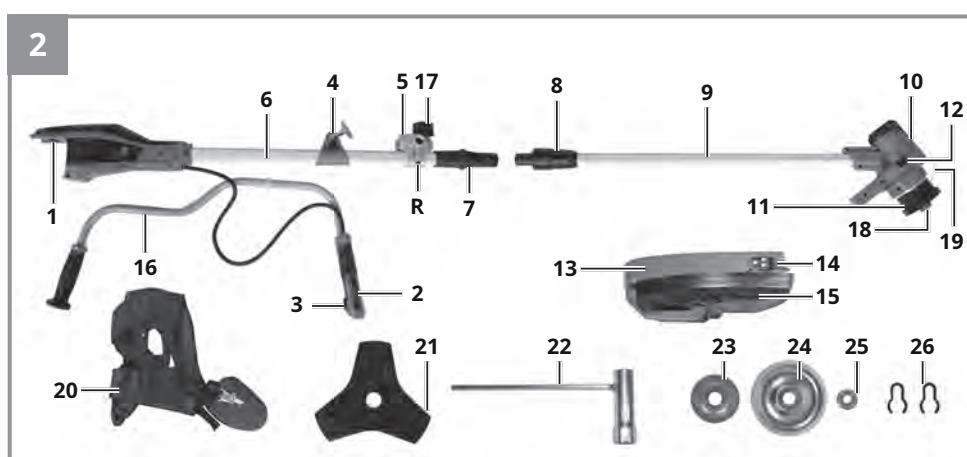
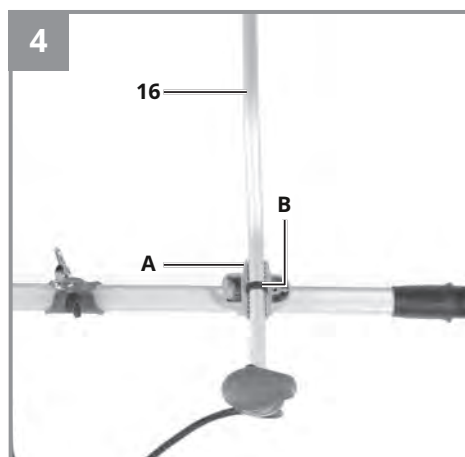
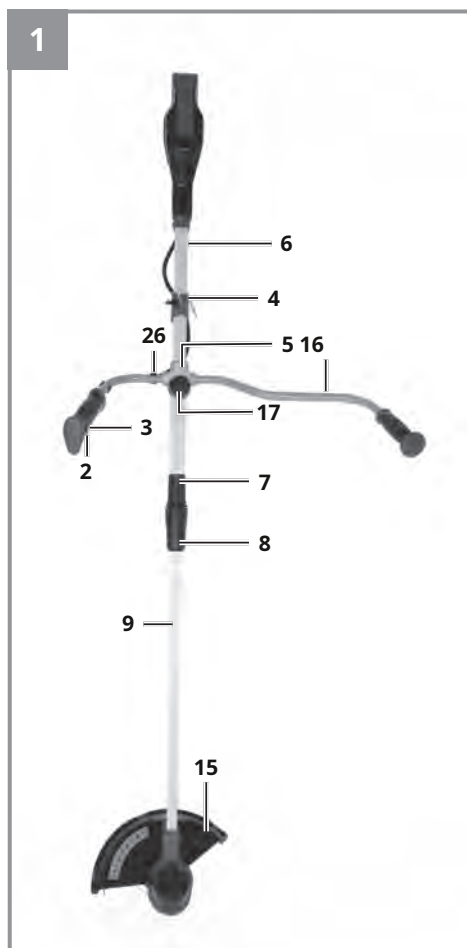


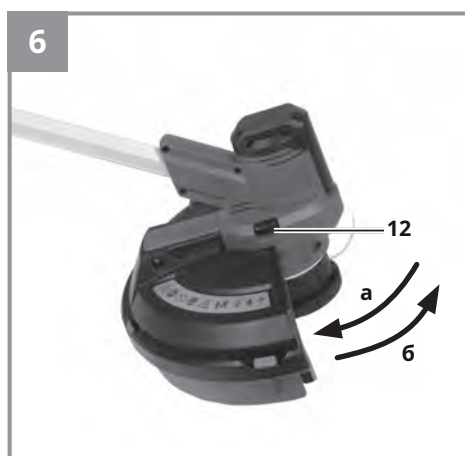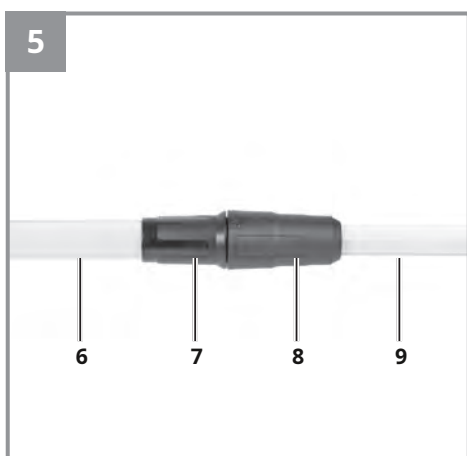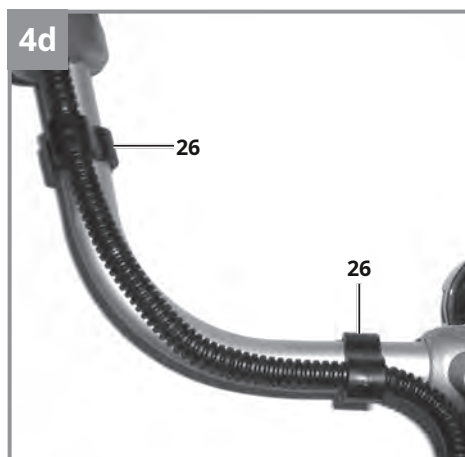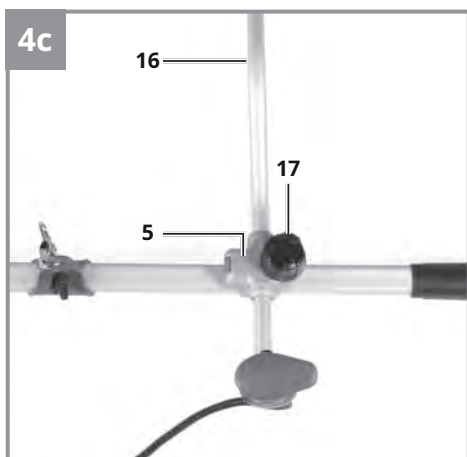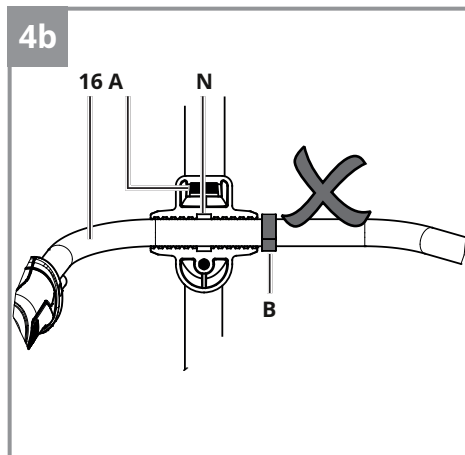
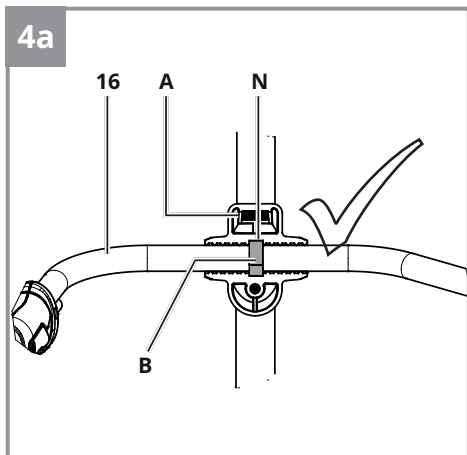


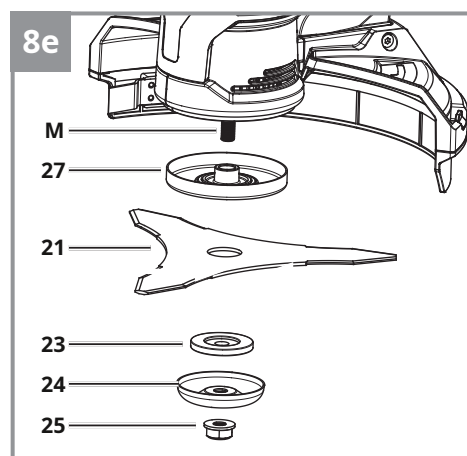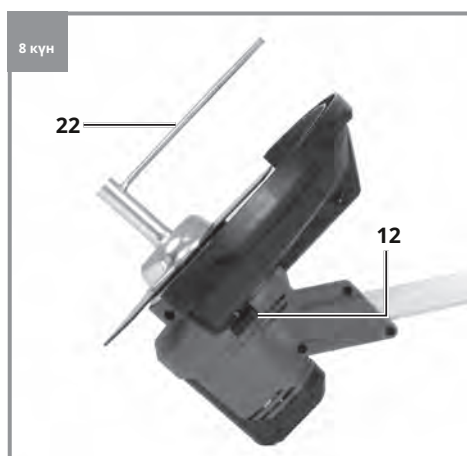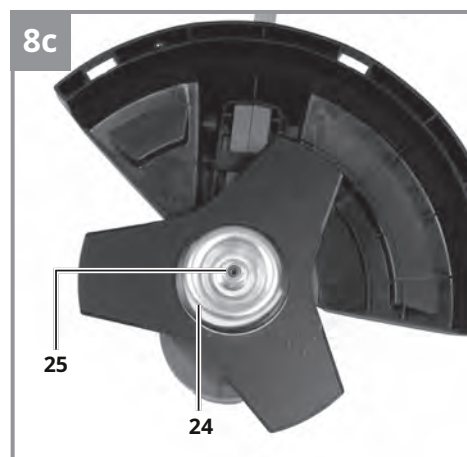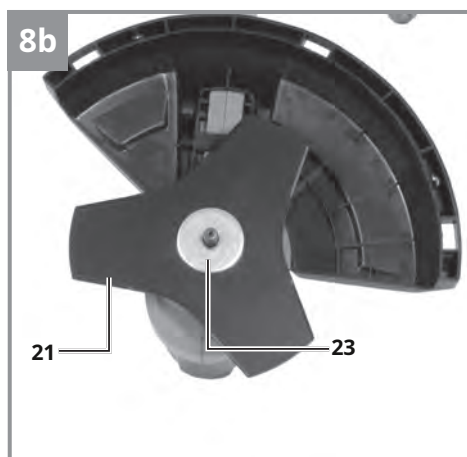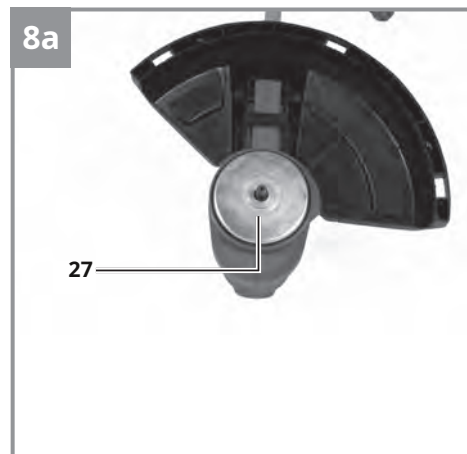

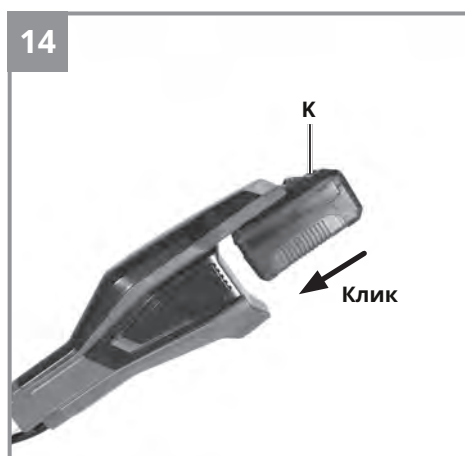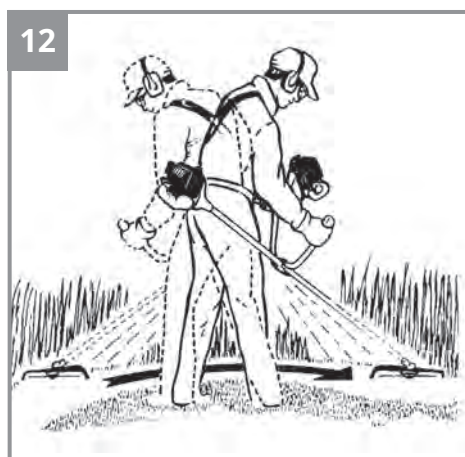

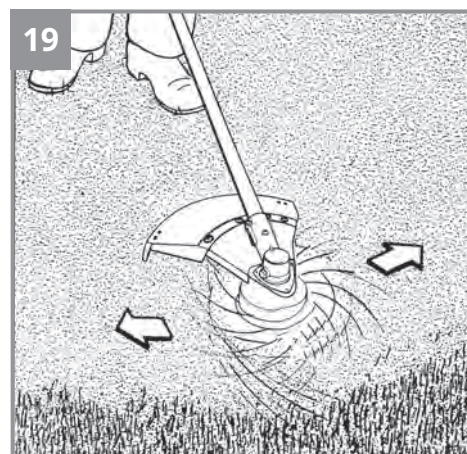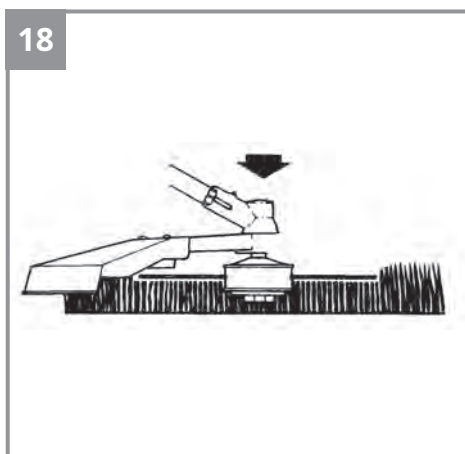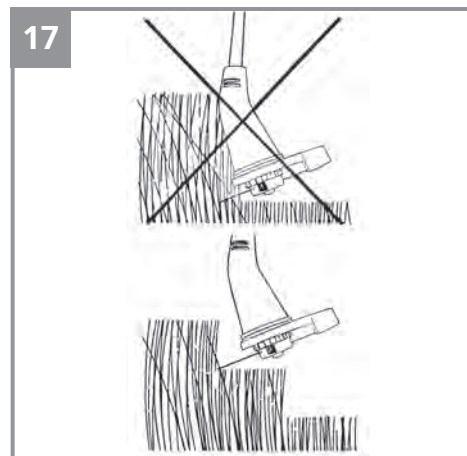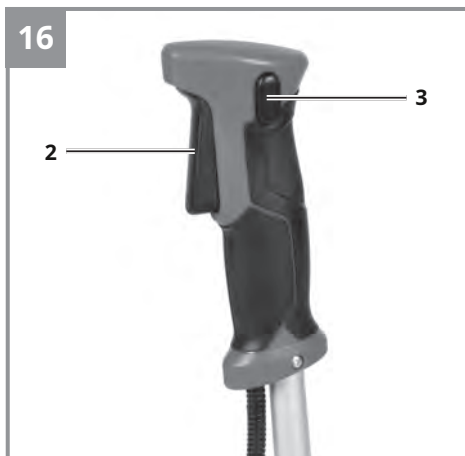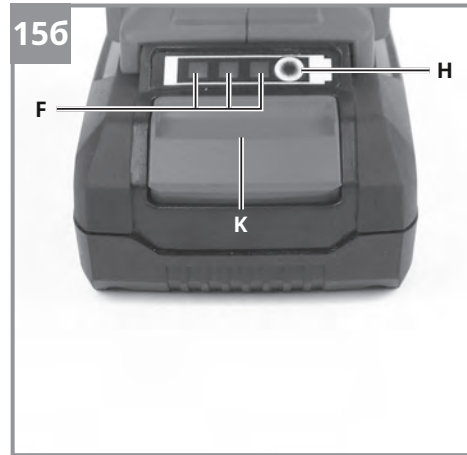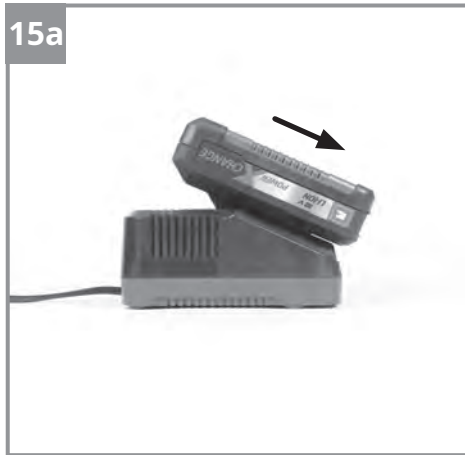

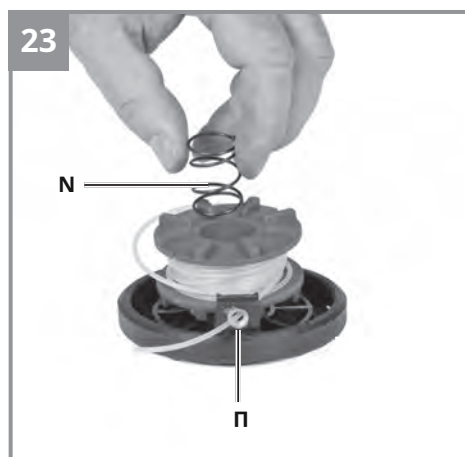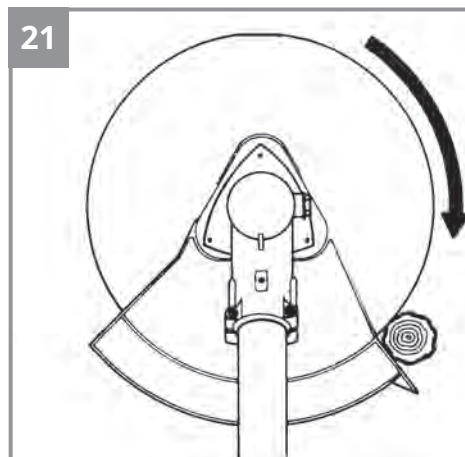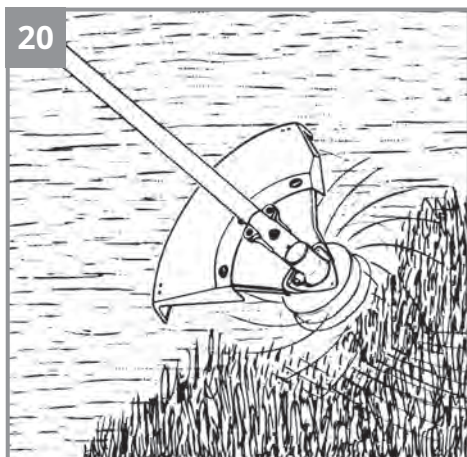

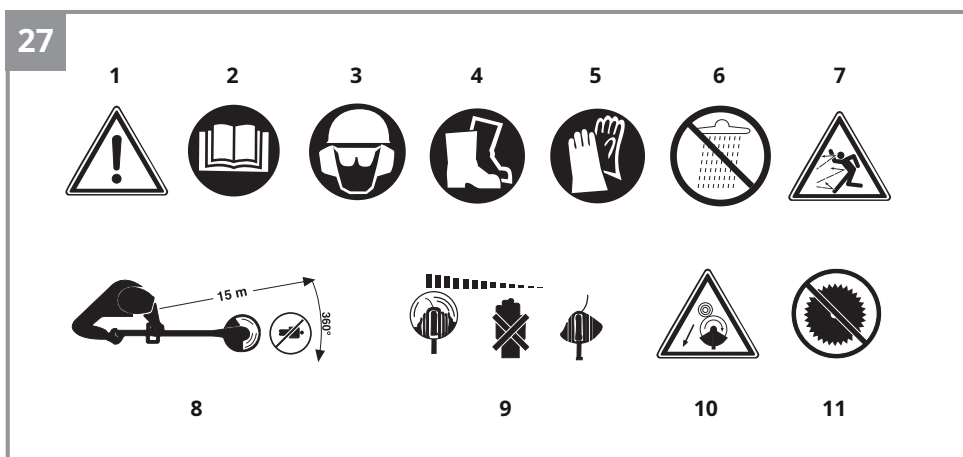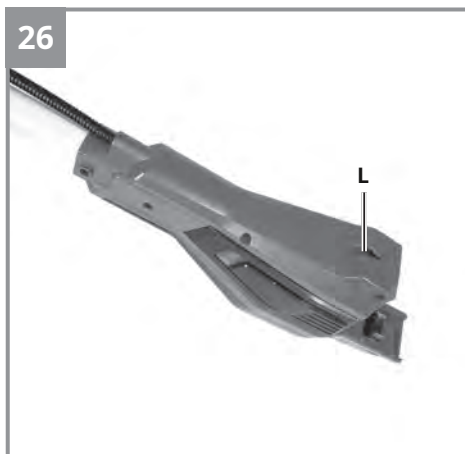

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (27-сурет):

1. Ескерту!
2. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!
3. Қорғаныш бас киімдерін, көзілдіріктерді және құлақпаптарды киіңіз!
4. Мықты, таймайтын аяқ киім киіңіз!
5. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз!
6. Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!
7. Заттар лақтырылып жатқанда абай болыңыз.
8. Барлық жан-жақта жүрген адамдар машинадан кемінде 15 м қашықтықта болуы керек!
9. Жабдық айналуын жалғастыруда!
10. Кері қайтудан сақ болыңыз!
11. Ешқандай ара жүздерін пайдаланбаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Батарея
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Қауіпсіздік құлып
4. Бауды бекіту
5. Қосымша тұтқа бекітпесі
6. Ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігі
7. Қосылатын бөлікті тұтқамен ұстаңыз
8. Біріккен гайка
9. Ұзын тұтқаның төменгі бөлігі
10. Қозғалтқыш корпусы
11. Катушка корпусы
12. Құлыптау тұтқасы
13. Желілік қауіпсіздік күзеті
14. Сызық кескіш
15. Қауіпсіздік капоты
16. Қосымша тұтқа
17. Тұтқа бұрандасы
18. Желілік катушка
19. Сызық
20. Қаптама
21. Кесу пышағы
22. Көп функциялы құрал
23. Қысым пластинасы
24. Қысым пластинасының қақпағы
25. Өздігінен бекітілетін алты қырлы гайка M10
26. Кабель қысқыштары

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Триммердің тұтқасы бар жоғарғы бөлігі
- Триммердің төменгі бөлігі, сым катушкасы бар
- Қорғаныс қалпағы
- Тұрақты ұстау
- Қауіпсіздік белдігі
- Кесу пышағы
- Көп функциялы құрал
- Қысым пластинасы
- Қысым тақтасының қақпағы
- Алты қырлы гайка M10
- Кабель қыстырыштары (2x)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз орақ ретінде (кесу жүзін пайдаланып) қолданылатын бұл жабдық жас ағаштарды, күшті арамшөптерді және жеңіл өскіндерді кесуге арналған. Сымсыз шөп кескіш ретінде қолданылатын (кесу арқынымен бірге катушканы пайдалану арқылы) жабдық көгалдарды, шөпті жерлерді және ұсақ арамшөптерді кесуге арналған. Ол қоғамдық нысандарда, саябақтарда, спорт орталықтарында, жол бойында немесе ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалануға арналмаған.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін өндіруші ұсынған пайдалану нұсқауларын орындау қажет.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, жабдықты жолдарды тазалау немесе ағаштар мен қоршаулардың кесінділерін кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Сол сияқты, жабдықты моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін пайдалануға болмайды. Қауіпсіздік мақсатында жабдықты басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біздің кепілдік күшін жояды, егер

машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылады.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпе зақымдануы.
- Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабдық ұзақ уақыт пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.
- Ұшатын бөлшектерден келтірілген жарақат және мүлікке келтірілген залал.
- Тиісті қорғаныс киімін кимеген жағдайда жарақат алу.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

4. Техникалық деректер

Кернеу18 В тұрақты ток
жылдамдығы n7500 мин⁻¹
Кесу шеңберінің диаметріØ 30 см Желінің
ұзындығы 8 м
Желінің диаметрі 2.0
мм Жүзінің кесу шеңберінің диаметріØ 20
см Қорғаныс класыIII
Дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 93.1 дБ (А)
Дыбыс қысымы деңгейі L_{PA} 81.8 дБ (А)
Белгісіздік K 2.05 дБ
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 95 дБ
(А) Діріл а a_{eff} 2.744 м/с²
Белгісіздік K1,5 м/с²
Салмағы7,0 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Машинаның шуы 85 дБ (А)-дан асуы мүмкін. Егер бұлай болса, оператор шудан қорғау шараларын қолдануы керек. Шу ISO 22868 стандартына сәйкес өлшенеді. Тұтқадан шығатын дірілдің мәні ISO 22867 стандартына сәйкес анықталды.

Маңызды!

Діріл мәні электр жабдығының қолданылу аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.
- Көзді және есту қабілетін қорғайтын құралдарды киіңіз

5. Жабдықты іске қоспас бұрын**Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!**

Абай болыңыз!Келесі құрастыру және реттеу жұмыстарының барлығын қайта зарядталатын батареяларды пайдаланбай орындаңыз – жарақат алу қаупі. Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

5.1 Қорғаныс қалпағын орнату (3-сурет) Қорғағыш сорғыштан ұяшық басының бұрандасын алыңыз. Қорғағыш сорғышты (15) қозғалтқыш корпусындағы бекіткішке мүмкіндігінше терең итеріп, бұрын алынған ұяшық басының бұрандасымен (3-сурет) мықтап бекітіңіз. Қорғағыш сорғыштың астыңғы жағындағы пышақ (2-сурет/ 14-тармақ) кесу сызығын автоматты түрде оңтайлы ұзындыққа дейін кеседі.

Бұл қорғаныспен жабдықталған. Жұмысты бастамас бұрын қорғанысты алып тастаңыз.

5.2 Қосымша тұтқаны орнату (4а-4д сурет) Тұтқа бұрандасын бұрап алыңыз (2-сурет/17-тармақ) және тарту бөлігін алыңыз (2-сурет/5-тармақ). Қосымша тұтқаны (16) ұстағышқа (А) пластикалық сақина (В) ұстағыштағы (А) ойықта (N) болатындай етіп орнатыңыз (4а егжей-тегжейлі суретін қараңыз).

Абай болыңыз!Егер пластикалық сақина (В) 4b егжей-тегжейлі суретінде көрсетілгендей ойықтың (N) сыртында болса, қосымша тұтқа дұрыс орнатылмаған. Бұл қате пайдалану кезінде қосымша тұтқаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Тұтқа бұрандасын (17) қайта қатайту арқылы қосымша тұтқаны (16) тарту бөлігіне (5) бекітіңіз. Кабельдің қорғаныс түтігін бекіту үшін берілген екі кабель қысқышын (26) пайдаланыңыз.

5.3 Ұзын тұтқаны орнату (5-сурет)

Ұзын тұтқаның (6) жоғарғы бөлігін ұзын тұтқаның (9) төменгі бөлігіне енгізіңіз. Тұтқаны жалғайтын бөлікті (7) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігіне ұзын тұтқаның төменгі бөлігіндегі біріктіргіш гайканы (8) пайдаланып бұрандамен бекітіңіз.

5.4 Қосымша тұтқаның бұрышын реттеу (4с-сурет)

Қосымша тұтқаны оңтайлы жұмыс бұрышына келтіру үшін тұтқа бұрандасын (17) босатыңыз. Қосымша тұтқаның (16) қажетті еңкеюін орнатыңыз. Тұтқа бұрандасын (17) қайтадан қатайтыңыз.

5.5 Кесу сызығы блогын алып тастау/орнату (6-сурет)

Ескерту:Жабдық кесу желісімен жұмыс істеуге дайын күйінде зауыттан жеткізіледі. **Ескерту!**Кесу сызығын кесетін құралда өзіңізді кесіп алмаңыз.

а) Кесу сызығының бірлігін алып тастау Бекіту тұтқасын (12) басып, кесу сызығының блогын (С) сағат тілімен (а) бекіту тұтқасы орнына бекітілгенше бір уақытта бұраңыз. Кесу сызығының блогын сағат тілімен (а) бұрап, қозғалтқыш білігінен алыңыз.

б) Кесу сызығын орнату

Бекіту тұтқасын (12) басып, кесу сызығы блогын (С) сағат тіліне қарсы бағытта (b) қозғалтқыш білігіне бекіту сызығы орнына бекітілгенше бір уақытта бұраңыз. Желі кесу блогын қозғалтқыш білігіне мықтап бекітілгенше бұраңыз. Бекіту сызығын жібергеннен кейін кесу сызығы блогының еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.

5.6 Кескіш пышақпен пайдалануға арналған қорғаныш қалпақ (7-сурет)

Абай болыңыз! Кесу пышақпен жұмыс істегіңіз келсе, кесу сызығының қақпағын (D) алып тастау керек. Кесу сызығының кескішінде өзіңізді кесіп алмаңыз.

Кесу сызығының қақпағындағы екі бекіткіш бұранданы (E) босатыңыз.

Бүйірінен бастап, құлақшаларды (F) абайлап басыңыз және кесу сызығының қақпағын (D) жоғары және төмен тартыңыз.

5.7 Кесу сызығымен пайдалануға арналған қорғаныс қалпағы (7-сурет)

Абай болыңыз! Кесу сызығымен жұмыс істегіңіз келсе, кесу сызығының қақпағын (D) орнату керек. Кесу сызығының кескішінде өзіңізді кесіп алмауға тырысыңыз. Бүйірінен бастап, кесу сызығының қақпағының ілмектерін (F) қайтадан басып, екі бұрандамен (E) бекітіңіз.

5.8 Кескіш пышақты орнату/алып тастау Кескіш жүзді орнату тәртібі 8a - 8d суреттерінде көрсетілген. 8e егжей-тегжейлі сызбасына назар аударыңыз. **Ескерту!** Кескіш пышақтың үстінде өзіңізді кесіп алмаңыз.

а) Кескіш пышақты орнату

Маңызды! Егер кескіш пышақ пен қозғалтқыш корпусы арасындағы аралық (8e егжей-тегжейлі сурет / 8a сурет / 27-тармақ) бөлшектеу кезінде қозғалтқыш білігінен (M) сырғып кетсе, оны суретте көрсетілгендей қозғалтқыш білігіне қайта итеріңіз.

1. Кескіш пышақты (21) орнына орнатыңыз.
2. Қысым пластинасының (23) жоғарғы жиегі кескіш пышаққа қаратылып орнатылуы керек (8d егжей-тегжейлі суреті).
3. Қысым пластинасының қақпағын (24) орнатыңыз.
4. M10 өлшемді алты қырлы гайканы (25) орнына бұрап бекітіңіз. **Ескерту!** Қауіпсіздік мақсатында өздігінен бекітілетін гайкаларды ерекшеліксіз тек бір рет пайдалануға рұқсат етіледі.
5. Бекіту тұтқасын (12) басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз. Көп функциялы құралды (22) пайдаланып, алты қырлы гайканы қатайтыңыз.
6. Бекіту тұтқасын жібергеннен кейін пышақ (21) еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.

Маңызды! Кескіш пышақты пайдалану кезіндегі дірілдер

Кесу пышағын орнатқаннан кейін кесу сызығын пайдаланған кезде ерекше сипаттағы айтарлықтай дірілдер пайда болса, бұл кесу пышағының орталық күйде орнатылмағанына байланысты. Өшіріңіз.

құралды дереу пайдаланыңыз. Батареяны/батареяларды алып тастаңыз және кескіш пышақты қайта орнатыңыз.

Абай болыңыз! Орталық қалыпта орнатылмаған кескіш пышақ құралға зақым келтіруі мүмкін!

б) Кесетін жүзді алып тастау

Бекіту тұтқасын басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз. Алты қырлы гайканы бұрап алыңыз да, қысым пластинасының қақпағын, қысым пластинасын және кесу пышағын алыңыз.

Әр қолданар алдында келесілерді тексеріңіз:

- Жабдықтың мінсіз жағдайда екеніне және қауіпсіздік құрылғылары мен кесу құрылғыларының толықтай жабдықталғанына.
- Барлық бұрандалардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Барлық қозғалатын бөлшектердің тегіс қозғалуы үшін.

5.9 Белдікті пайдалану

Абай болыңыз! Жабдықпен жұмыс істеген кезде әрқашан белдікті пайдаланыңыз (2-сурет/20-тармақ). Белдікті босатпас бұрын әрқашан жабдықты өшіріңіз. – жарақат алу қаупі!

- Белдікті орнатыңыз (9-сурет)
- Жабдықты белдікке іліңіз (10-сурет).
- Белдіктегі әртүрлі белдік реттегіштерін пайдаланып, жұмыс және кесу күйіне реттеңіз. Қажет болса, белдік бекітпесін (11-сурет/4-тармақ) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігінде жылжытуға болады. Ол үшін белдік бекітпесіндегі қанат гайкасын босатып, белдік бекітпесін жылжытып, қанат гайкасын қайта қатайтыңыз.
- Белдіктің оңтайлы ұзындығын орнату үшін қозғалтқышты іске қоспай бірнеше рет тербелмелі қозғалыстар жасау керек (12-сурет).

Белдік тез босатылатын механизммен жабдықталған. Жабдықты тез алып тастау қажет болса, белдіктің қызыл бөлігін тартыңыз (13-сурет).

5.10 Батареяны орнату

Қайта зарядталатын батареяларды жабдықтың сол және оң жағындағы батарея бекіткіштеріне салыңыз (2-сурет/1-тармақ). Батарея толығымен итерілгенде, оның орнына шерткен дыбысы естіледі (1-сурет). Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін басыңыз (15-сурет/К тармағы) және батареяны алып тастаңыз.

5.11 Батареяны зарядтау (15a-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батареяның техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз

Зарядтағыш. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.12 Батарея сыйымдылығының индикаторы (15b-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (H элементі). Батарея сыйымдылығы индикаторы (F элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Қауіп! Жұмысты орындаған кезде қорғаныс қалпағы орнатылуы керек.

6.1 Жабдықты қосу және өшіру, жылдамдықты реттеу (16-сурет)

Қосу және жылдамдықты орнату Қауіпсіздік құлыптау түймесін (3) басып, қосу/өшіру түймесін (2) бір уақытта басыңыз. Қосу/өшіру түймесін көбірек немесе азырақ басып, жұмыс кезінде жылдамдықты реттеңіз. Негұрлым қатты бассаңыз, жылдамдық соғұрлым жоғары болады.

Өшіру

Қосу/өшіру түймесін босатыңыз.

6.2 Практикалық кеңестер

Жабдықты пайдалана бастамас бұрын, қозғалтқыш өшірулі және қайта зарядталатын батареясыз барлық жұмыс қадамдарын жаттығыңыз. Кесу сызығын тек құрғақ шөпті шабу үшін пайдаланыңыз. Егер шөп ұзын болса, шөпті кезең-кезеңмен қысқарту керек (17-сурет).

Кесу сызығын созу (18-сурет) **Қауіпті!** Желі катушкасында металл сымды немесе пластикпен қапталған металл сымды пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланушыға ауыр жарақат әкелуі мүмкін.

Шөп кескіште жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесі (жіпті автоматты түрде беру) бар. Жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесін іске қосқан сайын, жіп автоматты түрде созылады, бұл сіздің көгалыңызды әрқашан мінсіз кесу енімен кесуіңізді қамтамасыз етеді. Кесу сызығын созу үшін қозғалтқышты іске қосып, жіп катушкасын жерге тигізіңіз. Бұл жіпті автоматты түрде созады. Қорғаныс сорғышындағы жүз жіпті ... дейін кеседі.

рұқсат етілген ұзындық. Жартылай автоматты желіні ұзарту жүйесін неғұрлым жиі қоссаңыз, желі соғұрлым тозатынын ескеріңіз.

Ескерту:Егер жабдықты алғаш рет пайдаланған кезде жіп тым ұзын болса, оның артық ұшын қорғаныш сорғыштағы пышақ кесіп тастайды. Егер жабдықты алғаш рет іске қосқан кезде жіп тым қысқа болса, жіп катушкасындағы тұтқаны басып, жіпті қатты тартыңыз. Содан кейін машинаны алғаш рет іске қосқан кезде жіп автоматты түрде қажетті ұзындыққа дейін кесіледі.

Щетканы немесе осыған ұқсас затты пайдаланып, қорғаныс сорғышының астыңғы жағынан барлық қалдық шөпті үнемі мұқият алып тастаңыз.

Әр түрлі кесу әдістері

Жабдық дұрыс жиналған кезде, ол қоршаулар, қабырғалар мен іргетастардың бойындағы, сондай-ақ ағаштардың айналасындағы арамшөптер мен ұзын шөптерді шауып тастайды. Сондай-ақ, оны бақшаны жақсырақ дайындау немесе белгілі бір аумақты топыраққа дейін тазарту үшін өсімдіктерді «шабу» үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:Тіпті мұқият қолданылса да, іргетастарды, тасты немесе бетон қабырғаларды және т.б. кесу сызықтың қалыпты тозуынан асып кетуіне әкеледі.

Кесу/шабу

Триммерді орақ тәрізді қозғалыспен бір жағынан екінші жағына айналдырыңыз. Жіп катушкасын әрқашан жерге параллель ұстаңыз. Орынды тексеріп, қандай кесу биіктігі қажет екенін шешіңіз. Біркелкі кесу үшін жіп катушкасын қажетті биіктікте бағыттап, ұстап тұрыңыз (19-сурет).

Аз кесу

Триммерді алдыңызда аздап бұрыш жасап ұстаңыз, сонда жіп катушкасының астыңғы жағы жерден жоғары болады және жіп дұрыс нысанаға тиеді. Әрқашан өзіңізден алыстатып кесіңіз. Триммерді ешқашан өзіңізге қарай тартпаңыз.

Қоршаулар/іргетастарды кесу Сым торлы қоршауларға, рельефті қоршауларға, табиғи тастан жасалған қабырғаларға және іргетастарға баяу жақындаңыз, сонда сіз оларға кедергіге арқанмен соқтығыспай жақыннан кесе аласыз. Мысалы, егер арқан тастарға, тас қабырғаларға немесе іргетастарға тиіп кетсе, ол тозып немесе тозып кетеді. Егер арқан сым қоршауларға тиіп кетсе, ол сынады. **Ағаштардың айналасын кесу**

Ағаш діңдерінің айналасын кескен кезде, жіп қабыққа тиіп кетпес үшін баяу жақындаңыз.

Ағашты айналып жүріп, солдан оңға қарай кесіңіз. Шөпке немесе арамшөпке жіптің ұшымен жақындап, жіп орамын сәл алға еңкейтеңіз.

Ескерту:Шөп шабу жұмыстары кезінде өте сақ болыңыз.

Мұндай жұмысты орындаған кезде өзіңіз бен басқа адамдар немесе жануарлар арасында 30 метр қашықтықты сақтаңыз.

Шабу

Жерге дейін шабу кезінде сіз барлық өсімдіктерді кесіп тастайсыз. Ол үшін жіп катушкасын оңға қарай 30° бұрышпен орнатыңыз. Тұтқаны қажетті орынға қойыңыз. Пайдаланушының, бақылаушылардың және жануарлардың жарақат алу қаупінің артуын және заттардың (мысалы, тастардың) лақтырылуынан мүлікке зиян келтіру қаупін ұмытпаңыз (20-сурет).

Ескерту:Жабдықты жаяу жүргіншілер жолынан және т.б. заттарды алып тастау үшін пайдаланбаңыз!

Жабдық қуатты құрал болып табылады және ұсақ тастар мен басқа заттарды 15 метр немесе одан да көп қашықтыққа лақтырып, жарақаттар мен көліктерге, үйлерге және терезелерге зақым келтіруі мүмкін.

Аралату

Жабдық аралатуға жарамсыз.

Бөгелу

Егер кескіш пышақ тым қалың өсімдіктерді кесуге тырысқанда тұрып қалса, қозғалтқышты дереу өшіріңіз. Жабдықты қайта іске қоспас бұрын, шөпті алып тастап, тазалаңыз.

Кері қайтудың алдын алу

Пышақпен жұмыс істеген кезде, ол қатты заттарға (ағаш діңдері, бұтақтары, ағаш түбірлері, тастар немесе сол сияқтылар) соғылса, кері серпілу қаупі бар. Бұл жабдықты құралдың айналуына қарама-қарсы бағытта артқа лақтырады. Бұл жабдықты басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін. Пышақпен қоршаулардың, металл бағаналардың, шекара тастарының немесе іргетастардың жанында пайдаланбаңыз.

Тығыз сабақтарды кесу үшін, кері серпілуді болдырмау үшін жүзді 21-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Шөп кескішті жинамас немесе тазаламас бұрын, оны өшіріп, батарея блогын алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қоршауындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз

7.2 Желі катушкасын ауыстыру Қауіпті!

Батарея блоктарын алып тастаңыз!

- 22-сурет. М белгісімен белгіленген нүктелерде катушка корпусын біріктіріп, катушка қақпағын алыңыз.
- Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
- 23-сурет. Жаңа желі катушкасындағы жіптің ұшын катушка қақпағындағы тесік (Р) арқылы өткізіп, шамамен 13 см жіптің шығып тұруына мүмкіндік беріңіз. Қысым серіппесін (N) желі катушкасына салыңыз.
- Катушка қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

7.3 Кесу сызығын ауыстыру Қауіпті!

Батарея блоктарын алып тастаңыз!

- 22-сурет. М белгісімен белгіленген нүктелерде катушка корпусын біріктіріп, катушка қақпағын алыңыз.
- Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
- Егер бар болса, қалған кесу сызығын алып тастаңыз.
- 24-сурет. Жаңа кесу сызығын катушканың ішіндегі сызық бекіткіші арқылы салыңыз.
- Керілу сызығын сағат тіліне қарсы бағытта ораңыз.

6. 25-сурет. Жіптің соңынан шамамен 15 см бұрын, катушканың шетіндегі жіп ұстағыштардың біріне жіпті іліңіз.

7. 23-сурет. Жаңа желі катушкасындағы жіптің ұшын катушка қақпағындағы тесік (Р) арқылы өткізіңіз. Қысым серіппесін (N) желі катушкасына салыңыз.

8. Жіп ұстағыштан босату үшін жіпті күрт тартыңыз.

9. Катушка қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

Жабдықты қайта іске қосқан кезде, жіп автоматты түрде қажетті ұзындыққа дейін кесіледі.

Абайлаңыз! Нейлон жіптің бөліктері лақтырылған кезде жарақатқа әкелуі мүмкін!

7.4 Қорғаныс қалпағының жүзін қайрау Қорғаныс қалпағының жүзі (2-сурет/14-тармақ) уақыт өте келе доғал болуы мүмкін. Мұны байқаған кезде, қорғаныш қалпағындағы қорғаныш қалпағының жүзін ұстап тұрған бұранданы босатыңыз. Жүзді қысқышпен қысыңыз. Жүзді жалпақ егеумен өткірлеңіз және кесу жиегінің бұрышы өзгермегеніне көз жеткізіңіз. Тек бір бағытта егеу жасаңыз.

7.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.6 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы жебе катушкасы Өндіріс нөмірі: 34.050.96

Қосалқы кескіш жүз Өндіріс нөмірі: 34.050.83

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдық...

тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау және тасымалдау

Батареяларды алып тастаңыз. Жабдық пен оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр жабдықтарын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жабдықты қабырғаға ілуге мүмкіндік беретін кіріктірілген қабырға ұстағышы бар (26-сурет/L бұйымы).

- Жабдықты әрқашан бір қолыңызбен тұтқадан, ал екінші қолыңызбен қосымша тұтқадан ұстаңыз. Жабдықты қозғалтқыш корпусынан ұстап тасымалдамаңыз.
- Жабдықты көлікте тасымалдаған кезде, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкіндігінше, жабдықты тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Тасымалдау және сақтау кезінде металл пышақтарды тасымалдауға арналған қорғаныш қаптаманы пайдаланыңыз.

10. Ақаулықтар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Қайта зарядталатын батарея, желілік катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Желілік катушка, кескіш пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:







1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдық сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.






Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.



Кепілгер/қызмет көрсетуші:






Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

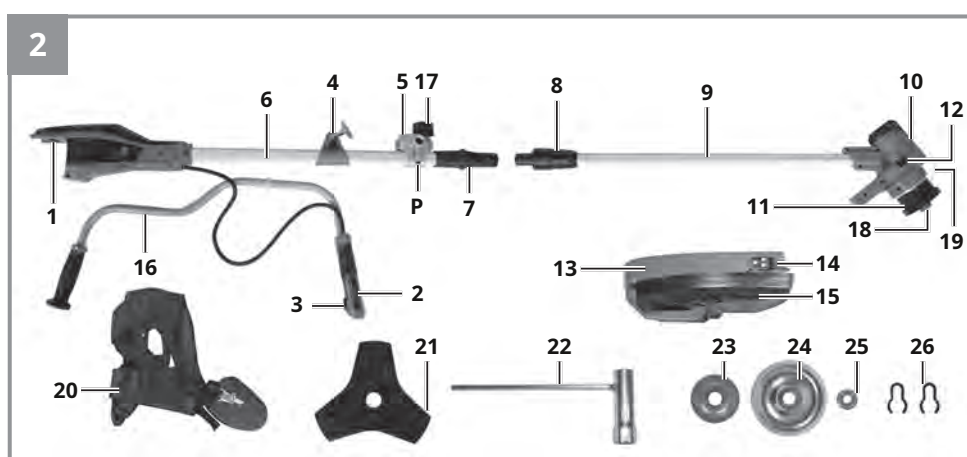
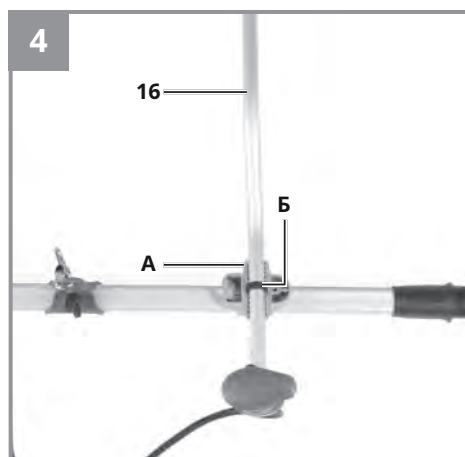
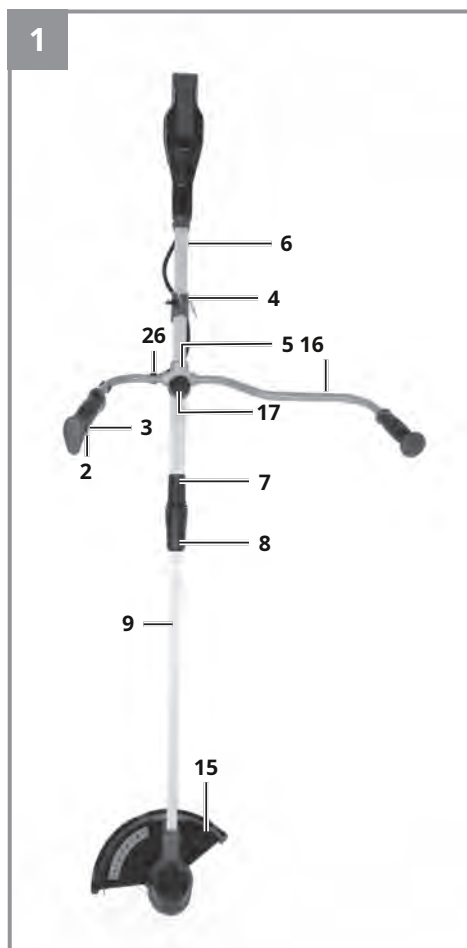


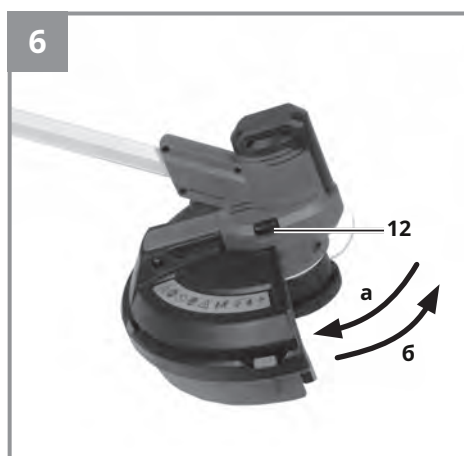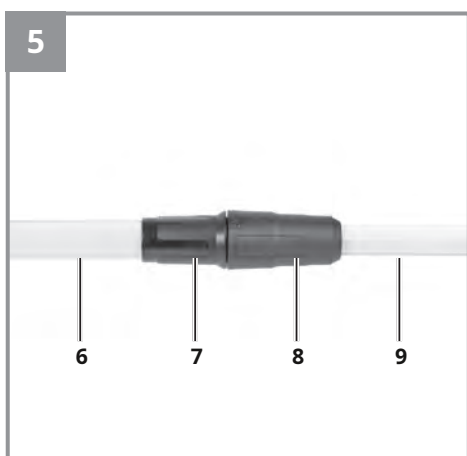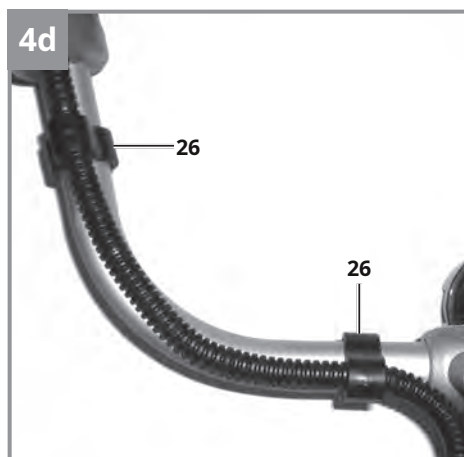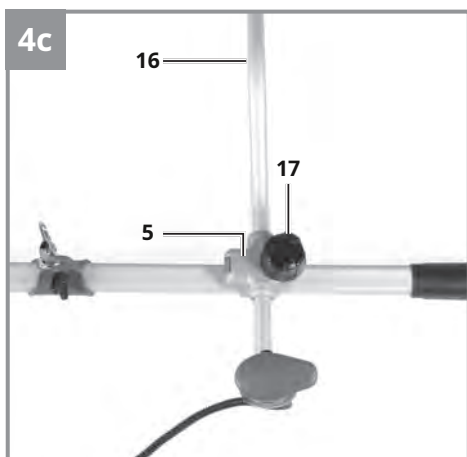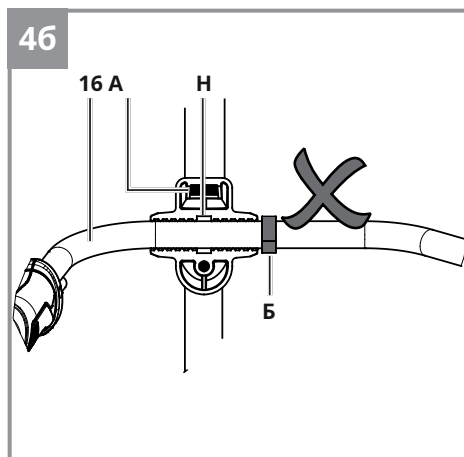
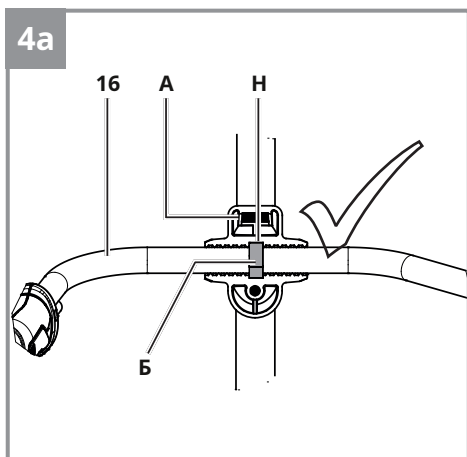


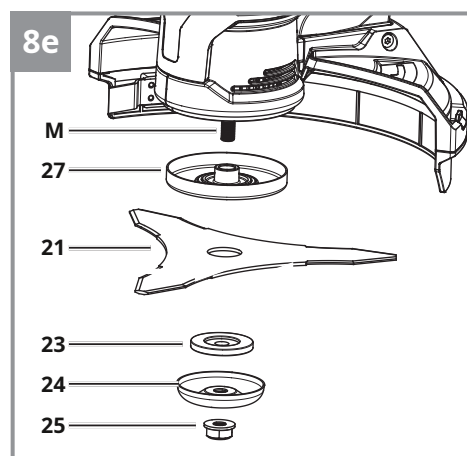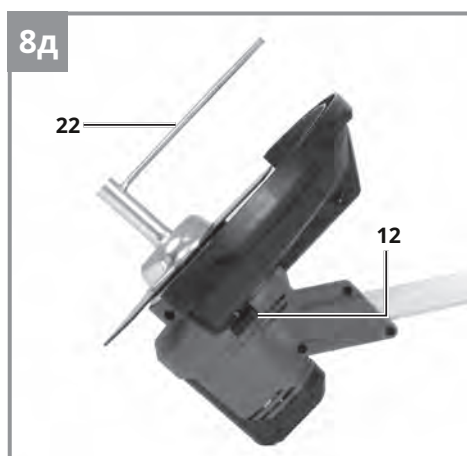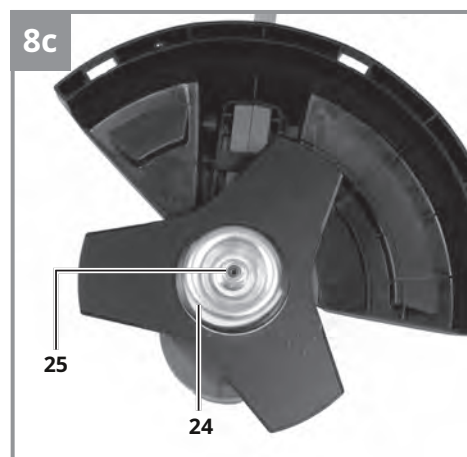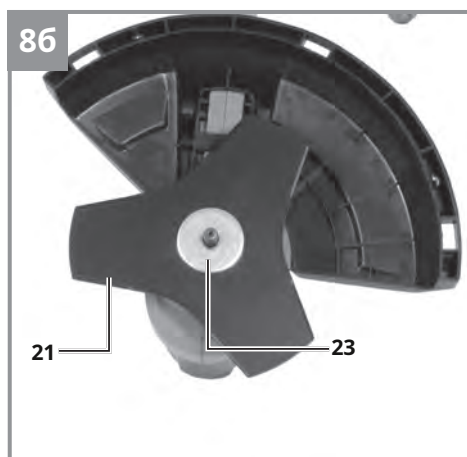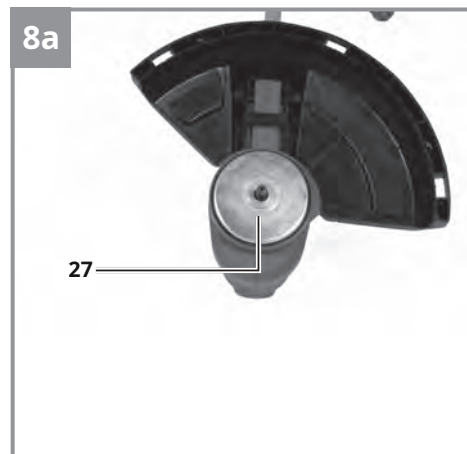

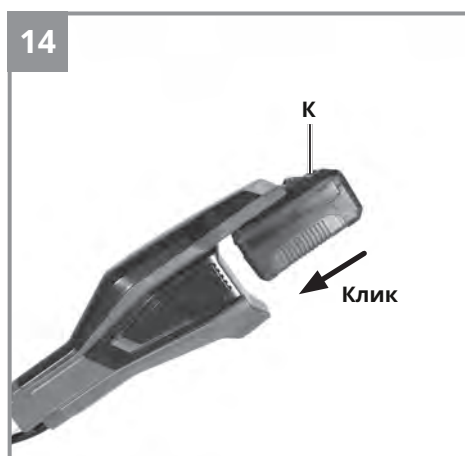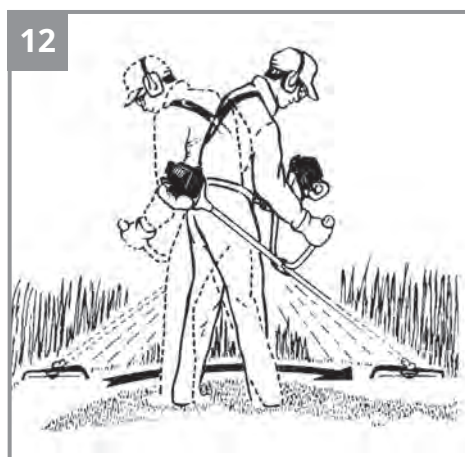

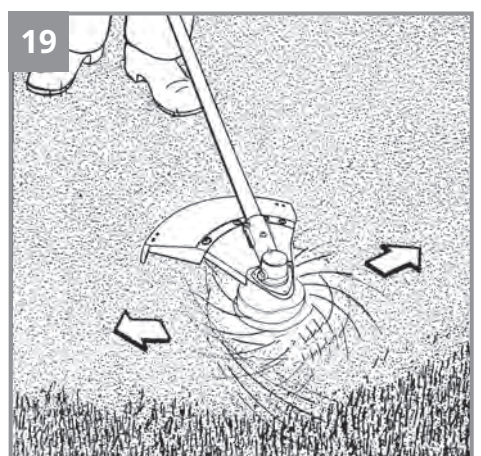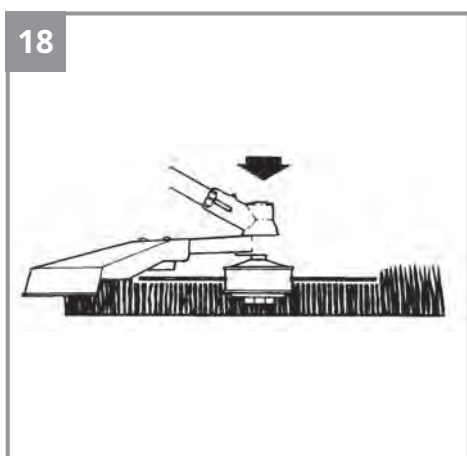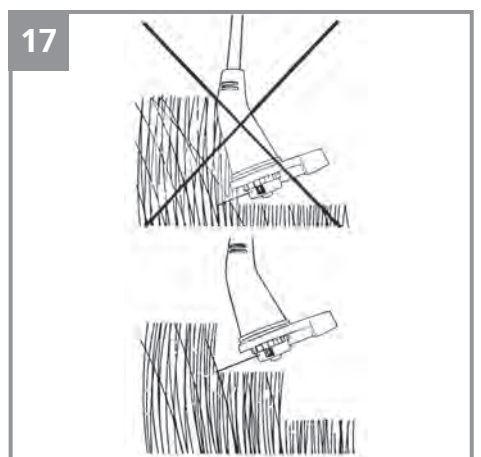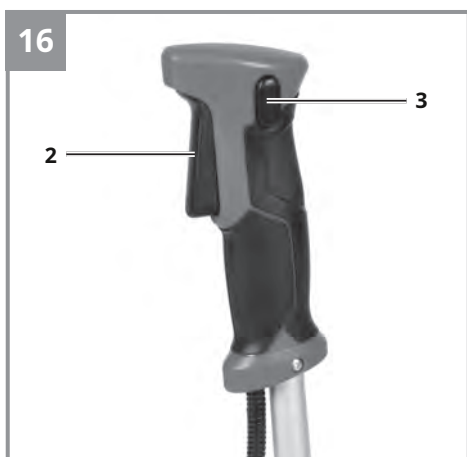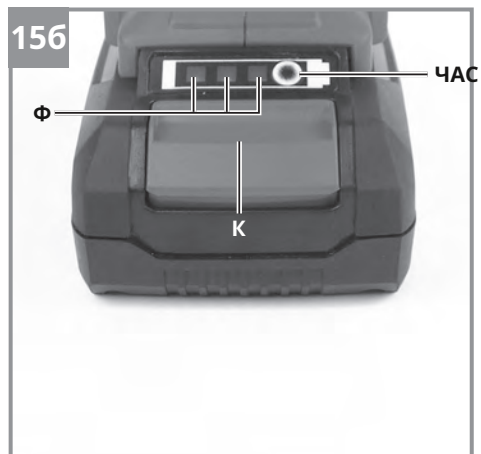

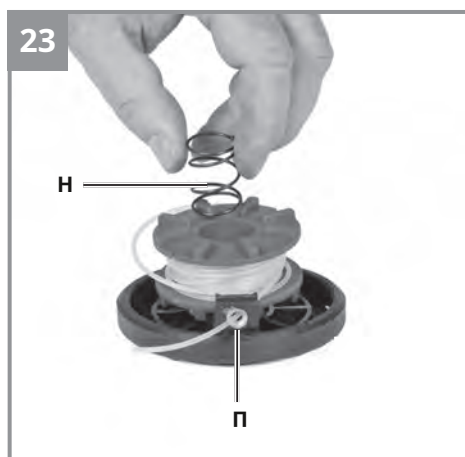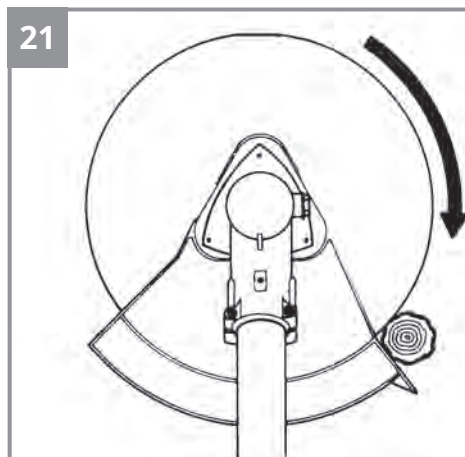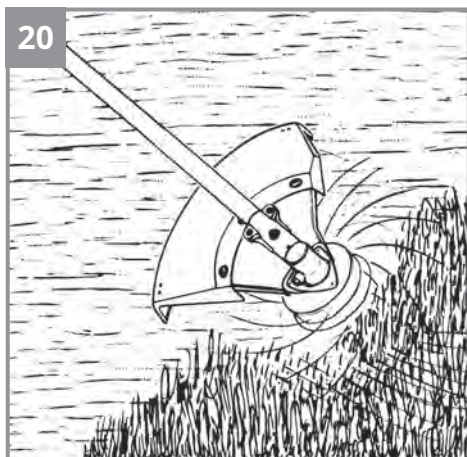

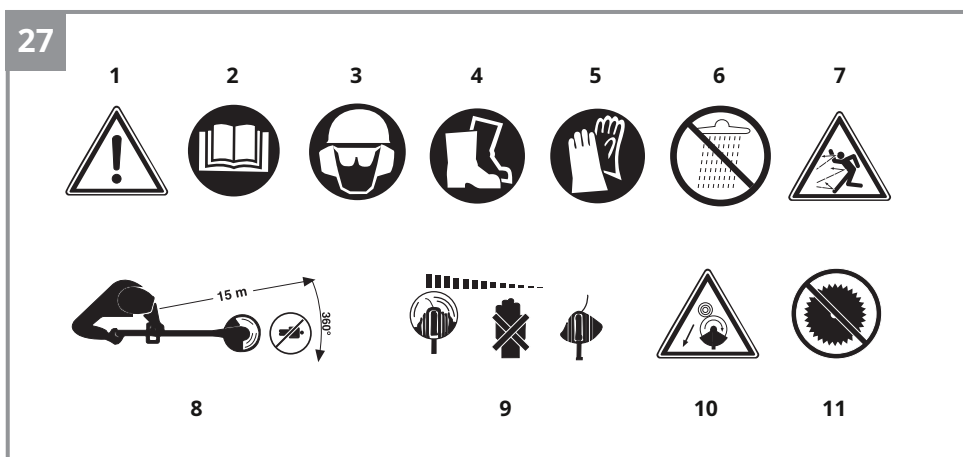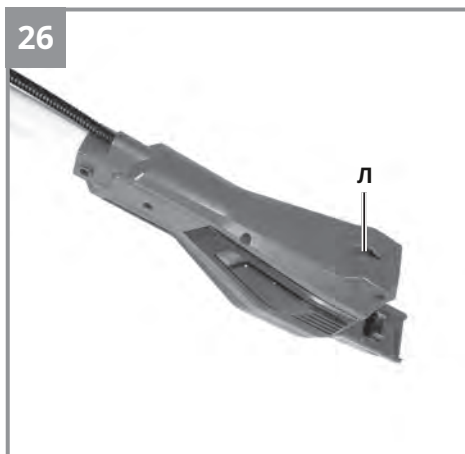

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (рис. 27):

1. Вниманию!
2. Перед использованием оборудования ознакомьтесь с инструкцией по применению!
3. Надевайте защитные головные уборы, очки и наушники!
4. Носите прочную нескользящую обувь!
5. Наденьте защитные перчатки!
6. Защищите оборудование от дождя и влаги!
7. Будьте осторожны с выброшенными предметами.
8. Все находящиеся поблизости лица должны находиться на расстоянии не менее 15 м от машины!
9. Оборудование продолжает вращаться!
10. Остерегайтесь отдачи!
11. Не используйте пыльные полотна.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Использование этого оборудования запрещено лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не получают инструкций от ответственного за них лица.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)****1. Батарея**

2. Переключатель включения/выключения
3. Блокировка безопасности
4. Крепление ремешка
5. Дополнительное крепление ручки
6. Верхняя часть длинной ручки
7. Соединительный элемент ручки
8. Союзная гайка
9. Нижняя часть длинной ручки
10. Корпус двигателя
11. Корпус катушки
12. Фиксирующий рычаг
13. Защитное ограждение линии
14. Резак для лески
15. Защитный капюшон
16. Дополнительная ручка
17. Винт ручки
18. Катушка лески
19. Строка
20. Упряжь
21. Режущее лезвие
22. Многофункциональный инструмент
23. Нажимная пластина
24. Крышка нажимной пластины
25. Шестигранная гайка M10, самоконтрящаяся
26. Кабельные зажимы

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Верхняя часть триммера с ручкой
- Нижняя часть триммера с катушкой лески.
- Защитный капюшон
- Крепкий хват
- Обуздать
- Режущее лезвие
- Многофункциональный инструмент
- Нажимная пластина
- Крышка нажимной пластины
- Шестигранная гайка M10
- Зажимы для кабелей (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Используемое в качестве беспроводной косы (с режущим лезвием), это оборудование предназначено для спиливания молодых деревьев, густых сорняков и легкого подлеска. Используемый в качестве беспроводного триммера для травы (с катушкой для лески и режущим шнуром), этот инструмент предназначен для стрижки газонов, травянистых участков и мелких сорняков. Он не предназначен для использования в общественных местах, парках, спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском хозяйстве и лесоводстве. Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации, предоставленную производителем.

Важный! В связи с высоким риском получения травм пользователем, использование данного оборудования для очистки дорожек или измельчения обрезков деревьев и живой изгороди запрещено. Аналогично, оборудование нельзя использовать для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы. Из соображений безопасности оборудование нельзя использовать в качестве приводного механизма для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, если...

Машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкцией, исключить некоторые остаточные риски невозможно. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
- Нарушение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
- Вибрация рук и предплечий может нанести вред здоровью, если оборудование используется в течение длительного времени или не обеспечивает надлежащего ухода и технического обслуживания.
- Травмы и ущерб имуществу, причиненные разлетающимися обломками.
- Непользование подходящей защитной одежды может привести к травмам.

Опасность!

Электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

4. Технические данные

Напряжение18 В постоянного
тока Скорость п7500 мин⁻¹
Диаметр окружности реза лескиØ 30 см
Длина лески 8 м Диаметр
лески 2,0 мм Диаметр
окружности реза лезвияØ 20 см Класс
защитыIII Уровень
звуковой мощности L_{вх} 93,1 дБ (А) Уровень
звукового давления L_{нх} 81,8 дБ (А)
Неопределенность K 2,05 дБ
Гарантированный уровень звуковой мощности L
95 дБ (А) Вибрация а2,744 м/с²
Неопределенность K 1,5 м/с²
Вес.....7,0 кг

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Уровень шума от оборудования может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры защиты от шума. Измерение шума проводилось в соответствии со стандартом ISO 22868. Значение вибраций, издаваемых рукояткой, определялось в соответствии со стандартом ISO 22867.

Важный!

Величина вибрации изменяется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать установленное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.
- Используйте средства защиты глаз и слуха.

5. Перед запуском оборудования**Оборудование поставляется без батареек и зарядного устройства!**

Осторожности! Все последующие работы по сборке и регулировке выполняйте без перезаряжаемых батарей.

– Риск получения травмы. Надевайте защитные перчатки.

5.1 Установка защитного кожуха (рис. 3) Открутите винт с шестигранной головкой от защитного кожуха. Наденьте защитный кожух (15) на крепление на корпусе двигателя до упора и надежно закрепите его ранее снятым винтом с шестигранной головкой (рис. 3). Лезвие (рис. 2/ Деталь 14) на нижней стороне защитного кожуха автоматически обрезает линию резки до оптимальной длины.

Данное устройство снабжено защитным кожухом. Перед началом работы снимите защитный кожух.

5.2 Установка дополнительной ручки (рис. 4а-4д)

Открутите винт ручки (рис. 2/пункт 17) и снимите упорный элемент (рис. 2/пункт 5). Установите дополнительную ручку (16) в держатель (А) таким образом, чтобы пластиковое кольцо (В) находилось в пазу (N) держателя (А) (см. подробный чертеж 4а).

Осторожности! Дополнительная ручка установлена неправильно, если пластиковое кольцо (В) находится вне паза (N), как показано на подробном чертеже 4б. Эта ошибка может привести к повреждению дополнительной ручки во время использования.

Прикрепите дополнительную рукоятку (16) к упорному элементу (5), повторно затянув винт рукоятки (17). Используйте два прилагаемых кабельных зажима (26) для крепления защитной трубки для кабеля.

5.3 Установка длинной ручки (рис. 5)

Вставьте верхнюю часть длинной ручки (6) в нижнюю часть длинной ручки (9). Прикрутите соединительную деталь ручки (7) к верхней части длинной ручки с помощью накидной гайки (8) на нижней части длинной ручки.

5.4 Регулировка угла наклона дополнительной рукоятки (рис. 4с)

Для регулировки дополнительной рукоятки до оптимального рабочего угла ослабьте винт рукоятки (17). Установите желаемый наклон дополнительной рукоятки (16). Снова затяните винт рукоятки (17).

5.5 Снятие/установка блока линии резки (рис. 6)

Примечание: Оборудование поставляется с завода в готовом к эксплуатации виде, включая линию резки.

Предупреждение! Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущий инструмент.

а) Снятие блока режущей линии Нажмите на фиксирующий рычаг (12) и одновременно поверните блок режущей лески (С) по часовой стрелке (а) до тех пор, пока фиксирующий рычаг не защелкнется. Поверните блок режущей лески по часовой стрелке (а) и снимите его с вала двигателя.

б) Установка блока линии резки

Нажмите на фиксирующий рычаг (12) и одновременно поверните блок режущей лески (С) против часовой стрелки (б) на вал двигателя, пока фиксирующий рычаг не защелкнется. Поверните блок режущей лески на валу двигателя до надежной фиксации. Проверьте, свободно ли вращается блок режущей лески после того, как вы отпустите фиксирующий рычаг. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.

5.6 Защитный кожух для использования с режущим лезвием (рис. 7)

Осторожность!Для работы с режущим лезвием необходимо снять защитный кожух лески (D). Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущий инструмент.

Ослабьте два крепежных винта (E) на крышке линии резки.

Начните сбоку и осторожно нажмите на выступы (F), затем потяните крышку лески (D) вверх и снимите ее.

5.7 Защитный кожух для использования с режущей леской (рис. 7)

Осторожность!Для работы с леской необходимо установить защитный колпачок (D). Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущий инструмент. Начните сбоку, вдавите выступы (F) защитного колпачка и закрепите их двумя винтами (E).

5.8 Установка/снятие режущего лезвия Процедура установки режущего лезвия показана на рис. 8а-8д. Обратите внимание на подробный чертеж 8е.

Предупреждение!Будьте осторожны, чтобы не порезаться лезвием.

а) Установка режущего лезвия

Важный!Если прокладка между режущим лезвием и корпусом двигателя (подробный чертеж 8е / рис. 8а / деталь 27) соскользнет с вала двигателя (М) во время разборки, наденьте ее обратно на вал двигателя, как показано на чертеже.

1. Установите режущее лезвие (21) на место.
2. Прижимная пластина (23) должна быть установлена так, чтобы ее более высокий край был обращен к режущему лезвию (подробный чертеж 8д).
3. Установите крышку нажимной пластины (24).
4. Вкрутите шестигранную гайку размера М10 (25) на место.

Предупреждение!В целях безопасности самоконтрактирующаяся гайка разрешается использовать только один раз без исключения.

5. Нажмите на фиксирующий рычаг (12) и зафиксируйте вал двигателя. Затяните шестигранную гайку с помощью многофункционального инструмента (22).
6. Проверьте, свободно ли вращается лезвие (21) после того, как вы отпустите фиксирующий рычаг. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.

Важно! При использовании режущего лезвия возникает вибрация.

Если после установки режущего лезвия при использовании лески возникают значительные вибрации необычного характера, это происходит потому, что режущее лезвие установлено не в центральном положении. Выключите...

Немедленно извлеките аккумулятор/аккумуляторы и установите режущее лезвие на место.

Осторожность!Режущее лезвие, установленное не по центру, повредит инструмент!

б) Снятие режущего лезвия

Нажмите на фиксирующий рычаг и зафиксируйте вал двигателя.

Открутите шестигранную гайку и снимите крышку прижимной пластины, прижимную пластину и режущее лезвие.

Перед каждым использованием проверяйте следующее:

- Оборудование находится в идеальном состоянии, а предохранительные устройства и режущие приспособления комплектны.
- Убедитесь, что все винты надежно затянуты.
- Чтобы все движущиеся части двигались плавно.

5.9 Использование ремня безопасности

Осторожность!При работе с оборудованием всегда используйте страховочный пояс (рис. 2/пункт 20). Всегда выключайте оборудование перед тем, как отстегнуть страховочный пояс.

– риск получения травмы!

- Установите ремень безопасности (рис. 9).
- Прикрепите оборудование к ремню безопасности (рис. 10).
- С помощью различных регуляторов на ремне можно установить идеальное рабочее и режущее положение. При необходимости крепление ремня (рис. 11/пункт 4) можно переместить в верхней части длинной рукоятки. Для этого ослабьте гайку-барашек на креплении ремня, переместите крепление ремня, а затем снова затяните гайку-барашек.
- Для определения оптимальной длины ремня следует сделать несколько раскачивающих движений, не запуская двигатель (рис. 12).

Ремень безопасности оснащен механизмом быстрого снятия. Потяните за красную часть ремня (рис. 13), если вам нужно быстро снять оборудование.

5.10 Установка батареи

Вставьте перезаряжаемые батареи в предусмотренные слева и справа на оборудовании отсеки для батарей (рис. 2/пункт 1). После полного вдавливания батареи раздастся щелчок (рис. 1). Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку фиксатора (рис. 15/пункт К) и извлеките батарею.

5.11 Зарядка аккумулятора (Рис. 15а)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке батареи.

Зарядное устройство. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнёт мигать зелёный светодиод.

3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдёте таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.12 Индикатор емкости батареи (рис. 15б) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (пункт Н). Индикатор емкости батареи (пункт F) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Обратите внимание, что законодательные нормы, регулирующие снижение уровня шума, могут различаться в зависимости от места.

Опасность! Защитный кожух необходимо устанавливать при выполнении работ.

6.1 Включение и выключение оборудования, регулировка скорости (рис. 16)

Включение и установка скорости Нажмите одновременно кнопку блокировки (3) и кнопку включения/выключения (2). Регулируйте скорость во время работы, нажимая кнопку включения/выключения в большем или меньшем положении. Чем сильнее вы нажимаете, тем выше скорость.

Выключение

Отпустите переключатель включения/выключения.

6.2 Практические советы

Перед началом работы с оборудованием отработайте все этапы работы при выключенном двигателе и без аккумулятора. Используйте леску только для скашивания сухой травы. Если трава длинная, ее необходимо скашивать постепенно (рис. 17).

Удлинение линии разреза (рис. 18) Опасно! Не используйте в катушке для лески металлическую проволоку или металлическую проволоку в пластиковой оболочке. Это может привести к серьезным травмам пользователя.

Триммер для травы оснащен полуавтоматической системой удлинения лески (автоматическая подача лески). При каждом включении полуавтоматической системы удлинения леска автоматически удлиняется, обеспечивая идеальную ширину среза газона в любое время. Для удлинения лески запустите двигатель и постучите катушкой с леской по земле. Это автоматически удлинит леску. Лезвие на защитном кожухе срежет леску до нужной ширины.

Допустимая длина. Обратите внимание, что чем чаще вы активируете полуавтоматическую систему удлинения лески, тем сильнее будет износ лески.

Примечание:Если при первом использовании оборудования леска окажется слишком длинной, лишний конец будет обрезан лезвием на защитном кожухе. Если при первом запуске оборудования леска окажется слишком короткой, нажмите на ручку на катушке с леской и сильно потяните леску. После этого при первом запуске машины леска будет автоматически обрезана до нужной длины.

С помощью щетки или аналогичного инструмента аккуратно и регулярно удаляйте остатки травы с нижней стороны защитного кожуха.

Различные методы резки

При правильной сборке оборудование способно срезать сорняки и высокую траву в труднодоступных местах, например, вдоль заборов, стен и фундаментов, а также вокруг деревьев. Его также можно использовать для «скошения» растительности, чтобы лучше подготовить сад или очистить определенный участок до уровня земли.

Пожалуйста, обрати внимание:Даже при аккуратном использовании, обрезка вокруг фундаментов, каменных или бетонных стен и т. д. приведет к чрезмерному износу линии.

Стрижка/покос травы

Раскачивайте триммер из стороны в сторону, совершая движения, похожие на скашивание. Всегда держите катушку с леской параллельно земле. Осмотрите участок и определите необходимую высоту среза. Направляйте и удерживайте катушку с леской на требуемой высоте для получения ровного среза (рис. 19).

Низкая обрезка

Держите триммер прямо перед собой под небольшим углом так, чтобы нижняя часть катушки с леской находилась над землей, и леска попадала в нужную точку. Всегда режьте от себя. Никогда не тяните триммер к себе.

Срез вдоль заборов/фундаментов Приближайтесь к сетчатому забору, решетчатому ограждению, стенам из натурального камня и фундаментам медленно, чтобы можно было обрезать леску в непосредственной близости от препятствий, не задевая их. Если, например, леска коснется камней, каменных стен или фундаментов, она износится или истрепается. Если леска коснется провололочной сетки, она порвется. **Обрезка деревьев**

При обрезке вокруг стволов деревьев подходите медленно, чтобы леска не задела кору.

Обойдите дерево, обрезаю леску слева направо.

Подходите к траве или сорнякам кончиком лески и слегка наклоните катушку с леской вперед.

Предупреждение:При стрижке газона проявляйте крайнюю осторожность. Во время таких работ соблюдайте дистанцию в 30 метров от других людей или животных.

Кошение травы

При скашивании до уровня земли вы срежете всю растительность. Для этого установите катушку с леской под углом 30° вправо. Установите рукоятку в нужное положение. Помните о повышенном риске травм для пользователя, наблюдателей и животных, а также об опасности повреждения имущества из-за вылетающих предметов (например, камней) (рис. 20).

Предупреждение:Не используйте это оборудование для удаления предметов с тротуаров и т.д.!

Это мощное устройство, способное метать мелкие камни и другие предметы на расстояние 15 метров и более, причиняя травмы и повреждения автомобилям, домам и окнам.

Распиловка

Данное оборудование не подходит для распиловки.

Затруднение

Если режущий нож заклинит при попытке срезать слишком густую растительность, немедленно выключите двигатель. Удалите траву и очистите оборудование, прежде чем снова его запускать.

Предотвращение отдачи

При работе с лезвием существует риск отдачи при столкновении с твердыми предметами (стволами деревьев, ветвями, пнями, камнями и тому подобным). Это отбросит оборудование назад, в направлении, противоположном вращению инструмента. Это может привести к потере контроля над оборудованием. Не используйте лезвие вблизи заборов, металлических столбов, межевых камней или фундаментов.

Для срезания густых стеблей расположите лезвие, как показано на рис. 21, чтобы предотвратить отдачу.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед тем как убрать или почистить триммер для травы, выключите его и извлеките аккумуляторный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Для удаления отложений с защитного кожуха используйте щетку.

7.2 Замена катушки с леской. Опасно!

Снимите аккумуляторные батареи!

- Рис. 22. Сожмите корпус катушки лески в точках, отмеченных буквой М, и снимите крышку катушки.
- Извлеките пустую катушку с леской и пружину прижимного механизма.
- Рис. 23. Проденьте конец лески с новой катушки через ушко (Р) в крышке катушки, оставив примерно 13 см лески выступающими. Вставьте пружину прижима (N) в катушку.
- Вдавите крышку катушки обратно в корпус лескоукладчика.

7.3 Замена лески для резки. Опасно!

Извлеките аккумуляторные батареи!

- Рис. 22. Сожмите корпус катушки лески в точках, отмеченных буквой М, и снимите крышку катушки.
- Извлеките пустую катушку с леской и пружину прижимного механизма.
- Удалите все оставшиеся следы от резки, если таковые имеются.
- Рис. 24. Вставьте новую леску для резки через крепление лески внутри катушки.
- Наматывайте леску с натяжением против часовой стрелки.

6. Рис. 25. Зацепите леску примерно за 15 см до ее конца за один из держателей лески на краю катушки.

7. Рис. 23. Проденьте конец лески с новой катушки через ушко (Р) в крышке катушки. Вставьте пружину прижима (N) в катушку.

8. Резко потяните леску, чтобы освободить ее из держателя.

9. Вдавите крышку катушки обратно в корпус лескоукладчика.

При повторном запуске оборудования леска будет автоматически обрезана до нужной длины.

Внимание! Кусочки нейлоновой лески могут стать причиной травмы при выбрасывании!

7.4 Заточка лезвия защитного кожуха Лезвие защитного кожуха (рис. 2/пункт 14) со временем может затупиться. Когда вы это заметите, открутите винт, крепящий лезвие защитного кожуха к самому кожуху. Зажмите лезвие в тисках. Заточите лезвие плоским напильником, убедившись, что угол режущей кромки при этом не изменяется. Затачивайте только в одном направлении.

7.5 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Запасная катушка лески Арт. №: 34.050.96

Запасное режущее лезвие Арт. №: 34.050.83

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование должно...

Отходы следует доставить в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение и транспортировка

Извлеките батарейки. Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электрооборудование в оригинальной упаковке.

Оборудование имеет встроенный настенный держатель (рис. 26/пункт L), позволяющий повесить его на стену.

- Всегда держите оборудование одной рукой за рукоятку, а другой — за дополнительную рукоятку. Не переносите оборудование за корпус двигателя.
- При транспортировке оборудования в транспортном средстве необходимо надежно закрепить его, чтобы оно не скользило.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки оборудования.
- Во время транспортировки и хранения используйте защитный кожух для металлических лезвий.

10. Неисправности

Оборудование не работает:

Проверьте, заряжена ли батарея и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на исправное напряжение, отправьте его по адресу службы поддержки клиентов, указанному ниже.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор, держатель для катушки с леской
Расходные материалы*	Катушка лески, режущий нож
Отсутствующие детали	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,




Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.






Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.



Гарантийное обслуживание:







Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0UQ

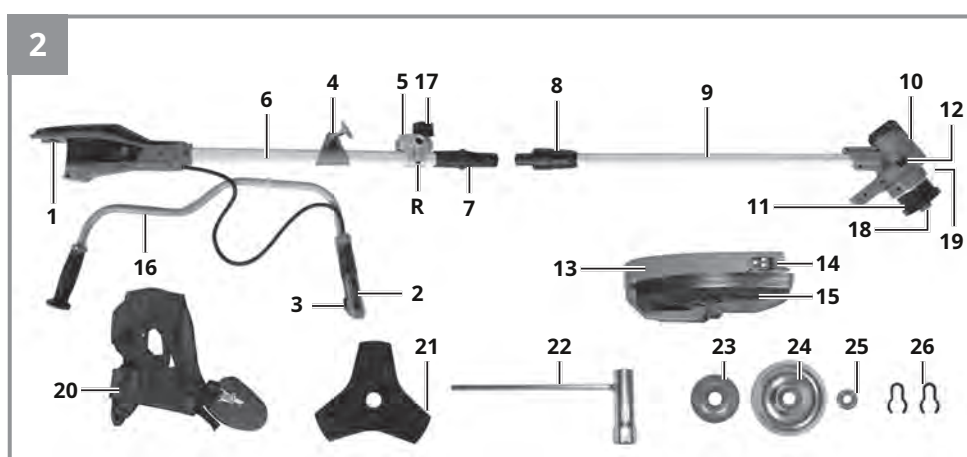
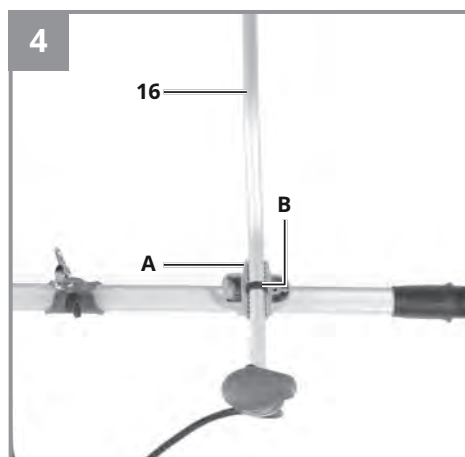
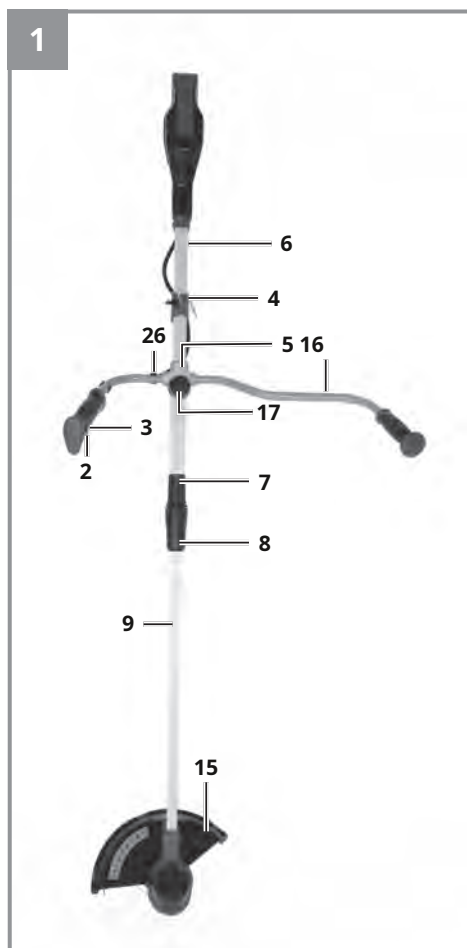


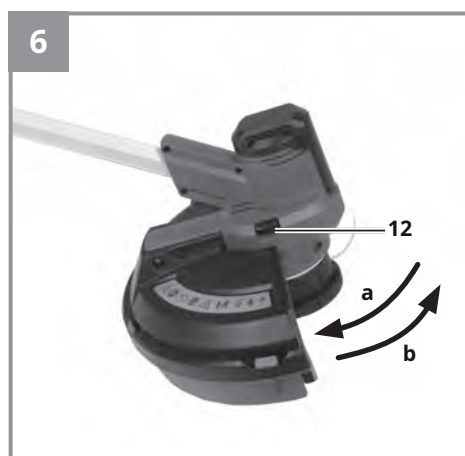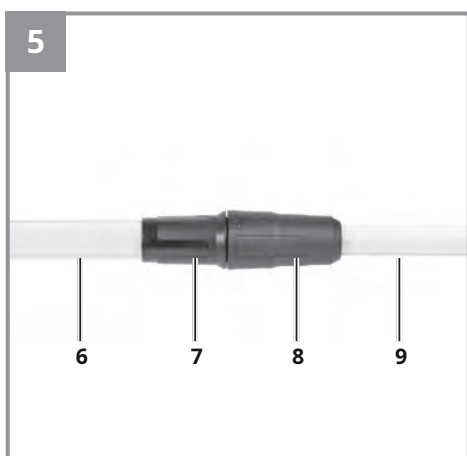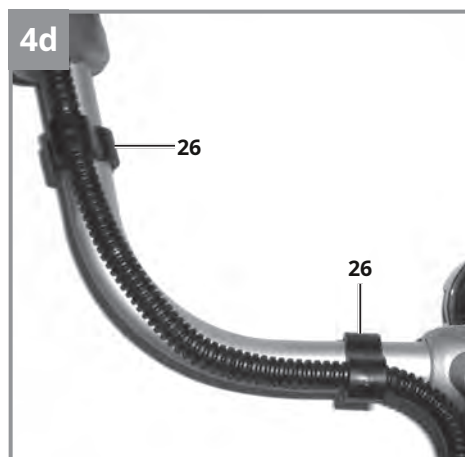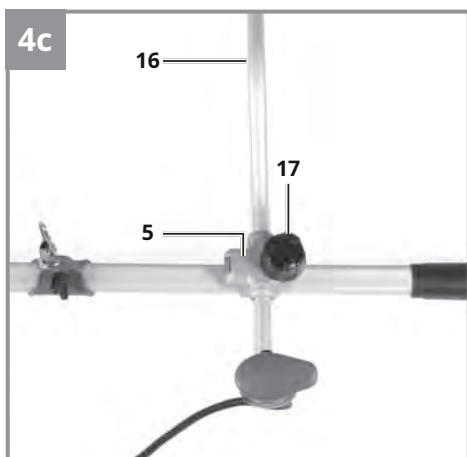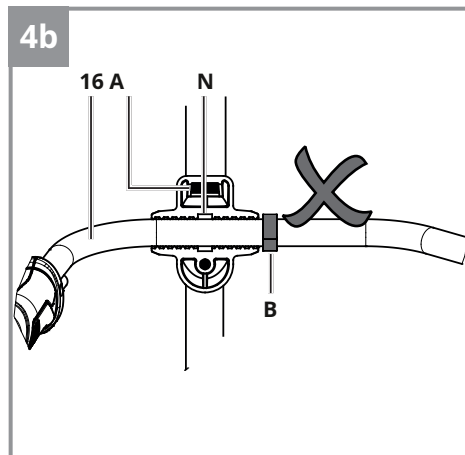
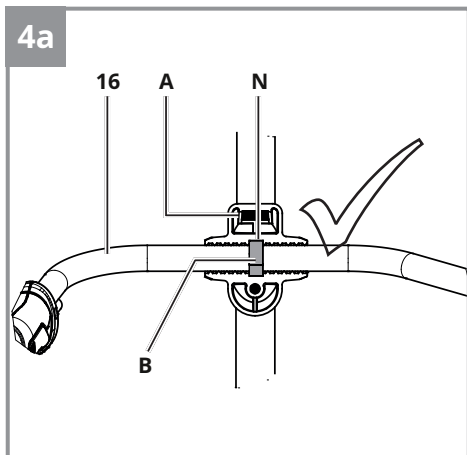


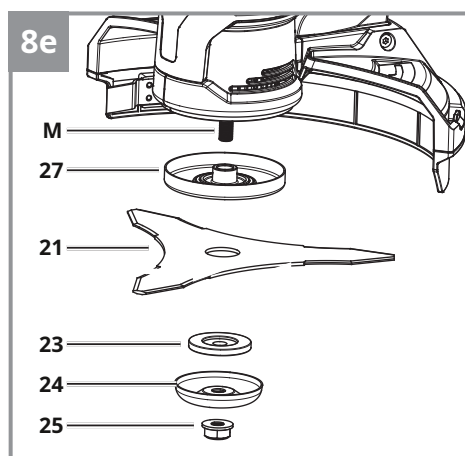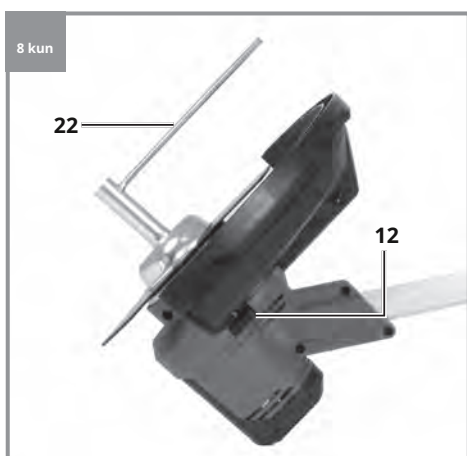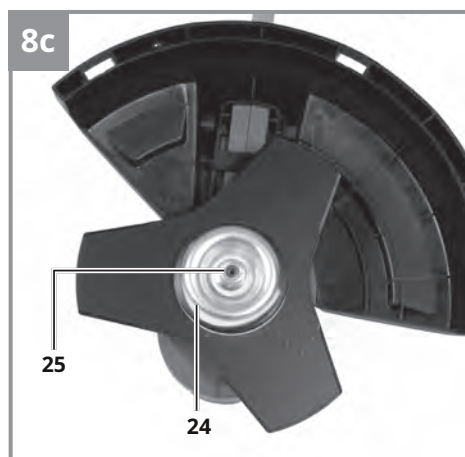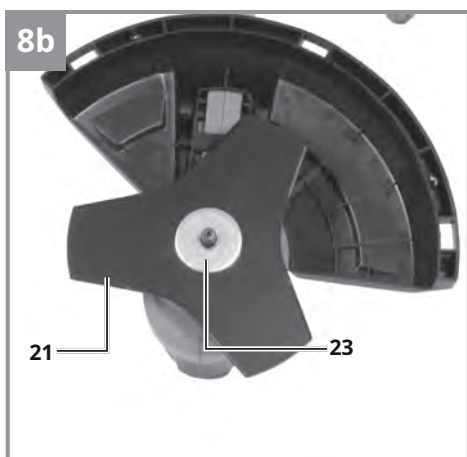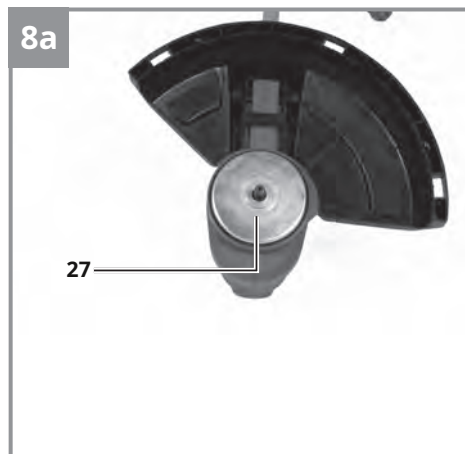

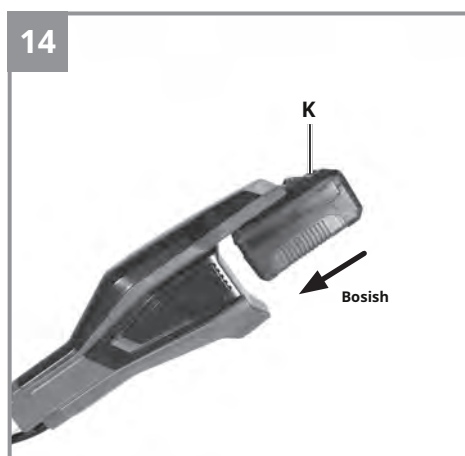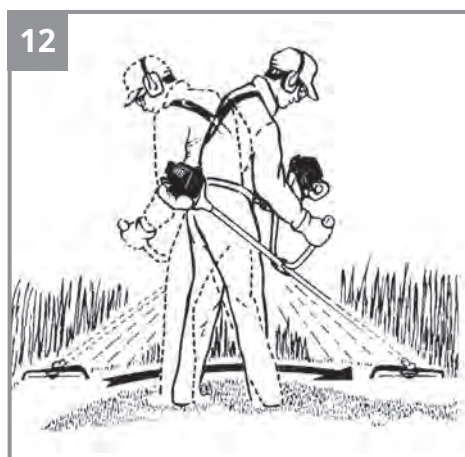

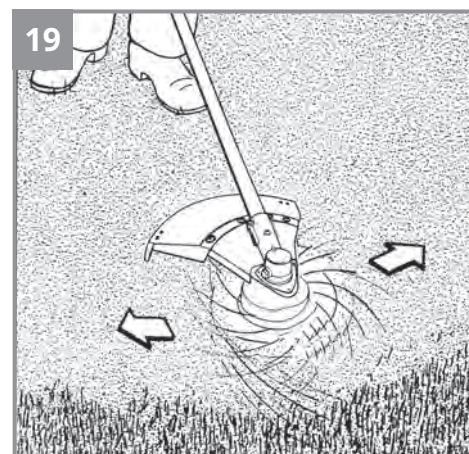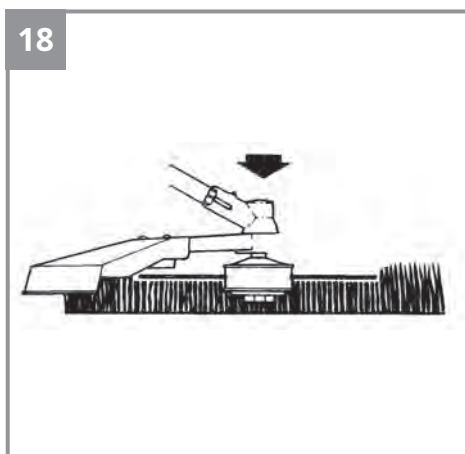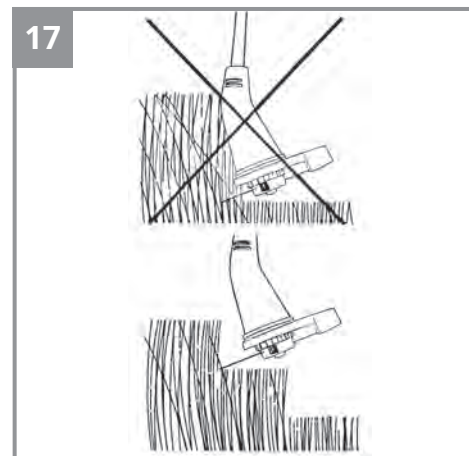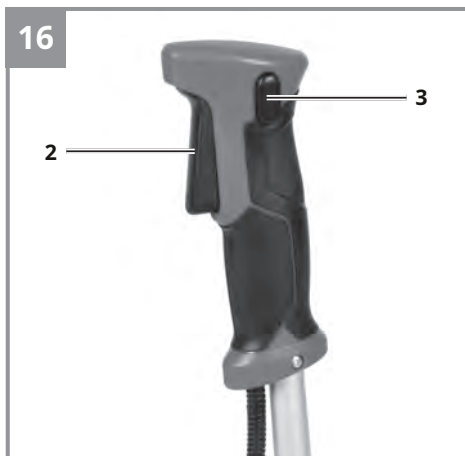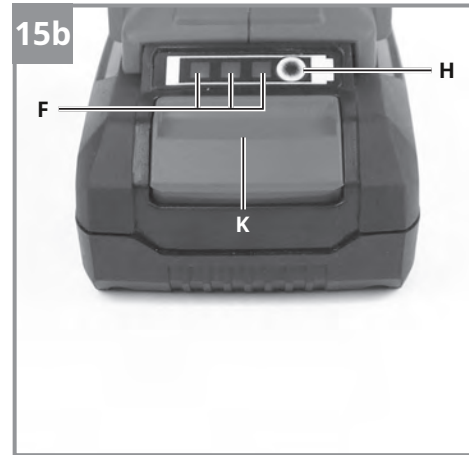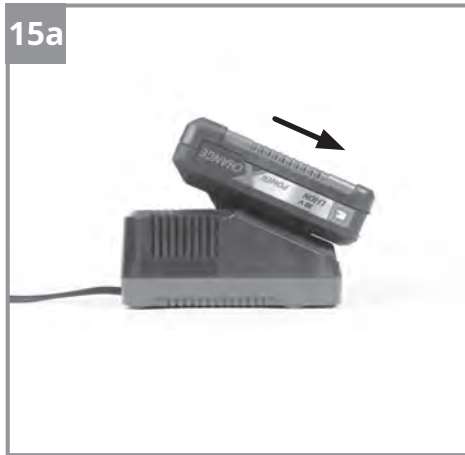

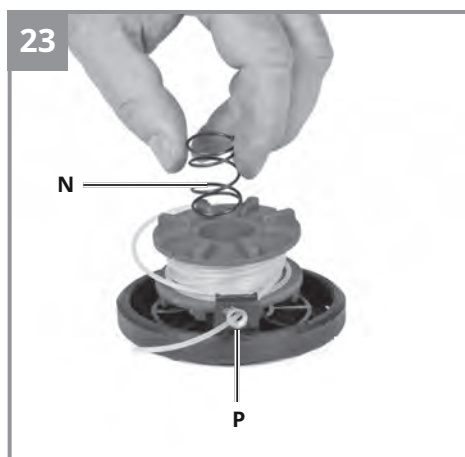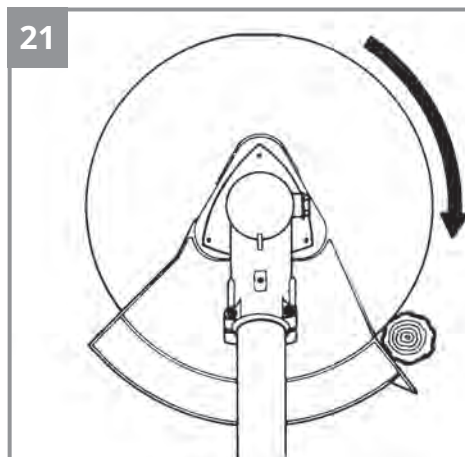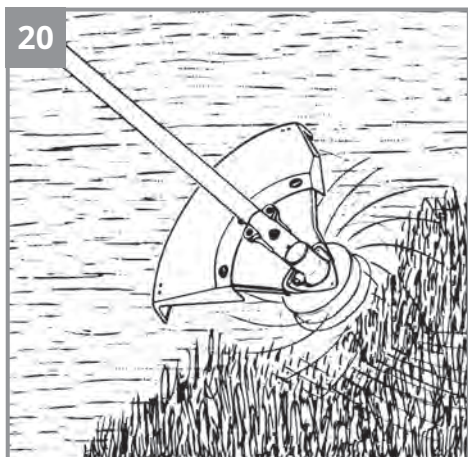

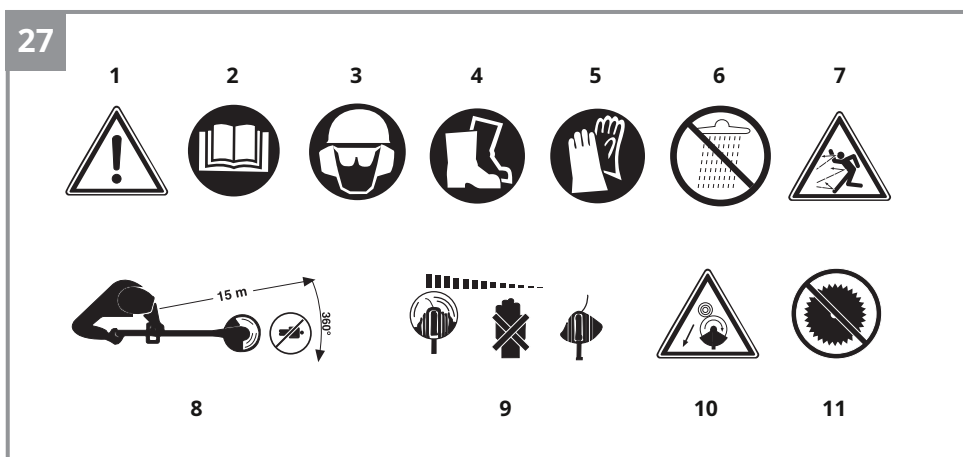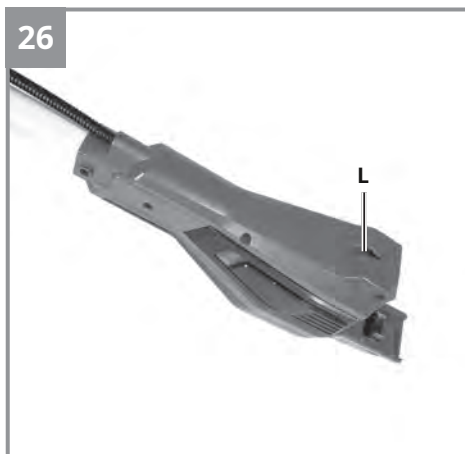

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining izohi (27-rasm):

1. Diqqat!
2. Uskunani ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing!
3. Himoya bosh kiyimlari, ko'zoynak va quloqchinlarni taqing!
4. Mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal kiying!
5. Xavfsizlik qo'lqoplarini taqing!
6. Uskunani yomg'ir va namlikdan saqlang!
7. Otilib ketayotgan narsalardan ehtiyot bo'ling.
8. Barcha yonma-yon turganlar mashinadan kamida 15 m masofada saqlanishi kerak!
9. Uskunalar aylanishda davom etmoqda!
10. Orqaga chekinishdan ehtiyot bo'ling!
11. Arra pichoqlaridan foydalanmang.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishiga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

1. Batareya
2. Yoqish/o'chirish tugmasi
3. Xavfsizlik qulfi
4. Tasmani biriktirish
5. Qo'shimcha tutqich biriktirmasi
6. Uzun tutqichning yuqori qismi
7. Birlashtiruvchi qismni tuting
8. Birlashma gaykasi
9. Uzun tutqichning pastki qismi
10. Motor korpusi
11. G'altak korpusi
12. Qulflash dastagi
13. Chiziq xavfsizlik qo'riqchisi
14. Chiziq kesgich
15. Xavfsizlik qalpog'i
16. Qo'shimcha tutqich
17. Tutqich vinti
18. Chiziq g'altagi
19. Chiziq
20. Jabduqlar
21. Kesish pichog'i
22. Ko'p funksiyali vosita
23. Bosim plitasi
24. Bosim plitasining qopqog'i
25. O'z-o'zidan qulllanadigan olti burchakli gayka M10
26. Kabel qisqichlari

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Trimmerning tutqichli yuqori qismi
- Trimmerning pastki qismi, shlang g'altagi bilan
- Himoya qopqog'i
- Barqaror ushlash
- Jabduqlar
- Kesish pichog'i
- Ko'p funksiyali vosita
- Bosim plitasi
- Bosim plitasining qopqog'i
- Olti burchakli gayka M10
- Kabel qisqichlari (2x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz o'roq sifatida (kesish pichog'i yordamida) ishlatiladigan uskunalar yosh daraxtlarni, kuchli begona o'tlarni va yengil o'simliklarni kesish uchun mo'ljallangan. Simsiz o't qirg'ish moslamasi sifatida (kesish arqoni bilan birga shlang g'altagidan foydalangan holda) ishlatiladigan ushbu uskuna maysazorlarni, o'tloqli maydonlarni va mayda begona o'tlarni kesish uchun mo'ljallangan. U jamoat joylarida, parklarda, sport markazlarida, yo'llar bo'yab yoki qishloq va o'rmon xo'jaligida foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Uskunadan to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilish kerak.

Muhim!Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lgani sababli, uskunadan yo'llarni tozalash yoki daraxtlar va to'siqlarni kesish uchun foydalanishga ruxsat berilmaydi. Xuddi shunday, uskunadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun foydalanilmasligi kerak. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, uskunadan boshqa ish asboblari yoki har qanday turdagi asboblari to'plamlari uchun harakatlantiruvchi blok sifatida foydalanilmasligi kerak.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar shunday bo'lsa, kafolatimiz bekor qilinadi

mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatiladi.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ayrim qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaga zarar yetkaziladi.
- Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar.
- Uchuvchi qismlar tufayli shikastlanish va mulkka yetkazilgan zarar.
- Agar mos xavfsizlik kiyimi ishlatilmasa, jarohatlar kesiladi.

Xavfli!

Elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish	18 V doimiy tok
Tezlik n	7500 min ⁻¹
Chiziqlarning kesish doirasi diametri	Ø 30 sm
Chiziq uzunligi	8 m
Chiziq diametri	2.0 mm
Pichoqning kesish doirasi diametri	Ø 20 sm
Himoya klassi	III Ovoz
kuchi darajasi L _{WA}	93.1 dB (A) Ovoz bosimi
darajasi L _{PA}	81.8 dB (A) Noaniqlik
K	2.05 dB
Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi l _{WA}	95 dB (A)
Tebranish a _p	2.744 m/s ²
Noaniqlik K	1.5 m/s ²
Og'irligi	7.0 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Mashinaning shovqini 85 dB (A) dan oshishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, operator shovqindan himoya choralarini ko'rishni talab qiladi. Shovqin ISO 22868 ga muvofiq o'lchanadi. Tutqich tomonidan chiqarilgan tebranishlar qiymati ISO 22867 ga muvofiq aniqlandi.

Muhim!

Tebranish qiymati elektr jihozlarining qo'llanilish sohasiga qarab o'zgaradi va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
 - Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
 - Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
 - Jihozni ortiqcha yuklamang.
 - Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
-
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
 - Himoya qo'lqoplarini taqing.
 - Ko'z va eshitish vositalarini himoya qilish vositalarini taqing

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi!**

Diqqat!Quyidagi barcha yig'ish va sozlash ishlarini qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz bajaring – jarohat olish xavfi. Himoya qo'lqoplarini taqing.

5.1 Himoya qopqog'ini o'rnatish (3-rasm) Himoya qopqog'idan rozetkali vintni chiqarib oling. Himoya qopqog'ini (15) dvigatel korpusidagi o'rnatish moslamasiga iloji boricha itaring va uni avval olib tashlangan rozetkali vint bilan mahkam burab qo'ying (3-rasm). Himoya qopqog'ining pastki qismidagi pichoq (2-rasm/14-band) kesish chizig'ini avtomatik ravishda optimal uzunlikka kesadi.

Bu xavfsizlik qo'riqchisi bilan ta'minlangan. Ishni boshlashdan oldin xavfsizlik qo'riqchisini olib tashlang.

5.2 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (4a-4d-rasm)

Tutqich vintini oching (2-rasm/17-buyum) va itarish qismini olib tashlang (2-rasm/5-buyum). Qo'shimcha tutqichni (16) ushlagichga (A) shunday joylashtiringki, plastik halqa (B) ushlagichdagi (A) yivda (N) joylashgan bo'lsin (batafsil 4a-rasmga qarang).

Diqqat!Agar plastik halqa (B) 4b-rasmga ko'rsatilgandek, yivdan (N) tashqarida joylashgan bo'lsa, qo'shimcha tutqich noto'g'ri o'rnatilgan. Bu xato foydalanish paytida qo'shimcha tutqichga zarar yetkazishi mumkin.

Qo'shimcha tutqichni (16) tutqich vintini (17) qayta mahkamlash orqali itarish qismiga (5) mahkamlang. Kabel uchun himoya naychasini mahkamlash uchun ikkita berilgan kabel qisqichidan (26) foydalaning.

5.3 Uzun tutqichni o'rnatish (5-rasm)

Uzun tutqichning (6) yuqori qismini uzun tutqichning (9) pastki qismiga joylashtiring. Tutqichning biriktiruvchi qismini (7) uzun tutqichning yuqori qismiga uzun tutqichning pastki qismidagi birlashtiruvchi gayka (8) bilan burab qo'ying.

5.4 Qo'shimcha tutqichning burchagini sozlash (4c-rasm)

Qo'shimcha tutqichni optimal ish burchagiga sozlash uchun tutqich vintini (17) bo'shating. Qo'shimcha tutqichning (16) kerakli egilishini o'rnatish. Tutqich vintini (17) yana torting.

5.5 Kesish chizig'i blokini olib tashlash/o'rnatish (6-rasm)

Eslatma:Uskunalar zavoddan kesish liniyasi bilan ishlashga tayyor holda yetkazib beriladi. **Diqqat!**Kesish chizig'i kesgichida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

a) Kesish chizig'i blokini olib tashlash Qulflash dastagini (12) bosib va kesish chizig'i blokini (C) soat yo'nalishi bo'yicha (a) qulflash dastagi joyiga tushguncha bir vaqtning o'zida aylantiring. Kesish chizig'i blokini soat yo'nalishi bo'yicha (a) aylantiring va uni motor validan oling.

b) Kesish chizig'i blokini o'rnatish

Qulflash dastagini (12) bosib va kesish chizig'i blokini (C) soat miliga teskari yo'nalishda (b) motor valiga qulflash dastagi joyiga tushguncha aylantiring. Chiziq kesish blokini motor valiga mahkam o'rnatishguncha aylantiring. Qulflash dastagini qo'yib yuborganingizdan so'ng, kesish chizig'i bloki erkin aylana olishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmni mutaxassisga tekshirtiring.

5.6 Kesish pichog'i bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (7-rasm)

Diqqat! Agar siz kesish pichog'i bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, kesish chizig'i qopqog'ini (D) olib tashlashingiz kerak. Kesish chizig'i kesgichida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

Kesish chizig'i qopqog'idagi ikkita mahkamlagich vintni (E) bo'shating.

Yon tomondan boshlang va ehtiyotkorlik bilan tirnoqlarni (F) bosib va kesish chizig'i qopqog'ini (D) yuqoriga va pastga torting.

5.7 Kesish chizig'i bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (7-rasm)

Diqqat! Agar siz kesish chizig'i bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, kesish chizig'i qopqog'ini (D) o'rnatilishi kerak. Kesish chizig'i kesgichida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling. Yon tomondan boshlang va kesish chizig'i qopqog'ining quloqlarini (F) orqaga bosib va ularni ikkita vint (E) bilan mahkamlang.

5.8 Kesish pichog'ini o'rnatish/olib tashlash Kesish pichog'ini o'rnatish tartibi 8a - 8d-rasmlarda ko'rsatilgan. Batafsil 8e-rasmga e'tibor bering. **Diqqat!** Kesish pichog'ida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

a) Kesish pichog'ini o'rnatish

Muhim! Agar kesish pichog'i va motor korpusi orasidagi bo'shliq (batafsil rasm 8e / 8a-rasm / 27-band) demontaj paytida motor validan (M) sirg'alib tushsa, uni rasmda ko'rsatilgandek motor valiga qaytarib itaring.

1. Kesish pichog'ini (21) joyiga o'rnatib.
2. Bosim plitasi (23) yuqori qirrasida kesish pichog'iga qaragan holda o'rnatilishi kerak (batafsil rasm 8d).
3. Bosim plitasining qopqog'ini (24) o'rnatib.
4. M10 o'lchamdagi olti burchakli gaykani (25) joyiga burab mahkamlang.
Diqqat! Xavfsizlik nuqtai nazaridan, o'z-o'zidan qulflanadigan yong'oqlardan faqat bir marta, istisnosiz foydalanishga ruxsat beriladi.
5. Qulflash dastagini (12) bosib va motor valini qulflang. Ko'p funksiyali asbob (22) yordamida olti burchakli gaykani torting.
6. Qulflash dastagini qo'yib yuborganingizdan so'ng, pichoq (21) erkin aylana olishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmini mutaxassisga tekshirtiring.

Muhim! Kesish pichog'idan foydalanganda tebranishlar

Agar kesish pichog'ini o'rnatgandan so'ng, kesish chizig'idan foydalanganda g'ayrioddiy tebranishlar paydo bo'lsa, bu kesish pichog'i markaziy holatda o'rnatilmaganligi bilan bog'liq.

asbobni darhol olib tashlang. Batareya/batareyalarni chiqarib oling va kesish pichog'ini qayta o'rnatib.

Diqqat! Markaziy holatga o'rnatilmagan kesish pichog'i asbobga zarar yetkazadi!

b) Kesish pichog'ini olib tashlash

Qulflash dastagini bosib va motor valini qulflang. Olti burchakli gaykani burab oching va bosim plitasining qopqog'ini, bosim plitasini va kesish pichog'ini olib tashlang.

Har safar ishlatishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- Uskunaning mukammal holatda ekanligi va xavfsizlik moslamalari va kesish moslamalari to'liq ekanligi.
- Barcha vintlar mahkam bog'langan.
- Barcha harakatlanuvchi qismlar muammosiz harakatlanishi uchun.

5.9 Jabduqdan foydalanish

Diqqat! Uskuna bilan ishlaganda har doim jabduqdan foydalaning (2-rasm/20-buyum). Jabduqni qo'yib yuborishdan oldin har doim uskunani o'chiring.

– jarohat olish xavfi!

- Jabduqni joylashtirib (9-rasm)
- Uskunani jabduqqa ulang (10-rasm).
- Jabduqdagi turli xil jabduq sozlagichlaridan foydalanib, mukammal ish va kesish holatiga sozlang. Zarur bo'lganda, tasma biriktirgichini (11-rasm/4-band) uzun tutqichning yuqori qismida harakatlantirish mumkin. Buning uchun tasma biriktirgichidagi qanot gaykani bo'shating, tasma biriktirgichini harakatlantirib va keyin qanot gaykani qayta torting.
- Jabduqning optimal uzunligini aniqlash uchun siz motorni ishga tushirmasdan bir nechta tebranish harakatlarini bajarishingiz kerak (12-rasm).

Jabduq tez ochiladigan mexanizm bilan jihozlangan.

Agar uskunani tezda olib tashlashingiz kerak bo'lsa, jabduqning qizil qismini torting (13-rasm).

5.10 Batareyani o'rnatish

Qayta zaryadlanuvchi batareyalarni uskunaning chap va o'ng tomonidagi batareya o'rnatgichlariga joylashtirib (2-rasm/1-buyum). Batareya to'liq ichkariga bosilganda, uning joyiga chertish ovozi eshitaladi (1-rasm). Batareyani chiqarib olish uchun qulflash tugmasini bosib (15-rasm/ K buyum) va batareyani chiqarib oling.

5.11 Batareyani zaryadlash (15a-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling.
Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishingiz batareyaning texnik tavsifi plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring

Zaryadlovchi qurilma. Zaryadlovchi qurilmaning elektr vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.

3. Batareya paketini zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.12 Batareya quvvati ko'rsatkichi (15b-rasm)

Batareya sig'imi indikator (H elementi) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (F elementi) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

Xavfli! Ishni bajarayotganda himoya qopqog'i o'rnatilishi kerak.

6.1 Uskunani yoqish va o'chirish, tezlikni sozlash (16-rasm)

Tezlikni yoqish va sozlash Xavfsizlik qulfini (3) va yoqish/o'chirish tugmachasini (2) bir vaqtning o'zida bosing. Ish paytida tezlikni yoqish/o'chirish tugmachasini katta yoki kichikroq bosib sozlang. Qanchalik qattiqroq bossangiz, tezlik shuncha yuqori bo'ladi.

O'chirish

Yoqish/o'chirish tugmasini qo'yib yuboring.

6.2 Amaliy maslahatlar

Uskunadan foydalanishni boshlashdan oldin, barcha ish bosqichlarini motor o'chirilgan holda va qayta zaryadlanuvchi batareyasiz bajaring. Faqat quruq o'tlarni o'rish uchun kesish chizig'idan foydalaning. Agar o't uzun bo'lsa, o'tlarni bosqichma-bosqich qisqartirish kerak (17-rasm).

Kesish chizig'ini uzaytirish (18-rasm) **Xavfli!** Liniya g'altagida hech qanday metall sim yoki plastmassa bilan o'ralgan metall simdan foydalanmang. Bu foydalanuvchiga jiddiy jarohatlar yetkazishi mumkin.

Maysa qirqish moslamasi yarim avtomatik chiziqni uzaytirish tizimiga (avtomatik yugurish chizig'ini uzatish) ega. Yarim avtomatik chiziqni uzaytirish tizimini har safar faollashtirganingizda, chiziq avtomatik ravishda uzaytiriladi, bu sizning maysazoringizni har doim mukammal kesish kengligi bilan kesishingizni ta'minlaydi. Kesish chizig'ini uzaytirish uchun motorni ishga tushiring va chiziq g'altagini yerga bosing. Bu chiziqni avtomatik ravishda uzaytiradi. Himoya qopqog'idagi pichoq chiziqni...

ruxsat etilgan uzunlik. Iltimos, yarim avtomatik liniyani uzaytirish tizimini qanchalik tez-tez faollashtirsangiz, liniya shuncha ko'p eskiradi.

Eslatma: Agar uskunadan birinchi marta foydalanganda ip juda uzun bo'lsa, uning ortiqcha uchi himoya qopqog'idagi pichoq bilan kesiladi. Agar uskunani birinchi marta ishga tushirganingizda ip juda qisqa bo'lsa, ip g'altagidagi tugmani bosib va ipni qattiq torting. Keyin mashinani birinchi marta ishga tushirganingizda, ip avtomatik ravishda kerakli uzunlikka kesiladi.

Cho'tka yoki shunga o'xshash vositadan foydalanib, himoya qopqog'ining pastki qismidagi barcha qoldiq o'tlarni vaqti-vaqti bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.

Turli xil kesish usullari

Uskunalar to'g'ri yig'ilganda, u kirish qiyin bo'lgan joylarda, masalan, to'siqlar, devorlar va poydevorlar bo'ylab, shuningdek, daraxtlar atrofidagi begona o'tlar va uzun o'tlarni kesib tashlaydi. Bundan tashqari, u bog'ni yaxshiroq tayyorlash yoki ma'lum bir maydonni tuproqqa aylantirish uchun o'simliklarni "o'rish" uchun ham ishlatilishi mumkin.

Esda tuting: Ehtiyotkorlik bilan ishlatilsa ham, poydevor, tosh yoki beton devorlar va boshqalarni kesish chiziqning odatdagidan yuqori aşınmasına olib keladi.

Kesish/o'rish

Trimmerni o'roqsimon harakatda yonma-yon silkiting. Har doim ip g'altagini yerga parallel tuting. Joyni tekshiring va sizga qaysi kesish balandligi kerakligini hal qiling. Tekis kesish uchun ip g'altagini kerakli balandlikda yo'naltiring va ushlab turing (19-rasm).

Kam qirqish

Trimmerni oldingizda ozgina burchak ostida ushlang, shunda ip g'altagining pastki qismi yer sathidan yuqorida bo'ladi va ip to'g'ri nishonga tegadi. Har doim o'zingizdan uzoqroqda kesib oling. Trimmerni hech qachon o'zingizga tortmang.

Devorlar/poydevorlar bo'ylab kesish Sim to'rli to'siqlarga, panjarali to'siqlarga, tabiiy tosh devorlarga va poydevorlarga asta-sekin yaqinlashing, shunda siz ularga yaqinlashib, chiziq bilan to'siqqa urilmasdan kesishingiz mumkin. Masalan, agar chiziq toshlarga, tosh devorlarga yoki poydevorlarga urilib ketsa, u eskiradi yoki yirtiladi. Agar chiziq sim to'siqlarga urilib ketsa, u sinib ketadi. **Daraxtlar atrofida Azizillo**

Daraxt tanalarini qirqishda, chiziq po'stloqqa tegmasligi uchun sekin yaqinlashing.

Daraxt atrofida aylanib, chapdan o'ngga kesing. Chig'anoqning uchi bilan o't yoki begona o'tlarga yaqinlashing va ip g'altagini biroz oldinga eging.

Ogohlantirish: O'rim-yig'im ishlarida juda ehtiyot bo'ling. Bunday ishlarni bajarayotganda o'zingiz va boshqa odamlar yoki hayvonlar orasida 30 metr masofani saqlang.

O'rish

Yerga o'rishda siz barcha o'simliklarni kesib tashlaysiz. Buning uchun ip g'altagini o'ngga 30° burchak ostida qo'ying. Tutqichni kerakli holatga qo'ying. Foydalanuvchi, kuzatuvchilar va hayvonlarning shikastlanish xavfi ortishini va narsalar (masalan, toshlar) yuqoriga otilganda mulkka zarar yetkazish xavfini yodda tuting (20-rasm).

Ogohlantirish: Piyodalar yo'laklaridan va hokazolardan narsalarni olib tashlash uchun uskunadan foydalanmang!

Uskuna kuchli vosita bo'lib, mayda toshlar va boshqa narsalarni 15 metr yoki undan ko'proq masofaga otishi, jarohatlarga va avtomobillar, uylar va derazalarga zarar yetkazishi mumkin.

Arralash

Uskuna arralash uchun mos emas.

Jamming

Agar juda zich o'simliklarni kesishga urinish natijasida kesish pichog'i tiqilib qolsa, motorni darhol o'chiring. Uskunani qayta ishga tushirishdan oldin o'tlarni olib tashlang va tozalang.

Orqaga chekinishning oldini olish

Pichoq bilan ishlaganda, u qattiq narsalarga (daraxt tanalari, shoxlari, daraxt tomirlari, toshlar yoki shunga o'xshash narsalar) urilib ketsa, orqaga qaytish xavfi mavjud. Bu uskunani asbobning aylanishiga teskari yo'nalishda orqaga tashlaydi. Bu sizning uskunani boshqarishni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Pichoqni to'siqlar, metall ustunlar, chegara toshlari yoki poydevorlar yaqinida ishlatmang.

Zich poyalarni kesish uchun, orqaga chekinmaslik uchun pichoqni 21-rasmida ko'rsatilgandek joylashtiring.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Maysa o'roq mashinasini yig'ishtirishdan yoki tozalashdan oldin, uni o'chiring va batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik qo'riqchisidagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning

7.2 Quvur g'altagini almashtirish Xavf! Batareya bloklarini chiqarib oling!

- 22-rasm. M bilan belgilangan nuqtalarda liniya g'altagi korpusini bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang.
- Bo'sh liniya g'altagini va bosim prujinasini chiqarib oling.
- 23-rasm. Yangi liniya g'altagidagi liniyaning uchini g'altak qopqog'idagi teshikdan (P) o'tkazing va taxminan 13 sm liniya chiqishiga imkon bering. Bosim prujinasini (N) liniya g'altagiga joylashtiring.
- G'altak qopqog'ini chiziqli g'altak korpusiga qaytarib bosing.

7.3 Kesish chizig'ini almashtirish Xavf! Batareya bloklarini olib tashlang!

- 22-rasm. M bilan belgilangan nuqtalarda liniya g'altagi korpusini bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang.
- Bo'sh liniya g'altagini va bosim prujinasini chiqarib oling.
- Agar qolgan kesish chizig'i bo'lsa, uni olib tashlang.
- 24-rasm. Yangi kesish chizig'ini g'altak ichidagi chiziqli o'rnatgichi orqali joylashtiring.
- Chiziqli soat miliga teskari yo'nalishda taranglik bilan o'rang.

6. 25-rasm. Ipni, ipning tugashidan taxminan 15 sm oldin, g'altakning chetidagi ip ushlagichlaridan biriga iling.

7. 23-rasm. Yangi liniya g'altagidagi liniyaning uchini g'altak qopqog'idagi teshikdan (P) o'tkazing. Bosim prujinasini (N) liniya g'altagiga joylashtiring.

8. Ipni ip ushlagichidan chiqarish uchun uni keskin torting.

9. G'altak qopqog'ini chiziqli g'altak korpusiga qaytarib bosing.

Uskunani qayta ishga tushirganingizda, liniya avtomatik ravishda kerakli uzunlikka kesiladi.

Diqqat! Neylon ipning bo'laklari tashlab yuborilganda jarohatlarga olib kelishi mumkin!

7.4 Himoya qopqog'i pichog'ini charxlash Himoya qalpoqchasining pichog'i (2-rasm/14-buyum) vaqt o'tishi bilan to'mtoq bo'lib qolishi mumkin. Buni sezsangiz, himoya qalpoqchasidagi himoya qalpoqchasining pichog'ini ushlab turgan vintni bo'shating. Pichoqni vise bilan mahkamlang. Pichoqni tekis arra bilan charxlang va jarayon davomida kesuvchi qirraning burchagi o'zgarmasligiga ishonch hosil qiling. Faqat bitta yo'nalishda arralang.

7.5 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.6 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira liniya g'altagi Ishlab chiqarish raqami: 34.050.96 Zaxira kesish pichog'i Ishlab chiqarish raqami: 34.050.83

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskuna va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalar...

to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib boring. Agar siz bunday yig'ish punktining qayerda ekanligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash va tashish

Batareyalarni chiqarib oling. Uskuna va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr jihozlarini asl o'ramida saqlang.

Uskunani devorga osib qo'yish imkonini beruvchi o'rnatilgan devor ushlagichiga ega (26-rasm/L element).

- Uskunani har doim bir qo'lingiz bilan tutqichdan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa qo'shimcha tutqichdan ushlab ushlang. Uskunani motor korpusidan ushlab tashimang.
- Agar uskunani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji boricha, uskunani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.
- Tashish va saqlash vaqtida metall pichoqlar uchun transport himoyasidan foydalaning.

10. Kamchiliklar

Uskunalar ishlamayapti:

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlash moslamasi ishlayotganini tekshiring. Agar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lsa ham, uskuna ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqtlari ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Qayta zaryadlanuvchi batareya, liniya g'altagi ushlagichi
Sarf materiallari*	Chiziq g'altagi, kesish pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskuna nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aqinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aqinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklolariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ