



AGILLO 36/255 BL




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары







Сымсыз орақ










ӨТ.-№: 34.113.20 (Жеке)







I.-Nr.: 21043

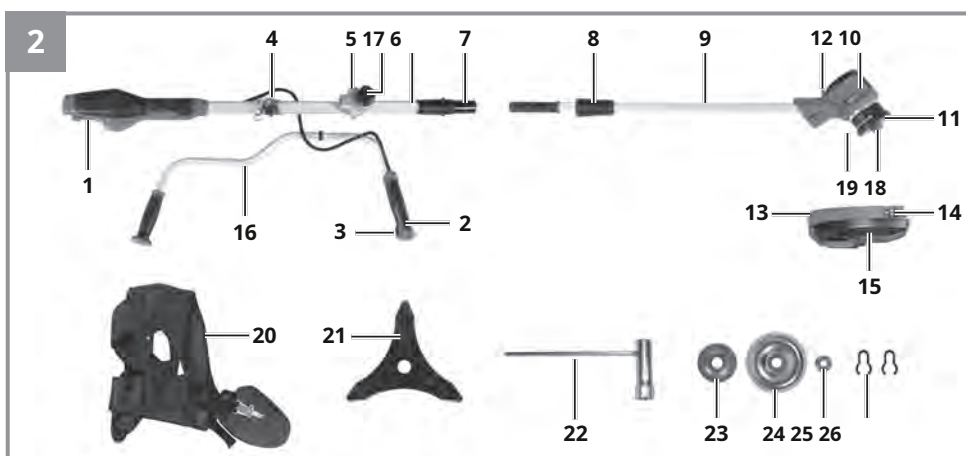
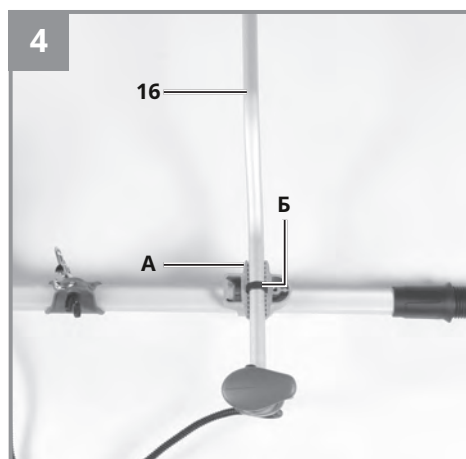
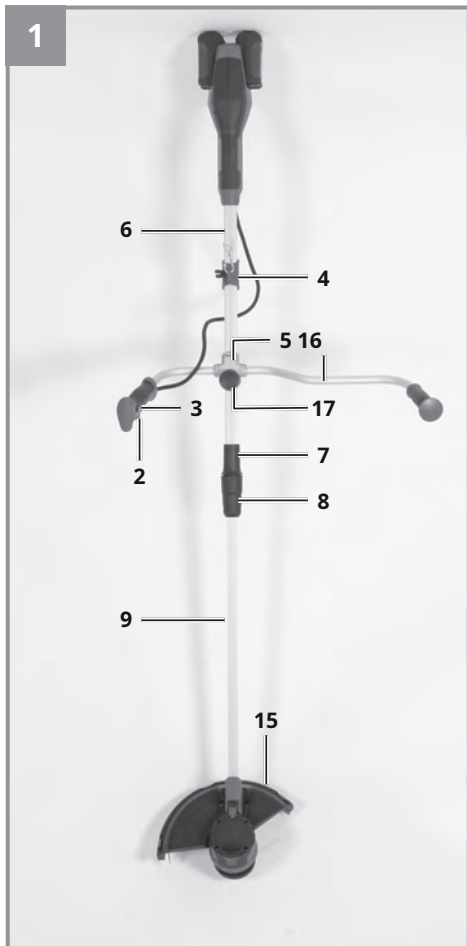


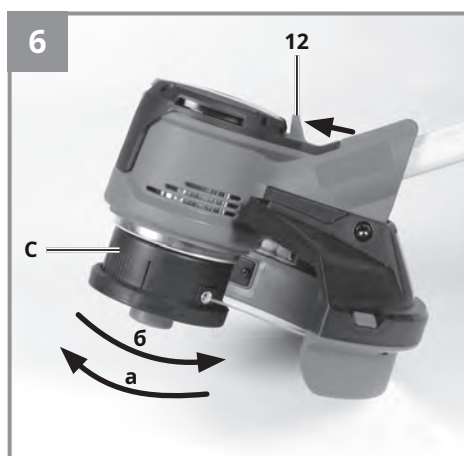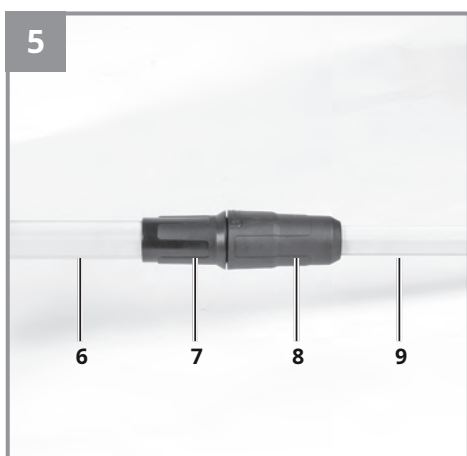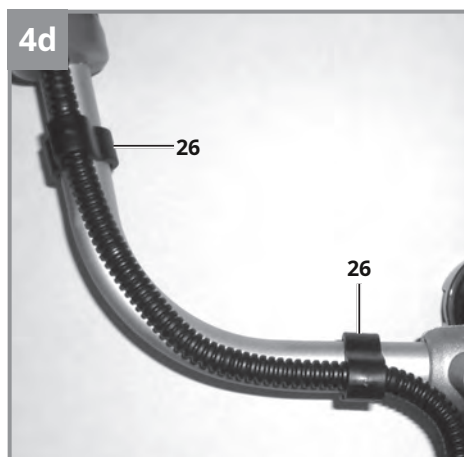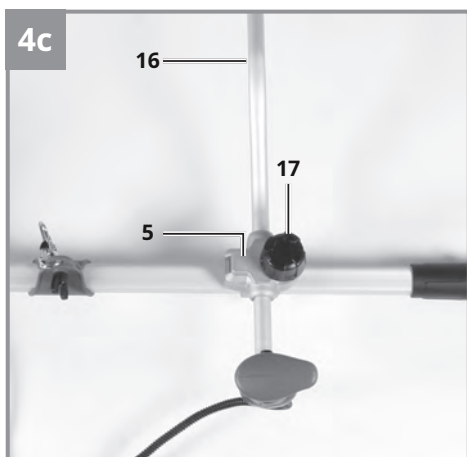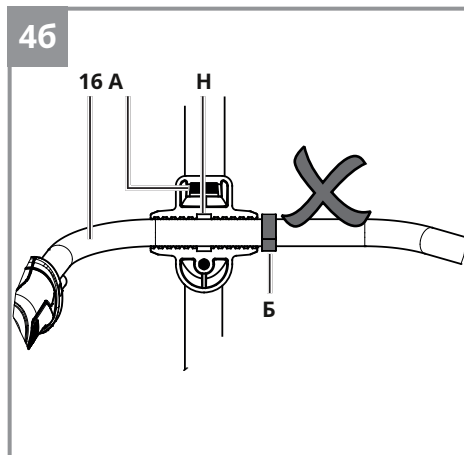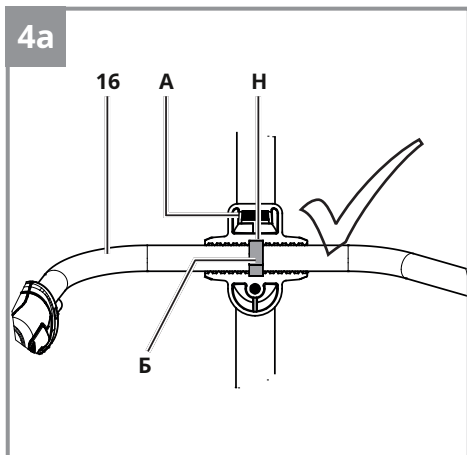

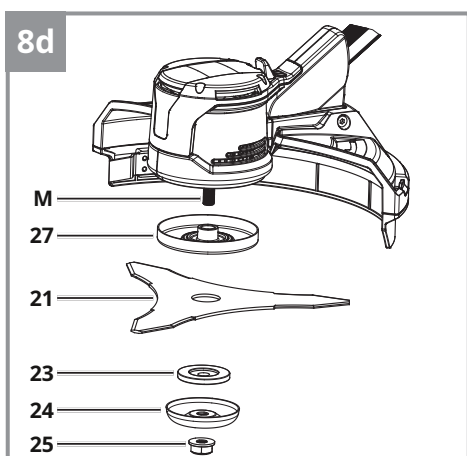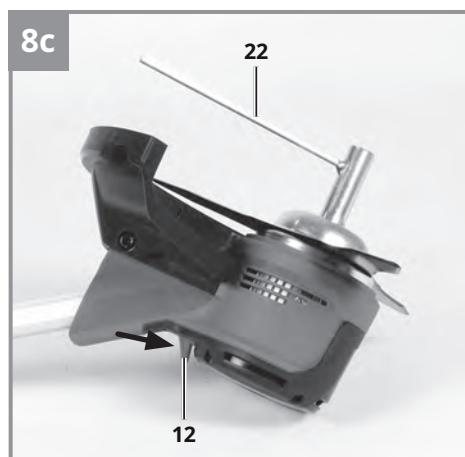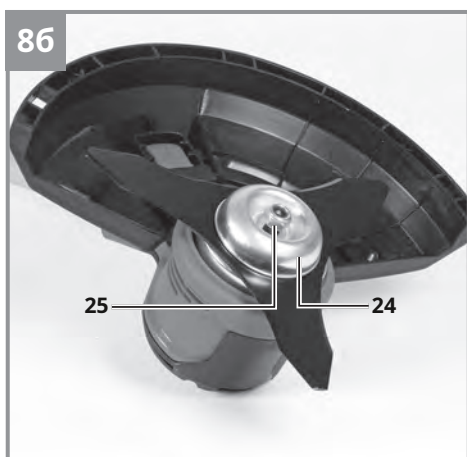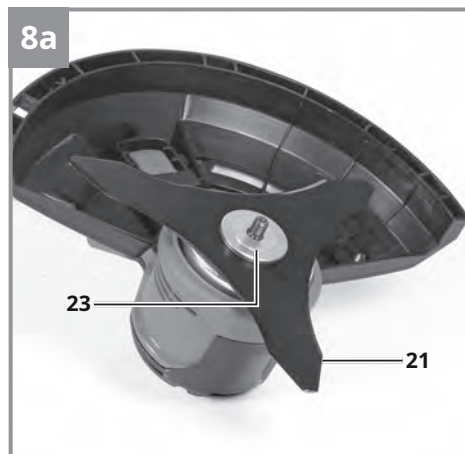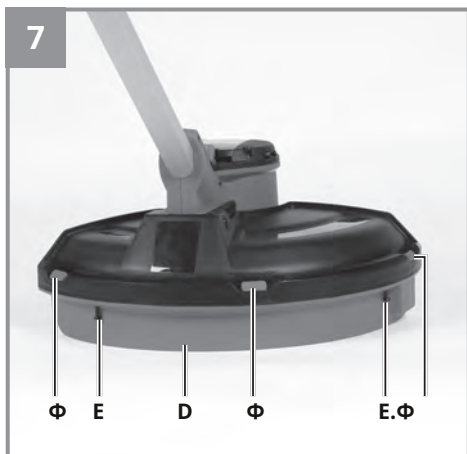


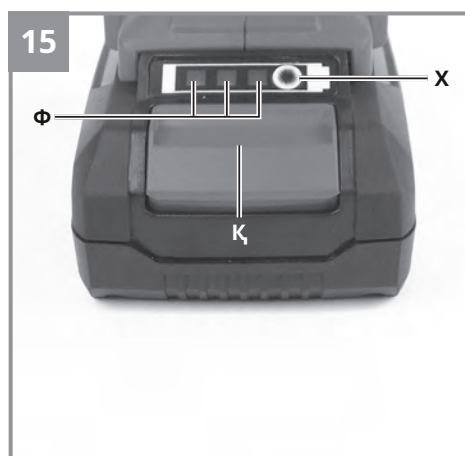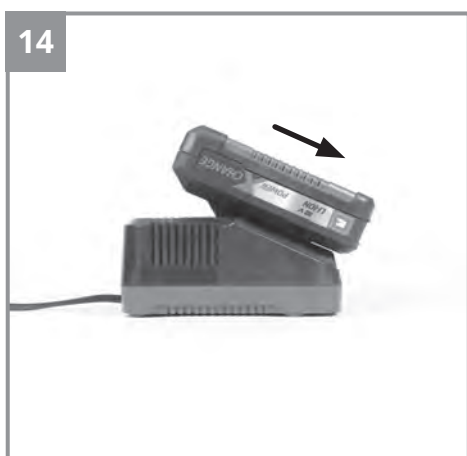

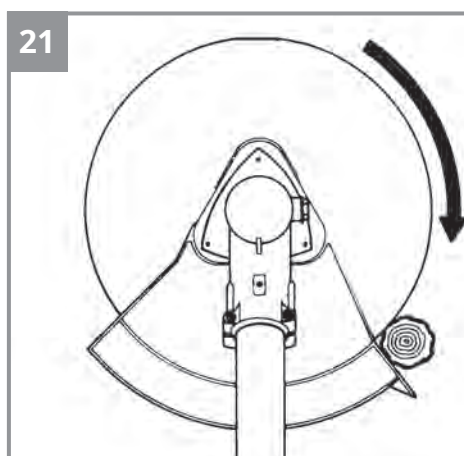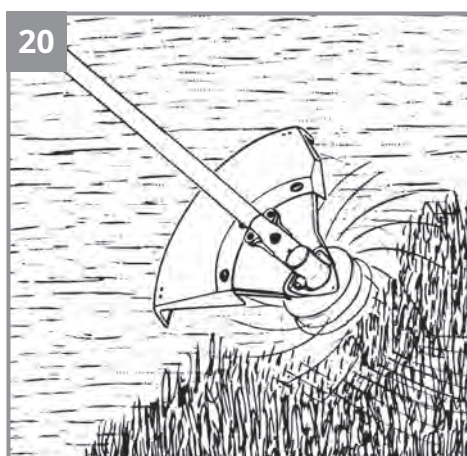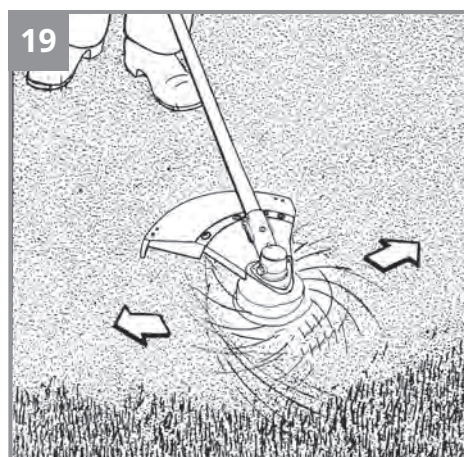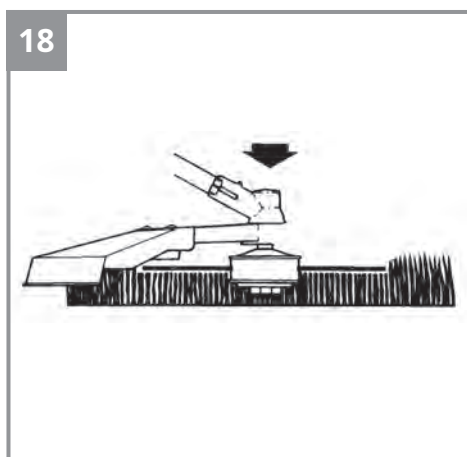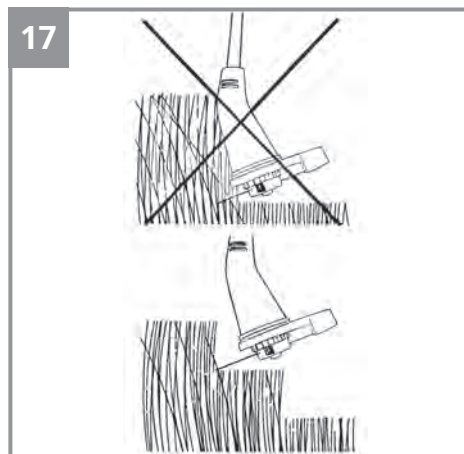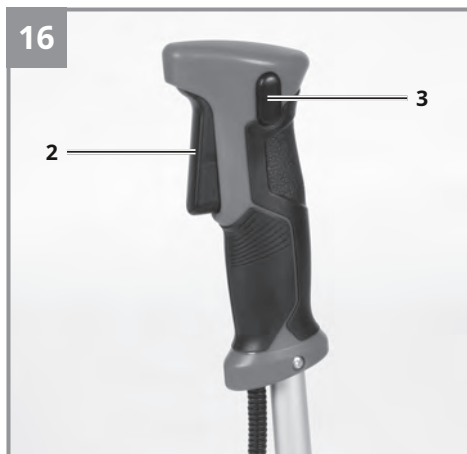

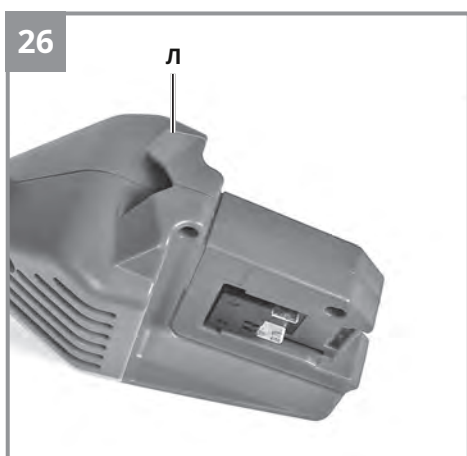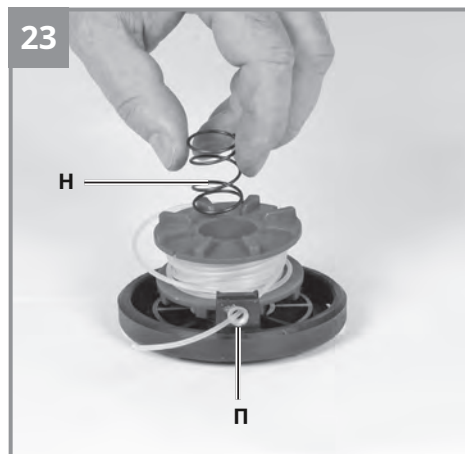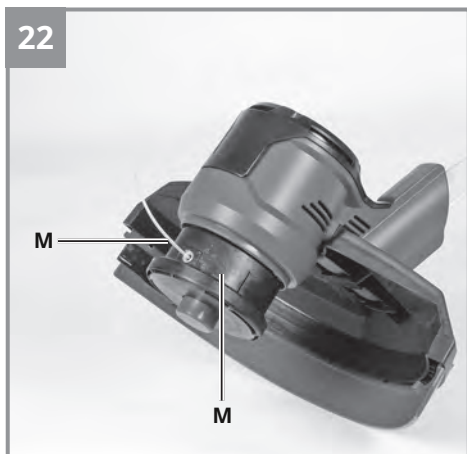

27

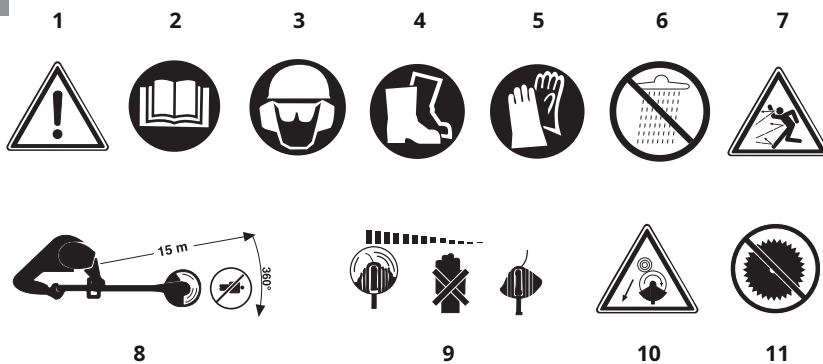

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (Сурет 27):

1. Ескерту!

2. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз!
3. Қорғаныс бас киімдерін, көзілдірікті және құлаққапты киіңіз!
4. Мықты, тайғақ емес аяқ киім киіңіз!
5. Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз!
6. Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан сақтаңыз!
7. лақтырылатын заттардан сақ болыңыз.
8. Барлық жақын адамдар машинадан кемінде 15 м қашықтықта болуы керек!
9. Жабдықты айналуы жалғастыруда!
10. Кері қайтарудан сақ болыңыз!
11. Ешбір ара дискілерін пайдаланбаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2) 1

- Батарея
- 2 Қосу/өшіру қосқышы
- 3 Қауіпсіздікті блоктау
- 4 Бауды бекіту
- 5 Қосымша тұтқа қондырмасы Ұзын
- 6 тұтқаның жоғарғы бөлігі
- 7 Тұтқаны біріктіретін бөлік
- 8 Бірлестік гайка
- 9 Ұзын тұтқаның төменгі бөлігі
- 10 Мотор корпусы
- 11 Спульт корпусы
- 12 Құлыптау тұтқасы
- 13 Желіні қорғаушы
- 14 Сызық кескіш
- 15 Қауіпсіздік қалпақ
- 16 Қосымша тұтқа
- 17 Тұтқаны бұраңда
- 18 Сызық катушасы
- 19 Түзу
- 20 Әбзелдер
- 21 Кесу пышақ
- 22 Көп функциялы құрал
- 23 Қысым тақтасы
- 24 Қысым тақтасының қапағы
- 25 M10 алтыбұрышты гайка, өздігінен құлыпталатын
- 26 кабель қыстырғыштары

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Тұтқаны бар триммердің жоғарғы бөлігі
- Триммердің астыңғы бөлігі сызық катушкасы бар
- Күзет капюшон
- Тұрақты ұстау
- Әбзелдер
- Кесу пышақ
- Көп функциялы құрал
- Қысым тақтасы
- Қысым тақтасының қақпағы
- M10 алтыбұрышты гайка
- Кабель қыстырыштары (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз орақ ретінде (кесу пышағын пайдалана отырып) пайдаланылатын жабдық жас ағаштарды, күшті арамшөптерді және жеңіл өскендерді кесуге арналған. Сымсыз шөп кескіш ретінде пайдаланылады (кесу сызығы бар желілік катушка арқылы) бұл жабдық көгалдарды, шөпті жерлерді және ұсақ арамшөптерді кесуге арналған. Ол қоғамдық нысандарда, саябақтарда, спорт орталықтарында, жол бойында, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалануға арналмаған. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау керек.

Маңызды!Пайдаланушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты жабдықты жолдарды тазалау немесе ағаштар мен қоршауларды кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Сол сияқты, жабдықты төбешіктер сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қолдануға болмайды. Қауіпсіздік мақсатында жабдықты басқа жұмыс құралдары немесе кез келген түрдегі құралдар жинағы үшін жетек бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біздің кепілдігіміз бұзылған жағдайда жойылады

машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда қолданылады.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдалады.
- Тиісті құлақ қорғанысы қолданбаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зиян.
- Ұшатын бөліктерден туындаған жарақат және мүліктің зақымдануы.
- Сәйкес қауіпсіздік киімі пайдаланылмаса, жарақаттарды кесіңіз.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

4. Техникалық деректер

Вольтаж 36 В тұрақты ток
Жылдамдық n 6400 мин.⁻¹
Сызықтың кесу шеңберінің диаметрі Ø 30 см
Сызықтың ұзындығы 8 м
Сызық диаметрі 2,0 мм
Пышақтың кесу шеңберінің диаметрі Ø 25,5 см
Қорғаныс класы .. III
Дыбыс күші L деңгейі W_A 89,2 дБ (A) Дыбыс қысымының деңгейі L 79,3 дБ (A)
Белгісіздік K 3 дБ (A)
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L 93 дБ (A)
Діріл 1,207 м/с²
Белгісіздік K 1,5 м/с²
Салмағы 6,09 кг
Дыбыс қысымының деңгейі оператордың құлағында 77,5 дБ (A)

Белгісіздік К 3 дБ (А)

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен (екі батарея) пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Құрылғы шуы 85 дБ (А) асуы мүмкін. Оператор бұл жағдайда шуды қорғау шараларын талап етеді. Шу ISO 22868 стандартына сәйкес өлшенеді. Тұтқаны шығаратын тербелістердің мәні ISO 22867 стандартына сәйкес анықталды.

Маңызды!

Діріл шамасы электр жабдығының қолдану аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Көзді және естуді қорғауды киіңіз

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!

Абайлаңыз! Келесі барлық құрастыру және реттеу жұмыстарын қайта зарядталатын батареяларсыз орындаңыз – жарақат алу қаупі. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5.1 Қорғаныш қақпағын орнату (Сурет 3) Қорғаныш қақпағынан розетка басының бұрандасын алыңыз. Қорғаныш қақпағын (15) қозғалтқыш корпусындағы бекітпеге мүмкіндігінше итеріп, оны бұрын алынған розетка басы бұрандамен мықтап бұрап бекітіңіз (Сурет 3).
Пышақ (Сурет 2/ Тармақ

14) қорғау қалпақшасының астыңғы жағында кесу сызығын оңтайлы ұзындыққа автоматты түрде кеседі. Бұл қауіпсіздік құралымен қамтамасыз етілген. Жұмысты бастамас бұрын қорғағышты алып тастаңыз.

5.2 Қосымша тұтқаны орнату (Сурет 4 – 4d) Тұтқаны бұранданы босатыңыз (2-сурет/17-тармақ) және итергіш бөлікті алыңыз (Сурет 2/5-тармақ). Қосымша тұтқаны (16) ұстағышқа (А) пластмасса сақинасы (В) ұстағыштың (А) ойығында (N) болатындай етіп орнатыңыз (толық 4а сызбасын қараңыз).

Абайлаңыз! Пластикалық сақина (В) 4b егжей-тегжейлі сызбасында көрсетілгендей ойықтың (N) сыртында жатса, қосымша тұтқа дұрыс емес орнатылған. Бұл қате пайдалану кезінде қосымша тұтқаға зақым келтіруі мүмкін.

Тұтқаны бұранданы (17) қайта қатайту арқылы қосымша тұтқаны (16) тарту бөлігіне (5) бекітіңіз. Кабельге арналған қорғаныс құбырын бекіту үшін берілген екі кабель қыстырғышын (26) пайдаланыңыз.

5.3 Ұзын тұтқаны орнату (Сурет 5)

Ұзын тұтқаның (6) үстіңгі бөлігін ұзын тұтқаның (9) төменгі бөлігіне салыңыз. Тұтқаны байланыстыратын бөлікті (7) ұзын тұтқаның төменгі бөлігіндегі біріктіргіш гайкамен (8) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігіне бұраңыз.

5.4 Қосымша тұтқаның бұрышын реттеу (4с-сурет)

Қосымша тұтқаны оңтайлы жұмыс бұрышына реттеу үшін тұтқаның бұрандасын (17) босатыңыз. Қосымша тұтқаның (16) қажетті еңісін орнатыңыз. Тұтқаны бұранданы (17) қайтадан қатайтыңыз.

5.5 Кесу сызығының бөлігін алу/орнату (Сурет 6)

Ескерту: Жабдық зауыттан кесу сызығымен жұмыс істеуге дайын жеткізіледі. **Ескерту!** Кесу сызығының кескіште өзіңізді кесіп алмауға тырысыңыз.

а) Кесу сызығының бөлігін алу

Бекіту тұтқасын (12) алға басып, кесу сызығы бөлігін (С) сағат тілімен (а) құлыптау тетігі орнына түскенше бұраңыз. Кесу сызығының бөлігін сағат тілімен бұраңыз (а) және оны қозғалтқыш білігінен алыңыз.

б) Кесу сызығының бөлігін орнату

Бекіту тұтқасын (12) алға басып, кесу сызығының бөлігін (С) сағат тіліне қарсы (b) қозғалтқыш білігіне құлыптау тетігі орнына түскенше бұраңыз. Қозғалтқыш білігіндегі желілік кесу бөлігін ол мықтап бекітілгенше бұраңыз. Құлыптауды босатқаннан кейін кесу желісі бөлігінің еркін айналу алатынын тексеріңіз

рычаг. Егер олай болмаса, механизмді сарапшыға тексертіңіз.

5.6 Кесетін пышақпен пайдалануға арналған қорғаныш қалпақ (Сурет 7)

Абайлаңыз! Кесетін пышақпен жұмыс істегіңіз келсе, кесу сызығының қақпағын (D) алып тастау керек. Кесу сызығын кескіште өзіңізді кесіп алмауға тырысыңыз.

Кесу сызығының қақпағындағы екі бекіту бұрандасын (E) босатыңыз. Бүйірден бастаңыз және құлақшаларды (F) абайлап басып, кесу сызығының қақпағын (D) жоғары және өшіріңіз.

5.7 Кесу сызығымен пайдалануға арналған қорғаныш қалпақ (Сурет 7)

Абайлаңыз! Кесу сызығымен жұмыс істегіңіз келсе, кесу сызығының қақпағын (D) орнату керек. Кесу сызығының кескіште өзіңізді кесіп алмауға тырысыңыз. Бүйірінен бастап, кесу сызығының қақпағының құлақшаларын (F) кері басып, екі бұрандамен (E) бекітіңіз.

5.8 Кесу пышағын орнату/алып тастау Кесу пышағын орнату тәртібі күріш. 8a - 8c. Егжей-тегжейлі сызбаға назар аударыңыз 8d. Ескерту! Кесу пышағында өзіңізді кесіп алмау үшін сақ болыңыз.

а) Кесу пышағын орнату Маңызды! Кесетін қалақ пен қозғалтқыш корпусының арасындағы аралық бөлік (толық сызба 8 d / 27-тармақ) бөлшектеу кезінде қозғалтқыш білігінен (M) сырғып кетсе, оны сызбада көрсетілгендей қайтадан мотор білігіне итеріңіз.

1. Кесу пышағын (21) орнына орнатыңыз.
2. Қысым пластинасының (23) жоғарғы жиегі кескіш пышаққа қараған болуы керек (толық сызба 8d).

3. Қысым тақтасының қақпағын (24) орнатыңыз.

4. M10 өлшемді алты қырлы гайканы (25) орнына бұраңыз.

Ескерту! Қауіпсіздік мақсатында өзіңізден құлыпталатын гайкаларды ерекшеліксіз тек бір рет пайдалануға рұқсат етіледі.

5. Бекіту тұтқасын (12) басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз. Көп функциялы құралдың (22) көмегімен алты қырлы гайканы қатайтыңыз.
6. Бекіту тұтқасын жібергеннен кейін қалақтың (21) еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді сарапшыға тексертіңіз.

б) Кесу пышағын алу

Бекіту тұтқасын алға басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз.

Бұрандаларды және алты қырлы гайканы босатыңыз және қысым тақтасының қақпағын, қысым тақтасын және кесуді алыңыз

пышақ.

Қолданар алдында келесілерді тексеріңіз:

- Жабдықтың мінсіз күйде болуы және қауіпсіздік құрылғылары мен кесу құрылғыларының толық болуы.
- Барлық бұрандалар мықтап бекітілген.
- Барлық қозғалатын бөліктер біркелкі қозғалады.

5.9 Жіпті пайдалану

Абайлаңыз! Жабдықтың жұмыс істегенде әрқашан жіптерді пайдаланыңыз (Сурет 2/20-тармақ). Жіпті босатпай тұрып әрқашан жабдықты өшіріңіз

– жарақат алу қаупі!

- Жіпті салыңыз (Сурет 9)
- Жабдықты арқанға іліңіз (Сурет 10).
- Жабдықтағы әртүрлі жіптерді реттегіштерді пайдаланып тамаша жұмыс және кесу күйіне реттеңіз. Қажет болса, бау қондырмасын (Сурет 11/ 4-тармақ) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігінде жылжытуға болады. Ол үшін бау қондырмасындағы қанатты гайканы босатып, бау қондырмасын жылжытыңыз, содан кейін қанат гайканы қайта қатайтыңыз.
- Жіптің оңтайлы ұзындығын орнату үшін қозғалтқышты іске қоспай-ақ бірнеше тербеліс қозғалыстарын жасау керек (Сурет 12).

Жіп тез босату механизмімен жабдықталған. Жабдықты тез алып тастау қажет болса, белдіктің қызыл бөлігін тартыңыз (Сурет 13).

5.10 Батареяны орнату

Қайта зарядталатын батареяларды жабдықтың сол және оң жағындағы батарея тіректеріне итеріңіз (Сурет 2/1-тармақ). Батарея толығымен итерілгенде, оның орнына түскені естіледі (Сурет 1). Батареяны шығару үшін құлыптау түймесін басыңыз (Сурет 15/П. К) және батареяны шығарып алыңыз.

5.11 Батареяны зарядтау (Сурет 14)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (D) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауға тырысыңыз. Сымсыз шөп кескіштің қуаты төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

5.12 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 15)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің түймесін басыңыз (H тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (F тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Қауіп! Жұмысты орындау кезінде қорғаныш қақпағы орнатылуы керек.

6.1 Жабдықты қосу және өшіру, жылдамдықты реттеу (Сурет 16)

Қосу және жылдамдықты орнату Қауіпсіздік құлпын (3) басыңыз және қосу/өшіргішті (2) бір уақытта басыңыз.

Қосу/өшіру қосқышын көбірек немесе азырақ басу арқылы жұмыс кезінде жылдамдықты реттеңіз. Неғұрлым қатты итерсеңіз, жылдамдық соғұрлым жоғары болады.

Өшіру

Қосу/өшіру қосқышын босатыңыз.

6.2 Практикалық кеңестер

Жабдықты пайдалануды бастамас бұрын, қозғалтқыш өшірілген және қайта зарядталатын батареясыз барлық жұмыс қадамдарын орындаңыз. Кесу сызығын тек құрғақ шөп шабу үшін пайдаланыңыз. Шөп ұзын болса, шөпті кезең-кезеңімен қысқарту керек (Сурет 17).

Кесу сызығын ұзарту (Сурет 18) Қауіпті! Металл сымды немесе желілік катушкаға пластикпен қапталған металл сымды пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланушыға ауыр жарақаттар әкелуі мүмкін.

Шөп кескіште жартылай автоматты желіні ұзарту жүйесі (автоматты жүгіру желісін беру) бар. Жартылай автоматты желіні ұзарту жүйесін іске қосқан сайын сызық автоматты түрде ұзартылады, бұл сіздің көгалыңызды әрқашан тамаша кесу енімен кесуге мүмкіндік береді. Кесу сызығын ұзарту үшін қозғалтқышты іске қосып, жердегі сызық катушкасын түртіңіз. Бұл сызықты автоматты түрде ұзартады. Қорғаныш қақпағындағы пышақ сызықты рұқсат етілген ұзындыққа дейін кеседі. Жартылай автоматты желіні ұзарту жүйесін неғұрлым жиі іске қоссаңыз, желі соғұрлым көбейетінін ескеріңіз.

Ескерту: Жабдықты бірінші рет пайдаланған кезде желі тым ұзын болса, оның артық ұшын қорғау қақпағындағы пышақ кесіп тастайды. Жабдықты бірінші рет іске қосқан кезде желі тым қысқа болса, желі катушкасындағы тұтқаны басып, желіні қатты тартыңыз. Содан кейін іске қосқан кезде

машинада бірінші рет сызық автоматты түрде тамаша ұзындыққа кесіледі.

Қылшақты немесе соған ұқсас құралдарды пайдаланып, қорғағыш қалпақшаның астындағы барлық қалдық шөптерді жүйелі түрде мұқият алып тастаңыз.

Әртүрлі кесу әдістері

Жабдық дұрыс жиналған кезде, ол жету қиын жерлерде, мысалы, қоршаулардың, қабырғалар мен іргетастардың бойындағы, сондай-ақ ағаштардың айналасындағы арамшөптер мен ұзын шөптерді кеседі. Ол сондай-ақ бақшаны жақсырақ дайындау немесе белгілі бір аумақты топыраққа дейін тазарту үшін өсімдіктерді «шабу» үшін пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту: Мұқият пайдаланылса да, іргетастарды, тасты немесе бетон қабырғаларды және т.б. айналыны кесу сызықтың қалыпты тозуынан жоғары болады.

Кесу/шабу

Триммерді бір жағынан екінші жағына орақпен айналдырыңыз. Желілік катушканы әрқашан жерге параллель ұстаңыз. Сайтты тексеріңіз және сізге қандай кесу биіктігін қажет ететінін шешіңіз. Біркелкі кесу алу үшін желілік катушканы қажетті биіктікте бағыттаңыз және ұстаңыз (Сурет 19).

Төмен кесу

Триммерді дәл алдыңызда сәл бұрышта ұстаңыз, сонда сызық катушкасының астыңғы жағы жерден жоғары және сызық дұрыс нысанаға тиеді. Әрқашан өзіңнен алыста. Триммерді ешқашан өзіңізге қарай тартпаңыз.

Қоршауларды/іргетастарды кесу Тор қоршауларға, торлы қоршауларға, табиғи тастан жасалған қабырғаларға және іргетастарға баяу жақындаңыз, сонда сіз оларды сызықпен кедергіге соқпай кесуге болады. Егер, мысалы, сызық тастарды, тас қабырғаларды немесе іргетастарды соқса, ол тозады немесе тозады. Егер желі сым қоршауға соғылып кетсе, ол үзіледі.

Ағаштардың айналасын кесу

Ағаш діңдерін кескенде, сызық қабығына тиіп кетпес үшін баяу жақындаңыз. Солдан оңға қарай кесіп, ағаштың айналасында жүру. Шөпке немесе арамшөптерге сызықтың ұшымен жақындаңыз және желілік шпуланы сәл алға қарай еңкейтіңіз.

Ескерту: Шөп шабу кезінде өте мұқият болыңыз. Мұндай жұмыстарды орындау кезінде басқа адамдар мен жануарлар арасында 30 метр қашықтықты сақтаңыз.

Шабу

Жерге шабу кезінде сіз барлық өсімдіктерді кесіп аласыз. Ол үшін желілік катушканы оңға қарай 30° бұрышқа орнатыңыз. Тұтқаны қажетті орынға қойыңыз. Пайдаланушының, бақылаушылардың және жануарлардың жарақат алу қаупінің жоғарылауын және заттардың (мысалы, тастар) лақтырылуы салдарынан мүлікті зақымдау қаупін есте сақтаңыз (Сурет 20).

Ескерту: Жаяу жүргіншілер жолынан және т.б. заттарды алу үшін жабдықты пайдаланбаңыз!

Жабдық қуатты құрал болып табылады және ұсақ тастар мен басқа заттарды 15 метр немесе одан да көп қашықтыққа лақтырып, жарақаттар мен көліктерге, үйлерге және терезелерге зақым келтіруі мүмкін.

Аралату

Жабдық аралату үшін жарамсыз.

Кептелу

Тым тығыз өсімдіктерді кесуге әрекеттену нәтижесінде кескіш жүз кептеліп қалса, қозғалтқышты дереу өшіріңіз. Қайта іске қоспас бұрын жабдықта шөпті алып тастаңыз және сүртіңіз.

Қайта оралудың алдын алу

Пышақпен жұмыс істегенде, ол қатты заттарға (ағаш діңіне, бұтақтарына, ағаш діңгектеріне, тастарға немесе т. бұл жабдықты құралдың айналуына қарама-қарсы бағытта кері лақтырады. Бұл жабдықты басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін. Пышақты қоршаулардың, металл тіректердің, шекаралық тастардың немесе іргетастардың жанында қолданбаңыз.

Тығыз сабақтарды кесу үшін пышақты 21-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Шөп кескішті қою немесе тазалау алдында батарея жинағын өшіріп, шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.

- Жабдықты дымқыл шуберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз

7.2 Жолдық катушканы ауыстыру Қауіпті!

Батарея жинақтарын алып тастаңыз!

1. 22-сурет М таңбаланған нүктелерде желілік катушка корпусын бірге басыңыз және катушка қақпағын алыңыз.
2. Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
3. 23-сурет Жаңа желі катушкасындағы жолдың соңын катушка қақпағындағы көз (Р) арқылы өткізіп, шамамен. Жобаға 13 см сызық. Қысым серіппесін (N) желі катушкасына салыңыз.
4. Шпұль қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

7.3 Кесу сызығын ауыстыру Қауіпті!

Батарея жинақтарын алып тастаңыз!

1. 22-сурет М таңбаланған нүктелерде желілік катушка корпусын бірге басыңыз және катушка қақпағын алыңыз.
2. Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
3. Қалған кесу сызығы бар болса, алып тастаңыз.
4. 24-сурет Жаңа кесу сызығын катушка ішіндегі желі бекіткіші арқылы салыңыз.
5. Сағат тіліне қарсы бағытта кернеумен сызықты ораңыз.
6. 25-сурет Сызықты іліңіз, шамамен. Жолдың соңына дейін 15 см, катушка шетіндегі сызық ұстағыштардың біріне.
7. 23-сурет Жаңа сызық катушкасындағы жолдың соңын катушка қақпағындағы көз саңылауынан (Р) өткізіңіз. Қысым серіппесін (N) желі катушкасына салыңыз.
8. Сызық ұстағышынан босату үшін сызықты күрт тартыңыз.
9. Шпұль қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

Жабдықты қайта іске қосқан кезде сызық автоматты түрде тамаша ұзындыққа кесіледі.

Абайлаңыз! Нейлон сызығының биттері лақтырылған кезде жарақатқа әкелуі мүмкін!

7.4 Қорғаныс қалпақшасының жүзін қайрау Қорғаныс қалпақшасының жүзі (2-сурет/14-тармақ) уақыт өте келе доғал болып қалуы мүмкін. Бұны байқаған кезде, қақпақтағы қорғау қалпақшасының пышағын ұстап тұрған бұранданы босатыңыз. Пышақты таяқшаға қысыңыз. Пышақты тегіс файлмен қайраңыз және кесу жиегінің бұрышы процесте өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Тек бір бағытта файл.

7.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.6 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы желі катушкасы Арт. №: 34.050.96

Қосалқы кескіш қалақ Арт. №: 34.050.82

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Батареяларды шығарып алыңыз. Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр жабдығын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жабдықта қабырғаға ілу үшін біріктірілген қабырға ұстағышы бар (Сурет 26/L тармақ).

- Әрқашан жабдықты бір қолыңызбен тұтқадан, екінші қолыңызбен қосымша тұтқадан ұстаңыз. Жабдықты мотор корпусынан ұстап алып жүрмеңіз.
- Жабдықты көлікте тасымалдасаңыз, оны сырғып кетуден сақтаңыз.
- Жабдықты тасымалдау үшін мүмкіндігінше түпнұсқалық қаптаманы пайдаланыңыз.
- Тасымалдау және сақтау кезінде металл пышақтарды тасымалдау қорғанысын пайдаланыңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

10. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы: Жабдықты өндірушіге қайтаруға балама ретінде электр жабдығының иесі жабдықты бұдан былай сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Қайта зарядталатын батарея, желілік катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Сызықтық катушка, кесу жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



АГИЛЛО 36/255 БЛ




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Аккумуляторная коса











Артикул: 34.113.20 (Соло)







I.-№: 21043

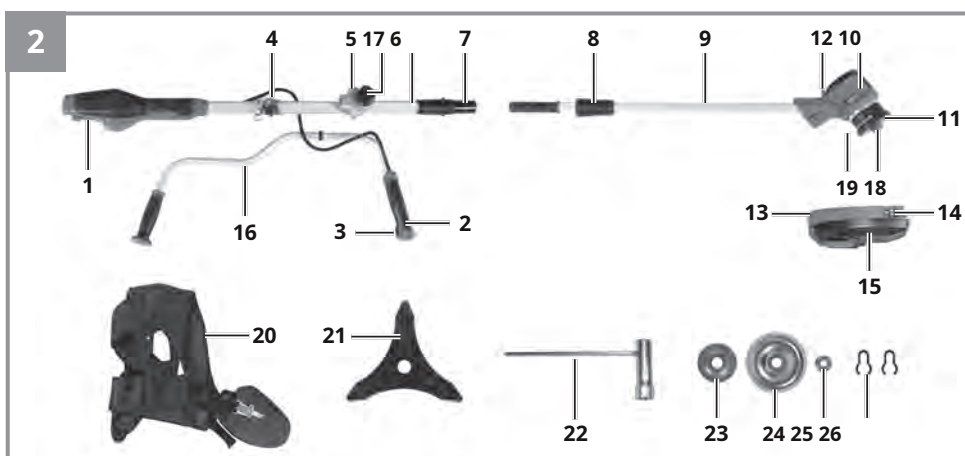
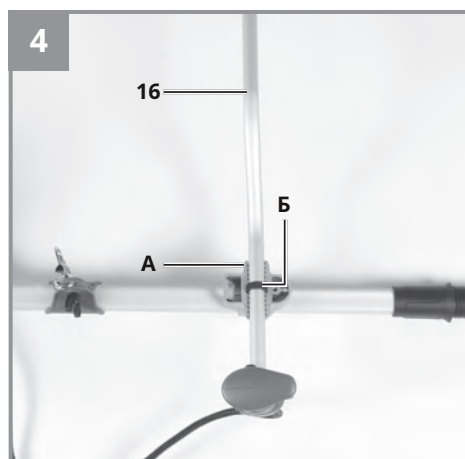
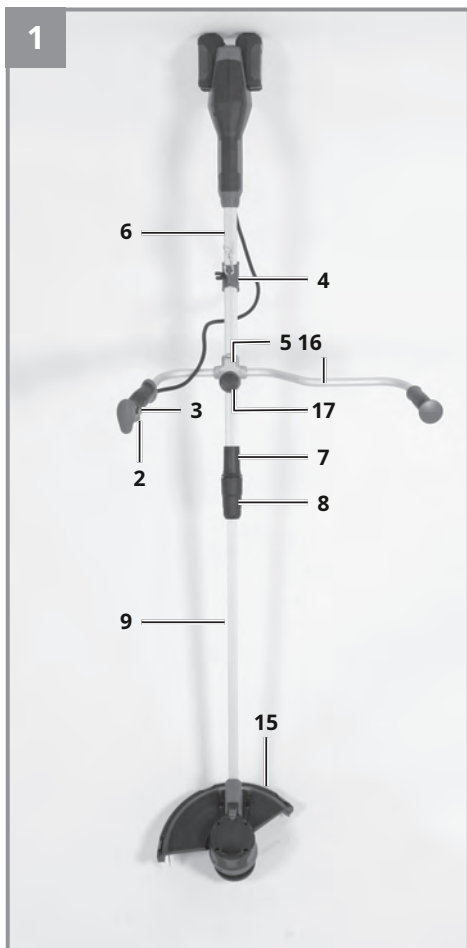


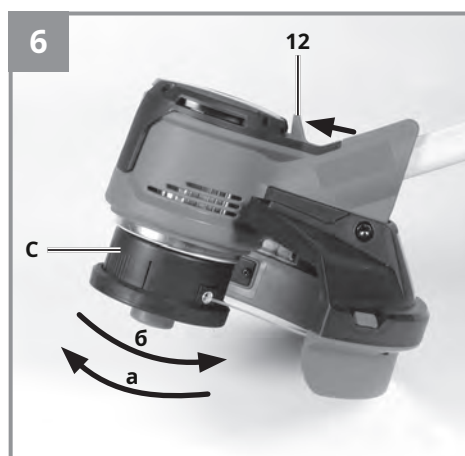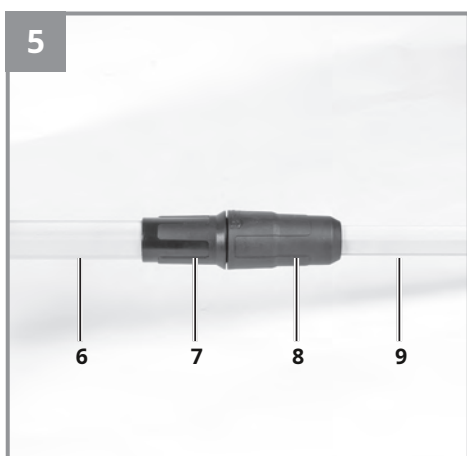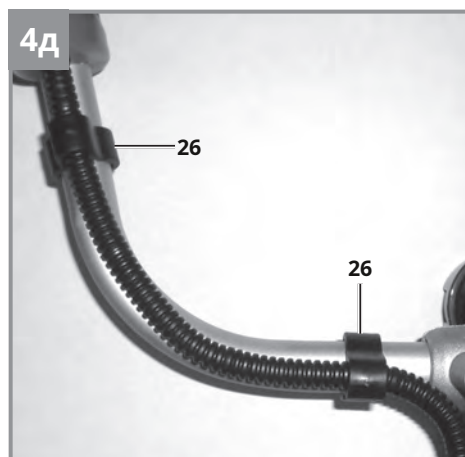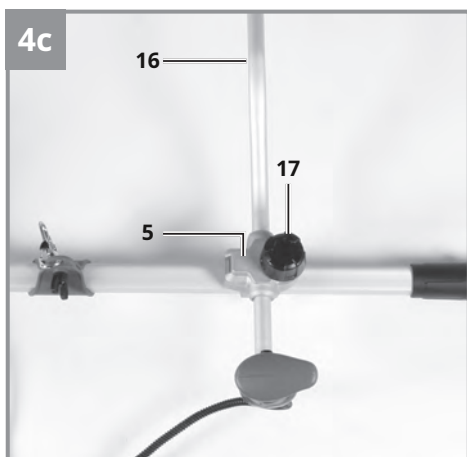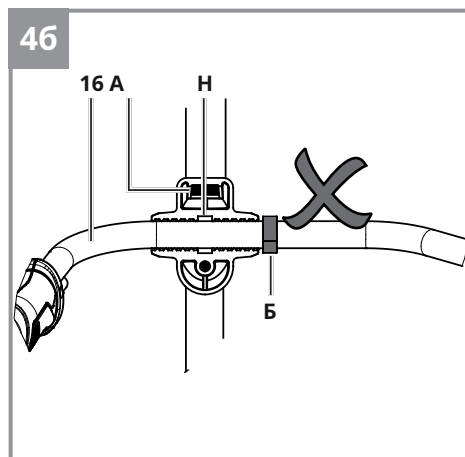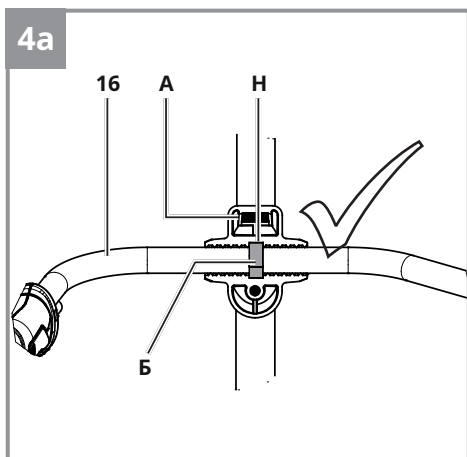

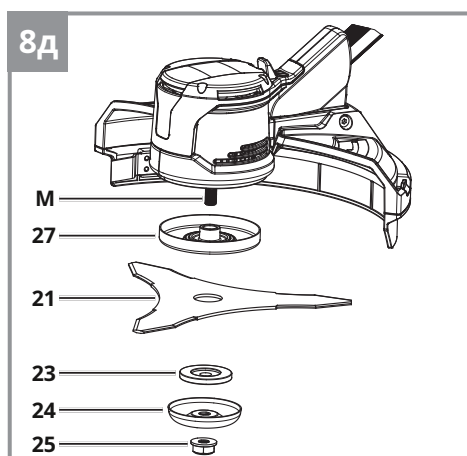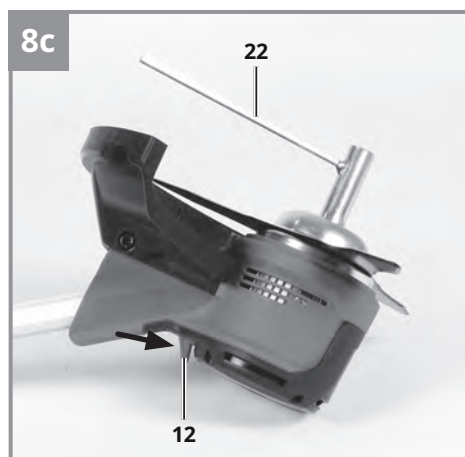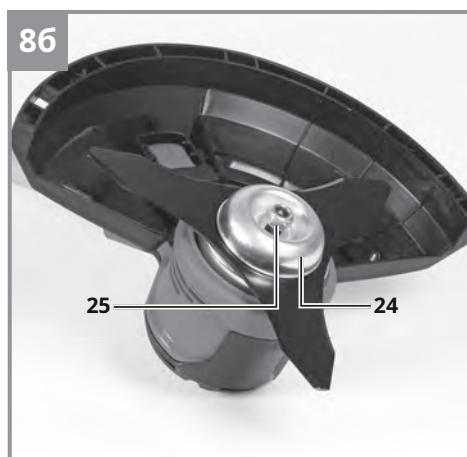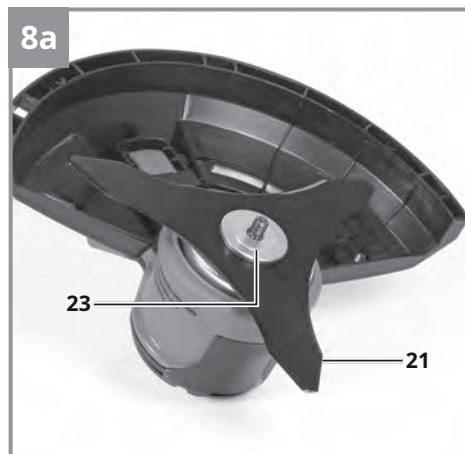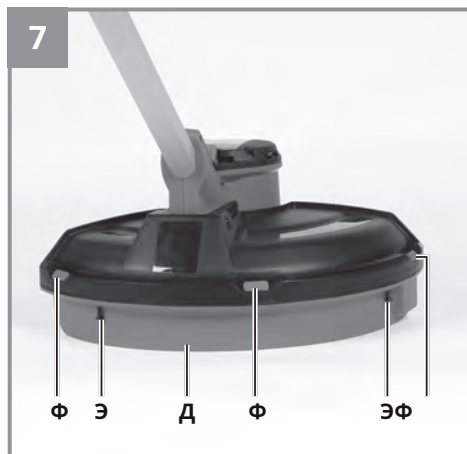


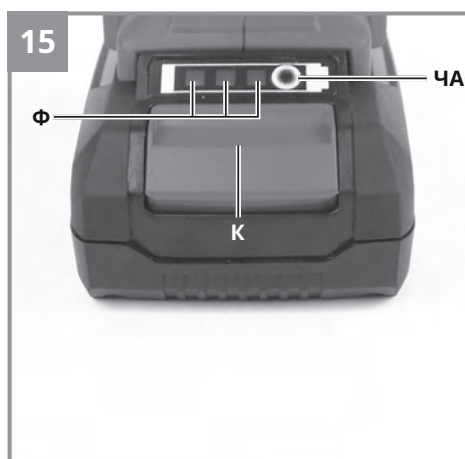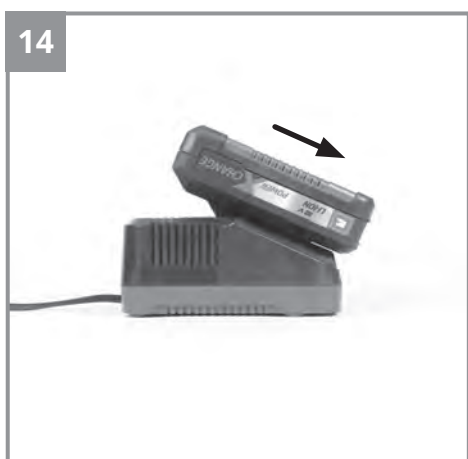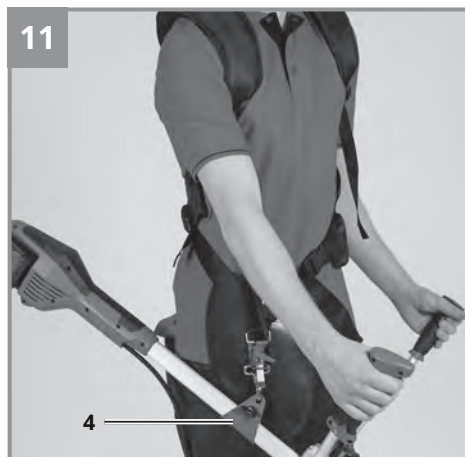

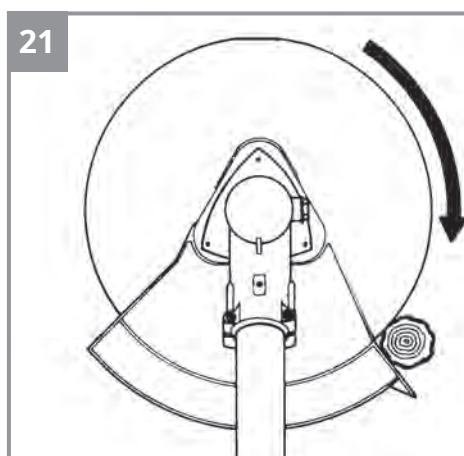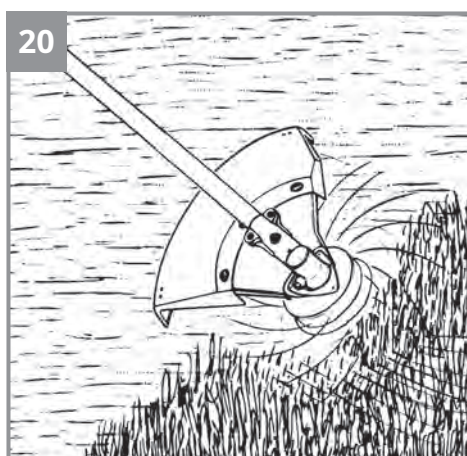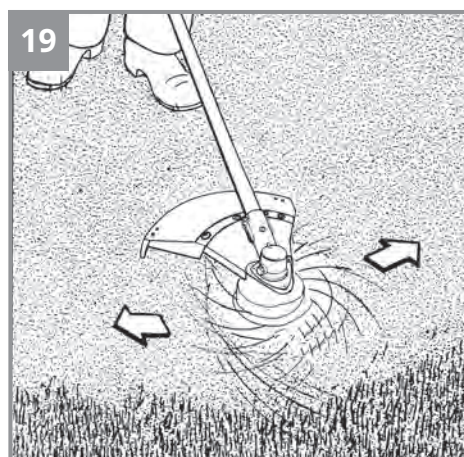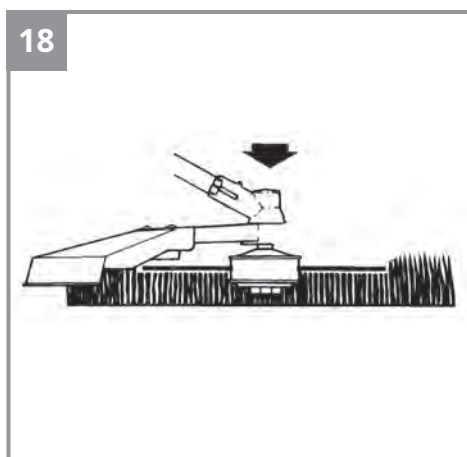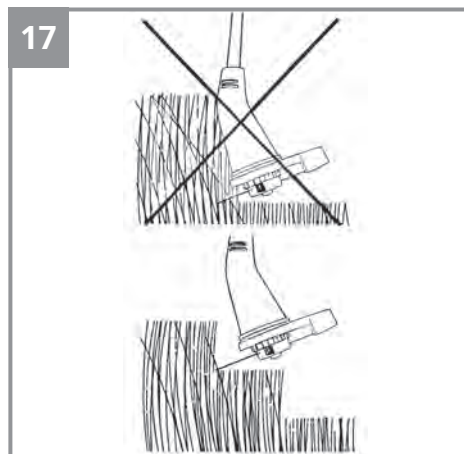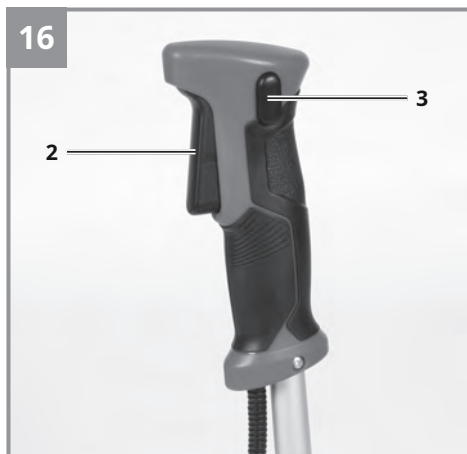

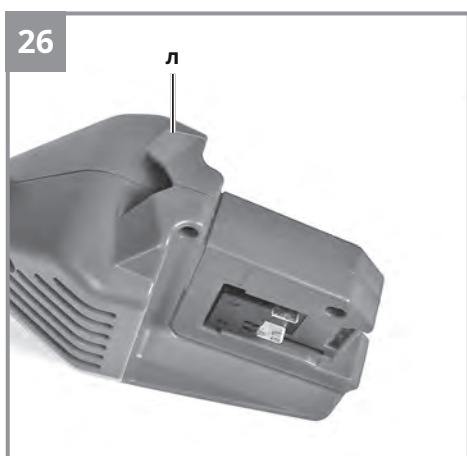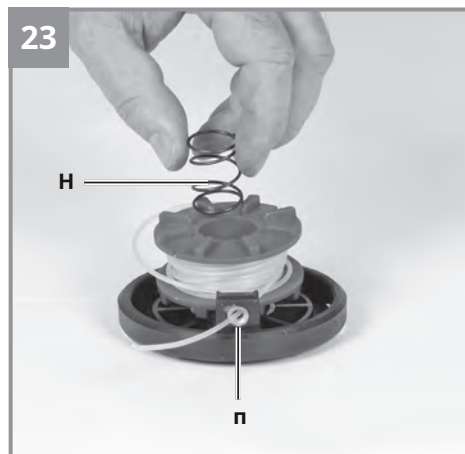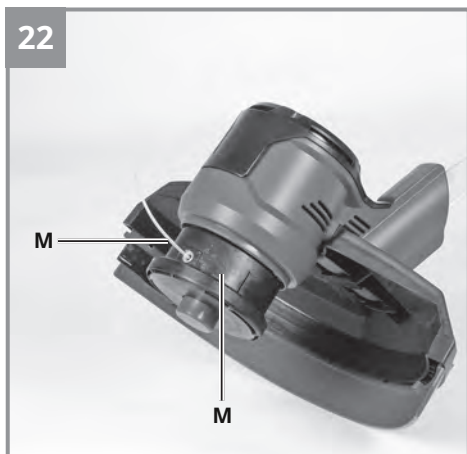

27

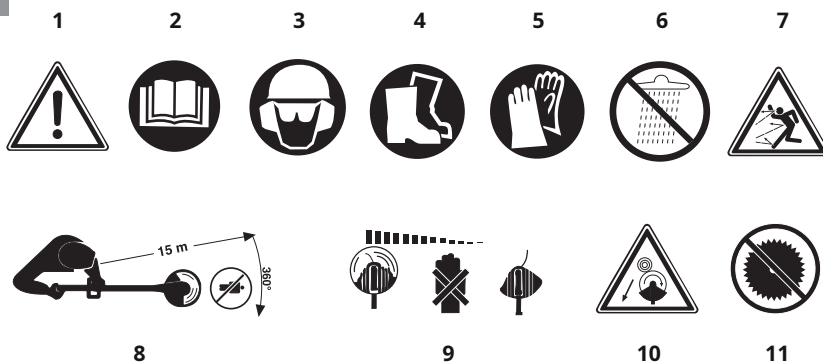

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (рис. 27):

1. Вниманию!
2. Перед началом работы с оборудованием прочтите инструкцию по применению!
3. Надевайте защитные головные уборы, очки и наушники!
4. Носите прочную нескользящую обувь!
5. Наденьте защитные перчатки!
6. Защищайте оборудование от дождя и сырости!
7. Будьте осторожны с выбрасываемыми предметами.
8. Все посторонние лица должны находиться на расстоянии не менее 15 м от машины!
9. Оборудование продолжает вращаться!
10. Остерегайтесь отдачи!
11. Не используйте пилы.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям не разрешается использовать это оборудование. За детьми следует следить, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается производить уборку и техническое обслуживание. Это оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или инструктированием лица, несущего за них ответственность.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2) 1**

- | | |
|---------|---|
| Батарея | |
| 2 | Переключатель включения/выключения |
| 3 | Защитная блокировка |
| 4 | Крепление ремня |
| 5 | Крепление дополнительной ручки |
| 6 | Верхняя часть длинной ручки |
| 7 | Соединительная деталь ручки |
| 8 | Накидная гайка |
| 9 | Нижняя часть длинной ручки |
| 10 | Корпус двигателя |
| 11 | Корпус золотника |
| 12 | Запирающий рычаг |
| 13 | Линейный предохранитель |
| 14 | Линейный резак |
| 15 | Защитный капюшон |
| 16 | Дополнительная ручка |
| 17 | Ручка винт |
| 18 | Катушка с леской |
| 19 | Линия |
| 20 | Обуздатель |
| 21 | Режущее лезвие |
| 22 | Многофункциональный инструмент |
| 23 | Прижимная плита |
| 24 | Крышка нажимной пластины |
| 25 | Шестигранная гайка M10, самоконтрящаяся |
| 26 | Кабельные зажимы |

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Верхняя часть триммера с ручкой
- Нижняя часть триммера с катушкой для лески.
- Защитный капюшон
- Устойчивый захват
- Обуздать
- Режущее лезвие
- Многофункциональный инструмент
- Прижимная плита
- Крышка нажимной пластины
- Шестигранная гайка M10
- Кабельные зажимы (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

При использовании в качестве аккумуляторной косы (с использованием режущего лезвия) оборудование предназначено для стрижки молодых деревьев, сильных сорняков и легкого подлеска.

При использовании в качестве беспроводного триммера для травы (с использованием катушки с леской и режущей леской) оборудование предназначено для стрижки газонов, лужайок и мелких сорняков. Он не предназначен для использования на общественных объектах, в парках, спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем.

Важный! Из-за высокого риска телесных повреждений пользователя запрещается использовать оборудование для чистки дорожек или измельчения скошенных деревьев и живой изгороди. Аналогичным образом, оборудование нельзя использовать для выравнивания возвышенностей, например мух слона. По соображениям безопасности данное оборудование нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если

машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Осторожность!**Остаточные риски**

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, некоторые остаточные риски невозможно устранить.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких, если не используется подходящая защитная маска от пыли.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты для ушей.
- Вред здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.
- Травмы и материальный ущерб от летящих частей.
- Порезы, если не используется подходящая защитная одежда.

Опасность!

Электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать установке медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

4. Технические данные

Напряжение	36 В
пост. тока Скорость п	6400 мин. ⁻¹
Диаметр режущего круга лески	Ø 30 см
Длина лески	8 м
Диаметр лески	2,0 мм
Диаметр окружности реза лезвия.....	Ø 25,5 см
Класс защиты ..	III
Звуковая мощность уровень L	89,2 дБ (А)
Уровень звукового давления L	79,3 дБ(А)
Погрешность K	3 дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности L	93 дБ(А)
Вибрация а	1,207 м/с ²
Неопределенность K.....	1,5 м/с ²
Масса	6,09 кг
Уровень звукового давления на ухе оператора.....	77,5 дБ(А)

Погрешность К..... 3 дБ (А)

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и разрешается использовать только с литий-ионными аккумуляторами (двумя аккумуляторами) серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Шум машины может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры по защите от шума. Шум измеряется в соответствии с ISO 22868. Величина вибраций, создаваемых ручкой, определяется в соответствии с ISO 22867.

Важный!

Величина вибрации меняется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.
- Носите средства защиты глаз и слуха

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства!

Осторожности! Все последующие работы по сборке и регулировке выполняйте без аккумуляторных батарей.
– риск получения травмы. Наденьте защитные перчатки.

5.1 Установка защитного кожуха (рис. 3) Выверните винт с головкой под торцевой ключ из защитного кожуха. Наденьте защитный кожух (15) на крепление на корпусе двигателя до упора и надежно закрепите его с помощью ранее снятого винта с головкой под торцевой ключ (рис. 3). Лезвие (рис. 2/ поз.

14) на нижней стороне защитного кожуха автоматически обрезает линию реза до оптимальной длины. Это обеспечивается защитным ограждением. Перед началом работы снимите защитное ограждение.

5.2 Установка дополнительной ручки (рис. 4 – 4d)

Отвинтите винт рукоятки (рис. 2/поз. 17) и снимите упор (рис. 2/поз. 5). Установите дополнительную ручку (16) в держатель (А) так, чтобы пластиковое кольцо (В) попало в паз (N) держателя (А) (см. детальный рисунок 4а).

Осторожности! Дополнительная ручка установлена неправильно, если пластиковое кольцо (В) лежит за пределами паза (N), как показано на подробном рисунке 4b. Эта ошибка может привести к повреждению дополнительной ручки во время использования.

Закрепите дополнительную ручку (16) на упоре (5), повторно затянув винт ручки (17). Используйте два прилагаемых кабельных зажима (26), чтобы закрепить защитную трубку кабеля.

5.3 Установка длинной ручки (рис. 5)

Вставьте верхнюю часть длинной ручки (6) в нижнюю часть длинной ручки (9). Прикрутите соединительную деталь ручки (7) к верхней части длинной ручки с помощью накидной гайки (8) в нижней части длинной ручки.

5.4 Регулировка угла дополнительной ручки (рис. 4в)

Чтобы отрегулировать дополнительную ручку под оптимальный рабочий угол, ослабьте винт ручки (17). Установите нужный наклон дополнительной ручки (16). Снова затяните винт ручки (17).

5.5 Снятие/установка блока режущей лески (рис. 6)

Примечание: Оборудование поставляется с завода готовым к работе с линией резаки. **Предупреждение!** Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущую линию.

а) Снятие блока режущей лески

Нажмите фиксирующий рычаг (12) вперед и одновременно поверните блок режущей лески (С) по часовой стрелке (а), пока фиксирующий рычаг не защелкнется на месте.

Поверните блок режущей лески по часовой стрелке (а) и снимите его с вала двигателя.

б) Установка блока режущей линии

Нажмите фиксирующий рычаг (12) вперед и одновременно поверните блок режущей лески (С) против часовой стрелки (b) на вал двигателя, пока фиксирующий рычаг не защелкнется на месте. Поворачивайте блок обрезки лески на валу двигателя до тех пор, пока он не будет надежно закреплен. Проверьте, может ли блок режущей лески свободно вращаться после того, как вы отпустите фиксатор.

рычаг. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.

5.6 Защитный кожух для использования с режущим лезвием (рис. 7)

Осторожность! Если вы хотите работать с режущим лезвием, необходимо снять крышку линии резки (D). Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущую линию.

Ослабьте два крепежных винта (E) на крышке линии резки.

Начните сбоку, осторожно нажмите на выступы (F) и потяните крышку линии резки (D) вверх и снимите.

5.7 Защитный кожух для использования с линией резки (рис. 7)

Осторожность! Если вы хотите работать с линией резки, необходимо установить крышку линии резки (D). Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущую линию. Начните сбоку, вдавите выступы (F) крышки линии резки обратно и закрепите их двумя винтами (E).

5.8 Установка/снятие режущего лезвия Порядок установки режущего полотна показан на рис. 8а-8в. Обратите внимание на подробный рисунок 8д. Предупреждение! Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущее лезвие.

а) Установка режущего лезвия **Внимание!** Если проставка между режущим лезвием и корпусом двигателя (детальный чертеж 8 д/поз. 27) соскользнет с вала двигателя (M) во время демонтажа, наденьте ее обратно на вал двигателя, как показано на рисунке.

1. Установите режущее лезвие (21) на место.
2. Прижимная пластина (23) должна быть установлена так, чтобы верхняя кромка была обращена к режущему лезвию (детальный чертеж 8д).
3. Установите крышку нажимного диска (24).
4. Завинтите шестигранную гайку размера M10 (25) на место.

Предупреждение! В целях безопасности самоконтражирующаяся гайка разрешается использовать только один раз без исключения.

5. Нажмите стопорный рычаг (12) и зафиксируйте вал двигателя. Затяните шестигранную гайку с помощью многофункционального инструмента (22).
6. Проверьте, может ли лезвие (21) свободно вращаться после того, как вы отпустите фиксирующий рычаг. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.

б) Снятие режущего лезвия

Нажмите фиксирующий рычаг вперед и зафиксируйте вал двигателя. Отвинтите шестигранную гайку и снимите крышку нажимной пластины, нажимную пластину и режущую пластину.

лезвие.

Каждый раз перед использованием проверяйте следующее:

- Что оборудование находится в идеальном состоянии, а предохранительные устройства и режущие устройства укомплектованы.
- Все винты надежно затянуты.
- Чтобы все движущиеся части двигались плавно.

5.9 Использование ремня безопасности

Осторожность! Всегда используйте ремень безопасности при работе с оборудованием (рис. 2/поз. 20). Всегда выключайте оборудование перед тем, как отстегнуть ремень безопасности.

- опасность травмирования!

- Установите ремень безопасности (рис. 9).
- Зацепите снаряжение за обвязку (рис. 10).
- Отрегулируйте положение для работы и резки с помощью различных регуляторов ремня безопасности. При необходимости крепление для ремня (рис. 11/поз. 4) можно переместить на верхнюю часть длинной ручки. Для этого ослабьте барашковую гайку на креплении ремня, переместите крепление ремня, а затем снова затяните барашковую гайку.
- Чтобы установить оптимальную длину ремня, следует затем сделать несколько раскачивающих движений, не запуская мотор (рис. 12).

Ремень оснащен быстросъемным механизмом. Потяните за красную часть ремня (рис. 13), если вам необходимо быстро снять снаряжение.

5.10 Установка аккумулятора

Вставьте аккумуляторные батареи в соответствующие крепления слева и справа на оборудовании (рис. 2/поз. 1). Когда батарея будет вставлена полностью (рис. 1), будет слышен щелчок. Чтобы вынуть батарею, нажмите кнопку блокировки (рис. 15/поз. K) и извлеките батарею.

5.11 Зарядка аккумулятора (рис. 14)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (D) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, необходимо своевременно ее перезаряжать. Аккумуляторную батарею необходимо перезарядить, когда вы заметите, что мощность беспроводного триммера для травы падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разрядиться. Это приведет к развитию дефекта.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

5.12 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 15) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (пункт Н). Индикатор емкости аккумулятора (поз. F) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиода(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

Обратите внимание, что законодательные нормы, регулирующие снижение шума, могут отличаться в разных местах.

Опасности! При проведении работ необходимо устанавливать защитный кожух.

6.1 Включение и выключение оборудования, регулировка скорости (рис. 16)

Включение и установка скорости Нажмите на предохранительную блокировку (3) и одновременно нажмите кнопку включения/выключения (2). Регулируйте скорость во время работы, нажимая переключатель Вкл./Выкл. в большую или меньшую сторону. Чем сильнее вы нажимаете, тем выше скорость.

Выключение

Отпустите переключатель Вкл./Выкл.

6.2 Практические советы

Прежде чем приступить к использованию оборудования, отработайте все рабочие этапы при выключенном двигателе и без аккумуляторной батареи. Используйте режущую линию только для скашивания сухой травы. Если трава длинная, ее необходимо поэтапно подстригать короче (рис. 17).

Удлинение линии реза (рис. 18) Опасно! Не используйте в катушке лески какую-либо металлическую проволоку или металлическую проволоку, заключенную в пластик. Это может привести к серьезным травмам пользователя.

Триммер для травы оснащен полуавтоматической системой удлинения лески (автоматическая подача лески). Каждый раз, когда вы активируете полуавтоматическую систему удлинения лески, она автоматически удлиняется, чтобы вы всегда могли стричь газон с идеальной шириной стрижки. Чтобы удлинить леску, запустите двигатель и постучите катушкой лески по земле. Это автоматически продлит линию. Лезвие на защитном кожухе отрежет леску до допустимой длины. Обратите внимание: чем чаще вы активируете полуавтоматическую систему удлинения лески, тем больше будет изнашиваться леска.

Примечание: Если леска окажется слишком длинной при первом использовании оборудования, лишний конец ее будет обрезан лезвием на защитном кожухе. Если леска слишком короткая при первом запуске оборудования, нажмите ручку на катушке лески и сильно потяните леску. Когда вы затем запустите

При первом использовании машины леска будет автоматически обрезана до идеальной длины.

Используя щетку или аналогичный предмет, осторожно и через равные промежутки времени аккуратно удаляйте всю оставшуюся траву с нижней стороны защитного кожуха.

Различные методы резки

При правильной сборке оборудование срезает сорняки и длинную траву в труднодоступных местах, например, вдоль заборов, стен и фундаментов, а также вокруг деревьев. Его также можно использовать для «скашивания» растительности, чтобы лучше подготовить сад или расчистить определенную территорию до почвы.

Пожалуйста, обрати внимание: Даже если пользоваться леской осторожно, резка вокруг фундамента, каменных или бетонных стен и т. д. приведет к износу лески выше нормального.

Обрезка/кошение

Покачивайте триммером из стороны в сторону косящими движениями. Всегда держите катушку с леской параллельно земле. Проверьте площадку и решите, какая высота стрижки вам нужна. Направьте и удерживайте катушку с леской на необходимой высоте, чтобы получить ровный срез (рис. 19).

Низкая обрезка

Держите триммер прямо перед собой под небольшим углом так, чтобы нижняя часть катушки с леской находилась над землей и леска попадала в правильную цель. Всегда отрезайтесь от себя. Никогда не направляйте триммер на себя.

Резка вдоль заборов/фундамента Подходите к заборам из проволоочной сетки, решетчатым заборам, стенам из натурального камня и фундаментам медленно, чтобы можно было подрезать близко к ним, не задевая леской препятствие. Если, например, леска ударится о камни, каменные стены или фундамент, она изнашивается или изнашивается. Если линия заденет проволоочное ограждение, она порвется.

Обрезка вокруг деревьев

При обрезке стволов деревьев приближайтесь медленно, чтобы леска не задела кору. Обойдите дерево, разрезая слева направо. Подойдите к траве или сорнякам кончиком лески и слегка наклоните катушку лески вперед.

Предупреждение: Будьте предельно осторожны во время кошения. При выполнении таких работ соблюдайте дистанцию 30 метров между собой и другими людьми или животными.

Кошение

При скашивании до земли вы срежете всю растительность. Для этого установите катушку с леской под углом 30° вправо. Установите ручку в необходимое положение. Помните о повышенном риске травмирования пользователя, наблюдателей и животных, а также об опасности повреждения имущества из-за выбрасываемых предметов (например, камней) (рис. 20).

Предупреждение: Не используйте оборудование для удаления предметов с пешеходных дорожек и т.п.!

Оборудование представляет собой мощный инструмент и может бросать мелкие камни и другие предметы на расстояние до 15 метров и более, вызывая травмы и повреждения автомобилей, домов и окон.

Распиловка

Оборудование не подходит для распиловки.

глушение

Если режущее лезвие заклинило в результате попытки срезать слишком густую растительность, немедленно выключите двигатель. Прежде чем перезапустить оборудование, удалите траву и мусор с оборудования.

Предотвращение отдачи

При работе лезвием существует риск отдачи, если оно заденет твердые предметы (стволы деревьев, ветки, пни, камни и т.п.). При этом оборудование отбросится назад в направлении, противоположном вращению инструмента. Это может привести к потере контроля над оборудованием. Не используйте лезвие возле заборов, металлических столбов, межевых камней или фундаментов.

Чтобы срезать плотные стебли, расположите лезвие, как показано на рис. 21, чтобы предотвратить отдачу.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Прежде чем убрать или почистить триммер для травы, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.

- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Используйте щетку для удаления отложений с защитного ограждения.

7.2 Замена катушки с леской **Опасно!** **Снимите аккумуляторные блоки!**

1. Рис. 22 Сожмите корпус катушки с леской в точках, отмеченных буквой М, и снимите крышку катушки.
2. Выньте пустую катушку лески и нажимную пружину.
3. Рис. 23 Проденьте конец лески на новой катушке через ушко (Р) в крышке катушки и оставьте прибл. 13 см линии для проецирования. Вставьте нажимную пружину (N) в катушку лески.
4. Вставьте крышку катушки обратно в корпус катушки с леской.

7.3 Замена режущей лески **Опасно!** **Снимите аккумуляторные блоки!**

1. Рис. 22 Сожмите корпус катушки с леской в точках, отмеченных буквой М, и снимите крышку катушки.
2. Выньте пустую катушку лески и нажимную пружину.
3. Удалите оставшиеся линии разреза, если они есть.
4. Рис. 24. Вставьте новую леску через крепление лески внутри катушки.
5. Наматывайте леску с натяжением против часовой стрелки.
6. Рис. 25 Зацепите леску, прибл. за 15 см до конца лески в один из держателей лески на краю катушки.
7. Рис. 23 Проденьте конец лески на новой катушке через ушко (Р) в крышке катушки. Вставьте нажимную пружину (N) в катушку лески.
8. Резко потяните леску, чтобы высвободить ее из держателя лески.
9. Вставьте крышку катушки обратно в корпус катушки с леской.

Когда вы снова запустите оборудование, леска будет автоматически обрезана до идеальной длины.

Осторожность! Кусочки нейлоновой лески могут стать причиной травмы, если их выбросить!

7.4 Заточка лезвия защитного кожуха Лезвие защитного кожуха (рис. 2/поз. 14) со временем может затупиться. Заметив это, открутите винт, удерживающий лезвие защитного кожуха на защитном кожухе. Зажмите лезвие в тисках. Заточите лезвие плоским напильником и следите за тем, чтобы угол режущей кромки при этом не менялся. Файл только в одном направлении.

7.5 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасная катушка с леской Арт. №: 34.050.96

Запасное режущее лезвие Арт. №: 34.050.82

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение и транспортировка

Снимите батарейки. Храните оборудование и аксессуары к нему в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электрооборудование в оригинальной упаковке.

Оборудование оснащено встроенным настенным держателем (рис. 26/поз. L), позволяющим повесить его на стену.

- Всегда держите оборудование одной рукой за ручку, а другой рукой за дополнительную ручку. Не переносите оборудование за корпус двигателя.
- При транспортировке в автомобиле зафиксируйте оборудование от скольжения.
- По возможности используйте для транспортировки оборудования оригинальную упаковку.
- Во время транспортировки и хранения используйте транспортировочную защиту для металлических лезвий.

10. Неисправности

Оборудование не работает:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не будет работать, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/EC относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запроса на возврат: В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумуляторная батарея, держатель катушки с леской.
Расходные материалы*	Катушка с леской, режущее лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные неправильным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ