





GP-BC 36/430 Li BL







D	Originalbetriebsanleitung Akku-Sense	H	Eredeti használati utasítás Akkus-fűkasza
GB	Original operating instructions Cordless scythe	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Coasă cu acumulator
F	Instructions d'origine Débroussailleuse sans fil	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Δρεπάνι μπαταρίας
I	Istruzioni per l'uso originali Decespugliatore a batteria	P	Manual de instruções original Foice elétrica sem fio
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-le	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski šišač trave
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen röjsåg	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski trimer za travu
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová kosa	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü tırpan
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kosa	PL	Instrukcja oryginalną Kosa akumulatorowa
NL	Originele handleiding Accu-zeis	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторная косилка
E	Manual de instrucciones original Desbrozadora inalámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akutrimmer
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkuviikate	BG	Оригинално упътване за употреба Акумулаторен тример
SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska kosa		













Art.-Nr.: 34.113.40 (Solo)





I.-Nr.: 21014




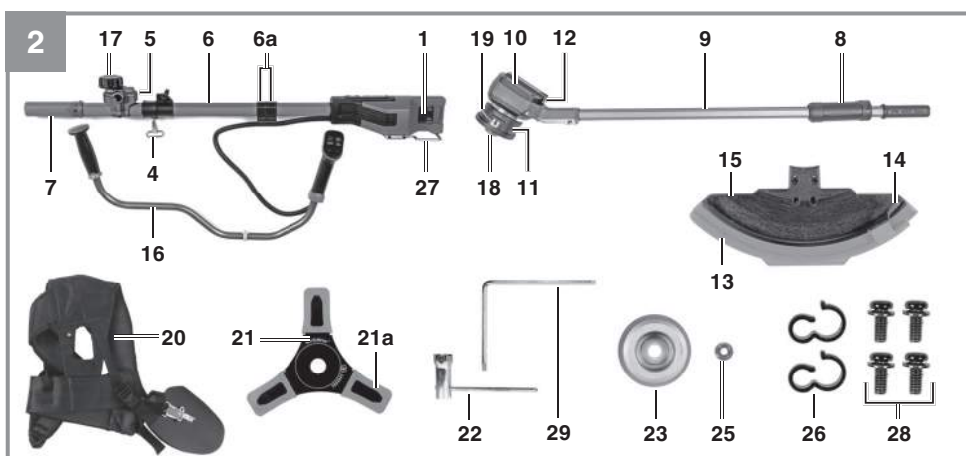
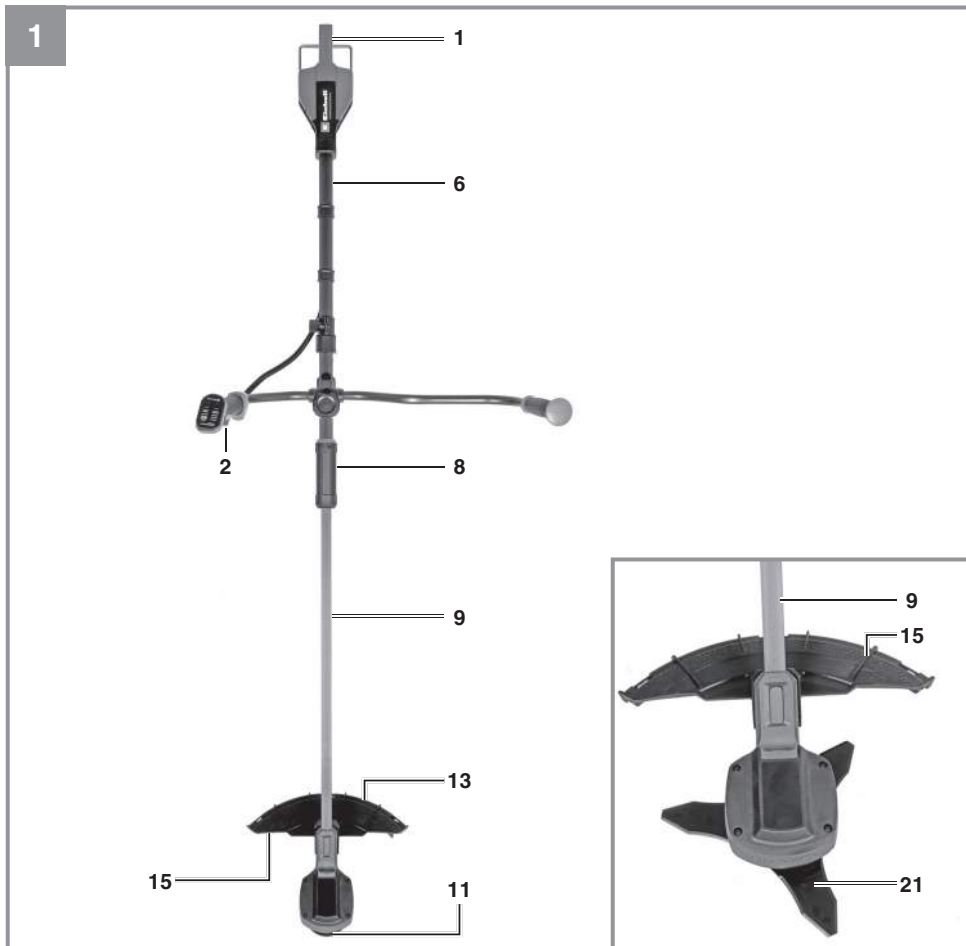


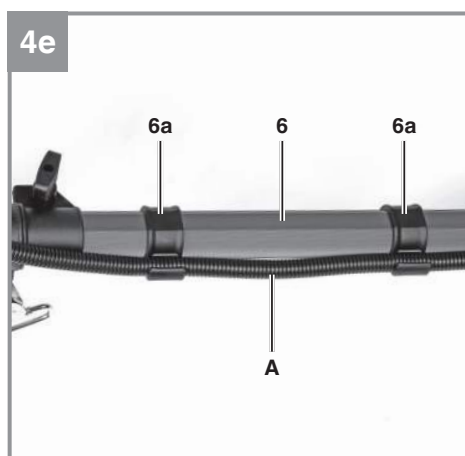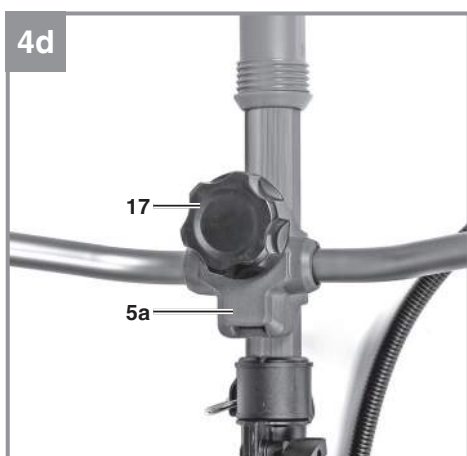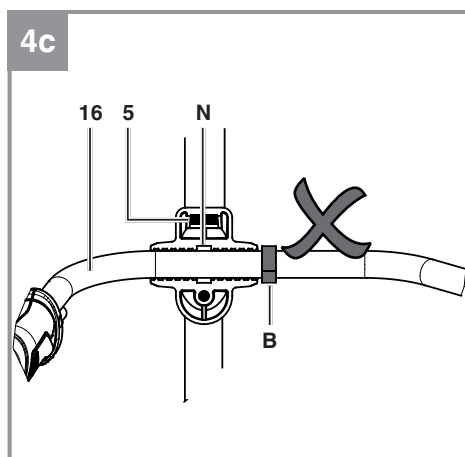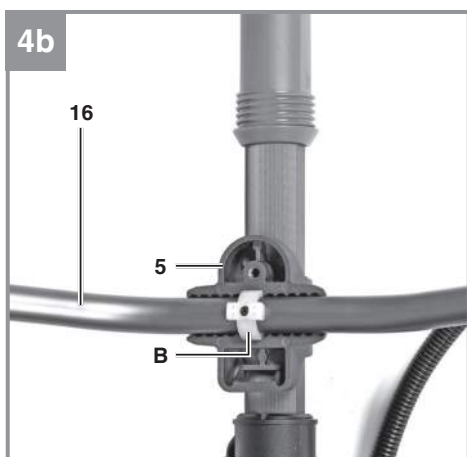
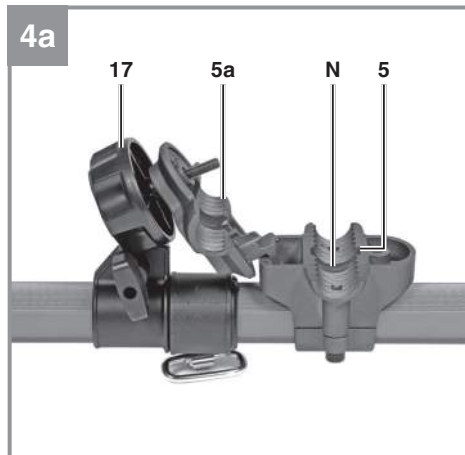
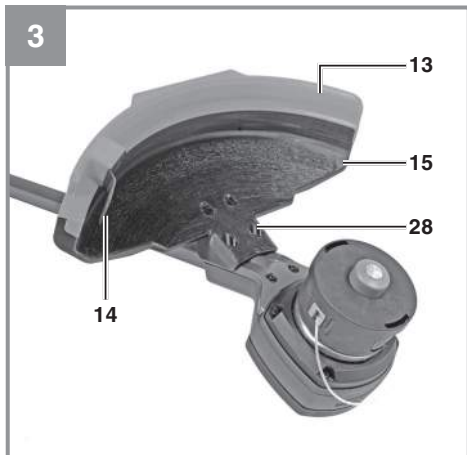


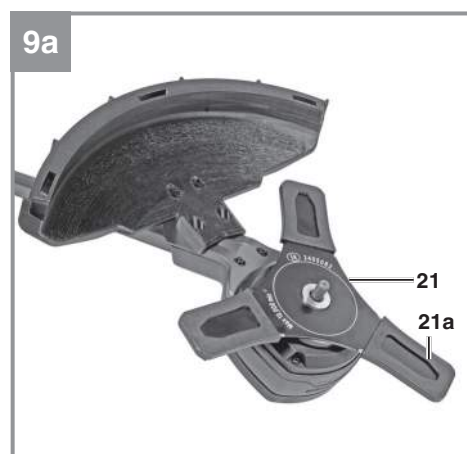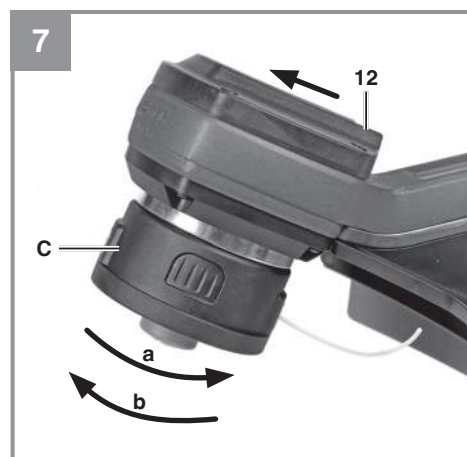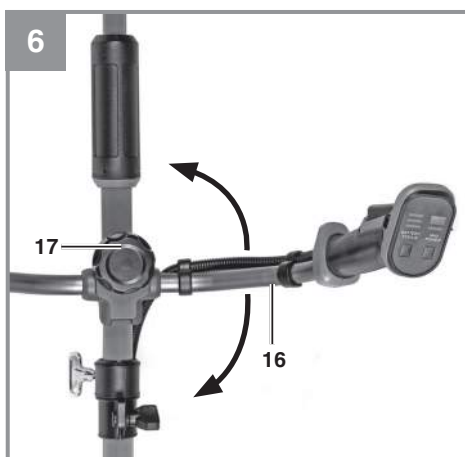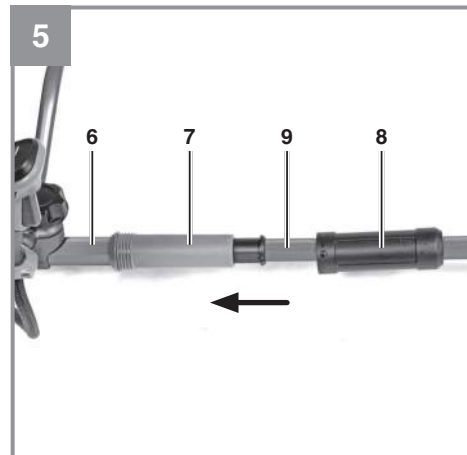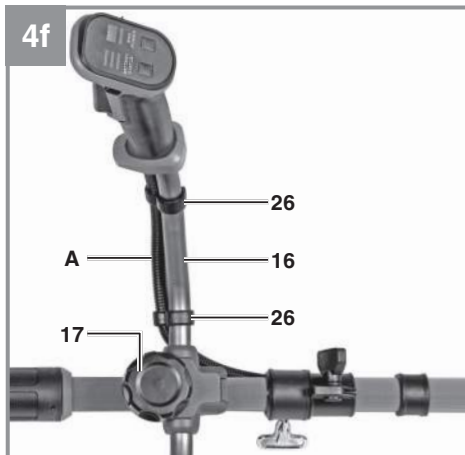

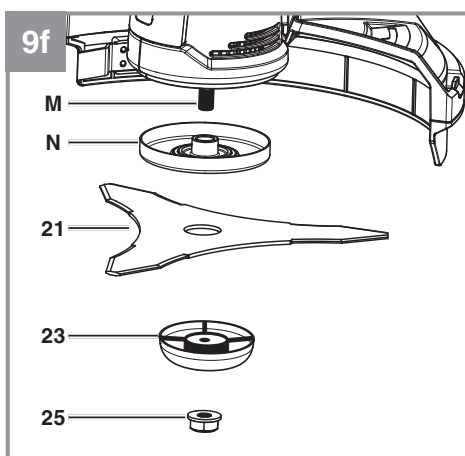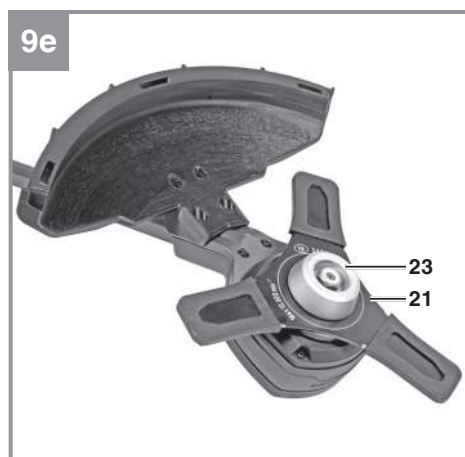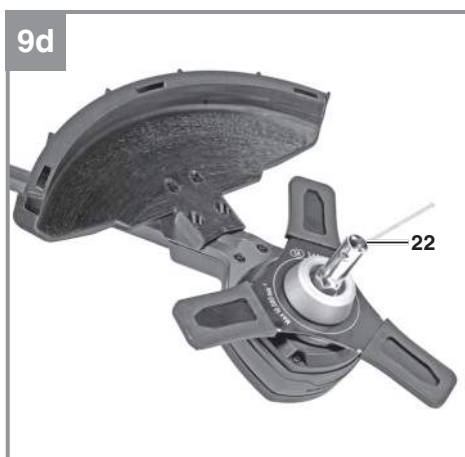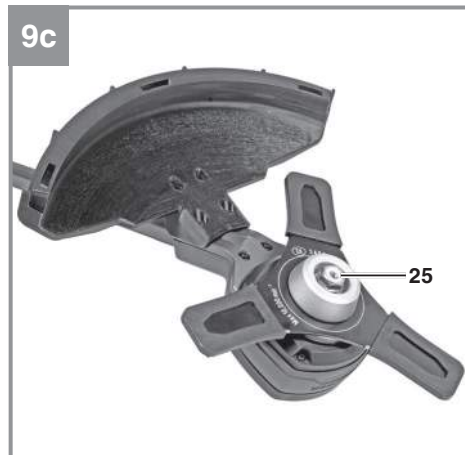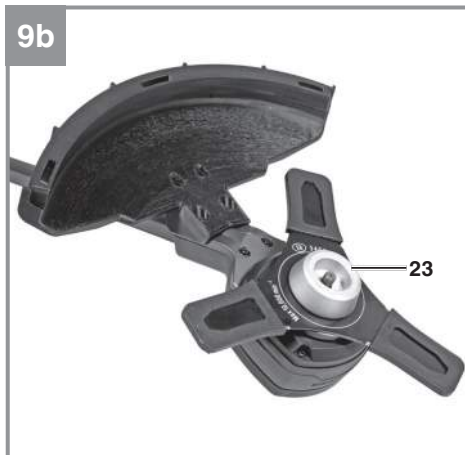

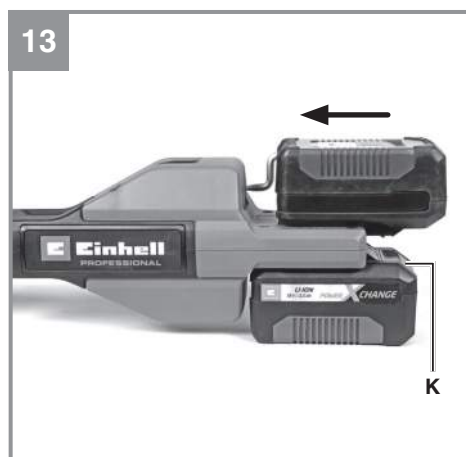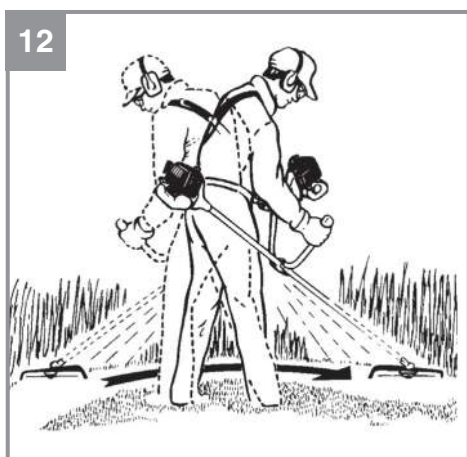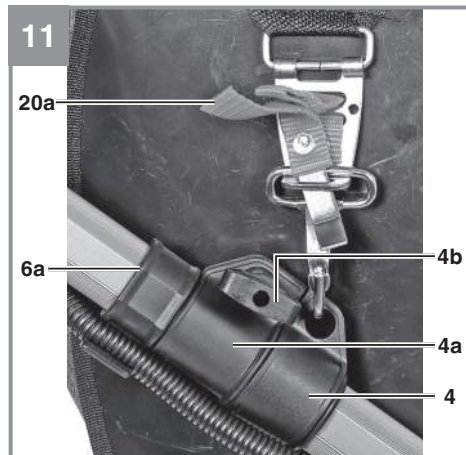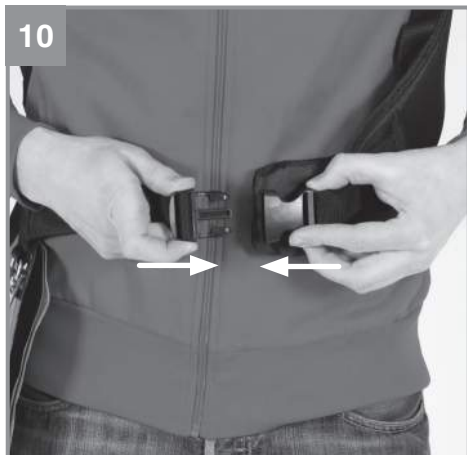

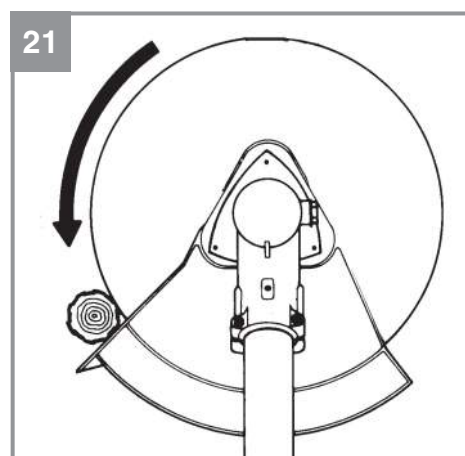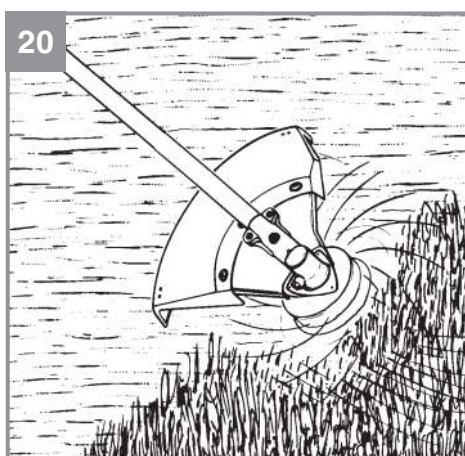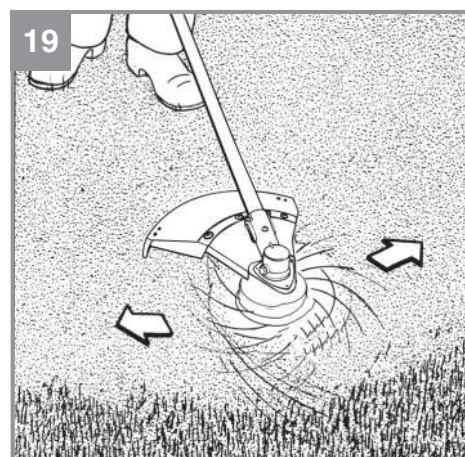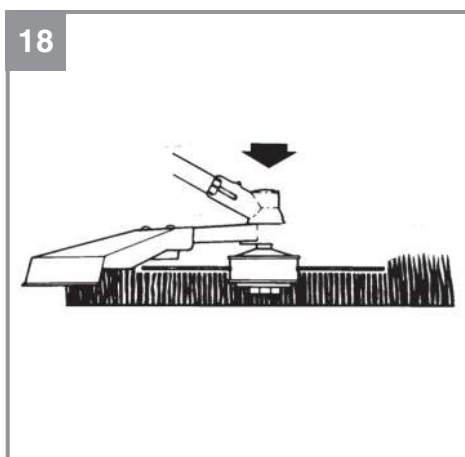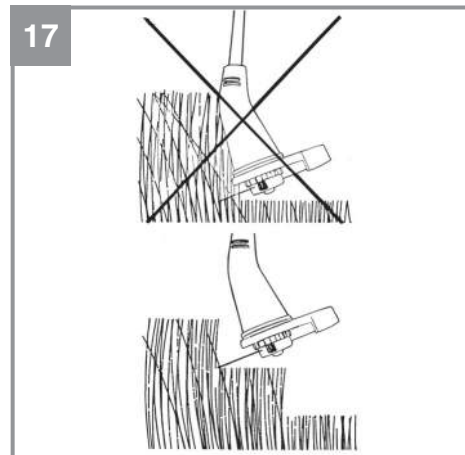

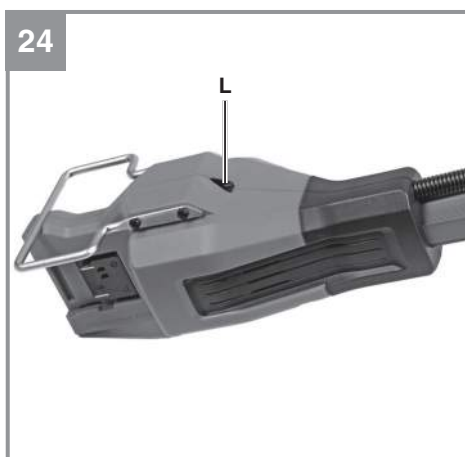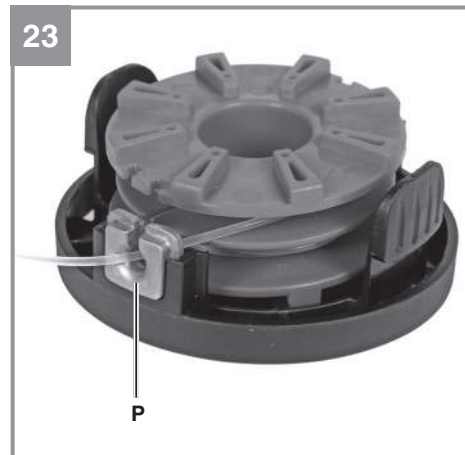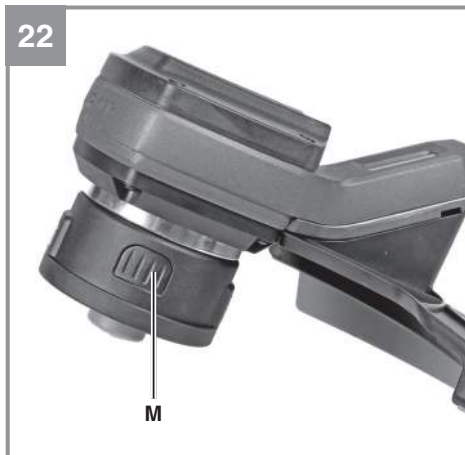

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der Hinweisschilder auf dem Gerät (Abb. 25):

1. Warnung!
2. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
3. Augen-/Kopf- und Gehörschutz tragen!
4. Festes Schuhwerk tragen!
5. Schutzhandschuhe tragen!
6. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
7. Auf weggeschleuderte Teile achten.
8. Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muss mindestens 15m betragen!
9. Vorsicht vor Rückstoß!
10. Verwenden Sie keine Sägeblätter.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)**

- 1 Akkuaufnahme
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Einschaltsperr
- 4 Gurthalterung
- 5 Halterung Zusatzhandgriff
- 6 Führungsholm oben
- 6a Befestigungsschellen
- 7 Holmverbindungsstück
- 8 Überwurfmutter
- 9 Führungsholm unten
- 10 Motorgehäuse
- 11 Spulengehäuse
- 12 Arretierhebel
- 13 Fadenschutzabdeckung
- 14 Fadenmesser
- 15 Schutzhaube
- 16 Zusatzhandgriff
- 17 Griffschraube
- 18 Fadenspule
- 19 Faden
- 20 Tragegurt
- 21 Dickichtmesser
- 21a Schutzabdeckung
- 22 Multifunktionswerkzeug
- 23 Druckplatte
- 25 Sechskantmutter M10 selbstsichernd
- 26 Kabelbefestigungsklammer
- 27 Akku-Schutzbügel
- 28 Schraube M5 mit Unterlegscheibe
- 29 Innensechskantschlüssel

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-

- teile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Trimmeroberteil mit Handgriff
- Trimmerunterteil mit Fadenspule
- Schutzhaube
- Tragegurt
- Dickichtmesser
- Montagematerial
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Als Akku-Sense (Verwendung des Dickichtmessers) eignet sich das Gerät zum Schneiden von leichtem Gehölz, starkem Unkraut und leichtem Unterholz.

Als Akku-Grastrimmer (Verwendung der Fadenspule mit Schnittfaden) eignet sich das Gerät zum Schneiden von Rasen, Grasflächen und leichtem Unkraut.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf das Gerät nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.

Gefahr! Benutzen Sie keinen Metalldraht oder kunststoffumhüllten Metalldraht irgendeiner Art in der Fadenspule. Dies kann zu schweren Verletzungen beim Benutzer führen.

Gefahr! Verwenden Sie keine Sägeblätter.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.
- Schnittverletzungen, falls keine geeignete Schutzkleidung getragen wird.

4. Technische Daten

Spannung	36 V d.c.
Drehzahl n_0	5200 min ⁻¹
Schnittkreis-Faden	Ø 43 cm
Fadenlänge	6 m
Fadendurchmesser	2,0 mm
Schnittkreis-Messer	Ø 25,5 cm
Schutzklasse	III
Gewicht	7,2 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus (2 Stück) der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Verwendung mit Schneidfaden

Schalldruckpegel L_{pA} : 81,8 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} : 3 dB
 Gemessener Schallleistungspegel L_{WA} :
 94,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} : 2,02 dB
 Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} : .. 96 dB(A)

Verwendung mit Dickichtmesser

Schalldruckpegel L_{pA} : 78 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} : 3 dB
 Gemessener Schallleistungspegel L_{WA} :
 92,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} : 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff mit Schneidfaden

Schwingungsemissionswert $a_h = 4,096 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Handgriff mit Dickichtmesser

Schwingungsemissionswert $a_h = 4,992 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Tragen Sie Augen- und Gehörschutz

5. Vor Inbetriebnahme**Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!**

Vorsicht! Alle nachfolgenden Montage und Einstellungsarbeiten ohne Akkus durchführen – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.

5.1 Montage der Schutzhaube (Abb. 3)

Die Schutzhaube (15) von unten auf die Aufnahme am Motorgehäuse schieben und mit den Schrauben (28) fixieren. An der Unterseite der Fadenschutzabdeckung (Pos. 13) befindet sich für die automatische Fadenlängenregulierung ein Messer (Pos. 14). Dieses ist mit einem Schutzstreifen versehen, der vor Arbeitsbeginn zu entfernen ist.

5.2 Montage Zusatzhandgriff (Abb. 4a-4f)

Lösen Sie die Griffschraube (Pos. 17) und entfernen Sie das Druckstück (Pos. 5a). Setzen Sie den Zusatzhandgriff (16) so in die Halterung (5), dass der Kunststoffring (B) in der Nut (N) der Halterung (5) liegt (Abb. 4b).

Achtung! Der Zusatzhandgriff ist falsch montiert, wenn, wie in Detailzeichnung 4c zu sehen, der Kunststoffring (B) außerhalb der Nut (N) liegt. Durch diesen Montagefehler kann der Zusatzhandgriff während des Betriebs beschädigt werden.

Befestigen Sie den Zusatzhandgriff (16) mit dem Druckstück (5a) indem Sie die Griffschraube (17) wieder fest anziehen. Anschließend das Kabelschutzrohr (A) mit den vormontierten Befestigungsschellen (6a) am oberen Führungsholm (6) und mit den beigelegten Kabelbefestigungsklammern (26) am Zusatzhandgriff (16) befestigen.

5.3 Montage Führungsholm (Abb. 5)

Stecken Sie den unteren Führungsholm (9) in den oberen Führungsholm (6). Verschrauben Sie das Holmverbindungsstück (7) am oberen Führungsholm mit der Überwurfmutter (8) am unteren Führungsholm.

5.4 Neigung Zusatzhandgriff einstellen (Abb. 6)

Um die für Sie beim Arbeiten optimale Neigung vom Zusatzhandgriff einzustellen, lockern Sie die Griffschraube (17). Stellen Sie die gewünschte Neigung des Zusatzhandgriffs (16) ein. Schrauben Sie die Griffschraube (17) wieder fest.

5.5 Entfernen/Montage der Schneidfadeneinheit (Abb. 7)

Hinweis: Werksseitig ist das Gerät zum Betrieb mit dem Schneidfaden vorbereitet.

Warnung! Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen.

a) Entfernen der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Sense ist die Schneidfadeneinheit zu entfernen. Drücken Sie den Arretierhebel (12) nach vorne und drehen Sie gleichzeitig die Schneidfadeneinheit (C) in Richtung „a“ bis der Arretierhebel einrastet. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit in Richtung „a“ von der Motorachse ab.

b) Montage der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Grastrimmer ist die Schneidfadeneinheit zu montieren.

Drücken Sie den Arretierhebel (12) nach vorne und drehen Sie gleichzeitig die Schneidfadeneinheit (C) in Richtung „b“ auf die Motorachse bis der Arretierhebel einrastet. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit mit der Hand auf der Motorachse fest.

Kontrollieren Sie, ob sich nach Loslassen des Arretierhebels die Schneidfadeneinheit frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

5.6 Schutzhaube zur Verwendung mit Dickichtmesser (Abb. 8)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Dickichtmesser muss die Fadenschutzabdeckung (13) entfernt werden. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen.

Seitlich beginnen und die Rastnasen (F) z.B. mit einem Schraubenzieher vorsichtig nach innen drücken und die Fadenschutzabdeckung (13) nach und nach abziehen.

5.7 Schutzhaube zur Verwendung mit Schneidfaden (Abb. 8)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Schneidfaden ist die Fadenschutzabdeckung (13) anzubringen. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen. Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (F) der Schneidfadenabdeckung wieder ein.

5.8 Montage/Entfernen des Dickichtmessers

Die Montage des Dickichtmessers ist auf den Bildern 9a-9e zu sehen. Beachten Sie die Detailzeichnung 9f.

- Das Dickichtmesser (21) kann beidseitig (Wendemesser) verwendet werden. Ist das Dickichtmesser beschädigt, verformt, stumpf oder anderweitig verschlissen, ist es gegen ein Neues zu ersetzen.
- An den Enden des Dickichtmessers befinden sich Schutzabdeckungen (21a), die vor Gebrauch abzunehmen sind. Nach Gebrauch, zur Lagerung und zum Transport sind diese aufzustecken.
- Verwenden Sie nur das unter Punkt Ersatzteilbestellung genannte Einhell Ersatzdickichtmesser. Gefahr! Zubehör von Fremd-anbietern kann gefährlich sein, zu schweren Verletzungen führen und das Gerät beschädigen.

Warnung! Achten Sie darauf sich nicht am Dickichtmesser zu verletzen.

a) Montage des Dickichtmessers

Wichtig! Sollte bei der Demontage das Distanzstück (N), das sich zwischen Dickichtmesser und Motorgehäuse befindet (Detailzeichnung 9f), von der Motorachse (M) gerutscht sein, stecken Sie es wie in der Zeichnung gezeigt auf die Motorachse auf.

1. Stecken Sie das Dickichtmesser (21) auf.
2. Die Druckplatte (23) aufstecken (Detailzeichnung 9f).
3. Schrauben Sie die Sechskantmutter M10 (25) auf.

Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen selbstsichernde Muttern grundsätzlich nur einmal verwendet werden.

4. Drücken Sie den Arretierhebel (Abb. 7/ Pos. 12) und arretieren Sie die Motorachse. Ziehen Sie die Sechskantmutter mittels dem Multifunktionswerkzeug (22) fest.
5. Kontrollieren Sie, ob sich nach Loslassen des Arretierhebels das Messer (21) frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den

Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

b) Entfernen des Dickichtmessers

Drücken Sie den Arretierhebel nach vorne, arretieren Sie die Motorachse. Drehen Sie die Sechskantmutter ab und entfernen Sie Druckplattenabdeckung, Druckplatte und Dickichtmesser.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittrichtung.
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

Wichtig! Vibrationen bei Betrieb mit Dickichtmesser

Sollten nach der Montage des Dickichtmessers im Vergleich zum Betrieb mit dem Schneidfaden erheblich stärkere Vibrationen auftreten, so ist das Dickichtmesser nicht mittig montiert. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Entfernen Sie den (die) Akku(s) und montieren Sie das Dickichtmesser wie zuvor beschrieben neu.

Vorsicht! Ein nicht mittig montiertes Dickichtmesser beschädigt das Gerät!

Ein verschlissenes Dickichtmesser ist durch ein neues zu ersetzen (s. Abschnitt 7.5).

5.9 Tragegurt anlegen

Vorsicht! Tragen Sie bei der Arbeit immer den mitgelieferten Tragegurt (Abb. 2/Pos. 20). Verwenden Sie keinen zusätzlichen Tragegurt. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Tragegurt lösen – Verletzungsgefahr!

- Tragegurt (Abb. 10) anlegen
- Das Gerät am Tragegurt einhaken (Abb. 11)
- Mit den verschiedenen Gurtverstellern am Tragegurt ist die optimale Arbeits- und Schnittpositionen einzustellen. Bei Bedarf kann die Gurthalterung (Abb. 11/Pos. 4) am oberen Holm verschoben werden. Dazu die Flügelmutter (4b) am Positionierer (4a) der Gurthalterung (4) lockern, Positionierer, Gurthalterung und ggf. Befestigungsschelle (6a) verschieben. Anschließend die Flügelmutter wieder festziehen.
- Um die optimale Tragegurtlänge festzustellen, machen Sie anschließend einige Schwingbewegungen, ohne den Motor einzuschalten (Abb. 12).

Der Tragegurt ist mit einem Schnellöffnungsmechanismus ausgestattet. Ziehen Sie, falls es notwendig ist das Gerät schnell abzulegen, an dem roten Gurtstück (Abb. 11/Pos. 20a).

5.10 Montage der Akkus (Abb. 13)

Schieben Sie die Akkus links und rechts in die dafür vorgesehene Akkuaufnahmen (Abb. 2/Pos. 1). Sobald der Akku komplett eingeschoben ist rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. K) und ziehen den Akku heraus.

Hinweis!

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand, kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus miteinander. Laden Sie immer beide Akkus gleichzeitig auf.

Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide Akkus vollgeladen werden.

5.11 Laden des Akkus (Abb. 14)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.12 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 15)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. H). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. F) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten:

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

Gefahr! Beim Arbeiten muss die Schutzhaube montiert sein.

6.1 Gerät ein- und ausschalten, Drehzahl einstellen (Abb. 16)

Einschalten

Drücken Sie die Einschaltsperrleiste (3) und den Ein-/Ausschalter (2).

Ausschalten

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.

Drehzahl einstellen

Mit dem Schalter „Power Status“ wird die Drehzahl (niedrig / hoch) gewählt. Das Gerät startet immer mit der niedrigen Drehzahl => „Power Status“ LED leuchtet grün. Den Schalter „Power Status“ drücken => hohe Drehzahl (MAX) => „Power Status“ LED leuchtet blau.

6.2 Akku-Kapazitätsanzeige am Gerät

Mit dem Schalter „Battery Status“ wird die Akku-Kapazität angezeigt.

3 LEDs leuchten = voll aufgeladen

2 LEDs leuchten = ausreichende Restladung

1 LED leuchtet = leer => aufladen

6.3 Arbeitshinweise

- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Akku und prüfen Sie das Gerät auf Verschleiß oder Beschädigungen:
 - nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper.
 - immer, wenn das Gerät beginnt, ungewöhnlich zu vibrieren (sofort untersuchen).
 Das Gerät darf erst nach Behebung der Ursache wieder in Betrieb genommen werden. Finden Sie die Ursache der Vibration nicht, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung und lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen.
- Ist am Gerät ein Schneidfaden vorhanden, so befindet sich an der Fadenschutzhaube ein Messer zum Kürzen des Schneidfadens. Achten Sie auf Ihre Finger um sich nicht daran zu verletzen.

Trainieren Sie vor Einsatz des Gerätes sämtliche Arbeitstechniken bei abgestelltem Motor und ohne Akku. Mähen Sie mit dem Schnittdraht nur trockenes Gras. Bei langem Gras muss dieses stufenweise kürzer geschnitten werden (Abb. 17).

Verlängerung des Schnittdrahts (Abb. 18)

Der Rasentrimmer besitzt ein teilautomatisches Fadenverlängerungssystem (Tippautomatik). Bei jeder Betätigung des teilautomatischen Fadenverlängerungssystems wird der Faden automatisch verlängert, damit Sie immer mit der optimalen Schnittbreite Ihren Rasen kürzen. Zur Verlängerung des Schnittdrahts, lassen Sie den Motor laufen und tippen Sie die Fadenspule auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert. Das Messer an der Schutzhaube kürzt den Faden auf

die zulässige Länge. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des Fadens durch häufige Betätigung der Fadenverlängerungsautomatik erhöht wird.

Hinweis: Wenn Ihre Maschine zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, wird das eventuell überstehende, überschüssige Ende des Schnitfadens von der Schneideklinge der Schutzhaube gekürzt. Ist der Faden bei der ersten Inbetriebnahme zu kurz, drücken Sie den Knopf an der Fadenspule und ziehen den Faden kräftig heraus. Beim ersten Anlauf wird der Schneidfaden automatisch auf optimale Länge gekürzt.

Entfernen Sie regelmäßig mit einer Bürste oder dergleichen alle Rasenreste vorsichtig von der Unterseite der Schutzhaube.

Verschiedene Schnittverfahren

Ist das Gerät richtig montiert, schneidet es Unkraut und hohes Gras an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. entlang von Zäunen, Mauern und Fundamenten sowie um Bäume herum. Es lässt sich auch für „Abmäharbeiten“ einsetzen, um Vegetation zur besseren Vorbereitung eines Gartens oder zum Ausputzen eines bestimmten Bereiches bodennah zu entfernen.

Zur Beachtung: Auch bei sorgfältiger Anwendung hat das Schneiden an Fundamenten, Stein- oder Betonmauern usw. eine über dem Normalen liegende Abnutzung des Fadens zur Folge.

Trimmen/Mähen

Schwingen Sie den Trimmer in sichelartiger Bewegung von Seite zu Seite. Halten Sie die Fadenspule stets parallel zum Boden. Überprüfen Sie das Gelände und legen Sie die gewünschte Schnitthöhe fest. Führen und halten Sie die Fadenspule in der gewünschten Höhe, zwecks gleichmässigen Schnitt (Abb. 19).

Niedriges Trimmen

Halten Sie den Trimmer mit einer leichten Neigung genau vor sich, so dass sich die Unterseite der Fadenspule über dem Boden befindet und der Faden die richtige Schnittstelle trifft. Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie den Trimmer nicht zu sich hin.

Schneiden an Zaun/ Fundament

Nähern Sie sich beim Schneiden langsam Maschendrahtzäunen, Lattenzäunen, Natursteinmauern und Fundamenten um nah daran zu

schneiden, ohne jedoch mit dem Faden gegen das Hindernis zu schlagen. Kommt der Faden z.B. mit Steinen, Steinmauern oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab oder franst aus. Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

Trimmen um Bäume

Trimmen Sie um Baumstämme, nähern Sie sich langsam, damit der Faden die Rinde nicht berührt. Gehen Sie um den Baum herum, und schneiden Sie dabei von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras oder Unkraut mit der Spitze des Fadens, und kippen Sie die Fadenspule leicht nach vorn.

Warnung: Seien Sie überaus vorsichtig bei Abmäharbeiten. Halten Sie bei solchen Arbeiten einen Abstand von 30 Metern zwischen sich und anderen Personen oder Tieren ein.

Abmähen

Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 30 Grad Winkel nach rechts. Stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position. Beachten Sie die erhöhte Verletzungsgefahr des Benutzers, Zuschauer und Tiere, sowie die Gefahr der Sachbeschädigung durch weggeschleuderte Objekte (z.B. Steine) (Abb. 20).

Warnung: Entfernen Sie mit dem Gerät keine Gegenstände von Fußwegen usw.!

Das Gerät ist ein kraftvolles Werkzeug, und kleine Steine oder andere Gegenstände können 15 Meter und mehr weggeschleudert werden und zu Verletzungen oder Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen.

Sägen

Das Gerät ist nicht zum Sägen geeignet.

Verklemmen

Sollte das Dickichtmesser wegen zu dichter Vegetation blockieren stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Vermeiden von Rückschlag

Beim Arbeiten mit dem Dickichtmesser besteht die Gefahr des Rückschlages wenn dieses auf feste Hindernisse (Baumstamm, Ast, Baumstumpf, Stein oder dergleichen) trifft. Das Gerät wird dabei gegen die Drehrichtung des Werkzeugs zurückgeschleudert. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Benutzen Sie das Dickichtmesser nicht in der Nähe von

Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteinen oder Fundamenten.

Zum Schneiden von dicken Stängeln positionieren Sie diese wie in Abb. 21 dargestellt um Rückschläge zu vermeiden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Vor dem Abstellen und Reinigen das Gerät ausschalten, den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer Bürste entfernen.

7.2 Ersetzen der Fadenspule

Gefahr! Akkus entfernen!

1. Abb. 22: Das Fadenspulengehäuse an der mit „M“ gekennzeichneten und der gegenüberliegenden Fläche zusammendrücken und die Spulenabdeckung abnehmen.
2. Die leere Fadenspule entnehmen.
3. Abb. 23: Die Fadenenden der neuen Fadenspule jeweils durch eine der beiden Ösen (P) der Spulenabdeckung führen und den Faden ca. 22 cm heraus schauen lassen.
4. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

Beim ersten Anlauf wird der Schneidfaden automatisch auf die optimale Länge gekürzt.

Achtung! Weggeschleuderte Teile des Nylonfadens können zu Verletzungen führen!

7.3 Schleifen des Schneidfadenmessers

Das Schneidfadenmesser (Abb. 2/Pos. 14) kann mit der Zeit stumpf werden. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die Schrauben mit denen das Schneidfadenmesser an der Schutzhaube befestigt ist. Befestigen Sie das Messer in einem Schraubstock. Schleifen Sie das Messer mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten. Feilen Sie nur in eine Richtung.

7.4 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzfadenspule Art.Nr.: 34.051.03

Ersatzdickichtmesser Art.Nr.: 34.050.82

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung und Transport

Entfernen Sie die Akkus. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Das Gerät kann an der integrierten Wandhalterung (Abb. 24/Pos. L) aufgehängt werden.

- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Zusatzhandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.
- Nutzen Sie einen Transportschutz für Metallblätter, während des Transportes und der Lagerung.

10. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

Faden wird in Spulengehäuse geschoben

Wird der Faden beim Auftreffen auf einen Gegenstand (z.B. Beeteinfassung) in das Spulengehäuse geschoben, so ist die Fadenwickelrichtung falsch.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.







Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Fadenspulenaufnahme
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Fadenspule, Schnittmesser, Faden
Fehlteile	






* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!






Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:





- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.




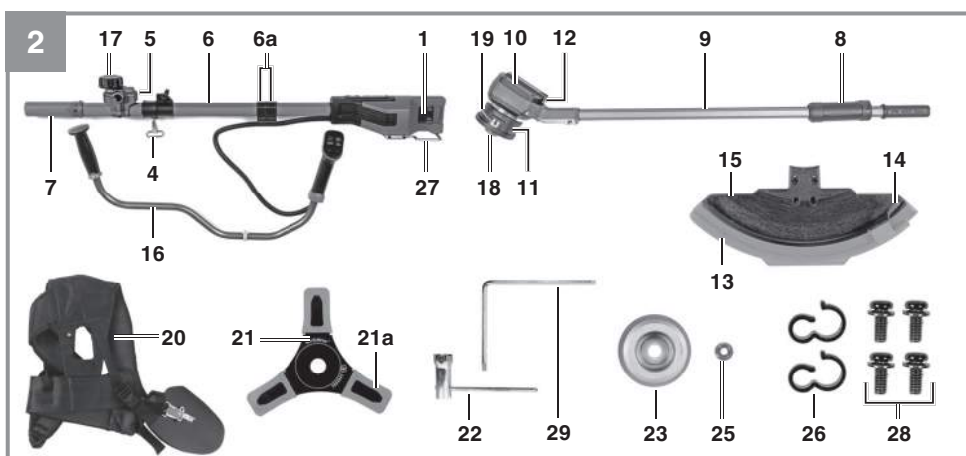
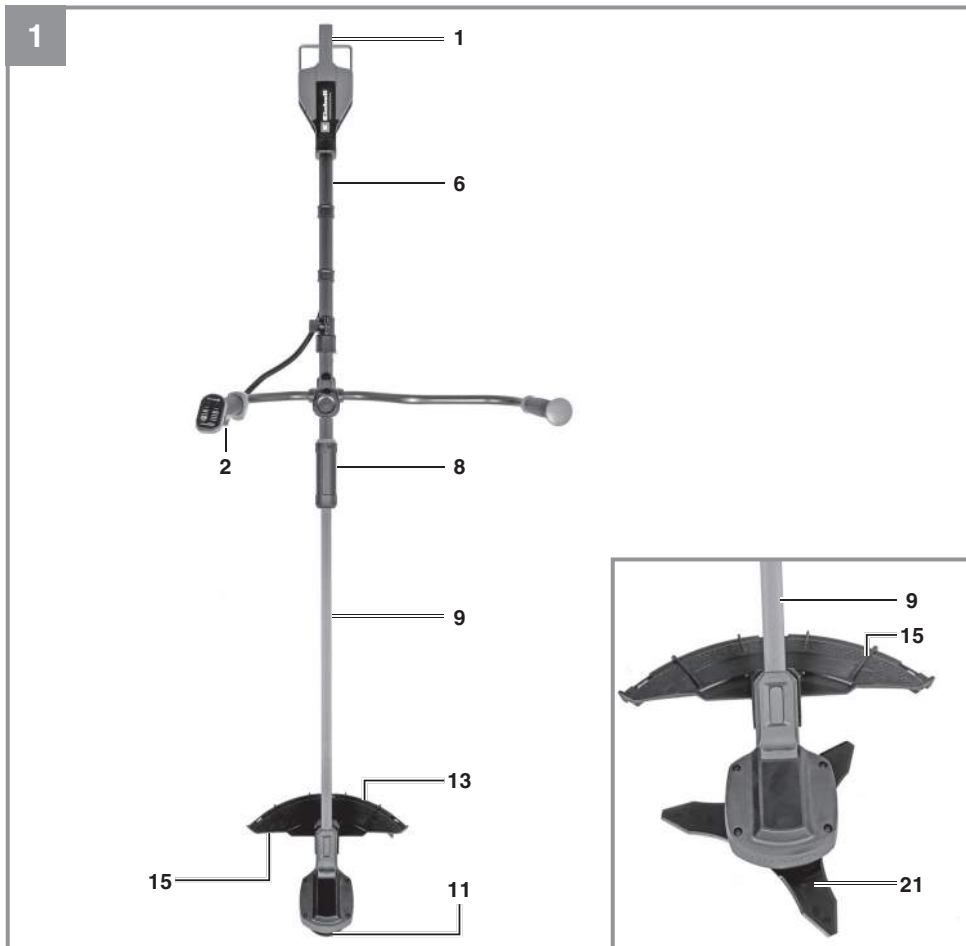


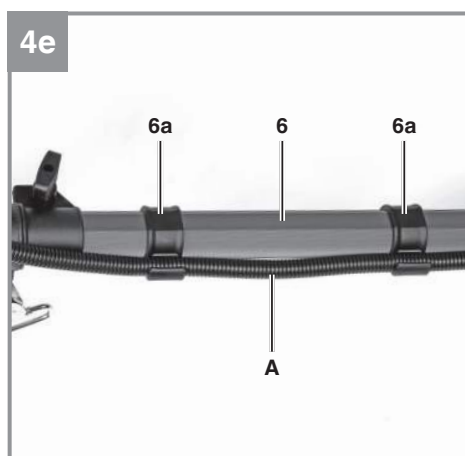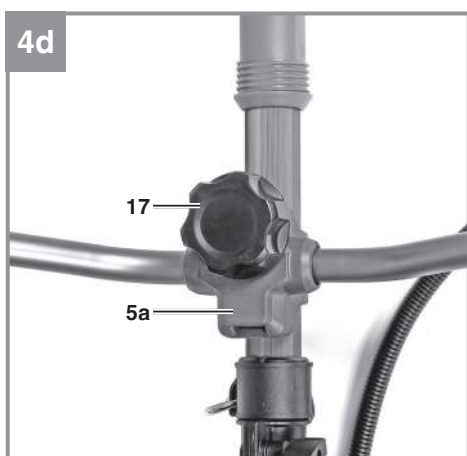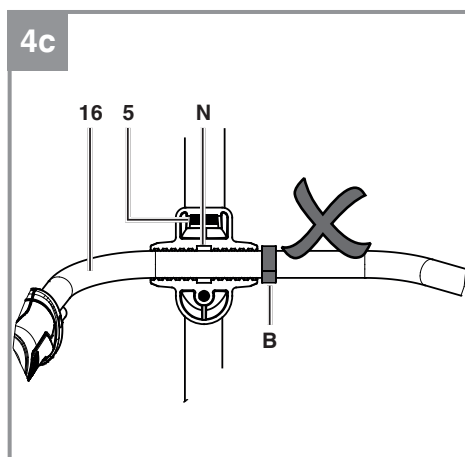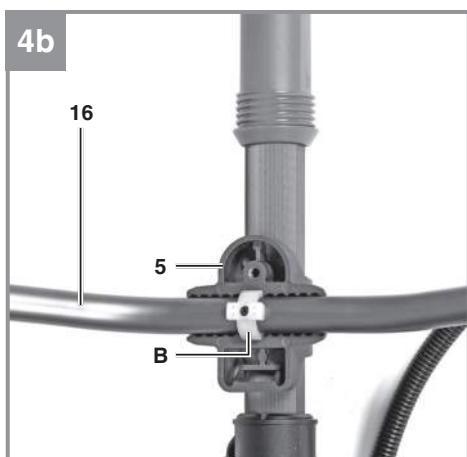
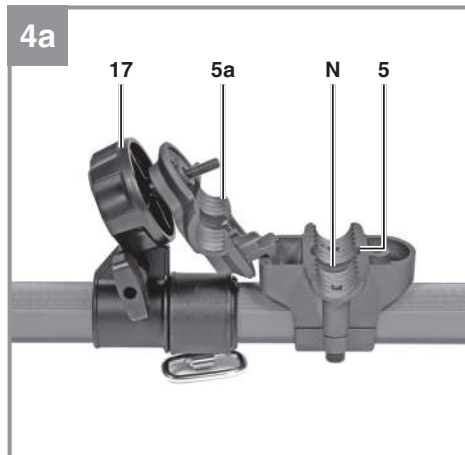
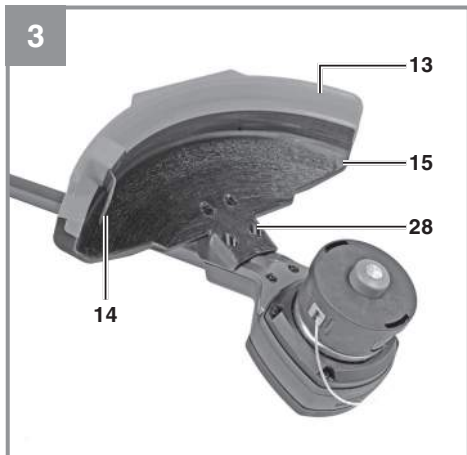


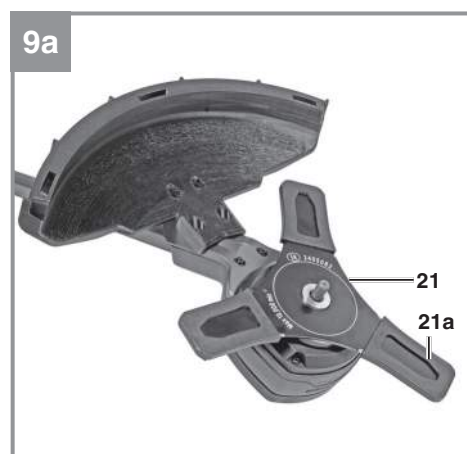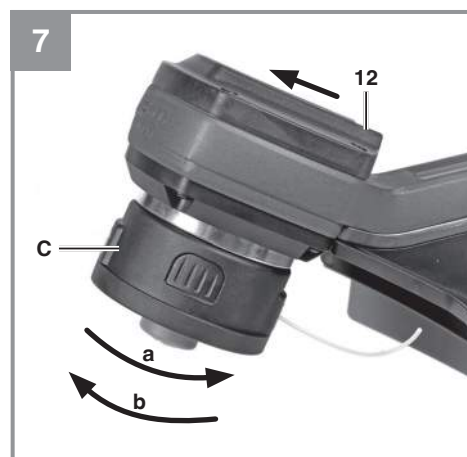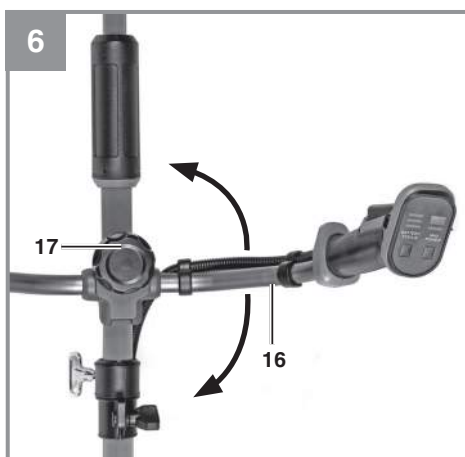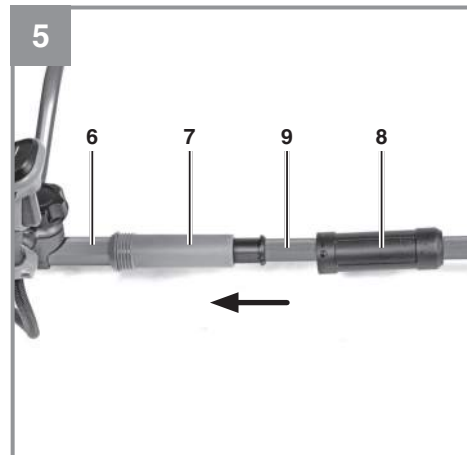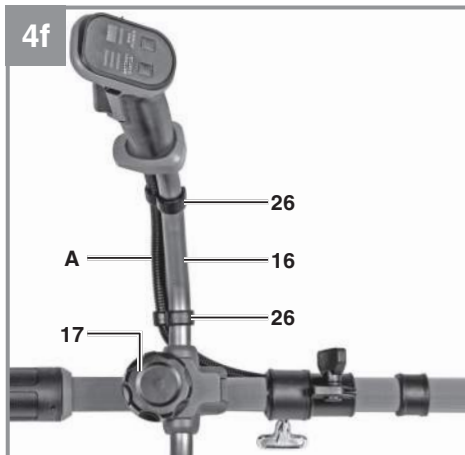

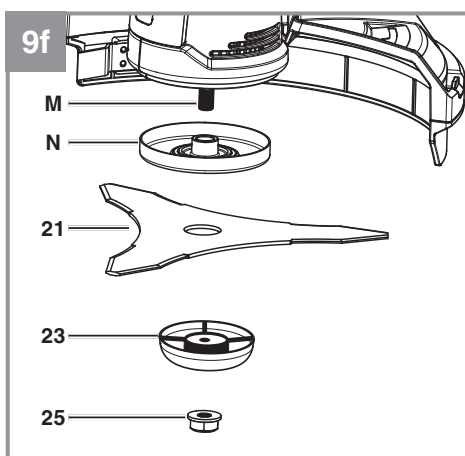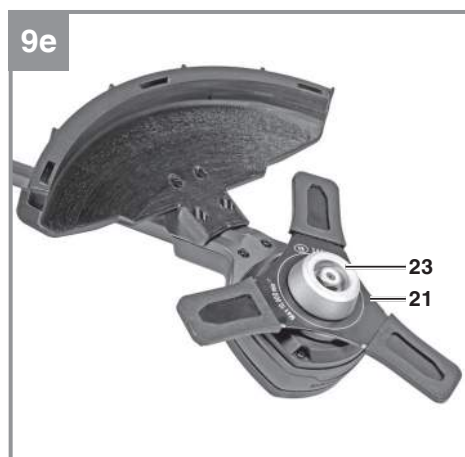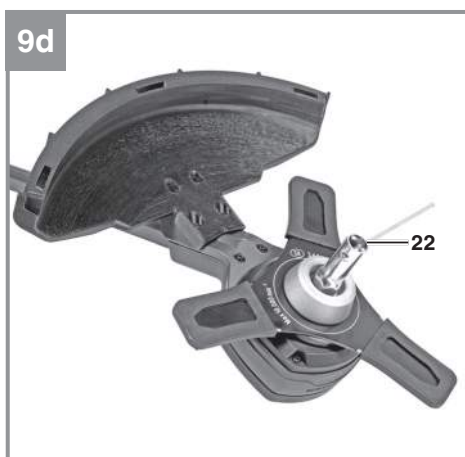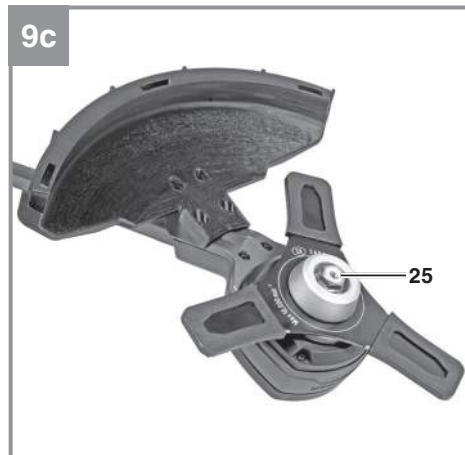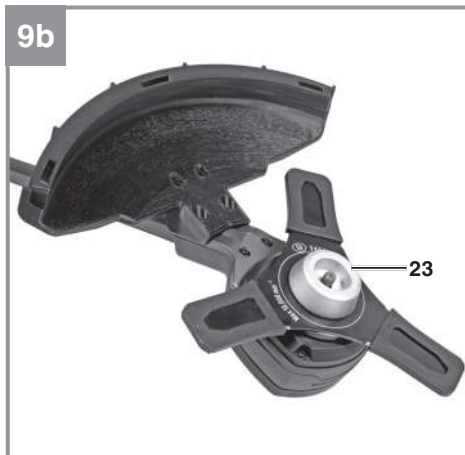

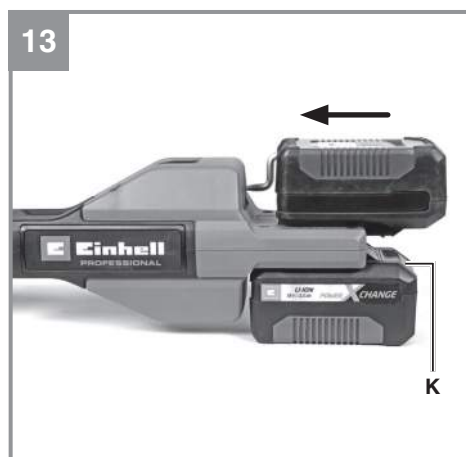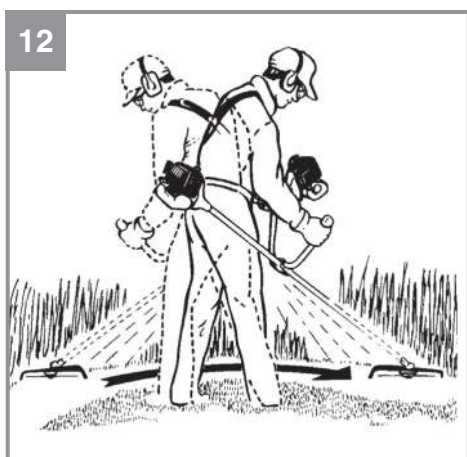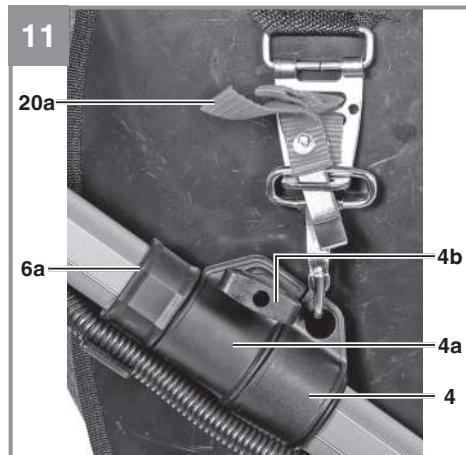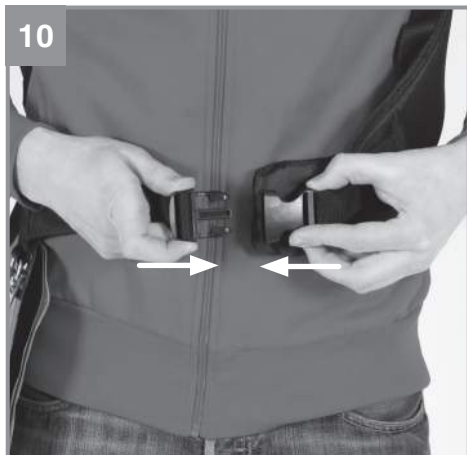

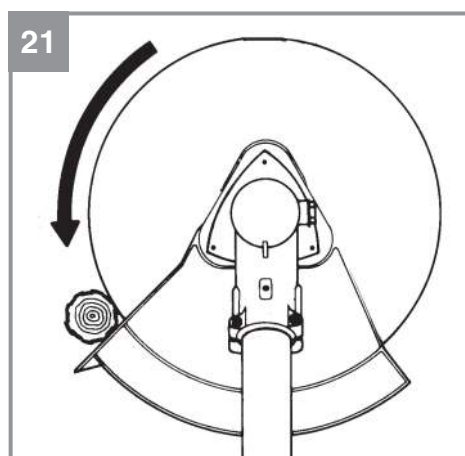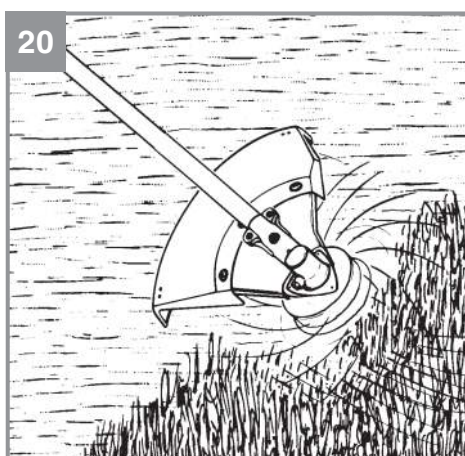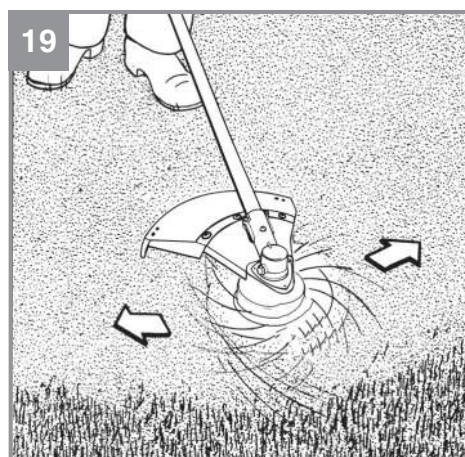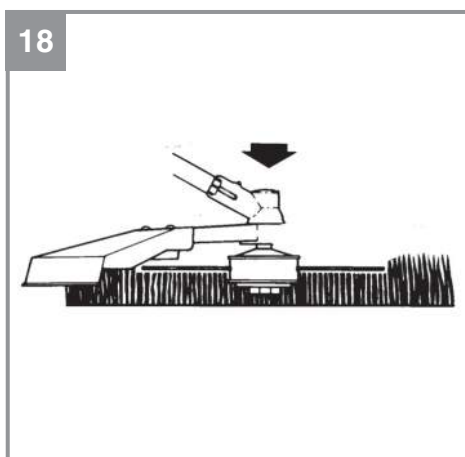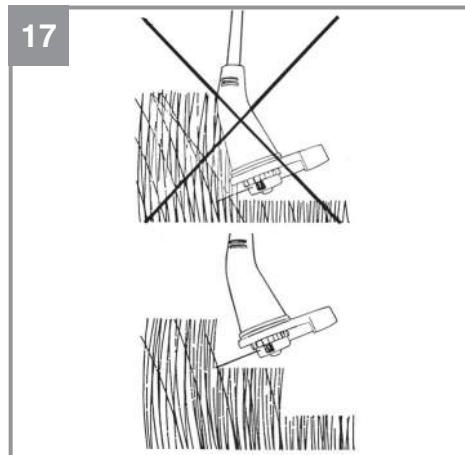

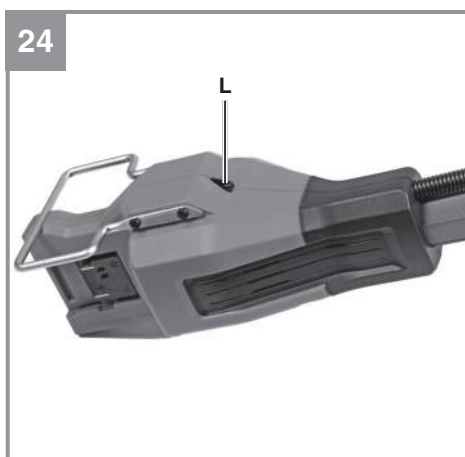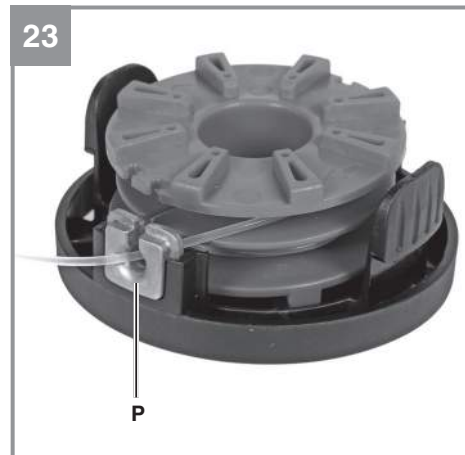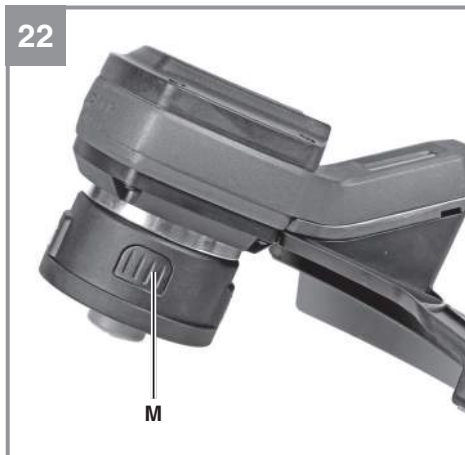

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (Fig. 25):

1. Warning!
2. Read the directions for use before operating the equipment!
3. Wear protective headgear, goggles and ear muffs!
4. Wear sturdy, non-slip footwear!
5. Wear safety gloves!
6. Protect the equipment from rain and damp!
7. Be careful of objects being thrown out.
8. All bystanders must be kept at least 15 m from the machine!
9. Beware of recoil!
10. Do not use any saw blades.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Children are not allowed to use this equipment. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1 Battery mount
- 2 On/Off switch
- 3 Safety lock-off
- 4 Strap attachment
- 5 Additional handle attachment
- 6 Top part of long handle
- 6a Fastening clamps
- 7 Handle connecting piece
- 8 Union nut
- 9 Bottom part of long handle
- 10 Motor housing
- 11 Spool housing
- 12 Locking lever
- 13 String guard
- 14 String blade
- 15 Guard hood
- 16 Additional handle
- 17 Handle screw
- 18 String spool
- 19 String
- 20 Harness
- 21 Undergrowth blade
- 21a Safety guard
- 22 Multi-tool
- 23 Pressure plate
- 25 25 hex nut M10, self-locking
- 26 Cable clips
- 27 Battery guard handle
- 28 M5 screw with washer
- 29 Hex key

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Top section of the trimmer with handle
- Bottom section of the trimmer with string spool
- Guard hood
- Harness
- Undergrowth blade
- Assembly material
- Original Operating Instructions
- Safety Information

3. Proper use

Used as a cordless scythe (using the cutting blade) the equipment is designed for cutting young trees, strong weeds and light undergrowth.

Used as a cordless grass trimmer (using the line spool with cutting line) the equipment is designed for cutting lawns, grassed areas and small weeds.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the equipment is not allowed to be used to clean paths or to chop up tree and hedge clippings. Similarly, the equipment must not be used to level out high areas such as molehills. For safety reasons, the equipment must not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind.

Danger! Do not use any kind of metal wire or metal wire encased in plastic in the string spool. This may cause serious injuries to the user.

Danger! Do not use any saw blades.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Lung damage if no suitable protective dust

mask is used.

- Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a longer period or is not properly guided and maintained.
- Injury and damage to property caused by flying parts.
- Cut injuries if no suitable safety clothing is used.

4. Technical data

Voltage	36 V d.c.
Speed n_0	5200 min ⁻¹
Cutting circle diameter of line	Ø 43 cm
Line length	6 m
Line diameter	2.0 mm
Cutting circle diameter of blade	Ø 25.5 cm
Protection class	III
Weight	7.2 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries (two batteries) of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!**Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Using with cutting string

Sound pressure level L_{pA}	81.8 dB(A)
Uncertainty K_{pA}	3 dB
Sound power level L_{WA}	94.1 dB(A)
Uncertainty K_{WA}	2.02 dB
Guaranteed sound power level L_{WA}	96 dB(A)

Using with an undergrowth blade

Sound pressure level L_{pA}	78 dB(A)
Uncertainty K_{pA}	3 dB
Sound power level L_{WA}	92.1 dB(A)
Uncertainty K_{WA}	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle with cutting line

Vibration emission value $a_h = 4.096 \text{ m/s}^2$

K uncertainty = 1.5 m/s^2

Handle with an undergrowth blade

Vibration emission value $a_h = 4.992 \text{ m/s}^2$

K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Wear eye and hearing protection

5. Before starting the equipment**The equipment is supplied without batteries and without a charger!**

Caution! Carry out all the following assembly and adjustment work without rechargeable batteries –risk of injury. Wear protective gloves.

5.1 Fitting the guard hood (Fig. 3)

Push the guard hood (15) from below onto the mount on the motor housing and fasten with the screws (28). On the bottom side of the string guard (Item 13) is a blade (Item 14) for automatically adapting the length of the cutting string. This blade is fitted with a guard strip which must be removed before beginning to work.

5.2 Fitting the additional handle (Fig. 4a-4f)

Undo the handle screw (Item 17) and remove the thrust piece (Item 5a). Insert the additional handle (16) into the holder (5) such that the plastic ring (B) lies in the groove (N) on the holder (5) (Fig. 4b).

Important! The additional handle is wrongly fitted if the plastic ring (B) lies outside the groove (N) as shown in the detailed drawing 4c. This mistake can result in damage to the additional handle during use.

Fasten the additional handle (16) to the thrust piece (5a) by re-tightening the handle screw (17). Then fasten the protective tubing (A) to the top part of the long handle (6) using the prefitted fastening clamps (6a) and to the additional handle (16) using the provided cable clips (26).

5.3 Fitting the long handle (Fig. 5)

Slot the bottom part of the long handle (9) into the upper part of the long handle (6). Screw the handle connecting piece (7) to the top part of the long handle with the union nut (8) on the bottom part of the long handle.

5.4. Adjusting the angle of the additional handle (Fig. 6)

To adjust the additional handle to the optimum working angle, slacken the handle screw (17). Set the desired tilt of the additional handle (16). Tighten the handle screw (17) again.

5.5 Removing/fitting the string unit (Fig. 7)

Note: The tool is supplied from the factory ready for operation with the string.

Warning! Take care not to cut yourself on the

string blade.

a) Removing the string unit

For later use as a brushcutter you must remove the string unit. Press the locking lever (12) forward and at the same time turn the string unit (C) in "a" direction until the locking lever latches in place. Turn the string unit in "a" direction and take it off the motor shaft.

b) Mounting the string unit

For later use as a grass trimmer you must mount the string unit. Press the locking lever (12) forward and at the same time turn the string unit (C) in "b" direction onto the motor shaft until the locking lever latches in place. Turn the string unit on the motor shaft by hand until it is tightly secured. Check whether the string unit can rotate freely after you let go of the locking lever. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

5.6 Guard hood for use with the undergrowth blade (Fig. 8)

Caution! The string guard (13) must be removed if you want to work with the undergrowth blade. Take care not to cut yourself on the string blade. Beginning on the side, use for example a screwdriver to press the lugs (F) carefully inwards and gradually pull off the string guard (13).

5.7 Guard hood for use with the string (Fig. 8)

Caution! The string cover (13) must be fitted if you want to work with the string. Take care not to cut yourself on the string blade. Starting at the side, press in the lugs (F) of the string cover again.

5.8 Fitting/removing the undergrowth blade

The procedure for fitting the undergrowth blade is shown in Figs. 9a-9e. Note the detailed drawing 9f.

- The undergrowth blade (21) can be used on both sides (reversible blade). If the undergrowth blade becomes damaged, deformed, blunt or otherwise worn you must replace it with a new one.
- On the ends of the undergrowth blade there are safety guards (21a) which must be removed prior to use. These guards must be put back in place after use, during storage and during transport.
- Use only the Einhell undergrowth blade specified in the section "Ordering spare parts". **Danger!** Accessories from other suppliers can be dangerous and might result in serious injuries and damage to the tool.

Warning! Take care not to injure yourself on the undergrowth blade.

a) Fitting the undergrowth blade

Important! If the spacer (N) between the undergrowth blade and the motor housing (detailed drawing 9f) slips off the motor shaft (M) during dismantling, push it back onto the motor shaft as shown in the drawing.

1. Fit the undergrowth blade (21) in place.
2. Attach the pressure plate (23) (Detailed drawing 9f).
3. Screw the size M10 hex nut (25) in place.
Warning! For safety reasons, self-locking nuts are allowed to be used only once without exception.
4. Press the locking lever (Fig. 7/Item 12) and lock the motor shaft. Tighten the hex nut using the multifunction tool (22).
5. Check whether the blade (21) can rotate freely after you let go of the locking lever. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

b) Removing the undergrowth blade

Press the locking lever forward and lock the motor shaft. Unscrew the hex nut and remove the pressure plate cover, the pressure plate and the undergrowth blade.

Each time before you use the tool, check the following:

- That the tool is in perfect condition and that the safety devices and cutting devices are complete.
- That all the screws are securely fastened.
- That all moving parts move smoothly.

Important! Vibrations when using the undergrowth blade

If far stronger vibrations arise after you have fitted the undergrowth blade than compared to when using the string, this is because the undergrowth blade is not fitted in central position. Switch off the tool immediately. Remove the battery/batteries and refit the undergrowth blade as previously described.

Caution! An undergrowth blade that is not fitted in central position will damage the tool! A worn undergrowth blade must be replaced with a new one (see Section 7.5).

5.9 Using the harness

Caution! Always use the supplied harness when working with the tool (Fig. 2/Item 20). Do not use an additional harness. Always switch off the tool before you release the harness – risk of injury!

- Fitting the harness (Fig. 10)
- Hook the tool to the harness (Fig. 11).
- Adjust to the perfect working and cutting position using the various harness adjusters on the harness. The strap attachment (Fig. 11/Item 4) can be moved on the top part of the long handle if required. To do so, slacken the wing nut (4b) on the positioner (4a) of the strap attachment (4), then move the positioner, the strap attachment and if necessary the fastening clamp (6a). Then retighten the wing nut.
- To establish the optimum length of the harness, you should then make a few swinging movements without starting the motor (Fig. 12).

The harness is fitted with a quick-release mechanism. If you need to remove the tool quickly, pull on the red part of the harness (Fig. 11/Item 20a).

5.10 Fitting the battery (Fig. 13)

Push the rechargeable batteries into the battery mounts provided on the left and right of the tool (Fig. 2/Item 1). When the battery is pushed in fully it will engage audibly. To remove the battery, press the pushlock button (Item K) and pull out the battery.

Important!

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries. Always charge the two batteries simultaneously. The machine's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two batteries must always be fully charged before use.

5.11 Charging the battery (Fig. 14)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the power of the cordless grass trimmer drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

5.12 Battery capacity indicator (Fig. 15)

Press the button for the battery capacity indicator (Item H). The battery capacity indicator (Item F) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

Danger! The guard hood must be fitted when carrying out work.

6.1 Switching the tool on and off, adjusting the speed (Fig. 16)

Switching on

Press the safety lock-off (3) and the On/Off / switch (2).

Switching off

Let go of the On/Off / switch.

Adjusting the speed

With the "Power Status" switch you can select the speed (low/high).

The tool always starts with the low speed => the "Power Status" LED lights up green.

Press the "Power Status" switch => high speed (MAX) => the "Power Status" LED lights up blue.

6.2 Battery charge level indicator on the tool

With the "Power Status" switch you are shown the battery capacity.

3 LEDs are lit = fully charged

2 LEDs are lit = adequate remaining charge

1 LED is lit = empty => charge

6.3 Practical tips

1. Switch off the tool, remove the battery and check the tool for wear or damage:
 - after the tool strikes a foreign body.
 - whenever the tool begins to make unusual vibrations (examine immediately).

The tool is not allowed to be put into operation again until the cause is eliminated. If you fail to find the cause of the vibrations, contact a service center and arrange for essential repairs.
2. If there is string on the tool, you can use the blade on the string guard hood to shorten the string. Take care not to cut your fingers on the blade.

Practice all the work steps with the motor switched off and without the rechargeable battery before you start to use the equipment. Only use the cutting line to mow grass that is dry. If the grass

is long, the grass must be cut shorter in stages (Fig. 17).

Extending the cutting line (Fig. 18)

Danger! Do not use any kind of metal wire or metal wire encased in plastic in the line spool. This may cause serious injuries to the user.

The grass trimmer has a semi-automatic line extension system (automatic jog line feed). Each time you activate the semi-automatic line extension system, the line is automatically extended to ensure that you can cut your lawn with the perfect cutting width at all times. To extend the cutting line, run the motor and tap the line spool on the ground. This will automatically extend the line. The blade on the guard hood will cut the line to the permissible length. Please note that the more often you activate the semi-automatic line extension system, the more the line will wear.

Note: If the line is too long when you use the equipment for the first time, the surplus end of it will be cut by the blade on the guard hood. If the line is too short when you start the equipment for the first time, press the knob on the line spool and pull the line hard. When you then start the machine for the first time the line will be cut to the perfect length automatically.

Using a brush or similar, carefully remove all residual grass from the underside of the guard hood at regular intervals.

Different cutting methods

When the equipment is correctly assembled it will cut weeds and long grass in places which are difficult to access, e.g. along fences, walls and foundations and also around trees. It can also be used for „mowing“ down vegetation so that a garden can be better prepared or a certain area cleared down to the soil.

Please note: Even if it is used carefully, cutting around foundations, stone or concrete walls, etc. will result in the line suffering above normal wear.

Trimming/mowing

Swing the trimmer from side to side in a scything motion. Always keep the line spool parallel to the ground. Check the site and decide which cutting height you require. Guide and hold the line spool at the required height to obtain an even cut (Fig. 19).

Low trimming

Hold the trimmer right in front of you at a slight angle so that the underside of the line spool is above the ground and the line strikes the correct target. Always cut away from yourself. Never draw the trimmer towards yourself.

Cutting along fences/foundations

Approach wire mesh fences, lath fences, natural stone walls and foundations slowly so that you can cut close to them without striking the obstacle with the line. If, for example, the line strikes stones, stone walls or foundations, it will wear or fray. If the line strikes wire fencing, it will break.

Trimming around trees

When trimming around tree trunks, approach slowly so that the line does not strike the bark. Walk around the tree, cutting from left to right. Approach grass or weeds with the tip of the line and tilt the line spool forwards slightly.

Warning: Take extreme care during mowing work. When doing such work keep a distance of 30 meters between yourself and other people or animals.

Mowing

When mowing down to the ground you will cut all the vegetation. To do this, set the line spool at an angle of 30° to the right. Place the handle in the required position. Remember the increased risk of injury to the user, watchers and animals, and the danger of damaging property due to objects (for example stones) being thrown up (Fig. 20).

Warning: Do not use the equipment to remove objects from footpaths, etc!

The equipment is a powerful tool and can throw small stones and other objects a distance of 15 meters or more, causing injuries and damage to cars, houses and windows.

Sawing

The equipment is not suitable for sawing.

Jamming

If the cutting blade jams as a result of attempting to cut vegetation that is too dense, switch off the motor immediately. Remove the grass and scrub from the equipment before you restart it.

Preventing recoil

When you work with the blade, there is a risk of recoil if it strikes solid objects (tree trunks, branches, tree stumps, stones or the like). This will

throw the equipment backwards in the direction opposite to the rotation of the tool. This can cause you to lose control of the equipment. Do not use the blade near fences, metal posts, boundary stones or foundations.

For cutting dense stalks, position the blade as shown in Fig. 21 to prevent recoil.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Before putting away or cleaning the grass trimmer, switch off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety guard

7.2 Replacing the string spool

Danger! Remove the batteries!

1. Fig. 22: Press together the string spool housing at the point marked with "M" and the opposite point, and remove the spool cover.
2. Remove the empty string spool.
3. Fig. 23: Thread each of the string ends of the new string spool through each of the two eyelets (P) in the spool cover and let the string project by approx. 22 cm.
4. Press the spool cover back into the string spool housing.

When you start the equipment again the line will be cut to the perfect length automatically.

Caution! Bits of the nylon line could cause injury when flung out!

7.3 Sharpening the guard hood blade

The guard hood blade (Fig. 2/Item 14) can become blunt over time. When you notice this, undo the screw holding the guard hood blade on the guard hood. Clamp the blade in a vise. Sharpen the blade with a flat file and make sure that the angle of the cutting edge is not altered in the process. File in one direction only.

7.4 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare line spool Art. No.: 34.051.03

Spare cutting blade Art. No.: 34.050.82

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Remove the batteries. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric equipment in its original packaging.

The equipment has an integrated wall holder (Fig. 24/Item L) to enable it to be hung on the wall.

- Always hold the equipment with one hand on the handle and the other hand on the additional handle. Do not carry the equipment by its motor housing.
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.
- Use a transport guard for metal blades during transport and storage.

10. Faults

The equipment does not work:

Check that the battery is charged and whether the charging unit is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

The string is pushed into the spool housing

If the string is pushed into the spool housing when it impacts on an object (e.g. a bed surround), this is because the string is wound in the wrong direction.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.







Category	Example
Wear parts*	Rechargeable battery, line spool holder
Consumables*	Line spool, cutting blade, String
Missing parts	






* Not necessarily included in the scope of delivery!





In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:




- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.




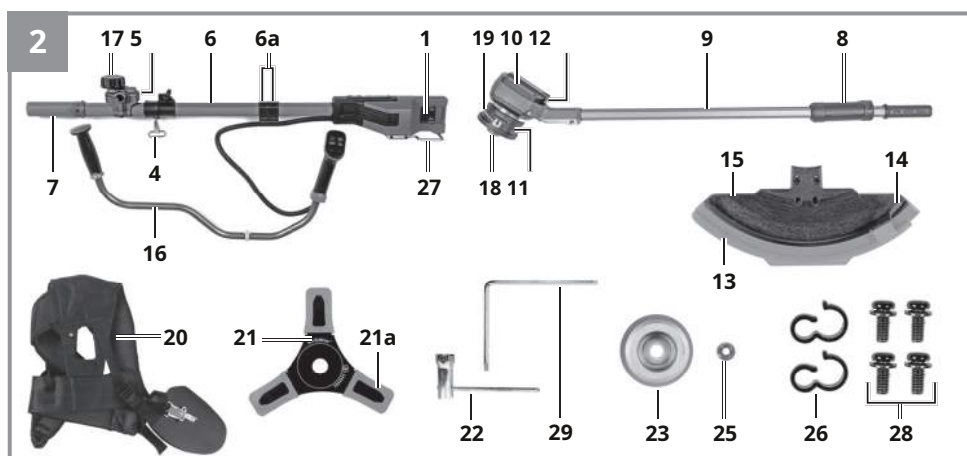
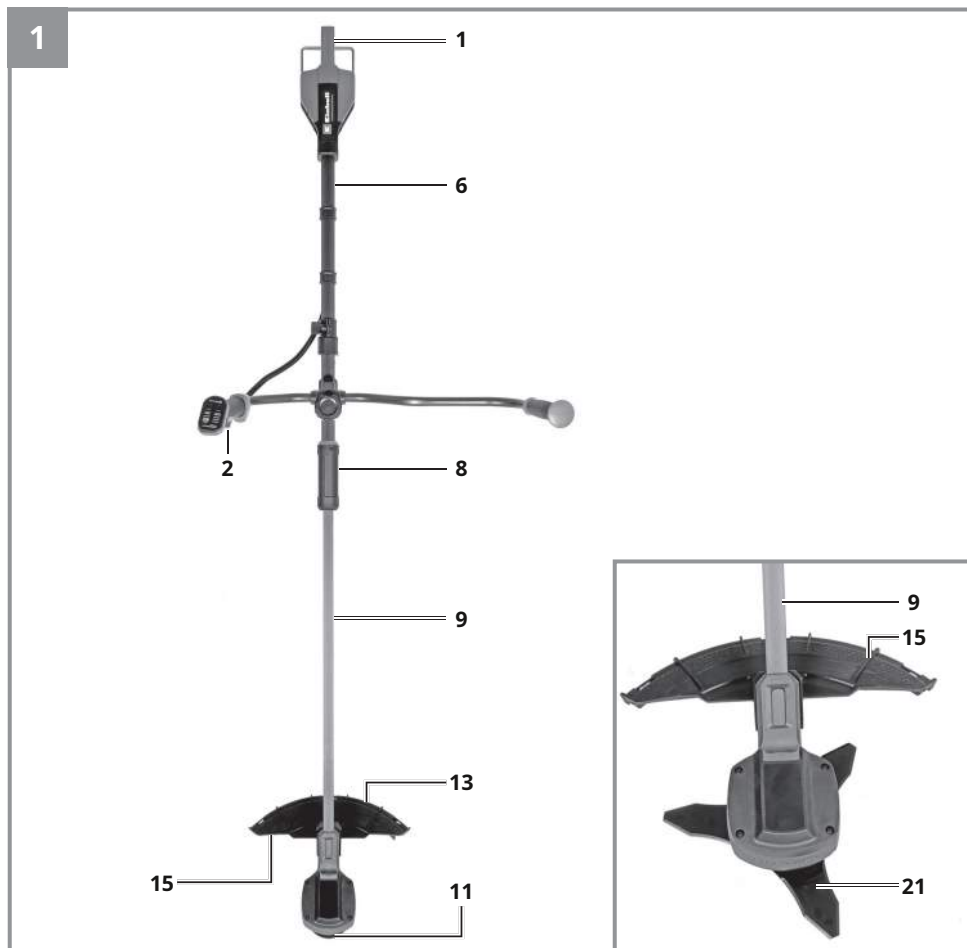


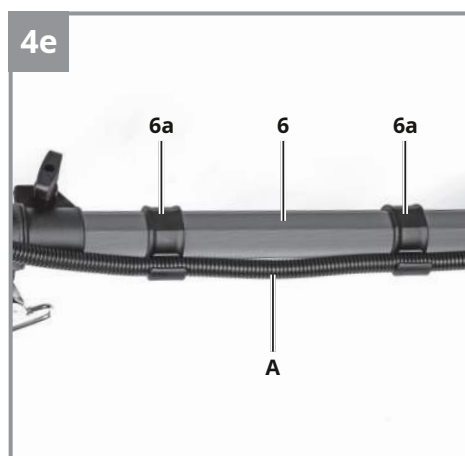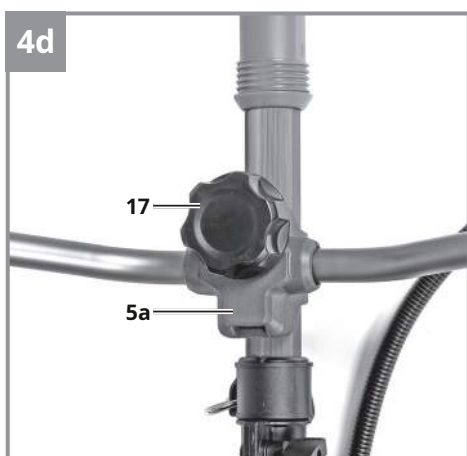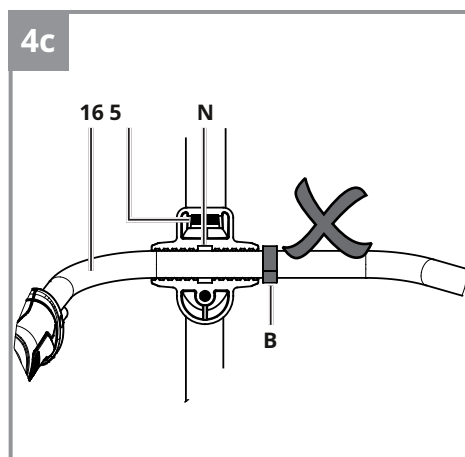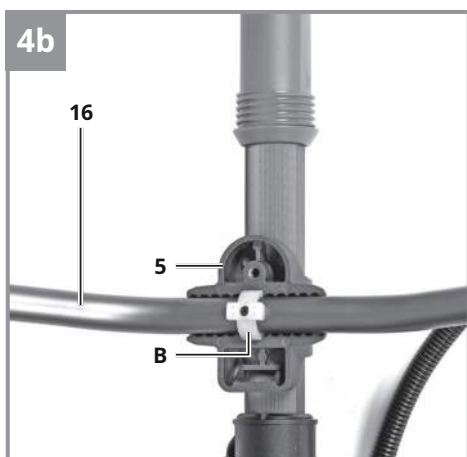
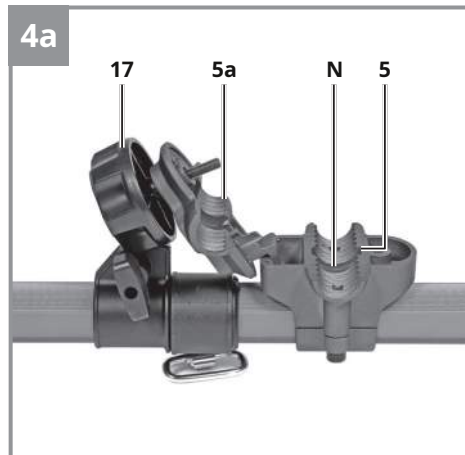
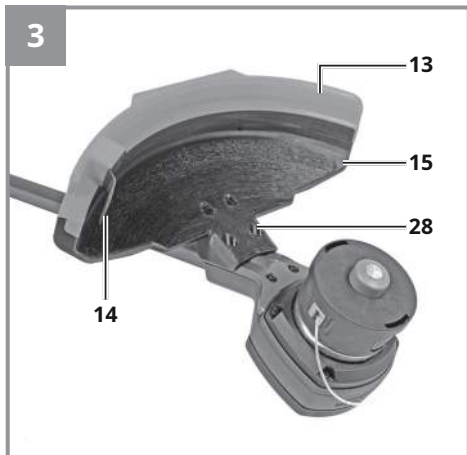


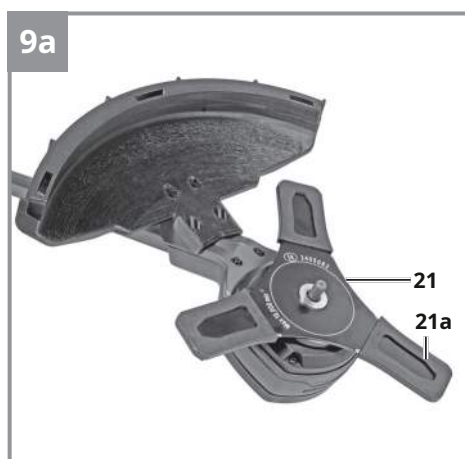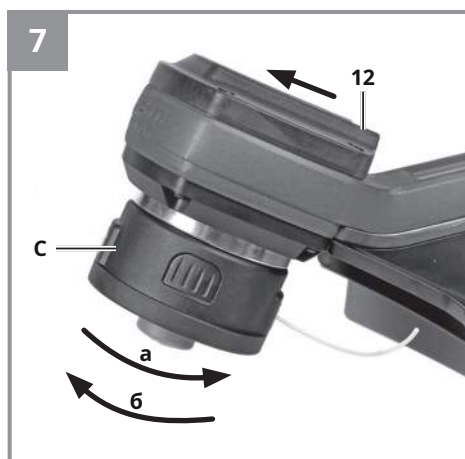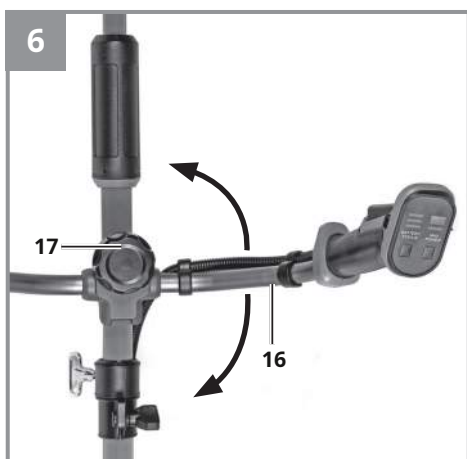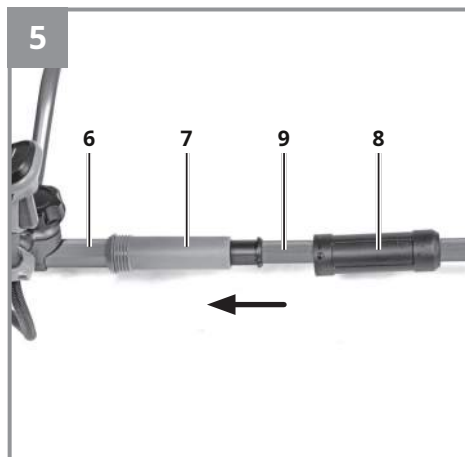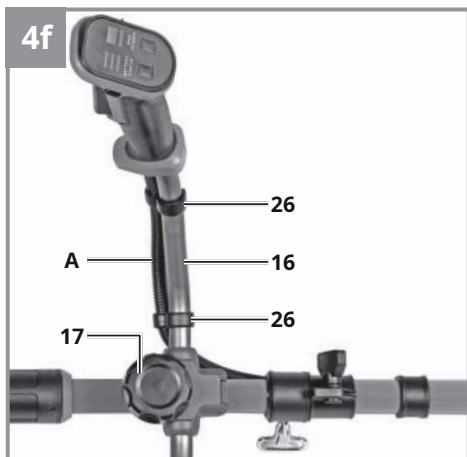

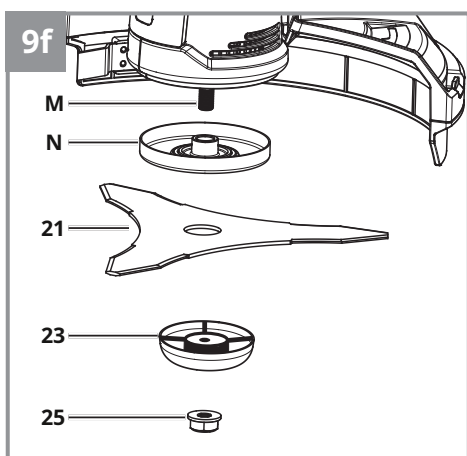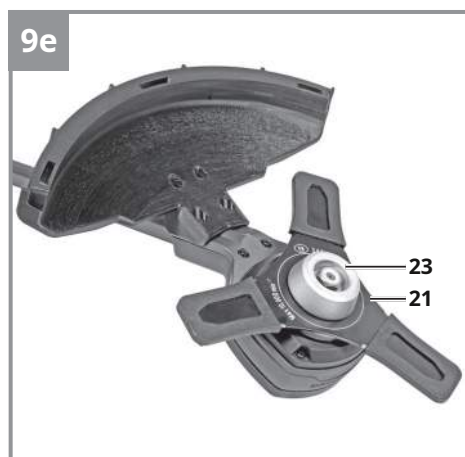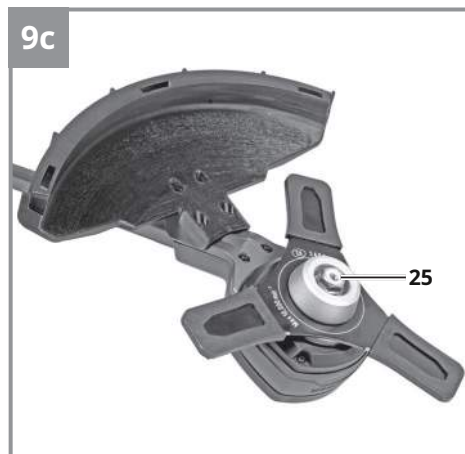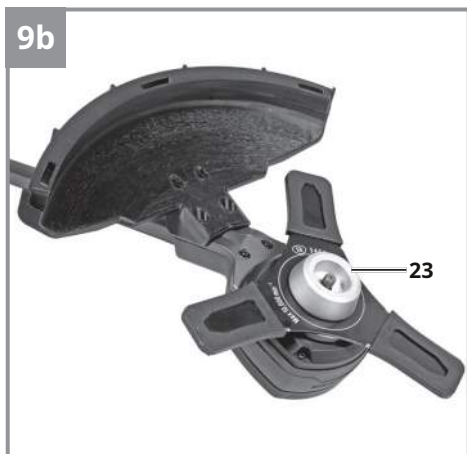

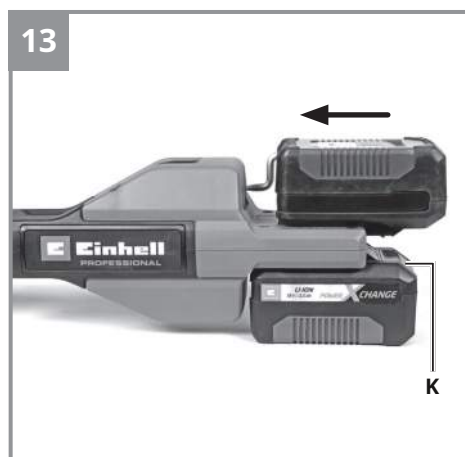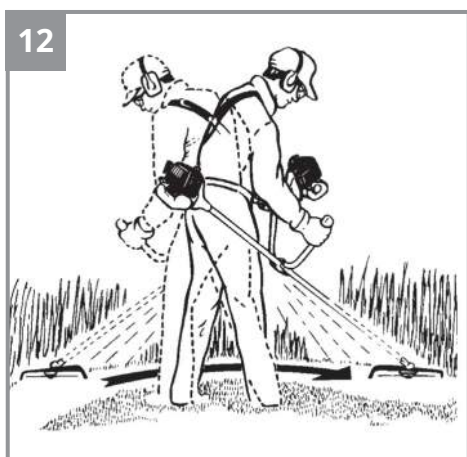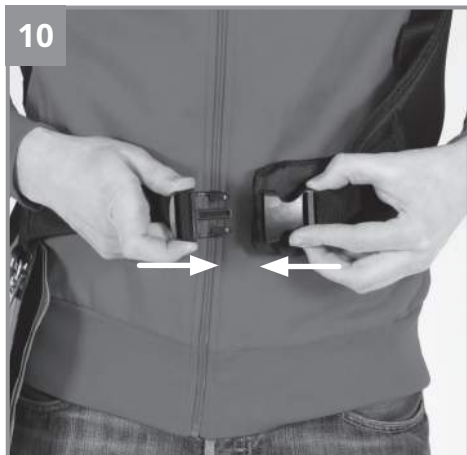

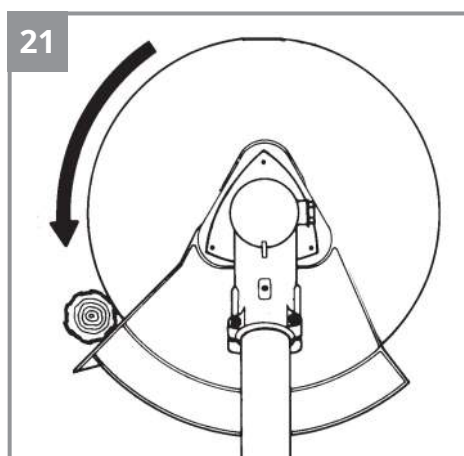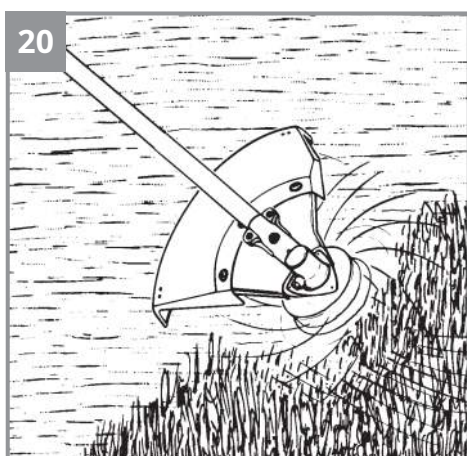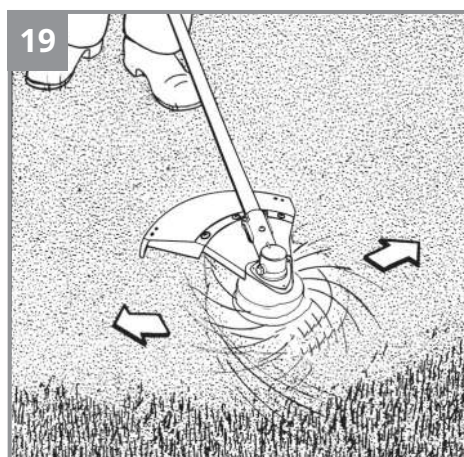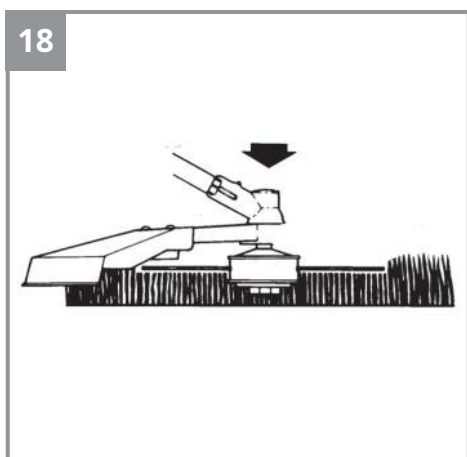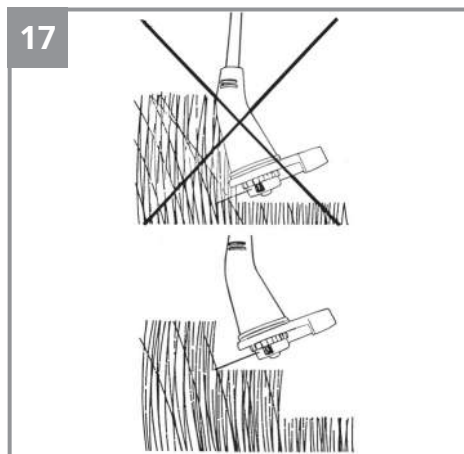

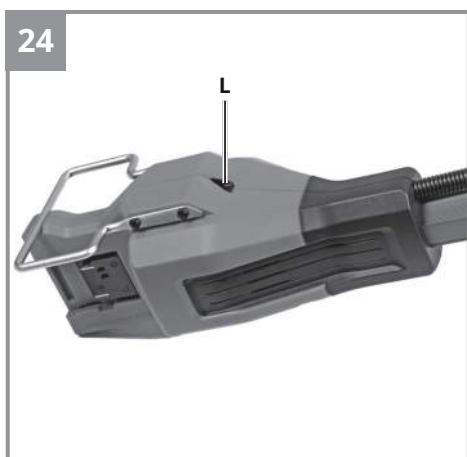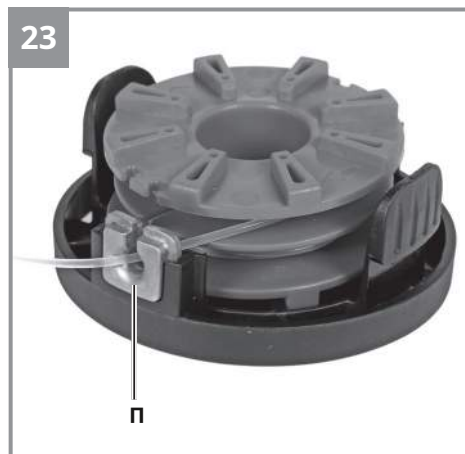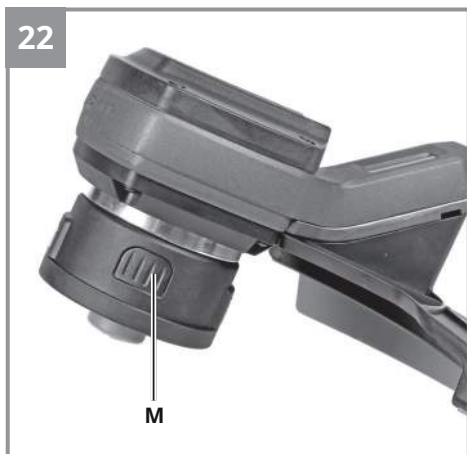

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (25-сурет):

1. Ескерту!

- Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!
- Қорғаныш бас киімдерін, көзілдіріктерді және құлаққаптарды киіңіз!
- Мықты, таймайтын аяқ киім киіңіз!
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз!
- Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!
- Заттар лақтырылып жатқанда абай болыңыз.
- Барлық жан-жақта жүрген адамдар машинадан кемінде 15 м қашықтықта болуы керек!
- Кері қайтудан сақ болыңыз!
- Ешқандай ара жүздерін пайдаланбаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

- Батарея бекіткіші
- Қосу/өшіру қосқышы
- Қауіпсіздік құлып
- Бауды бекіту
- Қосымша тұтқа бекітпесі Ұзын
- Тұтқаның жоғарғы бөлігі
- Бекіту қысқыштары
- Тұтқаны жалғайтын бөлік
- Біріктіргіш гайка
- Ұзын тұтқалы қозғалтқыш
- корпусының төменгі бөлігі
- Катушка корпусы
- Құлыптау тұтқасы
- Жіпті қорғаушы
- Жіп тәрізді жүз
- Қорғаныс қалпағы
- Қосымша тұтқа
- Тұтқа бұрандасы
- Ішекті катушка
- Жол
- Қаптама
- Өсімдіктің түбіндегі пышақ
- 21аҚауіпсіздік күзеті
- Көп құралды
- Қысым пластинасы
- 25 алты қырлы гайка M10, өздігінен бекітілетін
- кабель қысқыштары
- Батареяны қорғайтын тұтқа
- Алты қырлы кілті бар шайбалы M5
- бұрандасы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Триммердің тұтқасы бар жоғарғы бөлігі
- Триммердің жіп катушқасы бар төменгі бөлігі
- Қорғаныс қалпағы
- Қаптама
- Өсімдіктің түбіндегі пышақ
- Құрастыру материалы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз орақ ретінде (кесу жүзін пайдаланып) қолданылатын бұл жабдық жас ағаштарды, күшті арамшөптерді және жеңіл өскіндерді кесуге арналған. Сымсыз шөп кескіш ретінде (кесу арқымен бірге катушқаны пайдалану арқылы) қолданылатын бұл жабдық көгалдарды, шөп басқан жерлерді және ұсақ арамшөптерді шабуға арналған.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, жабдықты жолдарды тазалау немесе ағаштар мен қоршаулардың кесінділерін кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Сол сияқты, жабдықты моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін пайдалануға болмайды. Қауіпсіздік мақсатында жабдықты басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіп! Жіп катушқасында металл сымды немесе пластикпен қапталған металл сымды пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланушыға ауыр жарақат әкелуі мүмкін.

Қауіп! Ешқандай ара жүздерін пайдаланбаңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тиісті қорғаныс шаңы болмаса, өкпеге зақым келеді

маска қолданылады.

- Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабдық ұзақ уақыт пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.
- Ұшатын бөлшектерден келтірілген жарақат және мүлікке келтірілген залал.
- Тиісті қорғаныс киімін кимеген жағдайда жарақат алу.

4. Техникалық деректер

Кернеу36 В тұрақты ток
жылдамдығы n5200 мин⁻¹
Кесу шеңберінің диаметріØ 43 см Желінің
ұзындығы 6 м Желінің
диаметрі 2.0 мм Жүзінің
кесу шеңберінің диаметріØ 25.5 см Қорғаныс
класыIII
Салмағы 7.2 кг

Маңызды!

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен (екі батареямен) пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс және діріл әндері EN 62841 стандартына сә KZ с өлшенді.

Кесетін жіппен пайдалану

Дыбыс қысымының деңгейі L: 81,8 дБ(A)
Белгісіздік K: 3 дБ Дыбыс
қуаты деңгейі L : 94.1 дБ(A)
Белгісіздік K: 2.02 дБ
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L: 96 дБ(A)

Өсімдік түбіндегі пышақпен пайдалану

Дыбыс қысымының деңгейі L: 78 дБ(A)
Белгісіздік K: 3 дБ
Дыбыс қуаты деңгейі L : 92.1 дБ(A)
Белгісіздік K: 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Кесу сызығы бар тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $a_{\text{ср}} = 4,096 \text{ м/с}^2$
K белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}^2$

Өсімдіктің астындағы пышақпен ұстаңыз

Діріл шығарындысының мәні $a_{\text{ср}} = 4,992 \text{ м/с}^2$
K белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.
- Көзді және есту қабілетін қорғайтын құралдарды киіңіз

5. Жабдықты іске қоспас бұрын**Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!**

Абай болыңыз!Келесі құрастыру және реттеу жұмыстарының барлығын қайта зарядталатын батареяларды пайдаланбай орындаңыз – жарақат алу қаупі. Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

5.1 Қорғаныс қалпағын орнату (3-сурет) Қорғаныс қалпағын (15) төменнен қозғалтқыш корпусындағы бекіткішке итеріп, бұрандалармен (28) бекітіңіз. Жіп қорғанышының төменгі жағында (13-тармақ) кескіш жіптің ұзындығын автоматты түрде бейімдеуге арналған пышақ (14-тармақ) орналасқан. Бұл пышақ жұмысты бастамас бұрын алып тастау қажет қорғаныс жолағымен жабдықталған.

5.2 Қосымша тұтқаны орнату (4a-4f сурет) Тұтқа бұрандасын бұрап алыңыз (17-тармақ) және тарту бөлігін (5a-тармақ) алыңыз. Қосымша тұтқаны (16) ұстағышқа (5) пластикалық сақина болатындай етіп салыңыз. (B) ұстағыштың (5) ойығында (N) жатыр (4b-сурет).

Маңызды!Егер пластикалық сақина (B) 4с егжей-тегжейлі суретінде көрсетілгендей ойықтың (N) сыртында болса, қосымша тұтқа дұрыс орнатылмаған. Бұл қате пайдалану кезінде қосымша тұтқаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Тұтқа бұрандасын (17) қайта қатайту арқылы қосымша тұтқаны (16) тарту бөлігіне (5a) бекітіңіз. Содан кейін қорғаныс түтігін (A) алдын ала орнатылған бекіту қысқыштарын (6a) пайдаланып ұзын тұтқаның (6) жоғарғы бөлігіне және берілген кабель қысқыштарын (26) пайдаланып қосымша тұтқаға (16) бекітіңіз.

5.3 Ұзын тұтқаны орнату (5-сурет)

Ұзын тұтқаның (9) төменгі бөлігін ұзын тұтқаның (6) жоғарғы бөлігіне тесік жасаңыз. Тұтқаны жалғайтын бөлікті (7) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігіне ұзын тұтқаның төменгі бөлігіндегі біріктіргіш гайканы (8) пайдаланып бұрап бекітіңіз.

5.4. Қосымша тұтқаның бұрышын реттеу (6-сурет)

Қосымша тұтқаны оңтайлы жұмыс бұрышына келтіру үшін тұтқа бұрандасын (17) босатыңыз. Қосымша тұтқаның (16) қажетті еңкеюін орнатыңыз. Тұтқа бұрандасын (17) қайтадан қатайтыңыз.

5.5 Ішекті құрылғыны алып тастау/орнату (7-сурет)

Ескерту:Құрал зауыттан жіппен пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.

Ескерту!Өзіңізді кесіп алмауға тырысыңыз

ішекті пышақ.

а) Жіп блогын алып тастау

Кейінірек щетка кескіш ретінде пайдалану үшін ішекті бөлікті алып тастау керек. Бекіту тұтқасын (12) алға қарай басыңыз және сонымен бірге ішекті бөлікті (С) бекіту тұтқасы орнына бекітілгенше «а» бағытында бұраңыз. Иінді бөлікті «а» бағытында бұрап, қозғалтқыш білігінен алыңыз.

б) Арқан блогын орнату

Кейінірек шөп кескіш ретінде пайдалану үшін жіп блогын орнату керек. Бекіту тұтқасын (12) алға қарай басыңыз және сонымен бірге жіп блогын (С) бекіту тұтқасы орнына бекітілгенше қозғалтқыш білігіне «б» бағытында бұраңыз. Жіп блогын қозғалтқыш білігіне мықтап бекітілгенше қолмен бұраңыз. Бекіту тұтқасын жібергеннен кейін жіп блогының еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.

5.6 Өсімдіктің астындағы жүзбен пайдалануға арналған қорғаныш қақпақ (8-сурет)

Абай болыңыз!Егер сіз өсімдіктің астындағы жүзбен жұмыс істегіңіз келсе, жіп қорғанышын (13) алып тастау керек. Жіп жүзіне өзіңізді кесіп алмаңыз. Бүйірінен бастап, мысалы, бұрағышпен ілмектерді (F) ішке қарай абайлап басып, жіп қорғанышын (13) біртіндеп тартып алыңыз.

5.7 Баумен пайдалануға арналған қорғаныш қақпақ (8-сурет) Абай болыңыз!Егер сіз жіппен жұмыс істегіңіз келсе, жіп қақпағын (13) орнату керек. Жіп жүзіне өзіңізді кесіп алмаңыз. Бүйірінен бастап, жіп қақпағының ілмектерін (F) қайтадан басыңыз.

5.8 Өсімдік астындағы жүзді орнату/алып тастау Өсімдік астындағы пышақшаны орнату процедурасы 9а-9е суреттерінде көрсетілген. 9f егжей-тегжейлі сызбасына назар аударыңыз.

- Өсімдіктің пышағын (21) екі жағынан да пайдалануға болады (айналмалы пышақ). Егер өсімдіктің пышағы зақымдалса, деформацияланса, доғалса немесе басқаша тозса, оны жаңасымен ауыстыру керек.
- Өсімдік астындағы жүздің ұштарында пайдалану алдында алынып тасталуы тиіс қорғаныс қалқандары (21а) бар. Бұл қорғаныс қалқандары пайдаланудан кейін, сақтау кезінде және тасымалдау кезінде қайтадан орнына қойылуы тиіс.
- «Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру» бөлімінде көрсетілген Eipnell өскін кесетін пышағын ғана пайдаланыңыз. Қауіпті! Басқа жеткізушілерден алынған керек-жарақтар қауіпті болуы мүмкін және ауыр жарақаттарға және құралдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Ескерту!Өсімдіктің астындағы жүзге зақым келтірмеуге тырысыңыз.

а) Өсімдіктің астыңғы жағын орнату Маңызды!

Егер өсімдік пышағы мен қозғалтқыш корпусы арасындағы аралық (N) (9f егжей-тегжейлі суреті) бөлшектеу кезінде қозғалтқыш білігінен (M) сырғып кетсе, оны суретте көрсетілгендей қозғалтқыш білігіне қайта итеріңіз.

1. Өсімдіктің астыңғы жағын (21) орнына орнатыңыз.
2. Қысым пластинасын (23) бекітіңіз (9f егжей-тегжейлі суреті).
3. M10 өлшемді алты қырлы гайканы (25) орнына бұрап бекітіңіз.

Ескерту!Қауіпсіздік мақсатында өздігінен бекітілетін гайкаларды ерекшеліксіз тек бір рет пайдалануға рұқсат етіледі.

4. Бекіту тұтқасын (7-сурет/12-тармақ) басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз. Көп функциялы құралды (22) пайдаланып, алты қырлы гайканы қатайтыңыз.
5. Бекіту тұтқасын жібергеннен кейін пышақ (21) еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.

б) Өсімдіктің астындағы пышақты алып тастау Бекіту тұтқасын алға қарай басып, қозғалтқыш білігін бекітіңіз. Алты қырлы гайканы бұрап алыңыз да, қысым пластинасының қақпағын, қысым пластинасын және өсімдік пышағын алыңыз.

Құралды әр қолданар алдында келесілерді тексеріңіз:

- Құралдың мінсіз жағдайда екеніне және қауіпсіздік құрылғылары мен кесу құрылғыларының толық екеніне көз жеткізіңіз.
- Барлық бұрандалардың мықтап бекітілгенін.
- Барлық қозғалатын бөлшектердің тегіс қозғалуы үшін.

Маңызды! Өсімдіктің астындағы жүзді пайдаланған кездегі дірілдер

Егер шөп шабатын жүзді орнатқаннан кейін жіпті пайдаланған кездегіден әлдеқайда күшті діріл пайда болса, бұл шөп шабатын жүздің орталық қалыпта орнатылмағандығынан болады. Құралды дереу өшіріңіз. Батареяны/батареяларды алып тастап, бұта шабатын жүзді бұрын сипатталғандай қайта орнатыңыз.

Абай болыңыз!Орталықта орнатылмаған өсімдік астындағы жүз құралды зақымдауы мүмкін! Тозған өсімдік кесіндісін жаңасымен ауыстыру қажет (7.5-бөлімді қараңыз).

5.9 Белдікті пайдалану

Абай болыңыз! Құралмен жұмыс істеген кезде әрқашан берілген белдікті пайдаланыңыз (2-сурет/20-тармақ). Қосымша белдікті пайдаланбаңыз. Белдікті босатпас бұрын әрқашан құралды өшіріңіз – жарақат алу қаупі бар!

- Белдікті орнату (10-сурет)
- Құралды белдікке іліңіз (11-сурет).
- Белдіктегі әртүрлі белдік реттегіштерін пайдаланып, жұмыс және кесу үшін мінсіз күйге келтіріңіз. Қажет болса, белдік бекіткішін (11-сурет/4-тармақ) ұзын тұтқаның жоғарғы бөлігінде жылжытуға болады. Ол үшін белдік бекіткішінің (4) орналастырғышындағы (4a) қанат гайкасын (4b) босатыңыз, содан кейін орналастырғышты, белдік бекіткішін және қажет болса, бекіту қысқышын (6a) жылжытыңыз. Содан кейін қанат гайкасын қайта қатайтыңыз.
- Белдіктің оңтайлы ұзындығын орнату үшін қозғалтқышты іске қоспай бірнеше рет тербелмелі қозғалыстар жасау керек (12-сурет).

Белдік тез босатылатын механизммен жабдықталған. Егер құралды тез алу қажет болса, белдіктің қызыл бөлігін тартыңыз (11-сурет/20a-тармақ).

5.10 Батареяны орнату (13-сурет)

Қайта зарядталатын батареяларды құралдың сол және оң жағындағы батарея бекіткіштеріне салыңыз (2-сурет/1-бөлім). Батарея толығымен салынған кезде, ол дыбыстық түрде қосылады. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (K бөлімі) басып, батареяны шығарып алыңыз.

Маңызды!

Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Құрылғының жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталуы керек.

5.11 Батареяны зарядтау (14-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысыңыз. Сымсыз шөп кескіштің қуаты төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

5.12 Батарея сыйымдылығының индикаторы (15-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (H элементі). Батарея сыйымдылығы индикаторы (F элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Қауіп! Жұмысты орындаған кезде қорғаныс қалпағы орнатылуы керек.

6.1 Құралды қосу және өшіру, жылдамдықты реттеу (16-сурет)

Қосу

Қауіпсіздік құлыпын (3) және қосу/өшіру / қосқышын (2) басыңыз.

Өшіру

Қосу/Өшіру / қосқышын жіберіңіз.

Жылдамдықты реттеу

«Қуат күйі» қосқышымен жылдамдықты (төмен/жоғары) таңдай аласыз.

Құрал әрқашан төмен жылдамдықпен іске қосылады => «Қуат күйі» жарық диоды жасыл түспен жанады.

«Қуат күйі» қосқышын => жоғары жылдамдық (МАКС) басыңыз => «Қуат күйі» жарық диоды көк түспен жанады.

6.2 Құралдағы батарея зарядының деңгейінің индикаторы «Қуат күйі» қосқышымен батарея сыйымдылығы көрсетіледі.

3 жарық диоды жанып тұр = толық зарядталған

2 жарық диоды жанып тұр = заряд жеткілікті қалды 1 жарық диоды жанып тұр = бос => заряд

6.3 Практикалық кеңестер

1. Құралды өшіріңіз, батареяны алып тастаңыз және құралдың тозуын немесе зақымдалуын тексеріңіз:
 - құрал бөгде затқа тигеннен кейін.
 - құрал ерекше дірілдей бастаған сайын (дереу тексеріңіз).Құралды себебі жойылғанша қайта пайдалануға рұқсат етілмейді. Егер сіз дірілдің себебін таба алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласып, маңызды жөндеу жұмыстарын ұйымдастырыңыз.
2. Егер құралда жіп болса, жіпті қысқарту үшін жіп қорғаныш қалпағындағы жүзді пайдалануға болады. Жүздегі саусақтарыңызды кесіп алмаңыз.

Жабдықты пайдалана бастамас бұрын, барлық жұмыс қадамдарын қозғалтқыш өшірулі күйде және қайта зарядталатын батареясыз орындаңыз. Кесу жібін тек құрғақ шөпті шабу үшін пайдаланыңыз. Егер шөп

шөп ұзын болса, оны кезең-кезеңімен қысқарту керек (17-сурет).

Кесу сызығын созу (18-сурет) Қауіпті! Желі катушкасында металл сымды немесе пластикпен қапталған металл сымды пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланушыға ауыр жарақат әкелуі мүмкін.

Шөп кескіште жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесі (жіпті автоматты түрде беру) бар. Жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесін іске қосқан сайын, жіп автоматты түрде созылып, көгалыңызды кез келген уақытта мінсіз кесу енімен кесуге мүмкіндік береді. Кесу сызығын ұзарту үшін қозғалтқышты іске қосып, жіп катушкасын жерге тигізіңіз. Бұл жіпті автоматты түрде созады. Қорғаныс қалпағындағы жүз жіпті рұқсат етілген ұзындыққа дейін кеседі. Жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесін неғұрлым жиі іске қоссаңыз, жіп соғұрлым тозатынын ескеріңіз.

Ескерту: Егер жабдықты алғаш рет пайдаланған кезде жіп тым ұзын болса, оның артық ұшын қорғаныш сорғыштағы пышақ кесіп тастайды. Егер жабдықты алғаш рет іске қосқан кезде жіп тым қысқа болса, жіп катушкасындағы тұтқаны басып, жіпті қатты тартыңыз. Содан кейін машинаны алғаш рет іске қосқан кезде жіп автоматты түрде қажетті ұзындыққа дейін кесіледі.

Щетканы немесе осыған ұқсас затты пайдаланып, қорғаныс сорғышының астыңғы жағынан барлық қалдық шөпті үнемі мұқият алып тастаңыз.

Әр түрлі кесу әдістері

Жабдық дұрыс жиналған кезде, ол қоршаулар, қабырғалар мен іргетастардың бойындағы, сондай-ақ ағаштардың айналасындағы арамшөптер мен ұзын шөптерді шауып тастайды. Сондай-ақ, оны бақшаны жақсырақ дайындау немесе белгілі бір аумақты топыраққа дейін тазарту үшін өсімдіктерді «шабу» үшін де пайдалануға болады.

Ескерту: Тіпті мұқият қолданылса да, іргетастарды, тасты немесе бетон қабырғаларды және т.б. кесу сызықтың қалыпты тозуынан асып кетуіне әкеледі.

Кесу/шабу

Триммерді орақ тәрізді қозғалыспен бір жағынан екінші жағына айналдырыңыз. Жіп катушкасын әрқашан жерге параллель ұстаңыз. Орынды тексеріп, қандай кесу биіктігі қажет екенін шешіңіз. Біркелкі кесу үшін жіп катушкасын қажетті биіктікте бағыттап, ұстап тұрыңыз (19-сурет).

Аз кесу

Триммерді алдыңызда аздап бұрыш жасап ұстаңыз, сонда жіп катушкасының астыңғы жағы жерден жоғары болады және жіп дұрыс нысанаға тиеді. Әрқашан өзіңізден алыстатып кесіңіз. Триммерді ешқашан өзіңізге қарай тартпаңыз.

Қоршаулар/іргетастарды кесу Сым торлы қоршауларға, рельефті қоршауларға, табиғи тастан жасалған қабырғаларға және іргетастарға баяу жақындаңыз, сонда сіз оларға кедергіге арқанмен соқтығыспай жақыннан кесе аласыз. Мысалы, егер арқан тастарға, тас қабырғаларға немесе іргетастарға тиіп кетсе, ол тозып немесе тозып кетеді. Егер арқан сым қоршауларға тиіп кетсе, ол сынады.

Ағаштардың айналасын кесу

Ағаш діңдерінің айналасын кескен кезде, жіп қабығына тиіп кетпес үшін баяу жақындаңыз. Ағашты айналып өтіп, солдан оңға қарай кесіңіз. Жіптің ұшымен шөпке немесе арамшөпке жақындап, жіп орамын сәл алға еңкейтеңіз.

Ескерту: Шөп шабу жұмыстары кезінде өте сақ болыңыз. Мұндай жұмысты орындаған кезде өзіңіз бен басқа адамдар немесе жануарлар арасында 30 метр қашықтықты сақтаңыз.

Шабу

Жерге дейін шабу кезінде сіз барлық өсімдіктерді кесіп тастайсыз. Ол үшін жіп катушкасын оңға қарай 30° бұрышпен орнатыңыз. Тұтқаны қажетті орынға қойыңыз. Пайдаланушының, бақылаушылардың және жануарлардың жарақат алу қаупінің артуын және заттардың (мысалы, тастардың) лақтырылуынан мүлікке зиян келтіру қаупін ұмытпаңыз (20-сурет).

Ескерту: Жабдықты жаяу жүргіншілер жолынан және т.б. заттарды алып тастау үшін пайдаланбаңыз!

Жабдық қуатты құрал болып табылады және ұсақ тастар мен басқа заттарды 15 метр немесе одан да көп қашықтыққа лақтырып, жарақаттар мен көліктерге, үйлерге және терезелерге зақым келтіруі мүмкін.

Аралау

Жабдық аралауға жарамсыз.

Бөгелу

Егер кескіш пышақ тым қалың өсімдіктерді кесуге тырысқанда тұрып қалса, қозғалтқышты дереу өшіріңіз. Жабдықты қайта іске қоспас бұрын, шөпті алып тастап, тазалаңыз.

Кері қайтудың алдын алу

Пышақпен жұмыс істеген кезде, ол қатты заттарға (ағаш діңдеріне, бұтақтарына, ағаш түбірлеріне, тастарға немесе сол сияқтыларға) тиіп кетсе, кері серпілу қаупі бар. Бұл

Жабдықты құралдың айналуына қарама-қарсы бағытта артқа лақтырыңыз. Бұл жабдықты басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін. Пышақты қоршаулардың, металл бағаналардың, шекара тастарының немесе іргетастардың жанында пайдаланбаңыз.

Тығыз сабақтарды кесу үшін, кері серпілуді болдырмау үшін жүзді 21-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Шөп кескішті жинамас немесе тазаламас бұрын, оны өшіріп, батарея блогын алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қоршауындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз

7.2 Бау катушкасын ауыстыру Қауіпті!

Батареяларды алып тастаңыз!

- 22-сурет: «М» әрпімен белгіленген нүкте мен қарама-қарсы нүктедегі жіп катушкасының корпусын біріктіріп басыңыз және катушка қақпағын алыңыз.
- Бос ішекті катушканы алып тастаңыз.
- 23-сурет: Жаңа ішек катушкасының әрбір ұшын катушка қақпағындағы екі тесікшенің (Р) әрқайсысынан өткізіп, ішекті шамамен 22 см шығыңқы етіп шығарыңыз.
- Катушка қақпағын жіп катушкасының корпусына қайта басыңыз.

Жабдықты қайта іске қосқан кезде, жіп автоматты түрде қажетті ұзындыққа дейін кесіледі.

Абайлаңыз! Нейлон жіптің бөліктері лақтырылған кезде жарақатқа әкелуі мүмкін!

7.3 Қорғаныс қалпағының жүзін қайрау Қорғаныс қалпағының жүзі (2-сурет/14-тармақ) уақыт өте келе доғал болуы мүмкін. Мұны байқаған кезде, қорғаныш қалпағындағы қорғаныш қалпағының жүзін ұстап тұрған бұранданы босатыңыз. Жүзді қысқышпен қысыңыз. Жүзді жалпақ егеумен өткірлеңіз және кесу жиегінің бұрышы өзгермегеніне көз жеткізіңіз. Тек бір бағытта егеу жасаңыз.

7.4 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.5 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы жебе катушкасы Өндіріс нөмірі: 34.051.03

Қосалқы кескіш жүз Өндіріс нөмірі: 34.050.82

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау және тасымалдау

Батареяларды алып тастаңыз. Жабдық пен оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр жабдықтарын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жабдықты қабырғаға ілуге мүмкіндік беретін кіріктірілген қабырға ұстағышы бар (24-сурет/L бұйымы).

- Жабдықты әрқашан бір қолыңызбен тұтқадан, ал екінші қолыңызбен қосымша тұтқадан ұстаңыз. Жабдықты қозғалтқыш корпусынан ұстап тасымалдамаңыз.
- Жабдықты көлікте тасымалдаған кезде, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкіндігінше, жабдықты тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Тасымалдау және сақтау кезінде металл пышақтарды тасымалдауға арналған қорғаныш қаптаманы пайдаланыңыз.

10. Ақаулықтар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

Жіп катушка корпусына итеріледі Егер жіп затқа (мысалы, төсектің айналасына) соғылған кезде катушка корпусына итеріліп кетсе, бұл жіптің дұрыс емес бағытта оралғандығынан болады.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.







Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Қайта зарядталатын батарея, желілік катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Желілік катушка, кескіш жүз, жіп
Жетіспейтін бөлшектер	






* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!






Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:





- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.




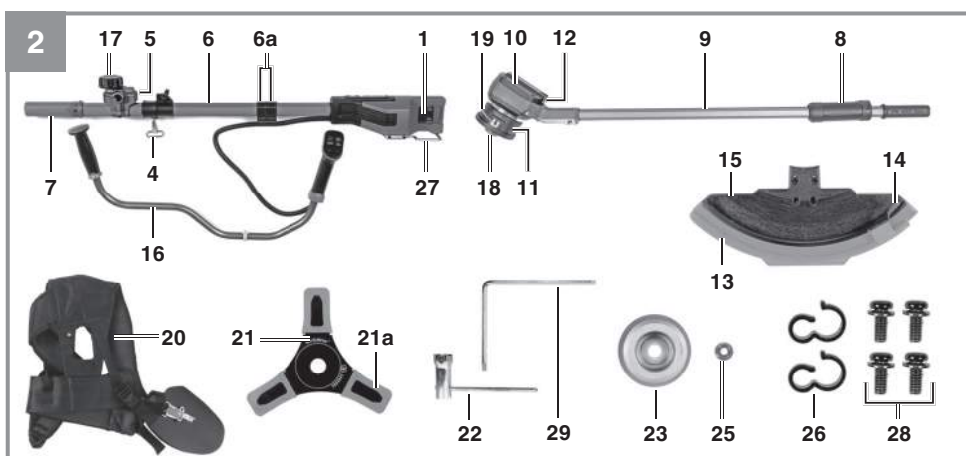
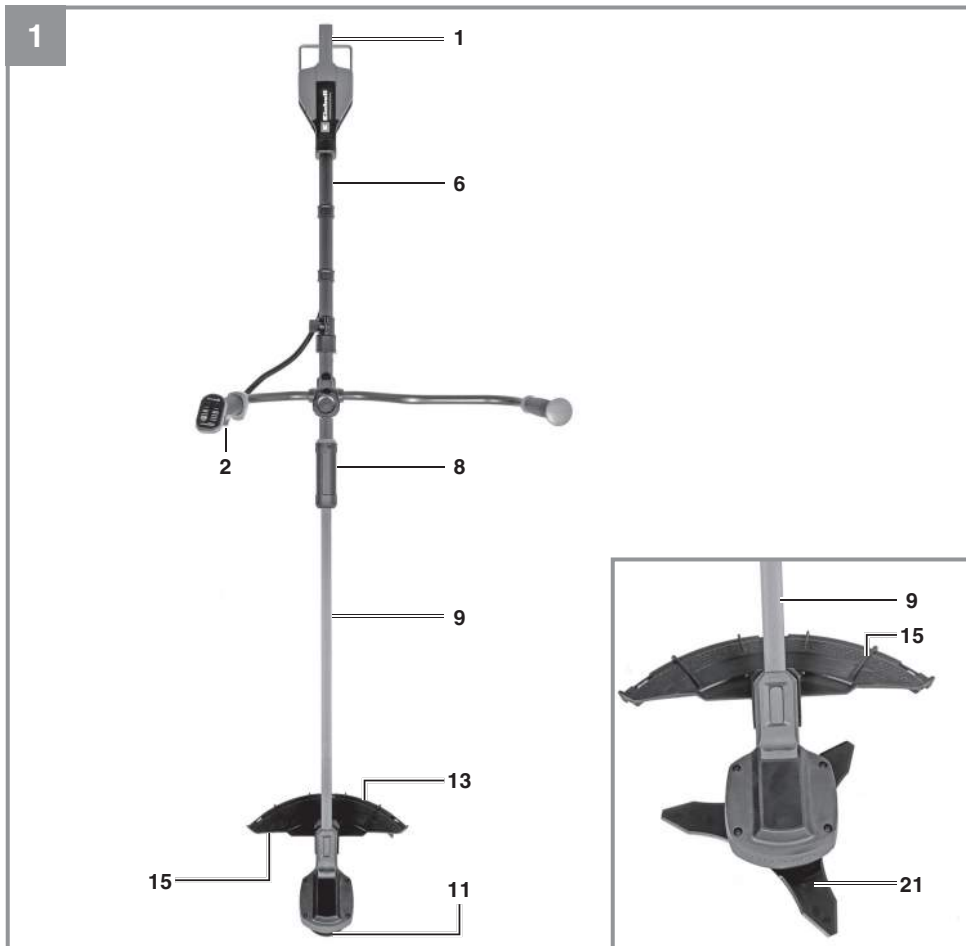


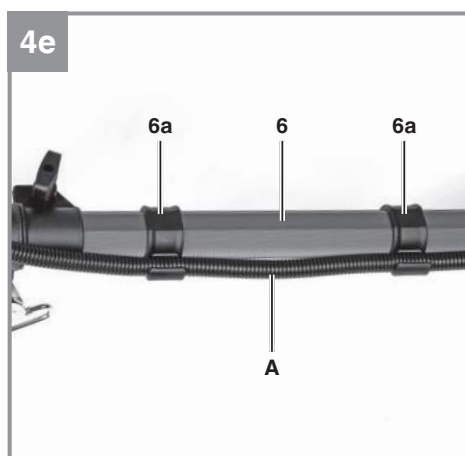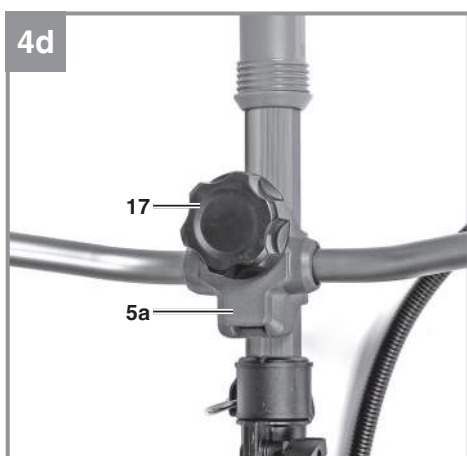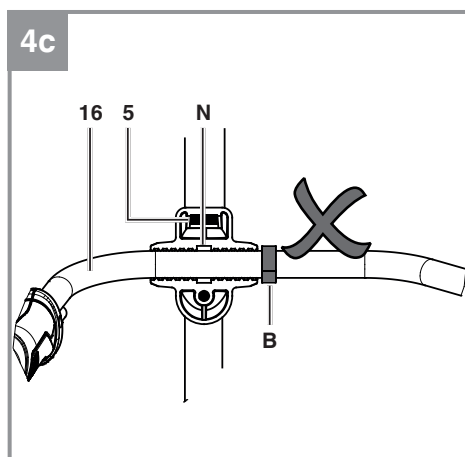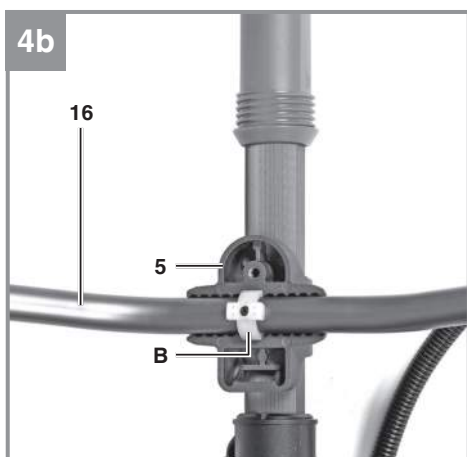
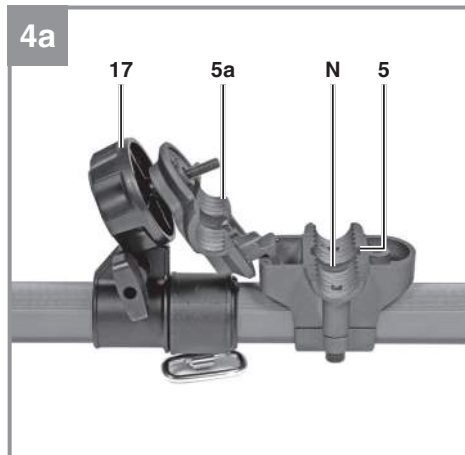
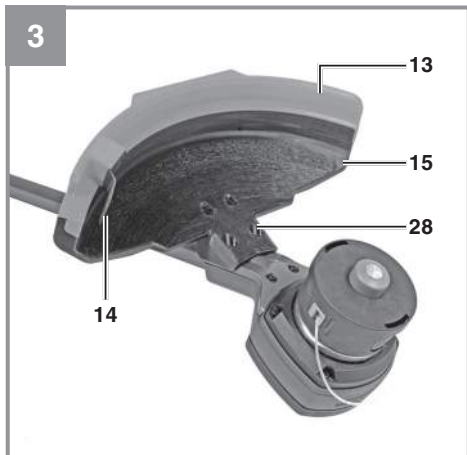


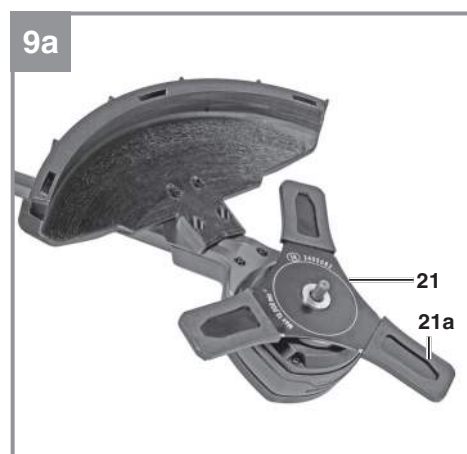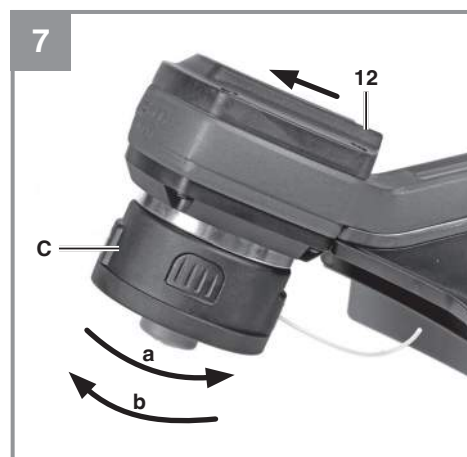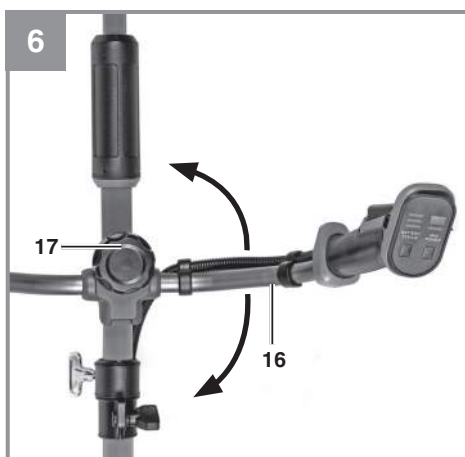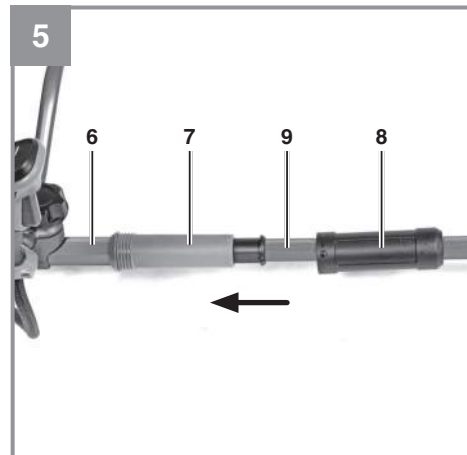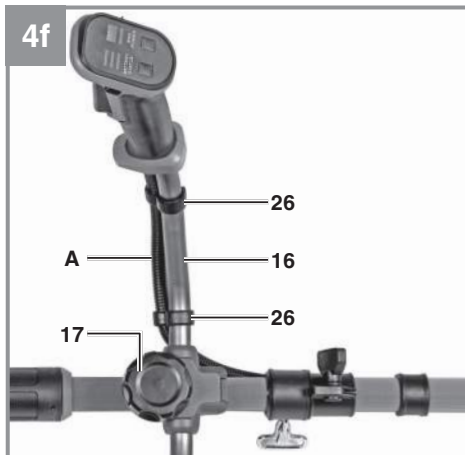

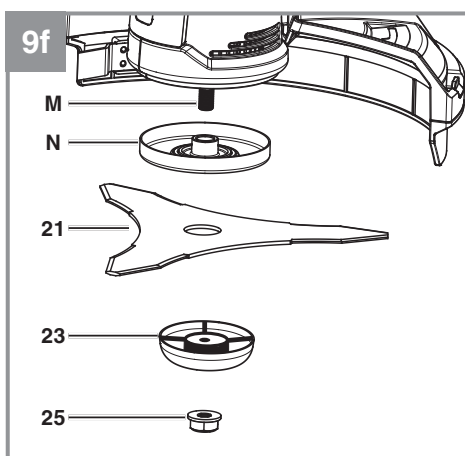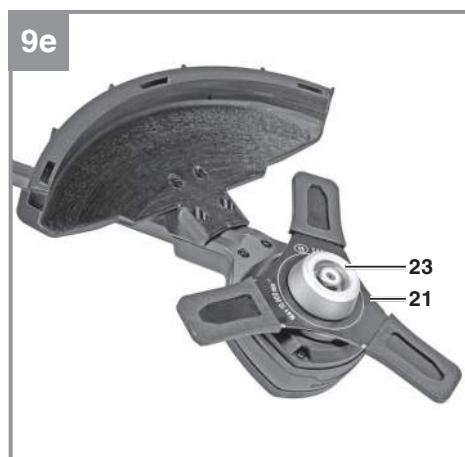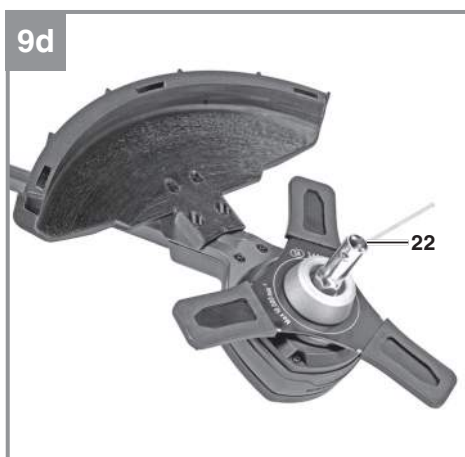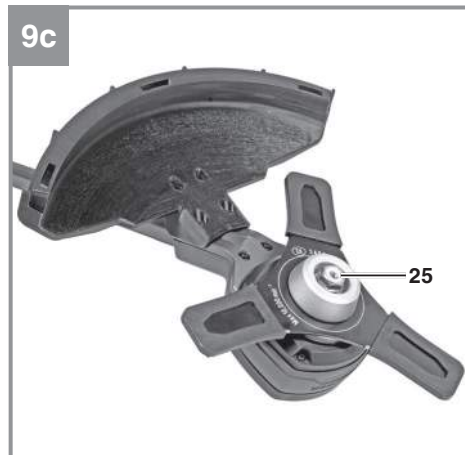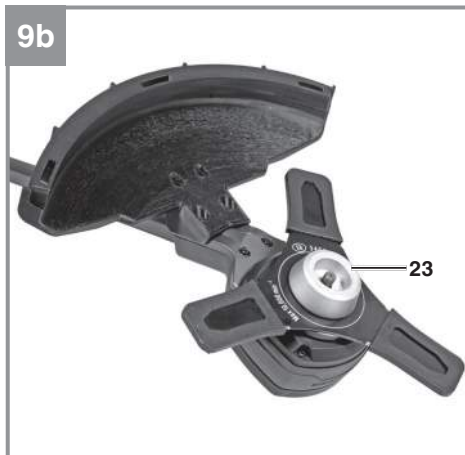

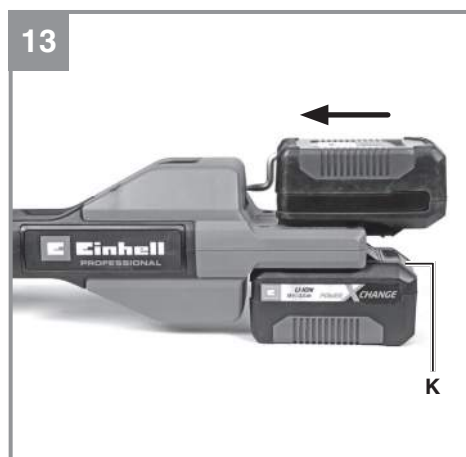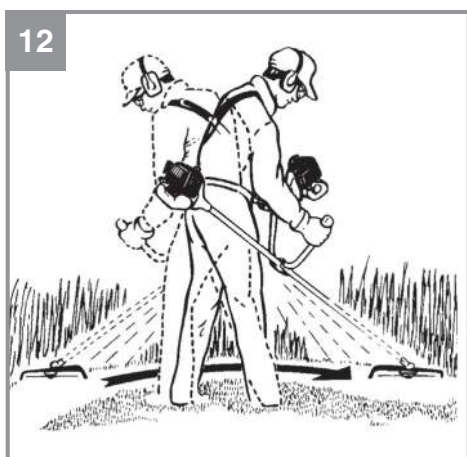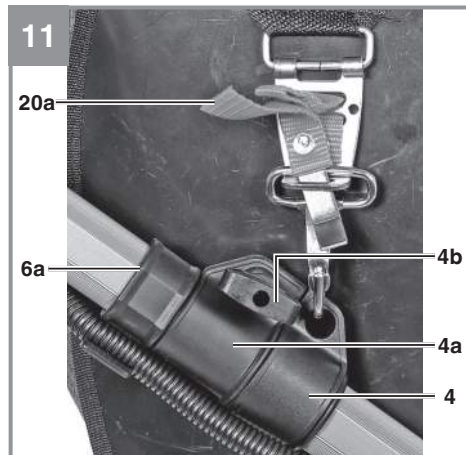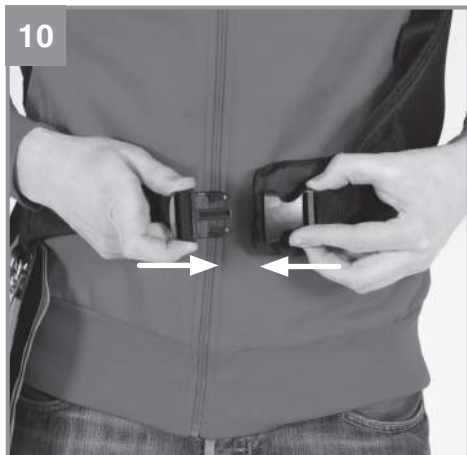

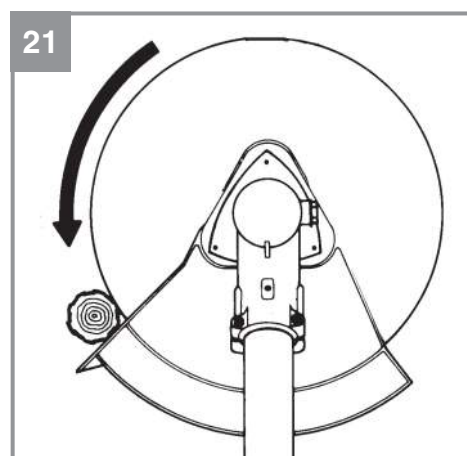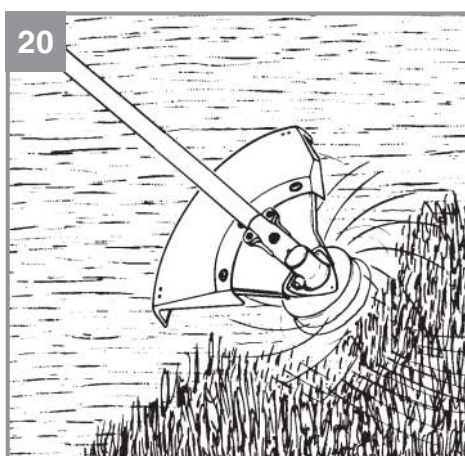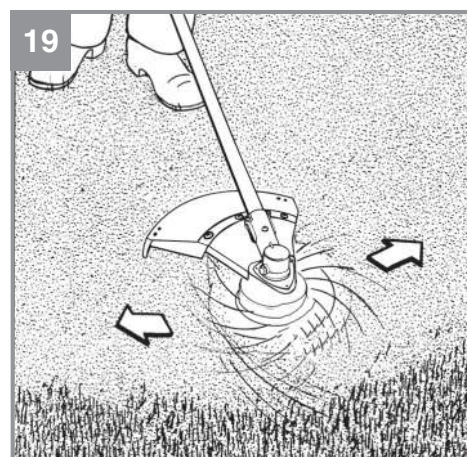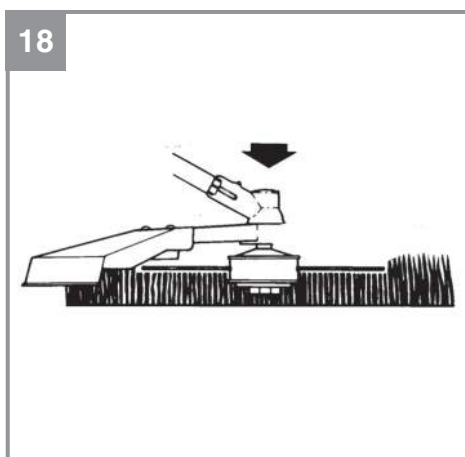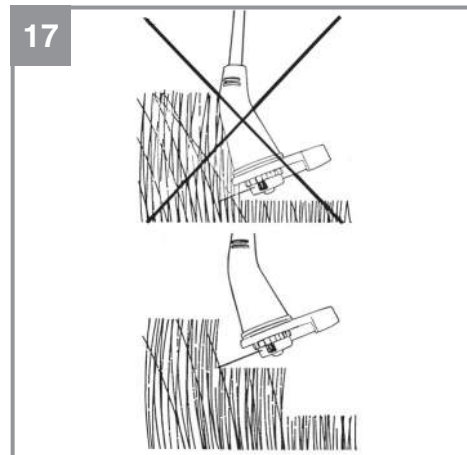

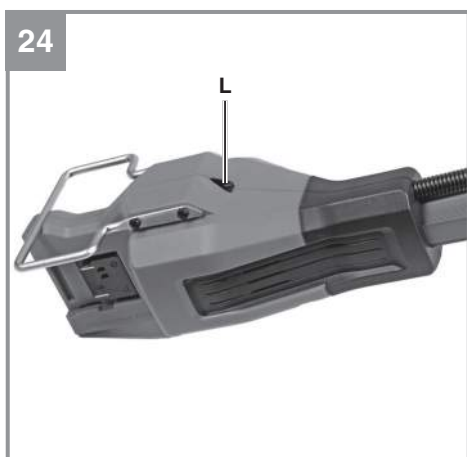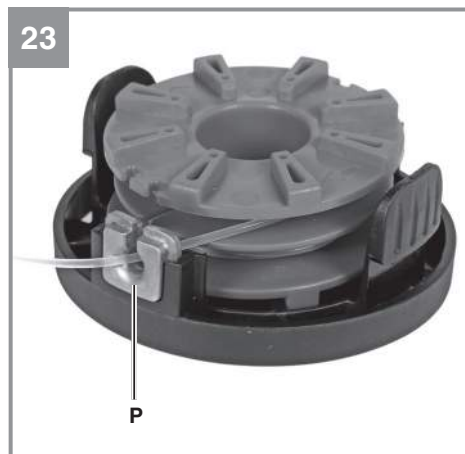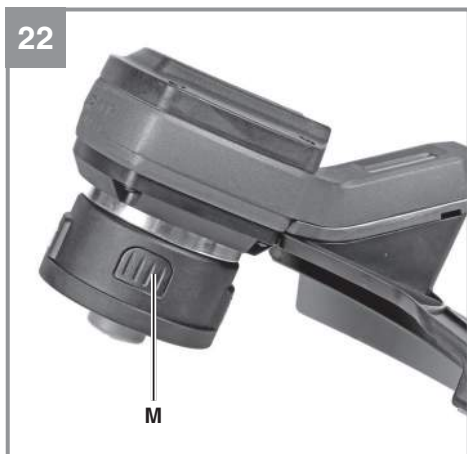

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение значения указателей на устройстве (рис. 25):

1. Предупреждение!
2. Перед первым пуском прочтите руководство по эксплуатации!
3. Используйте защитные очки, шлем и наушники!
4. Для работы надевайте прочную обувь!
5. Одевайте защитные перчатки!
6. Защищайте устройство от дождя или влаги!
7. Остерегайтесь отбрасываемых предметов.
8. Расстояние от устройства до окружающих его людей должно составлять не менее 15 метров!
9. Осторожно: отдача!
10. Запрещено использовать пыльные полотна.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции,

может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

Запрещается использование данного устройства детьми. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством. Запрещается очистка и техническое обслуживание данного устройства детьми. Запрещается использование устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточными знаниями или опытом, кроме случаев, когда они работают под наблюдением или руководством отвечающего за них лица.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1. Описание устройства (рис. 1/2)**

- 1 Крепление для аккумуляторов
- 2 Переключатель «включено-выключено»
- 3 Блокировка включения
- 4 Крепление ремня
- 5 Крепление дополнительной рукоятки
- 6 Верхняя ведущая штанга
- 6a Крепежные скобы
- 7 Соединительный элемент штанги
- 8 Накидная гайка
- 9 Нижняя ведущая штанга
- 10 Корпус двигателя
- 11 Корпус катушки
- 12 Фиксирующий рычаг
- 13 Защитная крышка шнура
- 14 Нож для резки шнура
- 15 Защитный кожух
- 16 Дополнительная рукоятка
- 17 Винт с ручкой
- 18 Катушка шнура
- 19 Шнур
- 20 Ремень для переноски
- 21 Нож для густой поросли
- 21a Защитная крышка
- 22 Многофункциональный инструмент
- 23 Прижимная пластина
- 25 Шестигранная гайка M10, самоконтрящаяся
- 26 Крепежные скобы для кабеля
- 27 Защитная скоба аккумулятора

- 28 Винт М5 с подкладной шайбой
29 Ключ с внутренним шестигранником

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удушья!

- Верхняя часть триммера с рукояткой
- Нижняя часть триммера с катушкой шнура
- Защитный кожух
- Ремень для переноски
- Нож для густой поросли
- Монтажный материал
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

В качестве аккумуляторной косилки (использование ножа для густой поросли) устройство подходит для кошения густых сорняков, мелкого кустарника и подлеска. В качестве аккумуляторного газонного триммера (использование катушки с режущим шнуром) устройство предназначено для стрижки газонов, лужаек и скоса негустых сорняков.

Внимание! В связи с риском травмирования пользователя запрещается использовать устройство для очистки пешеходных дорожек, а также в качестве измельчителя для измельчения отходов от подрезки деревьев и живой изгороди. Кроме того, запрещается использовать устройство для выравнивания возвышенностей (например, разрытой кротом земли). Исходя из соображений безопасности, не допускается использование устройства в качестве приводного агрегата для других рабочих инструментов и любого рода комплектов инструментов.

Опасность! Запрещено использовать металлическую проволоку или металлическую проволоку в пластмассовой оболочке любого типа в катушке шнура. Пользователь может получить серьезные травмы.

Опасность! Запрещено использовать пыльные полотна.

Осторожно!

Остаточные риски

Даже если Вы обращаетесь с настоящим электроинструментом осторожно, то всегда имеется остаточная опасность.

Приведенные ниже опасности могут возникнуть в связи с особенностями конструкции и исполнением электроинструмента:

- Заболевание легких в том случае, если не используется соответствующий респиратор.
- Повреждение слуха, если не используются соответствующие средства защиты органов слуха.
- Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку и кисть руки в том случае, если устройство используется длительное время или

в случае неправильного управления и ненадлежащего технического обслуживания.

- Травмы и материальный ущерб, причиной которых становятся разлетающиеся предметы.
- Порезы в случаях, когда не используется надлежащая защитная одежда.

4. Технические данные

Напряжение	36 В пост. тока
Скорость вращения n_0	5200 об/мин
Диаметр резки шнура	43 см
Длина шнура	6 м
Диаметр шнура	2,0 мм
Диаметр резки ножа	25,5 см
Класс защиты	III
Масса	7,2 кг

Внимание!

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Использовать устройство можно только с литий-ионными аккумуляторами (2 шт.) серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change можно заряжать только с помощью устройства Power X-Charger.

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Применение с режущим шнуром

Уровень звукового давления L_{pA} :	81,8 дБ(А)
Погрешность K_{pA} :	3 дБ
Измеренный уровень мощности шума L_{WA} :	94,1 дБ(А)
Погрешность K_{WA} :	2,02 дБ
Гарантированный уровень мощности шума L_{WA} :	96 дБ(А)

Применение с ножом для густой поросли

Уровень давления шума L_{pA} :	78 дБ(А)
Погрешность K_{pA} :	3 дБ
Измеренный уровень мощности шума L_{WA} :	92,1 дБ(А)
Погрешность K_{WA} :	3 дБ

Рукоятка с режущим шнуром

Значение эмиссии вибрации $a_h = 4,096 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Рукоятка с ножом для густой поросли

Значение эмиссии вибрации $a_h = 4,992 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Осторожно! Ввиду опасности травмирования все приведенные ниже монтажные и регулировочные работы следует выполнять при извлеченном аккумуляторе. Используйте защитные перчатки.

5.1 Монтаж защитного кожуха (рис. 3)

Наденьте защитный кожух (15) на крепление на корпусе двигателя снизу и закрепите его винтами (28). С нижней стороны защитной крышки шнура (поз. 13) расположен нож (поз. 14) для автоматической регулировки длины шнура. Он оснащен защитной планкой, которую необходимо снять перед началом работы.

5.2 Монтаж дополнительной рукоятки (рис. 4a-4f)

Ослабьте винт с ручкой (поз. 17) и снимите нажимной элемент (поз. 5a). Вставьте дополнительную рукоятку (16) в крепление (5) так, чтобы пластиковое кольцо (B) вошло в паз (N) крепления (5) (рис. 4b).

Внимание! Дополнительная рукоятка установлена неправильно, если, как показано на чертеже деталей 4с, пластиковое кольцо (B) находится вне паза (N). Такая ошибка монтажа может привести к повреждению дополнительной рукоятки во время эксплуатации.

Прикрепите дополнительную рукоятку (16) к нажимному элементу (5a), снова затянув винт с ручкой (17). Затем прикрепите трубку для защиты кабеля (A) к верхней ведущей штанге (6) с помощью предварительно смонтированных крепежных скоб (6a) и к дополнительной рукоятке (16) с помощью прилагаемых крепежных скоб для кабеля (26).

5.3 Монтаж ведущей штанги (рис. 5)

Вставьте нижнюю ведущую штангу (9) в верхнюю (6). Прикрепите соединительный элемент штанги (7) на верхней ведущей штанге с помощью накидной гайки (8) на нижней ведущей штанге.

5.4 Регулировка наклона дополнительной рукоятки (рис. 6)

Ослабьте винт с ручкой (17), чтобы настроить оптимальный для работы угол наклона дополнительной рукоятки. Установить нужный наклон дополнительной рукоятки (16). Повторно завинтите винт с ручкой (17) до упора.

5.5 Снятие/монтаж блока режущего шнура (рис. 7)

Указание: устройство подготовлено на заводе к работе с режущим шнуром.

Предупреждение! Следите за тем, чтобы не пораниться о нож для подрезки шнура.

а) Снятие блока режущего шнура

Блок режущего шнура подлежит снятию для последующего использования устройства в качестве косилки.

Переместите фиксирующий рычаг (12) вперед и одновременно поверните блок режущего шнура (C) в направлении «а», пока фиксирующий рычаг не войдет в зацепление. Отверните блок режущего шнура в направлении «а» от оси двигателя.

б) Монтаж блока режущего шнура

Блок режущего шнура подлежит установке для последующего использования устройства в качестве газонного триммера.

Переместите фиксирующий рычаг (12) вперед и одновременно поверните блок режущего шнура (C) в направлении «b» к оси двигателя, пока фиксирующий рычаг не войдет в зацепление. Затяните блок режущего шнура на оси двигателя вручную. Проверьте возможность свободного вращения блока режущего шнура после отпущения фиксирующего рычага. При обнаружении отклонений поручите проверку механизма специалисту.

5.6 Защитный кожух для применения с ножом для густой поросли (рис. 8)

Осторожно! При работе с ножом для густой поросли необходимо снять защитную крышку шнура (13). Следите за тем, чтобы не пораниться о нож для подрезки шнура. Начиная с боковой стороны, осторожно вдавите фиксирующие защелки (F) вовнутрь, например, с помощью отвертки и постепенно снимите защитную крышку шнура (13).

5.7 Защитный кожух для применения с режущим шнуром (рис. 8)

Осторожно! При работе с режущим шнуром необходимо установить крышку режущего шнура (13). Следите за тем, чтобы не пораниться о нож для подрезки шнура. Начиная с боковой стороны, установите фиксирующие защелки (F) крышки режущего шнура на место.

5.8 Монтаж/снятие ножа для густой поросли

Процесс монтажа ножа для густой поросли показан на рисунках 9а-9е. Обратите внимание на чертеж деталей 9f.

- Нож для густой поросли (21) можно использовать с обеих сторон (поворотный нож). Если нож для густой поросли поврежден, деформирован, затуплен или иным образом изношен, он подлежит замене.
- На концах ножа для густой поросли имеются защитные крышки (21а), которые необходимо снять перед использованием. После использования, а также при хранении и транспортировке устройства они должны быть установлены на место.
- Используйте только сменный нож для густой поросли производства компании Einhell, приведенный в разделе «Заказ запасных частей». Опасность! Использование принадлежностей сторонних производителей может представлять опасность, привести к серьезным травмам и повреждению устройства.

Предупреждение! Следите за тем, чтобы не пораниться о нож для густой поросли.

а) Монтаж ножа для густой поросли

Важно! Если при демонтаже распорный элемент, расположенный между ножом для густой поросли и корпусом двигателя (чертеж деталей 9f), соскочил с оси двигателя (М), установите его на ось двигателя, как показано на чертеже.

1. Установите нож для густой поросли (21).
2. Установите прижимную пластину (23) (чертеж деталей 9f).
3. Навинтите шестигранную гайку М10 (25).
Предупреждение! Из соображений безопасности самостопорящиеся гайки не разрешается использовать повторно.
4. Нажмите на фиксирующий рычаг (рис. 7, поз. 12) и заблокируйте ось двигателя. Затяните шестигранную гайку с помощью многофункционального инструмента (22).
5. Проверьте возможность свободного вращения ножа (21) после отпускания фиксирующего рычага. При обнаружении отклонений поручите проверку механизма специалисту.

б) Снятие ножа для густой поросли

Переместите фиксирующий рычаг вперед и заблокируйте ось двигателя. Открутите шестигранную гайку и снимите крышку прижимной пластины, прижимную пластину и нож для густой поросли.

Перед каждым вводом в эксплуатацию проверяйте устройство:

- безупречное состояние, комплектность защитных приспособлений и режущего приспособления;
- прочность всех креплений с помощью винтов;
- легкость хода всех подвижных деталей.

Важно! Вибрация при работе с ножом для густой поросли

Если после монтажа ножа для густой поросли возникают значительно более сильные вибрации по сравнению с режимом работы с режущим шнуром, нож для густой поросли установлен не по центру. В этом случае немедленно выключите устройство. Извлеките аккумулятор(-ы) и заново установите нож для густой поросли, как описано выше.

Осторожно! Нож для густой поросли, установленный не по центру, может повредить устройство!

Изношенный нож для густой поросли подлежит замене (см. раздел 7.5).

5.9 Надевание ремня для переноски

Осторожно! Во время работы всегда надевайте входящий в комплект поставки ремень для переноски (рис. 2, поз. 20). Не используйте дополнительный ремень для переноски. Ввиду опасности травмирования обязательно выключайте устройство, прежде чем снимать ремень для переноски!

- Наденьте ремень для переноски (рис. 10).
- Закрепите устройство на ремне для переноски (рис. 11).
- С помощью различных приспособлений для регулировки на ремне для переноски можно настроить оптимальные положения для работы и резки. При необходимости крепление ремня (рис. 11, поз. 4) можно перемещать по верхней штанге. Для этого ослабьте барашковую гайку (4b) на устройстве для позиционирования (4а) крепления ремня (4), переместите устройство позиционирования, крепление ремня и при необходимости крепежную

скобу (6а). После этого снова затяните барашковую гайку.

- Для определения оптимальной длины ремня для переноски осуществите несколько колебательных движений без включения двигателя (рис. 12).

Ремень для переноски оснащен быстросъемным механизмом. Если необходимо быстро снять устройство, потяните за красную часть ремня (рис. 11, поз. 20а).

5.10 Монтаж аккумуляторов (рис. 13)

Вставьте аккумулятор в специально предусмотренные крепления с обеих сторон (рис. 2, поз. 1). Аккумулятор должен зафиксироваться с характерным щелчком. Для извлечения аккумулятора нажмите на фиксирующую клавишу (поз. К) и достаньте аккумулятор.

Указание!

Необходимо использовать только аккумуляторы с одинаковым уровнем заполнения, запрещается комбинировать полностью и наполовину заряженные аккумуляторы. Заряжайте оба аккумулятора одновременно. Аккумулятор с более низким уровнем заряда определяет время работы устройства. До начала работы необходимо всегда зарядить два аккумулятора.

5.11 Зарядка аккумулятора (рис. 14)

1. Извлеките аккумуляторный блок из устройства. Для этого следует нажать фиксирующую клавишу.
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
- и аккумуляторный блок в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.12 Индикация заряда аккумулятора (рис. 15)

Нажмите на кнопку индикации заряда аккумулятора (поз. Н). Индикатор заряда аккумулятора (поз. F) показывает уровень заряда аккумулятора при помощи 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 1 или 2 светодиода(-а):

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства

и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

6. Работа с устройством

Соблюдайте законодательные предписания касательно защиты от шума, которые могут различаться в разных регионах.

Опасность! На время проведения работ необходимо установить защитную крышку.

6.1 Включение-выключение устройства, регулировка скорости вращения (рис. 16)

Включение

Нажмите на кнопку блокировки включения (3) и на переключатель «включено-выключено» (2).

Выключение

Отпустите переключатель «включено-выключено».

Настройка скорости вращения

Переключатель «Power Status» используется для настройки скорости вращения (низкая/высокая).

Устройство всегда запускается с низкой скоростью вращения => светодиод «Power Status» горит зеленым цветом.

Нажмите на переключатель «Power Status» => высокая скорость вращения (МАКС.) => светодиод «Power Status» горит синим цветом.

6.2 Индикатор заряда аккумулятора на устройстве

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью переключателя «Battery Status».

Горят 3 светодиода = полный заряд аккумулятора

Горят 2 светодиода = остаточный заряд аккумулятора достаточен

Горит 1 светодиод = аккумулятор разряжен => требуется зарядка

6.3 Указания по эксплуатации

1. Необходимо выключить устройство, извлечь аккумулятор и проверить устройство на наличие признаков износа или повреждений в следующих случаях:
 - после контакта с твердым предметом;
 - всегда, если начинаются необычные вибрации устройство (немедленно проверить).
 Повторный ввод устройства в эксплуатацию разрешается только после устранения неисправности. Если вы не можете самостоятельно установить причину вибрации, обратитесь в сервисную службу для проведения необходимых ремонтных работ.
2. Если устройство оснащено режущим шнуром, на защитной крышке режущего шнура имеется нож для его укорачивания. Будьте осторожны, чтобы не поранить пальцы.

Перед использованием устройства потренируйтесь в проведении всех техник работы с выключенным двигателем и без аккумулятора. С помощью режущего шнура косите только сухую траву. Высокую траву нужно срезать в несколько этапов (рис. 17).

Удлинение режущего шнура (рис. 18)

Газонный триммер имеет полуавтоматическую систему удлинения шнура (шаговая автоматика). При каждом срабатывании полуавтоматической системы удлинения шнура шнур автоматически удлиняется для обеспечения оптимальной ширины резки травы. Для удлинения режущего шнура включите двигатель и прижмите катушку шнура к земле. Удлинение шнура выполнится автоматически. Нож на защитной крышке укорачивает шнур до нужной длины. Необходимо помнить, что расход шнура увеличивается в результате частого активирования полуавтоматической системы удлинения шнура.

Указание: При первом вводе устройства в эксплуатацию выступающий лишний конец режущего шнура отрезается режущей кромкой защитного кожуха. Если шнур при первой эксплуатации слишком короткий, то нажмите кнопку на катушке шнура и вытащите шнур с силой наружу. При первом старте режущий шнур будет автоматически укорочен на оптимальную длину.

Регулярно удаляйте остатки травы с нижней части защитной крышки с помощью щетки или схожего инструмента, соблюдая осторожность.

Различные способы резки

Правильный монтаж устройства позволит срезать сорняки и высокую траву в труднодоступных местах, например, вдоль заборов, стен и фундаментов, а также вокруг деревьев. Устройство также может быть использовано для «косьбы», чтобы удалить растительный покров для лучшей подготовки сада или для расчистки определенного участка на небольшом расстоянии от земли.

Внимание: даже при аккуратном использовании устройства результатом резки возле фундаментов, стен из камня или бетона и др. является повышенный износ шнура.

Стрижка (косьба)

Осуществляйте движения триммером как серпом из стороны в сторону. Держите катушку шнура всегда параллельно земле. Проверьте местность и настройте необходимую высоту среза. Направляйте и удерживайте катушку шнура на нужной высоте для обеспечения ровного среза (рис. 19).

Низкая стрижка

Держите триммер с небольшим наклоном прямо перед собой таким образом, чтобы нижняя сторона катушки шнура находилась над землей, а шнур попадал на нужное место. Всегда косите в направлении от себя. Не тяните триммер к себе.

Резка у забора (фундамента)

При резке необходимо медленно приближаться к изгородям из проволоочной сетки, заборам из штaketника, стенам из натурального камня и фундаментам если необходимо осуществлять резку в непосредственной близости от них, без соприкосновения шнура с помехой. Если шнур касается, например, камней, каменных стен или фундамента, то он изнашивается и обтрепывается. Если шнур ударится о сетку изгороди, то он обломится.

Стрижка вокруг деревьев

Если Вы стрижете вокруг стволов деревьев, то приближайтесь к ним медленно для того,

чтобы шнур не прикоснулся к коре. Обойдите вокруг дерева, срезая при этом слева направо. Приближайтесь к траве или сорняку концом шнура и слегка наклоните катушку шнура вперед.

Предупреждение: будьте предельно осторожны при косьбе. При выполнении таких работ выдерживайте дистанцию в 30 метров до других людей или животных.

Косьба

При косьбе любая растительность удаляется до земли. Для этого склоните головку шнура на угол в 30 градусов вправо. Установите рукоятку в желаемую позицию. Принимайте во внимание повышенную опасность травмирования пользователя, посторонних лиц и животных, а также опасность материального ущерба в результате отскакивания предметов (например камней) (рис. 20).

Предупреждение: Не удаляйте предметы с дорожек и других поверхностей при помощи устройства!

Данное устройство является очень мощным, поэтому небольшие камни и прочие предметы могут быть отброшены на 15 метров и более и нанести травмы или вызвать повреждения машин, домов и окон.

Пиление

Устройство не предназначено для пиления.

ЗАКЛИНИВАНИЕ

Если нож для густой поросли заклинит в слишком густой растительности, немедленно выключите двигатель. Перед следующей эксплуатацией устройства освободите его от травы и остатков кустарника.

Предотвращение отдачи

При работе с ножом для густой поросли существует опасность отдачи, если нож сталкивается с твердыми препятствиями (стволом дерева, веткой, пнем, камнем или т. п.). При этом устройство будет отброшено назад против направления вращения инструмента. Это может привести к потере контроля над устройством. Не используйте нож для густой поросли вблизи заборов, металлических стоек, ограничительных камней или фундаментов.

Для резки толстых стеблей выбирайте расположение, показанное на рис. 21, чтобы

избегать отдачи.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- Очистите защитную крышку от отложений при помощи щетки

7.2 Замена катушки шнура

Опасность! Извлечь аккумулятор!

1. Рис. 22: прижмите корпус катушки шнура к поверхности, обозначенной буквой «М», и противоположной поверхности и снимите крышку катушки.
2. Извлеките пустую катушку шнура.
3. Рис. 23: пропустите конец шнура новой катушки через одну из двух проушин (Р) на крышке катушки так, чтобы шнур выступал приблизительно на 22 см.
4. Повторно установите крышку катушки в корпусе катушки шнура.

При первом пуске шнур автоматически укорачивается на оптимальную длину.

Внимание! Разлетающиеся в стороны части нейлонового шнура могут привести к травмам!

7.3 Шлифовка ножа для подрезки шнура

Нож для подрезки шнура (рис. 2, поз. 14) может со временем затупиться. Если вы заметили это, то ослабьте винты, которыми нож для подрезки шнура крепится к защитному кожуху. Зажмите нож в тисках. Наточите нож при помощи плоского напильника, при этом следите за тем, чтобы сохранился угол режущей кромки. Обработку производите только в одну сторону.

7.4 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

7.5 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

Запасная катушка шнура, арт. №: 34.051.03

Запасной нож для густой поросли, арт. №: 34.050.82

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение и транспортировка

Извлеките аккумуляторы. Храните устройство и его принадлежности в темном сухом незамерзающем месте. Оптимальная температура хранения составляет от 5 до 30 °С. Храните электрический инструмент в оригинальной упаковке.

Триммер можно повесить за встроенное устройство крепления на стене (рис. 24, поз. L).

- Всегда переносите устройство, удерживая его одной рукой за рукоятку, а другой – за дополнительную рукоятку. Не переносите устройство за корпус двигателя.
- При перевозке в автомобиле предохраняйте устройство от соскальзывания.
- По возможности используйте при транспортировке оригинальную упаковку.
- При транспортировке и хранении используйте транспортировочную защиту для металлических листов.

10. Неисправности

Устройство не запускается:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и функционирует ли зарядное устройство. Если устройство не работает, несмотря на наличие напряжения, необходимо выслать его по указанному адресу отдела обслуживания.

Шнур задвигается в корпус катушки

Если шнур задвигается в корпус катушки при столкновении с каким-либо предметом (например, ограждением клумбы), это свидетельствует о неправильном направлении намотки шнура.

11. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения.

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.



Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.







Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Аккумулятор, Крепление катушки шнура
Расходный материал/расходные части*	Катушка шнура, Ножи, Шнур
Недостающие компоненты	






* Не обязательно входят в объем поставки!





При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:




- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.




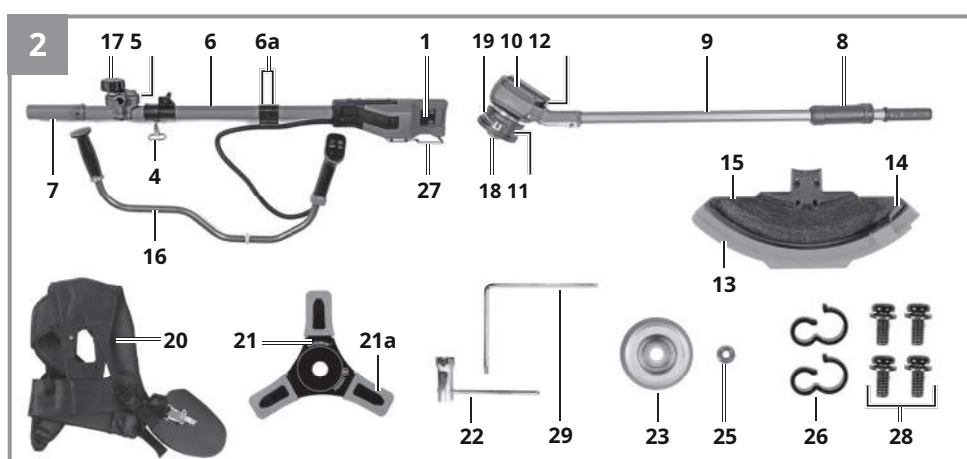
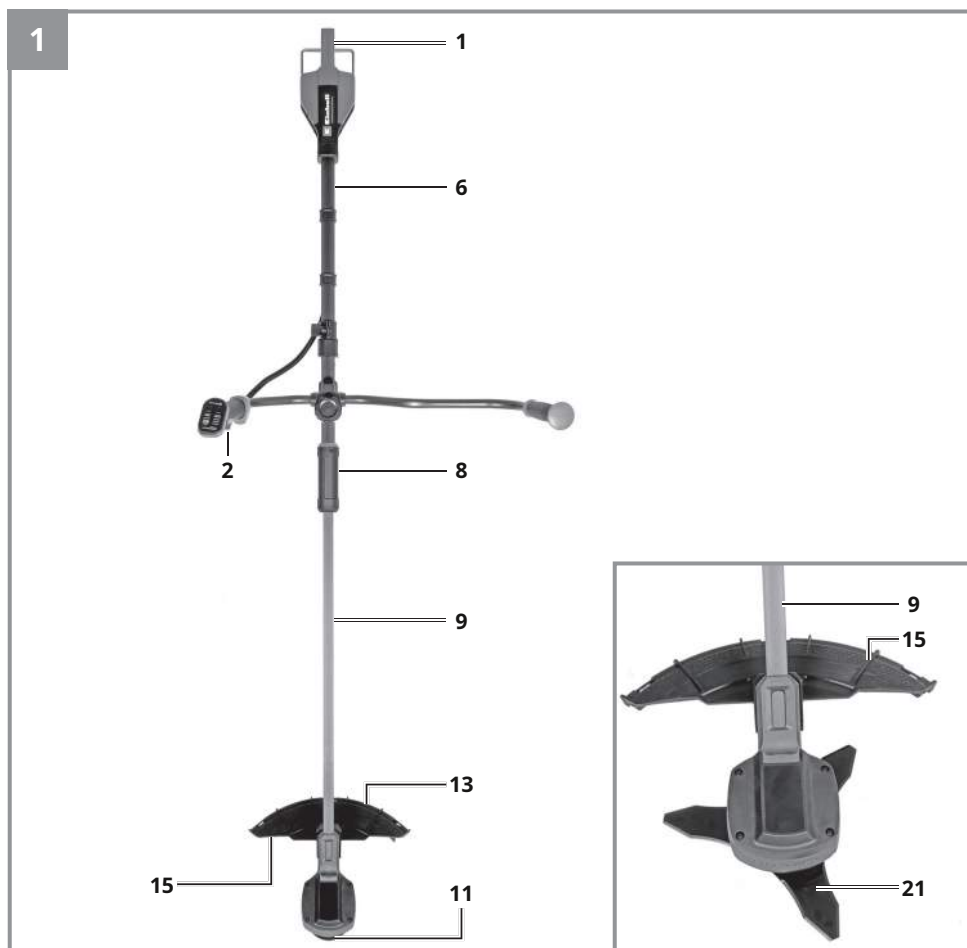


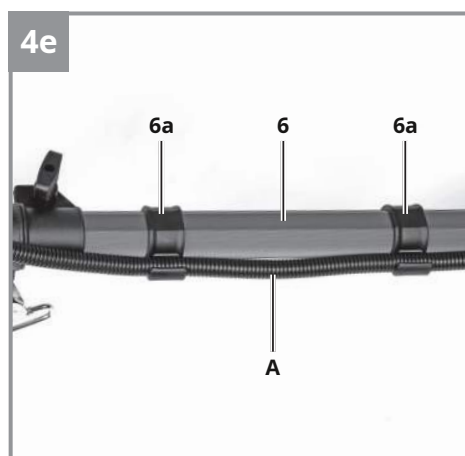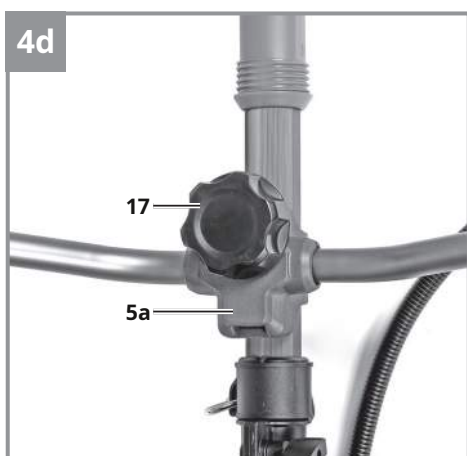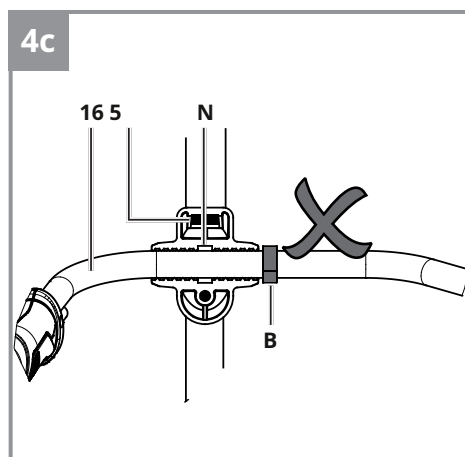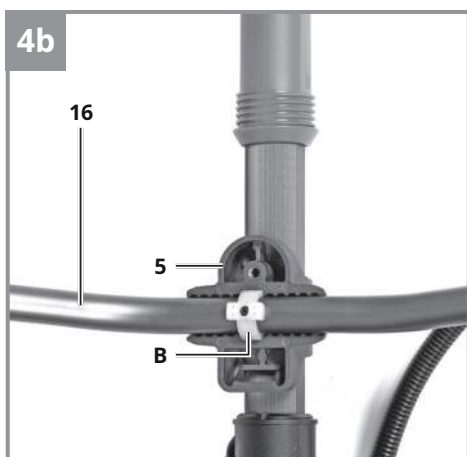
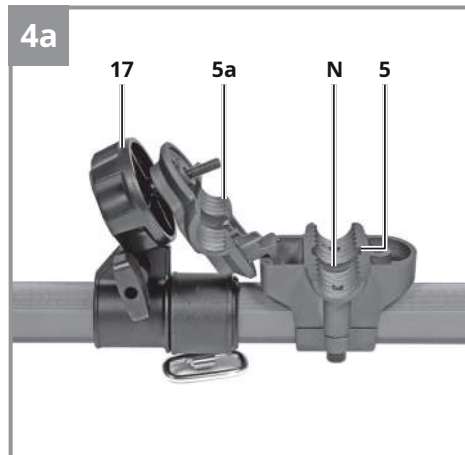
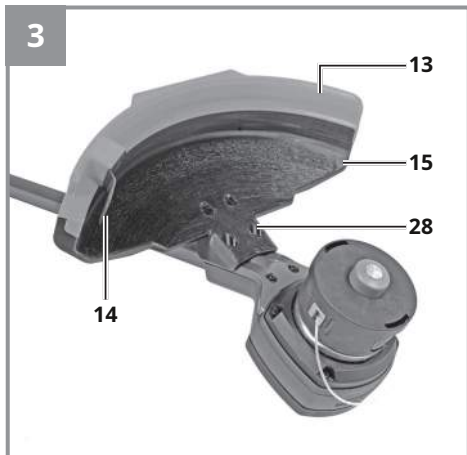


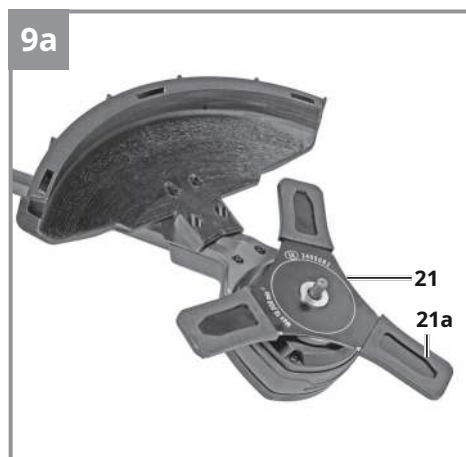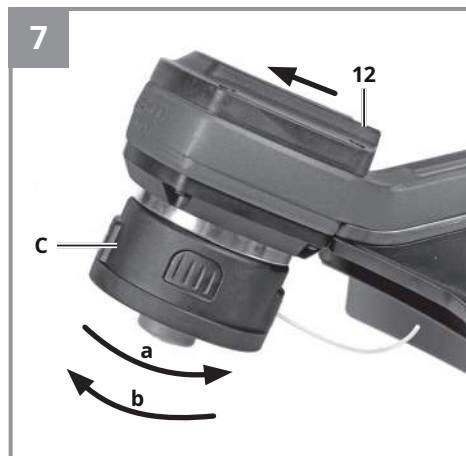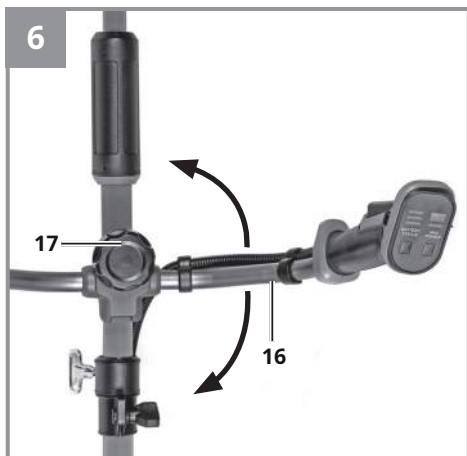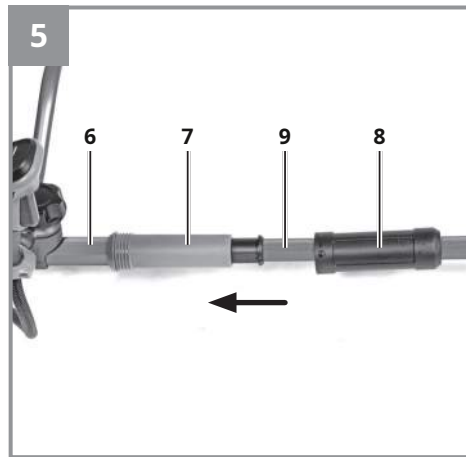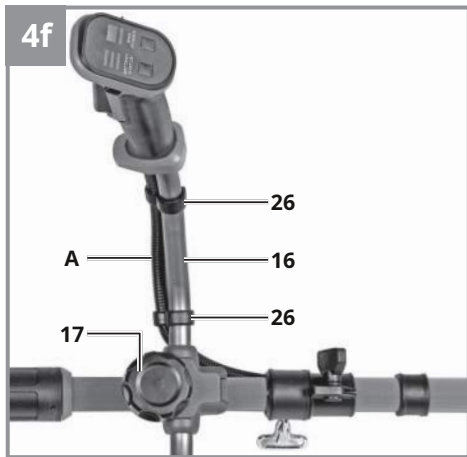

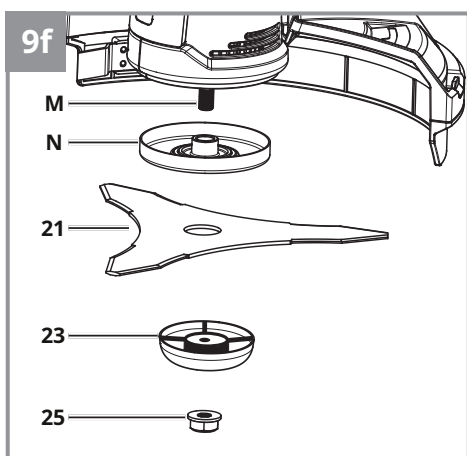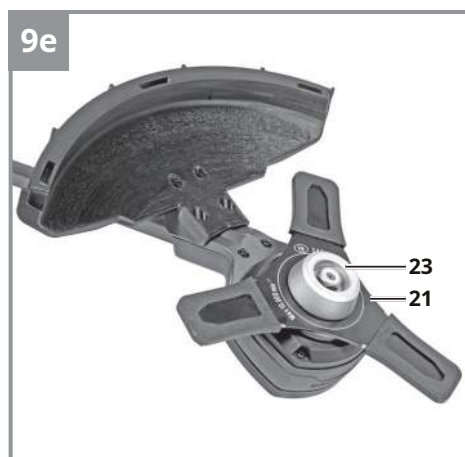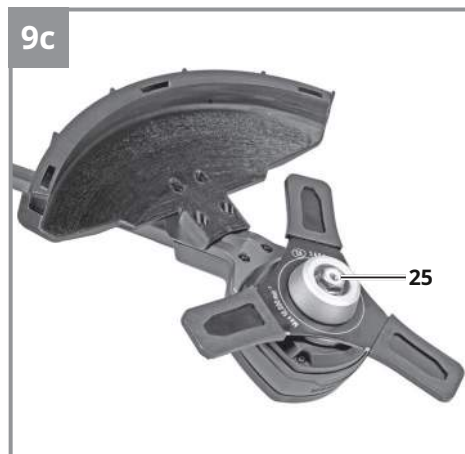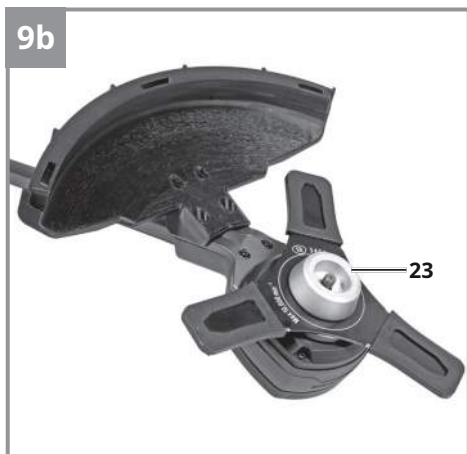

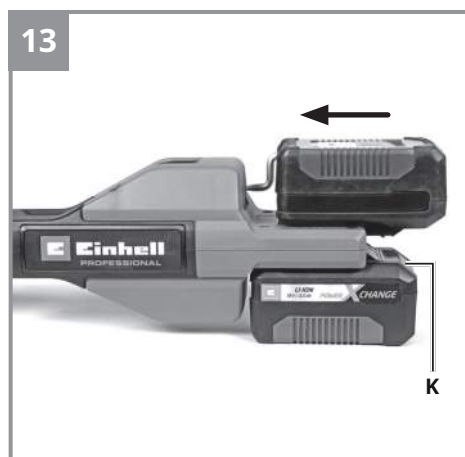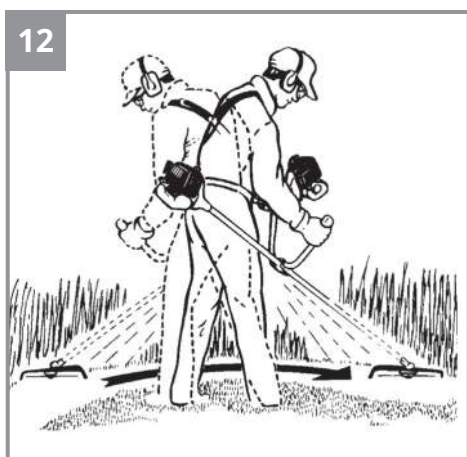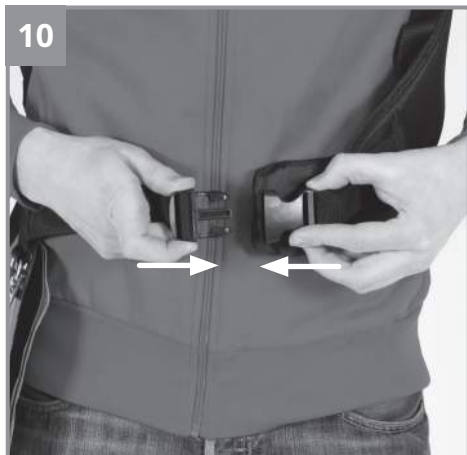

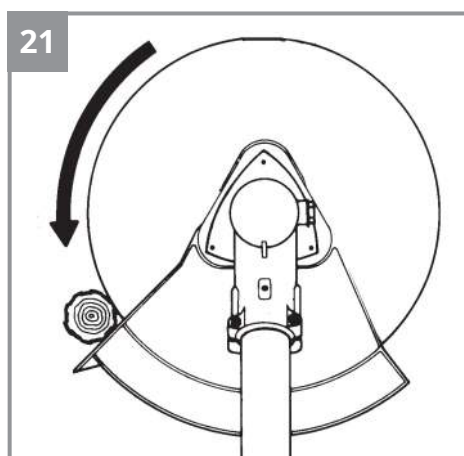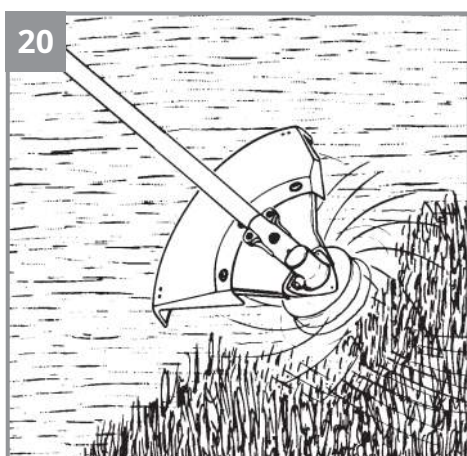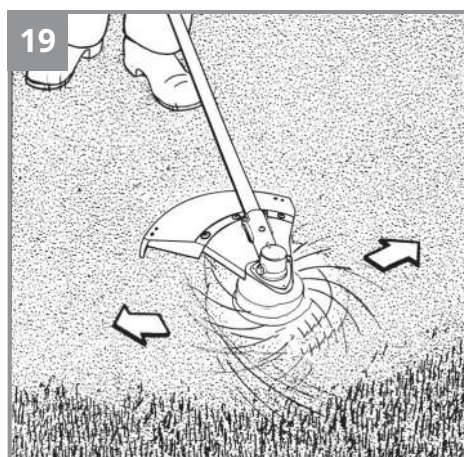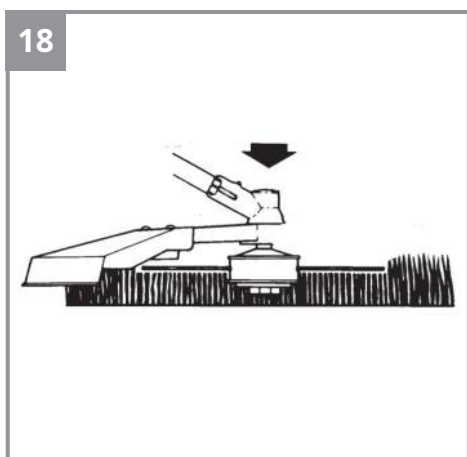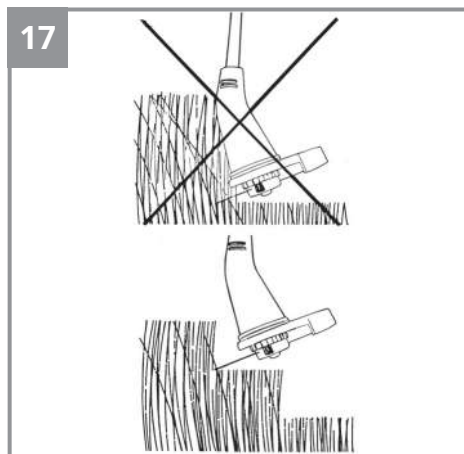

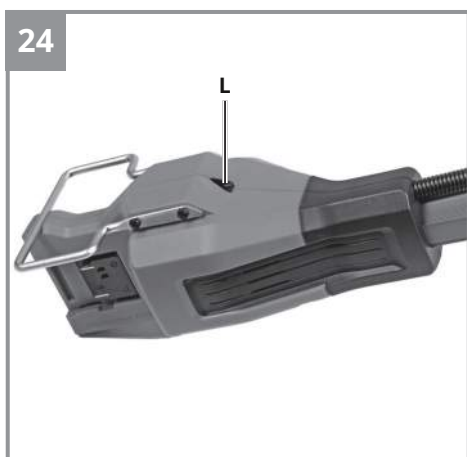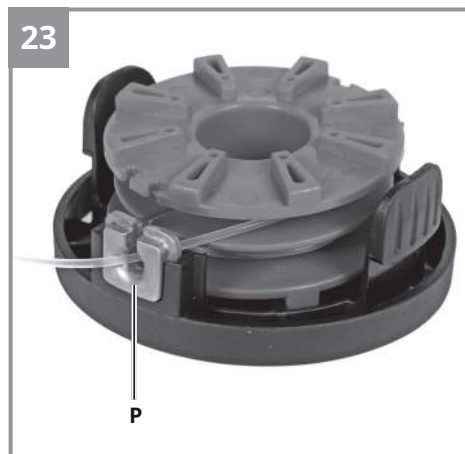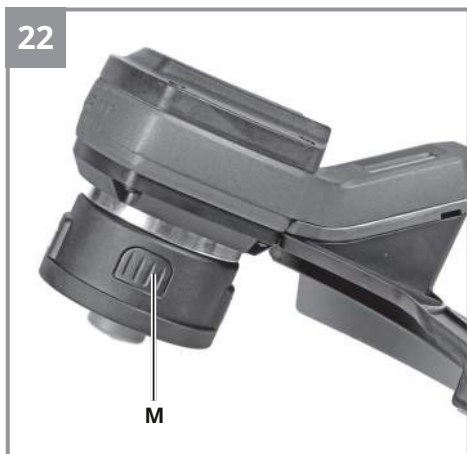

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining izohi (25-rasm):

1. Diqqat!
2. Uskunani ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing!
3. Himoya bosh kiyimlari, ko'zoynak va quloqchinlarni taqing!
4. Mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal kiying!
5. Xavfsizlik qo'lqoplarini taqing!
6. Uskunani yomg'ir va namlikdan saqlang!
7. Otilib ketayotgan narsalardan ehtiyot bo'ling.
8. Barcha yonma-yon turganlar mashinadan kamida 15 m masofada saqlanishi kerak!
9. Orqaga chekinishdan ehtiyot bo'ling!
10. Arra pichoqlaridan foydalanmang.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yomg'ir va/yoki jildiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Bolalarga ushbu uskunadan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm) 1**

Batareya o'rnatish moslamasi

- 2 Yoqish/o'chirish tugmasi
- 3 Xavfsizlik qulfi
- 4 Tasma biriktirmasi
- 5 Qo'shimcha tutqich biriktirmasi
- 6 Uzun tutqichning yuqori qismi
- 6a Mahkamlash qisqichlari
- 7 Tutqichni ulash qismi
- 8 Birlashma gaykasi
- 9 Uzun tutqichli dvigatel
- 10 korpusining pastki qismi
- 11 G'altak korpusi
- 12 Qulflash dastagi
- 13 Ip himoyachisi
- 14 Torli pichoq
- 15 Himoya qopqog'i
- 16 Qo'shimcha tutqich
- 17 Tutqich vint
- 18 Torli g'altak
- 19 Tor
- 20 Jabduqlar
- 21 O'simlik osti pichog'i
- 21a Xavfsizlik qo'riqchisi
- 22 Ko'p vositali
- 23 Bosim plitasi
- 25 25 ta olti burchakli M10 gaykasi, o'z-o'zidan qulflanadigan
- 26 kabel qisqichlari
- 27 Batareya himoyasi tutqichi
- 28 Olti burchakli kalitli
- 29 M5 vint

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Trimmerning tutqichli yuqori qismi
- Trimmerning ipli g'altakli pastki qismi

- Himoya qopqog'i
- Jabduqlar
- O'simlik osti pichog'i
- Yig'ish materiallari
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz o'roq sifatida (kesish pichog'i yordamida) ishlatiladigan uskunalar yosh daraxtlarni, kuchli begona o'tlarni va yengil o'simliklarni kesish uchun mo'ljallangan. Simsiz o't qirg'ish mashinasi sifatida (Kesish chizig'i bilan birga ip g'altagidan foydalangan holda) ishlatiladigan ushbu uskuna maysazorlarni, o'tloqli maydonlarni va mayda begona o'tlarni kesish uchun mo'ljallangan.

Muhim!Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lgani sababli, uskunadan yo'llarni tozalash yoki daraxtlar va to'siqlarni kesish uchun foydalanishga ruxsat berilmaydi. Xuddi shunday, uskunadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun foydalanilmasligi kerak. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, uskunadan boshqa ish asboblari yoki har qanday turdagi asboblari to'plamlari uchun harakatlantiruvchi blok sifatida foydalanilmasligi kerak.

Xavfli!Ipli g'altagida hech qanday metall sim yoki plastmassaga o'ralgan metall simdan foydalanmang. Bu foydalanuvchiga jiddiy jarohatlar yetkazishi mumkin.

Xavfli!Hech qanday arra pichoqlaridan foydalanmang.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ayrim qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya changi bo'lmasa, o'pka shikastlanishi

niqob ishlatiladi.

- Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar.
- Uchuvchi qismlar tufayli shikastlanish va mulkka yetkazilgan zarar.
- Agar mos xavfsizlik kiyimi ishlatilmasa, jarohatlar kesiladi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish36 V doimiy tok
Tezlik n5200 min.⁻¹
Chiziqning kesish doirasi diametriØ 43 sm
Chiziq uzunligi 6 m
Chiziq diametri 2.0 mm
Pichoqning kesish doirasi diametriØ 25.5 mm
Himoya klassiIII
Og'irligi 7.2 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar (ikkita batareya) bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!**Ovoz va tebranish**

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

Kesish ipi bilan ishlatish

Ovoz bosimi darajasi L_{pA} 81.8 dB(A)
Noaniqlik K: 3 dB Ovoz
kuchi darajasi L_{WA} 94.1 dB(A)
Noaniqlik K: 2.02 dB
Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi L_{WA} 96 dB(A)

O'simlik osti pichog'i bilan ishlatish

Ovoz bosimi darajasi L_{pA} 78 dB(A)
Noaniqlik K: 3 dB Ovoz
kuchi darajasi L_{WA} 92.1 dB(A)
Noaniqlik K: 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i ^{UZ}).

Kesish chizig'i bilan tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_h = 4.096 \text{ m/s}^2$

K noaniqligi = 1,5 m/s²

O'simlik osti pichog'i bilan tuting

Vibratsiya emissiya qiymati $a_h = 4.992 \text{ m/s}^2$

K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.
- Ko'z va eshitish vositalarini himoya qilish vositalarini taqing

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi!**

Diqqat!Quyidagi barcha yig'ish va sozlash ishlarini qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz bajaring

– jarohat olish xavfi. Himoya qo'lqoplarini taqing.

5.1 Himoya qopqog'ini o'rnatish (3-rasm) Himoya qopqog'ini (15) pastdan motor korpusidagi o'rnatish joyiga bosning va vintlar (28) bilan mahkamlang. Ip himoyasining pastki qismida (13-modda) kesish ipining uzunligini avtomatik ravishda moslashtirish uchun pichoq (14-modda) mavjud. Ushbu pichoq ishni boshlashdan oldin olib tashlanishi kerak bo'lgan himoya chizig'i bilan jihozlangan.

5.2 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (4a-4f-rasm)

Tutqich vintini oching (17-band) va itarish qismini (5a-band) olib tashlang. Qo'shimcha tutqichni (16) ushlagichga (5) shunday joylashtiringki, plastik halqa (B) ushlagichning (5) yivida (N) joylashgan (4b-rasm).

Muhim!Agar plastik halqa (B) 4c-rasmda ko'rsatilgandek, yivdan (N) tashqarida joylashgan bo'lsa, qo'shimcha tutqich noto'g'ri o'rnatilgan. Bu xato foydalanish paytida qo'shimcha tutqichga zarar yetkazishi mumkin.

Qo'shimcha tutqichni (16) tutqich vintini (17) qayta mahkamlash orqali itarish qismiga (5a) mahkamlang. Keyin himoya naychasini (A) oldindan o'rnatilgan mahkamlash qisqichlari (6a) yordamida uzun tutqichning (6) yuqori qismiga va taqdim etilgan kabel qisqichlari (26) yordamida qo'shimcha tutqichga (16) mahkamlang.

5.3 Uzun tutqichni o'rnatish (5-rasm)

Uzun tutqichning (9) pastki qismini uzun tutqichning (6) yuqori qismiga joylashtiring. Tutqichning birlashtiruvchi qismini (7) uzun tutqichning pastki qismidagi birlashtiruvchi gayka (8) bilan uzun tutqichning yuqori qismiga burab qo'ying.

5.4. Qo'shimcha tutqichning burchagini sozlash (6-rasm)

Qo'shimcha tutqichni optimal ish burchagiga sozlash uchun tutqich vintini (17) bo'shating. Qo'shimcha tutqichning (16) kerakli egilishini o'rnatish. Tutqich vintini (17) yana torting.

5.5 Simli blokni olib tashlash/o'rnatish (7-rasm)

Izoh:Asbob zavoddan ip bilan ishlashga tayyor holda yetkazib beriladi.

Diqqat!O'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling

torli pichoq.

a) Simli blokni olib tashlash

Keyinchalik cho'tka kesgich sifatida foydalanish uchun siz simli blokni olib tashlashingiz kerak. Qulflash dastagini (12) oldinga bosing va shu bilan birga simli blokni (C) qulflash dastagi joyiga tushguncha "a" yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Simli blokni "a" yo'nalishi bo'yicha aylantiring va uni motor validan oling.

b) Simli blokni o'rnatish

Keyinchalik maysa kesish mashinasi sifatida foydalanish uchun siz ip blokini o'rnatishingiz kerak. Qulflash dastagini (12) oldinga bosing va shu bilan birga ip blokini (C) motor valiga "b" yo'nalishi bo'yicha qulflash dastagi joyiga tushguncha aylantiring. Ip blokini motor valiga mahkam o'rnatishguncha qo'l bilan aylantiring. Qulflash dastagini qo'yib yuborganingizdan so'ng, ip bloki erkin aylana olishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmni mutaxassisga tekshirtiring.

5.6 O'simliklar pichog'i bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (8-rasm)

Diqqat! Agar siz o'simta pichog'i bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ip himoyasini (13) olib tashlash kerak. Ip pichog'ida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling. Yon tomondan boshlab, masalan, tornavida yordamida quloqchalarni (F) ehtiyotkorlik bilan ichkariga bosing va ip himoyasini (13) asta-sekin tortib oling.

5.7 Ip bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (8-rasm) Diqqat! Agar ip bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ip qopqog'ini (13) o'rnatish kerak. Ip pichog'ini kesmaslikka ehtiyot bo'ling. Yon tomondan boshlab, ip qopqog'ining quloqlarini (F) yana bosing.

5.8 O'simliklar osti pichog'ini o'rnatish/olib tashlash O'simlik osti pichog'ini o'rnatish tartibi 9a-9e-rasmlarda ko'rsatilgan. Batafsil 9f-rasmga e'tibor bering.

- O'simlik pichog'i (21) ikkala tomondan ham ishlatilishi mumkin (qaytariladigan pichoq). Agar o'simlik pichog'i shikastlangan, deformatsiyalangan, to'mtoq yoki boshqa yo'l bilan eskirgan bo'lsa, uni yangisi bilan almashtirishingiz kerak.
- O'simlik osti pichog'ining uchlarida ishlatishdan oldin olib tashlanishi kerak bo'lgan himoya qo'riqchilari (21a) mavjud. Ushbu himoya qo'riqchilari ishlatilgandan keyin, saqlash paytida va tashish paytida qayta joyiga qo'yilishi kerak.
- Faqat "Ehtiyot qismlarga buyurtma berish" bo'limida ko'rsatilgan Einhell o'simta pichog'idan foydalaning. Xavf! Boshqa yetkazib beruvchilarning aksessuarlari xavfli bo'lishi mumkin va jiddiy jarohatlarga va asbobga zarar yetkazishi mumkin.

Diqqat! O'simlik osti pichog'iga shikast yetkazmaslikka ehtiyot bo'ling.

a) O'simlik osti pichog'ini o'rnatish Muhim!

Agar o'simta pichog'i va motor korpusi orasidagi ajratgich (N) (batafsil rasm 9f) demontaj paytida motor validan (M) sirg'alib ketsa, uni rasmda ko'rsatilgandek motor valiga qaytarib itaring.

- O'simlik osti pichog'ini (21) joyiga o'rnatish.
- Bosim plitasini (23) mahkamlang (batafsil rasm 9f).
- M10 o'lchamdagi olti burchakli gaykani (25) joyiga burab mahkamlang.
Diqqat! Xavfsizlik nuqtai nazaridan, o'z-o'zidan qulflanadigan yong'oqlardan faqat bir marta, istisnosiz foydalanishga ruxsat beriladi.
- Qulflash dastagini (7-rasm/12-buyum) bosing va motor valini qulflang. Ko'p funksiyali asbob (22) yordamida olti burchakli gaykani torting.
- Qulflash dastagini qo'yib yuborganingizdan so'ng, pichoq (21) erkin aylana olishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmni mutaxassisga tekshirtiring.

b) O'simlik osti pichog'ini olib tashlash Qulflash dastagini oldinga bosing va motor valini qulflang. Olti burchakli gaykani oching va bosim plitasining qopqog'ini, bosim plitasini va o'simta pichog'ini olib tashlang.

Asbobdan har safar foydalanishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- Asbob mukammal holatda ekanligi va xavfsizlik moslamalari va kesish moslamalari to'liq ekanligi.
- Barcha vintlar mahkam bog'langan.
- Barcha harakatlanuvchi qismlar muammosiz harakatlanishi uchun.

Muhim! O'simlik osti pichog'idan foydalanganda tebranishlar

Agar o'simta pichog'ini o'rnatganingizdan keyin ipdan foydalangandagiga qaraganda ancha kuchli tebranishlar paydo bo'lsa, bu o'simta pichog'i markaziy holatda o'rnatilmaganligi bilan bog'liq. Asbobni darhol o'chiring. Batareya/batareyalarni avval aytib o'tilganidek chiqarib oling va o'simta pichog'ini qayta o'rnatish.

Diqqat! Markaziy holatda o'rnatilmagan o'simta pichog'i asbobga zarar yetkazadi! Eskirgan o'simlik pichog'i yangisi bilan almashtirilishi kerak (7.5-bo'limga qarang).

5.9 Jabduqdan foydalanish

Diqqat!Asbob bilan ishlaganda har doim berilgan jabduqdan foydalaning (2-rasm/20-buyum). Qo'shimcha jabduqdan foydalanmang. Jabduqni qo'yishdan oldin har doim asbobni o'chiring - jarohat olish xavfi mavjud!

- Jabduqni o'rnatish (10-rasm)
- Asbobni jabduqqa iling (11-rasm).
- Jabduqdagi turli xil jabduq sozlagichlaridan foydalanib, mukammal ish va kesish holatiga moslang. Zarur bo'lganda, tasma biriktirgichini (11-rasm/4-band) uzun tutqichning yuqori qismida harakatlantirish mumkin. Buning uchun tasma biriktirgichining (4) joylashtirgichidagi (4a) qanot gaykani (4b) bo'shating, so'ngra joylashtirgichni, tasma biriktirgichini va agar kerak bo'lsa, mahkamlash qisqichini (6a) harakatlantiring. Keyin qanot gaykani qayta torting.
- Jabduqning optimal uzunligini aniqlash uchun siz motorni ishga tushirmasdan bir nechta tebranish harakatlarini bajarishingiz kerak (12-rasm).

Jabduq tez ochiladigan mexanizm bilan jihozlangan. Agar asbobni tezda olib tashlashingiz kerak bo'lsa, jabduqning qizil qismini torting (11-rasm/20a-buyum).

5.10 Batareyani o'rnatish (13-rasm)

Qayta zaryadlanuvchi batareyalarni asbobning chap va o'ng tomonidagi batareya o'rnatgichlariga joylashtiring (2-rasm/1-buyum). Batareya to'liq tiqliganda, u ovoz chiqarib ishga tushadi. Batareyani chiqarish uchun qulflash tugmasini (K buyumi) bosing va batareyani tortib oling.

Muhim!

Faqat bir xil darajada zaryadlangan batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'la batareyalarni birlashtirmang. Har doim ikkala batareyani bir vaqtning o'zida zaryadlang. Mashinaning ishlash vaqti pastroq zaryad darajasiga ega batareyaga bog'liq. Ishlatishdan oldin ikkala batareya ham to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak.

5.11 Batareyani zaryadlash (14-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya paketini zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorning tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni o'z vaqtida qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Simsiz o't o'stirgichning quvvati pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

5.12 Batareya quvvati ko'rsatkichi (15-rasm) Batareya sig'imi indikator (H elementi) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (F elementi) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

Xavfli! Ishni bajarayotganda himoya qopqog'i o'rnatilishi kerak.

6.1 Asbobni yoqish va o'chirish, tezlikni sozlash (16-rasm)

Yoqilmoqda

Xavfsizlik qulfini (3) va Yoqish/O'chirish / tugmachasini (2) bosing.

O'chirish

Yoqish/O'chirish / tugmachasini qo'yib yuboring.

Tezlikni sozlash

"Quvvat holati" tugmasi yordamida siz tezlikni (past/yuqori) tanlashingiz mumkin.

Asbob har doim past tezlikda ishlaydi => "Quvvat holati" LEDsi yashil rangda yonadi.

"Quvvat holati" tugmasini bosing => yuqori tezlik (MAX) => "Quvvat holati" LED ko'k rangda yonadi.

6.2 Asbobdagi batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi "Quvvat holati" tugmasi yordamida batareya quvvati ko'rsatiladi.

3 ta LED yonib turibdi = to'liq zaryadlangan

2 ta LED yonib turibdi = yetarli zaryad qoldi 1 ta LED yonib turibdi = bo'sh => zaryad

6.3 Amaliy maslahatlar

- Asbobni o'chirish, batareyani chiqarib oling va asbobning aşınması yoki shikastlanishini tekshiring:
 - asbob begona jisimga tegib ketganidan keyin.
 - asbob g'ayrioddiy tebranishlarni boshlaganda (darhol tekshiring).Asbobni sababi bartaraf etilgunga qadar qayta ishga tushirishga ruxsat berilmaydi. Agar siz tebranishlarning sababini topa olmasangiz, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling va zarur ta'mirlash ishlarini tashkil qiling.
- Agar asbobda ip bo'lsa, ipni qisqartirish uchun ip himoya qopqog'idagi pichoqdan foydalanishingiz mumkin. Pichoqdagi barmoqlaringizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

Uskunadan foydalanishni boshlashdan oldin, barcha ish bosqichlarini motor o'chirilgan holda va qayta zaryadlanuvchi batareyasiz bajaring. Faqat quruq o'tlarni o'rish uchun kesish chizig'idan foydalaning. Agar o't bo'lsa

uzun bo'lsa, o'tni bosqichma-bosqich qisqartirish kerak (17-rasm).

Kesish chizig'ini uzaytirish (18-rasm) Xavfli! Liniya g'altagida hech qanday metall sim yoki plastmassa bilan o'ralgan metall simdan foydalanmang. Bu foydalanuvchiga jiddiy jarohatlar yetkazishi mumkin.

Maysa kesgich yarim avtomatik chiziqli uzaytirish tizimiga (avtomatik yugurish chiziqli uzatish) ega. Yarim avtomatik chiziqli uzaytirish tizimini har safar faollashtirganingizda, chiziqli avtomatik ravishda uzaytiriladi, bu sizning maysazoringizni har doim mukammal kesish kengligi bilan kesishingizni ta'minlaydi. Kesish chizig'ini uzaytirish uchun motorni ishga tushiring va chiziqli g'altagini yerga bosing. Bu chiziqli avtomatik ravishda uzaytiradi. Himoya qopqog'idagi pichoq chiziqli ruxsat etilgan uzunlikka kesadi. Iltimos, yarim avtomatik chiziqli uzaytirish tizimini qanchalik tez-tez faollashtirsangiz, chiziqli shuncha ko'p eskiradi.

Eslatma: Agar uskunadan birinchi marta foydalanganda ip juda uzun bo'lsa, uning ortiqcha uchi himoya qopqog'idagi pichoq bilan kesiladi. Agar uskunani birinchi marta ishga tushirganingizda ip juda qisqa bo'lsa, ip g'altagidagi tugmani bosing va ipni qattiq torting. Keyin mashinani birinchi marta ishga tushirganingizda, ip avtomatik ravishda kerakli uzunlikka kesiladi.

Cho'tka yoki shunga o'xshash vositadan foydalanib, himoya qopqog'ining pastki qismidagi barcha qoldiq o'tlarni vaqti-vaqti bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.

Turli xil kesish usullari

Uskunalar to'g'ri yig'ilganda, u kirish qiyin bo'lgan joylarda, masalan, to'siqlar, devorlar va poydevorlar bo'ylab, shuningdek, daraxtlar atrofidagi begona o'tlar va uzun o'tlarni kesib tashlaydi. Bundan tashqari, u bog'ni yaxshiroq tayyorlash yoki ma'lum bir maydonni tuproqqa aylantirish uchun o'simliklarni "o'rish" uchun ham ishlatilishi mumkin.

Esda tuting: Ehtiyotkorlik bilan ishlatilsa ham, poydevor, tosh yoki beton devorlar va boshqalarni kesish chiziqling odatdagidan yuqori aşınmasına olib keladi.

Kesish/o'rish

Trimmerni o'roqsimon harakatda yonma-yon silkiting. Har doim ip g'altagini yerga parallel tuting. Joyni tekshiring va sizga qaysi kesish balandligi kerakligini hal qiling. Tekis kesish uchun ip g'altagini kerakli balandlikda yo'naltiring va ushlab turing (19-rasm).

Kam qirqish

Trimmerni oldingizda ozgina burchak ostida ushlang, shunda ip g'altagining pastki qismi yer sathidan yuqorida bo'ladi va ip to'g'ri nishonga tegadi. Har doim o'zingizdan uzoqroqda kesib oling. Trimmerni hech qachon o'zingizga tortmang.

Devorlar/poydevorlar bo'ylab kesish Simli to'siqlarga, panjarali to'siqlarga, tabiiy tosh devorlarga va poydevorlarga asta-sekin yaqinlashing, shunda siz ularga yaqinlashib, chiziq bilan to'siqqa urilmasdan kesishingiz mumkin. Masalan, agar chiziq toshlarga, tosh devorlarga yoki poydevorlarga urilib ketsa, u eskiradi yoki yirtiladi. Agar chiziq simli to'siqlarga urilib ketsa, u sinib ketadi.

Daraxtlar atrofida Azizillo

Daraxt tanasi atrofini qirqishda, ip po'stlog'iga tegmasligi uchun sekin yaqinlashing. Daraxt atrofida aylanib, chapdan o'ngga kesib o'ting. Ipning uchi bilan o't yoki begona o'tlarga yaqinlashing va ip g'altagini biroz oldinga eging.

Ogohlantirish: O'rim-yig'im ishlarida juda ehtiyot bo'ling. Bunday ishlarni bajarayotganda o'zingiz va boshqa odamlar yoki hayvonlar orasida 30 metr masofani saqlang.

O'rish

Yerga o'rishda siz barcha o'simliklarni kesib tashlaysiz. Buning uchun ip g'altagini o'ngga 30° burchak ostida qo'ying. Tutqichni kerakli holatga qo'ying. Foydalanuvchi, kuzatuvchilar va hayvonlarning shikastlanish xavfi ortishini va narsalar (masalan, toshlar) yuqoriga otilganda mulkka zarar yetkazish xavfini yodda tuting (20-rasm).

Ogohlantirish: Piyodalar yo'laklaridan va hokazolardan narsalarni olib tashlash uchun uskunadan foydalanmang!

Uskuna kuchli vosita bo'lib, mayda toshlar va boshqa narsalarni 15 metr yoki undan ko'proq masofaga otishi, jarohatlarga va avtomobillar, uylar va derazalarga zarar yetkazishi mumkin.

Arralash

Uskuna arralash uchun mos emas.

Jamming

Agar juda zich o'simliklarni kesishga urinish natijasida kesish pichog'i tiqilib qolsa, motorni darhol o'chiring. Uskunani qayta ishga tushirishdan oldin o'tlarni olib tashlang va tozalang.

Orqaga chekinishning oldini olish

Pichoq bilan ishlaganda, u qattiq narsalarga (daraxt tanalari, shoxlari, daraxt tomirlari, toshlar yoki shunga o'xshash narsalar) urilib ketsa, orqaga qaytish xavfi mavjud. Bu

Uskunani asbobning aylanishiga teskari yo'nalishda orqaga tashlang. Bu sizning uskunani boshqarishni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Pichoqni to'siqlar, metall ustunlar, chegara toshlari yoki poydevorlar yaqinida ishlatmang.

Zich poyalarni kesish uchun, orqaga chekinmaslik uchun pichoqni 21-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Maysa o'roq mashinasini yig'ishtirishdan yoki tozalashdan oldin, uni o'chiring va batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik qo'riqchisidagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning

7.2 Ip g'altagini almashtirish Xavf! Batareyalarni chiqarib oling!

- 22-rasm: Ip g'altak korpusini "M" bilan belgilangan nuqtada va qarama-qarshi nuqtada bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang.
- Bo'sh ip g'altagini olib tashlang.
- 23-rasm: Yangi ip g'altagining ip uchlarining har birini g'altak qopqog'idagi ikkita teshikdan (P) o'tkazing va ipni taxminan 22 sm ga chiqib turishiga imkon bering.
- G'altak qopqog'ini ip g'altak korpusiga qaytarib bosing.

Uskunani qayta ishga tushirganingizda, liniya avtomatik ravishda kerakli uzunlikka kesiladi.

Diqqat! Neylon ipning bo'laklari tashlab yuborilganda jarohatlarga olib kelishi mumkin!

7.3 Himoya qopqog'i pichog'ini charxlash Himoya qalpoqchasining pichog'i (2-rasm/14-buyum) vaqt o'tishi bilan to'ymoq bo'lib qolishi mumkin. Buni sezangiz, himoya qalpoqchasidagi himoya qalpoqchasining pichog'ini ushlab turgan vintni bo'shating. Pichoqni vise bilan mahkamlang. Pichoqni tekis arra bilan charxlang va jarayon davomida kesuvchi qirraning burchagi o'zgarishiga ishonch hosil qiling. Faqat bitta yo'nalishda arralangan.

7.4 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.5 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish:

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira liniya g'altagi Ishlab chiqarish raqami: 34.051.03 Zaxira kesish pichog'i Ishlab chiqarish raqami: 34.050.82

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedalgini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash va tashish

Batareyalarni chiqarib oling. Uskuna va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr jihozlarini asl o'ramida saqlang.

Uskunani devorga osib qo'yish imkonini beruvchi o'rnatilgan devor ushlagichiga (24-rasm/L element) ega.

- Uskunani har doim bir qo'lingiz bilan tutqichdan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa qo'shimcha tutqichdan ushlab ushlang. Uskunani motor korpusidan ushlab tashimang.
- Agar uskunani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji boricha, uskunani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.
- Tashish va saqlash vaqtida metall pichoqlar uchun transport himoyasidan foydalaning.

10. Kamchiliklar

Uskunalar ishlamayapti:

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlash moslamasi ishlayotganini tekshiring. Agar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lsa ham, uskuna ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

Ip g'altak korpusiga itariladi Agar ip biror narsaga (masalan, to'shak atrofiga) urilganda g'altak korpusiga itarib yuborilsa, bu ip noto'g'ri yo'nalishda o'ralganligi bilan bog'liq.

11. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Qayta zaryadlanuvchi batareya, liniya g'altagi ushlagichi
Sarf materiallari*	Chiziq g'altagi, kesish pichog'i, ip
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.