





GE-CM 36/48 Li M






D	Originalbetriebsanleitung Akku-Rasenmäher	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska kosilnica za travo
GB	Original operating instructions Cordless lawn mower	H	Eredeti használati utasítás Akku-fűnyírógép
F	Instructions d'origine Tondeuse a gazon a accumulateur	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de tuns gazonul cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Χλοκοπτικό με μπαταρία
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine	P	Manual de instruções original Corta-relvas sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen gräsklippare	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorska kosilica za travu
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová sekačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kosačka	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa kosiarka do trawy
NL	Originele handleiding Accugazonmaaier	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü çim biçme makinesi
E	Manual de instrucciones original Cortacésped a batería	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga muruniiduk
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen ruohonleikkuri		










Art.-Nr.: 34.130.54

I.-Nr.: 21034

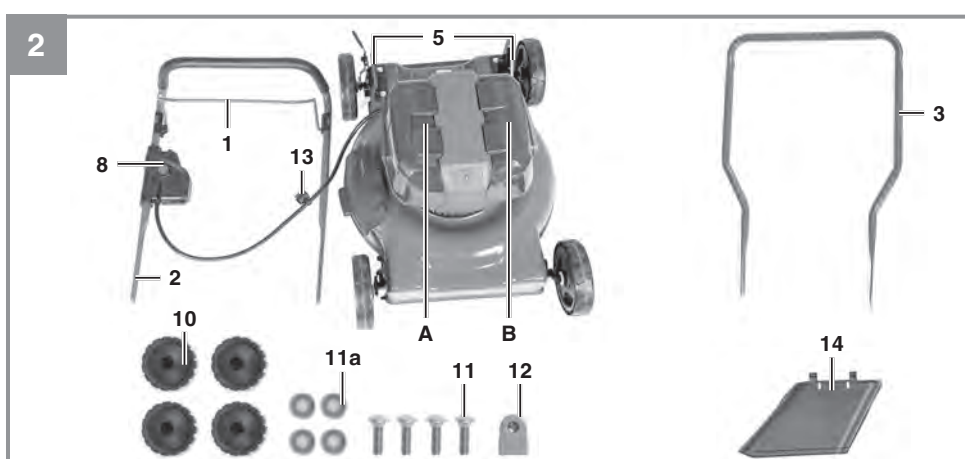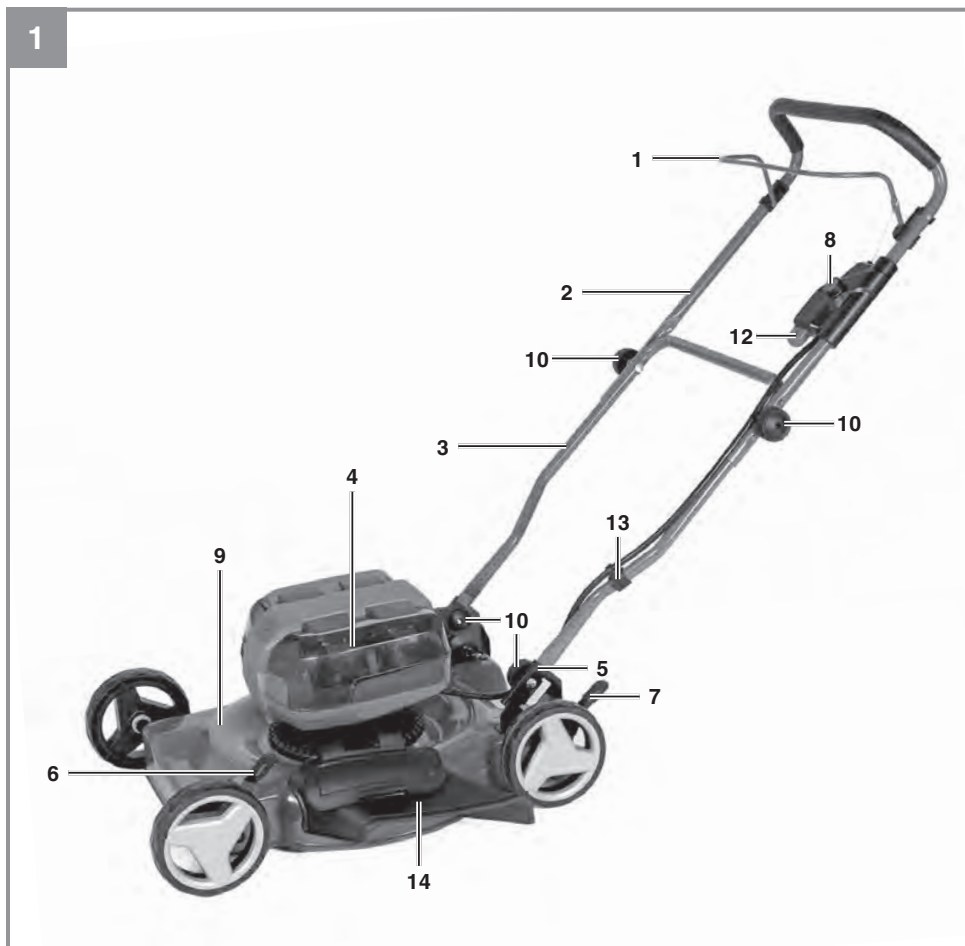

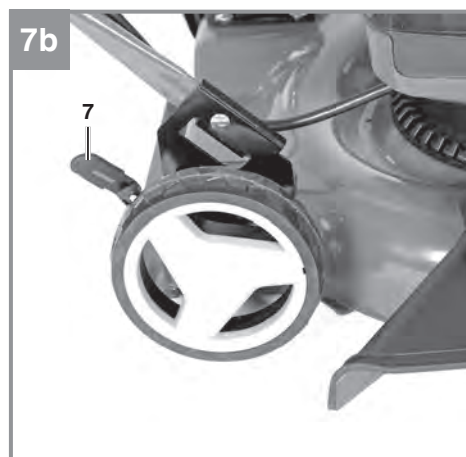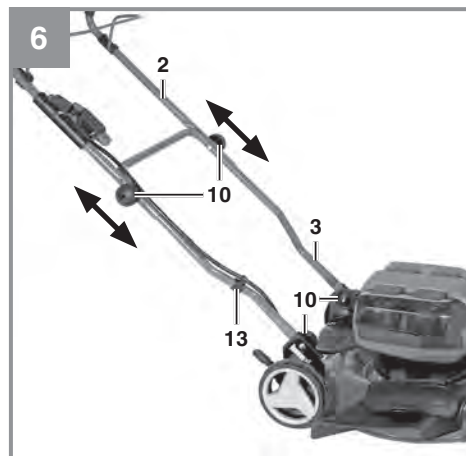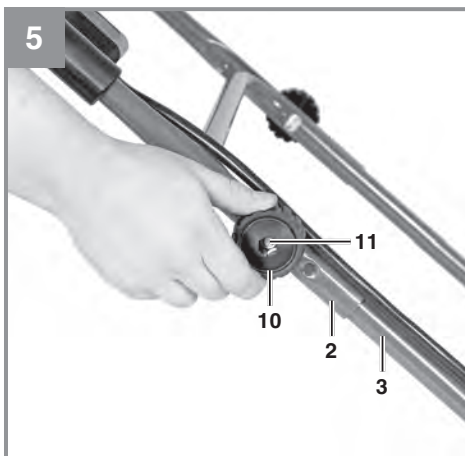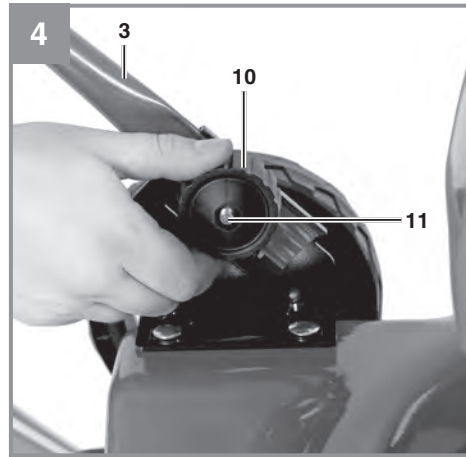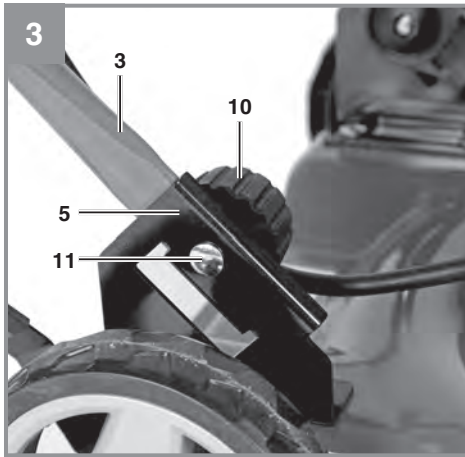

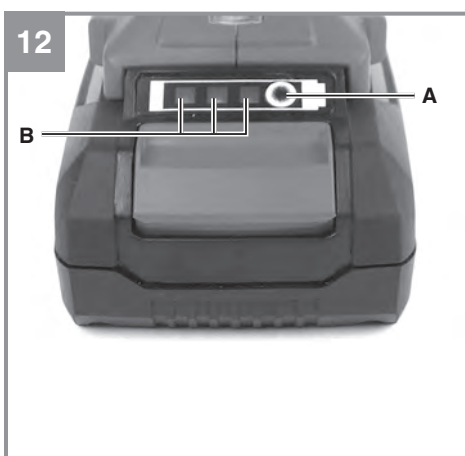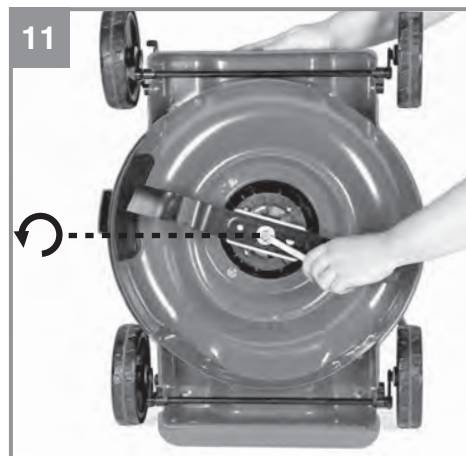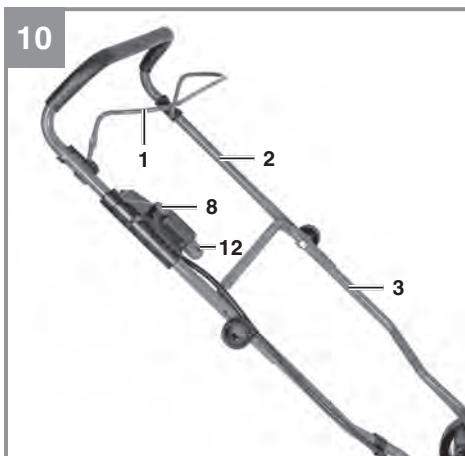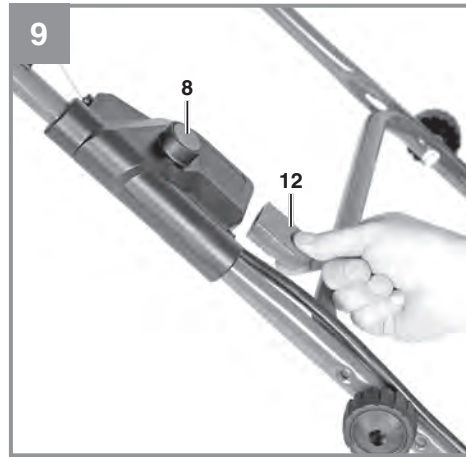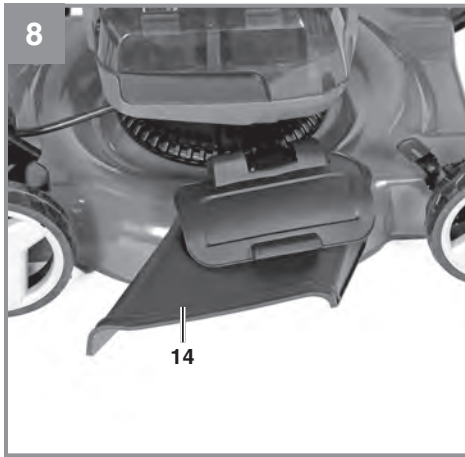

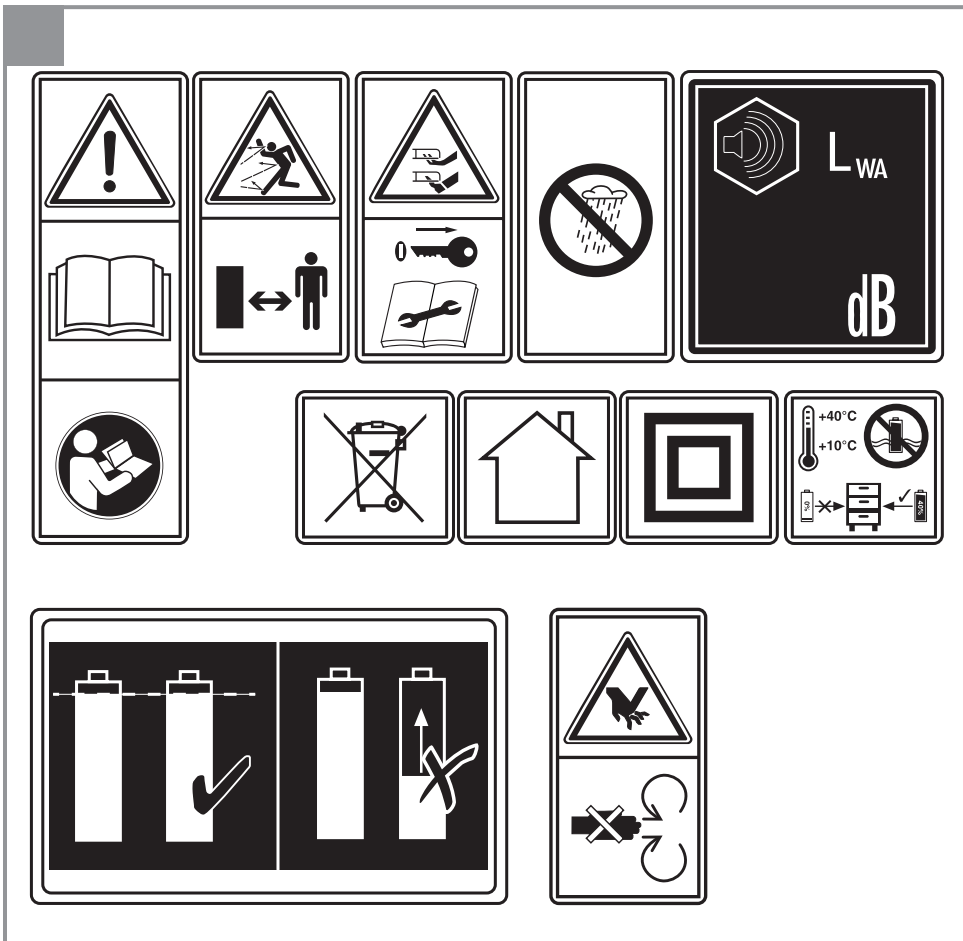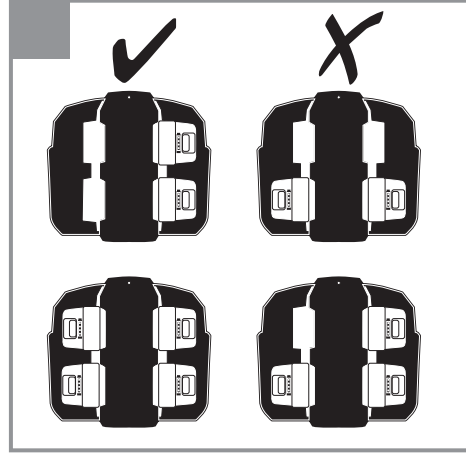

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 16)

1. „Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen“
2. Abstand halten!
3. Vorsicht! - Scharfe Schneidmesser - Sicherheitsstecker ziehen vor Instandhaltungsarbeiten.
Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
4. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen
5. Garantierter Schalleleistungspegel
6. Akku fachgerecht entsorgen
7. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
8. Schutzklasse II
9. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).
10. Akkus mit gleichem Ladezustand verwenden.
11. Warnung vor Schnittverletzungen. Achtung rotierende Messer.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Schaltbügel
2. Schubbügel
3. Schubbügelhalter
4. Akku Abdeckhauben
5. Holmaufnahme
6. Schnitthöhenverstellung vorne
7. Schnitthöhenverstellung hinten
8. Einschaltsperr
9. Stahlmähdeck
10. Befestigungsknopf für Schubbügelhalter/Schubbügel
11. Befestigungsschrauben für Schubbügelhalter/Schubbügel
- 11a. Unterlegscheiben für Schubbügelhalter/Schubbügel
12. Sicherheitsstecker
13. Kabelhalterungsklammer
14. Seitenauswurf
15. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
16. Akku-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.2 Lieferumfang und Auspacken (Bild 2)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).

- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

- Akku-Rasenmäher
- Schubdügelhalter
- Schubdügel
- Unterscheiben (4x)
- Mutter für oberen und unteren Schubdügel (4x)
- Sicherheitsstecker
- Kabelbefestigungsklammer (1x)
- Befestigungsschrauben für Schubdügel (4x)
- Seitenauswurf
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von

Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung	36 V d.c.
Motordrehzahl:	3200 min ⁻¹
Schutzklasse:	III
Gewicht:	17 kg
Schnittbreite:	48 cm
Schalldruckpegel L _{PA} :	81 dB(A)
Unsicherheit K _{PA} :	3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L _{WA} :	92 dB(A)
Unsicherheit K _{WA} :	1,8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} :	94 dB(A)
Vibration am Holm a _h :	≤ 2,5 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²
Schnitthöhenverstellung:	6-Stufig
.....	30 - 75 mm
Schutzart:	IPX1

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung teilmontiert. Der Schubbügel und der Seitenauswurf müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich beim Zusammenbau an den Bildern.

Montage des Schubbügels (Bild 2 bis 6)

Der Schubbügelhalter (Bild 2/Pos. 3) wird in die Holmaufnahme (5) gestellt und mit der Befestigungsschraube (Pos. 11), Unterlegscheibe (Pos. 11a) und Befestigungsmutter (Pos. 10) befestigt (Bild 3/4).

Der obere Schubbügel (Bild 2/ Pos 2) muss auf den Schubbügelhalter geschoben werden und wie in Bild 5 mit Befestigungsschrauben (Pos. 11), Befestigungsmuttern (Pos. 10) und Unterlegscheiben (Pos. 11a) befestigt werden. Anschließend mit den Kabelhalterungsklammern (Pos. 13) das Kabel am Schubbügel befestigen.

Die Schubbügelhöhe kann in 3 Schritten verstellt werden. Lösen Sie hierzu die Befestigungsmutter (Pos. 10) und bringen Sie den Bügel in die gewünschte Raste (Bild 5/6).

Warnung!

Auf beiden Seiten muss immer die gleiche Holmhöhe eingestellt werden.

- Richten Sie das Kabel mit den Kabelbefestigungsklammern am Führungsholm aus (Bild 6/Pos. 13).

Verstellung der Schnitthöhe**Achtung!**

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei ausgeschaltetem Gerät, abgezogenem Sicherheitsstecker (12) und entnommenen Akkus (15) vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser

Prüfung den Motor abstellen und den Sicherheitsstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden (siehe Bild 7a, 7b):

1. Den Hebel der vorderen Schnitthöhenverstellung (6) nach außen drücken.
2. Den Hebel der vorderen Schnitthöhenverstellung auf die gewünschte Schnitthöhe stellen.
3. Den Hebel der vorderen Schnitthöhenverstellung loslassen und dessen sicheren Sitz in der Arretierung kontrollieren.
4. Den gleichen Vorgang am Hebel der hinteren Schnitthöhenverstellung (7) durchführen.
5. Für das beste Schnittergebnis darauf achten, dass am vorderen und hinteren Hebel die gleiche Schnitthöhe eingestellt ist.

Seitenauswurf (Abb. 8)

Hängen Sie den Seitenauswurfadapter (14) wie in Abbildung 8 zu sehen ein.

Hinweis!

Wenn Sie weniger als 2cm der Rasenhöhe in einem Durchgang mähen wollen, muss der Seitenauswurf nicht verwendet werden.

Verwenden Sie den Seitenauswurf, wenn Sie mehr als 2cm Rasenhöhe in einem Durchgang mähen wollen.

Laden des Akkus (Bild 13)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rastaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (16) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku (15) auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Montage des Akkus (Bild 14)

Öffnen Sie die Akku-Abdeckhauben (Pos. 4).

Dann die Akkus wie in Abb. 14 gezeigt in die Aufnahmen stecken.

Die besten Ergebnisse bzgl. Ausdauer und Mähleistung erreichen Sie stets wenn Akkus mit gleicher Kapazität ab 2,5 Ah verwendet werden.

Es besteht zudem die Möglichkeit die sich gegenüberliegenden Akkuaufnahmen A und B (Abb.2) mit unterschiedlichen Akku-Kapazitäten zu bestücken.

Beachten Sie jedoch dass eine Akkubank stets mit Akkus gleicher Kapazität bestückt werden sollte und immer 2 Akkus enthalten muss (Bild 15).

So können Sie zum Beispiel eine Akkubank mit 2x 4,0Ah Akkus bestücken, während die gegenüberliegende Akkubank mit 2x 3,0Ah Akkus bestückt ist.

Hinweis!

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand, kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus miteinander (Bild 16/Nr. 7). Laden Sie immer beide/alle Akkus gleichzeitig auf.

Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide/alle Akkus vollgeladen werden. Schließen Sie den Akkudeckel durch Zuklappen des Deckels und achten Sie auf korrektes Einrasten.

Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 12)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 12/Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 12/Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Vorsicht!

Parken Sie den Rasenmäher nicht in der Sonne. Eingelegte Akkus können sich unzulässig erwärmen.

6. Bedienung**Vorsicht!**

Der Rasenmäher ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgerüstet um unbefugten Gebrauch zu verhindern. Unmittelbar vor Inbetriebnahme des Rasenmähers den Sicherheitsstecker (Bild 9/Pos. 12) einsetzen und bei jeder Unterbrechung oder Beendigung der Arbeit den Sicherheitsstecker wieder entfernen.

Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich den Akku-Rasenmäher bei einem Anstellwinkel von über $\sim 60^\circ$ zu starten.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperr (Bild 9/Pos. 8) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 10/Pos. 1) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel losgelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Die Startzeit kann einige Sekunden betragen (Zur Erleichterung des Startvorgangs den Rasenmäher leicht

nach hinten kippen. Im Leerlauf reduziert sich die Drehzahl nach einigen Sekunden und erhöht sich bei Belastung nach einigen Sekunden wieder. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht, der Sicherheitsstecker (12) gezogen und die Akkus (15) entfernt wurden. **Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.**

Befestigen Sie die Auswurfklappe immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten und Sicherheitsstecker (12) ziehen.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise für ein gutes Mulch-Ergebnis

- Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.
- Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.
- Schneiden Sie nur einen kleinen Teil der Rasenhöhe ab, dies aber in häufigen Abständen.
- Wenn Sie weniger als 2cm der Rasenhöhe in einem Durchgang mähen wollen, muss der Seitenauswurf nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie den Seitenauswurf, wenn Sie mehr als 2cm Rasenhöhe in einem Durchgang mähen wollen.
- Wählen Sie bei höherem Rasen eine niedrigere Schiebgeschwindigkeit und mähen Sie bis zur gewünschten Höhe in mehreren Durchgängen.

- Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Die Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Normal hoch gewachsenes Gras bis 8cm können Sie problemlos sofort auf die gewünschte Höhe mähen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Wir empfehlen daher, Gras welches über 10cm hoch gewachsen ist zuerst mit der höchsten Einstellung der Schnitthöhe vor zu mähen.

Hinweis!

Die Einstellung der Schnitthöhe beeinflusst die maximal zu erreichende Flächenmäheleistung.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen, Sicherheitsstecker (12) und Akkus (15) entfernen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie

ausgewechselt werden.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Sicherheitsstecker (Bild 9/Pos. 12) und entfernen Sie alle Akku Packs (15).

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.
- Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen.

7.2 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch

zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei.

- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. **Vorsicht!** Sicherheitsstecker (12) ziehen und Akku Packs (15) entfernen! Arbeits-Handschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Abb. 11).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen. Die Aufnahmedome müssen mit den Stanzungen im Messer übereinstimmen.
4. Anschließend ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.56

8. Lagerung und Transport

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Transport

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Sicherheitsstecker bevor Sie dieses transportieren.
- Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Anschlüsse am Motor gelöst b) Gerät steht im hohen Gras c) Mähergehäuse verstopft d) Sicherheitsstecker nicht eingesteckt e) Akku nicht korrekt eingesteckt	a) Durch Kundendienstwerkstatt überprüfen lassen b) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern c) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft d) Sicherheitsstecker einstecken (siehe 6.) e) Akku entfernen und neu einstecken (siehe 5.)
Motorleistung lässt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt d) Akkukapazität lässt nach	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln d) Akkukapazität prüfen und gegebenenfalls Akku laden (siehe 5.)
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Hinweis! Um den Motor und die Akkus zu schützen, sind diese mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	






* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

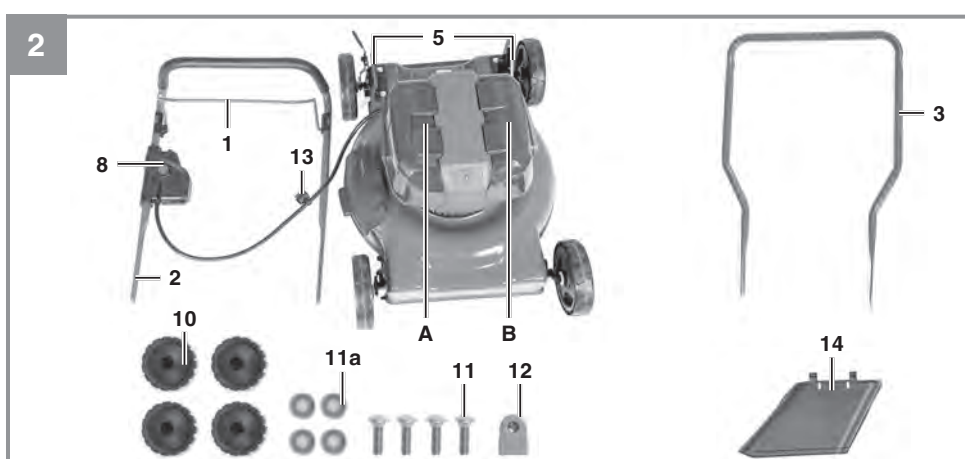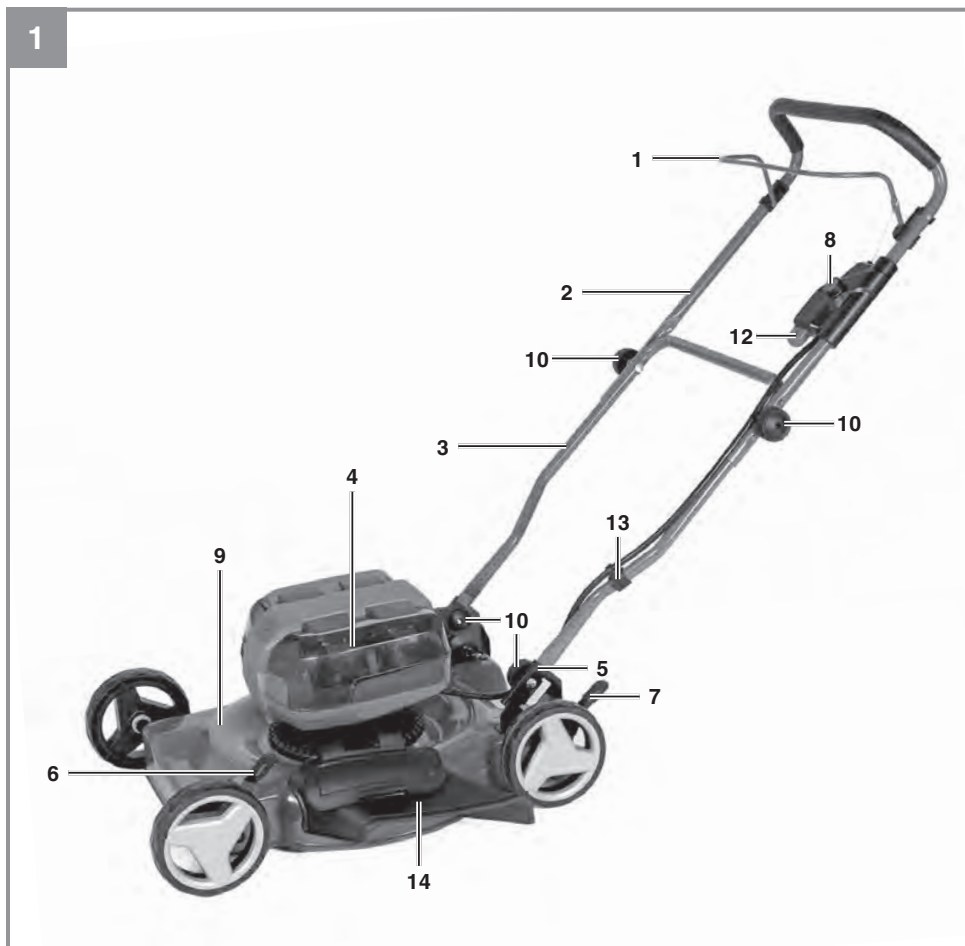

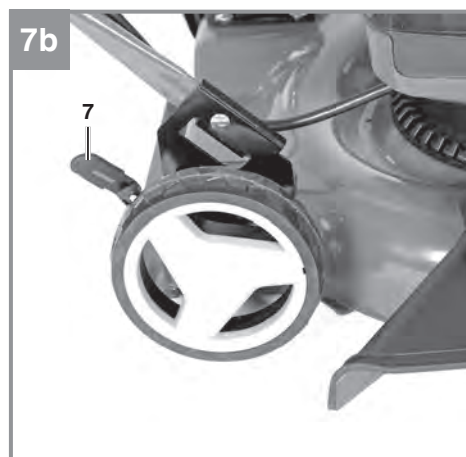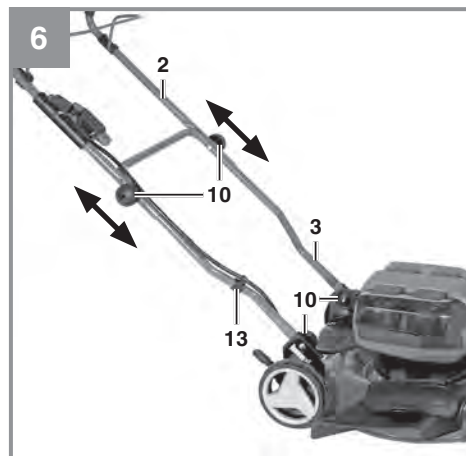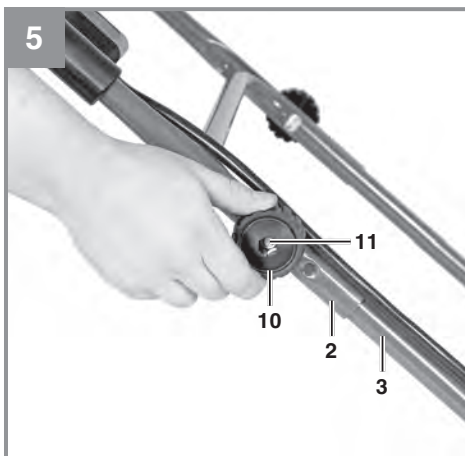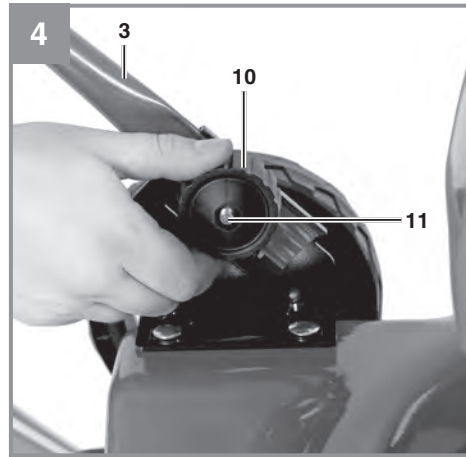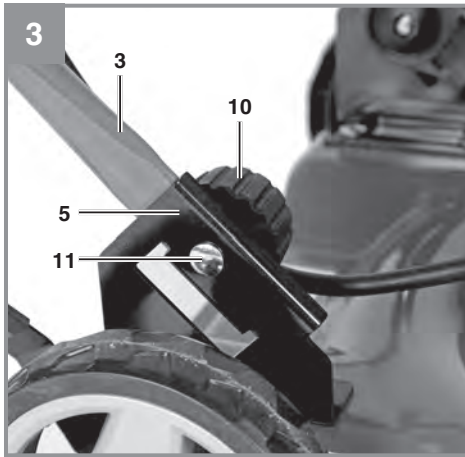

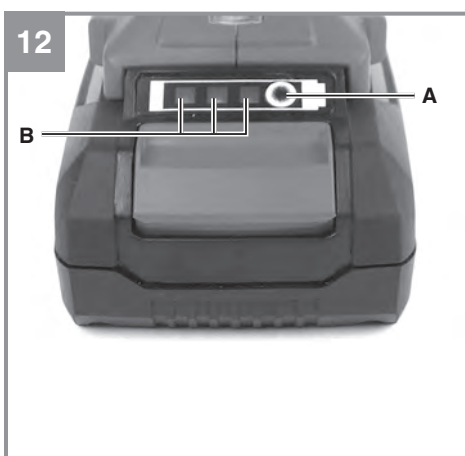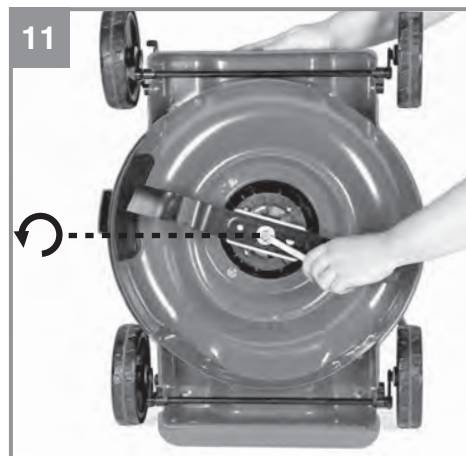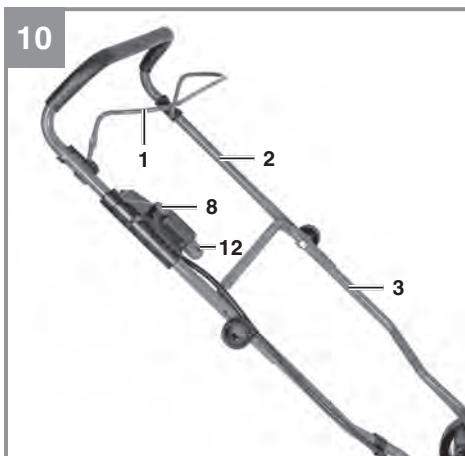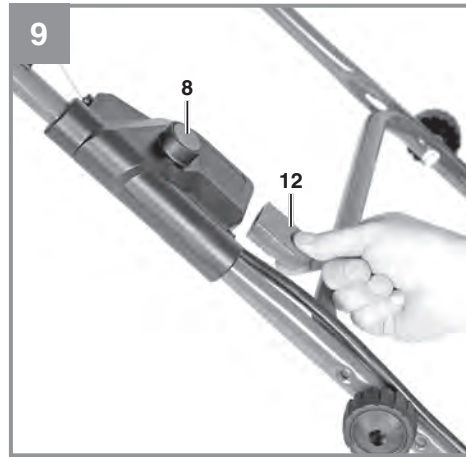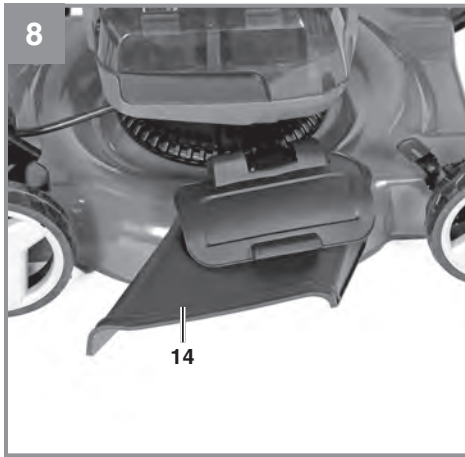

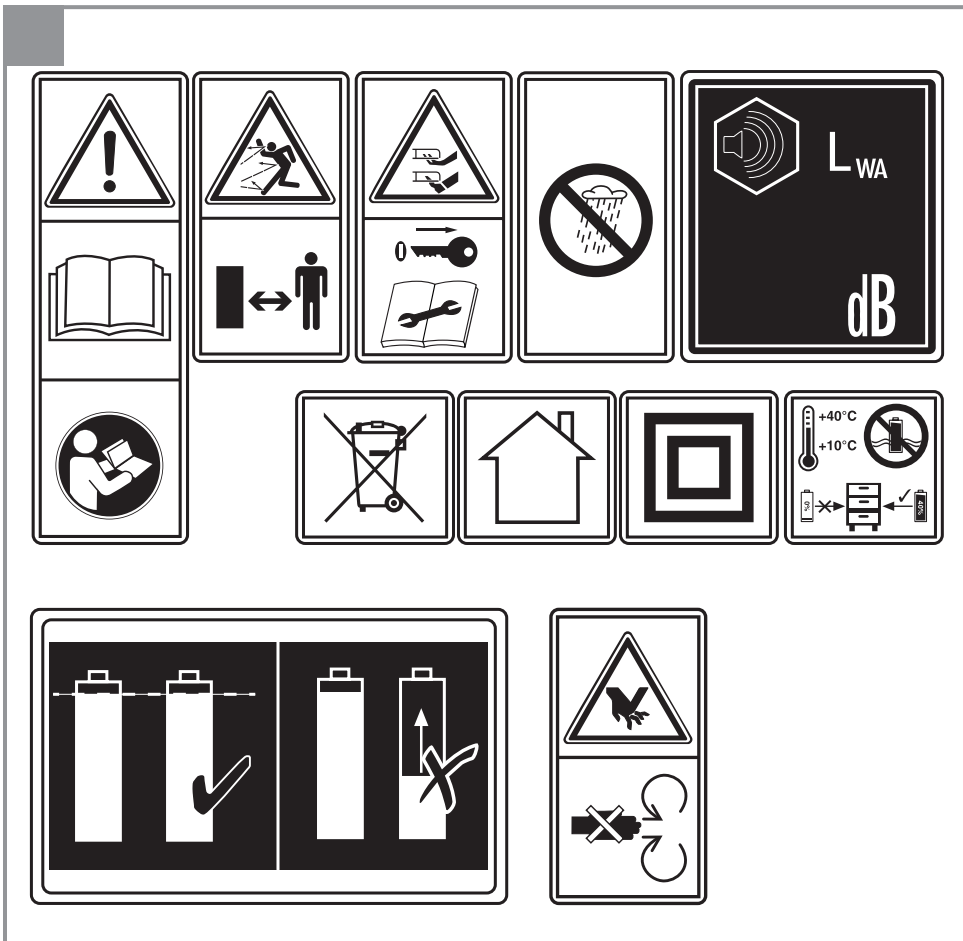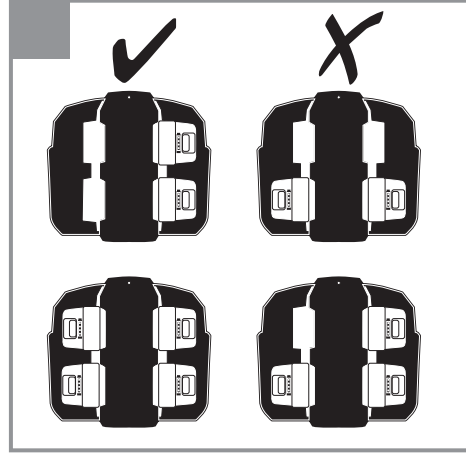

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 16)

1. „Warning - Read the operating instructions to reduce the risk of injury“
2. Keep your distance!
3. Caution! - Sharp blades - Pull out the safety plug before carrying out any maintenance work.
The blades will continue to rotate after the motor is switched off!
4. Protect the equipment from the damp and never expose it to rain.
5. Guaranteed sound power level
6. Dispose of batteries correctly
7. For use in dry rooms only
8. Safety class II
9. Store the battery only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C.
Place only charged batteries in storage (charged at least 40%).
10. Use batteries which are charged to the same level.
11. Risk of cut injuries. Beware of rotating cutters.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are

not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Switching bar
2. Push bar
3. Push bar holder
4. Rechargeable battery cover hoods
5. Long handle mount
6. Cutting height adjustment at the front
7. Cutting height adjustment at the rear
8. Safety lock-off
9. Steel mowing deck
10. Fastening button for push bar holder/push bar
11. Fastening screws for push bar holder/push bar
- 11a. Washers for push bar holder/push bar
12. Safety plug
13. Cable clip
14. Side ejector
15. Battery (not included in delivery)
16. Charger (not included in delivery)

2.2 Items supplied and unpacking (Fig. 2)

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic

bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

Items supplied

- Cordless lawn mower
- Push bar holders
- Push bar
- Washers (4x)
- Nuts for top and bottom push bar (4x)
- Safety plug
- Cable clips (1x)
- Fastening screws for top push bar (4x)
- Side ejector
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Caution! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial

businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage 36 V d.c.
 Motor speed: 3200 min⁻¹
 Protection class: III
 Weight: 17 kg
 Cutting width: 48 cm
 Sound pressure level L_{pA} : 81 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} : 3 dB(A)
 Sound power level L_{WA} : 92 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} : 1.8 dB(A)
 Guaranteed sound power level L_{WA} : 94 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h : $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
 Uncertainty K: 1.5 m/s²
 Cutting height adjustment: 6-step
 30-75 mm
 Protection type: IPX1

Caution!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power X charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.

5. Before using the equipment

The lawn mower is delivered partly assembled. The push bar and the side ejector must be fitted before you use the lawn mower. Follow the instructions step by step and refer to the pictures when assembling.

Mounting the push bar (Fig. 2 to 6).

Insert the push bar holder (Fig. 2/Item 3) into the long handle mount (5) and secure with the fastening screw (Item 11), the washer (Item 11a) and the fastening nut (Item 10) (Fig. 3/4).

The top push bar (Fig. 2/Item 2) must be pushed onto the push bar holder and secured with the fastening screws (Item 11), the fastening nuts (Item 10) and the washers (Item 11a) as shown in Fig. 5. Then fasten the cable to the push bar by

the cable clips (Item 13).

The push bar can be adjusted to 3 different height settings. To adjust the height, undo the fastening nut (Item 10) and move the bar into the required latch (Fig. 5/6).

Warning!

Always set the identical handle height on both sides.

- Use the cable clips to align the cable with the long handle (Fig. 6/Item 13).

Adjusting the cutting height**Caution!**

Adjust the cutting height only when the machine has been switched off, the safety plug (12) has been pulled out and the batteries (15) removed.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the safety plug.

The cutting height must be adjusted as follows (see Fig. 7a, 7b):

1. Push the lever of the front cutting height adjustment (6) outwards.
2. Set the lever of the front cutting height adjustment to the desired cutting height.
3. Release the lever of the front cutting height adjustment and check that it is securely seated in the lock.
4. Repeat the procedure on the lever of the rear cutting height adjustment (7).
5. For the best cutting results make sure that the same cutting height is set at both the front and rear lever.

Side ejector (Fig. 8)

Hook in the side ejector adapter (14) as shown in Fig. 8.

Important!

The side ejector must not be used when you want to mow less than 2cm of the grass height in one pass.

Use the side ejector when you want to mow more than 2cm of the grass height in one pass.

Charging the battery (Fig. 13)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (16) into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack (15) into the battery charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Installing the battery (Fig. 14)

Open the battery cover (Item 4). Then insert the batteries in the mounts as shown in Fig. 14.

For optimum mowing results and battery power performance it is always best to use batteries with the same capacity of 2.5 Ah or higher. There is also the option of using batteries with different capacities in the two battery mounts A and B (Fig. 2) which are opposite each other.

Always make sure, however, that you only use batteries of the same capacity in each separate battery bank (Fig.15).

For example, you could use 2 x 4.0Ah batteries in one battery bank while using 2 x 3.0Ah batteries in the opposite battery bank.

Important!

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries. Always charge the two/all batteries simultaneously. The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two/all batteries must always be fully charged before use. Close the battery cover by swinging it down, and make sure that it latches in place correctly.

Battery capacity indicator (Fig. 12)

Press the button for the battery capacity indicator (Fig. 12/Item A). The battery capacity indicator (Fig. 12/Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Caution!

Do not park the lawn mower in the sun. Batteries which have been inserted could heat up to inadmissible levels.

6. Operation**Caution!**

The lawn mower is equipped with a safety switch to prevent unauthorized use. Directly before starting up the lawn mower insert the safety plug (Fig. 9/Item 12) and remove the safety plug again

when interrupting or terminating your work.

Important!

For safety reasons, it is not possible to start the cordless lawn mower if the pitch angle is over ~60°.

Caution!

To prevent the equipment switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety switch (Fig. 9/Item 8) which must be pressed before the switching bar (Fig. 10/Item 1) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. The start time can amount to several seconds (To make it easier to start, tilt the lawn mower slightly at the back). The speed will drop after a few seconds when in idle mode and will rise again after a few second when in working mode. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating, that the safety plug (12) is disconnected and that the batteries (15) have been removed.

Warning! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the engine is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always fasten the ejector flap carefully. Before you remove them, switch off the motor and pull out the safety plug (12) first.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Instructions for good mulching results

- It is recommended that you overlap the mowing swaths.
- Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

- Cut off only a small part of the grass height, but cut in frequent intervals.
- The side ejector must not be used when you want to mow less than 2cm of the grass height in one pass.
- Use the side ejector when you want to mow more than 2cm of the grass height in one pass.
- In the case of higher grass use a lower pushing speed and mow to the desired height in several passes.
- Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6 cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5 cm. Normal grass which has grown to a height of up to 8cm can be mown to the desired height in one go without any problems. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. For grass which has grown to over 10 cm in height we therefore recommend that you mow it with the highest cutting height setting first.

Important!

The cutting height setting has an influence on the maximum area that can be mown.

Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards. Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor, pull the safety plug (12) and remove the batteries (15) before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good

condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Pull out the safety plug and remove all the battery packs (15) before starting any cleaning work (Fig. 9/Item 12).

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment.
- For best results, clean the lawn mower with a brush or rag.

7.2 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.

- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional.

Caution! Pull out the safety plug (12) and remove the battery packs (15)! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 11).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment. The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw. The tightening torque should be approx. 25 Nm. At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade Art. No.: 34.054.56

8. Storage and transport**Storage**

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transportation

- Switch the machine off and pull out the safety plug before transporting it.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting

Fault	Possible Cause	Remedy
Motor does not start	a) Motor terminals disconnected b) Machine standing in high grass c) The mower housing is clogged d) Safety plug is not inserted e) Battery is not correctly inserted	a) Have it checked by a customer service workshop b) Start motor on shorter grass or already mowed area; change cutting height if necessary c) Clean housing so that the blade can run freely d) Insert the safety plug (see 6.) e) Remove the battery and reinsert (see 5.)
Motor performance drops	a) Grass too tall or damp b) The mower housing is clogged c) Blade badly worn d) Battery performance decreasing	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade d) Check the battery performance and charge the battery if necessary (see 5.)
Unclean cuts	a) Blade worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting depth

Important! In order to secure the engine and the batteries, these are equipped with a thermal switch, which switches off when overloaded and automatically switches on again after a cooling phase!

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	






* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

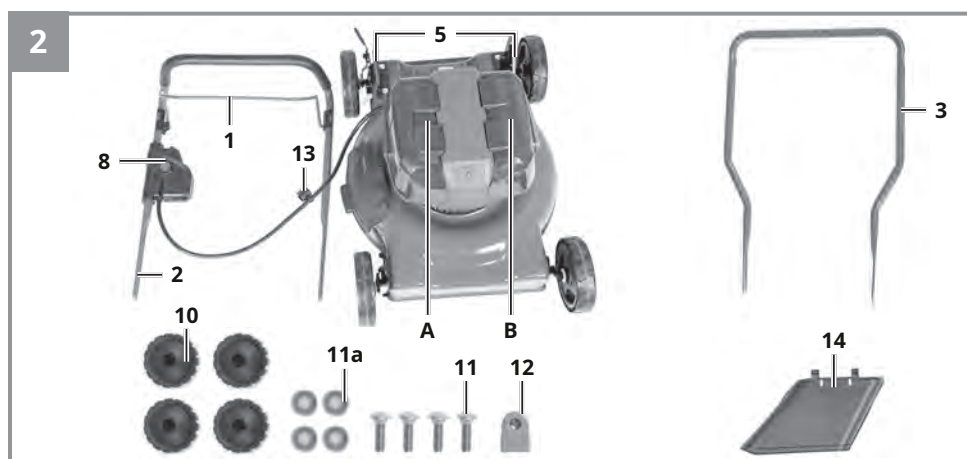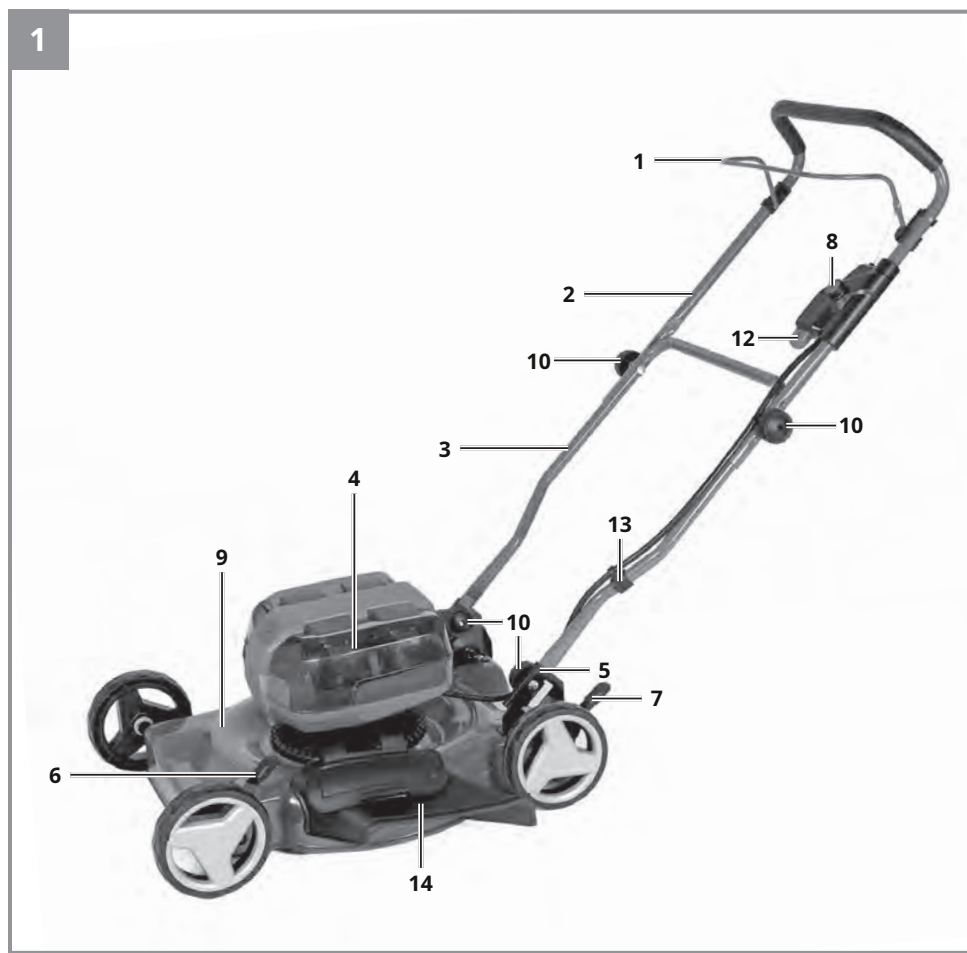

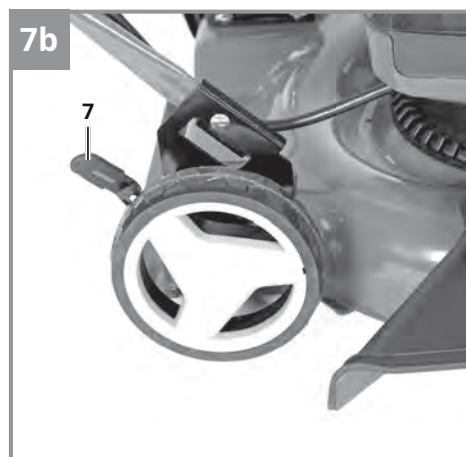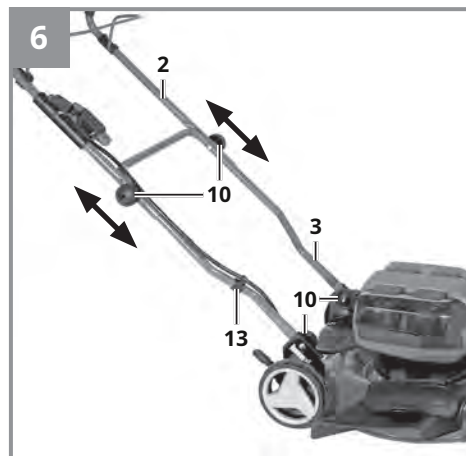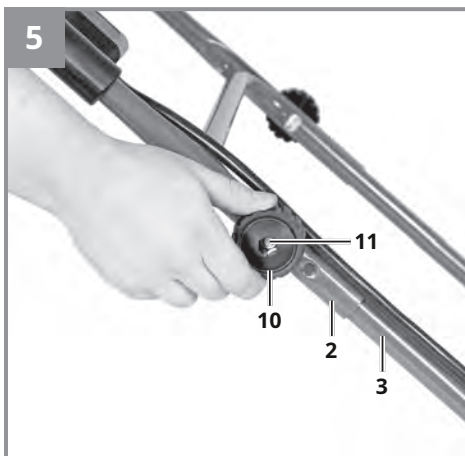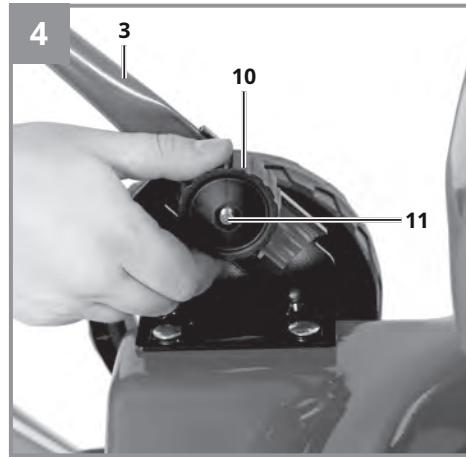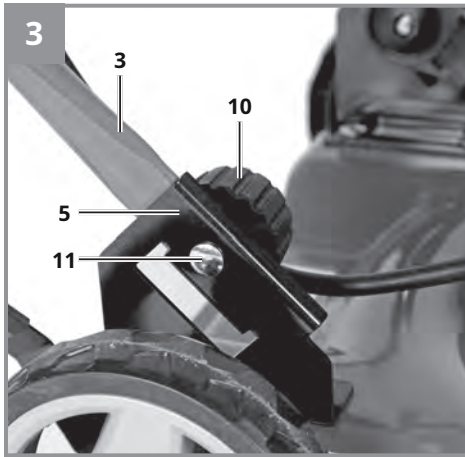

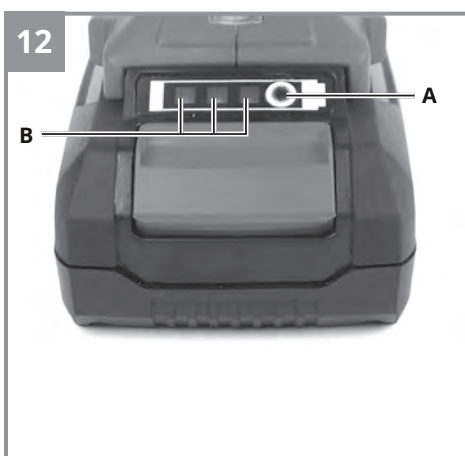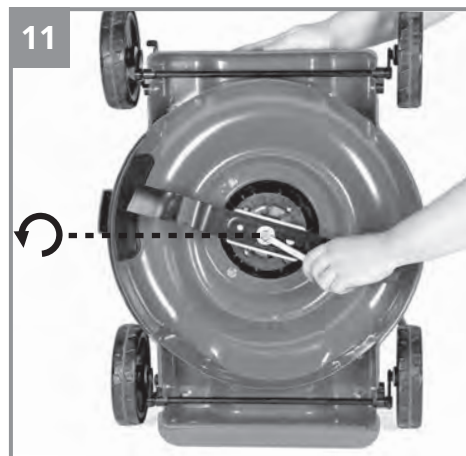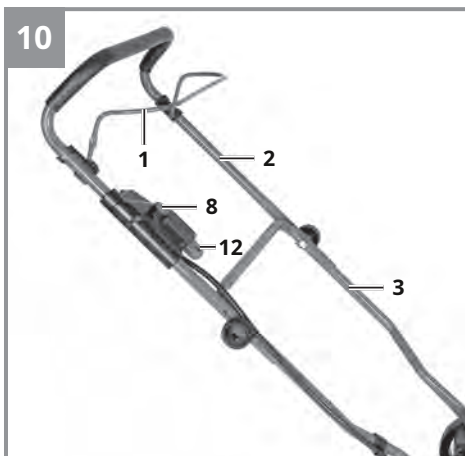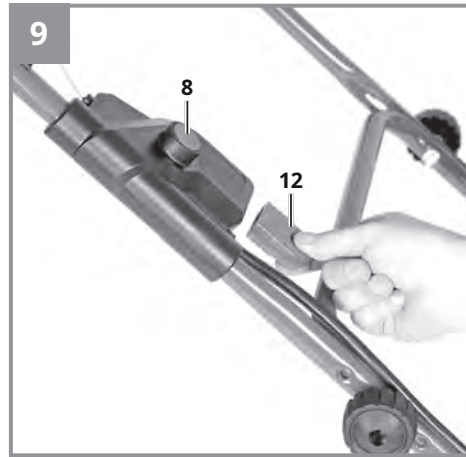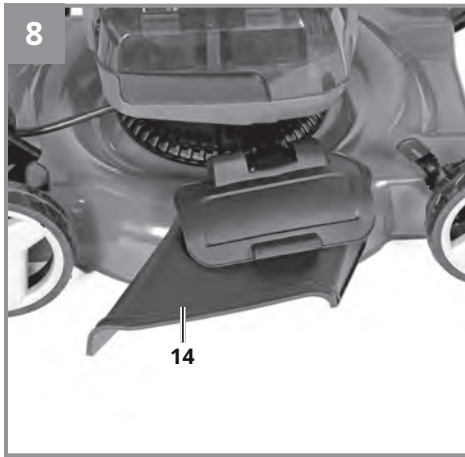

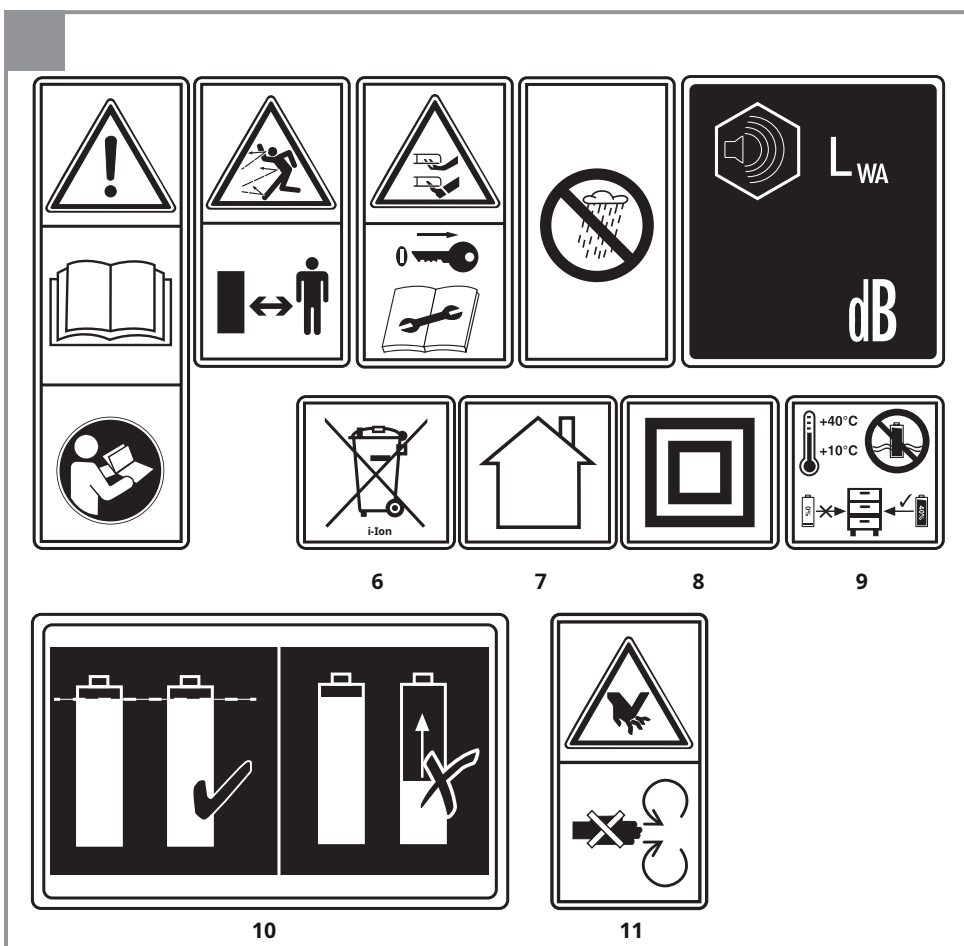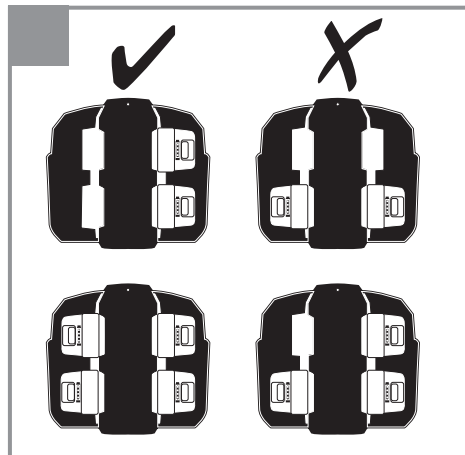

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (16-суретті қараңыз)

1. «Ескерту - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығын оқыңыз»
2. Арақашықтықты сақтаңыз!
3. Абай болыңыз! - Өткір жүздер - Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.
- Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін де пышақтардың айналуы жалғасады!
4. Жабдықты ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
6. Батареяларды дұрыс тастаңыз
7. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған
8. II қауіпсіздік класы
9. Батареяны тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек зарядталған батареяларды (кемінде 40% зарядталған) салыңыз.
10. Бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз.
11. Кесілген жарақаттар қаупі бар. Айналымды кескіштерден сақ болыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балалар

тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адамның бақылауымен немесе нұсқаулығы болмаса, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Ауыстыру жолағы
2. Басу штангасы
3. Басу штангасының ұстағышы
4. Қайта зарядталатын батарея қақпақтары
5. Ұзын тұтқалы бекіткіш
6. Алдыңғы жағында кесу биіктігін реттеу
7. Артқы жағында кесу биіктігін реттеу
8. Қауіпсіздік құлып
9. Болат шөп шабатын алаң
10. Басу тұтқасын/басу тұтқасын бекіту түймесі
11. Итеру штангасын ұстағышқа/итеру штангасына арналған бекіту бұрандалары
- 11а. Басу тұтқасы/басу тұтқасына арналған шайбалар
12. Қауіпсіздік ашасы
13. Кабель қысқышы
14. Бүйірлік эжектор
15. Батарея (жеткізілімге кірмейді)
16. Зарядтағыш (жеткізу құнына кірмейді)

2.2 Жеткізілген және қаптамасынан шығарылған заттар (2-сурет)

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластикпен ойнауға рұқсат бермеңіз

пакеттерді, фольгаларды немесе ұсақ бөлшектерді пайдаланбаңыз.
Жұтып қою немесе тұншығып қалу қаупі бар!

Берілген заттар

- Сымсыз шөп шапқыш
- Басу штангасының ұстағыштары
- Басу штангасы
- Шайбалар (4x)
- Жоғарғы және төменгі итеру штангасына арналған гайкалар (4x)
- Қауіпсіздік ашасы
- Кабель қыстырғыштары (1x)
- Жоғарғы итергіш штангаға арналған бекіту бұраңдалары (4x)
- Бүйірлік эжектор
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға, яғни үйде және бақша шаруашылығында пайдалануға арналған.

Шөп шапқыштың жеке пайдалануы дегеніміз - жылдық жұмыс уақыты, әдетте, 50 сағаттан аспайды, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақшаларын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығы қолданбалары кірмейді.

Абай болыңыз! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқыш машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақтанған өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөпті кесу, жаяу жүргіншілер жолдарындағы кір мен қоқысты тазалау (сору) немесе ағаштарды немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шапқыш машинаны моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты культиватор ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында, өндіруші тікелей рұқсат бермеген жағдайда, шөп шапқыш машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

бизнес немесе оған теңестірілген мақсаттар үшін.

4. Техникалық деректер

Кернеу36 В тұрақты ток
Қозғалтқыш жылдамдығы:3200 мин.⁻¹
Қорғаныс класы:III
Салмағы:17 кг Кесу ені:48 см
Дыбыс қысымы деңгейі L:81 дБ(A)
Белгісіздік K:3 дБ(A)
Дыбыс қуаты деңгейі L:92 дБ(A)
Белгісіздік K:1.8 дБ(A)
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L:94 дБ(A)
Рульдегі діріл a: $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік K:1,5 м/с²
Кесу биіктігін реттеу:6 сатылы

Абай болыңыз!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл
Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаңқ маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

Шөп шапқыш жартылай жиналған күйінде жеткізіледі. Шөп шапқыш машинаны пайдаланбас бұрын, итергіш штанга мен бүйірлік эжекторды орнату қажет. Нұсқаулықты қадам бойынша орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді қараңыз.

Итеру штангасын орнату (2-6 сурет). Итергіш штанга ұстағышын (2-сурет/3-тармақ) ұзын тұтқа бекіткішіне (5) салыңыз және бекіту бұрандасымен (11-тармақ), шайбамен (11а-тармақ) және бекіту гайкасымен (10-тармақ) бекітіңіз (3/4-сурет).

Жоғарғы итергіш штанганы (2-сурет/2-тармақ) итергіш штанга ұстағышына итеріп, бекіту бұрандаларымен (11-тармақ), бекіту гайкаларымен (10-тармақ) және шайбалармен (11а-тармақ) 5-суретте көрсетілгендей бекіту керек. Содан кейін кабельді итергіш штангаға бекітіңіз

кабель қыстырғыштары (13-тармақ).

Басу штангасын 3 түрлі биіктік параметріне реттеуге болады. Биіктікті реттеу үшін бекіту гайкасын бұрап алыңыз (10-тармақ) және штанганы қажетті ілгекке салыңыз (5/6-сурет).

Ескерту!

Тұтқаның екі жағына да әрқашан бірдей биіктік орнатыңыз.

- Кабель қыстырғыштарын пайдаланып, кабельді ұзын тұтқамен туралаңыз (6-сурет/13-тармақ).

Кесу биіктігін реттеу Абай болыңыз!

Кесу биіктігін тек станок өшірілгеннен, қауіпсіздік ашасы (12) суырылғаннан және батареялар (15) алынғаннан кейін ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақ доғал емес екеніне және бекіткіштердің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тепе-теңдіктің бұзылуын болдырмау үшін доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді жүргізу үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.

Кесу биіктігін келесідей реттеу керек (7а, 7б суреттерін қараңыз):

1. Алдыңғы кесу биіктігін реттегіштің тұтқасын (6) сыртқа қарай басыңыз.
2. Алдыңғы кесу биіктігін реттеу тұтқасын қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Алдыңғы кесу биіктігін реттеу тұтқасын босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.
4. Артқы кесу биіктігін реттеу тұтқасында (7) процедураны қайталаңыз.
5. Ең жақсы кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін алдыңғы және артқы тұтқаларда бірдей кесу биіктігі орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Бүйірлік эжектор (8-сурет)

8-суретте көрсетілгендей, бүйірлік эжектор адаптерін (14) іліңіз.

Маңызды!

Бір өтуде шөптің биіктігінің 2 см-ден азын шабу қажет болған кезде бүйірлік эжекторды пайдалануға болмайды.

Бір өтуде шөптің биіктігінің 2 см-ден астамын шабу қажет болса, бүйірлік эжекторды пайдаланыңыз.

Батареяны зарядтау (13-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (16) розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (15) батарея зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғы.

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның қаулулығына әкелуі мүмкін.

Батареяны орнату (14-сурет)

Батарея қақпағын ашыңыз (4-тармақ). Содан кейін батареяларды 14-суретте көрсетілгендей бекітіштерге салыңыз.

Оңтайлы шабу нәтижелері мен батарея қуатының өнімділігі үшін әрқашан бірдей сыйымдылығы 2,5 Ач немесе одан жоғары батареяларды пайдалану ең жақсы. Сондай-ақ, бір-біріне қарама-қарсы орналасқан екі А және В батарея бекітіштерінде (2-сурет) әртүрлі сыйымдылықтағы батареяларды пайдалану мүмкіндігі бар.

Дегенмен, әрбір бөлек батарея банкінде тек бірдей сыйымдылықтағы батареяларды ғана пайдалануды ұмытпаңыз (15-сурет).

Мысалы, бір батарея банкінде 2 x 4,0 Ah батареяны, ал екінші батарея банкінде 2 x 3,0 Ah батареяны пайдалануға болады.

Маңызды!

Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды біріктірмеңіз. Әрқашан екі/барлық батареяларды бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі/барлық батареялар әрқашан толық зарядталған болуы керек. Батарея қақпағын төмен қарай сырғытып жабыңыз және оның дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (12-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (12-сурет/А бұйымы). Батарея сыйымдылығы индикаторы (12-сурет/В бұйымы) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Абай болыңыз!

Шөп шапқыш машинаны күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз. Салынған батареялар рұқсат етілмеген деңгейге дейін қызып кетуі мүмкін.

6. Операция

Абай болыңыз!

Шөп шапқыш рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу үшін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Шөп шапқышын іске қосар алдында қауіпсіздік тығынын (9-сурет/12-тармақ) салып, қауіпсіздік тығынын қайтадан алыңыз.

жұмысыңызды үзген немесе аяқтаған кезде.

Маңызды!

Қауіпсіздік мақсатында, егер еңкею бұрышы ~60°-тан асса, сымсыз шөп шабатын машинаны іске қосу мүмкін емес.

Абай болыңыз!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік қосқышымен (9-сурет/8-тармақ) жабдықталған, оны қосқыш жолақты (10-сурет/1-тармақ) іске қосу алдында басу керек. Қосқыш жолақ босатылған кезде шөп шапқыш өздігінен өшеді. Іске қосу уақыты бірнеше секундқа созылуы мүмкін (Іске қосуды жеңілдету үшін шөп шапқышты артқы жағынан сәл еңкейтеңіз). Бос режимде болған кезде жылдамдық бірнеше секундтан кейін төмендейді және жұмыс режимінде болған кезде бірнеше секундтан кейін қайтадан көтеріледі. Машинаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықты жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, пышақ айналмайтынына, қауіпсіздік ашасының (12) ажыратылғанына және батареялардың (15) алынғанына көз жеткізіңіз.

Ескерту! Шөп салынған қапшық ажыратылған (босату үшін) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, науа қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Эжектор қақпағын әрқашан мұқият бекітіңіз. Оларды шешіп алмас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, алдымен қауіпсіздік ашасын (12) суырып алыңыз. Пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықтың (ұзын тұтқаларының ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Әсіресе, беткейлер мен еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде абай болыңыз. Берік тіректі сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны көлбеуі 15 градустан асатын көлбеу жерлерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Шөп шапқыш машинаны артқа шегінгенде және тартқанда ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!

Жақсы мультимедиялық нәтижелеріне арналған нұсқаулар

- Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.
- Тек жақсы жағдайда өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөптің жүздерінің тозуына және көгалдың сарғаюына жол бермейді.

- Шөптің биіктігінің тек кішкене бөлігін ғана кесіңіз, бірақ жиі аралықпен кесіңіз.
- Бір өтуде шөптің биіктігінің 2 см-ден азын шабу қажет болған кезде бүйірлік эжекторды пайдалануға болмайды.
- Бір өтуде шөптің биіктігінің 2 см-ден астамын шабу қажет болса, бүйірлік эжекторды пайдаланыңыз.

- Биік шөп жағдайында төмен итеру жылдамдығын пайдаланыңыз және бірнеше рет өту арқылы қажетті биіктікке дейін шабыңыз.
- Әдемі және таза көріну үшін тұзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар болмас үшін жолақтар бір-бірінің үстіне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.

Көгалыңызды қаншалықты жиі шабу керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығына байланысты. Негізгі өсу маусымында (мамыр) - маусым) сізге көгалдарды аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шабу қажет болуы мүмкін. Шабу биіктігі 4-6 см аралығында болуы керек, ал қайта шабу алдындағы өсу мөлшері 4-5 см болуы керек. 8 см-ге дейін өскен қалыпты шөпті еш қиындықсыз бір уақытта қажетті биіктікке дейін шабуға болады. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне жол берілсе, оны бір уақытта қалыпты биіктікке дейін кесу қателігін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян келтіреді. Сондықтан биіктігі 10 см-ден асатын шөп үшін алдымен ең жоғары кесу биіктігі параметрімен шабуды ұсынамыз.

Маңызды!

Кесу биіктігінің параметрі шабуға болатын максималды аумаққа әсер етеді.

Шалғыш корпусының астыңғы жағын таза ұстаңыз және шөптің жиналуын алып тастаңыз. Шөгінділер шапқыш машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймай, сонымен қатар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қапқа салуын қиындатады.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Шөп шабатын машинаның сырғып кетуіне жол бермеу үшін оны жоғары қарай бұрышта ұстаңыз. Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден артық шөп шабылмауы үшін бірнеше рет өтіңіз.

Пышақты тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз, қауіпсіздік ашасын (12) суырып алыңыз және батареяларды (15) алып тастаңыз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айнала беретінін есте сақтаңыз. Пышақты ешқашан қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде екенін үнемі тексеріп отырыңыз.

жағдайы жақсы және өткір. Егер керісінше болса, жүзді өткірлеңіз немесе ауыстырыңыз. Жүз бір затқа тиіп кеткен жағдайда, шөп шапқыш машинаны дереу өшіріп, жүздің толық тоқтауын күтіңіз. Содан кейін жүздің және жүз бекіткішінің жағдайын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шалғыш корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен алып тастамаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын (9-сурет/12-тармақ) қауіпсіздік ашасын суырып алып, барлық батарея блоктарын (15) алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Шөп шапқыш машинаны ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Жабдықтың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шапқыш машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың тепе-теңдігін сақтау үшін тозған немесе зақымдалған пышақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды уәкілетті маман жинақ ретінде ауыстыруы керек.
- Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық бекіту компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.
- Тым тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықты алдағы жылдар бойы пайдалану үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.
- Шөп шапқыш машинаңызды жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жабдықта шөпті аз күш жұмсап, мұқият шабуға мүмкіндік береді.
- Пышақ кез келген басқа құрамдас бөлікке қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың жағдайын үнемі тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру немесе қайтадан өткірлеу керек. Шамадан тыс дірілдейтін шөп шапқыш пышақтың дұрыс теңдестірілмегенін немесе затқа соғылудан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. **Абай болыңыз!** Қауіпсіздік ашасын (12) суырып алыңыз және батарея блоктарын (15) алыңыз! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек түпнұсқа Einhell ауыстыратын пышақпен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайларда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Бекіту бұрандасын бұрап алыңыз (11-суретті қараңыз).
2. Пышақты алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Пышақты орнатқан кезде, оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалақтары қозғалтқыш бөліміне шығып тұруы керек. Күмбез бекіткіштері пышақтағы тескіш тесіктермен туралануы керек.
4. Содан кейін бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз. Қатайту моменті шамамен 25 Нм болуы керек. Маусым соңында шөп шапқыш машинаны жалпы тексеріп, жиналып қалған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың жағдайын тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы

бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы пышақ Өндіріс нөмірі: 34.054.56

8. Сақтау және тасымалдау**Сақтау орны**

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Машинаны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Тасымалдамас бұрын машинаны өшіріп, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Машинаны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті дірілден қорғаңыз.
- Машинаны сырғып кетуден және аударылып кетуден қорғаңыз

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Қозғалтқыш іске қосылмайды	а) Қозғалтқыш терминалдары ажыратылған б) Биік шөптің үстінде тұрған машина с) Шапқыштың корпусы бітеліп қалған d) Қауіпсіздік ашасы салынбаған е) Батарея дұрыс салынбаған	а) Оны тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасында тексертіңіз б) Қозғалтқышты қысқа шөпте немесе шабылған жерде іске қосыңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз с) Пышақтың еркін жұмыс істеуі үшін корпусы тазалаңыз d) Қауіпсіздік ашасын салыңыз (6-ны қараңыз). е) Батареяны алып тастап, қайта салыңыз (5-суретті қараңыз).
Қозғалтқыштың өнімділігі тамышлар	а) Шөп тым биік немесе дымқыл б) Шалғыш корпусы бітеліп қалған с) Пышақ нашар тозған d) Батарея өнімділігінің төмендеуі	а) Кесу биіктігін түзету б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты орнына қойыңыз d) Батареяның жұмысын тексеріп, қажет болса, батареяны зарядтаңыз (5-тармақты қараңыз).
Таза емес кесіктер	а) Пышақ тозған б) Кесу биіктігі дұрыс емес	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайраңыз б) Кесу тереңдігін түзетіңіз

Маңызды! Қозғалтқыш пен аккумуляторларды қауіпсіз ету үшін олар жылу қосқышымен жабдықталған, ол шамадан тыс жүктелгенде өшеді және салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылады!

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	






* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

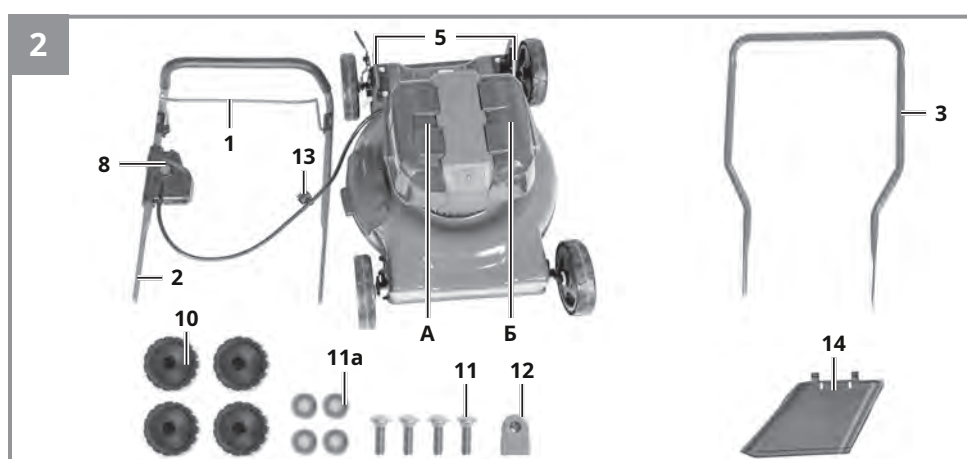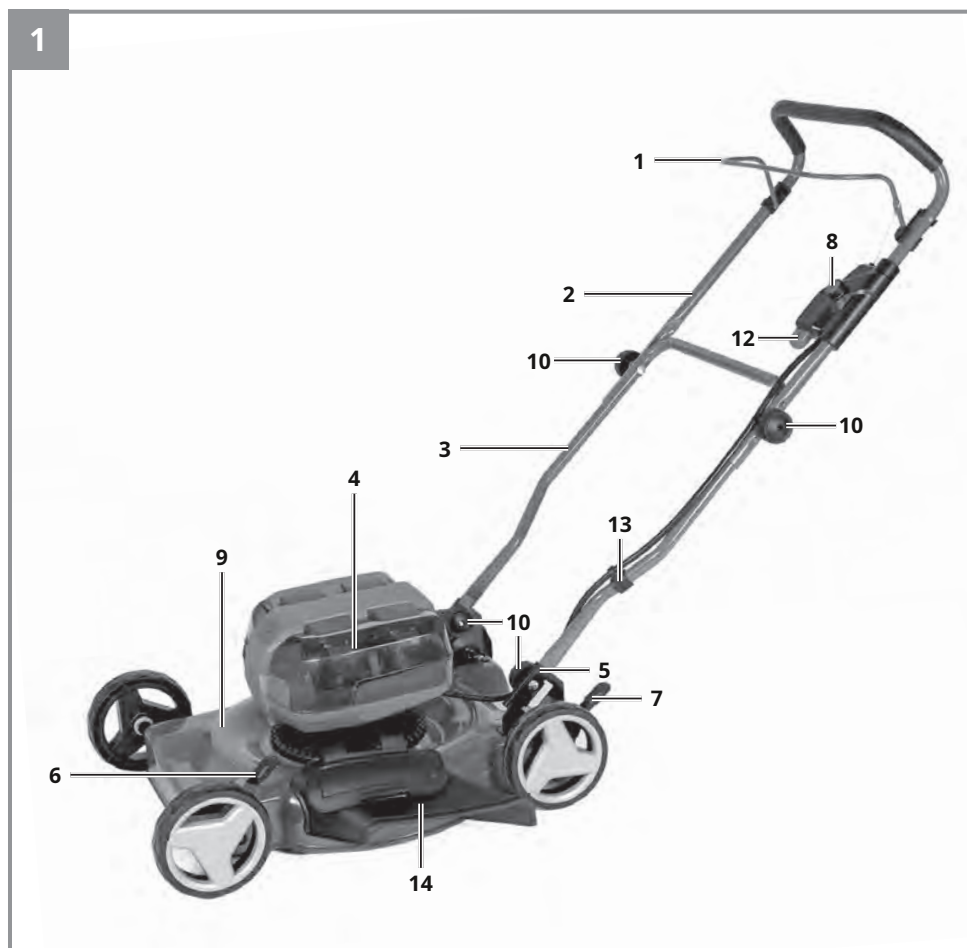

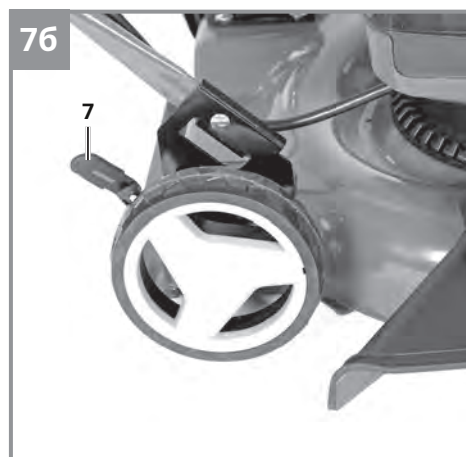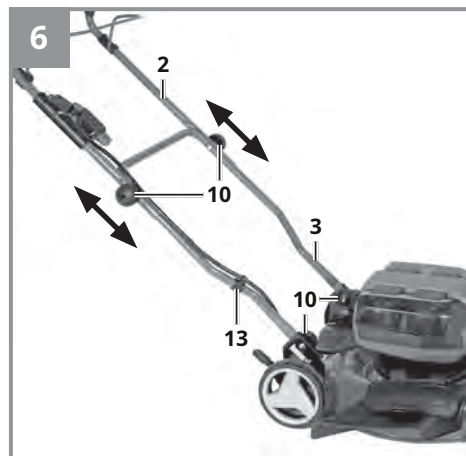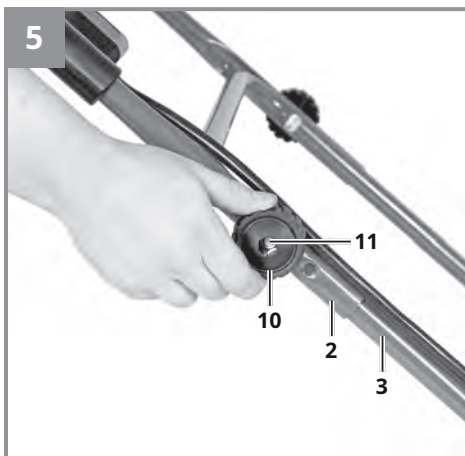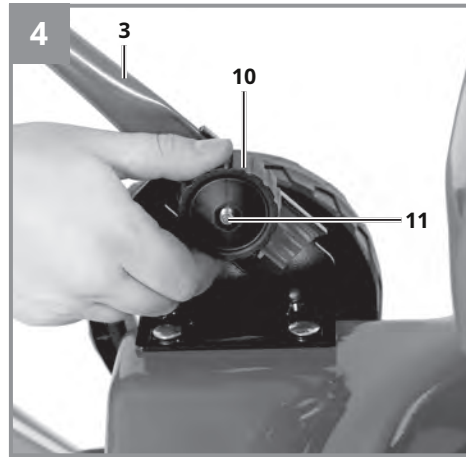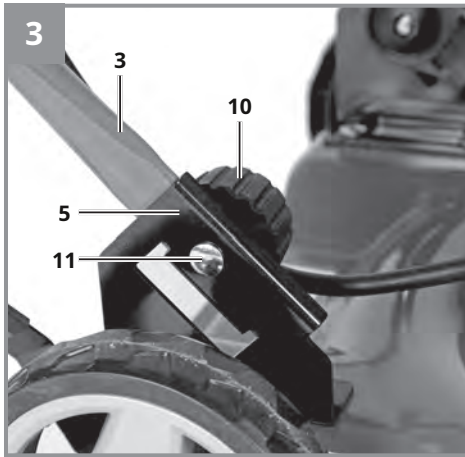

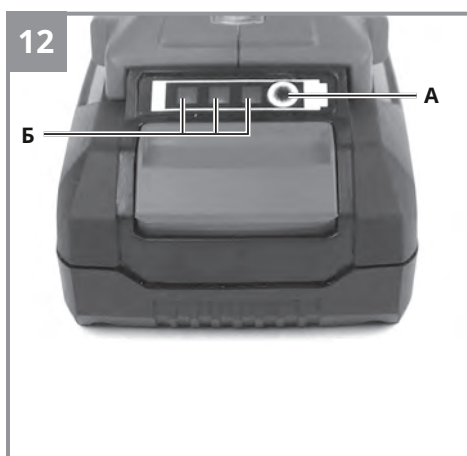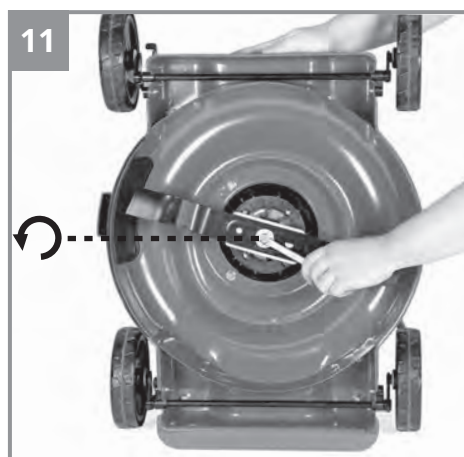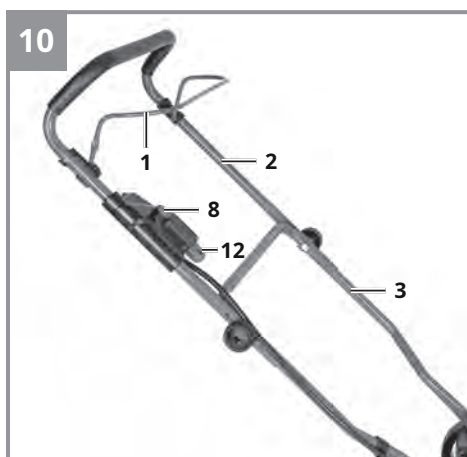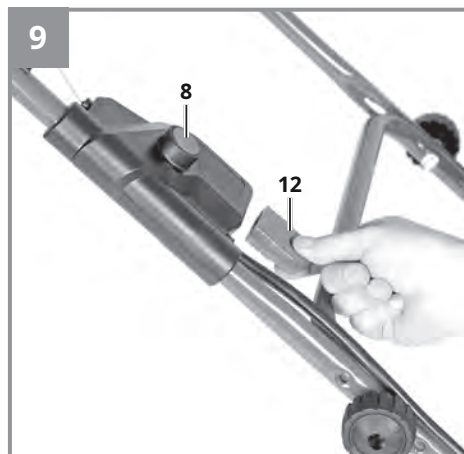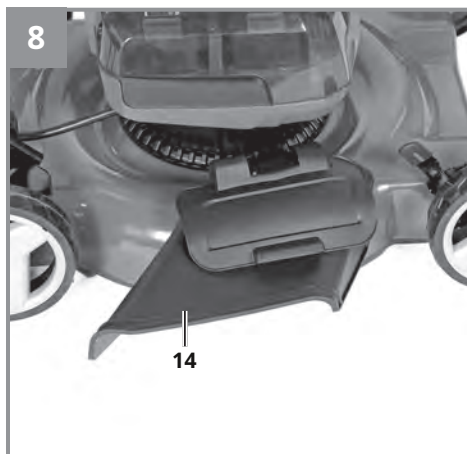

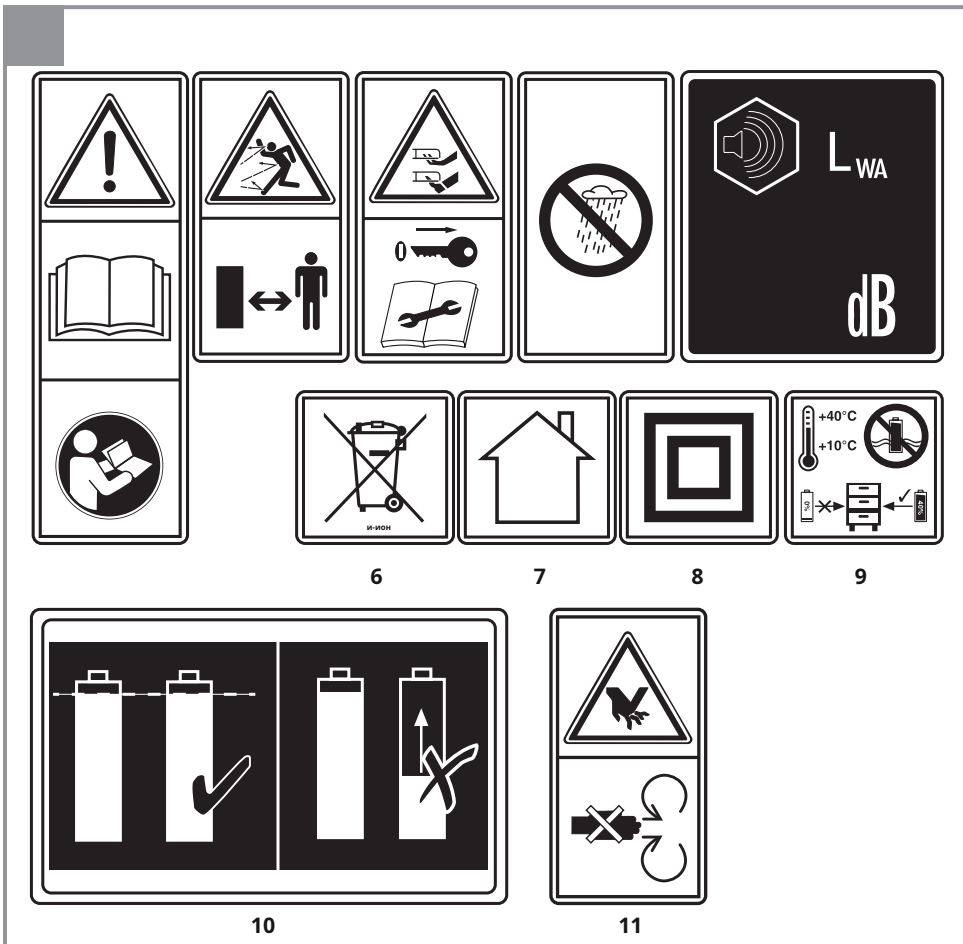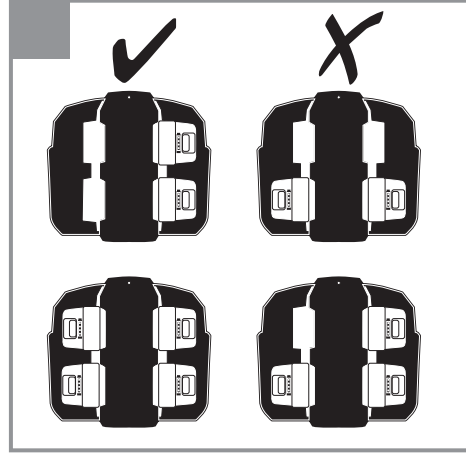

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 16)

1. «Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм».
2. Соблюдайте дистанцию!
3. Внимание! - Острые лезвия - Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию выньте предохранительный клапан.

Лопасты продолжают вращаться и после выключения двигателя!

4. Защищайте оборудование от влаги и никогда не подвергайте его воздействию дождя.
5. Гарантированный уровень звуковой мощности
6. Правильно утилизируйте батареи.
7. Использовать только в сухих помещениях.
8. Класс безопасности II
9. Храните батарею только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).
10. Используйте батареи, заряженные до одинакового уровня.
11. Риск получения порезов. Остерегайтесь вращающихся режущих инструментов.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям запрещено пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с этим оборудованием. Дети

Проведение чистки или технического обслуживания запрещено. Использование данного оборудования лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом запрещено без надзора или инструктажа со стороны ответственного за них лица.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Переключатель
2. Толкатель
3. Держатель для ручки толкания
4. Защитные крышки для перезаряжаемых батарей
5. Крепление для длинной ручки
6. Регулировка высоты среза спереди.
7. Регулировка высоты среза сзади.
8. Блокировка безопасности
9. Стальная дека для кошения
10. Кнопка крепления держателя/ручки для толкания
11. Крепежные винты для держателя/ручки толкателя
- 11а. Шайбы для держателя ручки/ручки
12. Предохранительная заглушка
13. Кабельный зажим
14. Боковой эжектор
15. Батарея (не входит в комплект поставки)
16. Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)

2.2. Поставка и распаковка товаров (Рис. 2) Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиком.

Пакеты, фольга или мелкие детали. Существует опасность проглатывания или удушья!

Поставляемые товары

- Беспроводная газонокосилка
- Держатели для защитной дуги
- Ручка для толкания
- Шайбы (4 шт.)
- Гайки для верхней и нижней части ручки (4 шт.)
- Предохранительная пробка
- Зажимы для кабелей (1 шт.)
- Крепежные винты для верхней ручки (4 шт.)
- Боковой эжектор
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного использования, то есть для использования в домашних условиях и на приусадебном участке.

Частное использование газонокосилки подразумевает ежегодное время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого оборудование используется преимущественно для ухода за небольшими газонами в жилых районах и приусадебными/хозяйственными садами. Исключение составляют общественные объекты, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные угодья.

Осторожность! В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей или других растений, для срезания чешуйчатой растительности, травы на крышах или балконах, для очистки (сбора) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения скошенной травы или обрезков деревьев или живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы.

В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве приводного устройства для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида, если это прямо не разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях.

предприятия или для аналогичных целей.

4. Технические данные

Напряжение: 36 В постоянного тока. Скорость двигателя: 3200 об/мин.⁻¹
 Класс защиты:III
 Вес:17 кг Ширина
 резки:48 см Уровень
 звукового давления L: 81 дБ(A)
 Неопределенность K: 3 дБ(A)
 Уровень звуковой мощности L: 92 дБ(A)
 Неопределенность K: 1,8 дБ(A)
 Гарантированный уровень звуковой мощности L:
 94 дБ(A) Вибрация на руле a: ≤ 2,5 м/с²
 Неопределенность K: 1,5 м/с²
 Регулировка высоты среза: 6-
 ступенчатая

Осторожность!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power X.

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкцией, исключить некоторые остаточные риски невозможно. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед использованием оборудования

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Перед использованием необходимо установить толкатель и боковой эжектор. Следуйте пошаговой инструкции и ориентируйтесь на изображения при сборке.

Установка толкателя (рис. 2-6). Вставьте держатель толкателя (рис. 2/пункт 3) в крепление длинной ручки (5) и закрепите его крепежным винтом (пункт 11), шайбой (пункт 11а) и крепежной гайкой (пункт 10) (рис. 3/4).

Верхнюю нажимную планку (рис. 2/пункт 2) необходимо надеть на держатель нажимной планки и закрепить крепежными винтами (пункт 11), крепежными гайками (пункт 10) и шайбами (пункт 11а), как показано на рис. 5. Затем закрепите трос на нажимной планке.

кабельные зажимы (пункт 13).

Высоту ручки можно регулировать в трех положениях. Для регулировки высоты открутите крепежную гайку (пункт 10) и переместите ручку в нужное положение (рис. 5/6).

Предупреждение!

Всегда устанавливайте одинаковую высоту ручки с обеих сторон.

- Используйте кабельные зажимы, чтобы выровнять кабель с длинной ручкой (рис. 6/пункт 13).

Регулировка высоты среза.**Внимание!**

Регулировать высоту среза следует только после выключения станка, извлечения предохранительной вилки (12) и извлечения батарей (15).

Перед началом кошения убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для проведения этой проверки сначала выключите двигатель и выньте предохранительный клапан.

Высоту среза необходимо регулировать следующим образом (см. рис. 7а, 7б):

1. Выдвиньте рычаг регулировки высоты передней части газонокосилки (6) наружу.
2. Установите рычаг регулировки высоты среза на желаемую высоту.
3. Отпустите рычаг регулировки высоты передней части газонокосилки и убедитесь, что он надежно зафиксирован в фиксаторе.
4. Повторите процедуру на рычаге задней регулировки высоты среза (7).
5. Для достижения наилучших результатов резки убедитесь, что высота среза установлена одинаково как на переднем, так и на заднем рычаге.

Боковой эжектор (рис. 8)

Вставьте боковой адаптер выталкивателя (14), как показано на рис. 8.

Важный!

Боковой эжектор нельзя использовать, если необходимо скосить траву высотой менее 2 см за один проход.

Используйте боковой эжектор, если вам нужно скосить траву высотой более 2 см за один проход.

Зарядка аккумулятора (рис. 13)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (16) в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумуляторный блок (15) в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- проверить наличие хорошего контакта на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

Установка батареи (рис. 14)

Откройте крышку батарейного отсека (пункт 4). Затем вставьте батарейки в крепления, как показано на рис. 14.

Для достижения оптимальных результатов кошения и высокой производительности аккумулятора всегда лучше использовать батареи одинаковой емкости 2,5 Ач или выше. Также существует возможность использования батарей разной емкости в двух отсеках для батарей А и В (рис. 2), расположенных друг напротив друга.

Однако всегда следите за тем, чтобы в каждом отдельном аккумуляторном блоке использовались только батареи одинаковой емкости (рис. 15).

Например, вы можете использовать 2 батареи по 4,0 Ач в одном аккумуляторном блоке, а в противоположном — 2 батареи по 3,0 Ач.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не используйте одновременно полностью заряженные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте обе/все батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от батарей с меньшим уровнем заряда. Обе/все батареи должны быть полностью заряжены перед использованием. Закройте крышку батарейного отсека, откинув ее вниз, и убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Индикатор емкости батареи (рис. 12)

Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (рис. 12/пункт А). Индикатор емкости батареи (рис. 12/пункт В) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Осторожности

Не оставляйте газонокосилку на солнце. Вставленные батареи могут нагреваться до недопустимой температуры.

6. Операция**Осторожности**

Газонокосилка оснащена предохранительным выключателем для предотвращения несанкционированного использования. Непосредственно перед запуском газонокосилки вставьте предохранительный штекер (рис. 9/пункт 12) и снова выньте его.

при прерывании или прекращении вашей работы.

Важный!

Из соображений безопасности запуск беспроводной газонокосилки невозможен, если угол наклона превышает примерно 60°.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения оборудования газонокосилка оснащена предохранительным выключателем (рис. 9/пункт 8), который необходимо нажать перед активацией рычага переключения (рис. 10/пункт 1). Газонокосилка выключается сама, когда рычаг переключения отпускается. Время запуска может составлять несколько секунд (для облегчения запуска слегка наклоните газонокосилку назад). Скорость снизится через несколько секунд в режиме холостого хода и снова увеличится через несколько секунд в рабочем режиме. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться в исправности машины. Перед выполнением любых ремонтных или профилактических работ убедитесь, что лезвие не вращается, предохранительная вилка (12) отсоединена и батареи (15) извлечены.

Внимание! Никогда не открывайте заслонку желоба, если травосборник отсоединен (для опорожнения), а двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно затягивайте выталкивающую заслонку. Перед снятием выключите двигатель и сначала вытащите предохранительную заглушку (12).

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки соблюдалось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных рукояток). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления движения на склонах и подъемах. Обеспечьте устойчивое положение на ногах и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Косите всегда по наклонной плоскости (а не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для скашивания склонов с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Существует опасность споткнуться!

Инструкции для достижения хороших результатов мульчирования

- Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.
- Используйте только острое и хорошее лезвие. Это предотвратит расслоение травинок и пожелтение газона.

- Срежьте лишь небольшую часть травы по высоте, но делайте это с частыми интервалами.
- Боковой эжектор нельзя использовать, если необходимо скосить траву высотой менее 2 см за один проход.
- Используйте боковой эжектор, если вам нужно скосить траву высотой более 2 см за один проход.
- При высокой траве используйте меньшую скорость движения щетки и скосите до желаемой высоты за несколько проходов.
- Старайтесь косить прямыми линиями для аккуратного и ровного вида. Волокна должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется в первую очередь скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май) (с июня) вам, вероятно, потребуется косить газон два раза в неделю, в противном случае — только один раз в неделю. Высота скашивания должна составлять от 4 до 6 см, а высота отросшей травы перед следующим скашиванием — от 4 до 5 см. Обычная трава, выросшая до высоты 8 см, может быть скошена до желаемой высоты за один раз без каких-либо проблем. Если по какой-либо причине трава немного отросла, не совершайте ошибку, скашивая ее до нормальной высоты за один раз. Это повредит газону. Поэтому для травы, выросшей более чем на 10 см в высоту, мы рекомендуем сначала скосить ее с максимальной высотой скашивания.

Важный!

Регулировка высоты среза влияет на максимальную площадь, которую можно скосить.

Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск косилки, но и снижают качество среза и мешают оборудованию собирать траву в травосборник.

Всегда косите вдоль склонов (а не вверх и вниз). Чтобы газонокосилка не соскальзывала вниз, держитесь под углом вверх. Выбирайте высоту среза в зависимости от длины травы. Делайте несколько проходов, чтобы за один раз срезалось не более 4 см травы.

Перед проверкой лезвия выключите двигатель, выньте предохранительную вилку (12) и извлеките батарейки (15). Помните, что лезвие продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие и находится ли оно в исправном состоянии.

Лезвие должно быть в хорошем состоянии и острым. Если же лезвие острое, заточите его или замените. В случае, если лезвие заденет какой-либо предмет, немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем осмотрите лезвие и его крепление. Замените все поврежденные детали.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы внутри или на корпусе газонокосилки, вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке выньте предохранительную вилку и извлеките все батарейные блоки (15) (Рис. 9/Пункт 12).

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут быть агрессивны по отношению к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь оборудования.
- Для достижения наилучших результатов очистите газонокосилку щеткой или тряпкой.

7.2 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты следует заменять комплектом у уполномоченного специалиста для поддержания баланса оборудования.
- Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.

- Для того чтобы оборудование служило вам долгие годы, все детали, крепящиеся винтами, а также колеса и оси, следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию тщательно срезать траву с минимальными усилиями.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить заново. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано в результате удара о какой-либо предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.3 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем заменять лезвие у авторизованного специалиста. **Осторожность!** Выньте предохранительную заглушку (12) и извлеките батарейные блоки (15)! Наденьте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

- Открутите крепежный винт (см. рис. 11).
- Снимите лезвие и замените его новым.
- При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопатки лопасти должны выступать в моторный отсек. Крепления купола должны быть выровнены с отверстиями, пробитыми в лопасти.
- Затем затяните крепежный винт. Момент затяжки должен составлять приблизительно 25 Нм. В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Запасное лезвие. Артикул: 34.054.56

8. Хранение и транспортировка

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните устройство в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Перед транспортировкой выключите устройство и выньте предохранительный штекер.
- Установите защитные элементы, если таковые имелись.
- Защитите оборудование от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникать, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Надежно закрепите машину, чтобы предотвратить ее соскальзывание и опрокидывание.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Двигатель не запускается	а) Клеммы двигателя отсоединены б) Машина стоит в высокой траве в) Корпус газонокосилки засорен г) Предохранительная заглушка не вставлена е) Батарея вставлена неправильно	а) Обратитесь в сервисный центр для проверки. б) Запустите двигатель на короткой траве или уже скошенном участке; при необходимости измените высоту среза. в) Очистите корпус, чтобы лезвие могло свободно вращаться. г) Вставьте предохранительную заглушку (см. пункт 6). е) Извлеките батарею и вставьте ее обратно (см. пункт 5).
Характеристики двигателя капри	а) Слишком высокая или влажная трава б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено г) Снижение производительности батареи	а) Отрегулируйте высоту среза. б) Очистите корпус. в) Замените лезвие г) Проверьте работоспособность батареи и при необходимости зарядите ее (см. пункт 5).
Неаккуратные разрезы	а) Износ лезвия б) Неправильная высота среза	а) Замените или заточите лезвие. б) Отрегулируйте глубину резания.

Важно! Для обеспечения безопасности двигателя и аккумуляторов они оснащены термовыключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после охлаждения!

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	






*** Не обязательно входит в комплект поставки!**



В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

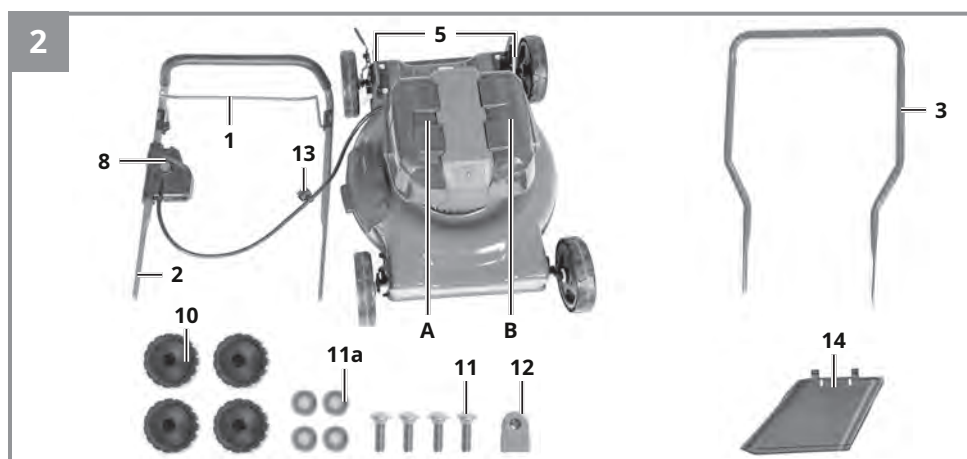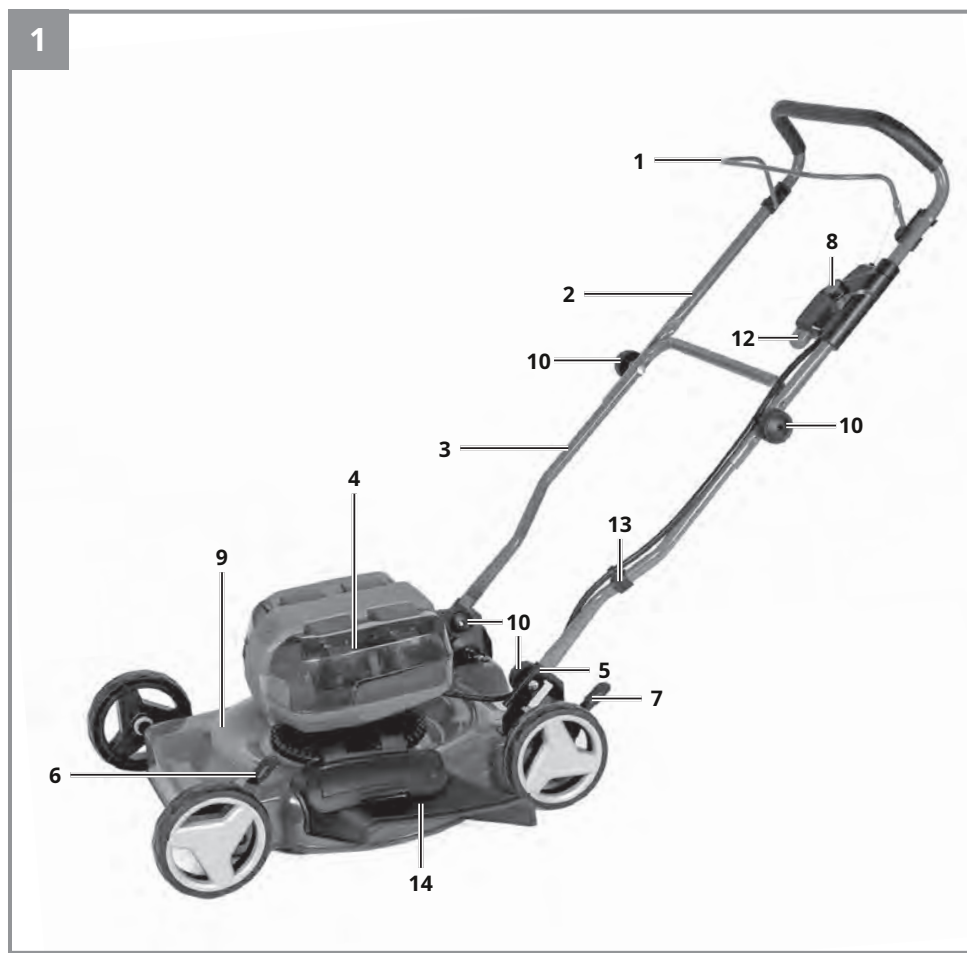

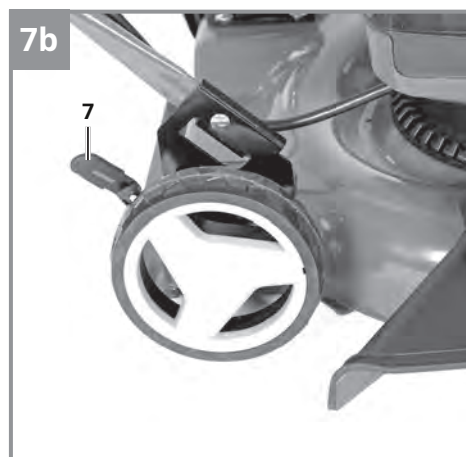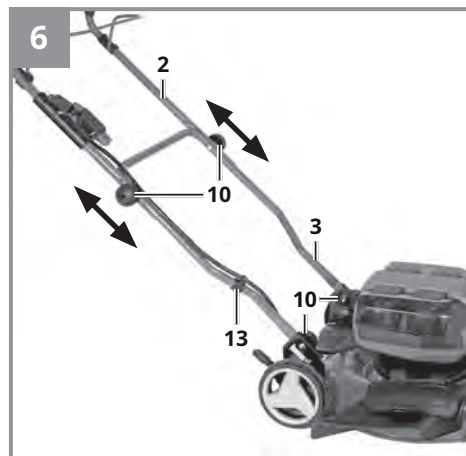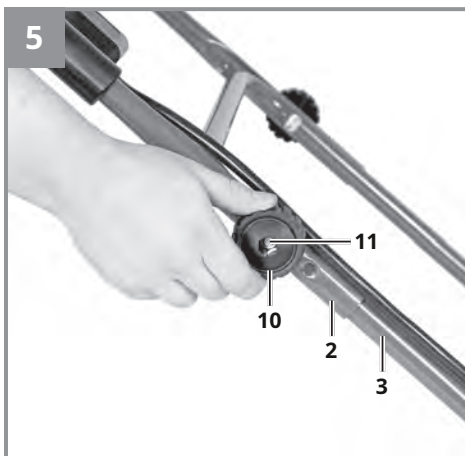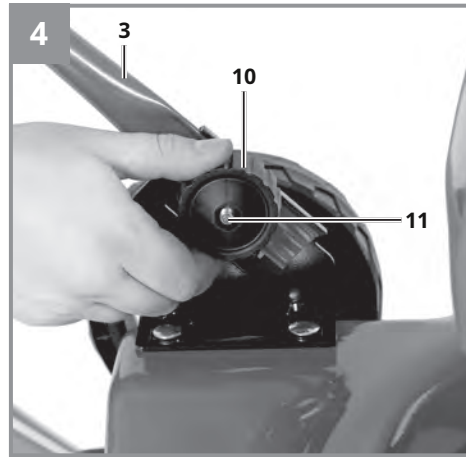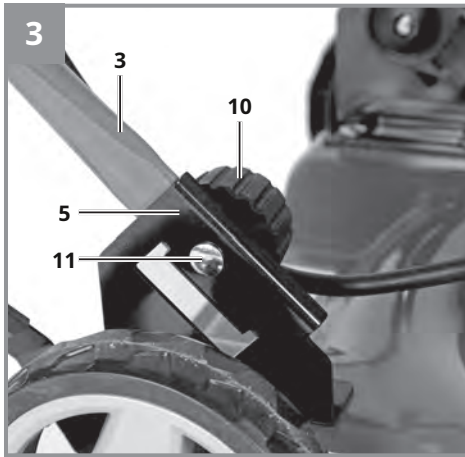

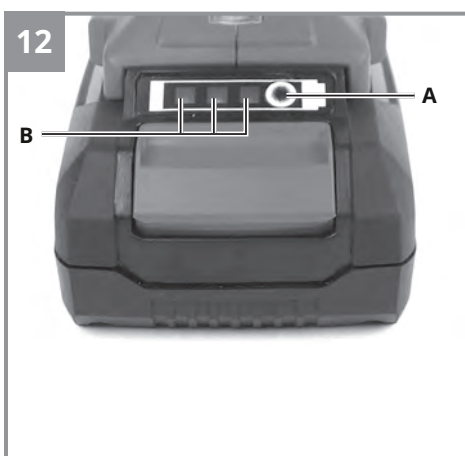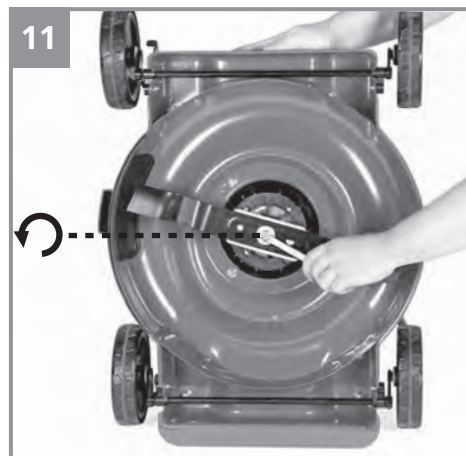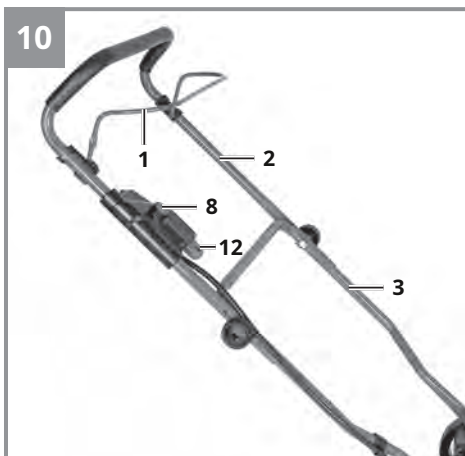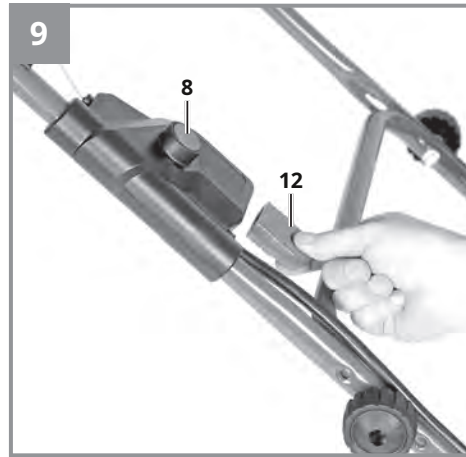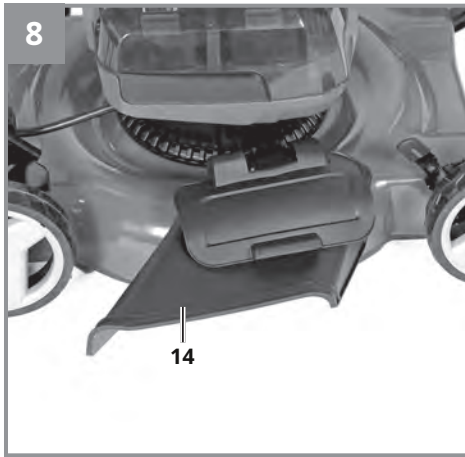

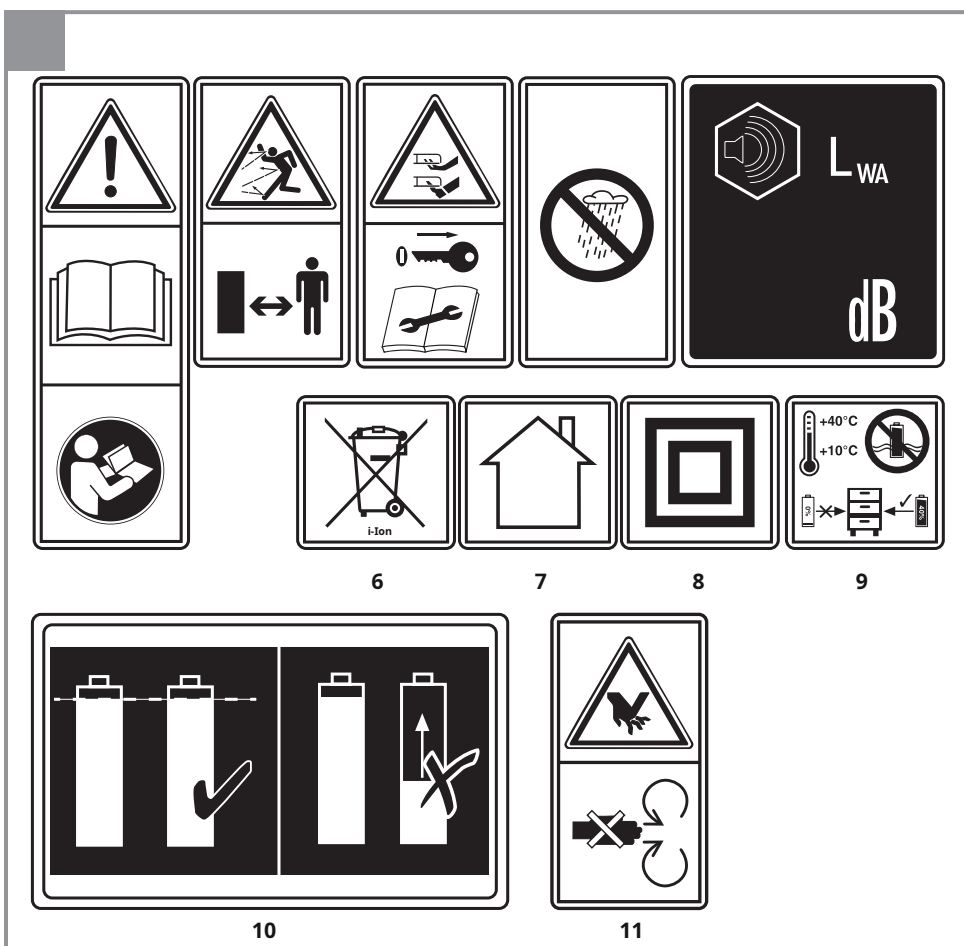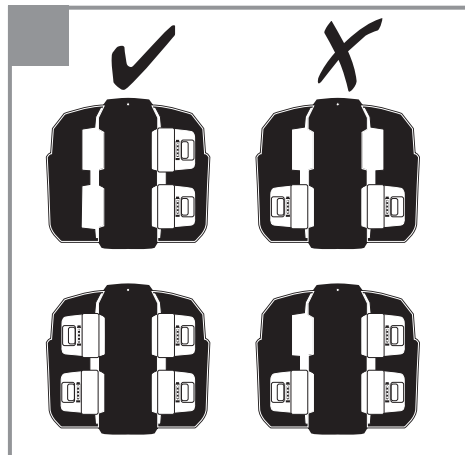

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining izohi (16-rasmga qarang)

1. „Ogohlantirish - Jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing“

2. Masofani saqlang!

3. Diqqat! - O'tkir pichoqlar - Har qanday texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin xavfsizlik vilkasini tortib oling.

Dvigatel o'chirilgandan keyin ham pichoqlar aylanishda davom etadi!

4. Uskunani namlikdan saqlang va uni hech qachon yomg'irga qo'ymang.

5. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi

6. Batareyalarni to'g'ri yo'q qiling

7. Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun

8. Xavfsizlik II klassi

9. Batareyani faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Faqat zaryadlangan batareyalarni (kamida 40% zaryadlangan) omborga qo'ying.

10. Bir xil darajada zaryadlangan batareyalardan foydalaning.

11. Kesilgan jarohatlar xavfi. Aylanuvchi kesgichlardan ehtiyot bo'ling.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalar

tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshirishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilim yoki tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida yoki ko'rsatma berilmagan bo'lsa, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm)**

1. Kommutatsiya paneli
2. Bosish paneli
3. Itaruvchi ushlagich
4. Qayta zaryadlanuvchi batareya qopqog'i
5. Uzun tutqichli o'rnatish
6. Old tomondan kesish balandligini sozlash
7. Orqa tomondan kesish balandligini sozlash
8. Xavfsizlik qulfi
9. Po'latdan yasalgan o't o'rish maydonchasi
10. Bosish paneli ushlagichi/bosish paneli uchun mahkamlash tugmasi
11. Bosish paneli ushlagichi/bosish paneli uchun mahkamlash vintlari

11a. Bosish paneli ushlagichi/bosish paneli uchun yuvalar

12. Xavfsizlik vilkasi

13. Kabel qisqichi

14. Yon ejsktor

15. Batareya (yetkazib berishga kiritilmagan)

16. Zaryadlovchi (yetkazib berish narxiga kiritilmagan)

2.2 Yetkazib berilgan va qadoqdan chiqarilayotgan

buyumlar (2-rasm) Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik bilan o'ynashga yo'l qo'ymang.

**paketlar, folga yoki mayda qismlar. Yutib yuborish
yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!****Yetkazib berilgan buyumlar**

- Simsiz maysa o'radigan mashina
- Bosish paneli ushlagichlari
- Bosish paneli
- Kir yuvish mashinalari (4x)
- Yuqori va pastki itarish tirgaklari uchun gaykalar (4x)
- Xavfsizlik vilkasi
- Kabel qisqichlari (1x)
- Yuqori surish paneli uchun mahkamlash vintlari (4x)
- Yon ejektor
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'radigan mashina shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uyda va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Gazon o'radigan mashinadan shaxsiy foydalanish deganda yillik ish vaqti odatda 50 soatdan oshmaydi, bu vaqt ichida uskuna asosan kichik ko'lamli turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat inshootlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi maqsadlari bundan mustasno.

Diqqat!Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'radigan mashinadan butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'simliklarni kesish, ekilgan tomlar yoki balkonda o'stirilgan o'tlarni kesish, yo'laklardan axloqsizlik va chiqindilarni tozalash (so'rib olish) yoki daraxtlar yoki to'siqlarning kesilgan qismlarini kesish uchun foydalanilmasligi mumkin. Bundan tashqari, maysa o'radigan mashinadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun elektr kultivator sifatida foydalanilmasligi kerak.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat berilmagan bo'lsa, boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblarni to'plam uchun haydovchi blok sifatida foydalanish mumkin emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmay. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

biznes yoki unga tenglashtirilgan maqsadlar uchun.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish36 V doimiy tok
Dvigatel tezligi:3200 daqiqa-
Himoya klassi:III
Og'irligi:17 kg
Kesish kengligi:48
sm Ovoz bosimi darajasi L_p : 81 dB(A)
Noaniqlik K: 3 dB(A) Ovoz kuchi
darajasi L: 92 dB(A) Noaniqlik
K: 1.8 dB(A) Kafolatlangan ovoz
kuchi darajasi L: 94 dB(A) Rulda W_{KX} tebranish
a: $\leq 2.5 \text{ m/s}_2$ h
Noaniqlik K: 1.5 m/s_2
Kesish balandligini sozlash: 6
bosqichli

Diqqat!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!**Ovoz va tebranish**

Ovoz va tebranish yimatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

Quloqchinlarni taqimg.

Shovqinning ta'siri eshish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
 - Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
 - Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
 - Jihozni ortiqcha yuklamang.
 - Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
-
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
 - Himoya qo'lqoplarini taqing.

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ayrim qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunadan foydalanishdan oldin

Maysa o'radigan mashina qisman yig'ilgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'radigan mashinadan foydalanishdan oldin itarish paneli va yon ejektor o'rnatilishi kerak. Ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich amal qiling va yig'ishda rasmlarga qarang.

Bosish panelini o'rnatish (2-6-rasmlar). Bosish ushlagichini (2-rasm/3-buyum) uzun tutqich o'rnatgichiga (5) joylashtiring va mahkamlash vinti (11-buyum), shayba (11a-buyum) va mahkamlash gaykasi (10-buyum) bilan mahkamlang (3/4-rasm). Yuqori itarish paneli (2-rasm/2-buyum) itarish paneli ushlagichiga surilishi va 5-rasmda ko'rsatilgandek mahkamlash vintlari (11-buyum), mahkamlash gaykalari (10-buyum) va shaybalar (11a-buyum) bilan mahkamlanishi kerak. Keyin kabelni itarish paneliga quyidagi yo'l bilan mahkamlang

kabel qisqichlari (13-modda).

Bosish paneli 3 xil balandlik sozlamalariga sozlanishi mumkin. Balandlikni sozlash uchun mahkamlash gaykani oching (10-band) va paneli kerakli mandalga joylashtiring (5/6-rasm).

Diqqat!

Har doim ikkala tomonga ham bir xil tutqich balandligini o'rnatish.

- Kabel qisqichlaridan foydalanib, kabelni uzun tutqich bilan tekislang (6-rasm/13-buyum).

Kesish balandligini sozlash**Diqqat!**

Kesish balandligini faqat mashina o'chirilgan, xavfsizlik vilkasi (12) chiqarilgan va batareyalar (15) chiqarilgandan keyingina sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning o'tkir emasligiga va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Muvozanatsizlikning oldini olish uchun o'tkir va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshiruvni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va xavfsizlik vilkasini tortib oling.

Kesish balandligi quyidagicha sozlanishi kerak (7a, 7b-rasmlarga qarang):

- Old kesish balandligini sozlash dastagini (6) tashqariga suring.
- Old kesish balandligini sozlash dastagini kerakli kesish balandligiga o'rnatish.
- Old kesish balandligini sozlash dastagini qo'yib yuboring va uning qulfga mahkam o'rnatilganligini tekshiring.
- Jarayonni orqa kesish balandligini sozlash dastagida (7) takrorlang.
- Eng yaxshi kesish natijalariga erishish uchun old va orqa dastakda bir xil kesish balandligi o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Yon ejektor (8-rasm)

8-rasmda ko'rsatilgandek, yon ejektor adapterini (14) ilgaklang.

Muhim!

Yon ejektordan bir marta o'tishda 2 sm dan kam balandlikdagi o'tni o'rish kerak bo'lganda foydalanmaslik kerak.

Bir marta o'tishda 2 sm dan ortiq balandlikdagi o'tni o'rishni xohlasangiz, yon ejektordan foydalaning.

Batareyani zaryadlash (13-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (16) rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.
3. Batareya blokini (15) batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi.

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Batareyani o'rnatish (14-rasm)

Batareya qopqog'ini oching (4-band). Keyin batareyalarni 14-rasmda ko'rsatilgandek o'rnatgichlarga joylashtiring.

Optimal o'rish natijalari va batareya quvvati samaradorligi uchun har doim bir xil sig'imga ega 2,5 Ah yoki undan yuqori batareyalardan foydalanish eng yaxshisidir. Shuningdek, bir-biriga qarama-qarshi joylashgan ikkita A va B batareya o'rnatgichlarida (2-rasm) turli sig'imga ega batareyalardan foydalanish imkoniyati mavjud.

Biroq, har bir alohida batareya bankida faqat bir xil sig'imdagi batareyalardan foydalanishingizga ishonch hosil qiling (15-rasm).

Masalan, siz bitta batareya bankida 2 x 4.0Ah batareyadan foydalanishingiz mumkin, qarama-qarshi batareya bankida esa 2 x 3.0Ah batareyadan foydalanishingiz mumkin.

Muhim!

Faqat bir xil darajada zaryadlangan batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'la batareyalarni birlashtirmang. Har doim ikkita/barcha batareyalarni bir vaqtning o'zida zaryadlang. Uskunaning ishlash vaqti zaryad darajasi pastroq bo'lgan batareyaga bog'liq. Ishlatishdan oldin ikkita/barcha batareyalar har doim to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak. Batareya qopqog'ini pastga silkitib yoping va uning to'g'ri joyiga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (12-rasm)

Batareya sig'imi indikator tugmasini bosib (12-rasm/A buyum). Batareya sig'imi indikator (12-rasm/B buyum) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Diqqat!

Maysa o'radigan mashinani quyoshda qoldirmang. O'rnatilgan batareyalar ruxsat etilgan darajaga qadar qizib ketishi mumkin.

6. Operatsiya**Diqqat!**

Maysa o'radigan mashina ruxsatsiz foydalanishning oldini olish uchun xavfsizlik tugmasi bilan jihozlangan. Maysa ko'targichni ishga tushirishdan oldin xavfsizlik vilkasini joylashtiring (9-rasm/12-band) va xavfsizlik vilkasini yana chiqarib oling.

ishingizni to'xtatganda yoki tugatganda.

Muhim!

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, agar buriish burchagi ~60° dan yuqori bo'lsa, simsiz maysa o'radigan mashinani ishga tushirish mumkin emas.

Diqqat!

Uskunaning tasodifan yoqilishini oldini olish uchun, maysa o'radigan mashina xavfsizlik tugmasi (9-rasm/8-buyum) bilan jihozlangan, uni o'chirish paneli (10-rasm/1-buyum) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. Maysa o'radigan mashina o'chirish paneli qo'yib yuborilganda o'zini o'zi o'chiradi. Ishga tushirish vaqti bir necha soniya bo'lishi mumkin (Ishga tushirishni osonlashtirish uchun maysa o'radigan mashinani orqa tomondan ozgina egib qo'ying). Bo'sh rejimda bir necha soniyadan keyin tezlik pasayadi va ish rejimida bir necha soniyadan keyin yana ko'tariladi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada biron bir ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga, xavfsizlik vilkasi (12) uzilganligiga va batareyalar (15) olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! Maysa qopi ajratilgan (bo'shatish uchun) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, hech qachon nayza qopqog'ini ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Ejektor qopqog'ini har doim ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. Ularni olishdan oldin, motorni o'chiring va avval xavfsizlik vilkasini (12) tortib oling.

Foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida har doim xavfsiz masofa (uzun tutqichlarning uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa, qiyaliklar va qiyaliklarda o'roq o'rish va yo'nalishni o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Mustahkam poydevorni saqlang va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan qiyalik 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni o'rish uchun foydalanilmasligi mumkin.

Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!

Yaxshi mulchallash natijalari uchun ko'rsatmalar

- O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.
- Faqat yaxshi holatdagi o'tkir pichoqdan foydalaning. Bu maysa poyalarining yemirilishiga va maysazorning sarg'ayishiga yo'l qo'ymaydi.

- Maysa balandligining faqat kichik bir qismini kesib oling, lekin tez-tez kesib oling.
- Yon ejektordan bir marta o'tishda 2 sm dan kam balandlikdagi o'tni o'rish kerak bo'lganda foydalanmaslik kerak.
- Bir marta o'tishda 2 sm dan ortiq balandlikdagi o'tni o'rishni xohlasangiz, yon ejektordan foydalaning.

- Baland maysalar uchun pastroq tezlikdan foydalaning va bir necha marta o'tishda kerakli balandlikka o'rib oling.
- Chiroyli va toza ko'rinish uchun to'g'ri chiziqlar bo'ylab o'rib olishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.

Maysazoringizni qanchalik tez-tez o'rish kerakligi, asosan, o'tning o'sish tezligiga bog'liq. Asosiy o'sish mavsumida (may - Iyun) maysazorni haftasiga ikki marta, aks holda haftasiga bir marta o'rishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4-6 sm orasida bo'lishi kerak va qayta o'rishdan oldingi o'sish miqdori 4-5 sm bo'lishi kerak. 8 sm gacha o'sgan oddiy o'tni bir martada kerakli balandlikka hech qanday muammosiz o'rish mumkin. Agar biron sababga ko'ra maysa biroz uzunroq o'sishiga yo'l qo'yilsa, uni bir martada normal balandlikka qaytarish xatosiga yo'l qo'ymang. Bu maysazorga zarar yetkazadi. Shuning uchun balandligi 10 sm dan oshgan maysa uchun avval uni eng yuqori kesish balandligi sozlamalari bilan o'rishingizni tavsiya qilamiz.

Muhim!

Kesish balandligi sozlamalari o'rish mumkin bo'lgan maksimal maydonga ta'sir qiladi.

O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't to'planib qolgan joylarni olib tashlang. Cho'kindilar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va uskunaning o'tni qoplashini qiyinlashtiradi. Har doim qiyaliklar bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Maysa o'radigan mashinaning pastga sirpanishining oldini olish uchun uni yuqoriga burchak ostida ushlab turing. Kesish balandligini maysaning uzunligiga qarab tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring, xavfsizlik vilkasini (12) torting va batareyalarni (15) chiqarib oling. Motor o'chirilgandan keyin ham pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini yodda tuting. Pichoqni hech qachon qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoq mahkam o'rnatilganligini, yaxshi holatda ekanligini muntazam tekshirib turing.

holatida va o'tkir. Agar buning aksi bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Agar pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysa o'radigan mashinani o'chiring va pichoq to'liq to'xtaguncha kuting. Keyin pichoq va pichoq o'rnatgichining holatini tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqimlarni qo'llaringiz yoki oyoqlaringiz bilan olib tashlamang, aksincha cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos vositalardan foydalaning.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfl

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin xavfsizlik vilkasini chiqarib oling va barcha batareya bloklarini (15) chiqarib oling (9-rasm/12-buyum).

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Maysa o'radigan mashinani oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan yuvmang.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin. Suv uskunaning ichki qismiga kirmasligiga ishonch hosil qiling.
- Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysa o'radigan mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

- Uskunaning muvozanatini saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlari va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Uskunaning har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish qismlari (masalan, vintlar, murvatlar, gaykalar va boshqalar) doimo mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.

- Uskunadan uzoq yillar davomida zavq olishingiz uchun barcha vintlangan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlar tozalanishi va moylanishi kerak.
- Maysa o'radigan mashinangizni yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlaydi, balki uskunaga o'tlaringizni minimal kuch bilan yaxshilab kesish imkonini beradi.
- Pichoq boshqa har qanday komponentga qaraganda ko'proq aşınma va yırtılışga duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq butunlay eskirgan bo'lsa, uni darhol almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranalangan o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga urilib deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassis tomonidan almashtirishni tavsiya qilamiz. **Diqqat!** Xavfsizlik vilkasini (12) chiqarib oling va batareya bloklarini (15) chiqarib oling! Ish qo'lloqlarini kiying! Pichoqni faqat asl Einhell almashtiriladigan pichog'i bilan almashtiring, chunki bu barcha sharoitlarda yuqori ishlash va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

- Mahkamlash vintini bo'shating (11-rasmga qarang).
- Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan almashtiring.
- Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo pervanellari motor bo'linmasiga chiqib turishi kerak. Gumbaz o'rnatgichlari pichoqdagi teshiklar bilan tekislangan bo'lishi kerak.
- Keyin mahkamlash vintini qayta torting. Qattiqlashtirish momenti taxminan 25 Nm bo'lishi kerak. Mavsum oxirida maysa o'radigan mashinani umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'planib qolgan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat asl ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira pichoq. Ishlab chiqarish raqami: 34.054.56

8. Saqlash va tashish

Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- Mashinani tashishdan oldin uni o'chiring va xavfsizlik vilkasini tortib oling.
- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyachilarini o'rnatish.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan himoya qiling.
- Mashinani sirpanish va ag'darilishdan himoya qiling

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Motor ishga tushmayapti	a) Motor terminallari uzilgan b) Mashina baland maysazorda turibdi c) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan d) Xavfsizlik vilkasi kiritilmagan e) Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	a) Mijozlarga xizmat ko'rsatish ustaxonasida tekshirib ko'ring b) Motorni qisqaroq maysazorda yoki allaqachon o'rilgan maydonda ishga tushiring; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring c) Pichoq erkin ishlashi uchun korpusni tozalang d) Xavfsizlik vilkasini joylashtiring (6-rasmga qarang). e) Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring (5-rasmga qarang).
Dvigatelning ishlashi tomchilar	a) Maysa juda baland yoki nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq yomon eskirgan d) Batareya quvvatining pasayishi	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) Korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring d) Batareyaning ishlashini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadlang (5-rasmga qarang).
Nopok kesmalar	a) Pichoq kiyilgan b) Noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) Kesish chuqurligini to'g'rilang

Muhim! Dvigatel va batareyalarni xavfsiz saqlash uchun ular termal kalit bilan jihozlangan, u ortiqcha yuklanganda o'chadi va sovutish bosqichidan keyin avtomatik ravishda yana yoqiladi!

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.