





GP-CM 36/47 S HW Li






ҚАЗ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығы
Сымсыз шөп шабатын машина














Art.-Nr.: 34.132.00
Art.-Nr.: 34.132.00




I.-Nr.: 21031
I.-Nr.: 21051


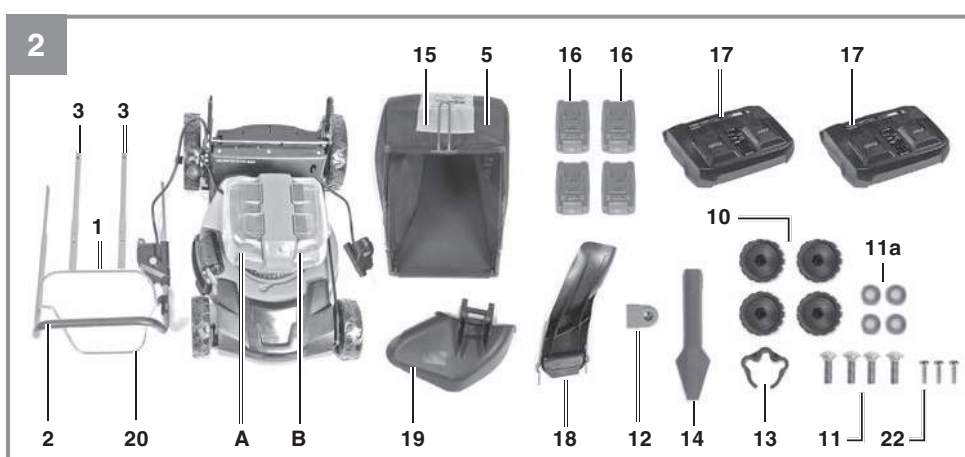
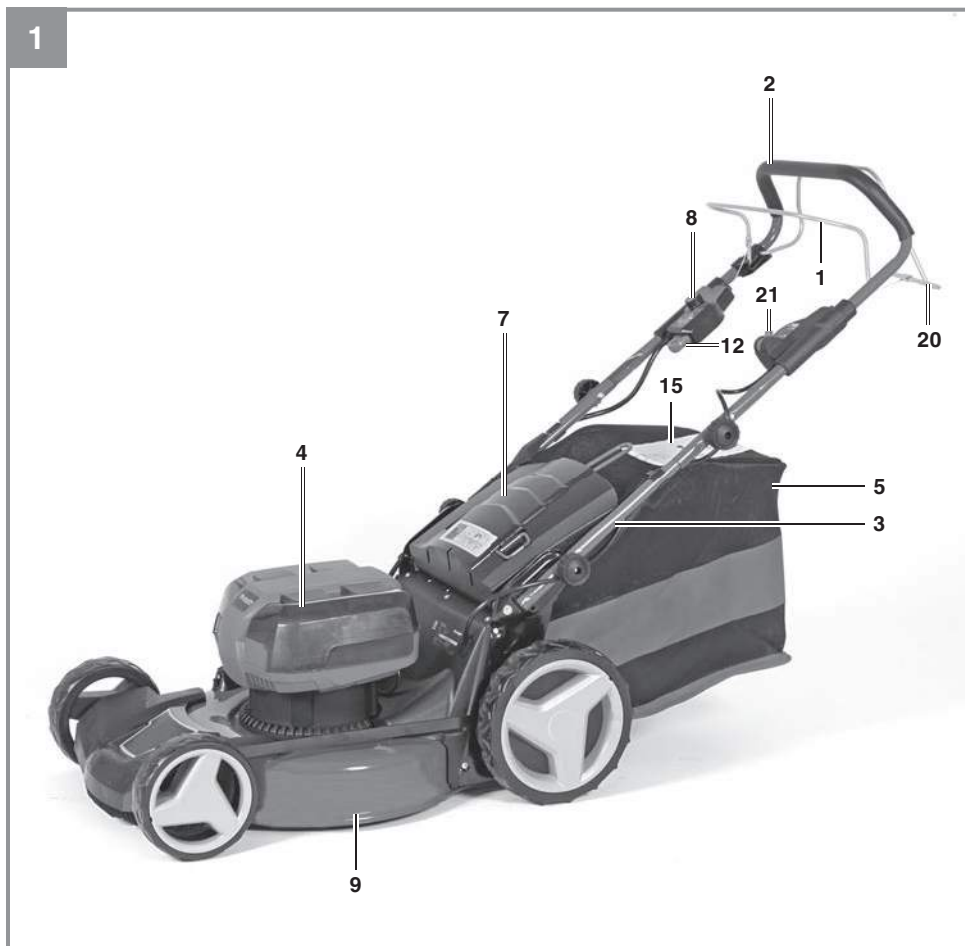


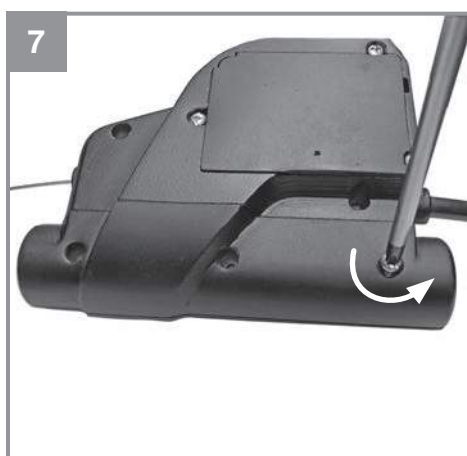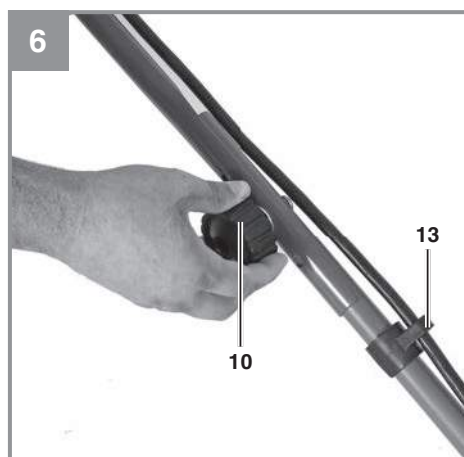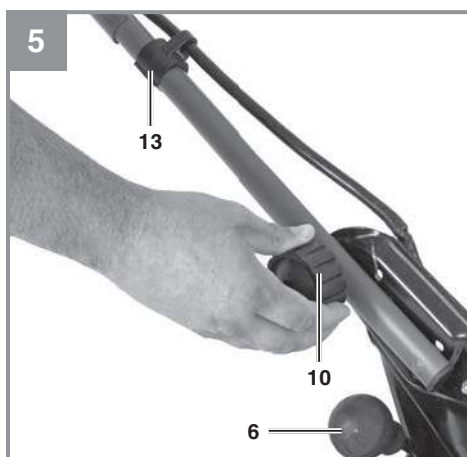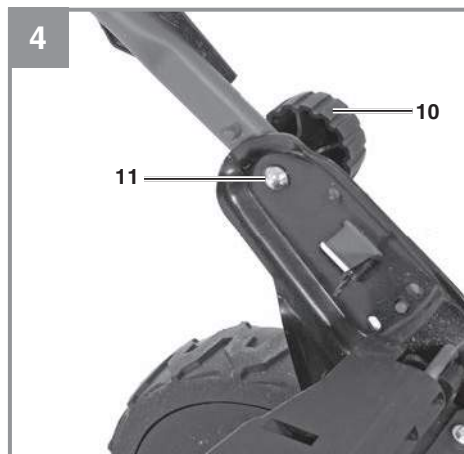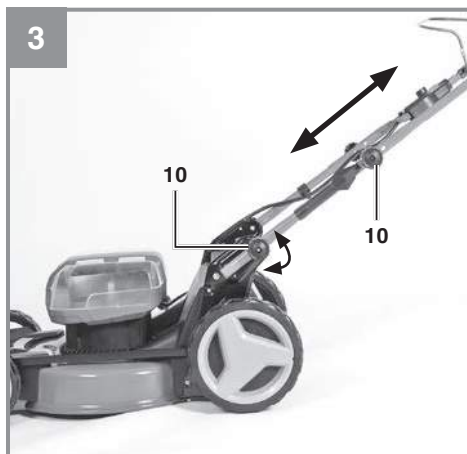

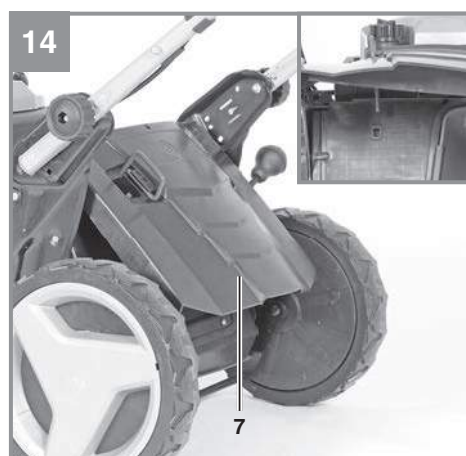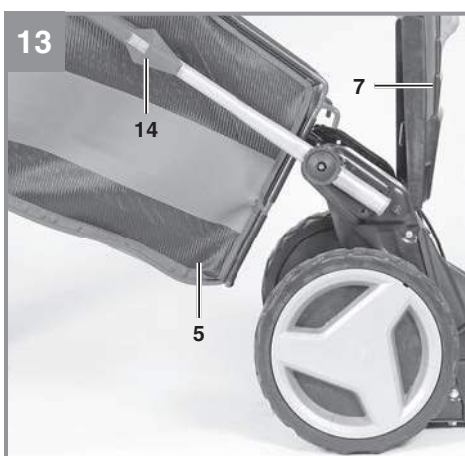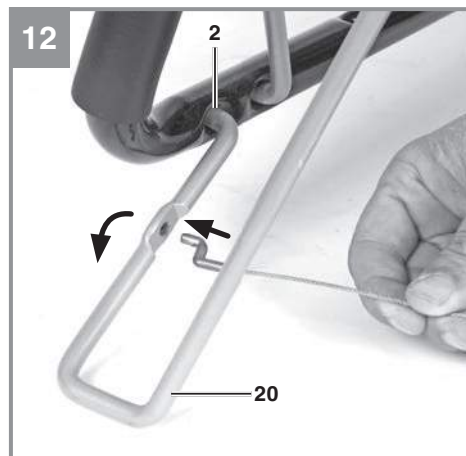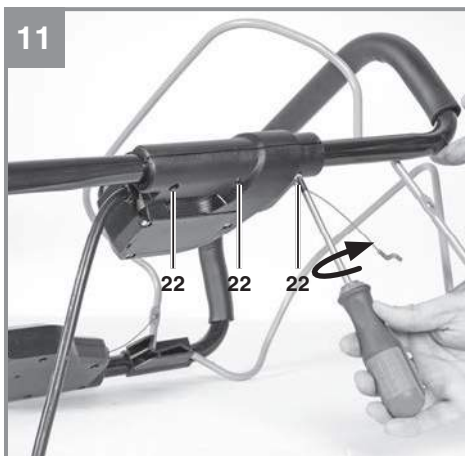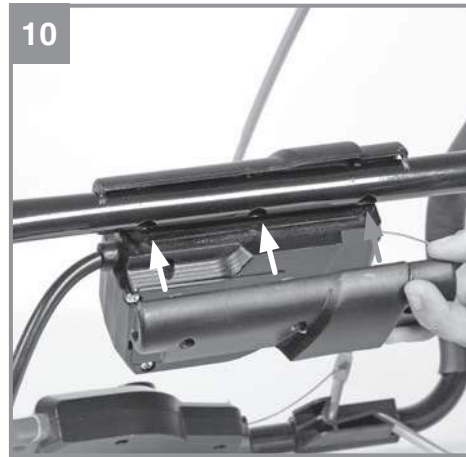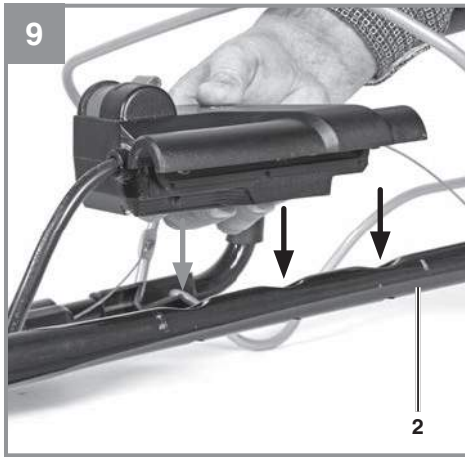


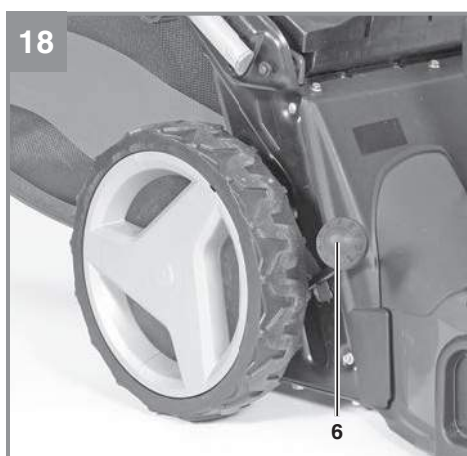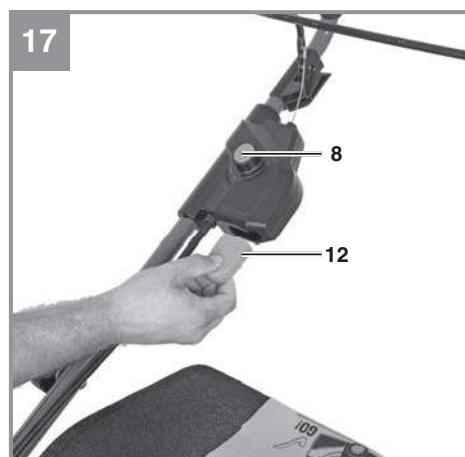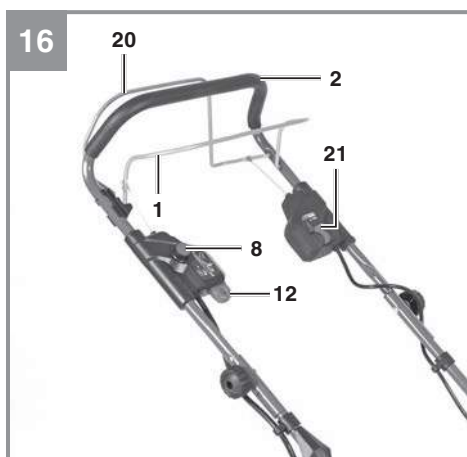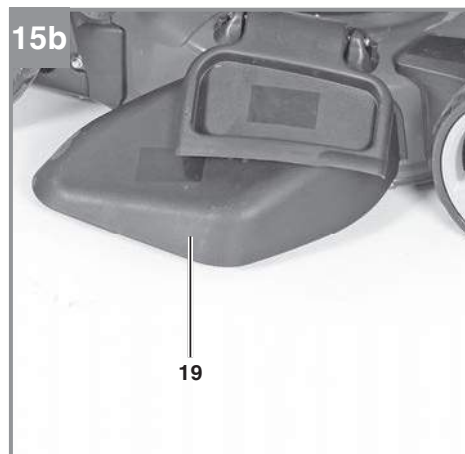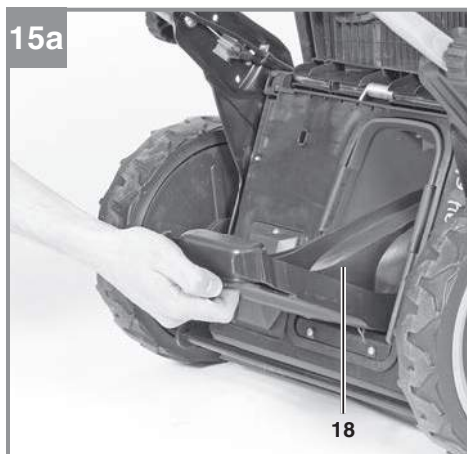

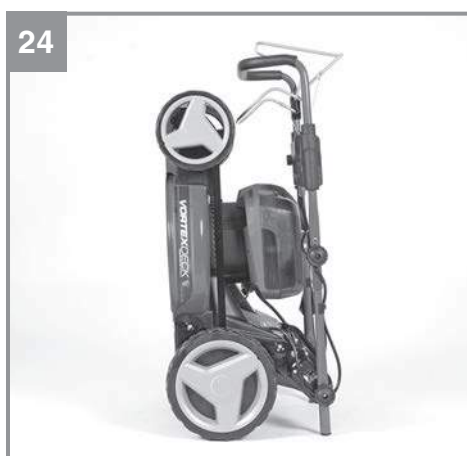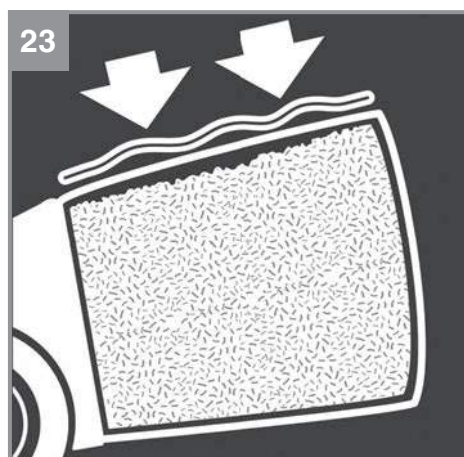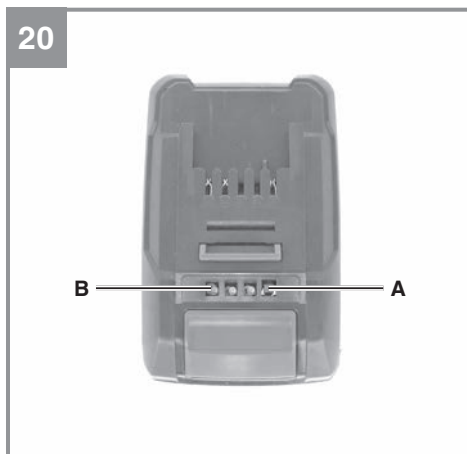

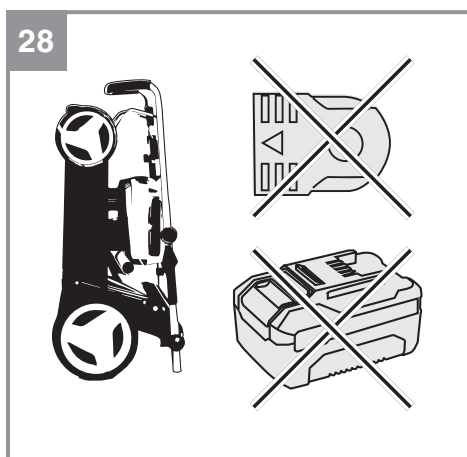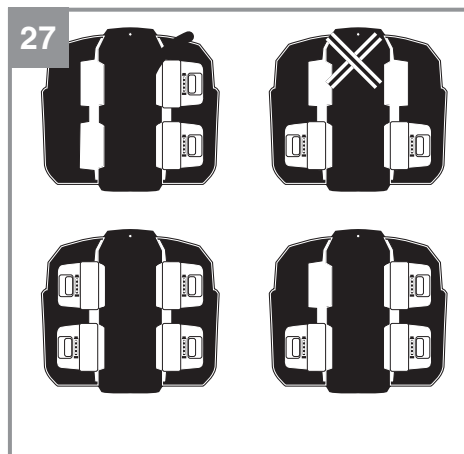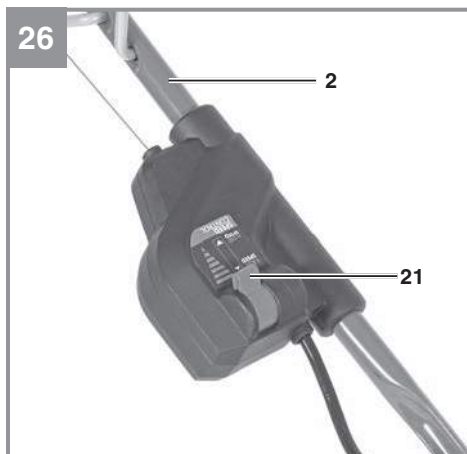

29

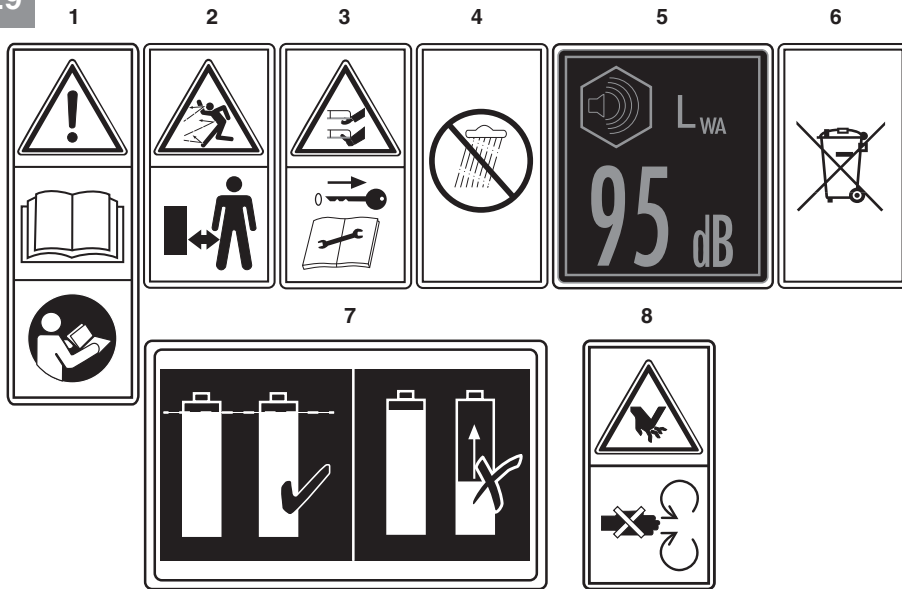

Қауіпті!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін кейбір сақтық шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулығы мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болуы үшін берілген нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа адамға берсеңіз, осы Пайдалану нұсқаулығы мен қауіпсіздік ережелерін де беріңіз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған залал немесе жазатайым оқиғалар үшін жауап бермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілеріне түсініктемелер (суретті қараңыз. 29)

1. "Назар аударыңыз! Жарақат алу қаупін азайту үшін нұсқаулықты оқып шығыңыз".
2. Қашықтықты сақтаңыз!
3. Назар аударыңыз! - Өткір жүздер. - Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, қорғаныс шанышқысын шығарыңыз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақтар айнала береді!
4. Жабдықты ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Дыбыстық қуаттың кепілдендірілген деңгейі: xx дБ.
6. Батареяларды дұрыс тастаңыз!
7. Бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз.
8. Кесу қаупі. Назар аударыңыз: айналмалы кескіштер.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіпсіздік туралы тиісті ақпаратты қоса берілген буклеттен табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету керек. Балаларға тазалау және техникалық қызмет көрсетуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер олар үшін жауапты адамның бақылауында немесе нұсқауында болмаса, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасу және конфигурация 2.1 орналасуы (сурет. 1/2/5)

1. Ауыстыру тақтасы
2. Жоғарғы итергіш тұтқасы
3. Итергіш ұстағыш
4. Батарея қақпақтары
5. Шөп себеті.
6. Кесу биіктігін реттеу.
7. Эжектор қақпағы
8. Қорғаныс құлпы
9. Болат шөп шапқыш.
10. Итергішті бекіту гайкалары.
11. Итергішті бекіту бұрандалары. 11А итергішті бекіту шайбалары
12. Қауіпсіздік тығыны
13. Кабель қысқышы.
14. Тазалауға арналған қырғыш
15. Толтыру деңгейінің индикаторы.
16. Батарея жинағы.
17. Батарея зарядтағышы.
18. Мульчирование адаптері.
19. Бүйірлік эжектор адаптері.
20. Жетек тұтқасы (ілінісу тұтқасы)
21. Жылдамдықты реттеу тұтқасы.
22. Жетек жылдамдығын басқару блогын бекіту бұрандалары.

Қауіп! Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтылу немесе тұншығу қаупі бар!

Жеткізу заттары

- * Сымсыз шөп шапқыш
- * Итергіш ұстағыштар (2 дана)
- * Шөп себеті.
- Шайбалар (4 дана)
- * Жоғарғы және төменгі тұтқаларға арналған гайкалар (2 дана)
- * Қауіпсіздік тығыны
- * Кабельдік қысқыштар (2 дана)
- * Батарея (4 дана)
- * Зарядтағыш (2 дана)
- * Жоғарғы тұтқаны бекіту бұрандалары(2 дана)
- * Мульчирование адаптері
- * Қауіпсіздік нұсқаулары
- * Түпнұсқа Нұсқаулық.
-

2.2 жинақтау және орау (сурет. 2) жеткізу жиынтығында көрсетілгендей өнімнің толықтығын тексеріңіз. Егер мәліметтер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей және жарамды тауар чегін көрсеткен кезде біздің қызмет көрсету орталығына немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңында сервистік ақпараттағы кепілдік міндеттемелерінің кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап алыңыз.
- * Орау материалын және барлық орау және/немесе тасымалдау бекіткіштерін алыңыз (бар болса).
- * Барлық заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
- * Жабдықтар мен керек-жарақтарды тасымалдау кезінде зақымдануды тексеріңіз.
- * Мүмкіндігінше қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шабатын машина жеке пайдалануға, яғни үйде және бақшада пайдалануға арналған.

Шөп шабатын машинаны Жеке пайдалану дегеніміз, әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл кезде жабдық негізінен шағын тұрғын көгалдар мен үй бақшаларын/хобби бақтарын күту үшін қолданылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы / орман шаруашылығы алынып тасталады. Сақ болыңыз! Пайдаланушының дене жарақаттарының жоғары қаупіне байланысты шөп шабатын машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу үшін, сусымалы өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөптерді кесу үшін, кірді тазарту (сору) үшін қолдануға болмайды. Жолдардағы қоқыстар, сондай-ақ ағаш кесінділерін немесе хеджирлеуді ұсақтау үшін. Сонымен қатар, шөп шабатын машинаны биік жерлерді тегістеу үшін қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды, мысалы, моль үйінділері. Қауіпсіздік мақсатында шөп шабатын машинаны басқа жұмыс құралдарына немесе кез-келген түрдегі құралдар жиынтығына жетек ретінде пайдалануға болмайды, егер бұл өндірушінің нақты рұқсаты болмаса. Жабдықты тек мақсатына сай пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес пайдалану болып саналады. Өндіруші емес, пайдаланушы/оператор осыдан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін жауап береді. Біздің жабдық коммерциялық, коммерциялық немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыш жылдамдығы:3300 мин⁻¹
 Қорғау класы:III
 Салмақ:30.5 кг
 Кесу ені:47 см
 Шөп себетінің көлемі: 75 л
 Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA} : ... 79.9 dB(A)
 Ауытқу K_{pA} : 3 dB(A)
 Уровень звуковой мощности L_{WA} : ... 92.5 dB(A)
 Ауытқу K_{WA} : 1.8 dB(A)
 Дыбыстық қуаттың кепілдендірілген деңгейі L_{WA} : 95 dB(A)

Рульдегі діріл a_h : 2.19 м/с²

Ауытқу K: 1.5 м/с²

Кесу биіктігін реттеу: 6-ступ
 30-65 мм

Қорғау түрі: IPX1

4 power x-Change 4.0 батареясы

Кернеу:18 V d.c.

Сыйымдылығы: 4.0 Ah

..... (қосымша x-Change 5.2 Ah батареясы)

Ұяшықтар саны: 10

2 X Қос power-x зарядтағыштары

Кіріс кернеуі:220-240 V~ 50-60 Hz

Шығу кернеуі:18 V d.c.

Шығыс тогы: 3.0 A

Қорғау класы:II /

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744:1995, ISO 11201:1995/1996 және EN ISO 20643:2005 стандарттарына сәйкес өлшенді.

Шу мен діріл деңгейін азайтыңыз.

- * Тек тамаша жұмыс күйіндегі құрылғыларды пайдаланыңыз.
- * Құрылғыны үнемі күтіп ұстаңыз және тазалаңыз.
- * Жұмыс стилиңізді құрылғыға бейімдеңіз.
- * Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- * Қажет болса, құрылғыға қызмет көрсетіңіз.
- * Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- * Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер бұл электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық тәуекелдерді жою мүмкін емес. Жабдықтың дизайны мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс маскасы болмаған кезде өкпенің зақымдануы.
2. Құлаққа тиісті қорғаныс болмаған кезде есту қабілетінің бұзылуы.

Ескерту!

Жұмыс кезінде бұл жабдық электромагниттік өрісті тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарды орнатуға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақат алу қаупін азайту үшін медициналық импланттарды бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Қолданар алдында жабдықтар

Шөп шабатын машина жартылай жиналған түрінде келеді. Шөп шабатын машинаны қолданар алдында итергіш пен шөп себетін жинау керек. Қадам бойынша нұсқауларды орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді тексеріңіз.

Итергішті орнату (сурет. 3–6)

Қалам ұстағышын салыңыз (сурет. 2 / поз. 3) The рульді бекіту және бекіту бұрандасымен және гайкамен бекітіңіз (сурет. 4/5).

Жоғарғы қысым жолағы (сурет. 1 / Поз. 2) қысым штангасының ұстағыштарына қою керек (сурет. 2 / Поз. 3) және жоғарыда суретте көрсетілгендей бекітіңіз. 6. Содан кейін кабельді қысым жолағына бекітіңіз кабельдік қысқыштар (поз. 13). Қысым жолағын биіктігі бойынша үш түрлі позицияда реттеуге болады. Биіктікті реттеу үшін бекіту гайкаларын бұрап алыңыз (поз. 10) және жолақты қажетті құлыпқа жылжытыңыз (сурет. 3-6).

Ескерту!

Әрқашан екі жағынан бірдей тұтқаның биіктігін орнатыңыз.

- Кабельді ұзын тұтқамен туралау үшін кабель қысқыштарын пайдаланыңыз (сурет. 5 / поз. 13).

Қозғалыс жылдамдығын басқару блогын орнату (сурет. 7-12)

жетек жылдамдығын басқару блогын орнату үшін алдымен 3 бұранданы (позаны) бұрап алу керек. 22) корпусстың жартысында, оны алып тастау керек. (сурет. 7). Содан кейін корпусстың жартысын құрылғының қалған бөлігінен көтеріңіз. (сурет. 8). Енді құрылғыны қысым жолағына орнатыңыз (поз. 2). Үш түйреуіш итергіштегі тесіктерге сәйкес келуі керек. Корпусстың алынған жартысын итергішке қойыңыз (поз. 2) және оны қайтадан 3 бұрандамен бекітіңіз (сурет. 10-11). Соңында, орнатуды аяқтау үшін Боуден кабелін жетек тұтқасына бекітіңіз (поз. 20). (12-сурет).

Шөп себетін орнату (суретті қараңыз. 13) шөп себетін орнатпас бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және пышақтың айналмайтынына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, қауіпсіздік ашасын шығарыңыз (12) және барлық батареяларды алыңыз (16). Шығарғыш қақпағын көтеріңіз (сурет. 13 / Поз. 7) бір қолмен. Екінші қолыңызбен шөп себетін тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан алыңыз (сурет. 13).

Шөп жинағышты толтыру деңгейінің индикаторы (сурет. 23)

Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (сурет. 2 / поз. 15), ол жұмыс кезінде шөп шапқыш шығаратын ауа ағынымен көтеріледі. Егер шөп шабу кезінде ол шөп жинағышқа түсіп кетсе, бұл шөп жинағыш толы және оны босату керек дегенді білдіреді.

Кесу биіктігін реттеу Назар аударыңыз!

Кесу биіктігін машина өшірілген кезде ғана реттеңіз, қауіпсіздік ашасы (12) тартылып, батареялар (16) алынып тасталады.

Кесуді бастамас бұрын, пышақтың күңгірт емес екеніне және бекітпелердің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Теңгерімсіздікті болдырмау үшін түтіккен және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік ашасын шығарыңыз.

Ескерту!

Кесу биіктігін машина өшірілген кезде ғана реттеңіз, қауіпсіздік ашасы (12) тартылып, батареялар (16) алынып тасталады.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі. (суретті қараңыз. 18):

1. Тұтқаны (6) сыртқа басыңыз.
2. Тұтқаны (6) қажетті кесу биіктігіне қойыңыз.
3. Тұтқаны босатыңыз (6) және оның құлыпта мықтап отырғанына көз жеткізіңіз.

Мульчирование адаптерін пайдалану (сурет. 15a)

Мульчирование режимінде шөп кесінділері шөп шабатын машинаның жабық корпусында ұсақталады, содан кейін қайтадан көгалдарға таратылады. Шөпті жинап, тастаудың қажеті жоқ.

Маңызды! Мульчирование көгалдар салыстырмалы түрде қысқа болған жағдайда ғана мүмкін болады. Ескерту!

Мульчирование пышағын машина өшірілген кезде ғана салыңыз, қауіпсіздік ашасы (12) тартылып, батареялар (16) алынып тасталады.

Мульчирование функциясын пайдалану үшін ұстағыш қапты ажыратыңыз, мульчирование адаптерін салыңыз (сурет. 5d / позалар. 18) шығарғыштың саңылауы арқылы және шығарғыштың қақпағын қайтадан жабыңыз.

Артқы әжектор (сурет. 14)

Артқы шығарғыш функциясын пайдалану үшін шығарғыштың қақпағын сәл ашу керек (сурет. 14 / Поз. 7). Оны құлыптау тұтқасының көмегімен орнына бекітіңіз. Бекіту тұтқасын көтеріп, оның аяғын берілген ойыққа салыңыз. Мульчирование адаптері (поз. 18) артқы шығарғышты пайдалану кезінде орнатуға жол берілмейді.

Бүйірлік әжектор (сурет. 15b)

Бүйірлік лақтырғышты пайдалану үшін мульчирование адаптерін орнату керек (18). Суретте көрсетілгендей бүйірлік әжектор адаптерін (19) іліңіз. 15b.

Батареяны зарядтау (сурет. 21)

1. Қайта зарядталатын батареяны жабдықтан алыңыз. Мұны құлыптау түймесін басу арқылы жасаңыз.
2. Желінің кернеуі зарядтағыштың тақтасында көрсетілген мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың ашасын (17) розеткаға салыңыз. Осыдан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Қайта зарядталатын батареяны (16) зарядтағышқа (17) салыңыз.
4. "Зарядтағыш индикаторы" бөлімінде сіз зарядтағыштағы жарықдиодты индикаторды түсіндіретін кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл жақсы. **Егер батарея зарядталмаса, тексеріңіз:**

- * розеткада кернеу бар ма
 - * зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма. Егер батарея әлі зарядталмаса, жіберіңіз
 - * зарядтағыш
 - * және батарея жинағы
- біздің клиенттерге қызмет көрсету орталығына.

Бізге жөнелту кезінде тауарлардың дұрыс оралуы мен жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату нүктесіне хабарласыңыз.
Батареялар мен аккумуляторлық құралдарды тасымалдау немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанын тексеріңіз.

Батареяның ұзақ қызмет етуі үшін оны уақтылы зарядтау туралы қамқорлық жасау керек. Құрылғының өнімділігі төмендеп жатқанын байқасаңыз, батарея жинағын қайта зарядтау керек. Ешқашан батареяның толық таусылуына жол бермеңіз. Бұл ақаудың дамуына әкеледі.

Батареяны орнату (сурет. 22)
Батарея қақпағын ашыңыз (поз. 4). Содан кейін батареяларды суретте көрсетілгендей бекітпелерге салыңыз. 22.

Оңтайлы шабу нәтижелеріне қол жеткізу және батарея өнімділігін арттыру үшін әрқашан бірдей сыйымдылығы 3,0 Ah немесе одан жоғары батареяларды пайдаланған дұрыс. Сондай-ақ, А және В батареяларына арналған екі қондырғыда әртүрлі сыйымдылықтағы батареяларды пайдалану мүмкіндігі бар (сурет. 2) бір-біріне қарама-қарсы орналасқан. Дегенмен, әрқашан әрбір жеке батарея жинағында тек бірдей сыйымдылықтағы батареяларды пайдаланатынына көз жеткізіңіз (сурет. 27).
 Мысалы, бір батарея жинағында 2 4,0 Ач батареяны және басқа батарея жинағында 2 3,0 Ач батареяны пайдалануға болады.

Маңызды!

Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз. Толық және жартылай зарядталған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз. Әрқашан екі/барлық батареяларды бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі / Барлық батареялар әрқашан толық зарядталуы керек. Батарея қақпағын төмен қаратып жабыңыз және оның дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (сурет. 20) батарея сыйымдылығы индикаторы түймесін басыңыз (сурет. 20 / поз. А). Батарея сыйымдылығының индикаторы (сурет. 20 / Поз. В) 3 жарық диодты пайдаланып батарея зарядының күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:
Батарея толығымен зарядталған.

-2 немесе 1 жарық диоды(лар)жанады:
Батареяның жеткілікті қалдық заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:
Батарея заряды таусылды, батареяны зарядтаңыз

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:
Батареяның температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл батарея толығымен таусылғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан алыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Абайлаңыз! Шөп шабатын машинаны күн астында қалдырмаңыз. Енгізілген батареялар жарамсыз деңгейге дейін қызады.

6. Пайдалану Абайлаңыз!

Шөп шабатын машинада рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік қосқышы бар. Шөп шабатын машинаны іске қоспас бұрын қауіпсіздік ашасын салыңыз (сурет. 17) 17) тоқтату немесе тоқтату кезінде қауіпсіздік тығынын қайтадан алыңыз.

Маңызды!
Қауіпсіздік мақсатында көлбеу бұрышы асып кетсе, сымсыз шөп шабатын машинаны іске қосу мүмкін емес
~70° ± 10°.

Назар аударыңыз!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін шөп шапқыш қорғаныс қосқышымен жабдықталған (сурет. 17 / Поз. 8), оны ауыстыру жолағын іске қоспас бұрын басу керек (сурет. 16 / Поз. 1). Ауыстырғыш босатылған кезде шөп шапқыш автоматты түрде өшеді. Іске қосу уақыты бірнеше секунд болуы мүмкін (іске қосуды жеңілдету үшін шөп шабатын машинаны сәл артқа еңкейтіңіз (сурет. 25)). Жылдамдық күту режимінде бірнеше секундтан кейін төмендейді және жұмыс режимінде бірнеше секундтан кейін қайтадан артады. Құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықты жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету бойынша кез келген жұмысты жасамас бұрын, пышақтың айналмайтынына, қауіпсіздік тығынының (12) ажыратылғанына және батареялардың (16) шығарылғанына көз жеткізіңіз. Ескерту! Егер шөп қапшығы ажыратылған болса (босату үшін) және қозғалтқыш әлі де жұмыс істеп тұрса, арық қапшағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақат алуы мүмкін! Әрқашан арық қапшағы мен шөп себетін мұқият бекітіңіз. Оларды алып тастамас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, алдымен қауіпсіздік ашасын шығарыңыз (12).

Жетек

Егер сіз жетек тұтқасын / ілінісу тұтқасын бассаңыз (сурет. 16 / поз. 20), жетектің ілінісі жабылады және шөп шабатын машина жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен қозғала бастайды. Қозғалатын шөп шабатын машинаны тоқтату үшін жетек тұтқасын уақтылы босатыңыз. Шөп шабатын машинаны бірінші рет қолданар алдында, шөп шабатын машинаны басқаруға ыңғайлы болғанша, іске қосу және тоқтату жаттығуларын жасаңыз.

Жылдамдықты орнату (VarioSpeed)

Шөп шабатын машинаның жылдамдығын әртүрлі параметрлерге сәйкес реттеуге болады. Ол үшін реттеу тұтқасын басыңыз (сурет. 26 / Поз. 21) қажетті жылдамдыққа жеткенше Алға. Егер реттеу тұтқасы қозғалыс бағытында өте алдыңғы қалыпта болса, шөп шабатын машина максималды жылдамдықпен қозғалады.

Маңызды! Диск тек қозғалтқыш қосулы кезде жұмыс істейді. Сондықтан сіз қозғалтқышты әр уақытта іске қосып, жетек тұтқасын/ілінісу тұтқасын (20) баспас бұрын, кем дегенде, ол номиналды жылдамдыққа жеткенше күтуіңіз керек. Қозғалыс жылдамдығын шабу керек шөптің ұзындығына сәйкес реттеу ұсынылады. Шөп неғұрлым ұзағырақ болса, соғұрлым баяу жылдамдықты таңдау керек. Пайдаланушы мен шөп шапқыштың корпусы арасында қауіпсіз қашықтық бар екеніне көз жеткізіңіз (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген). Беткейлер мен беткейлерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Қатты тіректі сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіспен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында шөп шабатын машинаны еңісі 15 градустан асатын еңістерді кесу үшін пайдалануға болмайды. Шөп шабатын машинаны артқа және сүйрету кезінде әсіресе сақ болыңыз. Сүріну қаупі!

Дұрыс шабуға арналған кеңестер орамдарды қабаттастыру ұсынылады. Жақсы жағдайда тұрған өткір пышақты ғана қолданыңыз. Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді. Шашыңыз әдемі және таза болып көрінуі үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар болмауы үшін орамдар бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды кесу жиілігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр — маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесудің биіктігі 4-6 см, ал қайта шабу алдында өсу 4-5 см болуы керек. 8 см биіктікке дейін өскен қарапайым шөпті бір уақытта қажетті биіктікке еш қиындықсыз шабуға болады. Егер қандай да бір себептермен шөптің біршама ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір уақытта қалыпты биіктікке дейін кесу қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Сондықтан биіктігі 10 см-ден асатын шөпті алдымен кесудің максималды биіктігінде шабуға кеңес береміз.

Маңызды!

Кесу биіктігін реттеу шабуға болатын максималды аймаққа әсер етеді. Шөп шабатын машинаның корпусының түбін таза ұстаңыз және жиналған шөпті алып тастаңыз. Шөгінділер шөп шабатын машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын нашарлатады және шөпті сөмкеге жинауды қиындатады.

Әрқашан беткейлерде шабыңыз (жоғары және төмен емес). Сіз шөп шабатын машинаның жоғары бұрышпен төмен сырғып кетуіне жол бермейсіз. Шөптің ұзындығына байланысты кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті шабу үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты тексеруді бастамас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз, қауіпсіздік ашасын шығарыңыз (12) және батареяларды алыңыз (16). Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айнала беретінін есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, оның жақсы күйде екенін және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Әйтпесе, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ қандай да бір затпен соқтығысқан жағдайда, шөп шабатын машинаны дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақтың бекітілуін тексеріңіз. Барлық зақымдалған бөліктерді ауыстырыңыз.

Шөп кесінділері шөп шабатын машинаны тарта бастағанда, шөп себетін босататын кез келді. Сақ болыңыз! Шөп себетін шешпес бұрын, қозғалтқышты өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз. Қауіпсіздік ашасын шығарыңыз (12).

Шөп себетін алу үшін бір қолыңызбен арық қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себеттің тұтқасын ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп себетін алып тастағаннан кейін арық қақпағы автоматты түрде төмендейді және артқы шұңқырдың ашылуын жабады. Егер саңылауда шөп қалса, шөп шабатын машинаны шамамен 1 метр артқа тартсаңыз, қозғалтқышты іске қосу оңайырақ болады.

Шөп шабатын машинаның ішіндегі немесе корпусындағы шөп кесінділерін алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғыш сияқты дұрыс құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көпшілігінің жиналуын қамтамасыз ету үшін шөп жинағыштың ішін әр қолданғаннан кейін тазалау керек. Қозғалтқыш өшірілген кезде, қауіпсіздік ашасы тартылып, пышақ тоқтаған кезде ғана ұстау қапшығын бекітіңіз.

Бір қолыңызбен арық қақпағын көтеріп, шөп себетін екінші қолыңызбен тұтқадан ұстап, себетті жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру қосалқы бөлшектер. Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын қауіпсіздік тығынын шығарып, барлық батарея жинақтарын алыңыз (16) (сурет. 17 / поз. 8, сурет. 28).

7.1 тазалау

* Тазалауды жеңілдету үшін итергішті төмендетіп, жабдықты тазалау орнына жылжытыңыз. (сурет. 17)

* Мүмкіндігінше барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіш саңылауларды және қозғалтқыш корпусын кір мен шаңнан тазалаңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.

* Шөп шабатын машинаны ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен жууға болмайды.

* Жабдықты әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.

* Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Тазалау құралдарын немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті болуы мүмкін. Жабдықтың ішіне су кіре алмайтынына көз жеткізіңіз.

* * Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шабатын машинаны берілген шпательмен, щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.

7.2 техникалық қызмет көрсету

* Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған пышақтарды, пышақ бекітпелерін және болттарды жиынтықтағы уәкілетті маман ауыстыруы керек.

* Жабдықты әрдайым қауіпсіз пайдалану үшін барлық монтаждау компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, Болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.

* Шөп жинайтын жинақтың тозу белгілерін үнемі тексеріп отырыңыз.

* Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.

* Жабдық сізге көптеген жылдар бойы қызмет етуі үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.

* Шөп шабатын машинаны жақсы күйде ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті Мұқият шабуға мүмкіндік береді.

* Пышақ басқа компоненттерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан пышақтың күйін үнемі тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан қайрау керек. Шөп шабатын машинаның шамадан тыс дірілдеуі пышақтың дұрыс теңдестірілмегенін немесе затқа соғылғандықтан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.

* Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөліктер жоқ.

7.3 пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты ауыстыруды уәкілетті маманға тапсыруды ұсынамыз. Сақ болыңыз! Қауіпсіздік тығынын шығарып, батарея жинақтарын алыңыз (16)! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек түпнұсқа Einhell ауыстырылатын пышақпен ауыстырыңыз, себебі бұл кез келген жағдайда максималды өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бекіту бұrandасын бұрап алыңыз (суретті қараңыз. 19).
 2. Пышақты алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.
 3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта екеніне көз жеткізіңіз. Пышақтардың ауа күректері қозғалтқыш бөлігіне шығуы керек (суретті қараңыз. 19). Күмбезді бекіту пышақтағы тесіктермен туралануы керек. (суретті қараңыз. 19).
 4. Содан кейін бекіту бұrandасын қайтадан қатайтыңыз. Тығыздау моменті шамамен 25 Нм болуы керек.
- Маусымның соңында шөп шабатын машинаны жалпы тексеріп, жиналған шөптер мен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексеріңіз. Егер жөндеу қажет болса, біздің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.4 қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі деректерді көрсетіңіз:

- * Машина түрі
 - * Машинаның мақаласы
 - * Машинаның сәйкестендіру нөмірі
 - * Қажетті бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі.
- Ағымдағы бағалар мен ақпаратты сайттан табуға болады www.Einhell-Service.com.

Қосалқы пышақ өнері. №: 34.054.55

8. Сақтау және тасымалдау Сақтау

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, аяздан жоғары температурада сақтаңыз. Сақтау температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін.

Көлік

- Тасымалдау алдында машинаны өшіріп, қауіпсіздік ашасын шығарыңыз.
- * Егер бар болса, тасымалдау қорғанысын орнатыңыз.
- * Машинаны зақымданудан және қатты тербелістерден қорғаңыз, әсіресе көлік құралдарында тасымалдау кезінде.
- * Машинаны сырғып кетуден және аударылудан бекітіңіз.

9. Қайта өңдеу және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмайтын қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Оның жабдықтары мен керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ешқашан ақаулы жабдықты тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты дұрыс кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына жеткізу керек. Егер сіз осындай жинау пунктін орналасқан жерін білмесеңіз, жергілікті кеңестің кеңсесінен сұрауыңыз керек.

10. Зарядтау құрылғысының индикат

Индикатор күйі		Түсініктемелер мен әрекеттер
Қызыл	Жасыл	
Өшірулі.	Жыпылық тайды	Пайдалануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта қайта зарядталатын батарея жоқ
Қосулы.	Өшірулі.	Зарядтау Зарядтағыш батареяны Жылдам зарядтау режимінде зарядтайды. Зарядтау уақыты тікелей зарядтағышта көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты қолданыстағы батарея зарядына байланысты мәлімделгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі.	Қосулы.	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толық зарядталғанға дейін жұмсақ зарядтау режиміне өтеді. Мұны істеу үшін батарея жинағын зарядтағышта шамамен 1 сағатқа қалдырыңыз. Тағы 15 минут. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтайды	Өшірулі.	Адаптивті зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау аз жылдам және көп уақытты алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея өте ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батареяның температурасы идеалды диапазоннан асып түседі. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батареяны зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтайды	Жыпылықтайды	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батареяны ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы.	Қосулы.	Температураның бұзылуы Батарея тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батареяны алып тастаңыз және оны бөлме температурасында сақтаңыз (шамамен 20° бір күн.

11. Устранение неполадок

Ақаулық	Мүмкін себеп	Нұсқаулық
Қозғалтқыш іске қосылмайды	а) қозғалтқыш терминалдары ажыратылған б) Машина биік шөпте тұрады. в) шөп шабатын машинаның корпусы бітелген. г) қауіпсіздік ашасы салынбаған. д) Батарея дұрыс салынбаған.	а) оны қызмет көрсету шеберханасында тексеріңіз. б) қозғалтқышты қысқа шөпте немесе қазірдің өзінде кесілген жерде іске қосыңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз в) пышақ еркін айналуы үшін корпусы тазалаңыз. г) қауіпсіздік ашасын салыңыз (6 қараңыз.) д) батареяны шығарып, қайтадан салыңыз (5 қараңыз.).
Жетек қозғалтқышы іске қосылмайды	а) қозғалтқыш терминалдары ажыратылған б) Машина биік шөпте тұрады. в) шөп шабатын машинаның корпусы бітелген. г) қауіпсіздік ашасы салынбаған. д) Батарея дұрыс салынбаған. е) жылу қосқышы іске қосылды.	а) оны қызмет көрсету шеберханасында тексеріңіз. б) қозғалтқышты қысқа шөпте немесе қазірдің өзінде кесілген жерде іске қосыңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз в) пышақ еркін айналуы үшін корпусы тазалаңыз. г) қауіпсіздік ашасын салыңыз (6 қараңыз.) д) батареяны шығарып, қайтадан салыңыз (5 қараңыз.). е) жабдықты кем дегенде 10 минут сұытыңыз.
Қозғалтқыштың өнімділігі төмендейді	а) шөп тым биік немесе ылғалды б) шөп шабатын машинаның корпусы бітелген в) пышақ қатты тозған. г) батарея өнімділігінің төмендеуі	а) кесу биіктігін реттеңіз. б) корпусы тазалаңыз в) пышақты ауыстырыңыз. г) батареяның жұмысын тексеріп, қажет болған жағдайда оны зарядтаңыз (5 қараңыз.).
Таза емес кесу	а) пышақ тозған б) дұрыс емес кесу биіктігі.	а) пышақты ауыстырыңыз немесе қайраңыз. б) Кесу тереңдігін реттеңіз.

Маңызды! Қозғалтқыш пен батареяларды қорғау үшін олар шамадан тыс жүктеме кезінде өшетін және салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған!



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз.

2012/19 / ЕС еуропалық директивасына сәйкес келу үшін ескі электр және электронды жабдықтар және оны ұлттық заңнамада жүзеге асыру үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, экологиялық таза жолмен жою қажет, мысалы. оларды қайта өңдеу пунктіне беру. Қайтару сұрауына қайта өңдеудің баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты тиісті жинау пунктіне қайтаруға болады, онда жабдықтар ұлттық қайта өңдеу және қайта өңдеу ережелеріне сәйкес жойылады. Бұл ескі жабдықпен бірге келетін электр компоненттері жоқ аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қатысты емес.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын оны алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Einhell Germany AG компаниясының нақты келісімімен ғана өнімді сүйемелдейтін құжаттар мен құжаттарды кез келген басқа тәсілмен, толық немесе ішінара қайта басып шығаруға немесе қайта шығаруға рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде Құзыретті сервистік серіктестер бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер жөндеу, қосалқы және тез тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе керек-жарақтарды сатып алу сияқты барлық техникалық қызмет көрсету сұрауларына көмектеседі. Назар аударыңыз, бұл өнімнің келесі бөлшектері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайды, сондықтан оларды шығын материалдары ретінде де қолдануға болады.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Сына белбеуі, көмір щеткалары.
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	

* Міндетті түрде жеткізілім жиынтығына кірмейді!

Ақаулар немесе ақаулар анықталған жағдайда мәселені веб сайтқа тіркеңіз www.Einhell-Service.com. барлық жағдайларда мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- * Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде ол басынан ақаулы болды ма?
- * Сәтсіздікке дейін бірдеңе (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- * Сіздің ойыңызша, жабдықтың ақаулығы қандай (негізгі белгі)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік талоны

Құрметті клиент,
Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуін қамтамасыз ету үшін қатаң сапа бақылауынан өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша біздің сервис бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет нөмірін пайдаланып бізге телефон арқылы хабарласа аласыз. Кепілдік талаптары болуы мүмкін келесі шарттарға назар аударыңыз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өзінің коммерциялық немесе басқа да дербес қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Осы кепілдік шарттары аталған өндіруші өзінің заңда көзделген кепілдік құқықтарына қосымша өзінің жаңа өнімін сатып алушыларға уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Бұл кепілдік сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік сіз үшін тегін.
2. Кепілдік қызметтері сіз Еуропалық Одақта төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған материалдың немесе жаңа өнімді өндірудің ақауларынан туындаған ақауларға ғана қатысты және біз не істейтінімізге байланысты аталған ақауларды жоюмен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі. артықшылық. Тек professional брендінің жабдықтары коммерциялық сауда немесе кәсіби мақсаттарда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда немесе басқа ұқсас қызмет түрлерінде пайдаланылса, кепілдік жойылады.
3. Біздің кепілдігіміз қолданылмайды:

* Орнату/құрастыру нұсқауларын сақтамау немесе кәсіби емес монтаждау салдарынан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын сақтамау салдарынан болатын залал (мысалы, кернеуі немесе ток түрі дұрыс емес Желіге қосылу); пайдалану және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына әсер етуінен туындаған залал; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.

* Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан жабдықтың зақымдануы (мысалы, жабдықтың шамадан тыс жүктелуі немесе мақұлданбаған құрылғыларды немесе керек-жарақтарды пайдалану); жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тас, шаң және т.б.) түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күштің немесе сыртқы әсерлердің әсерінен болатын зақым (мысалы, жабдықтың құлауы).

* Пайдалану, қалыпты немесе өзге де табиғи тозу нәтижесінде пайда болған жабдықтың немесе жабдықтың бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептерге байланысты цикл шектеулерімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме мен зарядтау жылдамдығына қойылатын талаптар, сондай-ақ жылу, суық, діріл және соққылардың әсері теріс әсер етеді.

4. Кепілдік жабдықты сатып алған сәттен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталған сәттен бастап екі апта ішінде қойылуы керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік бойынша шағымдар қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру кезінде де жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе кез келген орнатылған қосалқы бөлшектерге Жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл техникалық қызмет көрсету орнында пайдаланылған жағдайда да қолданылады.

5. Кепілдік талаптарын қою үшін сайтта ақаулы жабдықты тіркеңіз www.Einhell-Service.com. сізге жаңа жабдықты сатып алу туралы растау қажет. Мұндай растаусыз немесе төлқұжат тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағалау мүмкіндігінің болмауына байланысты кепілдендірілген қызмет көрсетуге жатпайды. Егер ақаулық біздің кепілдігімізге қатысты болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңа ауыстыруды жібереміз.

6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған ЕО-дан басқа елге алып барсаңыз, біз жергілікті сервистік серіктеске кепілдік қызметтерін ұсынуды ұйымдастырамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік берілмейді.

Әрине, біз сондай-ақ жабылмаған немесе енді нақты кепілдікке жатпайтын Ақауларды жөндеу бойынша ақылы қызметтерді ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз. Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулыққа енгізілген сервистік ақпаратта көрсетілгендей, тозатын бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





GP-CM 36/47 S HW Li






РУС Оригинальная инструкция
по эксплуатации
Беспроводная газонокосилка














Art.-Nr.: 34.132.00
Art.-Nr.: 34.132.00




I.-Nr.: 21031
I.-Nr.: 21051


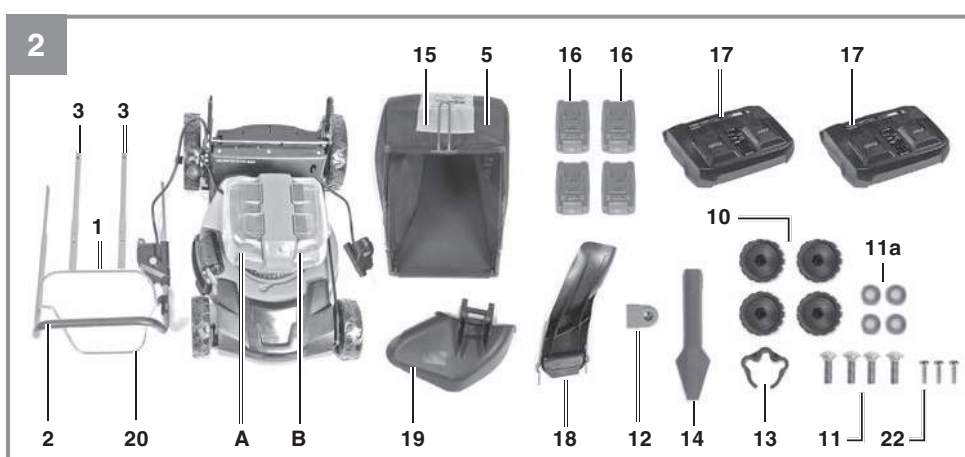
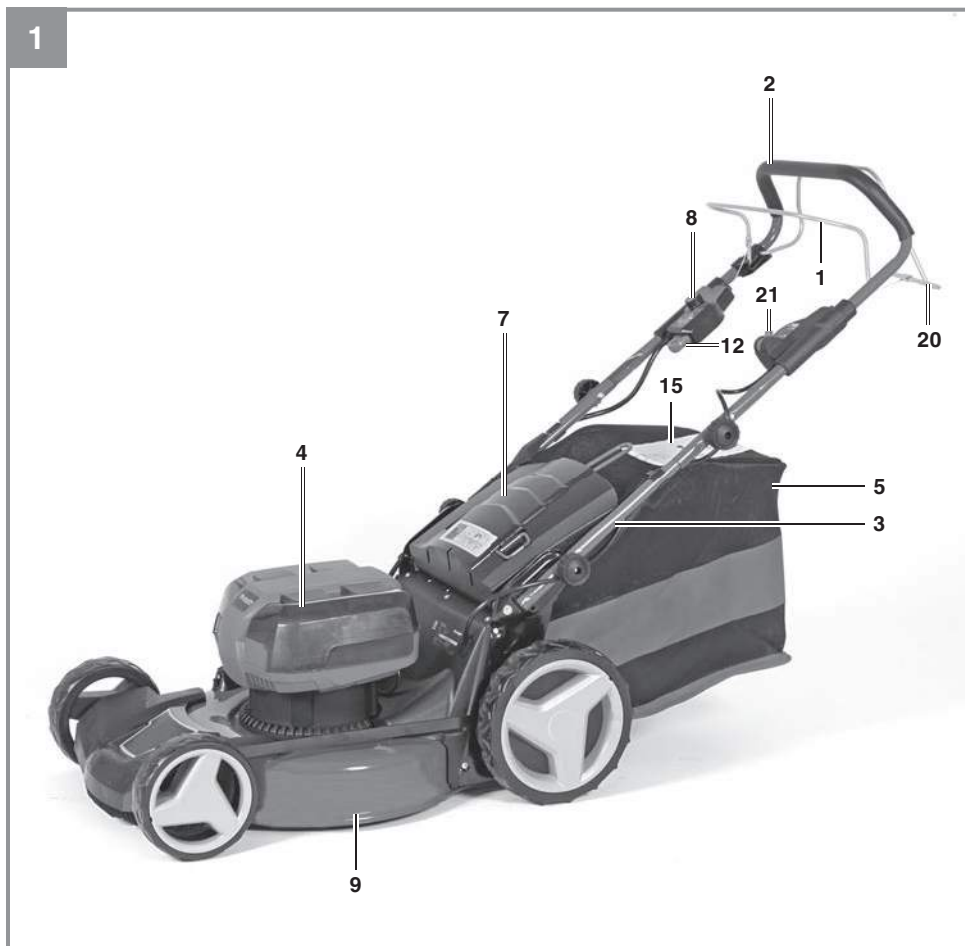


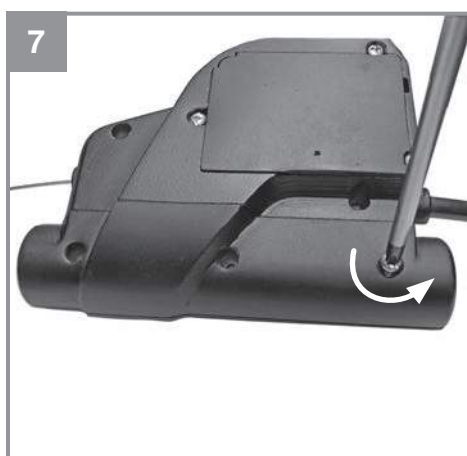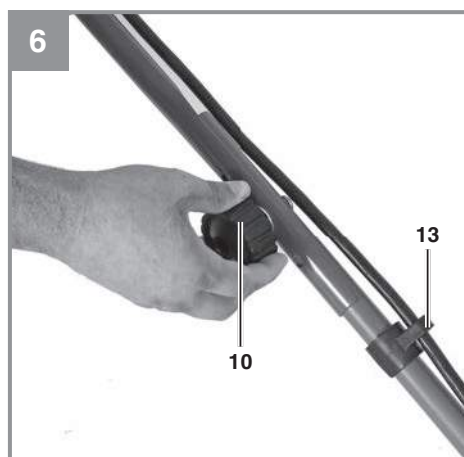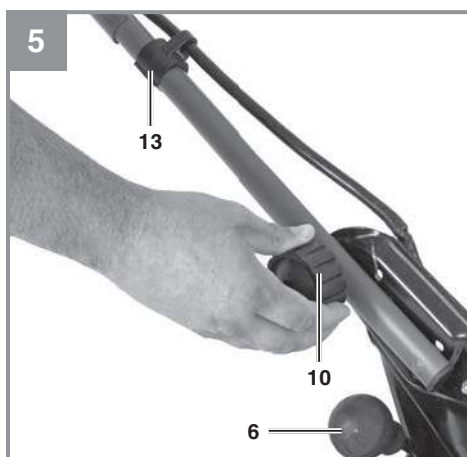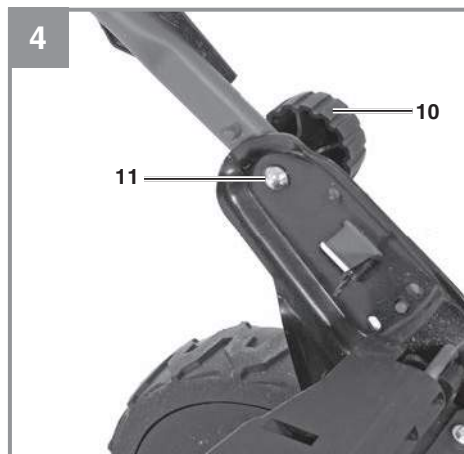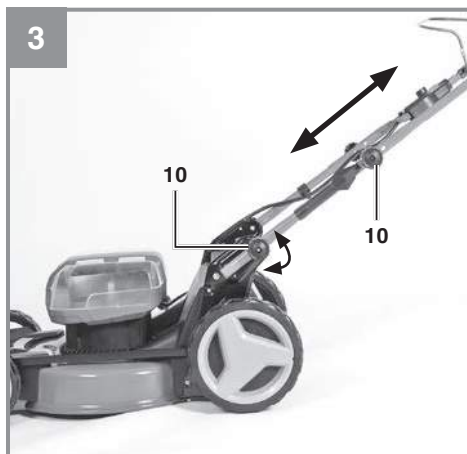


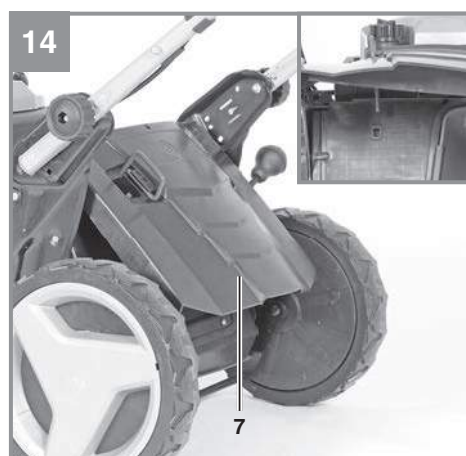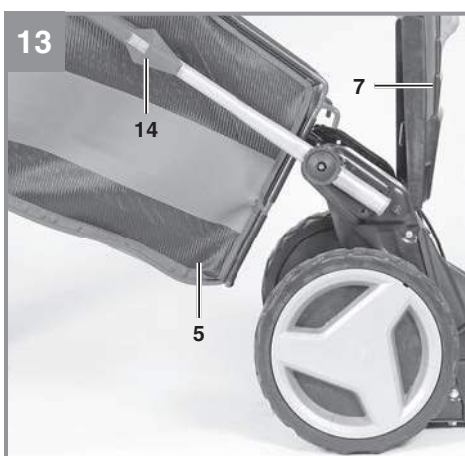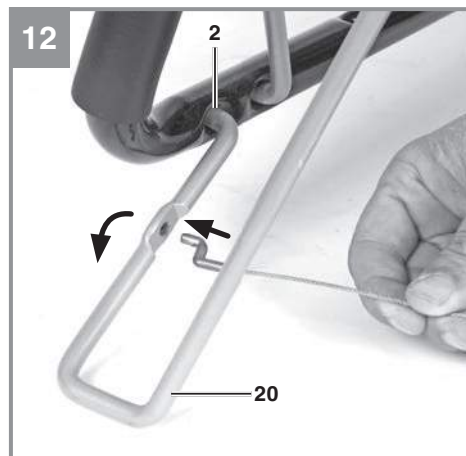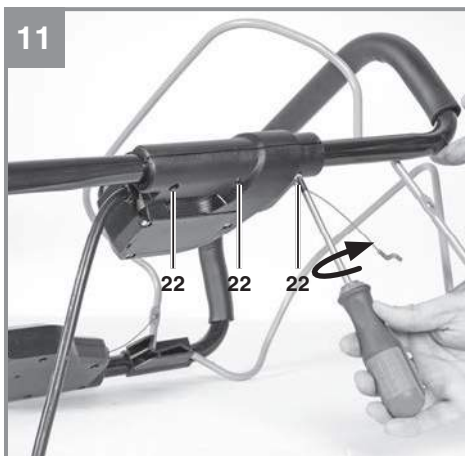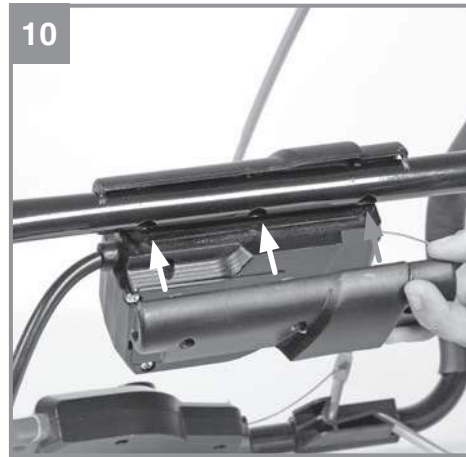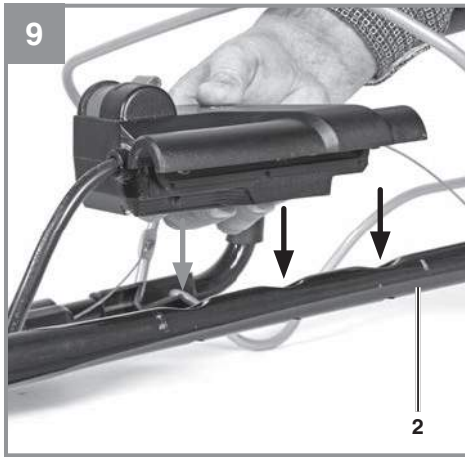

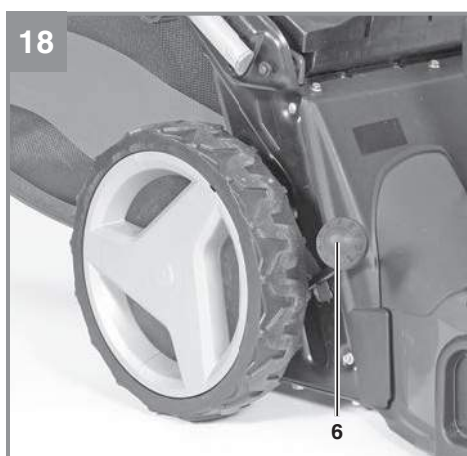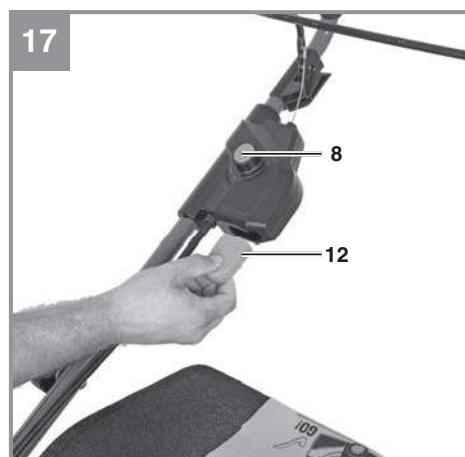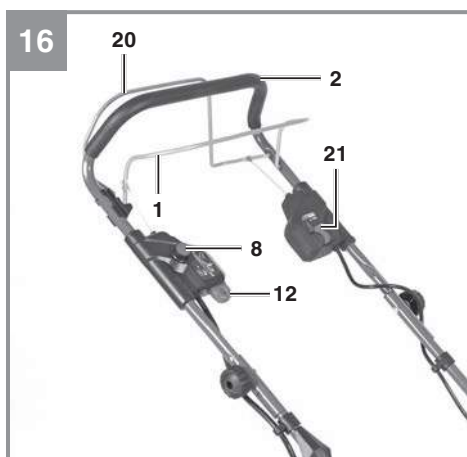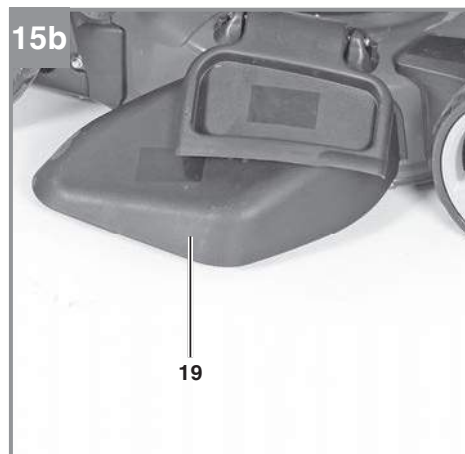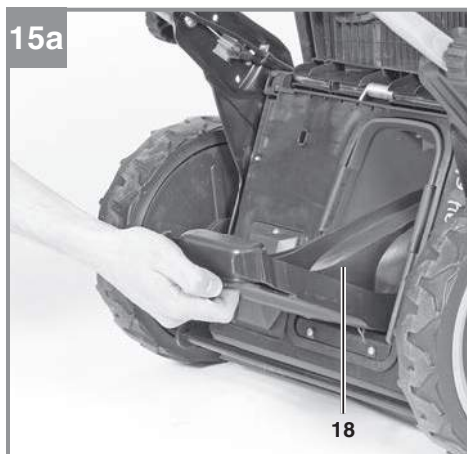

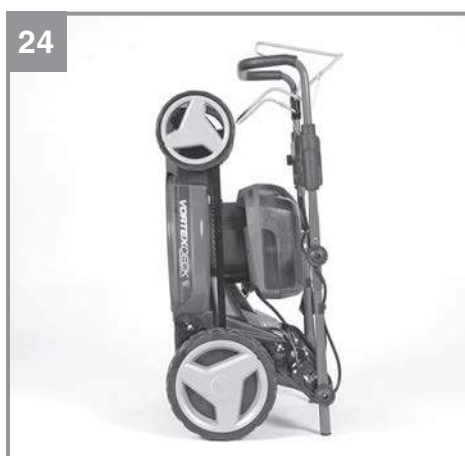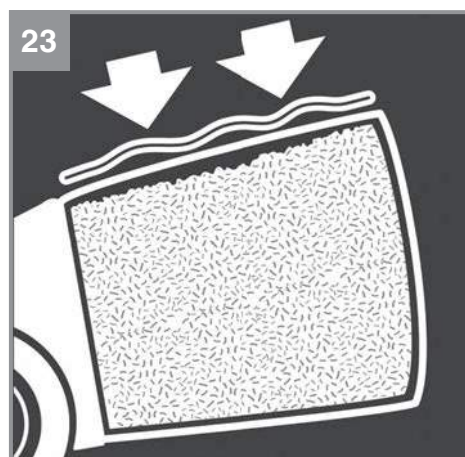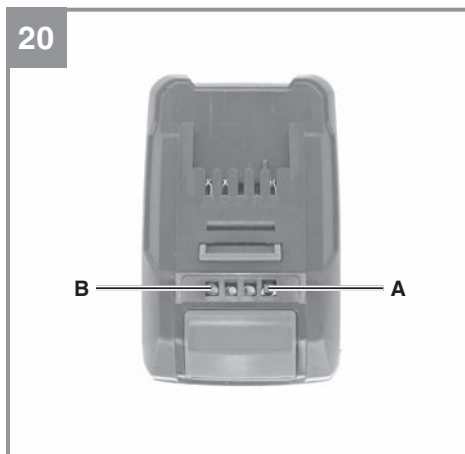

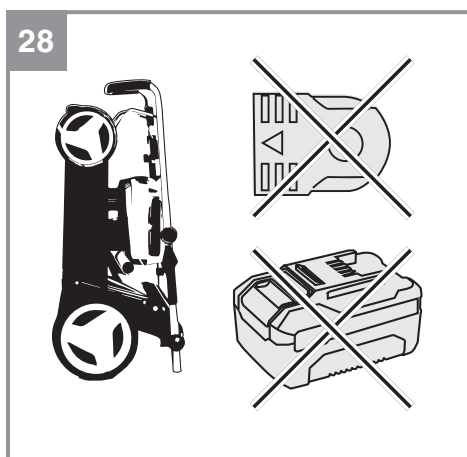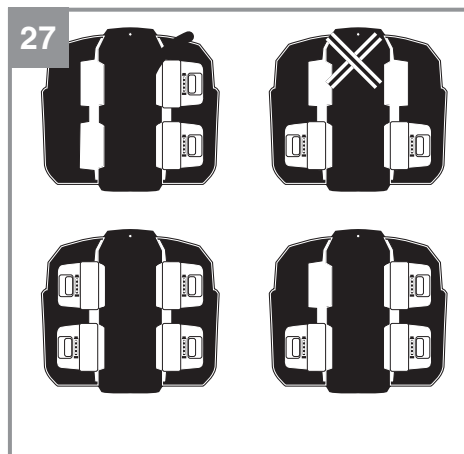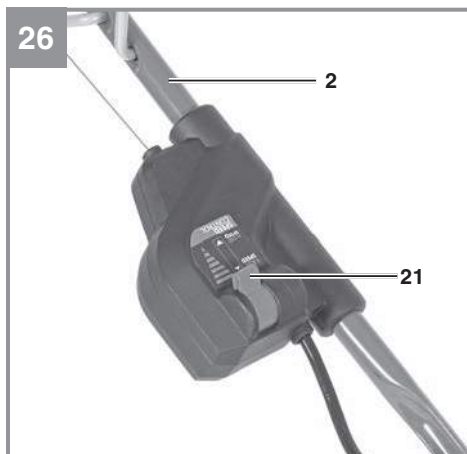

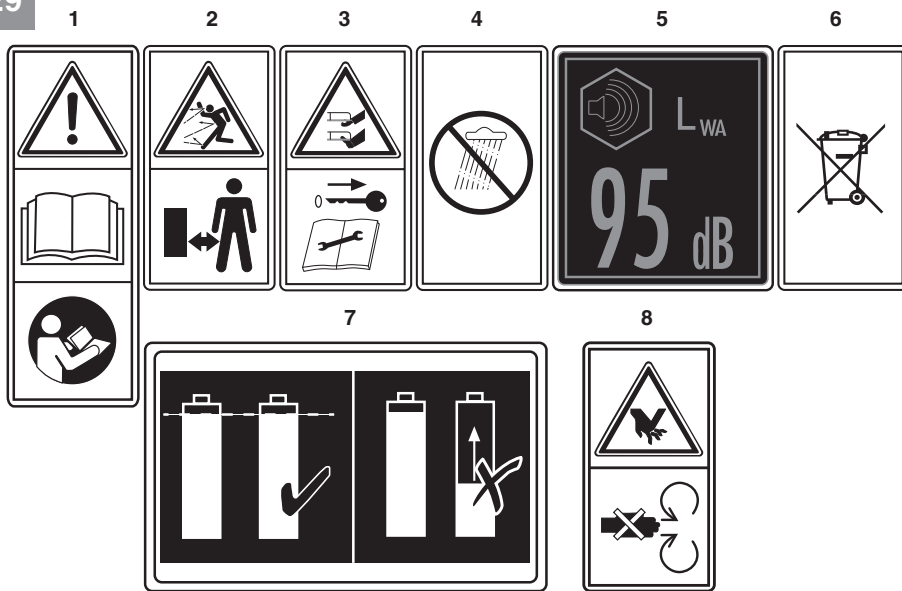

Опасно!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 29)

1. «Внимание! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм».
2. Держите дистанцию!
3. Внимание! - Острые лезвия. - Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию вытащите защитную вилку. Ножи продолжают вращаться после выключения двигателя!
4. Защищайте оборудование от влаги и никогда не подвергайте его воздействию дождя.
5. Гарантированный уровень звуковой мощности: xx дБ.
6. Утилизируйте батарейки правильно!
7. Используйте батареи, заряженные до одинакового уровня.
8. Опасность порезов. Внимание: вращающиеся фрезы.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Детям не разрешается использовать это оборудование. За детьми следует следить, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается производить уборку и техническое обслуживание. Данное оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или инструктированием лица, несущего за них ответственность.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/2/5)

1. Панель переключения
2. Верхняя ручка-толкатель
3. Держатель толкателя
4. Крышки аккумуляторной батареи
5. Корзина для травы.
6. Регулировка высоты стрижки.
7. Заслонка эжектора
8. Защитная блокировка
9. Стальная косилка.
10. Гайки крепления толкателя.
11. Крепежные винты толкателя.
- 11а Шайбы крепления толкателя
12. Предохранительная заглушка
13. Кабельный зажим.
14. Скребок для очистки
15. Индикатор уровня заполнения.
16. Аккумуляторный блок.
17. Зарядное устройство для аккумулятора.
18. Адаптер для мульчирования.
19. Адаптер бокового выталкивателя.
20. Рычаг привода (рычаг сцепления)
21. Рычаг регулировки скорости.
22. Винты крепления блока регулирования скорости привода.

2.2 Комплектация и распаковка (рис. 2)

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли предметы имеются в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность! Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

Предметы поставки

- Беспроводная газонокосилка.
- Держатели толкателей (2 шт.)
- Корзина для травы.
- Шайбы (4 шт.)
- Гайки для верхней и нижней ручки (2 шт.)
- Предохранительная заглушка
- Кабельные зажимы (2 шт.)
- Батарея (4 шт.)
- Зарядное устройство (2 шт.)
- Крепежные винты верхней ручки (2 шт.)
- Адаптер для мульчирования
- Оригинальная инструкция по эксплуатации.
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для частного использования, то есть для использования дома и в саду.

Под частным использованием газонокосилки подразумевается годовое время работы, обычно не превышающее 50 часов, в течение которых оборудование в основном используется для ухода за небольшими жилыми газонами и приусадебными садами/садами для хобби. Общественные объекты, спортивные залы и сельскохозяйственное/лесное хозяйство исключаются.

Осторожности! Из-за высокого риска телесных повреждений пользователя газонокосилку нельзя использовать для стрижки кустов, живых изгородей или кустарников, для стрижки стелющейся растительности, посаженных крыш или травы, выращенной на балконе, для очистки (всасывания) грязи, и мусор с дорожек, а также для измельчения обрезков деревьев или живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовых кучек.

Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или комплектов инструментов любого рода, если на это не было явного разрешения производителя.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Скорость двигателя:3300 мин⁻¹
 Класс защиты:III
 Вес:30.5 кг
 Ширина резки:47 см
 Объем корзины для травы:75 л
 Уровень звукового давления L_{PA}: ... 79.9 dB(A)
 Погрешность K_{PA}: 3 dB(A)
 Уровень звуковой мощности L_{WA}: ... 92.5 dB(A)
 Погрешность K_{WA}: 1.8 dB(A)
 Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA}: 95 dB(A)

Вибрация на руле a_h: 2.19 м/с²

Погрешность K: 1.5 м/с²
 Регулировка высоты стрижки: 6-ступ
 30-65 мм

Тип защиты: IPX1

4 аккумулятора Power X-Change 4,0

Напряжение:18 V d.c.
 Емкость: 4.0 Ah
 (дополнительная батарея X-Change 5,2 Ач)
 Количество ячеек: 10

2 x двойных зарядных устройства Power-X

Входное напряжение:220-240 V~ 50-60 Hz

Выходное напряжение:18 V d.c.

Выходной ток: 3.0 A

Класс защиты:II / 

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN ISO 3744:1995, ISO 11201:1995/1996 и EN ISO 20643:2005.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Остаточные риски Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, некоторые остаточные риски невозможно устранить. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты для ушей.

Предупреждение!

Во время работы это оборудование генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать установке медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед использованием оборудования

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать толкатель и корзину для травы. Следуйте инструкциям шаг за шагом и сверяйтесь с изображениями при сборке.

Установка толкателя (рис. 3–6)

Вставьте держатель ручки (рис. 2/Поз. 3) в крепление руля и закрепите крепежным винтом и гайкой (рис. 4/5).

Верхнюю нажимную планку (Рис. 1/Поз. 2) необходимо надеть на держатели нажимной штанги (Рис. 2/Поз. 3) и закрепить, как показано выше на Рис. 6. Затем закрепить трос на нажимной планке с помощью кабельные зажимы (поз. 13). Нажимную планку можно отрегулировать в трех различных положениях по высоте. Для регулировки высоты отверните гайки крепления (поз. 10) и переместите планку в необходимый замок (рис. 3-6).

Предупреждение!

Всегда устанавливайте одинаковую высоту ручки с обеих сторон.

- Используйте кабельные зажимы, чтобы совместить кабель с длинной ручкой (рис. 5/поз. 13).

Установка блока управления скоростью движения (рис. 7-12)

Чтобы установить блок управления скоростью привода, сначала необходимо открутить 3 винта (поз. 22) на половине корпуса, которую необходимо снять. (рис. 7). Затем поднимите эту половину корпуса от остальной части устройства. (рис. 8). Теперь установите устройство на нажимную планку (поз. 2). Три штифта должны совпадать с отверстиями в толкателе. Поместите снятую половину корпуса на толкатель (поз. 2) и снова закрепите ее на блоке 3 винтами (рис. 10-11). Наконец, чтобы завершить установку, прикрепите трос Боудена к приводному рычагу (поз. 20). (Рисунок 12).

Установка корзины для травы (см. рис. 13)

Прежде чем устанавливать корзину для травы, убедитесь, что двигатель выключен и нож не вращается. Также вытащите предохранительную заглушку (12) и извлеките все аккумуляторы (16). Поднимите заслонку выбрасывателя (Рис. 13/Поз. 7) одной рукой. Другой рукой возьмите корзину для травы за ручку и подцепите ее сверху (рис. 13).

Индикатор уровня заполнения травосборника (рис. 23)

Травосборник оснащен индикатором уровня заполнения (рис. 2/поз. 15), который поднимается за счет потока воздуха, создаваемого газонокосилкой во время работы. Если во время кошения он упадет на травосборник, это означает, что травосборник полон и его необходимо опорожнить.

Регулировка высоты стрижки

Внимание!

Регулируйте высоту стрижки только тогда, когда машина выключена, предохранительная заглушка (12) вытащена, а аккумуляторы (16) извлечены.

Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для выполнения этой проверки сначала выключите двигатель и вытащите предохранительную вилку.

Предупреждение!

Регулируйте высоту стрижки только тогда, когда машина выключена, предохранительная заглушка (12) вытащена, а аккумуляторы (16) извлечены.

Высота стрижки регулируется следующим образом. (см. рис. 18):

1. Нажмите рычаг (6) наружу.
2. Установите рычаг (6) на желаемую высоту стрижки.
3. Отпустите рычаг (6) и убедитесь, что он надежно сидит в замке.

Использование адаптера для мульчирования (рис. 15a)

В режиме мульчирования скошенная трава измельчается в закрытом корпусе газонокосилки, а затем распределяется обратно по газону. Нет необходимости собирать и выбрасывать траву.

Важный! Мульчирование возможно только в том случае, если газон относительно короткий.

Предупреждение!

Вставляйте мульчирующий нож только тогда, когда машина выключена, предохранительная заглушка (12) вытащена, а аккумуляторы (16) извлечены.

Чтобы использовать функцию мульчирования, отсоедините мешок-уловитель, вставьте адаптер мульчирования (Рис. 5d/поз. 18) через отверстие выбрасывателя и снова закройте заслонку выбрасывателя.

Задний эжектор (рис. 14)

Чтобы использовать функцию заднего выбрасывателя, необходимо слегка открыть заслонку выбрасывателя (Рис. 14/Поз. 7). Зафиксируйте его на месте с помощью стопорного рычага. Поднимите фиксирующий рычаг и вставьте его ножку в предусмотренное углубление. Адаптер для мульчирования (поз. 18) не допускается устанавливать при использовании заднего выбрасывателя.

Боковой эжектор (рис. 15b)

Чтобы использовать боковой выбрасыватель, необходимо установить переходник для мульчирования (18). Зацепите адаптер бокового выталкивателя (19), как показано на рис. 15b.

Зарядка аккумулятора (рис. 21)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (17) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (16) в зарядное устройство (17).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиода индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.
Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
 - хороший ли контакт у зарядных контактов.
- Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте
- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Установка аккумулятора (рис. 22)
Откройте крышку батарейного отсека (поз. 4). Затем вставьте батарейки в крепления, как показано на рис. 22.

Для достижения оптимальных результатов кошения и повышения производительности аккумулятора всегда лучше использовать аккумуляторы одинаковой емкости 3,0 Ач или выше. Также существует возможность использования аккумуляторов разной емкости в двух креплениях для аккумуляторов А и В (рис. 2), расположенных напротив друг друга.

Однако всегда следите за тем, чтобы в каждом отдельном аккумуляторном блоке использовались только батареи одинаковой емкости (рис. 27).

Например, вы можете использовать 2 аккумулятора емкостью 4,0 Ач в одном аккумуляторном блоке и 2 аккумулятора емкостью 3,0 Ач в другом аккумуляторном блоке.

Важно!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте две/все батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда. Перед использованием две/все батареи всегда должны быть полностью заряжены. Закройте крышку батарейного отсека, повернув ее вниз, и убедитесь, что она правильно зафиксировалась.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 20)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (рис. 20/поз. А). Индикатор емкости аккумулятора

(Рис. 20/Поз. В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

-Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:

Батарея разряжена, зарядите батарею

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и поддержите ее при комнатной температуре в течение одного дня. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Осторожно! Не оставляйте газонокосилку на солнце. Вставленные батарейки нагреются до недопустимого уровня.

6. Эксплуатация

Осторожно!

Газонокосилка оснащена защитным выключателем для предотвращения несанкционированного использования. Непосредственно перед запуском газонокосилки вставьте предохранительную заглушку (рис. 17/17) и снова выньте предохранительную заглушку при прерывании или прекращении работы.

Важно!

Из соображений безопасности невозможно запустить аккумуляторную газонокосилку, если угол наклона превышает

~70° ± 10°.

Внимание!

Чтобы предотвратить случайное включение оборудования, газонокосилка оснащена защитным выключателем (Рис. 17/Поз. 8), который необходимо нажать перед активацией планки переключения (Рис. 16/Поз. 1). Газонокосилка автоматически выключается, когда рычаг переключения отпускается. Время запуска может составлять несколько секунд (Чтобы облегчить запуск, слегка наклоните газонокосилку назад (Рис. 25)). Скорость упадет через несколько секунд в режиме ожидания и снова увеличится через несколько секунд в рабочем режиме. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Прежде чем выполнять какие-либо работы по ремонту или техническому обслуживанию оборудования, убедитесь, что лезвие не вращается, что предохранительная заглушка (12) отсоединена и что батареи (16) извлечены. Предупреждение! Никогда не открывайте заслонку желоба, если мешок для травы отсоединен (для опорожнения) и двигатель все еще работает. Вращающееся лезвие может стать причиной серьезных травм! Всегда тщательно закрепляйте заслонку желоба и корзину для травы. Прежде чем их снять, выключите двигатель и сначала вытащите предохранительную заглушку (12).

Привод

Если вы нажмете рычаг привода/рычаг сцепления (Рис. 16/поз. 20), сцепление привода замкнется, и газонокосилка начнет двигаться с работающим двигателем. Своевременно отпускайте рычаг привода, чтобы остановить движущуюся газонокосилку. Потренируйтесь в запуске и остановке перед тем, как использовать газонокосилку в первый раз, пока не освоитесь с управлением газонокосилкой.

Установка скорости (Vario Speed)

Скорость движения газонокосилки можно регулировать в соответствии с различными настройками. Для этого нажмите регулировочный рычаг (Рис. 26/Поз. 21) вперед, пока не будет достигнута желаемая скорость. Если регулировочный рычаг находится в крайне переднем положении по направлению движения, газонокосилка будет двигаться с максимальной скоростью.

Важно! Привод работает только при включенном двигателе. Поэтому вам необходимо каждый раз сначала запускать двигатель и ждать, по крайней мере, пока он не достигнет номинальной скорости, прежде чем нажимать рычаг привода/рычаг сцепления (20). Рекомендуется отрегулировать скорость движения в соответствии с длиной травы, которую вы хотите скосить. Чем длиннее трава, тем медленнее скорость следует выбирать.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных рукояток). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления на склонах и уклонах. Сохраняйте твердую опору и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите по уклону (не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для стрижки уклонов, уклон которых превышает 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность спотыкания!

Советы по правильному кошению
Рекомендуется располагать валки внахлест. Используйте только острое лезвие, которое находится в хорошем состоянии. Это предотвратит истирание травинки и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямым линиям, чтобы волосы выглядели красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы не было полос.

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май — июнь) вам, вероятно, придется косить газон два раза в неделю, в противном случае — только один раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а прирост перед повторным скашиванием должен составлять 4–5 см. Обычную траву, выросшую на высоту до 8 см, можно без проблем скосить на нужную высоту за один раз. Если по какой-либо причине траве позволено вырасти несколько длиннее, не делайте ошибку, срезая ее до нормальной высоты за один раз. Это навредит газону. Поэтому траву, высота которой превышает 10 см, мы рекомендуем сначала косить ее на максимальной высоте среза.

Важно!

Настройка высоты стрижки влияет на максимальную площадь, которую можно косить. Содержите нижнюю часть корпуса газонокосилки в чистоте и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск газонокосилки; они ухудшают качество среза и затрудняют сбор травы в мешок.

Всегда косите по склонам (не вверх и вниз). Вы можете предотвратить соскальзывание газонокосилки вниз, удерживая ее под углом вверх. Выбирайте высоту стрижки в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один раз скосить не более 4 см травы.

Выключите двигатель, вытащите предохранительную заглушку (12) и извлеките батарейки (16), прежде чем приступить к проверке лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и остро ли оно. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем проверьте состояние лезвия и крепления лезвия. Замените все поврежденные детали.

Как только скошенная трава начнет волочить газонокосилку, пора опорожнить корзину для травы. Осторожность! Прежде чем снимать корзину для травы, выключите двигатель и подождите, пока нож не остановится. Вытащите предохранительную заглушку (12).

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности заслонка желоба автоматически опускается после снятия корзины для травы и закрывает отверстие заднего желоба. Если в проеме осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 метр назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы внутри или на корпусе газонокосилки, а вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

Чтобы обеспечить сбор большей части скошенной травы, внутреннюю часть травосборника необходимо очищать после каждого использования.

Прикрепляйте мешок для улавливания только тогда, когда двигатель выключен, предохранительная заглушка вытянута и лезвие остановилось.

Поднимите заслонку желоба одной рукой и, держа корзину для травы за ручку другой рукой, подвешивайте корзину сверху.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке вытащите предохранительную заглушку и извлеките все аккумуляторные блоки (16) (рис. 17/поз. 8, рис. 28).

7.1 Очистка

- Чтобы облегчить очистку, опустите толкатель и переместите оборудование в положение для очистки. (рис. 17)
- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.

- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением.
- Мы рекомендуем очищать оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь оборудования.
- Для достижения наилучших результатов чистите газонокосилку с помощью прилагаемой лопатки, щетки или тряпки.

7.2 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны быть заменены уполномоченным специалистом в комплекте, чтобы поддерживать оборудование в равновесии.
- Убедитесь, что все монтажные компоненты (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было всегда безопасно эксплуатировать.
- Регулярно проверяйте узел травосборника на наличие признаков износа.
- Немедленно замените чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Чтобы оборудование служило вам долгие годы, все резьбовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Поддержание вашей газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но также позволяет оборудованию тщательно скашивать траву с минимальными усилиями.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или снова заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировалось из-за удара о предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет других частей, требующих обслуживания.

7.3 Замена лезвия

Из соображений безопасности мы рекомендуем поручить замену лезвия авторизованному специалисту. Осторожности! Вытащите предохранительную заглушку и извлеките аккумуляторные блоки (16)! Надевайте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 19).
 2. Снимите лезвие и замените новым.
 3. При установке лезвия убедитесь, что оно установлено в правильном направлении. Воздушные лопатки лезвия должны выступать в моторный отсек (см. рис. 19). Крепления купола должны быть совмещены с отверстиями в лезвии. (см. рис. 19).
 4. Затем снова затяните крепежный винт. Момент затяжки должен составлять ок. 25 Нм.
- В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.4 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие Арт. №: 34.054.55

8. Хранение и транспортировка

Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните машину в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Перед транспортировкой выключите машину и вытащите предохранительную вилку.
- Установите транспортировочные защитные приспособления, если таковые имеются.
- Защищайте машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке на транспортных средствах.
- Зафиксируйте машину от скольжения и опрокидывания.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный	Зеленый	
Выкл.	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Вкл.	Вкл.	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выкл.	Вкл.	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выкл.	Адаптивная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
Вкл.	Вкл.	Неисправность температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

11. Устранение неполадок

Неисправность	Возможная причина	Инструкция
Мотор не запускается	а) Клеммы двигателя отсоединены б) Машина стоит в высокой траве. в) Корпус газонокосилки засорен. г) Предохранительная вилка не вставлена. д) Батарея вставлена неправильно.	а) Проверьте его в сервисной мастерской. б) Запустите двигатель на более короткой траве или уже скошенном участке; при необходимости измените высоту стрижки в) Очистите корпус, чтобы лезвие могло свободно вращаться. г) Вставьте предохранительную заглушку (см. 6.) д) Извлеките батарею и вставьте ее снова (см. 5.).
Приводной двигатель не запускается	а) Клеммы двигателя отсоединены б) Машина стоит в высокой траве. в) Корпус газонокосилки засорен. г) Предохранительная вилка не вставлена. д) Батарея вставлена неправильно. е) Сработал термовыключатель.	а) Проверьте его в сервисной мастерской. б) Запустите двигатель на более короткой траве или уже скошенном участке; при необходимости измените высоту стрижки в) Очистите корпус, чтобы лезвие могло свободно вращаться. г) Вставьте предохранительную заглушку (см. 6.) д) Извлеките батарею и вставьте ее снова (см. 5.). е) Дайте оборудованию остыть в течение как минимум 10 минут.
Производительность двигателя падает	а) Трава слишком высокая или влажная б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено. г) Снижение производительности аккумулятора	а) Откорректируйте высоту стрижки. б) Очистите корпус в) Замените лезвие. г) Проверьте работоспособность аккумулятора и при необходимости зарядите его (см. 5.).
Нечистые порезы	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота стрижки.	а) Замените или заточите лезвие. б) Откорректируйте глубину резания.

Важный! Для защиты двигателя и аккумуляторов они оснащены термовыключателем, который выключается при перегрузке и автоматически включается снова после фазы охлаждения!



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, отдав их на пункт переработки. Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Сервисная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов. Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки.
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) до сбоя?
- Какая, по вашему мнению, неисправность у оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный талон

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности в этом оборудовании обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный производитель обещает покупателям своей новой продукции в дополнение к своим предусмотренным законом гарантийным правам. Данная гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.

2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы сделаем, предпочитать. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.

3. Наша гарантия не распространяется:

- Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия оборудования на аномальные условия окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
- Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
- Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.

4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.

5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местному сервисному партнеру. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не подпадают под действие настоящей гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ