




GE-CM 36/34-1 Li





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Rasenmäher	E	Manual de instrucciones original Cortacésped a batería
GB	Original operating instructions Cordless lawn mower	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen ruohonleikkuri
F	Instructions d'origine Tondeuse a gazon a accumulateur	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska kosilnica za travo
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba a batteria	H	Eredeti használati utasítás Akku-fűnyírógép
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de tuns gazonul cu acumulator
S	Original-broksanvisning Batteridrivnen gräsklippare		
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová sekačka		
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kosačka		
NL	Originele handleiding Accugazonmaaier		









Art.-Nr.: 34.132.26 (Solo)

I.-Nr.: 11019

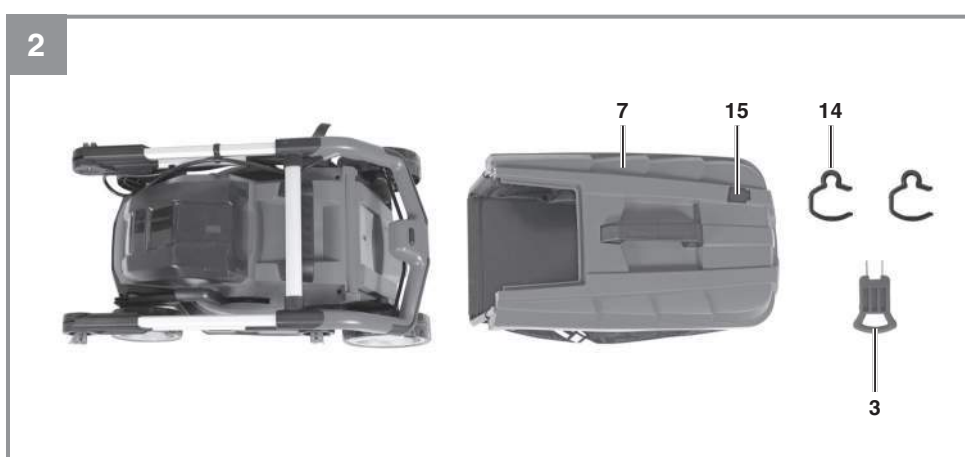

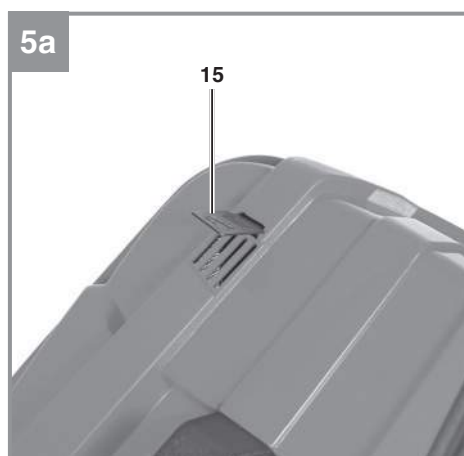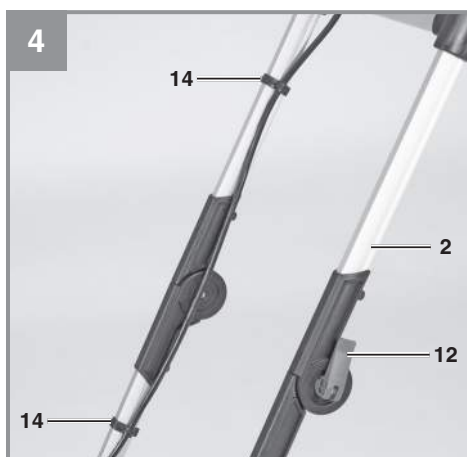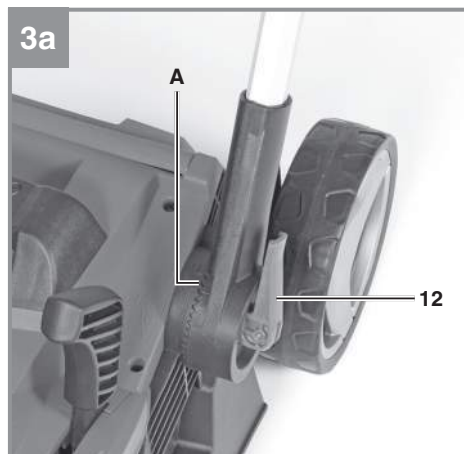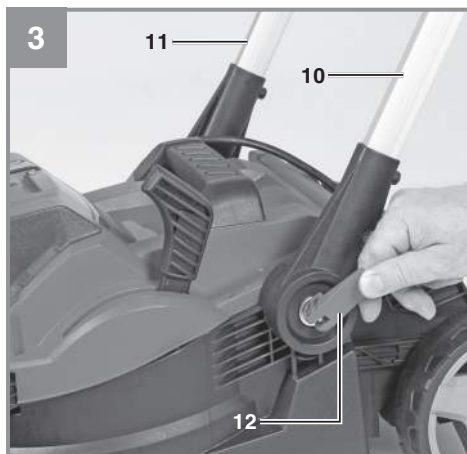

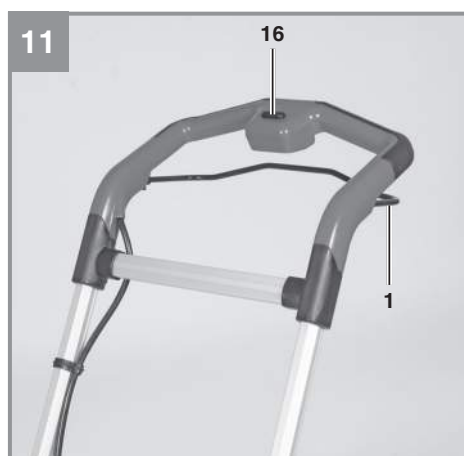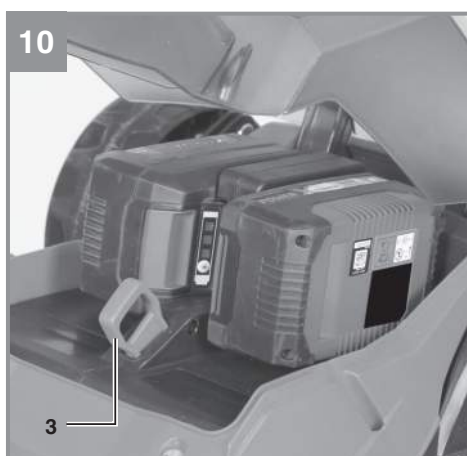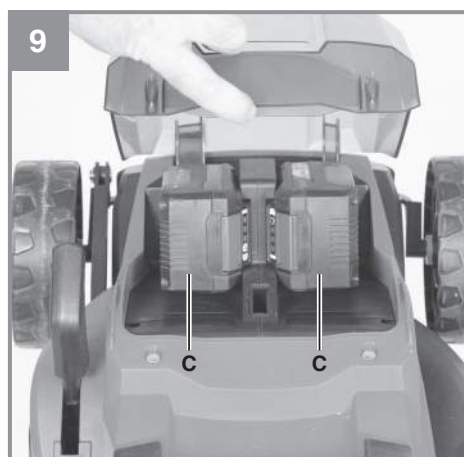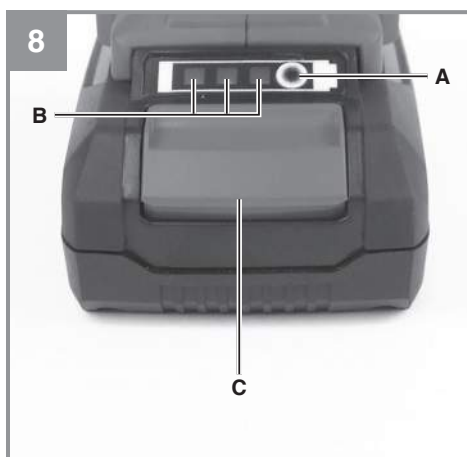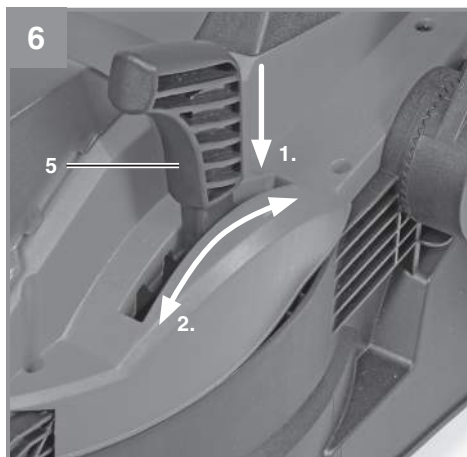

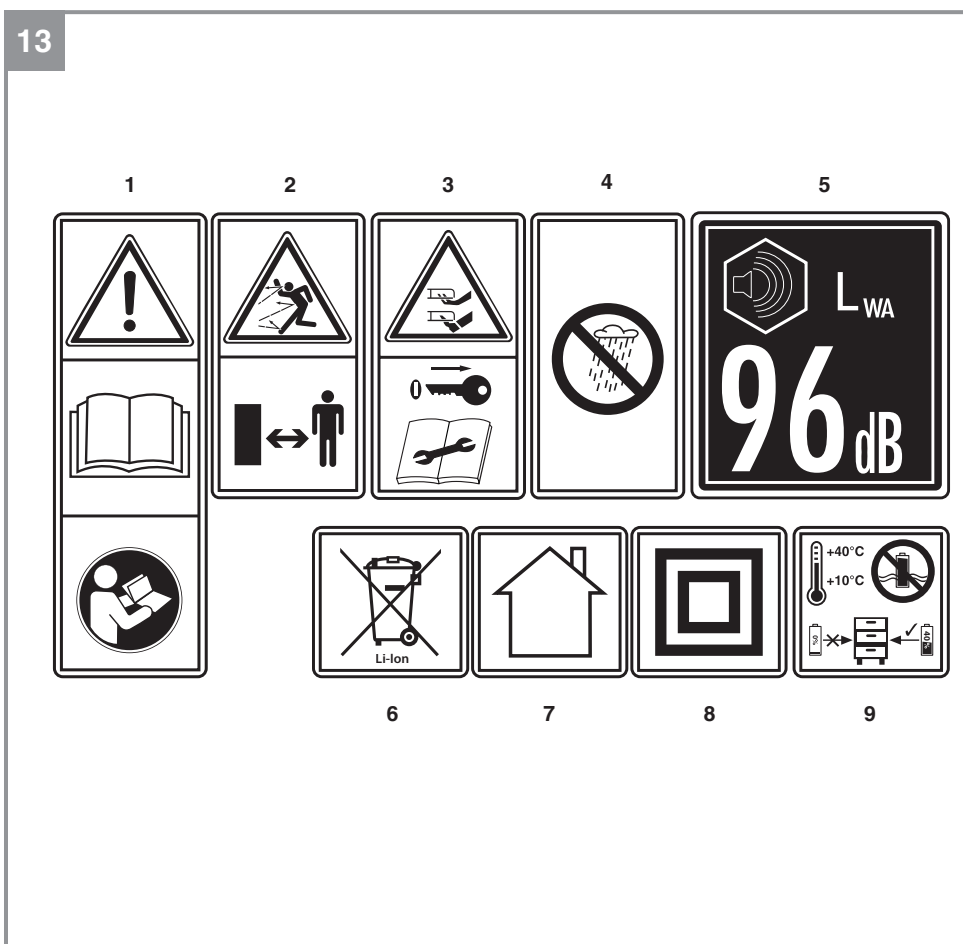



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Warnung!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 13)

1. „Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen“
2. Abstand halten!
3. Vorsicht! - Scharfe Schneidmesser - Sicherheitsstecker ziehen vor Instandhaltungsarbeiten.
Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
4. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen
5. Garantierter Schalleleistungspegel
6. Akku fachgerecht entsorgen
7. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
8. Schutzklasse II
9. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Schaltbügel
2. Oberer Schubbügel
3. Sicherheitsstecker
4. Tragegriff
5. Zentrale Schnitthöhenverstellung
6. Auswurfklappe
7. Grasfangkorb
8. Abdeckklappe
10. Linker unterer Schubbügel
11. Rechter unterer Schubbügel
12. Befestigungsschrauben mit Schnellspannhebel
13. Schneidwerkzeugabdeckung
14. Kabelhalter
15. Füllstandsanzeige
16. Einschaltsperr

2.2 Lieferumfang und Auspacken (Bild 2)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

- Akku-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung	36 V d.c.
Motordrehzahl:	3400 min ⁻¹
Schutzart:.....	IPX1
Schutzklasse:.....	III
Gewicht:.....	11,8 kg
Schnittbreite:.....	34 cm
Fangsackvolumen:.....	30 Liter
Schalldruckpegel L _{pA}	78,7 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L _{WA} :	91,89 dB(A)
Unsicherheit K _{WA} :	3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} : ..	96 dB(A)
Vibration am Holm:	≤ 2,5 m/s ²
Unsicherheit K:.....	1,5 m/s ²
Schneithöhenverstellung:.....	25-65 mm; 5-stufig

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen

worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung teilmontiert. Der Schubbügel und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich beim Zusammenbau an den Bildern.

Hinweis! Notwendige Montageteile (Schrauben, Kabelführungen usw.) oder Funktionsteile (z.B. Stecker, Schlüssel usw.) können sich in den Formteilen der Verpackung oder am Gerät befinden.

Montage der Schubbügel (Bild 3 – 4a)

Falten Sie den Schubbügel auseinander. Arretieren Sie die beiden unteren Holme (10/11) mit Hilfe der beiliegenden Schnellspannhebel (12) wie in Bild 3 gezeigt. Achten Sie dabei auf die Verzahnung der Holmverstellung (A). Drehen Sie bei Bedarf den jeweiligen Schnellspannhebel (12) am Gewinde soweit zurück, dass dieser sich anschließend noch nach hinten umklappen lässt.

Arretieren Sie als nächstes mit den beiden weiteren Schnellspannhebeln (12) den oberen Schubbügel (2). Drehen Sie auch hierbei den jeweiligen Schnellspannhebel nur soweit auf das Gewinde, sodass dieser sich wieder nach hinten umklappen lässt.

Durch Aufklappen der beiden unteren Schnellspannhebel (12) können Sie die Neigung des gesamten Holms 3-stufig einstellen. Achten Sie dabei darauf, dass beide Seiten auf die gleiche Position eingestellt sind. Durch Zuklappen der beiden Schnellspannhebel (12) wird der Schubbügel wieder fixiert.

Durch Aufklappen der beiden oberen Schnellspannhebel (Abb. 4/Pos. 12) können Sie die Neigung des oberen Schubbügels 3-stufig (Abb. 4a) einstellen. Achten Sie dabei darauf, dass beide Seiten auf die gleiche Position eingestellt sind. Durch Zuklappen der beiden Schnellspannhebel wird der Schubbügel wieder fixiert.

Anschließend befestigen Sie mit den Kabelhaltern (Abb. 4/Pos. 14) die Anschlussleitung am oberen und am rechten unteren Schubbügel.

Montage des Fangkorbes (siehe Bild 5)

Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor

abgeschaltet werden und das Schneidemesser darf sich nicht drehen. Auswurfklappe (6) mit einer Hand anheben. Mit der anderen Hand den Fangkorb (7) am Handgriff halten und von oben einhängen.

Füllstandanzeige Fangereinrichtung

Die Fangereinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Abb. 5a/Pos. 15). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangereinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Verstellung der Schnitthöhe

Warnung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Sicherheitsstecker vorgenommen werden.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden (siehe Bild 6):

1. Den Hebel (5) nach unten drücken.
2. Den Hebel (5) auf die gewünschte Schnitthöhe stellen.
3. Den Hebel (5) loslassen und dessen sicheren Sitz in der Arretierung kontrollieren.

Ablesen der Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist von 25-65 mm in 5 Stufen einzustellen und kann an der Skala abgelesen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Sicherheitsstecker ziehen.

Laden des Akkus (Abb. 7)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste (Abb. 8/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED

Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 8)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten:

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen.

Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Montage der Akkus (Abb. 9 – 10)

Sicherheitshinweise:

- Entfernen Sie vor Akkumontage den Sicherheitsstecker (Abb. 10/ Pos. 3).
- Der Akkudeckel ist selbstschließend und wird durch Magnete zugehalten.

Öffnen und halten Sie den Akkudeckel. Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Achten Sie auf das Einrasten der Rasttaste (Abb. 9 / Pos. C) sobald der Akku vollständig eingeschoben ist. Schließen Sie den Akkudeckel.

Hinweis!

Der Akku mit schwächerem Ladezustand bzw. kleinerer Kapazität (Ah) bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Verwenden Sie deshalb nur Akkus mit gleichem Füllstand bzw. gleicher Kapazität (Ah). Kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus oder unterschiedlicher Kapazität (Ah) miteinander. Laden Sie vor Inbetriebnahme immer beide Akkus gleichzeitig auf.

6. Bedienung

Vorsicht!

Der Rasenmäher ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgerüstet um unbefugten Gebrauch zu verhindern. Unmittelbar vor Inbetriebnahme des Rasenmähers den Sicherheitsstecker (Bild 10/ Pos. 3) einsetzen und bei jeder Unterbrechung oder Beendigung der Arbeit den Sicherheitsstecker wieder entfernen.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperr (Bild 11/Pos. 16) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (1) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel losgelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und der Sicherheitsstecker gezogen ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines saubereren Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Die Akku-Laufzeit, und damit die mit einer Akkuladung mögliche Flächenleistung in Quadratmeter, ist großteils von den vorhandenen Raseneigenschaften (z.B. Dichte, Feuchte, Länge, Schnitthöhe...) und der Mähgeschwindigkeit (Schritttempo) abhängig. Zur individuellen Anpassung der Flächenleistung wird empfohlen, den Rasen öfter, mit größerer Schnitthöhe und in angemessenem Tempo zu mähen. Das häufige Ein- und Ausschalten des Gerätes während des Mähvorgangs verringert die Flächenleistung ebenfalls. Sollte die Akku-Laufzeit (Flächenleistung) trotz obiger Maßnahmen nicht zufriedenstellend sein, so können Akkus mit einer größeren Kapazität (Ah) Abhilfe schaffen.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens

ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgetauscht werden.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbs zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors

zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammelns müssen der Fangkorb und besonders das Netz von innen nach der Benutzung gereinigt werden. Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor, gezogenen Sicherheitsstecker und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Sicherheitsstecker (Bild 10).

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

7.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom

autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.

- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Sicherheitsstecker ziehen! Arbeits-Handschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 12).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie

bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen (siehe Bild 12). Die Aufnahme dome müssen mit den Stanzungen im Messer übereinstimmen.

4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal Schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.52

8. Lagerung und Transport

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Transport

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Sicherheitsstecker bevor Sie dieses transportieren.
- Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwertung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers

bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Anschlüsse am Motor gelöst b) Gerät steht im hohen Gras c) Mähergehäuse verstopft d) Sicherheitsschalter nicht eingesteckt e) Akku nicht korrekt eingesteckt	a) durch Kundendienstwerkstatt b) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern c) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft d) Sicherheitsschalter einstecken (siehe 6.) e) Akku entfernen und neu einstecken (siehe 5.)
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt d) Akkukapazität lässt nach	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln d) Akkukapazität prüfen und gegebenenfalls Akku laden (siehe 5.)
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Hinweis! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.








Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar






Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com


Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

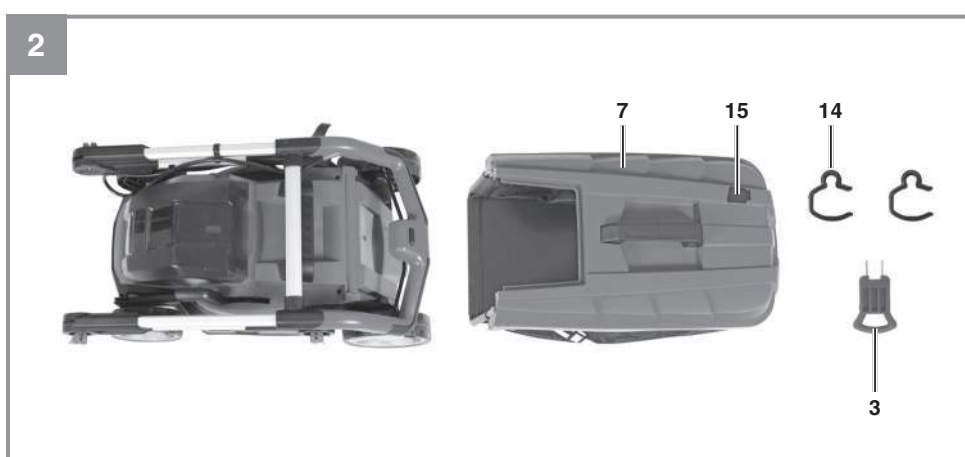

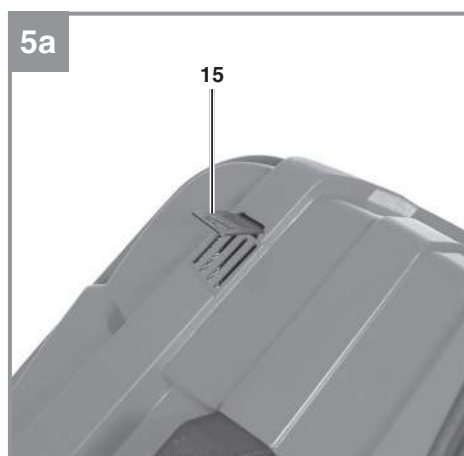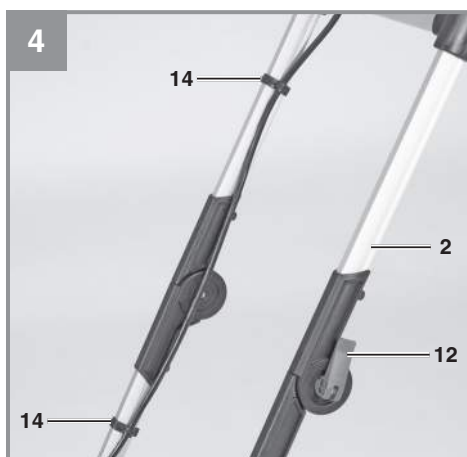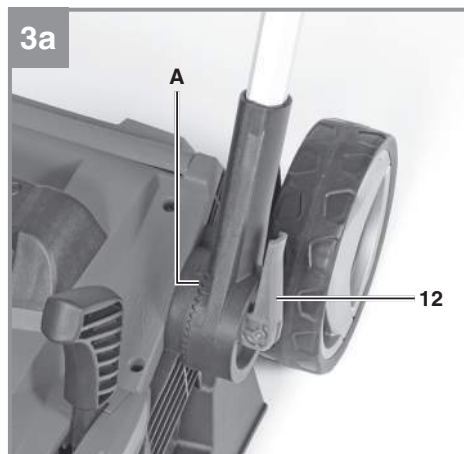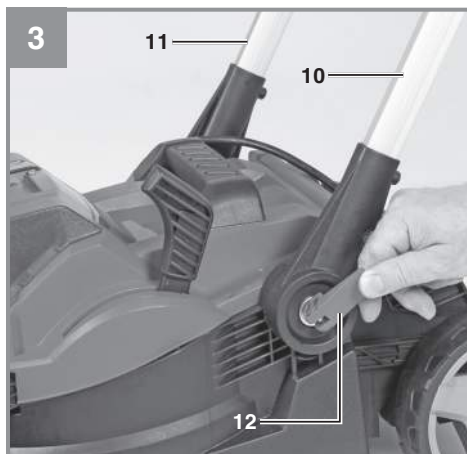

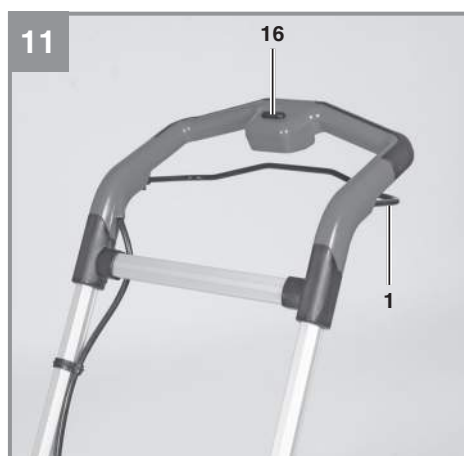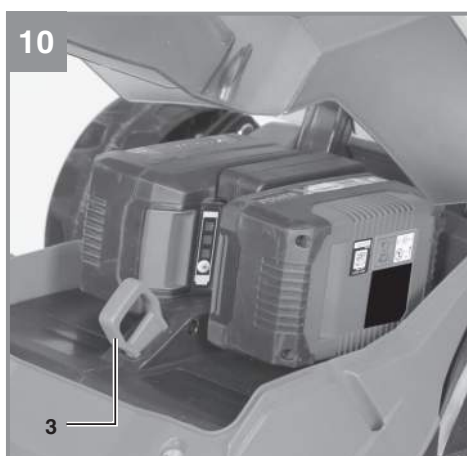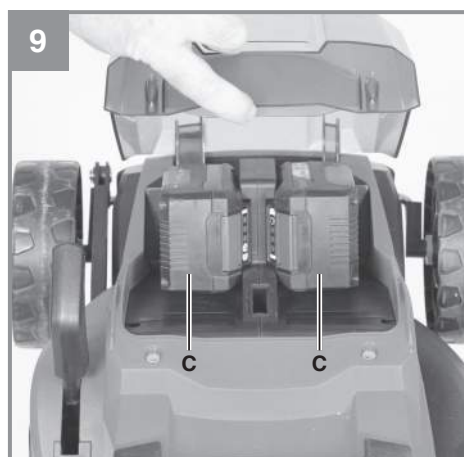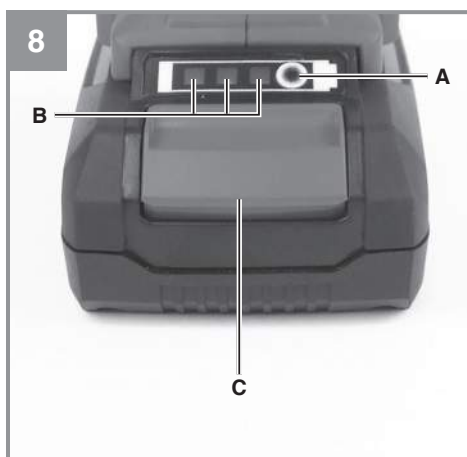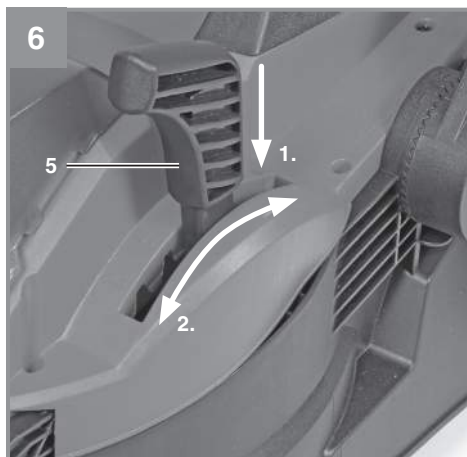

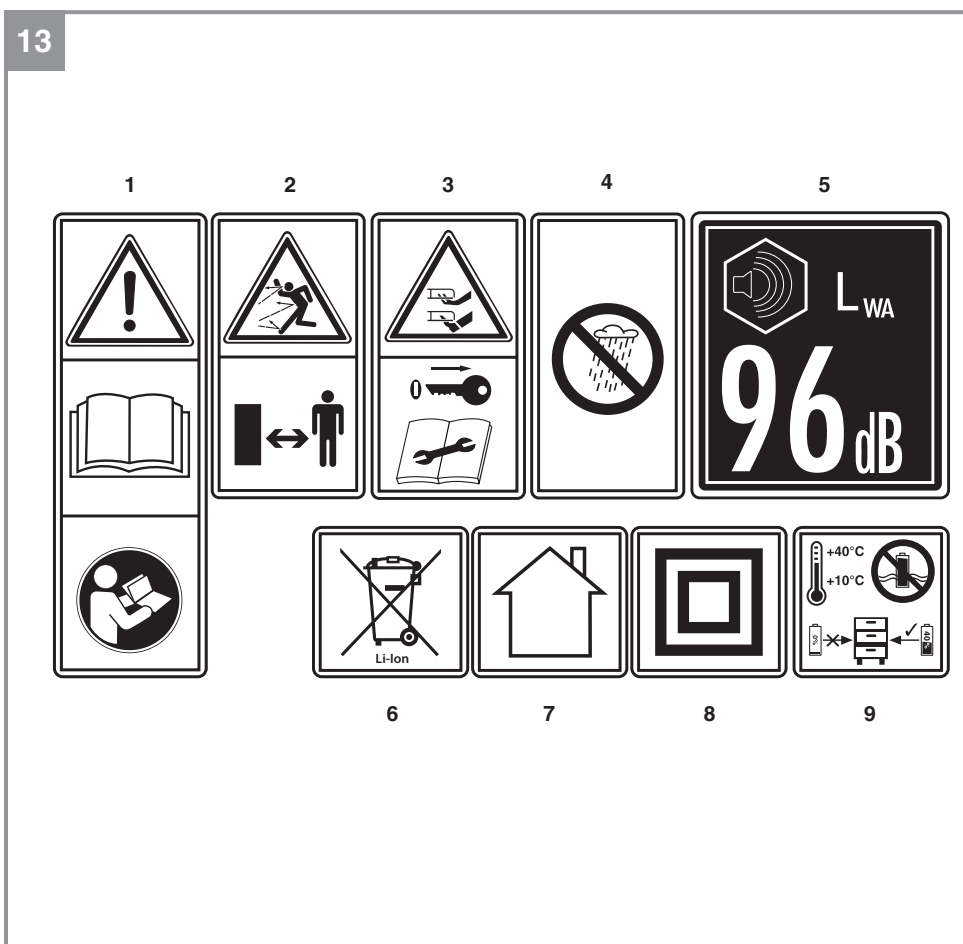



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

Children are not allowed to use this equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment can be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations**Warning!**

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 13)

1. Read the directions for use before operating the equipment.
2. Keep your distance!
3. Caution: Sharp blades! Pull out the safety plug before carrying out any repair work or if the power cable is damaged. The blades will continue to rotate after the motor is switched off.
4. Protect the equipment from rain and damp conditions
5. Guaranteed sound power level
6. Dispose of batteries correctly
7. For use in dry rooms only
8. Safety class II
9. Store the battery only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only charged batteries in storage (charged at least 40%).

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Switching bar
2. Top push bar
3. Safety plug
4. Carry-handle
5. Central cutting height adjustment
6. Ejector flap
7. Grass basket
8. Cover flap
10. Left lower push bar
11. Right lower push bar
12. Fastenings screws with quick-release lever
13. Cutting tool cover
14. Cable holder
15. Level indicator
16. Safety lock-off

2.2 Items supplied and unpacking (Fig. 2)

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

Items supplied

- Cordless lawn mower
- Grass basket
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important. Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage 36 V d.c.
 Motor speed: 3400 min⁻¹
 Protection type: IPX1
 Protection class: III
 Weight: 11,8 kg
 Cutting width: 34 cm
 Grass basket volume: 30 liters
 Sound pressure level L_{pA} : 78.7 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} : 3 dB(A)
 Sound power level L_{WA} : 91.89 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} : 3 dB(A)
 Guaranteed sound power level L_{WA} : 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h : $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
 Uncertainty K : 1.5 m/s^2
 Cutting height adjustment: 25-65 mm; 5 levels

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary

from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.

5. Before starting the equipment

The lawn mower is delivered partly assembled. The push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the instructions step by step and refer to the pictures when assembling.

Important! Required assembly parts (screws, cable guides, etc.) or functional parts (e.g. plugs, wrenches, etc.) can be found in the molded parts of the packaging or on the equipment.

Fitting the push bar (Fig. 3 – 4a)

Draw the push bar apart. Lock the two bottom shafts (10/11) in position using the supplied quick-release lever (12) as shown in Fig. 3. Take care with the teeth on the handlebar adjustment facility when you do so (A). If necessary, turn each of the quick-release levers (12) back sufficiently

on the thread so that it can still be flipped down towards the back afterwards.

Next, lock the top push bar (2) with the two other quick-release levers (12). Here again, only turn the quick-release lever in each case so far on the thread so that it can still be flipped towards the back again.

You can adjust the angle of the handlebar as a whole by flipping up the two lower quick-release levers (12), with three settings available for the angle. As you do this, make sure that both sides are set to the same position. To secure the push bar again, flip the two quick-release levers (12) back into the closed position.

You can adjust the angle of the upper push bar (Fig. 4a) by flipping up the two upper quick-release levers (Fig. 4/Item 12), with three settings available for the angle. As you do this, make sure that both sides are set to the same position. To secure the push bar again, flip the two quick-release levers back into the closed position.

Then fasten the power cable to the upper push bar and the lower right push bar with the cable clips (Fig. 4/Item 14).

Fitting the catch basket

Before you fit the catch basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating. Lift the ejector flap (Fig. 5/Item 6) with one hand. Using the other hand, grab onto the basket by the handle and hang it in from the top.

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 5a/Item 15), which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Adjusting the cutting height

Caution!

Adjust the cutting height only when the machine has been switched off and the safety plug has been pulled out.

The cutting height is adjusted as follows (see Fig. 6):

1. Push the lever (5) downwards.

2. Set the lever (5) to the desired cutting height.
3. Release the lever (5) and check that it is securely seated in the lock.

Reading off the cutting height

The cutting height can be set between 25-65 mm in 5 intervals, and can be read off on the scale.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the safety plug.

Charging the battery (Fig. 7)

1. Take the battery pack out of the equipment. To do so, press the pushlock button (Fig. 8 / Item C).
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the battery charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 8)

Press the switch for the battery capacity indicator (Item A). The battery capacity indicator (Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Fitting the batteries (Fig. 9 – 10)

Safety instructions:

- Remove the safety plug (Fig. 10/Item 3) before you fit the rechargeable battery.
- The battery cover is self-closing and is kept shut by magnets.

Open the battery cover and hold it open. Push the battery into the battery mount provided. Make sure that the pushlock button (Fig. 9/Item C) latches in place as soon as the battery has been pushed fully in. Close the battery cover.

Important!

The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level or lower capacity (Ah). Therefore, only use rechargeable batteries which are charged to the same level and have the same capacity (Ah). Never combine full and half-full batteries or batteries with different capacities (Ah). Always charge the two batteries simultaneously before starting to use them.

6. Operation

Caution!

The lawn mower is equipped with a safety circuit to prevent unauthorized use. Directly before starting up the lawn mower insert the safety plug (Fig. 10/Item 3) and remove the safety plug again whenever you interrupt or terminate your work.

Important!

To prevent the equipment switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety switch (Fig. 11/Item 16) which must be pressed before the switching bar (1) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. The start time can amount to several seconds. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the safety plug is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look.

The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

The operating time of the rechargeable batteries and therefore the area in square meters that can be covered with a single battery charge is largely dependent on the state of the grass (e.g. density, moisture, height, cutting height, etc.) and the mowing speed (walking speed). To adjust the area coverage to your individual requirements, it is recommended that you mow the lawn more often, with a higher cutting height and at an appropriate speed. Frequently turning the equipment on and off while mowing will also reduce the amount of area that you can cover. If the operating time of the rechargeable batteries (area coverage) is still unsatisfactory in spite of the above measures, you can remedy the problem by using rechargeable batteries with a larger capacity (Ah).

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time. Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a com-

plete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of the grass basket must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Pull the safety plug before carrying out any cleaning work (Fig. 10).

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist

cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.

- For best results, clean the lawn mower with a brush or rag.

7.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

7.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 12).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (see Fig. 12). The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.52

8. Storage and transport

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Switch the machine off and isolate it from the power supply before transporting it.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) Motor terminals disconnected b) The mower is standing in high grass c) The mower housing is clogged d) Safety switch is not inserted e) Battery is not correctly inserted	a) Have repaired by the Customer Service Center b) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary c) Clean the housing so that the blade moves freely d) Insert safety switch (see 6.) e) Remove the battery and reinsert (see 5.)
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn d) Battery performance decreasing	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade d) Check the battery performance and charge the battery if necessary (see 5.)
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Notice! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:





1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.






Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.



Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

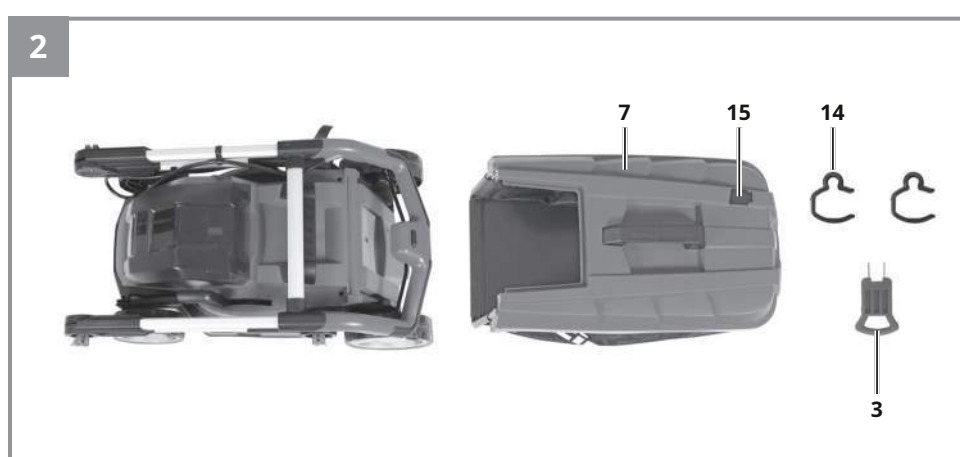

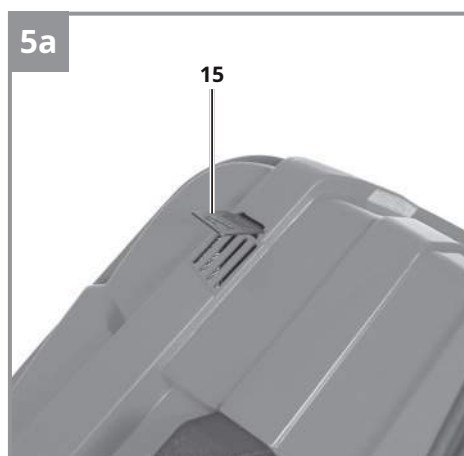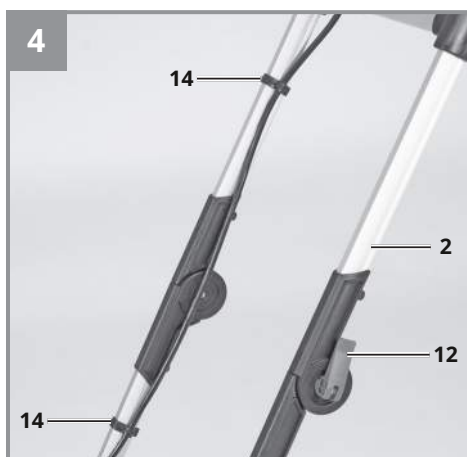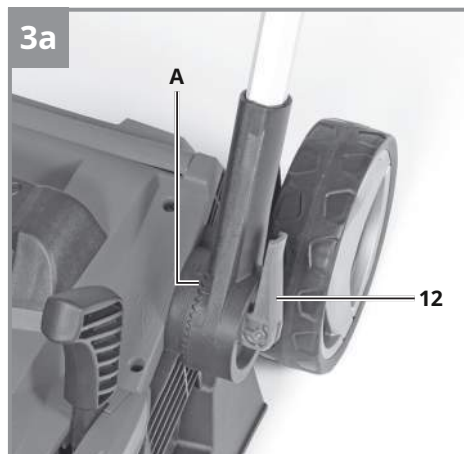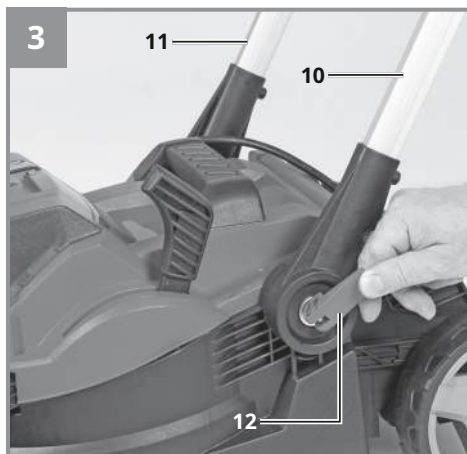

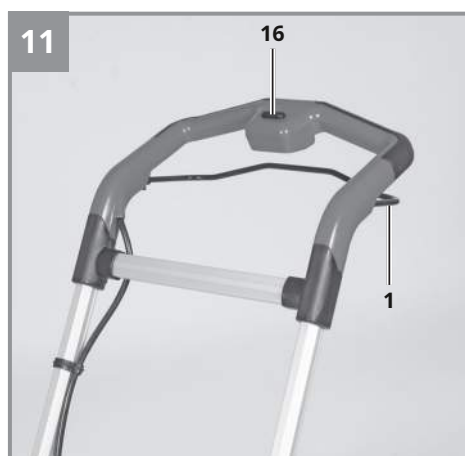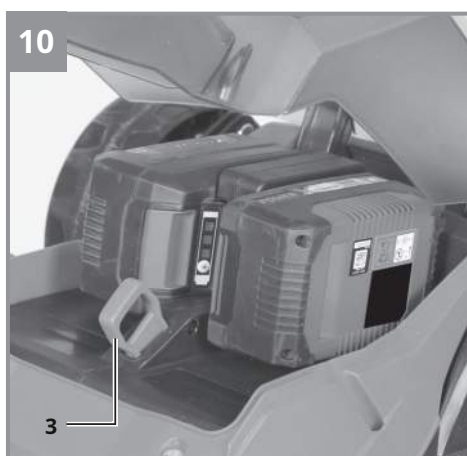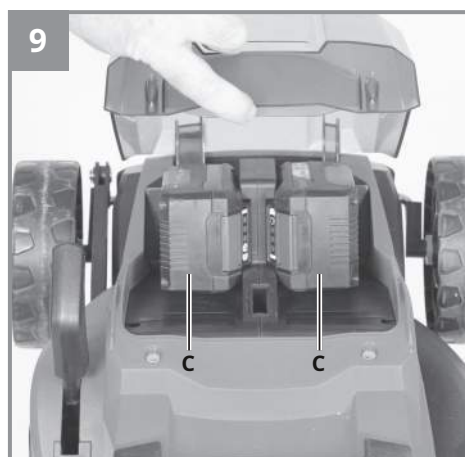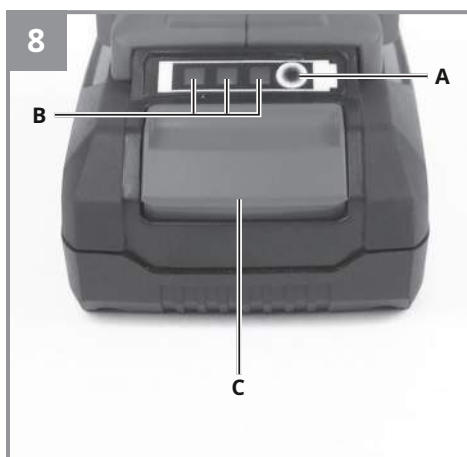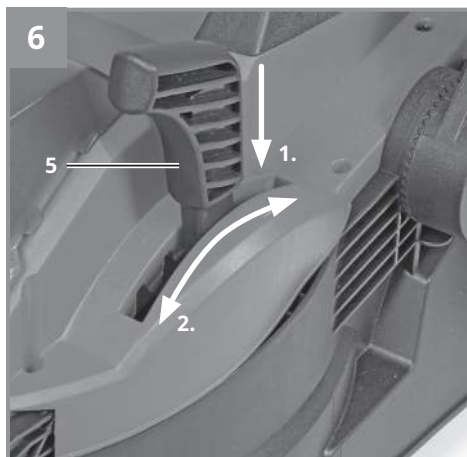

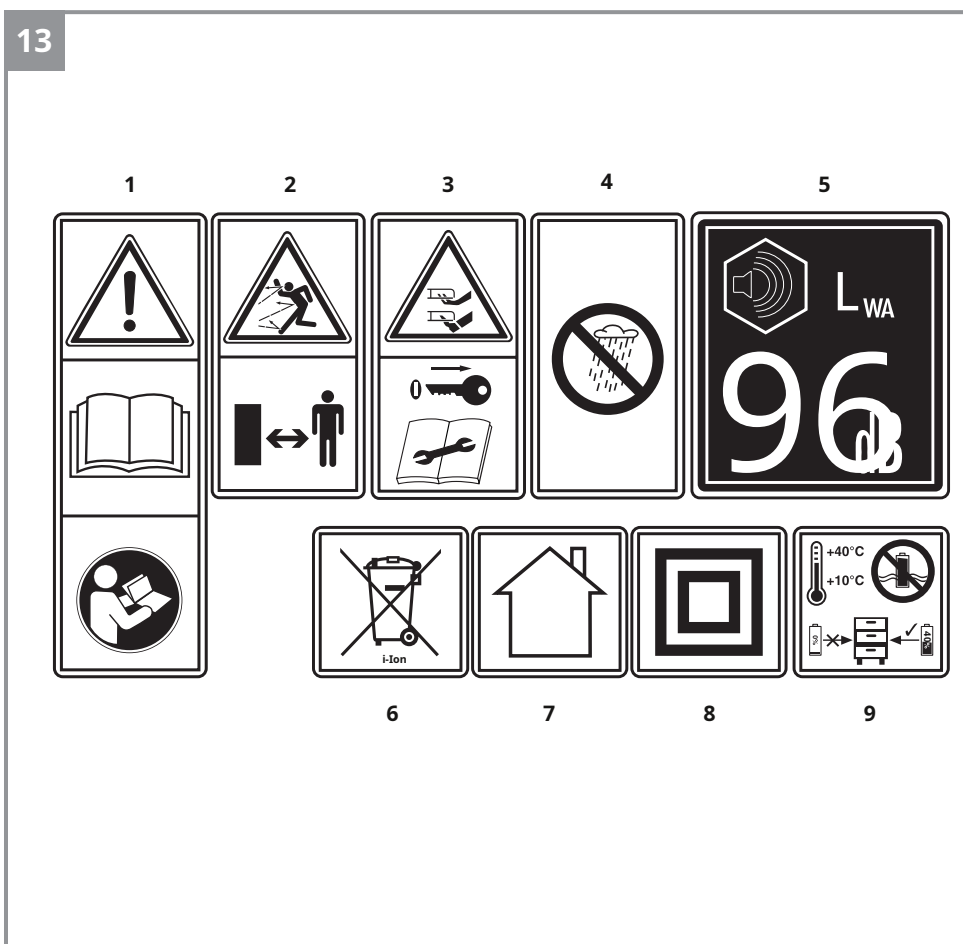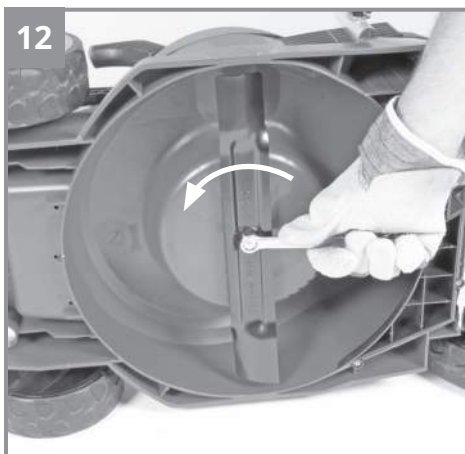



Қайып! - Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық алған болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қолданылған белгілердің түсіндірмесі (13-суретті қараңыз)

1. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз.
2. Арақашықтықты сақтаңыз!
3. Абайлаңыз: Өткір жүздер! Кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын немесе қуат кабелі зақымдалған жағдайда қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін жүздер айнала береді.
4. Жабдықты жаңбыр мен ылғалды жағдайлардан қорғаңыз
5. Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
6. Батареяларды дұрыс тастаңыз
7. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған
8. II қауіпсіздік класы
9. Батареяны тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек зарядталған батареяларды (кемінде 40% зарядталған) салыңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Ауыстыру жолағы
2. Жоғарғы итеру тақтасы
3. Қауіпсіздік ашасы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Орталық кесу биіктігін реттеу
6. Эжектор қақпағы
7. Шөп себеті
8. Қақпақ қақпағы
10. Сол жақ төменгі итеру тақтасы
11. Оң жақ төменгі итеру тақтасы
12. Жылдам босатылатын тұтқасы бар бекіткіш бұрандалар
13. Кесу құралының қақпағы
14. Кабель ұстағышы
15. Деңгей көрсеткіші
16. Қауіпсіздік құлып

2.2 Жеткізілген және қаптамасынан шығарылған

заттар (2-сурет) Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

Берілген заттар

- Сымсыз шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға, яғни үйде және бақша шаруашылығында пайдалануға арналған.

Шөп шапқыштың жеке пайдалануы дегеніміз - жылдық жұмыс уақыты, әдетте, 50 сағаттан аспайды, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақшаларын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығы қолданбалары кірмейді.

Маңызды. Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқыш машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақтанған өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөпті кесу, жаяу жүргіншілер жолдарындағы кір мен қоқысты тазалау (сору) немесе ағаштарды немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шапқыш машинаны моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты культиватор ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында, өндіруші тікелей рұқсат бермеген жағдайда, шөп шапқыш машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу36 В тұрақты ток
Қозғалтқыш жылдамдығы:.....3400 мин.⁻¹
Қорғаныс түрі:.....IPX1
Қорғаныс класы:.....III
Салмағы:.....11,8 кг
Кесу ені:34 см Шөп себетінің көлемі: 30 литр
Дыбыс қысымы деңгейі L:_{рх} 78,7 дБ(А)
Белгісіздік K :_{рх} 3 дБ(А) Дыбыс қуаты деңгейі L :_{рх} 91,89 дБ(А)
Белгісіздік K :_{рх} 3 дБ(А)
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L : 96 дБ(А)
Рульдегі діріл ah:≤ 2,5 м/с²
Белгісіздік K:1,5 м/с²
Кесу биіктігін реттеу:25-65 мм; 5 деңгей

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сә KZ с өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері әртүрлі болуы мүмкін

электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Шөп шапқыш жартылай жиналған күйінде жеткізіледі. Шөп шапқышты пайдаланбас бұрын, итергіш шыбық пен шөп себетін жинау керек. Нұсқаулықты қадам бойынша орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді қараңыз.

Маңызды! Қажетті құрастыру бөлшектерін (бұрандалар, кабель бағыттаушылары және т.б.) немесе функционалды бөлшектерді (мысалы, ашалар, кілттер және т.б.) қаптаманың қалыпталған бөліктерінен немесе жабдықтан табуға болады.

Итеру штангасын орнату (3-4а сурет)

Итеру тұтқасын ажыратыңыз. 3-суретте көрсетілгендей, берілген жылдам босату тұтқасын (12) пайдаланып, екі төменгі білікті (10/11) орнында бекітіңіз. Мұны істеген кезде рульді реттеу құралындағы тістерге абай болыңыз (А). Қажет болса, жылдам босату тұтқаларының әрқайсысын (12) жеткілікті түрде артқа бұраңыз.

жіпті кейін артқы жағына қарай төмен қарай аударып қоюға болатындай етіп бекітіңіз.

Келесіде, жоғарғы итеру рычагын (2) басқа екі жылдам босату тұтқасымен (12) бекітіңіз. Мұнда да, әр жағдайда жылдам босату тұтқасын тек жіптің артқы жағына қарай бұрауға болатындай етіп бұраңыз.

Тұтқаның бұрышын екі төменгі жылдам босатылатын тұтқаны (12) көтеру арқылы реттеуге болады, бұрыш үшін үш параметр қолжетімді. Мұны істеу кезінде екі жағы да бірдей күйде екеніне көз жеткізіңіз. Басу тұтқасын қайтадан бекіту үшін екі жылдам босатылатын тұтқаны (12) қайтадан жабық күйге бұраңыз.

Жоғарғы итеру тұтқасының бұрышын (4а-сурет) екі жоғарғы жылдам босату тұтқасын (4-сурет/12-тармақ) көтеру арқылы реттеуге болады, бұрыш үшін үш параметр қолжетімді. Мұны істеу кезінде екі жағы да бірдей күйде екеніне көз жеткізіңіз. Итеру тұтқасын қайтадан бекіту үшін екі жылдам босату тұтқасын қайтадан жабық күйге бұраңыз.

Содан кейін қуат кабелін жоғарғы итеру тақтасына және төменгі оң жақ итеру тақтасына кабель қыстырғыштарымен бекітіңіз (4-сурет/14-тармақ).

Аулау себетін орнату

Ауыстырғыш себетті орнатпас бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және пышақ айналмағанына көз жеткізуіңіз керек. Эжектор қақпағын (5-сурет/6-тармақ) бір қолыңызбен көтеріңіз. Екінші қолыңызбен себеттің тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан іліп қойыңыз.

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің индикаторы

Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (5а-сурет/15-тармақ). Ол шөп шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Егер шөп шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинағыш құрылғы толы және оны босату керек. Толтыру деңгейінің индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақтың астындағы тесіктер әрқашан таза және өтетіндей болуы керек.

Кесу биіктігін реттеу Абай болыңыз!

Кесу биіктігін тек машина өшірілгеннен және қауіпсіздік ашасы суырылғаннан кейін ғана реттеңіз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі (6-суретті қараңыз):

1. Тұтқаны (5) төмен қарай басыңыз.

2. Тұтқаны (5) қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Тұтқаны (5) босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Кесу биіктігін оқу

Кесу биіктігін 5 аралықпен 25-65 мм аралығында орнатуға болады және оны шкала бойынша оқуға болады.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақ доғал емес екеніне және бекітіштердің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тепе-теңдіктің бұзылуын болдырмау үшін доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді жүргізу үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.

Батареяны зарядтау (7-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз (8-сурет / C тармағы).
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (8-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторы (А элементі) үшін қосқышты басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (В элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Батареяларды орнату (9-10 сурет)

Қауіпсіздік нұсқаулары:

- Қайта зарядталатын батареяны орнатпас бұрын қауіпсіздік ашасын (10-сурет/3-тармақ) алып тастаңыз.
- Батарея қақпағы өздігінен жабылады және магниттермен жабық ұсталады.

Батарея қақпағын ашып, ашық ұстаңыз. Батареяны берілген батарея бекіткішіне салыңыз. Батарея толығымен салынғаннан кейін құлыптау түймесінің (9-сурет/С тармағы) орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Батарея қақпағын жабыңыз.

Маңызды!

Жабдықтың жұмыс істеу уақыты заряд деңгейі төмен немесе сыйымдылығы төмен (Аг) батареяға байланысты. Сондықтан, тек бірдей деңгейге дейін зарядталған және сыйымдылығы бірдей (Аг) қайта зарядталатын батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды немесе әртүрлі сыйымдылықтағы батареяларды (Аг) біріктірмеңіз. Қолданар алдында екі батареяны әрқашан бір уақытта зарядтаңыз.

6. Операция

Абай болыңыз!

Көгал таситын машина рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу үшін қауіпсіздік тізбегімен жабдықталған. Көгал таситын машинаны іске қосар алдында қауіпсіздік ашасын (10-сурет/3-тармақ) салыңыз және жұмысты тоқтатқан немесе тоқтатқан сайын қауіпсіздік ашасын қайтадан алыңыз.

Маңызды!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік қосқышымен (11-сурет/16-тармақ) жабдықталған, оны қосқыш жолақты (1) іске қоспас бұрын басу керек. Қосқыш жолақ босатылған кезде шөп шапқыш өздігінен өшеді. Іске қосу уақыты бірнеше секундқа созылуы мүмкін. Машинаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықты жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, пышақтың айналмайтынына және қауіпсіздік ашасының ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп салынған қапшық ажыратылған (босату үшін) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде науа қапшағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Шұңқыр қақпағын және шөп себетін әрқашан мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықтың (ұзын тұтқаларының ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Әсіресе, беткейлер мен еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде абай болыңыз. Берік тіректі сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны көлбеуі 15 градустан асатын көлбеу жерлерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Шөп шапқыш машинаны артқа шегінгенде және тартқанда ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.

Тек жақсы жағдайда өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөптің жүздерінің тозуына және көгалдың сарғаюына жол бермейді.

Таза және әдемі көріну үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз.

Жолақтар пайда болмас үшін, жолақтар бір-біріне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.

Қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты және сондықтан бір реттік батарея зарядымен жабылатын шаршы метрдегі аудан көбінесе шөптің күйіне (мысалы, тығыздық, ылғалдылық, биіктік, кесу биіктігі және т.б.) және шабу жылдамдығына (жүру жылдамдығы) байланысты. Алаңды жабуды жеке қажеттіліктеріңізге сәйкестендіру үшін көгалдарды жиірек, жоғары кесу биіктігімен және тиісті жылдамдықпен шабу ұсынылады. Шабу кезінде жабдықты жиі қосып-өшіру де жабуда болатын аумақ көлемін азайтады. Егер жоғарыда аталған шараларға қарамастан, қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты (ауданды жабу) әлі де қанағаттанарлықсыз болса, үлкен сыйымдылығы бар (Ag) қайта зарядталатын батареяларды пайдалану арқылы мәселені шешуге болады.

Көгалыңызды қаншалықты жиі шабу керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығына байланысты. Негізгі өсу маусымында (мамыр) - маусым) сізге көгалдарды аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шабу қажет болуы мүмкін. Шабу биіктігі 4-6 см аралығында болуы керек, ал қайта шабу алдындағы өсу мөлшері 4-5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне жол берілсе, оны бір уақытта қалыпты биіктігіне дейін кесу қателігін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян келтіреді. Ешқашан бір уақытта биіктігінің жартысынан артық кеспейіз. Шалғыш корпусының астыңғы жағын таза ұстаңыз және шөптің жиналуын алып тастаңыз. Шөгінділер шапқыш машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймай, сонымен қатар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қапқа салуын қиындатады.

Шөп шабатын машинаны әрқашан еңіс бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Шөп шабатын машинаны жоғары қарай бұрышпен ұстап тұру арқылы оның сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына қарай кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтындай етіп бірнеше рет өтіңіз. Пышақты тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналатынын ескеріңіз. Пышақты ешқашан қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы жағдайда екенін және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Керісінше болса, пышақты өткірлеңіз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір затқа тиіп кеткен жағдайда, шөп шапқыш машинаны дереу өшіріп, пышақтың орнына келуін күтіңіз.

толық тоқтаңыз. Содан кейін пышақтың және пышақ бекіткішінің жағдайын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шөп шабатын машинаның артынан шөп шаба бастағаннан кейін, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін шешпес бұрын, қозғалтқышты өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен науа қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себеттің тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында, шөп себетін шешкеннен кейін науа қақпағы автоматты түрде түсіп, артқы науа саңылауын жабады. Егер саңылауда шөп қалса, шөп шабатын машинаны шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта іске қосу оңайырақ болады.

Шалғыш корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен алып тастамаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөптің көп бөлігін жинау үшін, шөп себетінің ішін әр қолданғаннан кейін тазалау қажет.

Шөп себетін тек қозғалтқыш өшіріліп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта орнатыңыз.

Науа қақпағын бір қолыңызбен көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетінің тұтқасынан ұстап, себетке жоғарыдан іліңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын жүргізбес бұрын қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз (10-сурет).

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Шөп шапқыш машинаны ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен тазалап тұрыңыз

мата және аздап жұмсақ сабын қолданыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз.

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шапқыш машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.

7.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

7.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың тепе-теңдігін сақтау үшін тозған немесе зақымдалған пышақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды уәкілетті маман жинақ ретінде ауыстыруы керек.
- Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық бекіту компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп отырыңыз.
- Тым тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты алдағы жылдар бойы пайдалану үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.
- Шөп шапқыш машинаңызды жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жабдыққа шөпті аз күш жұмсап, мұқият шабуға мүмкіндік береді.
- Пышақ кез келген басқа құрамдас бөлікке қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың жағдайын үнемі тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру немесе қайтадан өткірлеу керек. Шамадан тыс дірілдейтін шөп шапқыш пышақтың дұрыс теңдестірілмегенін немесе затқа соғылудан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек түпнұсқа Einhell ауыстыратын пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайларда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын бұрап алыңыз (12-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде, оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалқандары қозғалтқыш бөліміне шығып тұруы керек (12-суретті қараңыз). Күмбез тәрізді бекіткіштер пышақтағы тескіш тесіктермен туралануы керек.

4. Содан кейін бекіту бұрандасын әмбебап кілтпен қайта қатайтыңыз. Қатайту моменті шамамен 25 Нм болуы керек.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

Маусым соңында шөп шапқыш машинаны жалпы тексеріп, жиналып қалған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың жағдайын тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.5 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы пышақ нөмірі: 34.054.52

8. Сақтау және тасымалдау

Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Машинаны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Тасымалдамас бұрын құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Машинаны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті дірілден қорғаңыз.
- Машинаны сырғанап кетуден және аударылып кетуден қорғаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілді	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілді	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілді	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілді	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Мүмкін себептер	Емдеу құралдары
Қозғалтқыш іске қосылмайды	а) Қозғалтқыш терминалдары ажыратылған б) Шалғыш биік шөптің үстінде тұр с) Шапқыштың корпусы бітеліп қалған d) Қауіпсіздік қосқышы салынбаған е) Батарея дұрыс салынбаған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Аласа шөптен немесе бұрыннан шабылған жерден бастаңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз с) Пышақтың еркін қозғалуы үшін корпусты тазалаңыз d) Қауіпсіздік қосқышын салыңыз (6-ны қараңыз). е) Батареяны алып тастап, қайта салыңыз (5-суретті қараңыз).
Қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шалғыш корпусы бітеліп қалған с) Пышақ қатты тозған d) Батарея өнімділігінің төмендеуі	а) Кесу биіктігін түзету б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты орнына қойыңыз d) Батареяның жұмысын тексеріп, қажет болса, батареяны зарядтаңыз (5-тармақты қараңыз).
Кесу ретсіз	а) Пышақ тозған б) Кесу биіктігі дұрыс емес	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайраңыз б) Кесу биіктігін түзету

Ескерту! Қорғаныс үшін қозғалтқыш термиялық қосқышпен жабдықталған, ол қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшіп қалады және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылады.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдық сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.






Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.



Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

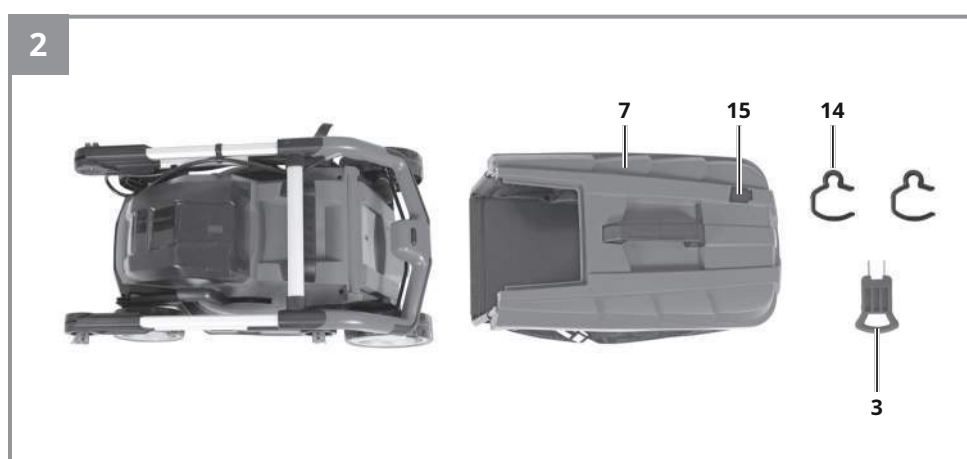

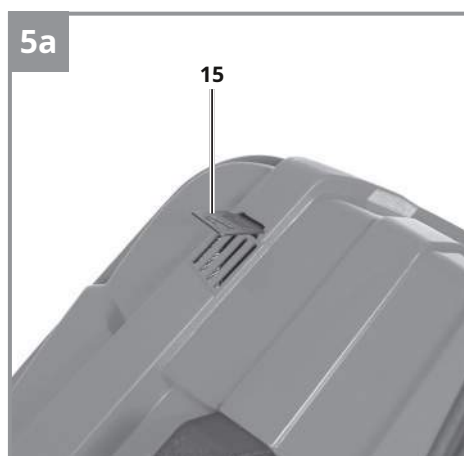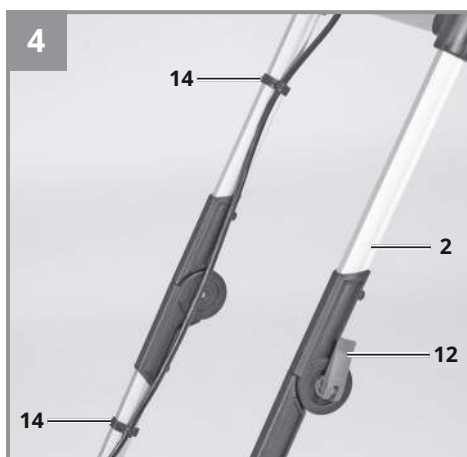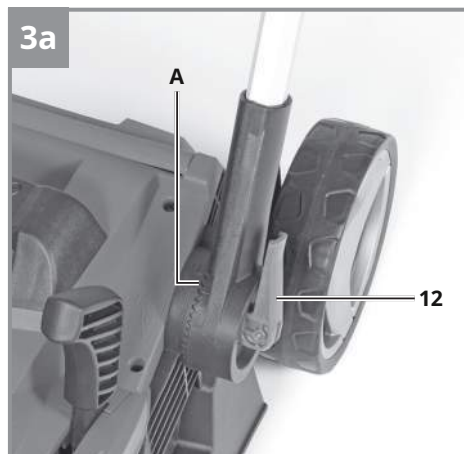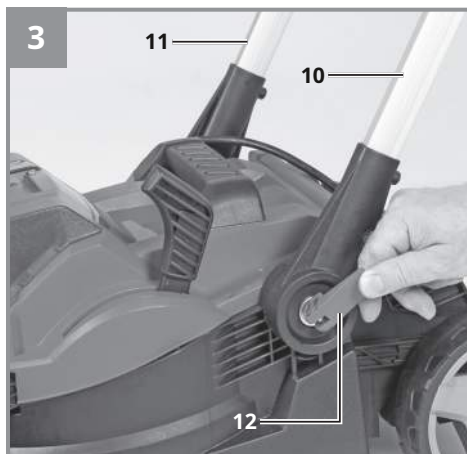

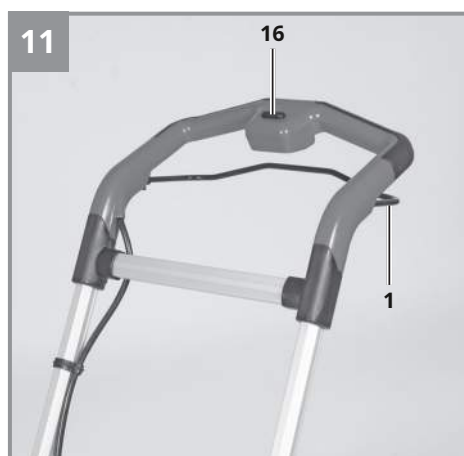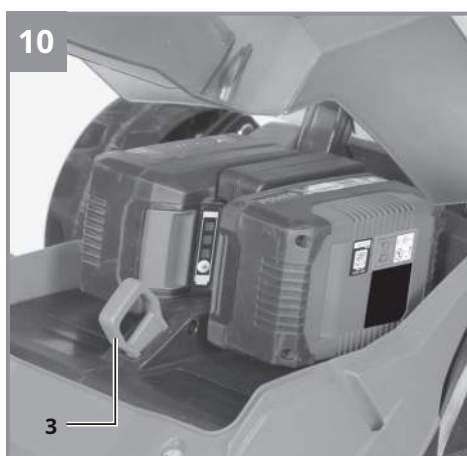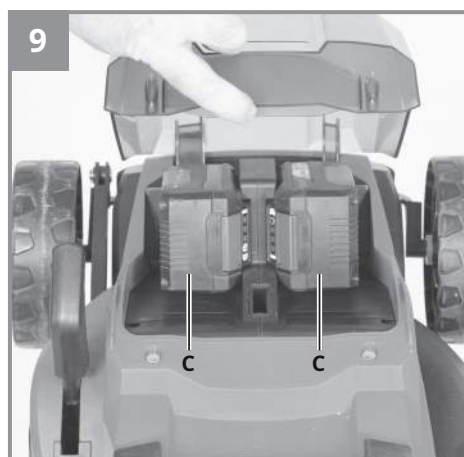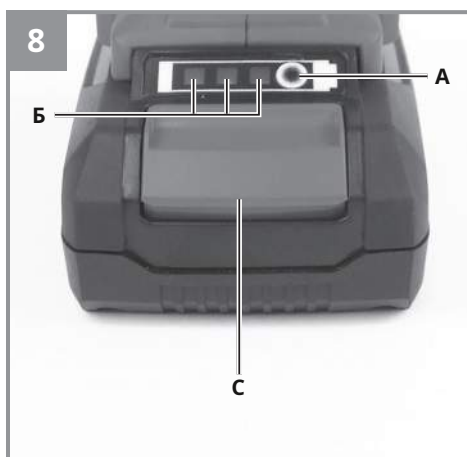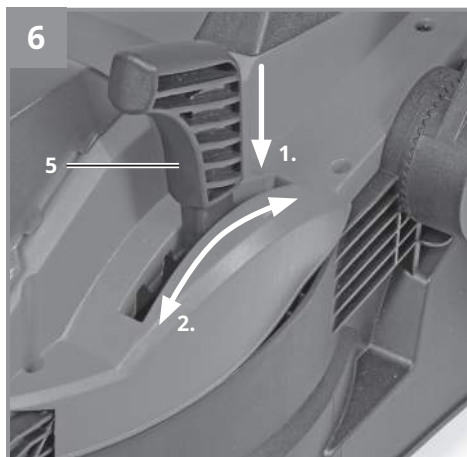

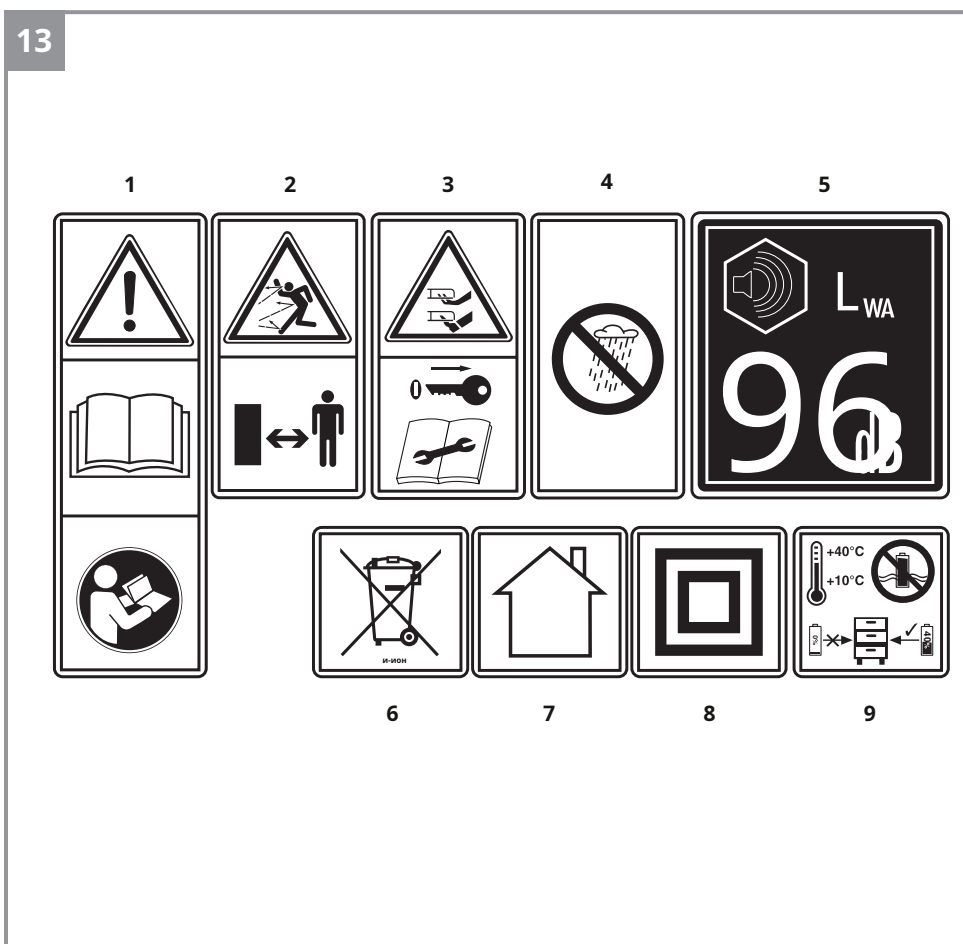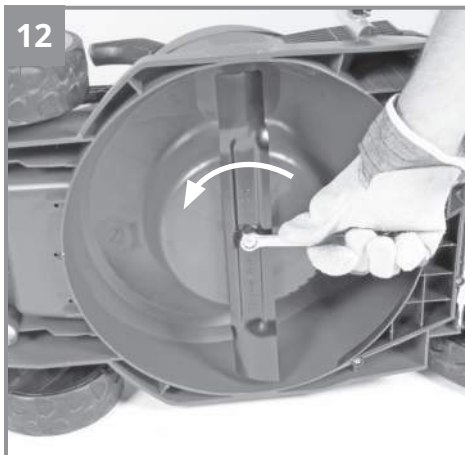



Опасности: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Это оборудование может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с оборудованием.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Предупреждение!**

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 13)

1. Перед использованием оборудования ознакомьтесь с инструкцией по применению.
2. Соблюдайте дистанцию!
3. Внимание: Острые лезвия! Выньте защитную вилку перед началом любых ремонтных работ или если кабель питания поврежден. Лезвия продолжат вращаться после выключения двигателя.
4. Защищайте оборудование от дождя и влаги.
5. Гарантированный уровень звуковой мощности
6. Правильно утилизируйте батареи.
7. Использовать только в сухих помещениях.
8. Класс безопасности II
9. Храните батарею только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Переключатель
2. Верхняя ручка для толкания
3. Предохранительная пробка
4. Ручка для переноски
5. Центральная регулировка высоты среза
6. Выталкивающая заслонка
7. Корзина из травы
8. Крышка
10. Левая нижняя ручка толкания
11. Правая нижняя ручка толкания
12. Крепежные винты с быстросъемным рычагом
13. Защитный кожух режущего инструмента
14. Держатель кабеля
15. Индикатор уровня
16. Блокировка безопасности

2.2. Поставка и распаковка товаров (Рис. 2) Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

Поставляемые товары

- Беспроводная газонокосилка
- Корзина из травы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для частного использования, то есть для использования дома и в саду.

Частное использование газонокосилки подразумевает ежегодное время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого оборудование используется преимущественно для ухода за небольшими газонами в жилых районах и приусадебными/хозяйственными садами. Исключение составляют общественные объекты, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные угодья.

Важно. В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей или других растений, для срезания чешуйчатой растительности, травы на крышах или балконах, для очистки (сбора) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения скошенной травы или обрезков деревьев и живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы.

В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве приводного устройства для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида, если это прямо не разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение36 В постоянного тока.
Скорость двигателя:.....3400 мин.⁻¹
Тип защиты:.....IPX1 Класс
защиты:.....III
Вес:.....11,8 кг Ширина
скашивания:34 см Объем
травосборника: 30 литров Уровень
звукового давления L: 78,7 дБ(A)
Неопределенность K:..... 3 дБ(A)
Уровень звуковой мощности L:..... 91,89 дБ(A)
Неопределенность K:..... 3 дБ(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности L:.....
96 дБ(A) Вибрация на руле ah:≤ 2,5 м/с²
Неопределенность K:1,5 м/с²
Регулировка высоты среза:25-65 мм; 5 уровней.

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой мощности и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут варьироваться.

от уровня, указанного в процессе фактического использования, в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкцией, исключить некоторые остаточные риски невозможно. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Перед использованием необходимо собрать толкающую ручку и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции и ориентируйтесь на изображения при сборке.

Важный! Необходимые детали для сборки (винты, кабельные направляющие и т. д.) или функциональные детали (например, вилки, гаечные ключи и т. д.) можно найти в формованных деталях упаковки или на самом оборудовании.

Установка толкателя (рис. 3–4а)

Разведите ручку в стороны. Зафиксируйте два нижних вала (10/11) в нужном положении с помощью прилагаемого быстросъемного рычага (12), как показано на рис. 3. Будьте осторожны с зубцами механизма регулировки руля при этом (А). При необходимости поверните каждый из быстросъемных рычагов (12) достаточно назад.

на нити, чтобы потом его можно было перевернуть назад.

Далее зафиксируйте верхнюю нажимную планку (2) двумя другими быстросъемными рычагами (12). Здесь также поверните быстросъемный рычаг в каждом случае только до той степени, до которой его можно будет снова откинуть назад.

Вы можете отрегулировать угол наклона руля в целом, подняв два нижних быстросъемных рычага (12), при этом доступны три положения для регулировки угла. При этом убедитесь, что обе стороны установлены в одно и то же положение. Чтобы снова зафиксировать руль, верните два быстросъемных рычага (12) в закрытое положение.

Угол наклона верхней ручки (рис. 4а) можно отрегулировать, подняв два верхних быстросъемных рычага (рис. 4/пункт 12). Доступны три положения для регулировки угла. При этом убедитесь, что обе стороны установлены в одно и то же положение. Чтобы снова зафиксировать ручку, верните два быстросъемных рычага в закрытое положение.

Затем закрепите кабель питания на верхней и нижней правой ручках с помощью кабельных зажимов (рис. 4/пункт 14).

Установка корзины для сбора мусора

Перед установкой корзины для сбора мусора необходимо убедиться, что двигатель выключен и лезвие не вращается. Одной рукой поднимите заслонку выброса (рис. 5/пункт 6). Другой рукой возьмитесь за корзину за ручку и подвесьте ее сверху.

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащен индикатором уровня заполнения (рис. 5а/пункт 15), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащего функционирования индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой всегда должны быть чистыми и проходными.

Регулировка высоты среза.

Внимание!

Регулировать высоту среза следует только после выключения станка и извлечения предохранительной заглушки.

Высота среза регулируется следующим образом (см. рис. 6):

1. Нажмите рычаг (5) вниз.

2. Установите рычаг (5) на желаемую высоту резки.
3. Отпустите рычаг (5) и убедитесь, что он надежно зафиксирован в замке.

Считывание высоты среза

Высоту резки можно установить в диапазоне от 25 до 65 мм с шагом в 5 делений, показания считываются по шкале.

Перед началом кошения убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для проведения этой проверки сначала выключите двигатель и выньте предохранительный клапан.

Зарядка аккумулятора (рис. 7)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку блокировки (рис. 8 / пункт С).
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

Индикатор емкости батареи (рис. 8)

Нажмите переключатель для индикатора емкости батареи (элемент А). Индикатор емкости батареи (элемент В) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Установка батарей (рис. 9–10)

Инструкции по технике безопасности:

- Перед установкой аккумуляторной батареи снимите защитную заглушку (рис. 10/пункт 3).
- Крышка батарейного отсека самозакрывающаяся и удерживается в закрытом положении магнитами.

Откройте крышку батарейного отсека и удерживайте ее в открытом положении. Вставьте батарею в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка блокировки (рис. 9/пункт С) защелкнулась, как только батарея будет полностью вставлена. Закройте крышку батарейного отсека.

Важный!

Время работы оборудования зависит от батареи с меньшим уровнем заряда или меньшей емкостью (Ач). Поэтому используйте только перезаряжаемые батареи, заряженные до одинакового уровня и имеющие одинаковую емкость (Ач). Никогда не используйте одновременно полностью заряженные и наполовину заряженные батареи или батареи с разной емкостью (Ач). Всегда заряжайте обе батареи одновременно перед началом использования.

6. Операция

Осторожности

Газонокосилка оснащена защитной цепью для предотвращения несанкционированного использования. Непосредственно перед запуском газонокосилки вставьте защитную вилку (рис. 10/пункт 3) и вынимайте ее всякий раз, когда прерываете или прекращаете работу.

Важный!

Для предотвращения случайного включения оборудования газонокосилка оснащена предохранительным выключателем (рис. 11/пункт 16), который необходимо нажать перед активацией рычага переключения (1). Газонокосилка выключается сама, когда рычаг переключения отпускается. Время запуска может составлять несколько секунд. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться в исправности машины. Перед выполнением любых ремонтных или профилактических работ убедитесь, что лезвие не вращается и предохранительный штекер отсоединен.

Внимание! Никогда не открывайте заслонку желоба, если травосборник отсоединен (для опорожнения), а двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно затягивайте заслонку желоба и травосборник. Выключайте двигатель перед тем, как опорожнить травосборник.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки соблюдалось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных рукояток). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления движения на склонах и подъемах. Обеспечьте устойчивое положение на ногах и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Косите всегда по наклонной плоскости (а не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для скашивания склонов с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Существует опасность споткнуться!

Советы по правильной стрижке газона

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.

Используйте только острое и хорошее лезвие. Это предотвратит расслоение травинки и пожелтение газона.

Старайтесь косить прямыми линиями, чтобы добиться аккуратного и чистого вида.

Полосы должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Время работы аккумуляторных батарей и, следовательно, площадь в квадратных метрах, которую можно обработать на одном заряде батареи, в значительной степени зависит от состояния травы (например, густота, влажность, высота, высота среза и т. д.) и скорости кошения (скорость движения). Чтобы отрегулировать площадь обработки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, рекомендуется косить газон чаще, с большей высотой среза и с соответствующей скоростью. Частое включение и выключение оборудования во время кошения также уменьшит площадь, которую вы можете обработать. Если время работы аккумуляторных батарей (площадь обработки) по-прежнему неудовлетворительное, несмотря на вышеуказанные меры, вы можете исправить проблему, используя аккумуляторные батареи большей емкости (Ач).

Частота стрижки газона определяется в первую очередь скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май)

(с июня) вам, вероятно, потребуется косить газон два раза в неделю, в противном случае — только один раз в неделю. Высота скашивания должна составлять от 4 до 6 см, а высота отросшей травы перед следующей скашиванием — от 4 до 5 см. Если трава по какой-либо причине немного отросла, не совершайте ошибку, срезая ее до нормальной высоты за один раз. Это повредит газону. Никогда не срезайте траву более чем на половину высоты за один раз.

Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск косилки, но и снижают качество среза и мешают оборудованию собирать траву в травосборник.

Косите всегда по наклонной поверхности (а не вверх и вниз). Чтобы газонокосилка не соскользнула вниз, удерживайте положение под углом вверх.

Выберите высоту среза в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один раз срезалось не более 4 см травы. Выключите двигатель перед проверкой лезвия. Помните, что лезвие продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и острое ли оно. Если нет, заточите лезвие или замените его. В случае, если лезвие наткнется на какой-либо предмет, немедленно выключите газонокосилку и подождите, пока лезвие не остановится.

Полная остановка. Затем осмотрите состояние лезвия и крепления лезвия. Замените все поврежденные детали.

Как только скошенная трава начнет тянуться за газонокосилкой, пора опорожнить травосборник. Важно! Перед тем как снять травосборник, выключите двигатель и подождите, пока нож остановится.

Чтобы снять травосборник, одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой возьмитесь за ручку травосборника. Снимите травосборник. Из соображений безопасности заслонка желоба автоматически опускается после снятия травосборника и закрывает заднее отверстие желоба. Если в отверстии осталась трава, будет проще перезапустить двигатель, если вы отодвинете газонокосилку примерно на 1 метр назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы внутри или на корпусе газонокосилки, вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

Для того чтобы большая часть скошенной травы собиралась, внутреннюю часть травосборника необходимо чистить после каждого использования.

Прикрепляйте травосборник обратно только после выключения двигателя и остановки ножа.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой, держа корзину для травы за ручку, повесьте ее сверху.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке выньте предохранительный клапан (рис. 10).

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной салфеткой.

Используйте тряпку и немного мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь устройства.

- Для достижения наилучших результатов очистите газонокосилку щеткой или тряпкой.

7.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Опасность! Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

7.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты следует заменять комплектом уполномоченного специалиста для поддержания баланса оборудования.
- Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Регулярно проверяйте узел сбора травы на наличие признаков износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Для того чтобы оборудование служило вам долгие годы, все детали, крепящиеся винтами, а также колеса и оси, следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию тщательно срезать траву с минимальными усилиями.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить заново. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано в результате удара о какой-либо предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем заменять лезвие у авторизованного специалиста. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 12).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти должны выступать в моторный отсек (см. рис. 12). Крепления купола должны быть выровнены с отверстиями, пробитыми в лопасти.
4. Затем затяните крепежный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять приблизительно 25 Нм.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Запасное лезвие, артикул: 34.054.52

8. Хранение и транспортировка

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните устройство в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Перед транспортировкой выключите станок и отключите его от источника питания.
- Установите защитные элементы, если таковые имелись.
- Защитите оборудование от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникать, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Надежно закрепите машину, чтобы она не соскользнула и не опрокинулась.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Лекарственные средства
Двигатель не запускается	а) Клеммы двигателя отсоединены б) Газонокосилка стоит в высокой траве. в) Корпус газонокосилки засорен г) Предохранительный выключатель не вставлен е) Батарея вставлена неправильно	а) Ремонт должен быть произведен в Центре обслуживания клиентов. б) Начните с низкой травы или на уже скошенном участке; при необходимости измените высоту скашивания. в) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно перемещалось. г) Вставьте предохранительный выключатель (см. пункт 6). е) Извлеките батарею и вставьте ее обратно (см. пункт 5).
Производительность двигателя манс дрыпы	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено г) Снижение производительности батареи	а) Отрегулируйте высоту среза. б) Очистите корпус. в) Замените лезвие г) Проверьте работоспособность батареи и при необходимости зарядите ее (см. пункт 5).
Резка неравномерная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Замените или заточите лезвие. б) Отрегулируйте высоту среза.

Внимание! В целях защиты двигатель оснащен термовыключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается снова после короткого периода охлаждения.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:





1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.






Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.



Гарантийное обслуживание:

Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0AB

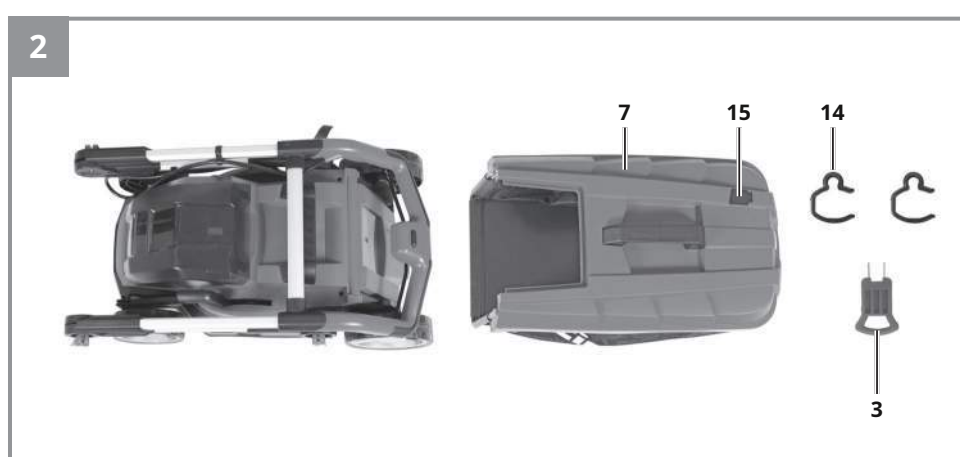

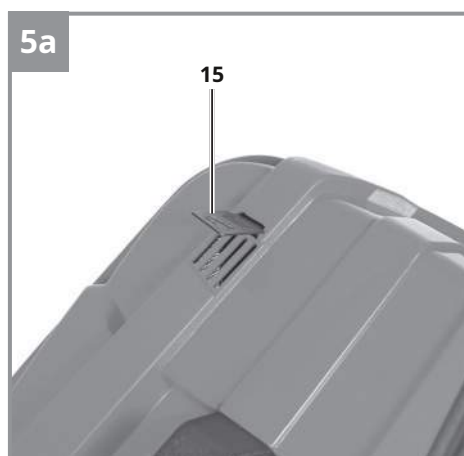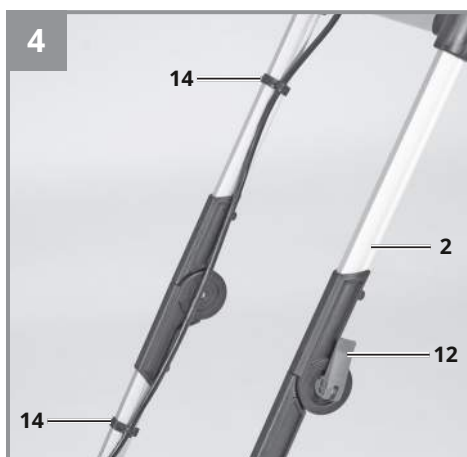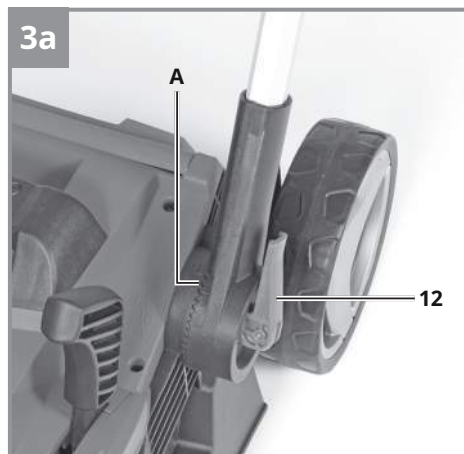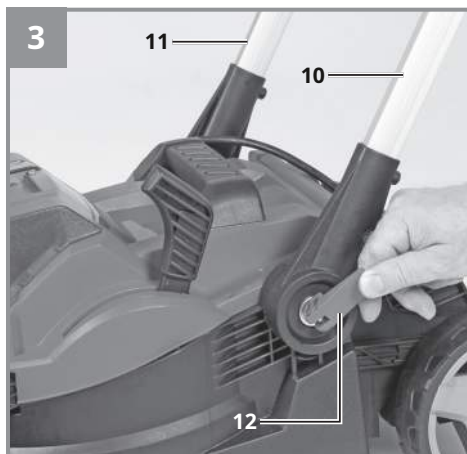

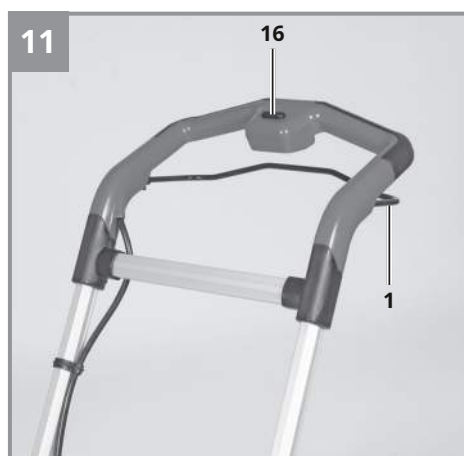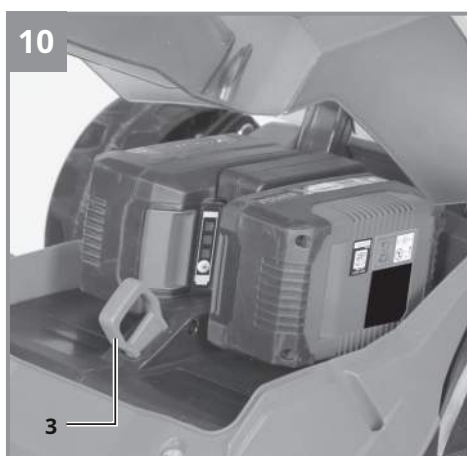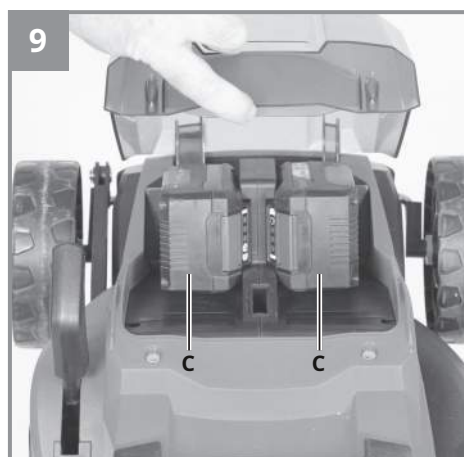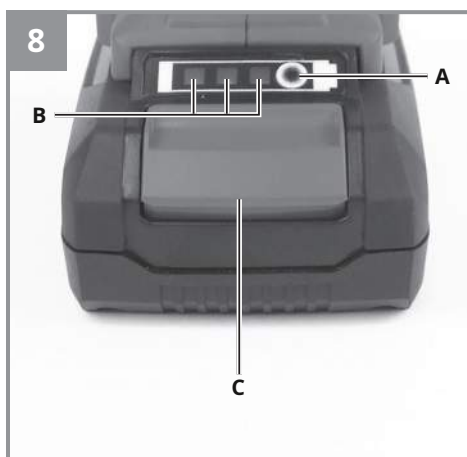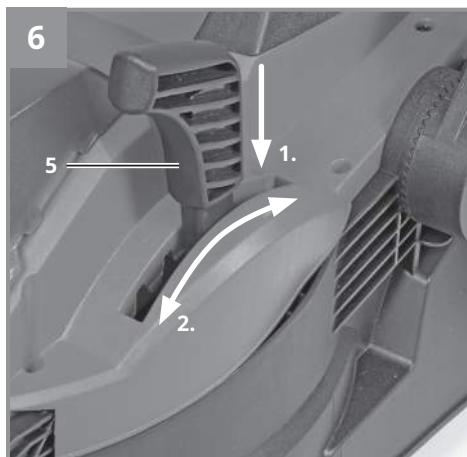

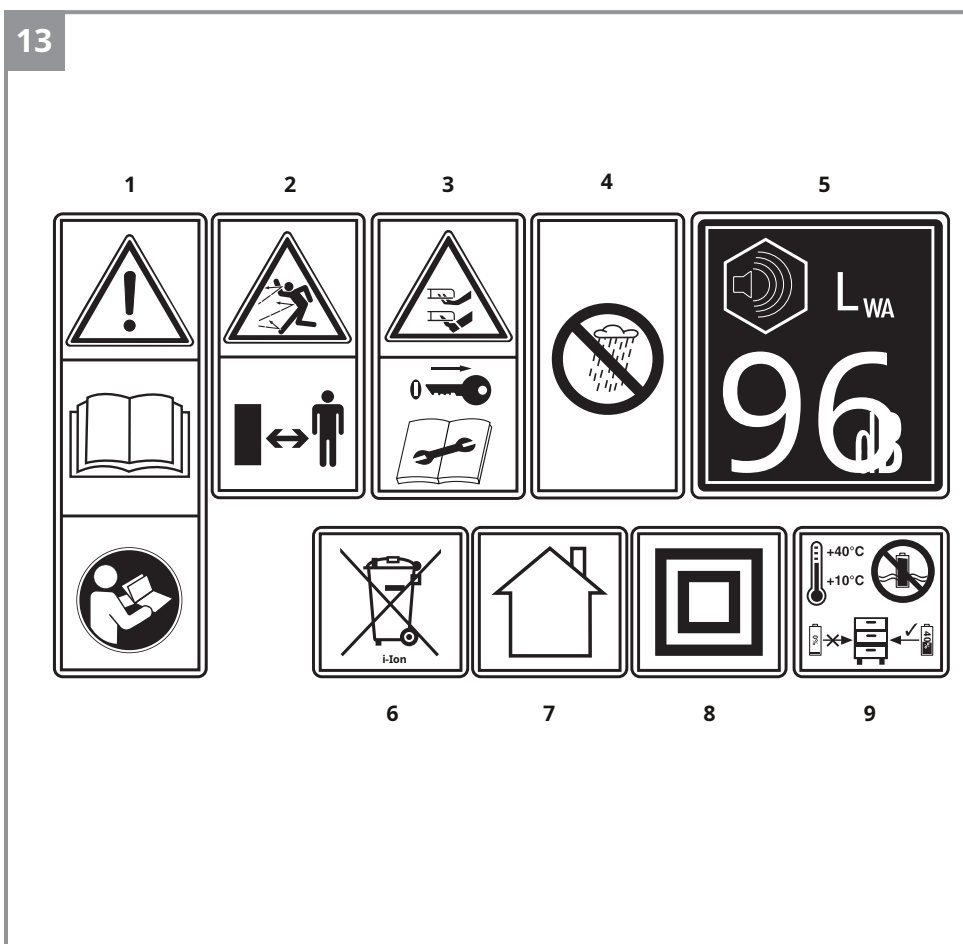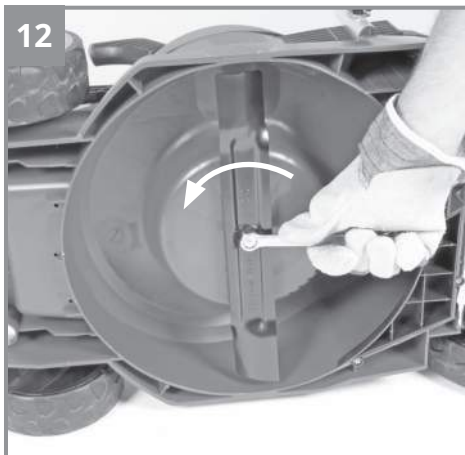



Xavfli! So'rov xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing

Bolalarga ushbu uskunadan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan odamlar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi.

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini**Diqqat!**

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Foydalanilgan belgilarning izohi (13-rasmga qarang)

1. Uskunani ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
2. Masofani saqlang!
3. Diqqat: O'tkir pichoqlar! Ta'mirlash ishlarini bajarishdan oldin yoki elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfsizlik vilkasini tortib oling. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoqlar aylanishda davom etadi.
4. Uskunani yomg'ir va namlik sharoitlaridan saqlang
5. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
6. Batareyalarni to'g'ri yo'q qiling
7. Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun
8. Xavfsizlik II klassi
9. Batareyani faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Faqat zaryadlangan batareyalarni (kamida 40% zaryadlangan) omborga qo'ying.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm)**

1. Kommutatsiya paneli
2. Yuqori surish paneli
3. Xavfsizlik vilkasi
4. Yuk ko'tarish dastagi
5. Markaziy kesish balandligini sozlash
6. Ejektor qopqog'i
7. Maysa savati
8. Qopqog qopqog'i
10. Chap pastki surish paneli
11. O'ng pastki surish paneli
12. Tez ochiladigan dastak bilan mahkamlash vintlari
13. Kesish asbobining qopqog'i
14. Kabel ushlagichi
15. Daraja ko'rsatkichi
16. Xavfsizlik qulfi

2.2 Yetkazib berilgan va qadoqdan chiqarilayotgan

buyumlar (2-rasm) Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

Yetkazib berilgan buyumlar

- Simsiz maysa o'radigan mashina
- Maysa savati
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'radigan mashina shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uyda va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Gazon o'radigan mashinadan shaxsiy foydalanish deganda yillik ish vaqti odatda 50 soatdan oshmaydi, bu vaqt ichida uskuna asosan kichik ko'lamli turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat inshootlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi maqsadlari bundan mustasno.

Muhim. Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'radigan mashinadan butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'simliklarni kesish, ekilgan tomlar yoki balkonda o'stirilgan o'tlarni kesish, yo'laklardan axloqsizlik va chiqindilarni tozalash (so'rib olish) yoki daraxtlar yoki to'siqlarning kesilgan qismlarini kesish uchun foydalanilmasligi kerak. Bundan tashqari, maysa o'radigan mashinadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun elektr kultivator sifatida foydalanilmasligi kerak.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat berilmagan bo'lsa, boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblarni to'plam uchun haydovchi blok sifatida foydalanish mumkin emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish36 V doimiy tok
Dvigatel tezligi:.....3400 min⁻¹
Himoya turi:.....IPX1
Himoya klassi:.....III
Og'irligi:.....11,8 kg
Kesish kengligi:34 sm
Maysa savatining hajmi: 30 litr
Ovoz bosimi darajasi L: 78.7 dB(A)
Noaniqlik K : 3 dB(A) Ovoz kuchi darajasi L : 91.89 dB(A)
Noaniqlik K : 3 dB(A)
Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi L : 96 dB(A)
Rulidagi tebranish ah:≤ 2.5 m/s²
Noaniqlik K:1.5 m/s²
Kesish balandligini sozlash:25-65 mm; 5 daraja

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy shovqin qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'isi).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Vibratsiya va shovqin chiqarish darajalari farq qilishi mumkin

elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lloqlarini taqing.

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ayrim qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Maysa o'rgich qisman yig'ilgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'rgichni ishlatishdan oldin itarish moslamasi va maysa savati yig'ilishi kerak. Ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich amal qiling va yig'ishda rasmlarga qarang.

Muhim!Kerakli yig'ish qismlari (vintlar, kabel yo'riqnomalari va boshqalar) yoki funktsional qismlar (masalan, vilka, kalit va boshqalar) qadoqning qoliplangan qismlarida yoki uskunada mavjud.

Bosish panelini o'rnatish (3-4a-rasm)

Bosish dastagini ajratib oling. 3-rasmda ko'rsatilgandek, ikkita pastki valni (10/11) berilgan tez ajratish dastagi (12) yordamida joyida qulflang. Buni amalga oshirayotganda rulni sozlash moslamasidagi tishlarga ehtiyot bo'ling (A). Agar kerak bo'lsa, har bir tez ajratish dastagini (12) yetarlicha orqaga burang.

ipni keyin ham orqa tomonga ag'darish mumkin bo'lishi uchun ustiga qo'ying.

Keyin, yuqori surish dastagini (2) boshqa ikkita tez ochish dastagi (12) bilan qulflang. Bu yerda ham, har bir holatda tez ochish dastagini faqat ipning orqa tomoniga burish mumkin bo'ladigan darajada burang.

Rulning burchagini ikkita pastki tez ochiladigan dastakni (12) yuqoriga burab sozlashingiz mumkin, bunda burchak uchun uchta sozlama mavjud. Buni amalga oshirayotganda, ikkala tomon ham bir xil holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Bosish dastagini yana mahkamlash uchun ikkita tez ochiladigan dastakni (12) yopiq holatga qaytaring.

Yuqori bosish dastagining burchagini (4a-rasm) ikkita yuqori tez bo'shatish dastagini (4-rasm/12-band) yuqoriga burish orqali sozlashingiz mumkin, bunda burchak uchun uchta sozlama mavjud. Buni amalga oshirayotganda, ikkala tomon ham bir xil holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Bosish dastagini yana mahkamlash uchun ikkita tez bo'shatish dastagini yopiq holatga qaytaring.

Keyin elektr simini yuqori surish paneliga va pastki o'ng surish paneliga kabel qisqichlari bilan mahkamlang (4-rasm/14-buyum).

Savatni o'rnatish

Savatni o'rnatishdan oldin, dvigatel o'chirilganligiga va pichoq aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bir qo'lingiz bilan ejektor qopqog'ini ko'taring (5-rasm/6-buyum). Ikkinchi qo'lingiz bilan savatni dastagidan ushlang va yuqoridan osib qo'ying.

Maysa yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi Maysa yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi bilan jihozlangan (5a-rasm/15-band), u maysa o'radigan mashina ishlayotganda hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqoq yopilsa, maysa yig'ish moslamasi to'lgan va bo'shatilishi kerak. To'ldirish darajasi ko'rsatkichining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqoq ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lgan holda saqlanishi kerak.

Kesish balandligini sozlash Diqqat!

Kesish balandligini faqat mashina o'chirilgan va xavfsizlik vilkasi chiqarilgandan keyingina sozlang.

Kesish balandligi quyidagicha sozlanadi (6-rasmga qarang):

1. Dastakni (5) pastga bosing.

2. Dastakni (5) kerakli kesish balandligiga o'rnatish.
3. Dastakni (5) qo'yib yuboring va uning qulfga mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Kesish balandligini o'qish

Kesish balandligi 5 oraliqda 25-65 mm oralig'ida o'rnatilishi mumkin va shkala bo'yicha o'qilishi mumkin.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning o'tkir emasligiga va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Muvozanatsizlikning oldini olish uchun o'tkir va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshiruvni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va xavfsizlik vilkasini tortib oling.

Batareyani zaryadlash (7-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buning uchun qulflash tugmasini bosib (8-rasm / C element).
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorning tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (8-rasm)

Batareya sig'imi indikator (A element) uchun tugmani bosib. Batareya sig'imi indikator (B element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Batareyalarni o'rnatish (9-10-rasm)

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar:

- Qayta zaryadlanuvchi batareyani o'rnatishdan oldin xavfsizlik vilkasini (10-rasm/3-element) chiqarib oling.
- Batareya qopqog'i o'z-o'zidan yopiladi va magnitlar bilan yopiladi.

Batareya qopqog'ini oching va uni ochiq holda ushlab turing. Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga joylashtiring. Batareya to'liq tiqilgandan so'ng, qulflash tugmasi (9-rasm/C element) joyida qulflanganligiga ishonch hosil qiling. Batareya qopqog'ini yoping.

Muhim!

Uskunaning ishlash vaqti zaryad darajasi pastroq yoki sig'imi pastroq (Ah) batareyaga bog'liq. Shuning uchun, faqat bir xil darajada zaryadlangan va bir xil sig'imga (Ah) ega qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'la batareyalarni yoki turli sig'imli batareyalarni (Ah) birlashtirmang. Ulardan foydalanishni boshlashdan oldin har doim ikkala batareyani bir vaqtning o'zida zaryadlang.

6. Operatsiya

Diqqat!

Maysa ko'targich ruxsatsiz foydalanishning oldini olish uchun xavfsizlik zanjiri bilan jihozlangan. Maysa ko'targichni ishga tushirishdan oldin xavfsizlik vilkasini joylashtiring (10-rasm/3-band) va ishingizni to'xtatganingizda yoki tugatganingizda xavfsizlik vilkasini yana chiqarib oling.

Muhim!

Uskunaning tasodifan yoqilishini oldini olish uchun, maysa o'radigan mashina xavfsizlik tugmasi (11-rasm/16-band) bilan jihozlangan, uni o'chirish paneli (1) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. Maysa o'radigan mashina o'chirish paneli qo'yib yuborilganda o'zini o'zi o'chiradi. Ishga tushirish vaqti bir necha soniya davom etishi mumkin. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada biron bir ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va xavfsizlik vilkasi uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! Maysa qopi ajratilgan (bo'shatish uchun) va motor hali ham ishlayotgan bo'lsa, hech qachon nayza qopqog'ini ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim nayza qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida har doim xavfsiz masofa (uzun tutqichlarning uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa, qiyaliklar va qiyaliklarda o'roq o'rish va yo'nalishni o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Mustahkam poydevorni saqlang va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan qiyalik 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni o'rish uchun foydalanilmasligi mumkin.

Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!

To'g'ri o'rish bo'yicha maslahatlar

O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatdagi o'tkir pichoqdan foydalaning. Bu maysa poyalarining yemirilishiga va maysazorning sarg'ayishiga yo'l qo'ymaydi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun to'g'ri chiziqlar bo'ylab o'rib olishga harakat qiling.

Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.

Qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti va shuning uchun bitta batareya zaryadi bilan qoplanishi mumkin bo'lgan kvadrat metrdagi maydon ko'p jihatdan maysaning holatiga (masalan, zichlik, namlik, balandlik, kesish balandligi va boshqalar) va o'rish tezligiga (yurish tezligi) bog'liq. Maydon qoplamasini shaxsiy talablaringizga moslashtirish uchun maysazorni tez-tez, yuqori kesish balandligida va mos tezlikda o'rish tavsiya etiladi. O'rish paytida uskunani tez-tez yoqish va o'chirish ham qoplashingiz mumkin bo'lgan maydon miqdorini kamaytiradi. Agar yuqoridagi choralarga qaramay, qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti (maydon qoplama) hali ham qoniqarsiz bo'lsa, siz kattaroq sig'imli (Ah) qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalanish orqali muammoni hal qilishingiz mumkin.

Maysazoringizni qanchalik tez-tez o'rish kerakligi, asosan, o'tning o'sish tezligiga bog'liq. Asosiy o'sish mavsumida (may)

- Iyun) maysazorni haftasiga ikki marta, aks holda haftasiga bir marta o'rishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4-6 sm orasida bo'lishi kerak va qayta o'rishdan oldingi o'sish miqdori 4-5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra maysa biroz uzunroq o'sishiga yo'l qo'yilsa, uni bir martada normal balandlikka qaytarish xatosiga yo'l qo'ymang. Bu maysazorga zarar yetkazadi. Hech qachon uni bir martada balandlikning yarmidan ko'piga kesmang.

O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't to'planib qolgan joylarni olib tashlang. Cho'kindilar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va uskunaning o'tni qoplashini qiyinlashtiradi.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Maysa o'radigan mashinani yuqoriga qarab burchak ostida ushlab turish orqali uning sirpanib ketishining oldini olishingiz mumkin.

Maysaning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq maysa kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring. Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Motor o'chirilgandan keyin pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini yodda tuting. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoq mahkam o'rnatilganligini, yaxshi holatda ekanligini va o'tkirligini muntazam ravishda tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Agar pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysa o'radigan mashinani o'chiring va pichoqning joyiga kelishini kuting.

to'liq to'xtating. Keyin pichoq va pichoq o'rnatgichining holatini tekshiring. Shikastlangan barcha qismlarni almashtiring.

Maysa o'rish mashinasini o't qirqimlari izlay boshlagan zahoti, maysa savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! Maysa savatini olishdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

Maysa savatini yechish uchun bir qo'lingiz bilan nayza qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat tutqichidan ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, nayza qopqog'i maysa savatini olib tashlaganingizdan so'ng avtomatik ravishda pastga tushadi va orqa nayza teshigini yopadi. Agar teshikda maysa qolsa, o't o'radigan mashinani taxminan 1 metr orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqimlarni qo'llaringiz yoki oyoqlaringiz bilan olib tashlamang, aksincha cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos vositalardan foydalaning.

Maysa qirqimlarining ko'p qismini yig'ib olish uchun, har bir foydalanishdan keyin maysa savatining ichki qismini tozalash kerak.

Maysa savatini faqat motor o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta o'rnatish.

Bir qo'lingiz bilan nayza qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatining dastasidan ushlab, savatni yuqoridan osib qo'ying.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini bajarishdan oldin xavfsizlik vilkasini torting (10-rasm).

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Maysa o'radigan mashinani oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan yuvmang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunalarni muntazam ravishda namlovchi vosita bilan tozalang

mato va ozgina yumshoq sovun. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling.

- Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysa o'radigan mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang.

7.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.

Xavfli! Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

7.3 Texnik xizmat ko'rsatish

- Uskunaning muvozanatini saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlari va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Uskunaning har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish qismlari (masalan, vintlar, murvatlar, gaykalar va boshqalar) doimo mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Maysa ushlagichini ašinma belgilari bor-yo'qligini tez-tez tekshirib turing.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Uskunadan uzoq yillar davomida zavq olishingiz uchun barcha vintlangan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlar tozalanishi va moylanishi kerak.
- Maysa o'radigan mashinangizni yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlaydi, balki uskunaga o'tlaringizni minimal kuch bilan yaxshilab kesish imkonini beradi.
- Pichoq boshqa har qanday komponentga qaraganda ko'proq ašinma va yirtilishga duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq butunlay eskirgan bo'lsa, uni darhol almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranadigan o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga urilib deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ish qo'lqoplarini kiying! Pichoqni faqat asl Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu barcha sharoitlarda yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

- Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring:
1. Mahkamlash vintini bo'shating (12-rasmga qarang).
 2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan almashtiring.
 3. Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo pervanellari motor bo'linmasiga chiqib turishi kerak (12-rasmga qarang). Gumbaz o'rnatgichlari pichoqdagi teshiklar bilan tekislangan bo'lishi kerak.
 4. Keyin mahkamlash vintini universal kalit bilan qayta torting. Qattiqlashtirish momenti taxminan 25 Nm bo'lishi kerak.

Mavsum oxirida maysa o'radigan mashinani umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'planib qolgan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat asl ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.5 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira pichoqning raqami: 34.054.52

8. Saqlash va tashish

Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- Mashinani tashishdan oldin uni o'chiring va elektr ta'minotidan uzing.
- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyachilarini o'rnatish.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan himoya qiling.
- Mashinani sirpanish va ag'darilishdan himoya qiling.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin bo'lgan sabablar	Dori vositalari
Motor ishga tusha olmaydi	a) Motor terminallari uzilgan b) O'roq mashinasi baland maysazorda turibdi c) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan d) Xavfsizlik tugmasi kiritilmagan e) Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	a) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Past o'tloqdan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring c) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang d) Xavfsizlik tugmachasini joylashtiring (6-rasmga qarang). e) Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring (5-rasmga qarang).
Motor bajaradimance tomchilari	a) Maysa juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq juda eskirgan d) Batareya quvvatining pasayishi	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) Korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring d) Batareyaning ishlashini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadlang (5-rasmga qarang).
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) Noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) Kesish balandligini to'g'rilang

Diqqat! Himoya qilish uchun dvigatel termal kalit bilan jihozlangan, u motor haddan tashqari yuklanganda o'chadi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB