




GE-CM 18/32 Li






ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз шөп шапқыш










№-бап: 34.132.56 (Жеке)

I.-Nr.: 21022

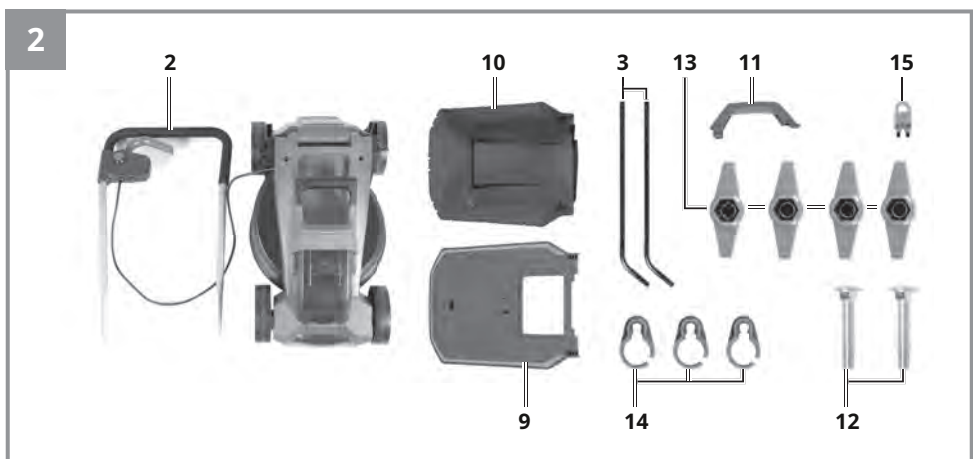

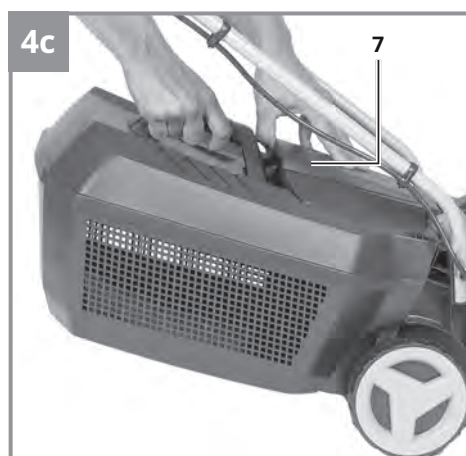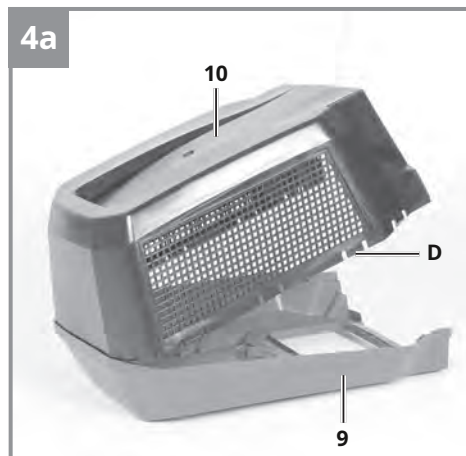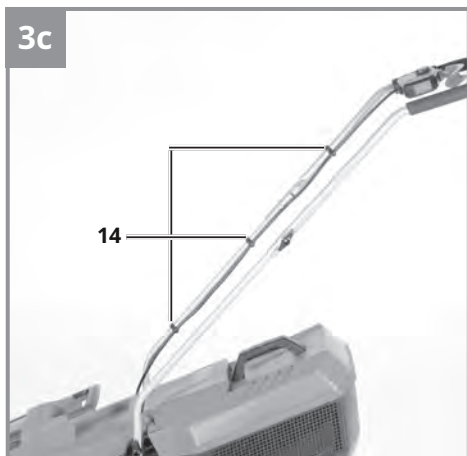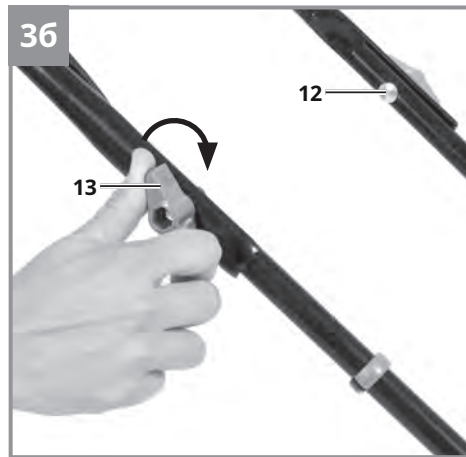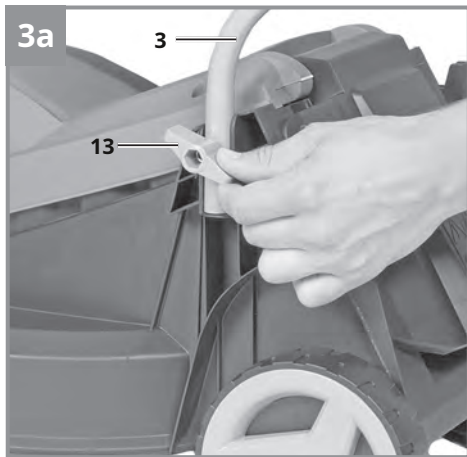

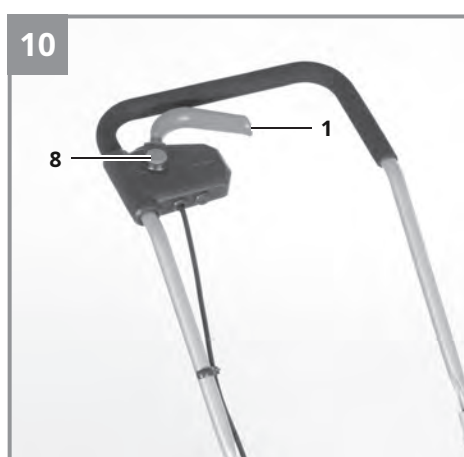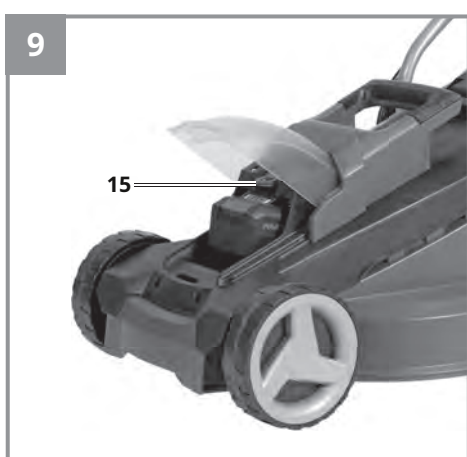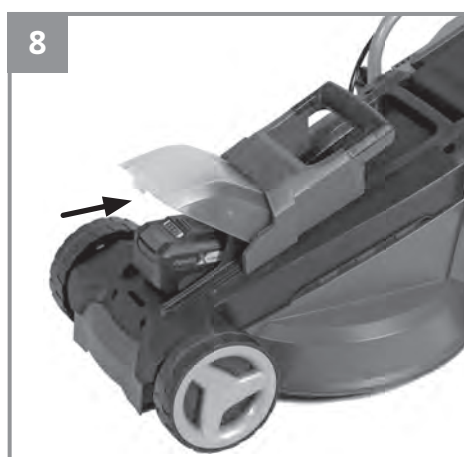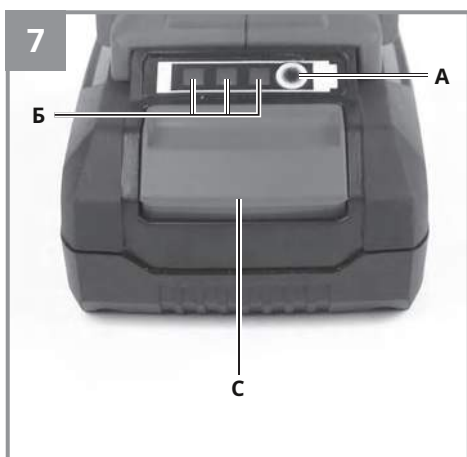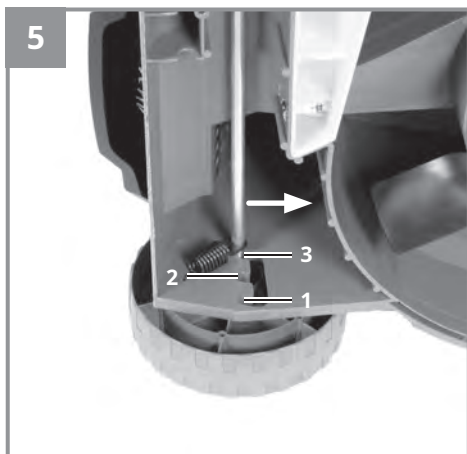

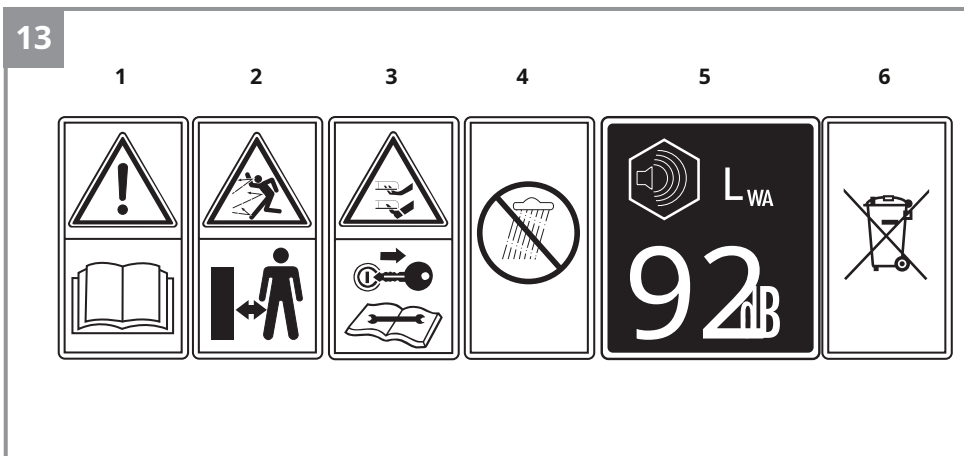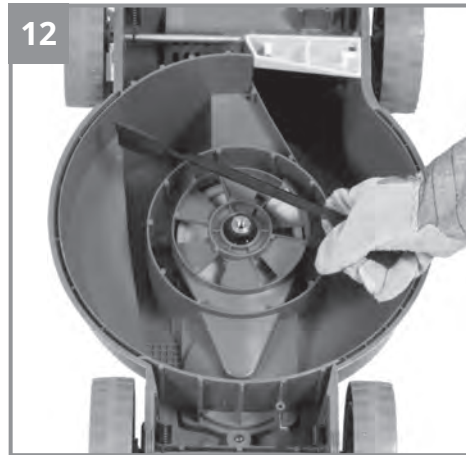

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (13-суретті қараңыз)

1. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. Қашықтықты сақтаңыз!
3. Абайлаңыз: өткір жүздер! Кез келген жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын немесе қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін қалақтар айналуын жалғастырады.
4. Жабдықты жаңбыр мен ылғалды жағдайдан қорғаңыз
5. Дыбыс қуатының кепілдендірілген деңгейі
6. Батареяларды дұрыс тастаңыз

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық қабілеті шектеулі немесе ер адамдар пайдалануына рұқсат етілмейді.

мүмкіншіліктері немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдар, егер олар үшін жауапты тұлға жетекшілік етпесе немесе нұсқау бермесе.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1/2)**

1. Ауыстыру жолағы
2. Жоғарғы итеру жолағы
3. Төменгі итеру жолағы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Шөп себетін
7. Эжектор қақпағы
8. Қауіпсіздікті блоктау
9. Шөп себеті, корпустың үстіңгі бөлігі
10. Шөп себеті, корпустың төменгі бөлігі
11. Шөп қораптың тұтқасы
12. Жоғарғы итергіш жолақты бекіту бұраңдалары
13. Жоғарғы және астыңғы итеру жолағына арналған гайкалар
14. Кабель қыстырғыштары
15. Қауіпсіздік ашасы

2.2 Жеткізу және орауыштан шығару (Сурет 2)

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

Берілген заттар

- Сымсыз шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Қауіпсіздік ашасы
(жабдықта орнатуға болады)
- Құрастыру материалы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Көгалшапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бағбандық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақтарын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды. Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балқонда өскен шөптерді кесу, кір мен қоқысты тазалау (сору) үшін пайдалануға болмайды. жаяу жүргіншілер жолынан тыс жерде немесе ағаш немесе қоршау кесектерін кесу үшін. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты моель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпесе, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Жұмыс кернеуі 18В Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы:3300 мин.
Қорғау класы:.....ІІІ
Салмағы:.....8 кг
Кесу ені:32 см Шөп себетінің көлемі: 25 литр
Дыбыс қысымы деңгейі L : 75,8 дБ(А)
Белгісіздік K : 3 дБ(А)
Дыбыс қуатының деңгейі L : 86,9 дБ(А)
Белгісіздік K : 3 дБ(А)
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L : 92 дБ(А)
Рульдегі діріл ah: 1,72 м/с²
Белгісіздік K: 1,5 м/с²
Кесу биіктігін реттеу:30-70 мм; 3 деңгейлі
Қорғау түрі:..... IPX1

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін, әсіресе

ол қолданылатын дайындаманың түрі.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы қолданбаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Шөп шабатын машина жартылай құрастырылған түрде жеткізіледі. Көгал шапқышты пайдаланбас бұрын итергіш жолақ пен шөп себетін жинау керек. Қадамдық нұсқауларды орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді қараңыз.

Маңызды!Қажетті құрастыру бөліктерін (бұрандалар, кабель бағыттағыштары және т.б.) немесе функционалдық бөлшектерді (мысалы, тығындар, кілттер және т.б.) қаптаманың пішінделген бөліктерінде немесе жабдықта табуға болады.

Ескерту! Жабдықты реттеу алдында әрқашан қауіпсіздік ашасын суырыңыз.

Басу жолағын орнату (3а-3с-сурет)

Төменгі итеру жолағын алыңыз (2-сурет /3-тармақ) және оны гайкамен (2-сурет/13-тармақ) 3а-суретте көрсетілгендей бекітіңіз. Екінші жағынан бірдей жолмен жүріңіз. Жоғарғы итергіш жолақты (2-сурет/2-тармақ) төменгі итергіш жолаққа (2-сурет/3-тармақ) 3б-суретте көрсетілгендей бұраңыз.

Содан кейін кабель қыстырғыштарын (Сурет 3с) пайдаланып қуат кабелін итергіш жолаққа (2-сурет/14-тармақ) жалғаңыз.

Шөп себетін орнату (Сурет 4а - 4с) Шөп қорапшасының астыңғы және жоғарғы бөлігін біріктіріңіз (Сурет 4а/9, 10-тармақ). Ол үшін аулау себетінің жоғарғы бөлігін тегіс, таза бетке қойыңыз. Ұстағыш себеттің артқы жағынан бастап, қармақ себетінің төменгі бөлігінің пластикалық құлақшаларын (D) бір-бірден аулағыш себеттің үстіңгі бөлігінің ойықтарына салыңыз. Барлық пластикалық құлақшалардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін шөп қорапшасының тұтқасын (Сурет 4б/11-тармақ) шөп қорабындағы саңылауларға итеріңіз. Тұтқаны сенімді және дұрыс орналасқанын тексеріңіз. Шөп себетін орнатпас бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және жүздің айнамайтынына көз жеткізу керек.

Шөп қорапшасы шөп шапқыштағы екі ілгекке бекітілуі керек. Ол үшін бір қолмен эжектор қақпағын ашыңыз (Сурет 4с/7-тармақ) және екінші қолыңызбен шөп қорабын бекітіңіз. Эжектор қақпағы шөп қорабына серіппе арқылы бекітіледі.

Кесу биіктігін реттеу Ескерту!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қауіпсіздік штепселінен ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік штепселінен суырыңыз.

Кесу биіктігі 5-суретте көрсетілгендей реттеледі. Ол үшін жабдықты төңкеріңіз немесе оны жағына еңкейтіңіз. Алдыңғы және артқы осьтің екеуін де бір ойыққа орналастырыңыз, сонда кесу пышағы көгалдарға параллель болады.

Position Кесу тереңдігі

1	70мм
2	50мм
3	30мм

Батареяны зарядтау (Сурет 6)

1. Батарея жинағын жабдыктан шығарыңыз. Мұны бүйірлік түймелерді басу арқылы орындаңыз (Сурет 7/П. С).
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.

4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек.

Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 7)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің қосқышын басыңыз (А тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Батареяны орнату (Сурет 8)

- Батарея қақпағын ашыңыз.
- Батарея жинағын бекітпеге салыңыз.
- Қақпақты төмен қарай аудару арқылы батарея қақпағын жабыңыз

6. Операция

Абайлаңыз!

Рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін көгалдарды жылжыту құрылғысы қауіпсіздік тізбегімен жабдықталған. Көгал қозғалғышты тікелей іске қосар алдында қауіпсіздік тығынын салыңыз (Сурет 9/15-тармақ) және жұмысыңызды үзген немесе тоқтатқан кезде қауіпсіздік штепселын қайта шығарып алыңыз.

Маңызды!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмас үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік қосқышымен (Сурет 10/8-тармақ) жабдықталған, оны қосу жолағы (Сурет 10/1-тармақ) қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Басталу уақыты бірнеше секундқа созылуы мүмкін. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қауіпсіздік ашасының ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз.

Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін тұзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар бір-бірімен бірнеше қабаттасу керек

жолақтарды болдырмау үшін сантиметр.

Қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты, демек, бір аккумулятор зарядымен жабылатын шаршы метр алаңы негізінен шөптің күйіне (мысалы, тығыздық, ылғал, биіктік, кесу биіктігі және т.б.) және шабу жылдамдығына байланысты. (жүру жылдамдығы). Аймақтың жабылуын жеке талаптарыңызға сәйкес реттеу үшін көгалды көбірек кесу биіктігімен және сәйкес жылдамдықпен жиі шабу ұсынылады. Шабу кезінде жабдықты жиі қосу және өшіру де жабуға болатын аумақты азайтады. Жоғарыда көрсетілген шараларға қарамастан қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты (аумақты қамту) әлі де қанағаттанарлықсыз болса, сіз үлкенірек сыйымдылығы (Ah) қайта зарядталатын батареяларды пайдалану арқылы мәселені шешуге болады.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз.

Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз. Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін тексеріңіз

және пышақ бекіткіші. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. **Маңызды!** Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы шөп себетін алып тастағаннан кейін автоматты түрде төмен түсіп, артқы саңылауды жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көп бөлігі жиналуын қамтамасыз ету үшін шөп себетінің ішін әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын орындамас бұрын қауіпсіздік штепселінен тартыңыз (Сурет 9).

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз

тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

- Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді.
- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Пышақты ауыстыру

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз. Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1.

Бекіту бұрандасын босатыңыз (11-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауасы

қозғалтқыш бөлігіне түсуі керек (11-суретті қараңыз). Жабдықта берілген күмбезді бекіткіштер пышақтағы тескіш саңылаулармен туралануы керек (12-суретті қараңыз).

4. Содан кейін бекіту бұрандасын кілтпен қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері, нөмірі: 34.054.53

8. Сақтау және тасымалдау

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Құрылғыны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Тасымалдауды және/немесе сақтауды жеңілдету үшін қанатты гайкаларды (Сурет 3b / 13-тармақ) осы кезде итергіш жолақтарды бір-біріне айналдыруға мүмкіндік беретіндей етіп ашыңыз. Кабельді және итергіш бар түтіктерді зақымдамауға тырысыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті тербелістерден сақтаңыз.
- Машинаны сырғып кетуден және аударылып кетуден сақтаңыз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Кінә	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Қосқыштар қозғалтқыштан ажыратылды б) Шөп шабушы биік шөпте тұр с) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған д) Қауіпсіздік қосқышы салынбаған е) Батарея дұрыс салынбаған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) төмен шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз с) Пышақ еркін қозғалатындай корпусы тазалаңыз д) Қауіпсіздік қосқышын салыңыз (6 қараңыз.) е) Батареяны шығарып, қайта салыңыз (5. қараңыз).
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған д) Батарея өнімділігінің төмендеуі	а) Кесу биіктігін түзетіңіз, электроника параметрін өзгертіңіз б) Корпусы тазалаңыз с) Пышақты ауыстырыңыз д) Батарея өнімділігін тексеріңіз және қажет болса, батареяны зарядтаңыз (5. қараңыз).
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз б) Кесу биіктігін түзетіңіз



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.




ГЭ-СМ 18/32 Ли






ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Беспроводная газонокосилка









Артикул: 34.132.56 (Соло)

И.-№: 21022

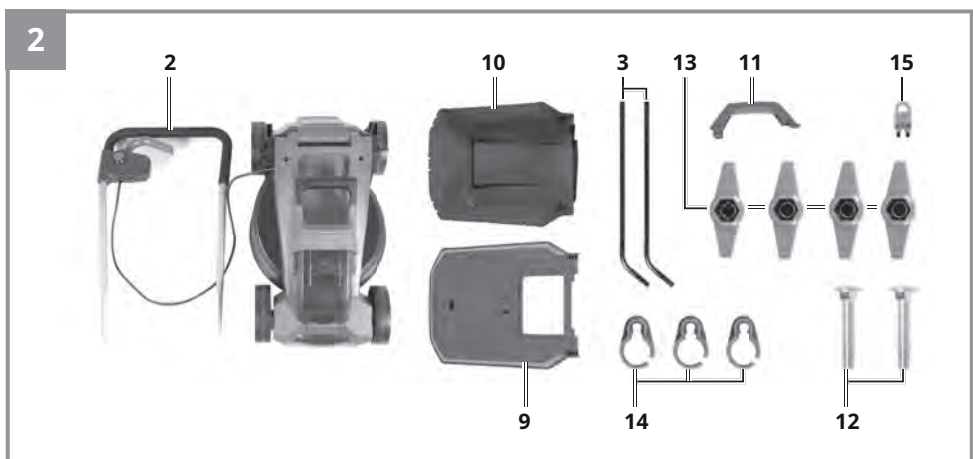

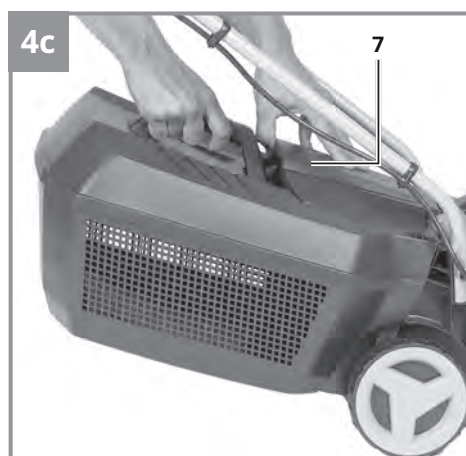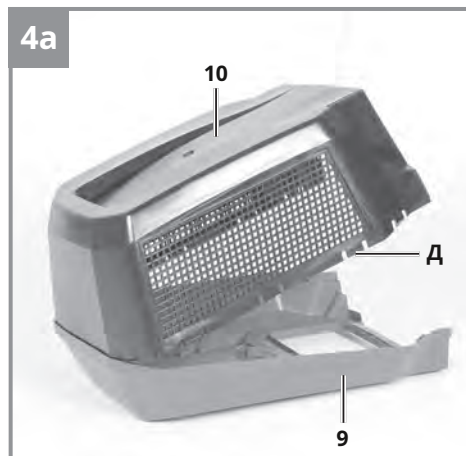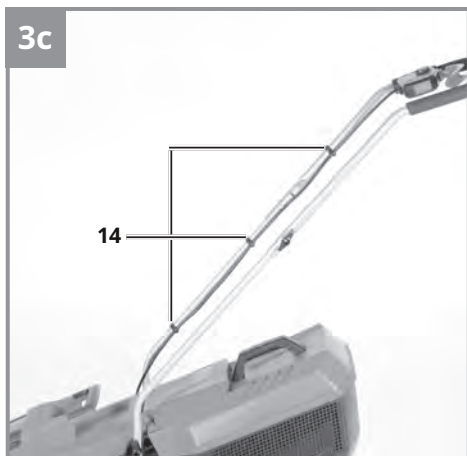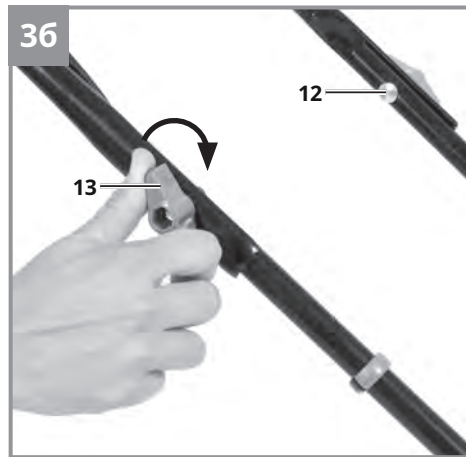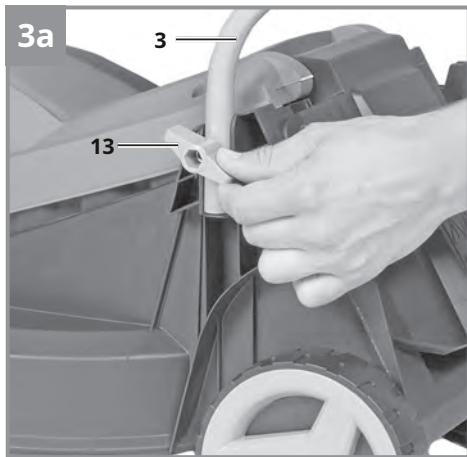

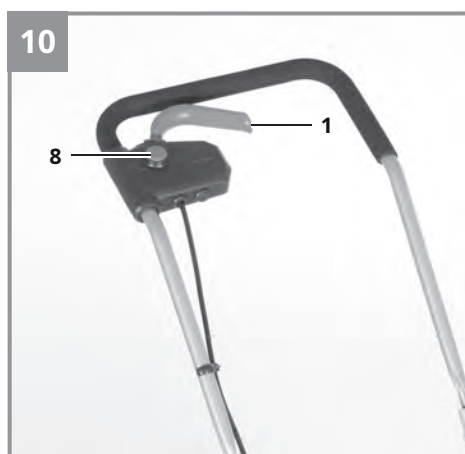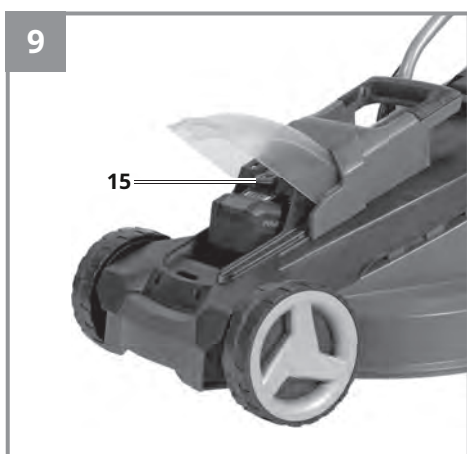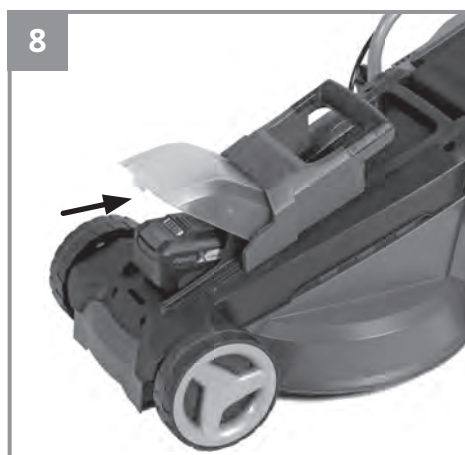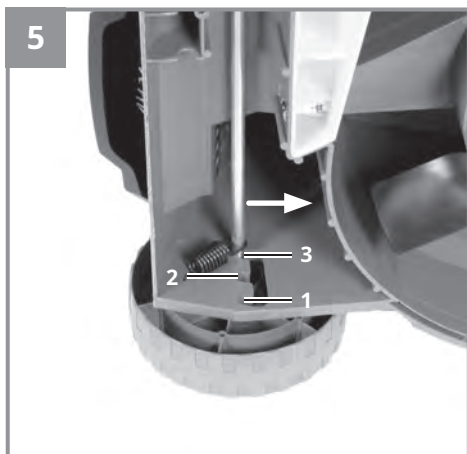

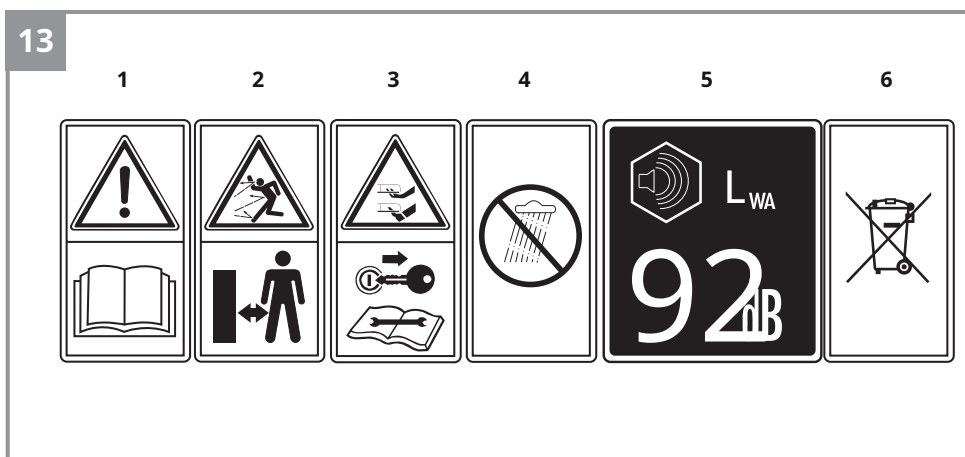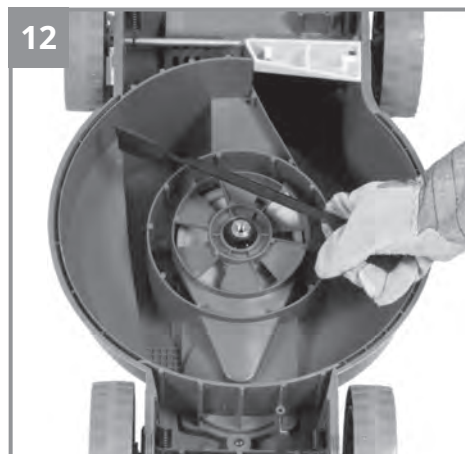

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 13)

1. Перед началом работы с оборудованием прочтите инструкцию по использованию.
2. Держите дистанцию!
3. Внимание: острые лезвия! Вынимайте защитную вилку перед выполнением каких-либо ремонтных работ или в случае повреждения кабеля питания. Лезвия продолжают вращаться после выключения двигателя.
4. Защищайте оборудование от дождя и сырости.
5. Гарантированный уровень звуковой мощности.
6. Утилизируйте батарейки правильно.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям запрещено использовать данное оборудование. За детьми следует следить, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается выполнять уборку и техническое обслуживание. Данное оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

способностями или лицами с недостаточными знаниями или опытом, если они не контролируются или не инструктируются лицом, которое несет за них ответственность.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Панель переключения
2. Верхняя ручка-толкатель
3. Нижняя ручка-толкатель.
4. Ручка для переноски
5. Корзина для травы.
7. Заслонка эжектора
8. Защитная блокировка
9. Корзина для травы, верхняя часть корпуса.
10. Корзина для травы, нижняя часть корпуса.
11. Ручка травосборника.
12. Крепежные винты верхней ручки.
13. Гайки верхней и нижней толкателя.
14. Кабельные зажимы
15. Предохранительная заглушка

2.2 Комплектация и распаковка (рис. 2) Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

Предметы поставки

- Беспроводная газонокосилка
 - Корзина для травы
 - Предохранительная заглушка
- (можно установить на оборудование)
- Монтажный материал
 - Оригинальная инструкция по эксплуатации
 - Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для частного использования, т.е. для использования дома и в саду.

Под частным использованием газонокосилки подразумевается годовое время работы, обычно не превышающее 50 часов, в течение которых оборудование в основном используется для ухода за небольшими жилыми газонами и приусадебными садами/садами для хобби. Общие объекты, спортивные залы и объекты сельского/лесного хозяйства исключаются.

Важный. Из-за высокого риска телесных повреждений пользователя газонокосилку нельзя использовать для стрижки кустарников, живых изгородей или кустарников, для стрижки стелющейся растительности, посаженной на крышах или выращенной на балконе травы, для очистки (всасывания) грязи и мусора. с дорожек или для рубки обрезков деревьев или живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовых кучек.

Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, за исключением случаев, когда это прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Рабочее напряжение..... 18В
 Скорость двигателя:..3300 мин.⁻¹
 Класс защиты:..... .III
 Вес:.....8 кг Ширина
 резки:32 см Объем корзины для
 травы: 25 литров Уровень звукового
 давления L : 75,8 дБ(A) Погрешность
 K : 3 дБ(A) Уровень звуковой мощности
 L : 86,9 дБ(A) Погрешность
 K : 3 дБ(A) Гарантированный
 уровень звуковой мощности L : 92 дБ(A) Вибрация на
 руле ah: 0,1,72 м/с²
 Погрешность K:1,5 м/с²
 Регулировка высоты среза:30-70 мм; 3 уровня
 Тип защиты:..... IPX1

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно

тип заготовки, для которой он используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, некоторые остаточные риски невозможно устранить.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты для ушей.

5. Перед запуском оборудования

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать толкатель и корзину для травы. Следуйте инструкциям шаг за шагом и сверяйтесь с изображениями при сборке.

Важный! Необходимые монтажные детали (винты, кабельные направляющие и т. д.) или функциональные детали (например, вилки, гаечные ключи и т. д.) можно найти в формованных частях упаковки или на оборудовании.

Предупреждение! Всегда вынимайте защитную вилку перед регулировкой оборудования.

Установка толкателя (рис. 3а–3с)

Возьмите нижний толкатель (рис. 2/поз. 3) и закрепите его гайкой (рис. 2/поз. 13), как показано на рис. 3а.

Проделайте то же самое с другой стороны. Прикрутите верхнюю нажимную планку (Рис. 2/Поз. 2) к нижней нажимной планке (Рис. 2/Поз. 3), как показано на Рис. 3б.

Затем прикрепите кабель питания к нажимной планке (рис. 2/ поз. 14) с помощью кабельных зажимов (рис. 3с).

Установка корзины для травы (рис. 4а–4с) Соедините нижнюю и верхнюю части травосборника (рис. 4а/поз. 9, 10). Для этого поместите верхнюю часть улавливающей корзины на ровную чистую поверхность. Начиная с задней части улавливающей корзины, вставьте пластиковые выступы (D) нижней части улавливающей корзины один за другим в пазы верхней части улавливающей корзины. Убедитесь, что все пластиковые выступы правильно зафиксированы. Затем вставьте ручку ящика для травы (рис. 4б/поз. 11) в отверстия на ящике для травы. Убедитесь, что ручка надежно закреплена и правильно расположена. Прежде чем устанавливать корзину для травы, убедитесь, что двигатель выключен и нож не вращается.

Травосборник необходимо прикрепить к двум крючкам газонокосилки. Для этого одной рукой откройте заслонку выбрасывателя (рис. 4с/поз. 7), а другой рукой прикрепите контейнер для травы. Створка выбрасывателя удерживается на травосборнике пружиной.

Регулировка высоты стрижки

Внимание!

Регулируйте высоту стрижки только при выключенном двигателе и отсоединенной предохранительной вилке.

Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для проведения этой проверки сначала выключите двигатель и вытащите предохранительную заглушку.

Высота стрижки регулируется, как показано на рисунке 5. Для этого переверните оборудование вверх дном или наклоните его в сторону. Расположите переднюю и заднюю ось в одной и той же выемке так, чтобы режущее лезвие проходило параллельно газону.

Позиция Глубина резания

1	70 мм
2	50 мм
3	30 мм

Зарядка аккумулятора (рис. 6)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования.

Сделайте это, нажав боковые кнопки блокировки (рис. 7/поз. С).

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.

3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 7)

Нажмите переключатель индикатора емкости аккумулятора (пункт А). Индикатор емкости аккумулятора (пункт В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Установка аккумулятора (рис. 8)

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте аккумулятор в крепление.
- Закройте крышку батарейного отсека, откинув крышку вниз.

6. Эксплуатация

Осторожности!

Газонокосилка оснащена системой безопасности, предотвращающей несанкционированное использование. Непосредственно перед запуском газонокосилки вставьте предохранительную заглушку (рис. 9/поз. 15) и снова вынимайте предохранительную заглушку каждый раз, когда вы прерываете или завершаете работу.

Важный!

Чтобы предотвратить случайное включение оборудования, газонокосилка оснащена защитным выключателем (Рис. 10/Поз. 8), который необходимо нажать перед активацией планки переключения (Рис. 10/Поз. 1). Газонокосилка автоматически выключается при отпускании переключателя. Время старта может составлять несколько секунд. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Прежде чем выполнять какие-либо работы по ремонту или техническому обслуживанию оборудования, убедитесь, что лезвие не вращается и что предохранительная вилка отсоединена.

Осторожности! Никогда не открывайте заслонку желоба, если мешок для травы отсоединен (для опорожнения) и двигатель все еще работает. Вращающееся лезвие может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепляйте заслонку желоба и корзину для травы. Прежде чем опорожнить корзину для травы, выключите двигатель.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных рукояток). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления на склонах и уклонках. Сохраняйте твердую опору и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите по уклону (не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для стрижки уклонов, уклон которых превышает 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность спотыкания!

Советы по правильному кошению

Рекомендуется перекрывать валки скашивания.

Используйте только острое лезвие, которое находится в хорошем состоянии. Это предотвратит истирание травинок и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямым линиям, чтобы волосы выглядели красиво и чисто. Полосы должны перекрывать друг друга на несколько

сантиметров, чтобы избежать полос.

Время работы аккумуляторных батарей и, следовательно, площадь в квадратных метрах, которую можно покрыть за один заряд аккумулятора, во многом зависит от состояния травы (например, плотности, влажности, высоты, высоты среза и т. д.) и скорости кошения. (скорость ходьбы). Чтобы настроить покрытие площади в соответствии с вашими индивидуальными требованиями, рекомендуется косить газон чаще, с большей высотой стрижки и с соответствующей скоростью. Частое включение и выключение оборудования во время кошения также уменьшит площадь, которую вы можете покрыть. Если время работы аккумуляторных батарей (покрытие площади) по-прежнему остается неудовлетворительным, несмотря на вышеперечисленные меры, проблему можно устранить, используя аккумуляторные батареи большей емкости (Ач).

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май - июнь) вам, вероятно, придется косить газон два раза в неделю, в противном случае — только один раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а прирост перед повторным скашиванием должен составлять 4–5 см. Если по какой-либо причине траве позволено вырасти несколько длиннее, не делайте ошибку, срезая ее до нормальной высоты за один раз. Это навредит газону. Никогда не урезайте его более чем на половину высоты за один раз.

Содержите нижнюю часть корпуса газонокосилки в чистоте и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск газонокосилки; они ухудшают качество среза и затрудняют сбор травы в мешок.

Всегда косите по склонам (не вверх и вниз). Вы можете предотвратить соскальзывание газонокосилки вниз, удерживая ее под углом вверх.

Выбирайте высоту стрижки в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один раз скосить не более 4 см травы. Выключите двигатель, прежде чем выполнять какие-либо проверки полотна. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и остро ли оно. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем проверьте состояние лезвия.

и крепление лезвия. Замените все поврежденные детали.

Как только скошенная трава начнет волочить газонокосилку, пора опорожнить корзину для травы. **Важный!** Прежде чем снимать корзину для травы, выключите двигатель и подождите, пока нож не остановится.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности заслонка желоба автоматически опускается после снятия корзины для травы и закрывает отверстие заднего желоба. Если в проеме осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 метр назад.

Не удаляйте скошенную траву руками или ногами с корпуса газонокосилки, а вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

Чтобы обеспечить сбор большей части скошенной травы, внутреннюю часть травосборника необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы на место только тогда, когда двигатель выключен и нож остановился.

Поднимите заслонку желоба одной рукой и, держа корзину для травы за ручку другой рукой, подвесьте корзину сверху.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед выполнением любых работ по очистке вытащите предохранительную заглушку (рис. 9).

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать

чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство.

- Для достижения наилучших результатов чистите газонокосилку щеткой или тряпкой.

7.2 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны быть заменены уполномоченным специалистом в комплекте, чтобы обеспечить балансировку оборудования.
- Убедитесь, что все монтажные компоненты (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было всегда безопасно эксплуатировать.
- Регулярно проверяйте узел травосборника на наличие признаков износа.
- Немедленно замените чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Чтобы техника служила вам долгие годы, все резьбовые детали, а также колеса и оси следует чистить и смазывать.
- Поддержание вашей газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но также позволяет оборудованию тщательно скашивать траву с минимальными усилиями.
- Лезвие подвергается большому износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или снова заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировалось из-за удара о предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Замена лезвия

Извлеките аккумуляторную батарею/батареи. Из соображений безопасности мы рекомендуем поручить замену лезвия авторизованному специалисту. Важный! Надевайте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, поскольку это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 11).
2. Снимите лезвие и замените новым.

3. При установке лезвия убедитесь, что оно установлено в правильном направлении. Воздушный вакуум лезвия

Он должен выступать в моторный отсек (см. рис. 11). Крепления купола, предусмотренные на оборудовании, должны быть совмещены с отверстиями в лезвии (см. Рис. 12).

4. Затем затяните крепежный винт гаечным ключом. Момент затяжки должен составлять ок. 25 Нм.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов. Используйте только оригинальные запасные части.

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.53

8. Хранение и транспортировка

Извлеките аккумуляторную батарею/батареи.

Хранилище

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните машину в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Установите транспортировочные защитные приспособления, если таковые имеются.
- Для облегчения транспортировки и/или хранения откройте барашковые гайки (рис. 3b / поз. 13) настолько, чтобы в этом месте можно было сложить толкатели вместе. Будьте осторожны, чтобы не повредить трос и трубки толкателя.
- Защищайте машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Зафиксируйте машину от скольжения и опрокидывания.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства
Двигатель не запускается	а) Разъемы отсоединились от двигателя б) Косилка стоит в высокой траве. в) Корпус газонокосилки засорен. г) Предохранительный выключатель не вставлен. д) Батарея вставлена неправильно.	а) Отремонтировано в Центре обслуживания клиентов. б) Начните с низкой травы или уже скошенного участка; при необходимости измените высоту стрижки в) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось. г) Вставьте предохранительный выключатель (см. 6.). д) Извлеките батарею и вставьте ее снова (см. 5.).
Производительность двигателя Манс капли	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено. г) Снижение производительности аккумулятора	а) Откорректируйте высоту стрижки, измените настройку электроники. б) Очистите корпус в) Замените лезвие. г) Проверьте работоспособность аккумулятора и при необходимости зарядите его (см. 5.).
Резка нерегулярная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота стрижки.	а) Замените или заточите лезвие. б) Откорректируйте высоту стрижки.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, поврежденных при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.