




GE-CM 18/30-1 Li BL



DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Rasenmäher	HU	Eredeti használati utasítás Akku-fűnyírógép
EN	Original operating instructions Cordless lawn mower	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de tuns gazonul cu acumulator
FR	Instructions d'origine Tondeuse a gazon a accumulateur	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Χλοοκοπτικό με μπαταρία
IT	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba a batteria	PT	Manual de instruções original Corta-relvas sem fio
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Akumulatorska kosilica za travu
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivnen gräsklippare	SR	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska kosilica za travu
CS	Originální návod k obsluze Akumulátorová sekačka	PL	Instrukcja oryginalna Akumulatorowa kosiarka do trawy
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kosačka	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü çim biçme makinesi
NL	Originele handleiding Accugazonmaaier	RU	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторная газонокосилка
ES	Manual de instrucciones original Cortacésped a batería	UK	Оригінальна інструкція з експлуатації Акумуляторна газонокосарка
FI	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen ruohonleikkuri		
SL	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska kosilnica za travo		








Art.-Nr.: 34.133.61 (3 Ah)
Art.-Nr.: 34.133.61 (3 Ah)
Art.-Nr.: 34.133.60 (Solo)

I.-Nr.: 21014
I.-Nr.: 21025
I.-Nr.: 21014

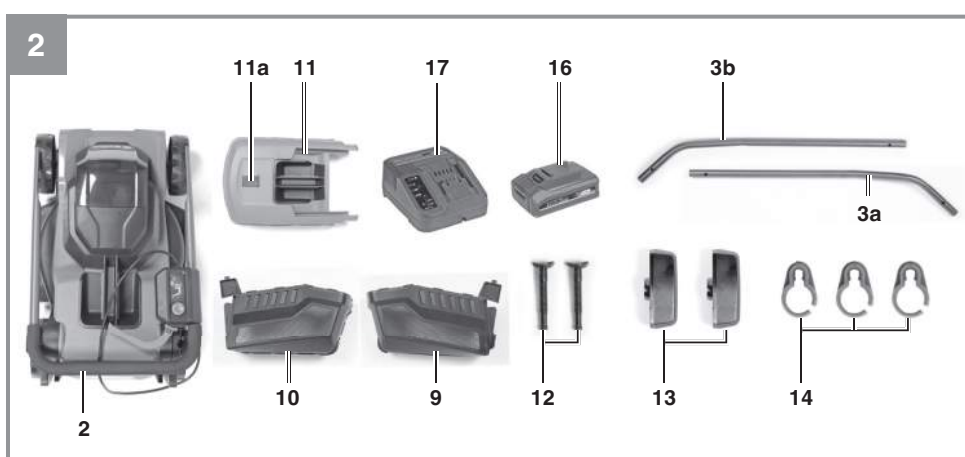

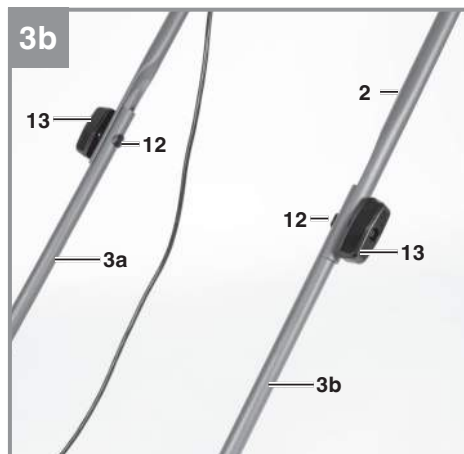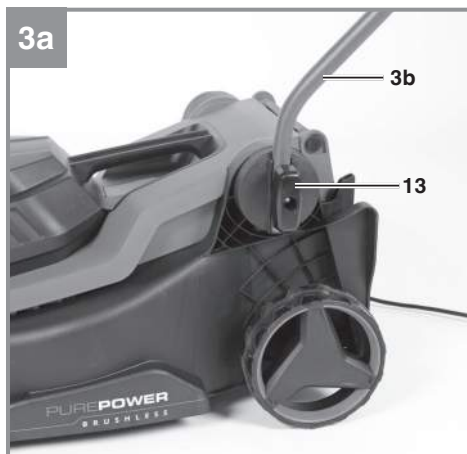

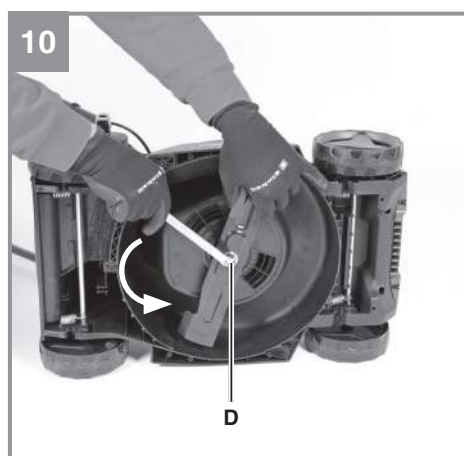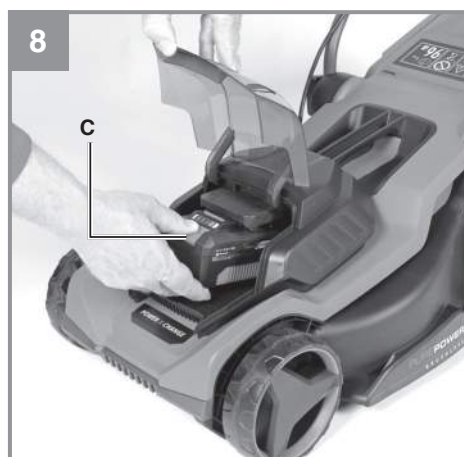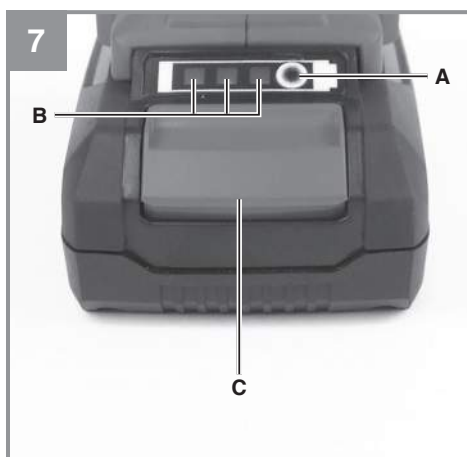

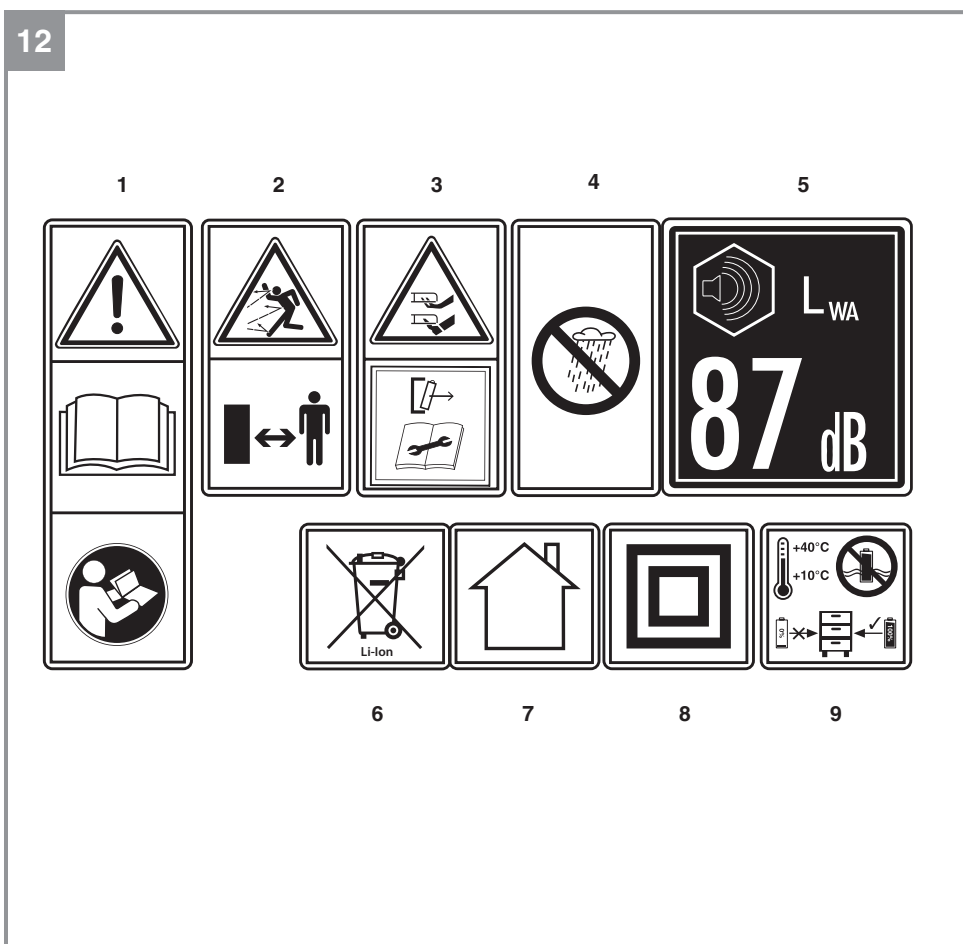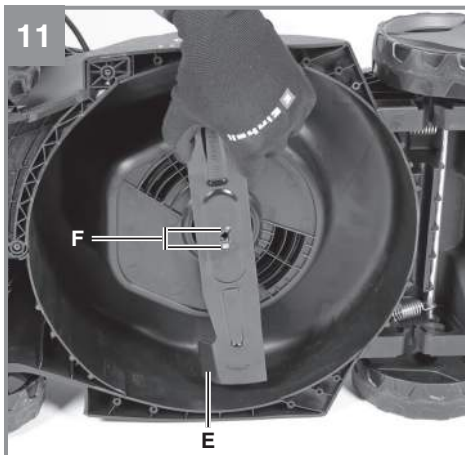

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 12)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. Abstand halten!
3. **WARNUNG** - Akku vor Wartungsarbeiten trennen.
Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
4. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen
5. Garantierter Schallleistungspegel
6. Akku fachgerecht entsorgen
7. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
8. Schutzklasse II
9. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen

fen nicht mit dem Gerät spielen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Gebildungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Schaltbügel
2. Oberer Schubbügel
- 3a. Unterer Schubbügel rechts
- 3b. Unterer Schubbügel links
4. Tragegriff
5. Grasfangkorb
6. Rad
7. Auswurfklappe
8. Einschaltsperr
9. Grasfangkorb rechts
10. Grasfangkorb links
11. Fangkorbboberteil
- 11a. Füllstandanzeige
12. Befestigungsschrauben
13. Flügelmutter
14. Kabelhalter
15. Akkufachdeckel
16. Akku
17. Ladegerät

2.2 Lieferumfang und Auspacken (Bild 2)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

- Akku-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Akku (bei Art.-Nr. 34.133.60 nicht im Lieferumfang)
- Ladegerät (bei Art.-Nr. 34.133.60 nicht im Lieferumfang)
- Montagematerial
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten.

Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Betriebsspannung.....	18V
Motordrehzahl:	3300 min ⁻¹
Schutzart:.....	IPX1
Schutzklasse:	III
Gewicht:	8,8 kg
Schnittbreite:	30 cm
Grasfangkorvvolumen:	27 Liter
Schalldruckpegel L_{pA} :	76,1 dB(A)
Unsicherheit K_{pA} :	3 dB
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA} :	84,5 dB(A)
Unsicherheit K_{WA} :	1,79 dB
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} : ..	87 dB(A)
Vibration am Holm a_h :	≤ 2,5 m/s ²
Unsicherheit K :.....	1,5 m/s ²
Schnitthöhenverstellung:.....	30-65 mm; 3-stufig

Li-Ion-Akku

Spannung:	18 V d.c.
Kapazität:.....	3,0 Ah
Zellenanzahl:.....	5

Ladegerät

Eingangsspannung:200-250 V ~ 50-60 Hz

Ausgangsspannung: 20 V d. c.

Ausgangsstrom: 3,0 A

Schutzklasse: II / 

Achtung!

Das Gerät und das Ladegerät dürfen nur für die Li-Ion Batterien der Power X-Change Serie verwendet werden!

Gefahr!**Geräusch und Vibration**

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Art.-Nr. 34.133.60 wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung teilmontiert. Der Schubbügel und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich beim Zusammenbau an den Bildern.

Hinweis! Notwendige Montageteile (Schrauben, Kabelführungen usw.) oder Funktionsteile (z.B. Stecker, Schlüssel usw.) können sich in den Formteilen der Verpackung oder am Gerät befinden.

Warnung! Ziehen Sie immer den Akku, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Schubbügelmontage (Bild 3a – 3c)

Die beiden unteren Schubbügel (Pos. 3a / 3b) rechts und links am Rasenmähergehäuse befestigen. Den oberen Schubbügel (Pos. 2) mit den beiden unteren Schubbügeln (Pos. 3a / 3b) verschrauben. Die Motorleitung mit den Kabelhaltern (Pos. 14) am unteren rechten Schubbügel (Pos. 3a) und am oberen Schubbügel (Pos. 2) befestigen.

Das Umlappen des Schubbügels (s. Abschnitt 8.) darf durch Kabel und Kabelhalter nicht behindert werden.

Fangkorbmontage (Bild 4a – 4c)

Die beiden Grasfangkorb-Gehäusehälften (Pos. 9 / 10) zusammenstecken. Darauf achten, dass alle Plastiknasen in die dafür vorgesehenen Schlitze korrekt einrasten. Anschließend das Fangkorbboberteil (Pos. 11) auf die bereits montierten Hälften stecken. Der Fangkorb wird am Rasenmäher an zwei Haken eingehängt. Dazu den Motor abschalten und den Stillstand des Schneidmessers abwarten. Die Auswurfklappe (Pos. 7) mit einer Hand anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

Füllstandanzeige

Der Fangkorb verfügt über eine Füllstandanzeige (Abb. 2/Pos. 11a). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Reinigen Sie den Fangkorb regelmäßig.

Verstellung der Schnitthöhe (Bild 5)

Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei abgezogenem Akku vorgenommen werden.

Das Gerät umdrehen oder zur Seite kippen. Um den Federzug beim Verstellen zu vermindern kann jede Achsseite separat eingestellt werden. Wichtig ist, die vordere und hintere Achse in die identische Kerbung zu bringen, damit das Schneidmesser parallel zum Rasen verläuft.

Vor Mähbeginn Akku abziehen und prüfen, ob das Schneidwerkzeug scharf und dessen Befestigungsmittel unbeschädigt ist. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidwerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen.

Position Schnitthöhe

1	65 mm
2	50 mm
3	30 mm

Laden des Akkus (Bild 6)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste (Bild 8/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken

Sie den Netzstecker des Ladegeräts (17) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.

3. Stecken Sie den Akku (16) auf das Ladegerät (17).
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 7)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Montage des Akkus (Bild 8)

- Öffnen Sie den Akkudeckel.
- Stecken Sie den Akku in die Aufnahme.
- Schließen Sie den Akkudeckel durch Zuklappen des Deckels

6. Bedienung**Vorsicht!**

Unmittelbar vor Inbetriebnahme des Rasenmähers den Akku einsetzen und bei jeder Unterbrechung oder Beendigung der Arbeit den Akku entfernen.

Achtung!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperr (Bild 9/ Pos. 8) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 9/ Pos. 1) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel losgelassen, wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Die Startzeit kann einige Sekunden betragen. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines saubereren Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Die Akku-Laufzeit, und damit die mit einer Akkulaudung mögliche Flächenleistung in Quadratmeter, ist größtenteils von den vorhandenen Raseneigenschaften (z.B. Dichte, Feuchte, Länge, Schnitthöhe...) und der Mähgeschwindigkeit (Schritttempo) abhängig. Zur individuellen Anpassung der Flächenleistung wird empfohlen, den Rasen öfter, mit größerer Schnitthöhe und in angemessenem Tempo zu mähen. Das häufige Ein- und Ausschalten des Gerätes während des Mähvorgangs verringert die Flächenleistung ebenfalls. Sollte die Akku-Laufzeit (Flächenleistung) trotz obiger Maßnahmen nicht zufriedenstellend sein, so können Akkus mit einer größeren Kapazität (Ah) Abhilfe schaffen.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasausschwurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern. Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4 cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.
- Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen.

7.2 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufig auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit

und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei.

- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Auswechseln des Messers (Bild 10-11)

Ziehen Sie den/die Akku(s) ab. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeits-Handschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (Pos. D).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen (Pos. E). Vorhandene Aufnahme dome müssen mit vorhandenen Stanzungen im Messer übereinstimmen (Pos. F).
4. Anschließend ziehen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.045.53

8. Lagerung und Transport

Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Transport

- Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
- Öffnen Sie zum leichteren Transport (oder Lagerung) die Flügelmutter (Bild 3b/Pos. 13) soweit, dass sich an dieser Stelle der Schubbügel zusammenklappen lässt. Achten Sie darauf, das Kabel und die Schubbügelrohre nicht zu beschädigen.
- Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Anschlüsse am Motor gelöst b) Gerät steht im hohen Gras c) Mähergehäuse verstopft d) Akku nicht korrekt eingesteckt	a) Durch Kundendienstwerkstatt überprüfen lassen b) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern c) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft d) Akku entfernen und neu einstecken (siehe 5.)
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt d) Akkukapazität lässt nach	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln d) Akkukapazität prüfen und gegebenenfalls Akku laden (siehe 5.)
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren
Motor stoppt plötzlich	a) Überlastung des Akkus b) Akku leer	a) Gerät aus- und wieder einschalten. Tritt dies öfter auf, Akku mit höherer Kapazität (Ah) verwenden b) Geladenen Akku verwenden



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.



Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	




* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

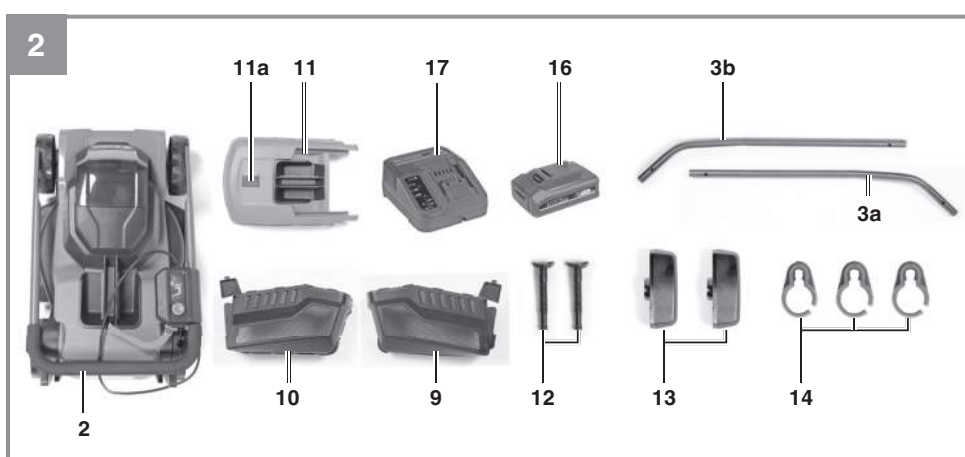

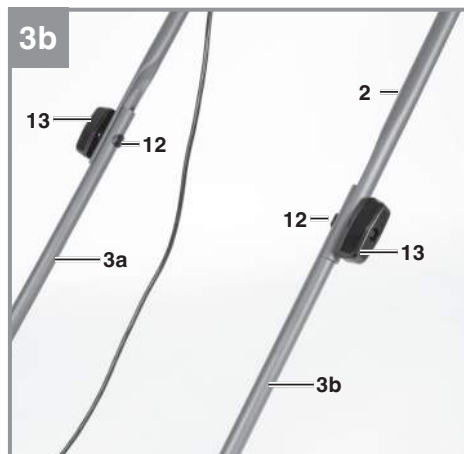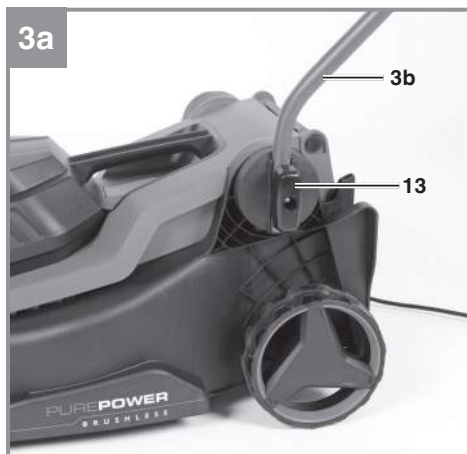

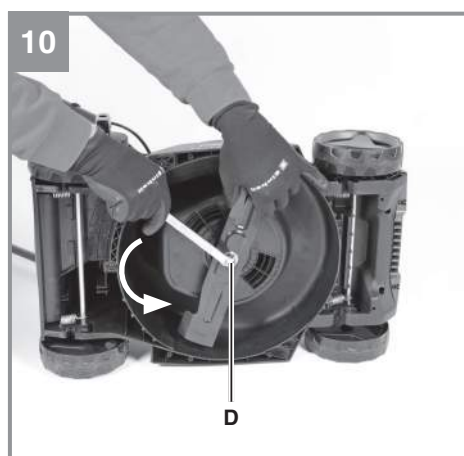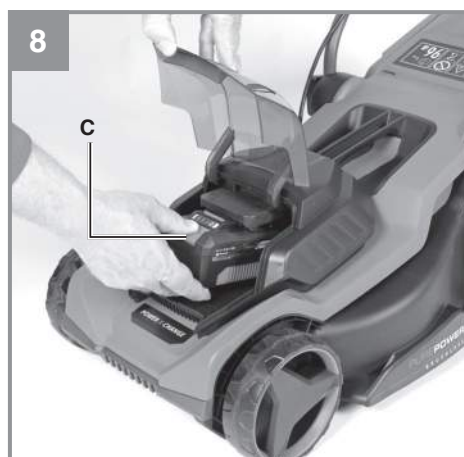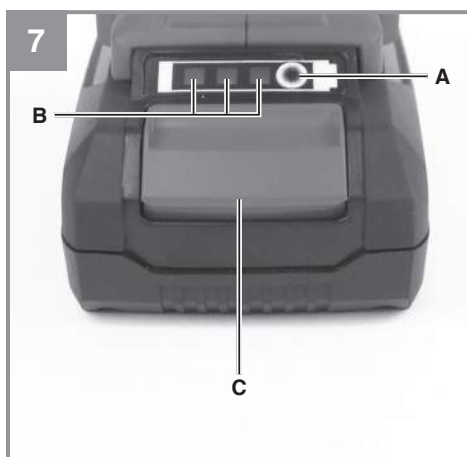

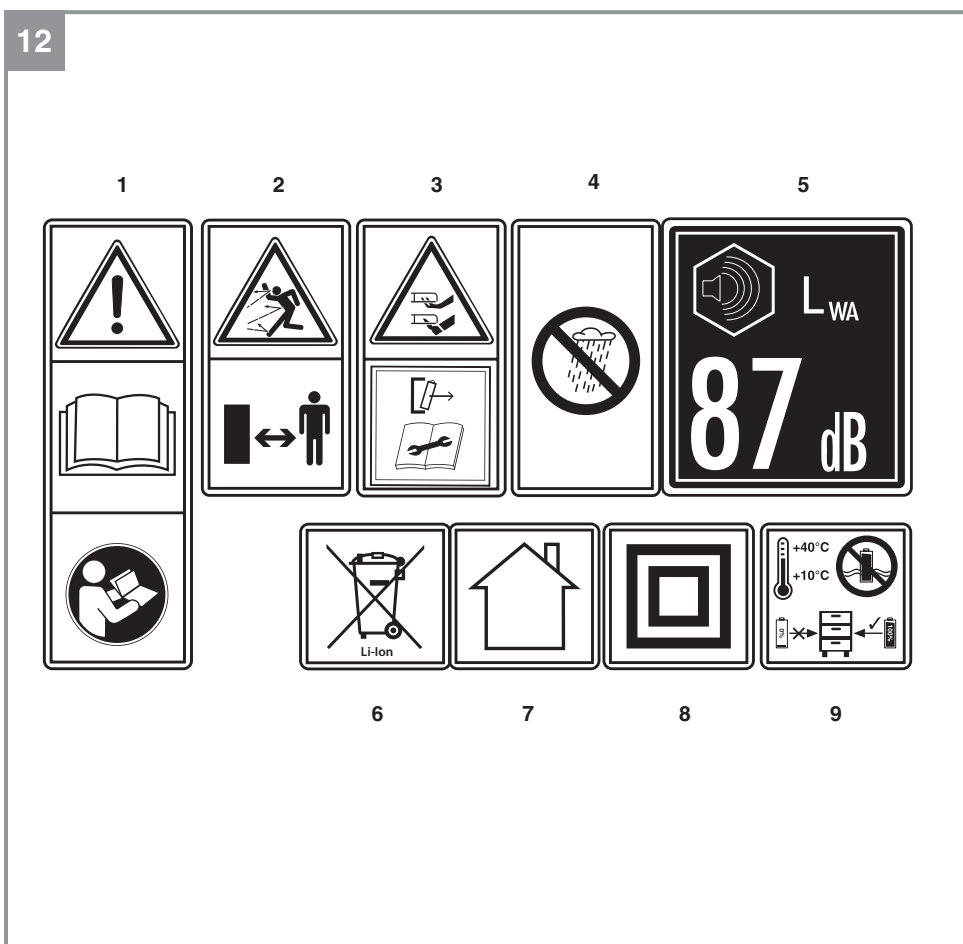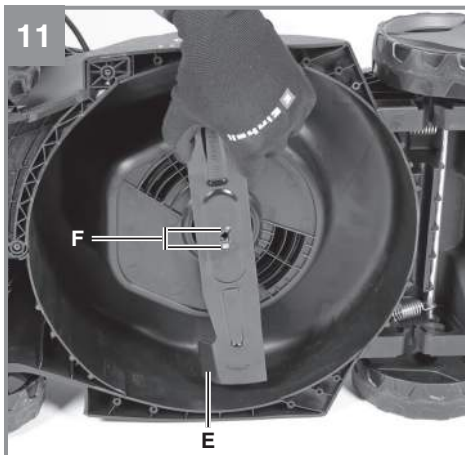

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Keep your distance!
3. **WARNING** - Disconnect the battery before performing maintenance work. The blades will continue to rotate after the motor is switched off!
4. Protect the equipment from rain and damp conditions
5. Guaranteed sound power level
6. Dispose of batteries correctly
7. À utiliser uniquement dans des endroits secs.
8. Catégorie de protection II
9. Stockage des accumulateurs uniquement dans des pièces sèches à une température ambiante de +10 °C à +40 °C. Ne stockez les accumulateurs que lorsqu'ils sont chargés (charge min. 40%).

Children are not allowed to use this equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment can be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Switch bar lever
2. Upper push bar
- 3a. Lower right push bar
- 3b. Lower left push bar
4. Carry-handle
5. Grass catch basket
6. Wheel
7. Ejector flap
8. Safety lock-off
9. Right grass catch basket
10. Left grass catch basket
11. Catch basket cover
- 11a. Filling level indicator
12. Fastening screws
13. Wing nut
14. Cable clip
15. Battery compartment cover
16. Battery
17. Battery charger

2.2 Items supplied and unpacking (Fig. 2)

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.

- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

Items supplied

- Cordless lawn mower
- Grass basket
- Battery pack (not included in delivery with Art. No. 34.133.60)
- Battery charger (not included in delivery with Art. No. 34.133.60)
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important. Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Operating voltage 18 V
 Motor speed: 3300 min⁻¹
 Protection type: IPX1
 Protection class: III
 Weight: 8.8 kg
 Cutting width: 30 cm
 Grass basket volume: 27 liters
 Sound pressure level L_{pA} : 76.1 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} : 3 dB
 Sound power level L_{WA} : 84.5 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} : 1.79 dB
 Guaranteed sound power level L_{WA} : 87 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h : $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
 Uncertainty K : 1.5 m/s²
 Cutting height adjustment: 30-65 mm; 3 levels

Lithium-ion battery

Voltage: 18 V DC
 Capacity: 3.0 Ah
 Number of cells: 5

Battery charger

Input voltage: 200-250 V~ 50-60 Hz
 Output voltage: 20 V DC
 Output current: 3.0 A
 Protection class: II / 

Caution!

The equipment and the charger are allowed to be used only for the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

Danger!**Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.

5. Before starting the equipment

Art. No. 34.133.60 is supplied without a battery pack and without a charger.

The lawn mower is delivered partly assembled. The push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the instructions step by step and refer to the pictures when assembling.

Important! Required assembly parts (screws, cable guides, etc.) or functional parts (e.g. plugs, wrenches, etc.) can be found in the molded parts of the packaging or on the equipment.

Warning! Always remove the battery before making adjustments to the machine.

Push bar assembly (Fig. 3a – 3c)

Attach the right and left lower push bars (Items 3a / 3b) to the mower housing. Screw the upper push bar (Item 2) onto the two lower push bars (Items 3a / 3b). Use the cable clips (Item 14) to attach the motor cable to the lower right push bar (Item 3a) and the upper push bar (Item 2). Make sure that the cable and cable clips do not obstruct the push bar when it is flipped over (see section 8).

Catch basket assembly (Fig. 4a – 4c)

Fit the two sides of the catch basket housing (Items 9 / 10) together. Ensure that all the plastic lugs engage correctly in the slits provided. Then fit the catch basket cover (Item 11) onto the assembled sides. Attach the catch basket to two hooks on the mower. Switch off the motor and wait until the blades come to a standstill before doing so. Lift up the ejector flap (Item 7) with one hand, hold the catch basket by its handle with the other hand and hang it from the top.

Filling level indicator

The catch basket is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 11a). It is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. Clean the catch basket regularly.

Adjusting the cutting height (Fig. 5)

Important!

Adjust the cutting height only when the battery has been removed.

Turn the equipment upside down or tilt it onto its side. To reduce spring tension while making the adjustment, each axle can be set separately. It is important to position the front and rear axles in the same notch, so that the cutting blade runs parallel to the lawn.

Before you start mowing, remove the battery and check that the blade is sharp and that its fasteners are not damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades.

Position Cutting depth

1	65 mm
2	50 mm
3	30 mm

Charging the battery (Fig. 6)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (17) into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack (16) into the battery charger (17).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 7)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Installing the battery (Fig. 8)

- Open the battery cover.
- Insert the battery pack in the mount.
- Close the battery cover by flipping the cover down

6. Operation

Caution!

Insert the battery directly before starting up the lawn mower and remove it each time your work is interrupted or completed.

Important!

To prevent the equipment switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety switch (Fig. 9/Item 8) which must be pressed before the switching bar (Fig. 9/Item 1) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. The start time can amount to several seconds. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

The operating time of the rechargeable batteries and therefore the area in square meters that can be covered with a single battery charge is largely dependent on the state of the grass (e.g. density, moisture, height, cutting height, etc.) and the mowing speed (walking speed). To adjust the area coverage to your individual requirements, it is recommended that you mow the lawn more often, with a higher cutting height and at an appropriate speed. Frequently turning the equipment on and off while mowing will also reduce the amount of area that you can cover. If the operating time of the rechargeable batteries (area coverage) is still unsatisfactory in spite of the above measures, you can remedy the problem by using rechargeable batteries with a larger capacity (Ah).

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the

amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go.

Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Remove the battery before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.
- For best results, clean the lawn mower with a brush or rag.

7.2 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.

- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Replacing the blade (Fig. 10-11)

Remove the rechargeable battery/batteries. For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (Item D).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (Item E). The dome mounts provided on the equipment must be aligned with the punch holes provided in the blade (Item F).
4. Then retighten the fastening screw with a wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.045.53

8. Storage and transport

Remove the rechargeable battery/batteries.

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Fit the shipping protectors, if any.
- For easier transport and/or storage, open the wing nuts (Fig. 3b / Item 13) far enough to allow the push bars to be flipped together at this point. Take care not to damage the cable and the push bar tubes.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The connectors have become separated from the motor b) The mower is standing in high grass c) The mower housing is clogged d) Battery is not correctly inserted	a) Have repaired by the Customer Service Center b) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary c) Clean the housing so that the blade moves freely d) Remove the battery and reinsert (see 5.)
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn d) Battery performance decreasing	a) Correct the cutting height, change the electronics setting b) Clean the housing c) Replace the blade d) Check the battery performance and charge the battery if necessary (see 5.)
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height
Motor stops suddenly	a) Battery is overloaded b) Battery is empty	a) Switch the equipment off and on again If this happens often, use a battery with higher capacity (Ah) b) Use a charged battery

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.



Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	





* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

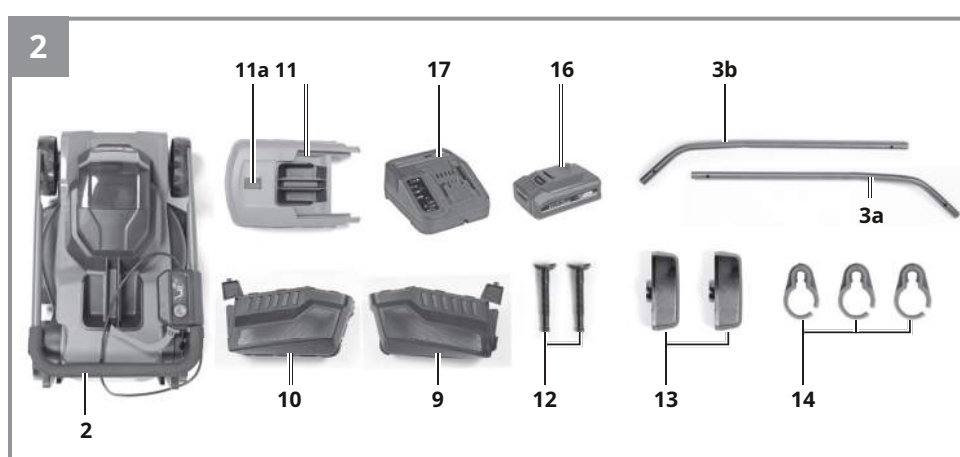

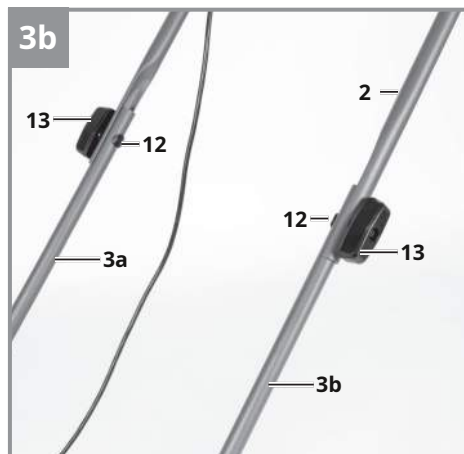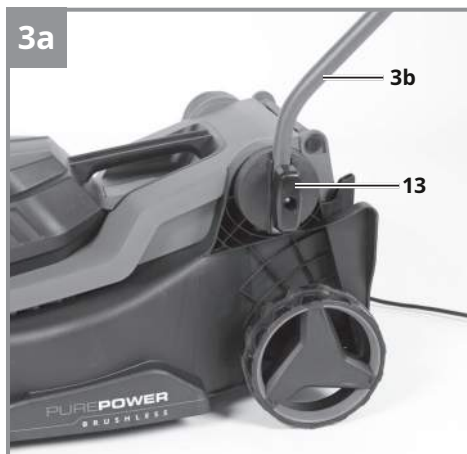

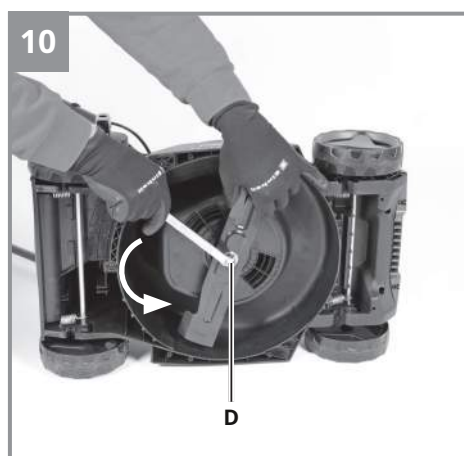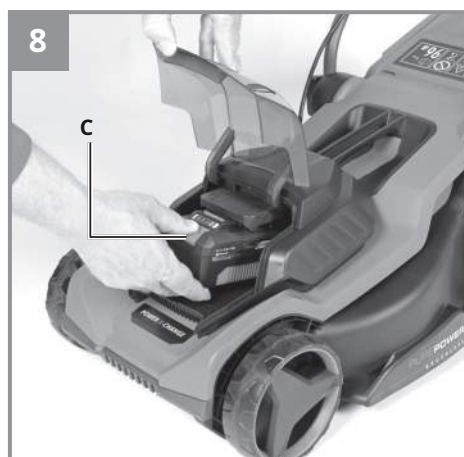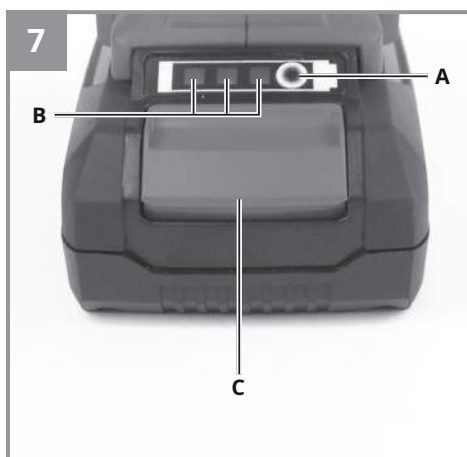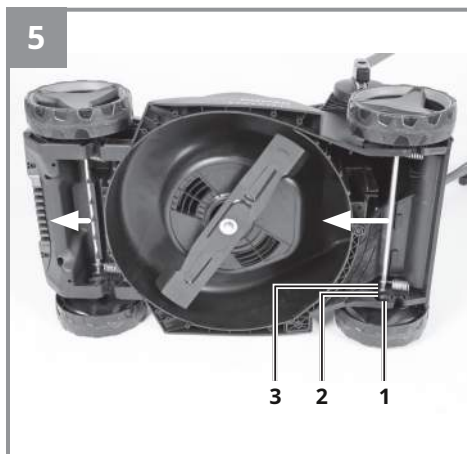

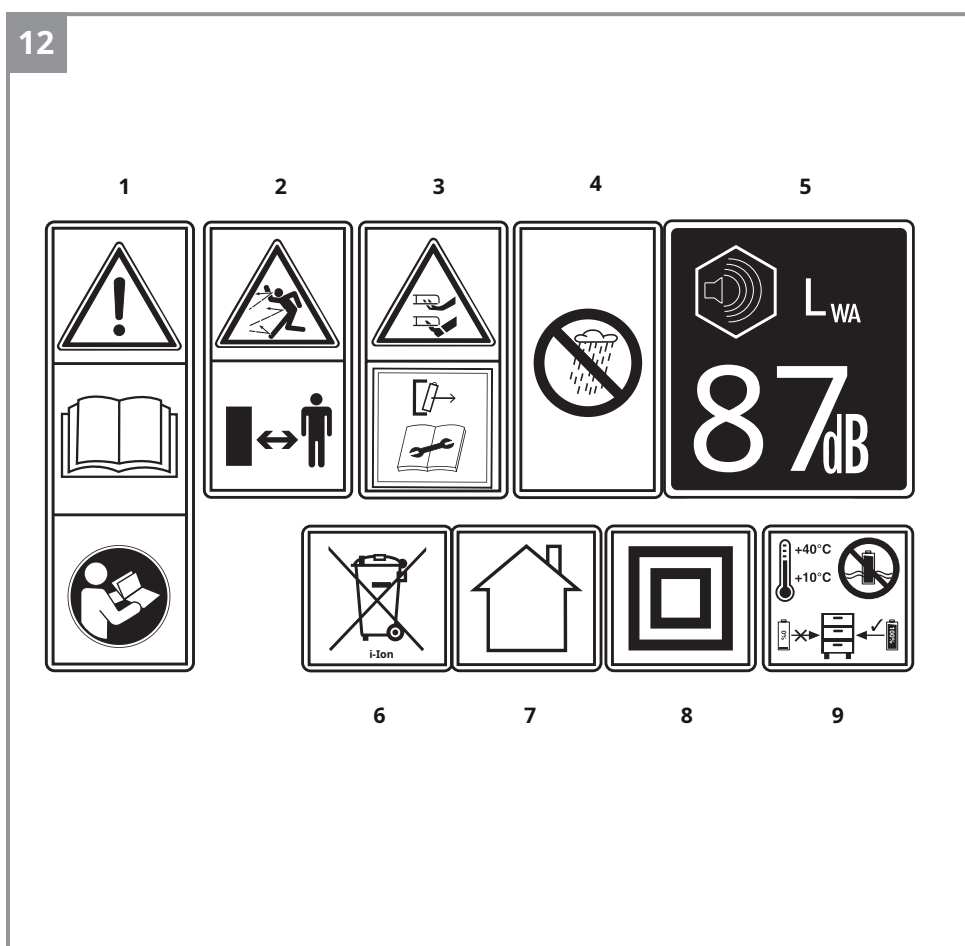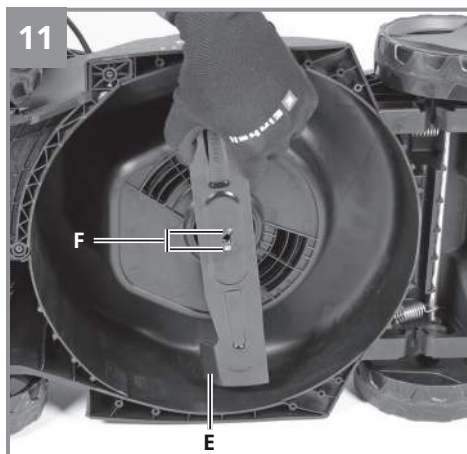

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

- Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Арақашықтықты сақтаңыз!
- ЕСКЕРТУ - Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын батареяны ажыратыңыз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін де пышақтардың айналуы жалғасады!
- Жабдықты жаңбыр мен ылғалды жағдайлардан қорғаңыз
- Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
- Батареяларды дұрыс тастаңыз
- À utiliser uniquement dans des endroits secs.
- II қорғау категориясы
- Қоршаған ортаның температурасы +10 °C пен +40 °C аралығындағы жинақтауыштардың бірегейлігі. Ne stockez les accumulateurs que lorsqu'ils sont chargés (заряд мин. 40%).

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық алған болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

- Қосқыш штангасының тұтқасы
- Жоғарғы итеру тұтқасы 3а.
- Төменгі оң жақ итеру тұтқасы 3б.
- Төменгі сол жақ итеру тұтқасы 4.
- Тасымалдау тұтқасы
- Шөп жинауға арналған себет
- Дөңгелек
- Эжектор қақпағы
- Қауіпсіздік құлпы
- Оң жақ шөп жинау себеті
- Сол жақ шөп жинау себеті
- Себет қақпағы 11а. Толтыру деңгейінің индикаторы 12.
- Бекіту бұраңдалары
- Қанатты гайка
- Кабель қысқышы
- Батарея бөлімінің қақпағы
- Батарея
- Батарея зарядтағышы

2.2 Жеткізілген және қаптамасынан шығарылған заттар (2-сурет)

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.

- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

Берілген заттар

- Сымсыз шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Батарея жинағы (34.133.60 бабымен жеткізілімге кірмейді)
- Батарея зарядтағышы (34.133.60 бабымен жеткізілімге кірмейді)
- Құрастыру материалы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға, яғни үйде және бақша шаруашылығында пайдалануға арналған.

Шөп шапқыштың жеке пайдалануы дегеніміз - жылдық жұмыс уақыты, әдетте, 50 сағаттан аспайды, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақшаларын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығы қолданбалары кірмейді.

Маңызды. Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқыш машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақтанған өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөпті кесу, жаяу жүргіншілер жолдарындағы кір мен қоқысты тазалау (сору) немесе ағаштарды немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шапқыш машинаны моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты культиватор ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында, өндіруші тікелей рұқсат бермеген жағдайда, шөп шапқыш машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Жұмыс кернеуі 18 В Қозғалтқыш
жылдамдығы:.....3300 мин⁻¹
Қорғаныс түрі:.....IPX1
Қорғаныс класы:.....III
Салмағы:.....8.8 кг
Кесу ені:30 см Шөп
себетінің көлемі: 27 литр Дыбыс
қысымы деңгейі L: 76.1 дБ(A)
Белгісіздік K : 3 дБ
Дыбыс қуаты деңгейі L : 84.5 дБ(A)
Белгісіздік K : 1.79 дБ
Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L : 87 дБ(A)
Рульдегі діріл a : 2.5 м/с^2
Белгісіздік K: 1.5 м/с^2
Кесу биіктігін реттеу:30-65 мм; 3 деңгей

Литий-ионды аккумулятор

Кернеуі: 18 В тұрақты ток
Сыйымдылығы: 3.0 Ач
Ұяшықтар саны:..... 5

Батарея зарядтағышы

Кіріс кернеуі:200-250 В~ 50-60 Гц
Шығыс кернеуі: 20 В тұрақты ток
Шығыс тогы: 3.0
А Қорғаныс класы:.....II / -

Абай болыңыз!

Жабдық пен зарядтағышты тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялар үшін пайдалануға рұқсат етіледі!

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сә KZ с өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

34.133.60-бап батарея жинағынсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Шөп шапқыш жартылай жиналған күйінде жеткізіледі. Шөп шапқышты пайдаланбас бұрын, итергіш шыбық пен шөп себетін жинау керек. Нұсқаулықты қадам бойынша орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді қараңыз.

Маңызды! Қажетті құрастыру бөлшектерін (бұраңдалар, кабель бағыттаушылары және т.б.) немесе функционалды бөлшектерді (мысалы, ашалар, кілттер және т.б.) қаптаманың қалыпталған бөліктерінен немесе жабдықтан табуға болады.

Ескерту! Құрылғыны реттемес бұрын әрқашан батареяны алып тастаңыз.

Итеру штангасының жинағы (3а – 3с сурет)

Оң және сол жақ төменгі итеру шыбықтарын (3а / 3б тармақтары) шөп шапқыш корпусына бекітіңіз. Жоғарғы итеру шыбығын (2-тармақ) екі төменгі итеру шыбығына (3а / 3б тармақтары) бұраңдамен бекітіңіз. Қозғалтқыш кабелін төменгі оң жақ итеру шыбығына (3а тармақ) және жоғарғы итеру шыбығына (2-тармақ) бекіту үшін кабель қыстырғыштарын (14-тармақ) пайдаланыңыз. Кабель мен кабель қыстырғыштарының итергіш тақтаны аударған кезде оны жауып қалмайтынына көз жеткізіңіз (8-бөлімді қараңыз).

Ілгіш себетінің жинағы (4а – 4с сурет) Шөп жинау себетінің екі жағын (9/10 заттар) бірге орнатыңыз. Барлық пластикалық ілмектердің берілген саңылауларға дұрыс кіргеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін шөп жинау себетінің қақпағын (11 зат) жиналған бүйірлерге орнатыңыз. Шөп жинау себетін шөп шабатын машинаның екі ілмегіне бекітіңіз. Қозғалтқышты өшіріп, пышақтардың тоқтауын күтіңіз. Бір қолыңызбен эжектор қақпағын (7 зат) көтеріңіз, екінші қолыңызбен шөп жинау себетін тұтқасынан ұстап, үстінен іліңіз.

Толтыру деңгейінің индикаторы

Шөп жинау себеті толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (2-сурет/11а-тармақ). Ол шөп шапқыш жұмыс істеп тұрған кезде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Егер шөп шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинау құрылғысы толы және оны босату керек. Шөп жинау себетін үнемі тазалап отырыңыз.

Кесу биіктігін реттеу (5-сурет)

Маңызды!

Батарея алынып тасталғаннан кейін ғана кесу биіктігін реттеңіз.

Жабдықты төңкеріп немесе бүйіріне қарай еңкейтеіңіз. Реттеу кезінде серіппенің кернеуін азайту үшін әрбір осьті бөлек орнатуға болады. Алдыңғы және артқы осьтерді кескіш жүз көгалға параллель жүретіндей етіп бірдей ойыққа орналастыру маңызды.

Шөп шабуды бастамас бұрын, батареяны алып тастаңыз және пышақтың өткір екеніне және бекіткіштерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Теңгерімсіздікті болдырмау үшін доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз.

Кесу тереңдігінің орналасуы

1	65 мм
2	50 мм
3	30 мм

Батареяны зарядтау (6-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (17) розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (16) батарея зарядтағышына (17) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (7-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторының (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (В) 3 жарықдиодты пайдаланып батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея таусылған, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Батареяны орнату (8-сурет)

- Батарея қақпағын ашыңыз.
- Батарея блогын бекіткішке салыңыз.
- Батарея қақпағын қақпақты төмен қаратып жабыңыз

6. Операция

Абай болыңыз!

Шөп шапқыш машинаны іске қосар алдында батареяны тікелей салыңыз және жұмысыңыз үзілген сайын немесе аяқталған сайын оны алып тастаңыз.

Маңызды!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік қосқышымен (9-сурет/8-тармақ) жабдықталған, оны қосқыш жолақты (9-сурет/1-тармақ) іске қоспас бұрын басу керек. Қосқыш жолақ босатылған кезде шөп шапқыш өздігінен өшеді. Іске қосу уақыты бірнеше секундқа созылуы мүмкін. Машинаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз.

Абайлаңыз! Шөп салынған қапшық ажыратылған (босату үшін) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде науа қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Шұңқыр қақпағын және шөп себетін әрқашан мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықтың (ұзын тұтқаларының ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Әсіресе, беткейлер мен еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде абай болыңыз. Берік тіректі сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны көлбеуі 15 градустан асатын көлбеу жерлерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Шөп шапқыш машинаны артқа шегінгенде және тартқанда ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.

Тек жақсы жағдайда өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөптің жүздерінің тозуына және көгалдың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі және таза көріну үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар болмас үшін жолақтар бір-бірінің үстіне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.

Қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты және сондықтан бір реттік батарея зарядымен жабылатын шаршы метрдегі аудан көбінесе шөптің күйіне (мысалы, тығыздық, ылғалдылық, биіктік, кесу биіктігі және т.б.) және шабу жылдамдығына (жүру жылдамдығы) байланысты. Алаңды жабуды жеке қажеттіліктеріңізге сәйкестендіру үшін көгалдарды жиірек, жоғары кесу биіктігімен және тиісті жылдамдықпен шабу ұсынылады. Шабу кезінде жабдықты жиі қосып-өшіру де жабуға болатын аумақ көлемін азайтады. Егер жоғарыда аталған шараларға қарамастан, қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты (ауданды жабу) әлі де қанағаттанарлықсыз болса, үлкен сыйымдылығы бар (Аг) қайта зарядталатын батареяларды пайдалану арқылы мәселені шешуге болады. Көгалыңызды қаншалықты жиі шабу керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығына байланысты. Негізгі өсу маусымында (мамыр) - маусым) сізге көгалдарды аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шабу қажет болады. Кесу биіктігі 4-6 см аралығында болуы керек және

Қайта шабу алдындағы өсу мөлшері 4-5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне жол берілсе, оны бірден қалыпты биіктігіне дейін кесу қателігін жасамаңыз. Бұл көгалға зиян келтіреді. Оны ешқашан бірден биіктігінің жартысынан артық кеспеңіз.

Шалғыш корпусының астыңғы жағын таза ұстаңыз және шөптің жиналуын алып тастаңыз. Шөгінділер шапқыш машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймай, сонымен қатар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қапқа салуын қиындатады.

Шөп шабатын машинаны әрқашан еңіс бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Шөп шабатын машинаны жоғары қарай бұрышпен ұстап тұру арқылы оның сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына қарай кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден артық шөп шабылмауы үшін бірнеше рет өтіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын батареяны шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.

- Шөп шапқыш машинаны ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.

- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шапқыш машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың тепе-теңдігін сақтау үшін тозған немесе зақымдалған пышақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды уәкілетті маман жинақ ретінде ауыстыруы керек.

- Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық бекіту компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп отырыңыз.
- Тым тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты алдағы жылдар бойы пайдалану үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.
- Шөп шапқыш машинаңызды жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жабдыққа шөпті аз күш жұмсап, мұқият шабуға мүмкіндік береді.
- Пышақ кез келген басқа құрамдас бөлікке қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың жағдайын үнемі тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру немесе қайтадан өткірлеу керек. Шамадан тыс дірілдейтін шөп шапқыш пышақтың дұрыс теңдестірілмегенін немесе затқа соғылудан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Пышақты ауыстыру (10-11 сурет) Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз. Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек түпнұсқа Einhell ауыстыратын пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайларда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

- Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын бұрап алыңыз (D тармағы).
2. Пышақты алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Пышақты орнатқан кезде, оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалқандары қозғалтқыш бөліміне шығып тұруы керек (E тармағы). Жабдықта берілген күмбез тәрізді бекіткіштер пышақта берілген тескіш тесіктермен туралануы керек (F тармағы).
4. Содан кейін бекіту бұрандасын кілтпен қайта қатайтыңыз. Қатайту моменті шамамен 25 Нм болуы керек.

Маусым соңында шөп шапқыш машинаны жалпы тексеріп, жиналып қалған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың жағдайын тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы пышақ нөмірі: 34.045.53

8. Сақтау және тасымалдау

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Машинаны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Тасымалдауды және/немесе сақтауды жеңілдету үшін, қанат гайкаларын (3b-сурет / 13-тармақ) осы кезде итергіш штангаларды бір-біріне аударуға мүмкіндік беретіндей етіп ашыңыз. Кабель мен итергіш штанга түтіктерін зақымдап алмауға тырысыңыз.
- Машинаны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті дірілден қорғаңыз.
- Машинаны сырғанап кетуден және аударылып кетуден қорғаңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Мүмкін себептер	Емдеу құралдары
Қозғалтқыш іске қосылмайды	a) Қосқыштар қозғалтқыштан бөлініп кеткен b) Шалғыш биік шөптің үстінде тұр c) Шалғыш корпусы бітеліп қалған d) Батарея дұрыс салынбаған	a) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді b) Аласа шөптен немесе бұрыннан шабылған жерден бастаңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз c) Пышақтың еркін қозғалуы үшін корпусы тазалаңыз d) Батареяны алып тастап, қайта салыңыз (5-суретті қараңыз).
Қозғалтқыш жұмыс істеу принципі манс тамшылары	a) Шөп тым биік немесе тым ылғалды b) Шалғыш корпусы бітеліп қалған c) Пышақ қатты тозған d) Батарея өнімділігінің төмендеуі	a) Кесу биіктігін түзетіңіз, электроника параметрін өзгертіңіз b) Корпусты тазалаңыз c) Пышақты орнына қойыңыз d) Батареяның жұмысын тексеріп, қажет болса, батареяны зарядтаңыз (5-тармақты қараңыз).
Кесу ретсіз	a) Пышақ тозған b) Кесу биіктігі дұрыс емес	a) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайраңыз b) Кесу биіктігін түзету
Қозғалтқыш кенеттен тоқтап қалады денли	a) Батарея шамадан тыс жүктелген b) Батарея бос	a) Жабдықты өшіріп, қайта қосыңыз Егер бұл жиі қайталанса, сыйымдылығы жоғары батареяны пайдаланыңыз (Ах) b) Зарядталған батареяны пайдаланыңыз

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.



Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Жүз
Жетіспейтін бөлшектер	




* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

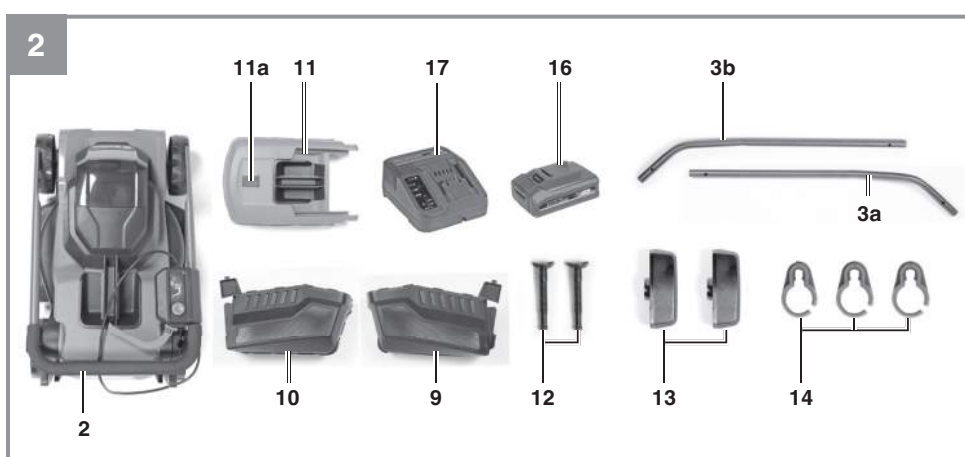

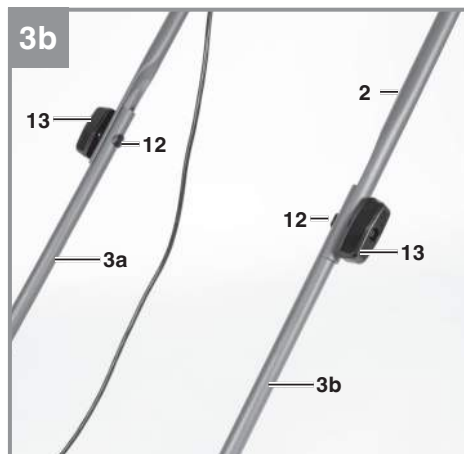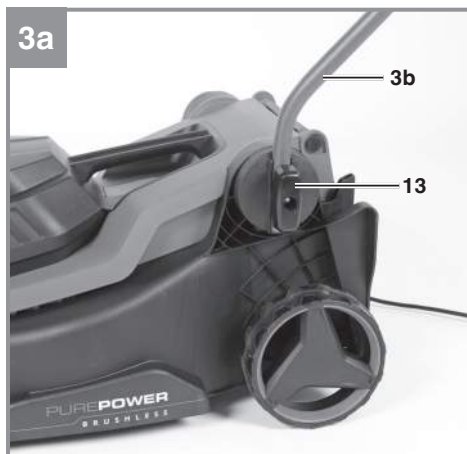

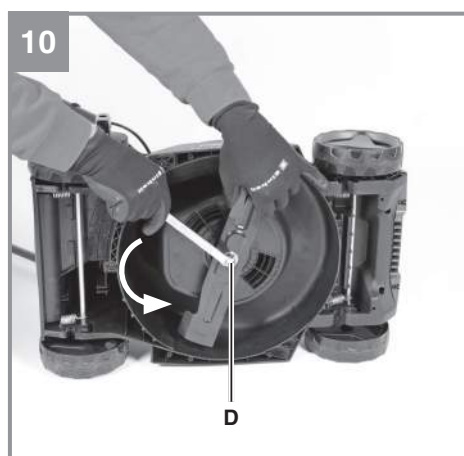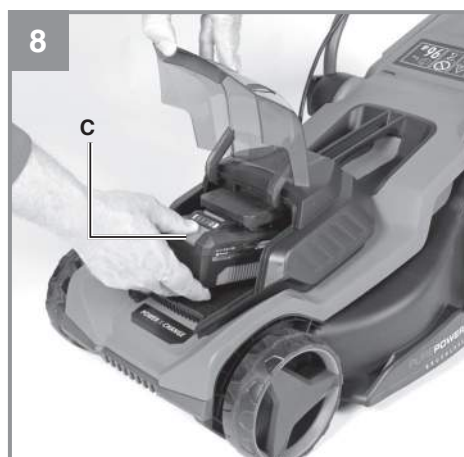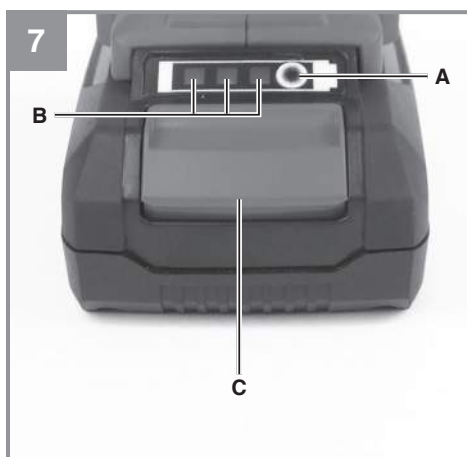

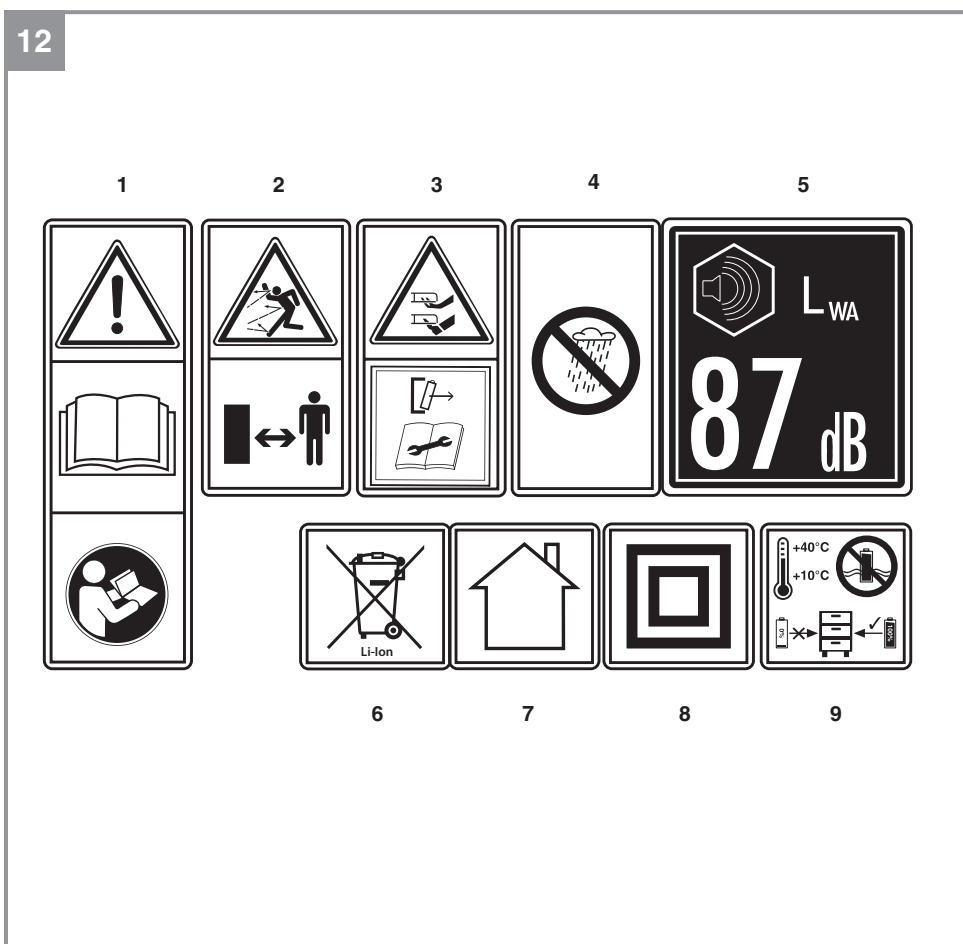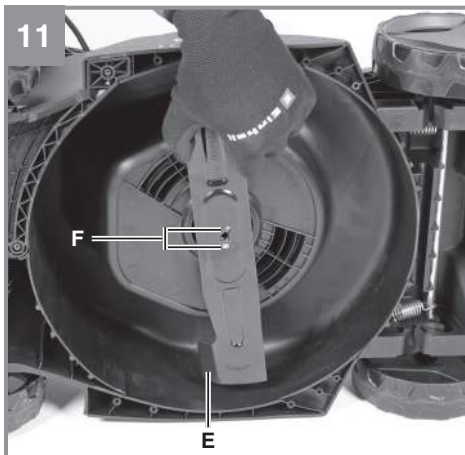

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 12)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. Соблюдайте дистанцию!
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед проведением технического обслуживания извлеките аккумулятор. Режущие ножи продолжают вращаться после выключения двигателя!
4. Защищать устройство от действия дождя и влаги.
5. Гарантированный уровень мощности шума
6. Надлежащим образом утилизировать аккумулятор.
7. Только для использования в сухих помещениях.
8. Класс защиты II
9. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре от +10 °C до +40°C. Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (мин. 40 %).

Запрещается использование данного устройства детьми. Запрещается очистка и техническое обслуживание данного устройства детьми. Данным устройством могут пользоваться лица с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями, с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были ознакомлены с правилами пользования прибором и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с устройством.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Описание устройства (рис. 1/2)**

1. Ручка включения
2. Верхняя ведущая рукоятка
- 3а. Правая нижняя ведущая рукоятка
- 3б. Левая нижняя ведущая рукоятка
4. Ручка для переноски
5. Травосборник
6. Колесо
7. Крышка выброса
8. Кнопка блокировки включения
9. Травосборник справа
10. Травосборник слева
11. Верхняя часть травосборника

- 11а. Указатель заполнения
- 12. Крепежные винты
- 13. Барашковая гайка
- 14. Держатель кабеля
- 15. Крышка аккумуляторного отсека
- 16. Аккумулятор
- 17. Зарядное устройство

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удушья!

объем поставки

- Газонокосилка с аккумулятором
- Травосборник
- Аккумулятор (не входит в комплект поставки 34.133.60)
- Зарядное устройство (не входит в комплект поставки 34.133.60)
- Монтажный материал
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с предназначением

Газонокосилка предназначена для частного применения в домашнем хозяйстве и в любительском садоводстве.

Газонокосилками для садов при частных домах и любительских садов считаются такие газонокосилки, которые используются, как правило, не более 50 часов в год, главным образом, для ухода за лужайками или газонами, но не в общественных скверах, парках, не на спортивных площадках, а также не в сельском и лесном хозяйстве.

Внимание! В связи с риском травм для пользователя запрещается использовать газонокосилку для стрижки кустов, живой изгороди и клумб, для резки и измельчения вьющихся растений или травы на кровельных зеленых насаждениях или в балконных ящиках, для очистки или отсоса травы с пешеходных дорожек, а также в качестве измельчителя для измельчения обрезков деревьев и живой изгороди. Кроме того, запрещено использовать газонокосилку в качестве мотокультиватора для выравнивания возвышенностей, например, разрытой кротом земли.

Исходя из соображений безопасности, запрещено применять газонокосилку в качестве приводного агрегата для других рабочих инструментов и комплектов инструментов любого рода, за исключением тех случаев, когда имеется соответствующее официальное разрешение производителя.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель RU .

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Рабочее напряжение 18 В
 Число оборотов двигателя: 3300 мин⁻¹
 Степень защиты: IPX1
 Класс защиты: III
 Вес: 8,8 кг
 Ширина среза: 30 мм
 Объем травосборника: 27 литров
 Уровень давления шума L_{pA} : 76,1 дБ(A)
 Погрешность K_{pA} : 3 дБ
 Измеренный уровень мощности шума L_{WA} : 84,5 дБ(A)
 Погрешность K_{WA} : 1,79 дБ
 Гарантированный уровень мощности шума L_{WA} : 87 дБ(A)
 Вибрация на штанге a_n : $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Погрешность K: $1,5 \text{ м/с}^2$
 Регулировка высоты среза: 30-65 мм; 3 ступени

Литий-ионный аккумулятор

Напряжение: 18 В пост. тока
 Емкость: 3,0 А·ч
 Число ячеек: 5

Зарядное устройство

Входное напряжение: 200-250 В ~ 50–60 Гц
 Выходное напряжение: 20 В пост. тока
 Выходной ток: 3,0 А
 Класс защиты: II / 

Внимание!

Прибор и зарядное устройство можно использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change.

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Ограничьте время работы!

При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!**Остаточные опасности**

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.

5. Перед вводом в эксплуатацию

В комплект поставки 34.133.60 не входит аккумулятор и зарядное устройство.

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Транспортировочную рукоятку и травосборник необходимо смонтировать перед использованием газонокосилки. Для выполнения монтажа следуйте инструкции по эксплуатации шаг за шагом и ориентируйтесь на рисунки.

Указание! Нужные детали для сборки (винты, направляющие кабеля и т. д.) или функциональные элементы (например, штекеры, ключи и т. д.) могут находиться в формованных лотках для упаковки или на устройстве.

Предупреждение! Всегда извлекайте аккумулятор перед настройкой устройства.

Монтаж ведущей рукоятки (рис. 3а – 3с)

Закрепите обе нижние ведущие рукоятки (поз. 3а / 3b) справа и слева на корпусе газонокосилки. Прикрутите верхнюю ведущую рукоятку (поз. 2) к двум нижним ведущим рукояткам (поз. 3а / 3b). Закрепите кабель двигателя с помощью держателей кабеля (поз. 14) на правой нижней ведущей рукоятке (поз. 3а) и на верхней ведущей рукоятке (поз. 2).

Кабели и держатели кабелей не должны препятствовать откидыванию ведущей рукоятки (см. раздел 8).

Монтаж травосборника (рис. 4а – 4с)

Соедините две половинки корпуса травосборника (поз. 9 / 10). Убедитесь, что все пластиковые выступы правильно вошли в предусмотренные пазы. Затем установите верхнюю часть травосборника (поз. 11) на собранные половинки. Травосборник крепится на газонокосилке на двух крючках. Для этого выключите двигатель и дождитесь остановки режущего ножа. Одной рукой приподнимите крышку выброса (поз. 7), а другой рукой возьмите травосборник за ручку и установите его сверху.

Указатель заполнения

Травосборник оснащен указателем заполнения (рис. 2, поз. 11а). Он открывается под действием потока воздуха, который косилка создает во время работы. Если крышка закрывается во время косы, это означает, что улавливающее устройство заполнено и требует опорожнения. Регулярно опорожняйте травосборник.

Регулировка высоты среза (рис. 5)**Внимание!**

Регулировка высоты среза может производиться только при извлеченном аккумуляторе.

Для этого устройство необходимо перевернуть или наклонить в сторону. Для уменьшения натяжения пружины при настройке каждую сторону оси можно регулировать отдельно. Важно вставить переднюю и заднюю ось в один паз так, чтобы режущий нож располагался параллельно обрабатываемому участку.

Перед косением извлеките аккумулятор и убедитесь, что режущий инструмент острый, а его крепления не повреждены. Во избежание дисбаланса следует производить замену затупленных и (или) поврежденных режущих инструментов.

Положение	Высота среза
1	65 мм
2	50 мм
3	30 мм

Зарядка аккумулятора (рис. 6)

1. Извлеките аккумуляторный блок из устройства. Для этого нажмите на фиксирующую клавишу (рис. 9/ поз. С).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства (17) в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор (16) в зарядное устройство (17).
4. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиновый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

Индикация заряда аккумулятора (рис. 7)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (А). Индикатор заряда аккумулятора (В) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиода:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

Монтаж аккумулятора (рис. 8)

- Откройте крышку аккумулятора.
- Вставьте аккумулятор в крепление.
- Закройте и заблокируйте крышку аккумулятора.

6. Работа с устройством**Осторожно!**

Непосредственно перед вводом газонокосилки в эксплуатацию необходимо вставить аккумулятор, а при любом перерыве или при завершении работы извлечь его.

Осторожно!

Во избежание непреднамеренного включения газонокосилка оснащена устройством блокировки включения (рис. 9/ поз. 8), которое необходимо нажать, прежде чем можно будет активировать ручку включения (рис. 9/ поз. 1). При отпускании ручки включения газонокосилка выключается. Пуск устройства может занять несколько секунд. Выполните эти действия несколько раз, чтобы удостовериться в правильном

функционировании устройства.

Предупреждение! Никогда не открывайте крышку выброса при опорожнении приспособления для сбора травы и все еще работающем двигателе. Вращающийся нож может привести к травмам.

Всегда тщательно закрепляйте крышку выброса и травосборник. Прежде чем снимать их, необходимо выключить двигатель.

Необходимо всегда соблюдать безопасное расстояние между корпусом ножа и пользователем, заданное направляющими штангами. При косьбе и изменении направления движения на откосах и склонах требуется особая осторожность. Сохраняйте устойчивое положение, надевайте обувь с нескользкой рифленой подошвой и длинные брюки.

Всегда косите поперек склона. Исходя из соображений безопасности, нельзя использовать газонокосилку на склонах с уклоном выше 15 градусов.

Соблюдайте особую осторожность при движении назад и при подтягивании газонокосилки. Опасность споткнуться!

Указания по правильной косьбе

При косьбе рекомендуется обеспечивать перекрытие дорожек.

Использовать только острые, исправные ножи, чтобы стебли травы не растрепались, и газон не пожелтел.

Чтобы добиться аккуратной стрижки, необходимо вести газонокосилку как можно более прямыми дорожками. При этом дорожки всегда должны перекрываться на несколько сантиметров, чтобы не оставались полосы.

Время работы аккумулятора и, следовательно, производительность на квадратный метр площади, которая возможна при одном заряде аккумулятора, зависят, главным образом, от характеристик газона (например, плотности, влажности, длины, высоты среза и т. д.) и скорости скашивания (скорости ходьбы). Рекомендуется стричь газон чаще, с большей высотой среза и достаточной скоростью, чтобы

скорректировать производительность по площади в соответствии с индивидуальными требованиями. Частое включение и выключение устройства во время кошения также снижает производительность. Если, несмотря на вышеуказанные меры, заряда аккумулятора (производительность по площади) не хватает, рекомендуется использовать аккумуляторы с большей емкостью (А·ч).

Частота косьбы зависит, как правило, от скорости роста травы газона. Во время основного роста (май–июнь) скашивание осуществляется два раза в неделю, в другое время – один раз в неделю. Высота среза должна составлять от 4 до 6 см, трава должна вырастать на 4–5 см до следующего среза. Если трава газона выросла немного больше, не следует сразу же подрезать ее до нормальной высоты. Это вредит газону. В таком случае никогда не срезайте траву более чем наполовину.

Необходимо содержать в чистоте нижнюю сторону корпуса косилки и обязательно удалять отложения травы. Отложения затрудняют процесс запуска, снижают качество среза и нарушают выброс травы.

На склонах следует прокладывать скашиваемую дорожку поперек склона. Соскальзывания газонокосилки можно избежать, установив ее под углом вверх. Выберите высоту среза в зависимости от фактической длины травяного покрова. Выполните несколько проходов так, чтобы за один раз снималось не более 4 см травяного покрова.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо извлечь аккумулятор из устройства.

7.1 Чистка

- Не допускайте попадания пыли и грязи на защитные приспособления, в вентиляционные щели и на корпус двигателя. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом

- под низким давлением.
- Запрещается мыть газонокосилку проточной водой, в частности, под высоким давлением.
- Мы рекомендуем чистить устройство непосредственно после каждого использования.
- Регулярно чистите устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители, они могут разъесть пластмассовые детали устройства. Следите за тем, чтобы внутрь устройства не попадала вода.
- Для чистки газонокосилки рекомендуется использовать щетку или тряпку.

7.2 Техническое обслуживание

- Для сохранения балансировки необходимо менять изношенные или поврежденные ножи, держатели ножей и болты в комплекте, эту работу должен выполнять уполномоченный специалист.
- Для безопасной работы с косилкой все крепежные элементы (винты, шайки и т. д.) всегда должны быть надежно затянуты.
- Необходимо чаще проверять приспособление для сбора травы на наличие признаков износа.
- Изношенные или поврежденные детали подлежат замене.
- Для обеспечения длительного срока службы необходимо очищать и смазывать все элементы с резьбой, а также колеса и оси.
- Регулярный уход за газонокосилкой не только гарантирует длительный срок службы и высокую производительность, но и обеспечивает тщательное и простое скашивание травы на газоне.
- Элементом, который в наибольшей степени подвержен износу, является нож. Регулярно проверяйте состояние ножа, а также его крепление. Изношенный нож необходимо сразу же заменить или заточить. Слишком сильная вибрация газонокосилки является признаком неправильной балансировки ножа или его деформации вследствие ударов. В таком случае его необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом обслуживании.

7.3 Замена ножа (рис. 10-11)

Извлеките аккумулятор(-ы). Исходя из соображений безопасности, рекомендуется поручить замену ножей авторизованному специалисту. Осторожно! Следует извлечь безопасную штепсельную вилку из розетки! Используйте рабочие перчатки! Используйте только оригинальные ножи, так как в противном случае при определенных обстоятельствах не гарантируются функционирование и безопасность.

Для замены ножа необходимо выполнить следующие действия:

1. Отвинтите крепежный винт (поз. D).
2. Снимите нож и замените его новым ножом.
3. При установке нового ножа следите за направлением его монтажа. Лопатки ножа должны быть направлены в моторное отделение (поз. E). Имеющиеся крепежные шипы должны совпадать с пробитыми в ноже отверстиями (поз. F).
4. Затем при помощи гаечного ключа снова затяните крепежный винт. Момент затяжки должен составлять примерно 25 Н·м.

В конце сезона выполните общую проверку газонокосилки и удалите все скопившиеся остатки. Перед началом каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножа. При необходимости ремонта обращайтесь в нашу сервисную мастерскую. Используйте только оригинальные запасные части.

7.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

№ арт. запасного ножа: 34.045.53

8. Хранение и транспортировка

Извлеките аккумулятор(-ы).

Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом, защищенном от мороза и недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Устройство должно храниться в оригинальной упаковке.

Транспортировка

- Установите транспортировочные защитные устройства, если таковые имеются.
- Для облегчения транспортировки (или хранения) отвинтите барашковые гайки (рис. 3b, поз. 13) так, чтобы в этом месте можно было сложить ведущую рукоятку. Следите за тем, чтобы не повредить кабель и трубки ведущей рукоятки.
- Устройство необходимо защищать от повреждений и сильной вибрации, которые возникают, в частности, при перевозке автомобильным транспортом.
- Необходимо предохранить устройство от соскальзывания и опрокидывания.

9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

11. Таблица поиска неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Двигатель не запускается	a) Ослабление соединений на двигателе b) Устройство находится в высокой траве c) Засорение корпуса косилки d) Неправильно вставлен аккумулятор	a) Поручить проверку сотрудникам сервисной мастерской b) Начинать косить в низкой траве или на уже скошенном участке; при необходимости изменить высоту среза c) Очистить корпус, чтобы обеспечить свободный ход ножа d) Извлечь и снова вставить аккумулятор (см. пункт 5)
Мощность двигателя уменьшается	a) Слишком высокая или слишком влажная трава b) Корпус косилки засорен c) Нож сильно изношен d) Снижается заряд аккумулятора	a) Скорректируйте высоту среза b) Очистите корпус c) Замените нож d) Проверьте заряд аккумулятора и при необходимости зарядите его (см. пункт 5)
Нечистый срез	a) Нож изношен b) Неправильная высота среза	a) Замените или заточите нож b) Скорректируйте высоту среза
Двигатель внезапно останавливается	a) Перегрузка аккумулятора. b) Аккумулятор разряжен.	a) Выключите и снова включите устройство. Если это случается часто, используйте аккумулятор большей емкости (А-4). b) Используйте заряженный аккумулятор.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.



Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Ножи
Недостающие компоненты	





* Не обязательно входят в объем поставки!



При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.



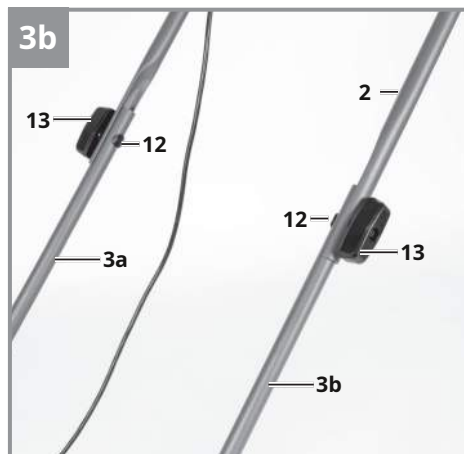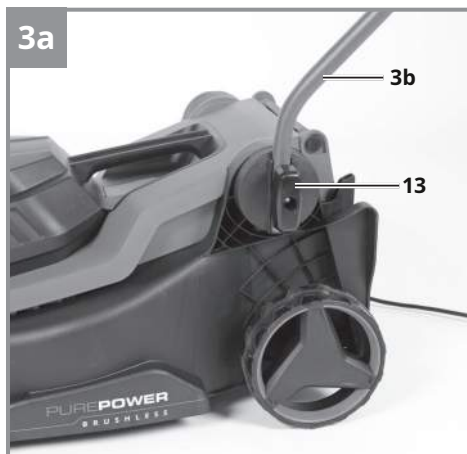

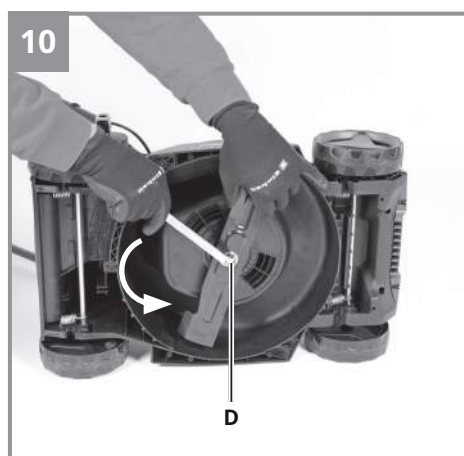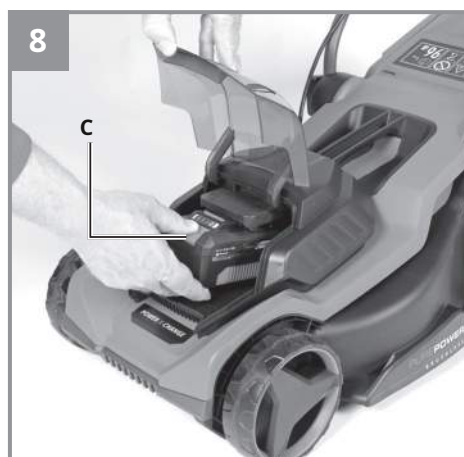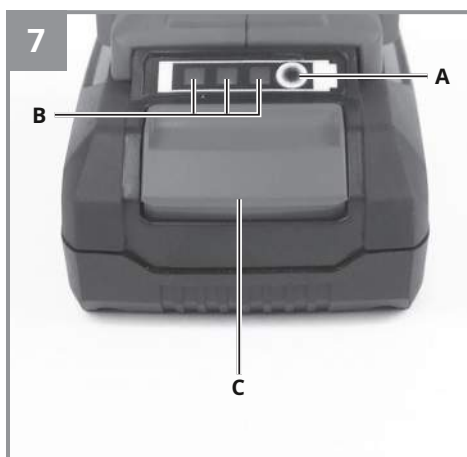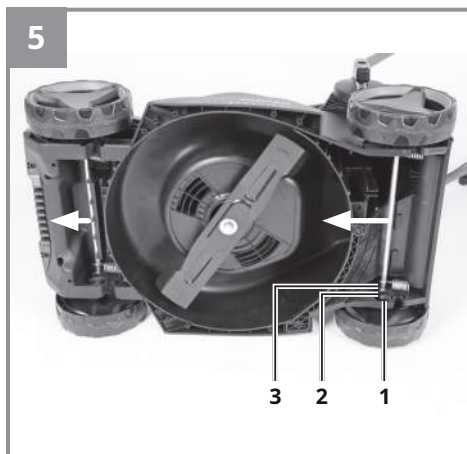

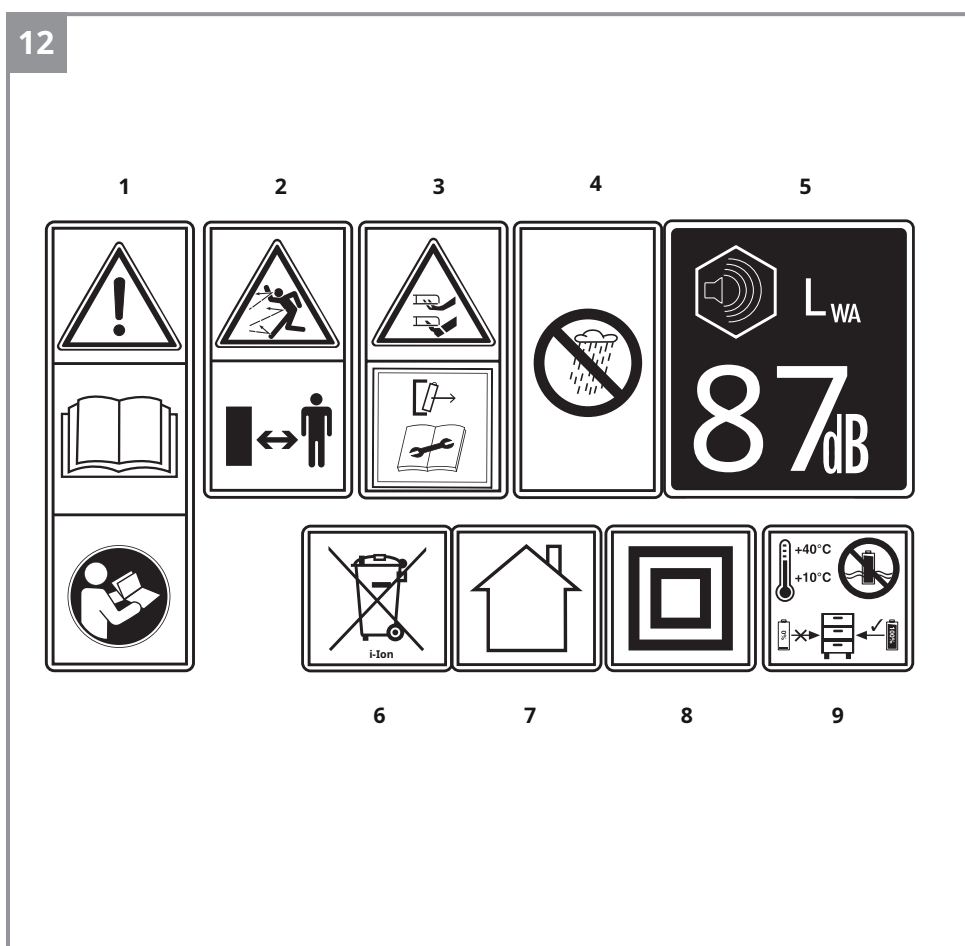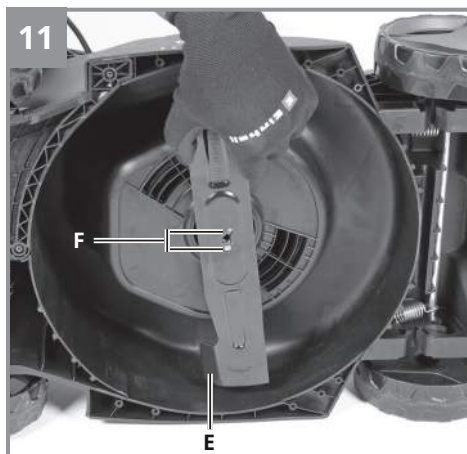

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Masofani saqlang!**
- OGOHLANTIRISH** - Texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin batareyani ajratib oling. Motor o'chirilganidan keyin ham pichoqlar aylanishda davom etadi!
- Uskunani yomg'ir va namlik sharoitlaridan saqlang
- Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
- Batareyalarni to'g'ri yo'q qiling
- À utiliser uniquement dans des endroits secs.
- Categorie de Protection II
- Stockage des accumulateurs uniquement dans des pièces sèches à une température ambiante de +10 °C dan +40 °C. Ne stockez les accumulateurs que lorsqu'ils sont chargés (zaryad kamida 40%).

Bolalarga ushbu uskunadan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimiga ega bo'lmagan odamlar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

- O'zgartirish dastagini almashtirish
- Yuqori bosish paneli 3a.
- Pastki o'ng bosish paneli 3b.
- Pastki chap bosish paneli 4.
- Tashish dastagi
- O't yig'ish savati
- G'ildirak
- Ejektör qopqog'i
- Xavfsizlik qulfi
- O'ng tomondagi o't ushlash savati
- Chapdagi o't yig'ish savati
- Savat qopqog'ini ushlash 11a.
- To'ldirish darajasi ko'rsatkichi 12.
- Vintlarni mahkamlash
- Qanotli gayka
- Kabel qisqichi
- Batareya bo'linmasi qopqog'i
- Batareya
- Batareya zaryadlovchi qurilmasi

2.2 Yetkazib berilgan va qadoqdan chiqarilayotgan buyumlar (2-rasm)

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.

- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

Yetkazib berilgan buyumlar

- Simsiz maysa o'radigan mashina
- **Maysa savati**
- Batareya bloki (34.133.60-modda raqami bilan yetkazib berishga kiritilmagan)
- Batareya zaryadlovchi qurilmasi (34.133.60-modda raqami bilan yetkazib berishga kiritilmagan)
- **Yig'ish materiallari**
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'radigan mashina shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uyda va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Gazon o'radigan mashinadan shaxsiy foydalanish deganda yillik ish vaqti odatda 50 soatdan oshmaydi, bu vaqt ichida uskuna asosan kichik ko'lamli turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat inshootlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi maqsadlari bundan mustasno.

Muhim. Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'radigan mashinadan butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'simliklarni kesish, ekilgan tomlar yoki balkonda o'stirilgan o'tlarni kesish, yo'laklardan axloqsizlik va chiqindilarni tozalash (so'rib olish) yoki daraxtlar yoki to'siqlarning kesilgan qismlarini kesish uchun foydalanilmasligi kerak. Bundan tashqari, maysa o'radigan mashinadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun elektr kultivator sifatida foydalanilmasligi kerak.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat berilmagan bo'lsa, boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblarni to'plam uchun haydovchi blok sifatida foydalanish mumkin emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Ish kuchlanishi 18 V
 Dvigatel tezligi:.....3300 min⁻¹
 Himoya turi:.....IPX1 Himoya klassi:.....III
 Og'irligi:.....8.8 kg
 Kesish kengligi:30 sm
 Maysa savatining hajmi: 27 litr
 Ovoz bosimi darajasi L: L_{pA} 76.1 dB(A)
 Noaniqlik K : K_{pA} 3 dB
 Ovoz kuchi darajasi L : L_{WA} 84.5 dB(A)
 Noaniqlik K : K_{WA} 1.79 dB
 Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi L_{WA} 87 dB(A)
 Ruldagi tebranish a : $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
 Noaniqlik K:1.5 m/s²
 Kesish balandligini sozlash:30-65 mm; 3 daraja

Lityum-ion batareyasi

Kuchlanish: 18 V doimiy tok
 Sig'imi: 3.0 Ah
 Hujayralar soni:..... 5

Batareya zaryadlovchi qurilmasi

Kirish kuchlanishi:200-250 V~ 50-60 Gts
 Chiqish kuchlanishi: 20 V doimiy tok
 Chiqish oqimi: 3.0 A
 Himoya klassi:.....II / -

Diqqat!

Uskuna va zaryadlovchi qurilmadan faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar uchun foydalanishga ruxsat beriladi!

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lloqlarini taqing.

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ayrim qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

34.133.60-sonli modda batareya blokisiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

Maysa o'rgich qisman yig'ilgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'rgichni ishlatishdan oldin itarish moslamasi va maysa savati yig'ilishi kerak. Ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich amal qiling va yig'ishda rasmlarga qarang.

Muhim!Kerakli yig'ish qismlari (vintlar, kabel yo'riqnomalari va boshqalar) yoki funktsional qismlar (masalan, vilka, kalit va boshqalar) qadoqning qoliplangan qismlarida yoki uskunada mavjud.

Diqqat! Mashinani sozlashdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

Bosish tirgovichi yig'masi (3a – 3c-rasm)

O'ng va chap pastki itarish tirgaklarini (3a / 3b-bandlar) o'roq mashinasi korpusiga ulang. Yuqori itarish tirgakni (2-band) ikkita pastki itarish tirgaklariga (3a / 3b-bandlar) vint bilan mahkamlang. Motor kabelini pastki o'ng itarish tirgaklariga (3a-band) va yuqori itarish tirgaklariga (2-band) ulash uchun kabel qisqichlaridan (14-band) foydalaning. Kabel ag'darilganda, kabel va kabel qisqichlari uni to'sib qo'ymasligiga ishonch hosil qiling (8-bo'limga qarang).

Savatchani yig'ish moslamasi (4a – 4c-rasm) Savatcha korpusining ikki tomonini (9/10-moddalar) bir-biriga joylashtiring. Barcha plastik qopqoqlar berilgan tirqishlarga to'g'ri kirishiga ishonch hosil qiling. Keyin savatcha qopqog'ini (11-modda) yig'ilgan yon tomonlarga joylashtiring. Savatchani o'roq mashinasidagi ikkita ilgakka ulang. Motorni o'chiring va pichoqlar to'xtaguncha kuting. Bir qo'lingiz bilan ejektor qopqog'ini (7-modda) ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savatchani tutqichidan ushleng va yuqoridan osib qo'yning.

To'ldirish darajasi ko'rsatkichi

O't yig'ish savati to'ldirish darajasi ko'rsatkichi bilan jihozlangan (2-rasm/11a-buyum). U maysa o'rish mashinasi ishlayotganda hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o't o'rish paytida qopqoq yopilsa, o't yig'ish moslamasi to'lgan va uni bo'shatish kerak. O't yig'ish savatini muntazam tozalab turing.

Kesish balandligini sozlash (5-rasm)

Muhim!

Kesish balandligini faqat batareya chiqarilgandan keyin sozlang.

Uskunani teskari aylanitirish yoki yon tomonga egib qo'ying. Sozlash paytida prujina tarangligini kamaytirish uchun har bir o'qni alohida o'rnatish mumkin. Kesish pichog'i maysazorga parallel ravishda ishlashi uchun old va orqa o'qlarni bir xil chuqurchaga joylashtirish muhimdir.

O'rishni boshlashdan oldin, batareyani chiqarib oling va pichoqning o'tkirligini va mahkamlagichlarining shikastlanmaganligini tekshiring. Muvozanatsizlikning oldini olish uchun to'rtmtoq va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring.

Joylashuv Kesish chuqurligi

1	65 mm
2	50 mm
3	30 mm

Batareyani zaryadlash (6-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (17) rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.
3. Batareya blokini (16) batareya zaryadlovchi qurilmasiga (17) joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (7-rasm)

Batareya sig'imi indikator (A) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (B) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Batareyani o'rnatish (8-rasm)

- Batareya qopqog'ini oching.
- Batareya blokini o'rnatish joyiga joylashtiring.
- Batareya qopqog'ini qopqoqni pastga qaratib yoping

6. Operatsiya

Diqqat!

Maysa o'rgichni ishga tushirishdan oldin batareyani to'g'ridan-to'g'ri joylashtiring va har safar ishingiz to'xtatilganda yoki tugaganda uni chiqarib oling.

Muhim!

Uskunaning tasodifan yoqilishini oldini olish uchun, maysa o'radigan mashina xavfsizlik tugmasi (9-rasm/8-band) bilan jihozlangan, uni o'chirish paneli (9-rasm/1-band) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. O'chirish paneli qo'yib yuborilganda maysa o'radigan mashina o'zini o'zi o'chiradi. Ishga tushirish vaqti bir necha soniya davom etishi mumkin. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang.

Diqqat! Maysa qopi ajratilgan (bo'shatish uchun) va motor hali ham ishlayotgan bo'lsa, hech qachon nayza qopqog'ini ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim nayza qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida har doim xavfsiz masofa (uzun tutqichlarning uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa, qiyaliklar va qiyaliklarda o'roq o'rish va yo'nalishni o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Mustahkam poydevorni saqlang va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan qiyalik 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni o'rish uchun foydalanilmasligi mumkin. Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!

To'g'ri o'rish bo'yicha maslahatlar

O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatdagi o'tkir pichoqdan foydalaning. Bu maysa poyalarining yemirilishiga va maysazorning sarg'ayishiga yo'l qo'ymaydi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun to'g'ri chiziqlar bo'ylab o'rib olishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.

Qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti va shuning uchun bitta batareya zaryadi bilan qoplanishi mumkin bo'lgan kvadrat metrdagi maydon ko'p jihatdan maysaning holatiga (masalan, zichlik, namlik, balandlik, kesish balandligi va boshqalar) va o'rish tezligiga (yurish tezligi) bog'liq. Maydon qoplamasini shaxsiy talablaringizga moslashtirish uchun maysazorni tez-tez, yuqori kesish balandligida va mos tezlikda o'rish tavsiya etiladi. O'rish paytida uskunani tez-tez yoqish va o'chirish ham qoplashingiz mumkin bo'lgan maydon miqdorini kamaytiradi. Agar yuqoridagi choralarga qaramay, qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti (maydon qoplamasi) hali ham qoniqarsiz bo'lsa, siz kattaroq sig'imli (Ah) qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalanish orqali muammoni hal qilishingiz mumkin.

Maysazoringizni qanchalik tez-tez o'rish kerakligi, asosan, o'tning o'sish tezligiga bog'liq. Asosiy o'sish mavsumida (may - Iyun) siz maysazorni haftada ikki marta, aks holda haftada bir marta o'rishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4-6 sm va undan ko'p bo'lishi kerak.

Qayta o'rishdan oldin o'sish miqdori 4-5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra maysa biroz uzunroq o'sishiga yo'l qo'yilsa, uni bir martada normal balandlikka qaytarish xatosini qilmang. Bu maysazorga zarar yetkazadi. Hech qachon uni bir martada balandlikning yarmidan ko'piga qisqartirmang.

O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't to'planib qolgan joylarni olib tashlang. Cho'kindilar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va uskunaning o'tni qoplashini qiyinlashtiradi.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Maysa o'radigan mashinani yuqoriga qarab burchak ostida ushlab turish orqali uning sirpanib ketishining oldini olishingiz mumkin.

Maysaning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin batareyani chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Maysa o'radigan mashinani oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan yuvmang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling.
- Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysa o'radigan mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

- Uskunaning muvozanatini saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlari va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.

- Uskunaning har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish qismlari (masalan, vintlar, murvatlar, gaykalar va boshqalar) doimo mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Maysa ushlagichini aʼsinma belgilari bor-yo'qligini tez-tez tekshirib turing.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Uskunadan uzoq yillar davomida zavq olishingiz uchun barcha vintlangan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlar tozalanishi va moylanishi kerak.
- Maysa o'radigan mashinangizni yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori unumdorlikni ta'minlaydi, balki uskunaga o'tlaringizni minimal kuch bilan yaxshilab kesish imkonini beradi.
- Pichoq boshqa har qanday komponentga qaraganda ko'proq aʼsinma va yirtilishga duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq butunlay eskirgan bo'lsa, uni darhol almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranalangan o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga urilib deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Pichoqni almashtirish (10-11-rasm) Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ish qo'liqoplarini kiying! Pichoqni faqat asl Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu barcha sharoitlarda yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

- Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring:
1. Mahkamlash vintini bo'shating (D elementi).
 2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan almashtiring.
 3. Pichoqni o'rnatishda uning to'g'ri yo'nalishda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo pervanellari motor bo'linmasiga chiqib turishi kerak (E element). Uskunada joylashgan gumbaz o'rnatgichlari pichoqda joylashgan teshiklar bilan mos kelishi kerak (F element).
 4. Keyin mahkamlash vintini kalit bilan qayta torting. Qattiqlashtirish momenti taxminan 25 Nm bo'lishi kerak.

Mavsum oxirida maysa o'radigan mashinani umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'planib qolgan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat asl ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira pichoqning raqami: 34.045.53

8. Saqlash va tashish

Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling.

Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyachilarini o'rnatish.
- Osonroq tashish va/yoki saqlash uchun, qanot gaykalarini (3b-rasm / 13-band) shu nuqtada itarish tirgaklarini bir-biriga aylantirish uchun yetarlicha oching. Kabel va itarish tirgak naychalariga zarar yetkazmaslikka ehtiyot bo'ling.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan himoya qiling.
- Mashinani sirpanish va ag'darilishdan himoya qiling.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin bo'lgan sabablar	Dori vositalari
Motor ishga tusha olmaydi	a) Ulagichlar motordan ajralgan b) O'roq mashinasi baland maysazorda turibdi c) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan d) Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	a) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Past o'tloqdan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring c) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang d) Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring (5-rasmga qarang).
Motor bajaradi-mance tomchilari	a) Maysa juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq juda eskirgan d) Batareya quvvatining pasayishi	a) Kesish balandligini to'g'rilang, elektronika sozlamalarini o'zgartiring b) Korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring d) Batareyaning ishlashini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadlang (5-rasmga qarang).
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) Noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) Kesish balandligini to'g'rilang
Motor to'satdan to'xtaydiganly	a) Batareya haddan tashqari yuklangan b) Batareya bo'sh	a) Uskunani o'chiring va qayta yoqing Agar bu tez-tez sodir bo'lsa, yuqori sig'imli batareyadan foydalaning (Ah) b) Zaryadlangan batareyadan foydalaning

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.