

Einhell


GC-HM 300
GC-HM 400




GB Original operating instructions
Manual lawn mower



Art.-Nr.: 34.141.14
Art.-Nr.: 34.141.29

I.-Nr.: 21010
I.-Nr.: 21010

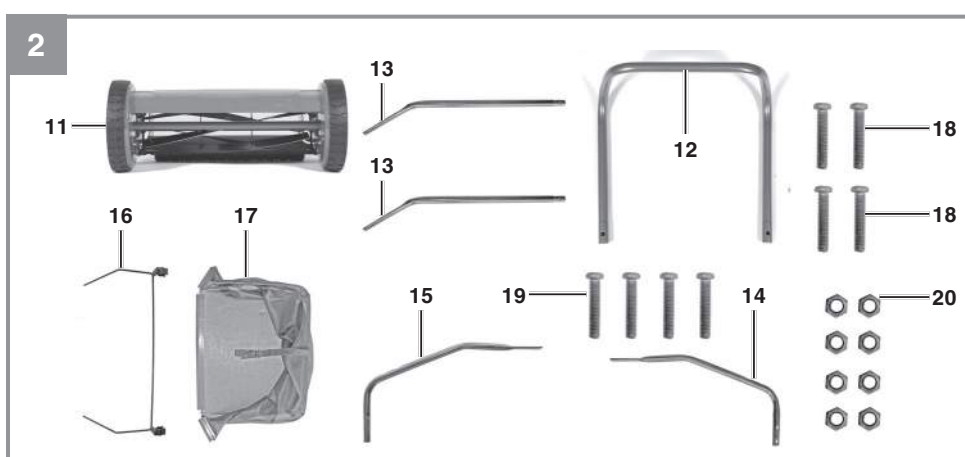

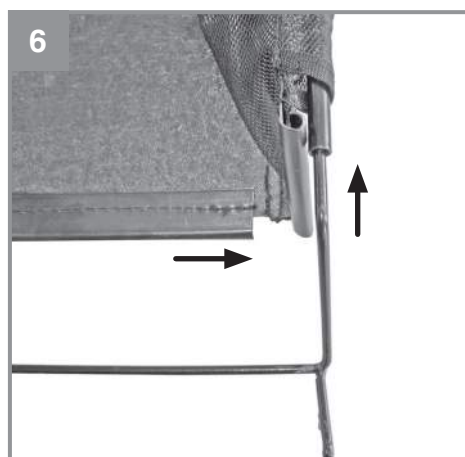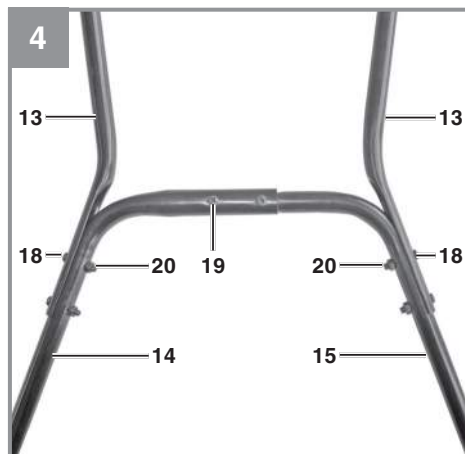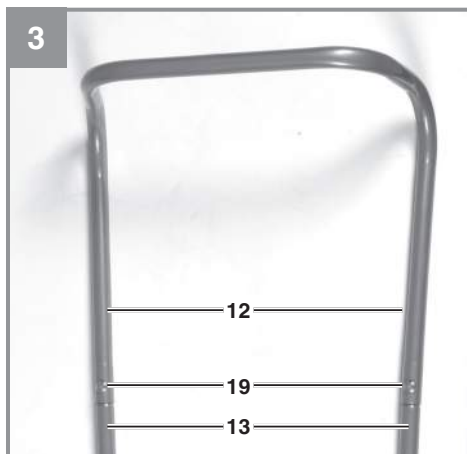


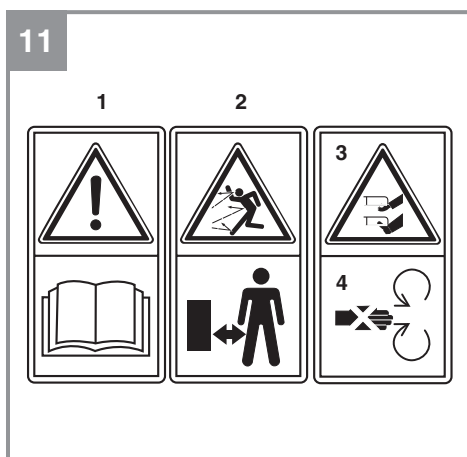


Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Operation
7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
8. Disposal and recycling
9. Storage and transport
10. Troubleshooting

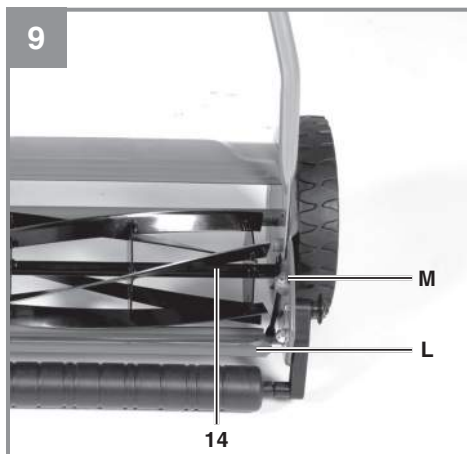

Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 11)

1. „Warning - Read the operating instructions to reduce the risk of injury“
2. Important! Keep other persons and animals away from the danger zone!
3. Caution! - Sharp blades
4. Take care when the blades are rotating. Do not put your hands or feet into openings when the machine is running.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Push bar
2. Mowing spindle
3. Wheel
4. Housing
5. Grass basket
6. Holding belt

2.2 Items supplied (fig. 2)

11. Hand mower (ready-assembled)
12. Push bar top section
13. Push bar extension (2-piece)
14. Push bar bottom section A
15. Push bar bottom section B

16. Bar frame
17. Grass box with holding belt
18. Screw M6 x 30 (4x)
19. Screw M6 x 25 (4x)
20. Hex nut M6
- Original operating instructions
- Safety instructions

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

3. Proper use

The hand mower is designed for cutting grass.

It is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments. Private use here refers to the maintenance of small-scale, residential areas and does not include public facilities, sporting halls, or agricultural/forestry applications.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the hand mower may not be used to cut scaling vegetation, planted roofs or balcony-grown grass.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injury.

ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

GC-HM 300

Working width:30 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:6,5 kg

GC-HM 400

Working width:40 cm
Cutting height: 13-37 mm
Weight:7,2 kg

5. Before starting the equipment

Warning! Wear safety gloves whenever you carry out any assembly or maintenance work.

5.1 Mower assembly

Fig. 3: Screw the push bar top section (12) to the two push bar extensions (13). Use the two screws M6x25 (19) and two hexagonal nuts M6 (20) for this purpose.

Fig. 4: Screw push bar bottom section A (14), push bar bottom section B (15) and the two push bar extensions (13) together. Use four screws size M6 x 30 (18), two screws size M6 x 25 (19) and hexagonal nuts size M6 (20).

Fig. 5: First attach one push bar bottom section to the mower, then press the push bar together slightly and attach the other side.

5.2 Grass box assembly (Fig. 6 / 7)

- A. Push the bar frame into the grass box tube.
- B. Snap the side fastening lugs on the grass box over the bar frame.
- C. Snap the bottom fastening lug on the grass box over the bar frame.

5.3 Attaching the grass box

Attach the assembled grass box to the roller. The grass box must also be secured to the push bar using the belt supplied (see Fig. 1).

6. Operation

6.1 Adjusting the cutting height (Fig. 8)

Four different cutting heights can be set between a range of 13-37 mm. To do so, pull the spring-loaded bolts (A) on both sides of out and then engage them in the required holes.

6.2 Operation

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

For a well-groomed look, we recommend a grass height of 3 - 4 cm after mowing for normal home lawns and 1.5 - 2.5 cm for ornamental lawns. The use of a cylinder lawn mower can help achieve improved cutting results specifically on ornamental lawns. Mow your lawn 1 - 2 times a week. We recommend that normal home lawns should be mowed when the grass is 6 - 7 cm high, ornamental lawns when the grass is 3 - 4 cm high. Irrespective of the recommended cutting height, the lawn should only be reduced by one third of the current height each time it is mowed. Before the onset of the first frost, the lawn should be reduced to its recommended height. Only ever mow the lawn when it is as dry as possible in order to achieve perfect cutting results. To ensure that it can be cut cleanly, the grass should never be over 10 cm high. The mower has a freewheeling facility for when it is pulled back.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards. Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has

been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

7.1 Cleaning

- Clean the machine with a brush or rag after each use.
- Store the equipment in a location that is dry and not accessible by children. For storage in less space you can remove the grass basket and move the push bar into a vertically upright position (Fig. 10).
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.

7.2 Maintenance

- Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the mower can be safely operated at all times.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- The blade on the mower spindle is subject to more wear and tear than any other component of the unit. Check the condition of the blade on the mowing spindle at regular intervals and make sure that it is tightly fastened.
- If the blades on the mower spindle become blunt and need replacing, please contact our customer service. Use only genuine spare parts.

7.2.1 Setting the counter blade (Fig. 9)

Warning! Wear safety gloves.

Note:

The counter blade (L) is pre-set at the factory. Re-adjustment might be required after prolonged use. Only adjust it if:

- The cutting results appear rough and uneven and some blades of grass are not cut (the distance between the counter blade and mower spindle is too large)
- The equipment is heavy or even impossible to push
- The mower spindle makes loud noises or does not rotate because it rubs or catches against the counter blade

Adjusting:

- Turn the adjusting nut (M) (size 10) clockwise = this reduces the distance between the counter blade and mower spindle
 - Turn the adjusting nut (M) (size 10) counterclockwise = this increases the distance between the counter blade and mower spindle
1. Slacken both adjusting nuts (M) (size 10) by turning them counterclockwise.
 2. Turn one wheel forwards, which makes the mower spindle turn. At the same time, tighten one of the two adjusting nuts (M) (size 10) enough so that the mower spindle touches the counter blade without making hardly a sound.
 3. Turn the adjusting nut (M) (size 10) back again so that the mower spindle can only just rotate freely.
 4. Repeat points 2 and 3 with the second adjusting nut (M) (size 10).

Important!

The adjusting nuts (M) (size 10) on both sides of the mower must be adjusted evenly such that the mower spindle (2) can only just rotate freely. The counter blade (L) is correctly adjusted if a piece of paper placed between the blades on the mower spindle (2) and the counter blade will be cut along its full length when you turn one of the wheels forwards by hand without force.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in

your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Always carry the mower by its handle and never reach into the cutting mechanism.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

10. Troubleshooting

If the equipment is operated properly you should experience no problems with malfunctions or faults. In the event of any malfunctions or faults, please check the following before you contact your customer services.

Problem	Possible cause	Remedy
Unusual noises	- Loose screws/parts? - Foreign bodies in the blade? - Damaged blade? - Wrongly adjusted bladed?	- Tighten the screws - Remove the foreign bodies - Have the blade replaced - Set the counter blade (see 7.2.1)
Unsatisfactory cutting results	- Wrongly adjusted bladed? - Blunt blade?	- Set the counter blade (see 7.2.1) - Have the blade sharpened or replaced

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Mowing spindle
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell


GC-HM 300
GC-HM 400




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Қолмен шөп шапқыш



9 

№ №: 34.141.14
№ 34.141.29-6ap

I.-Nr.: 21010
I.-Nr.: 21010

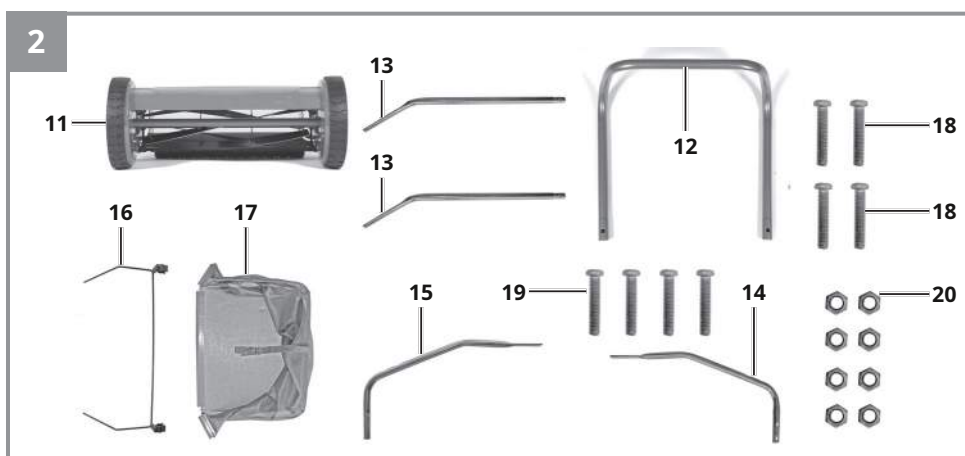

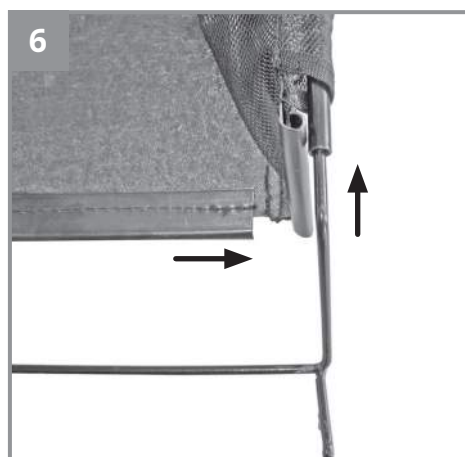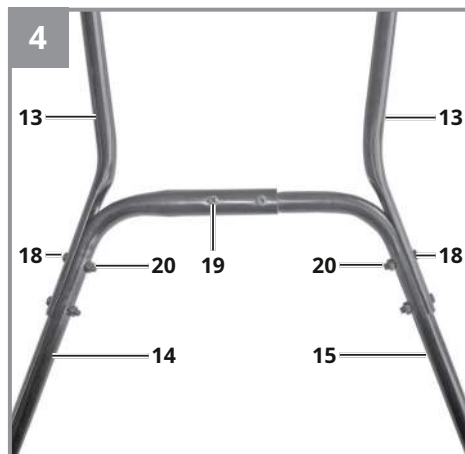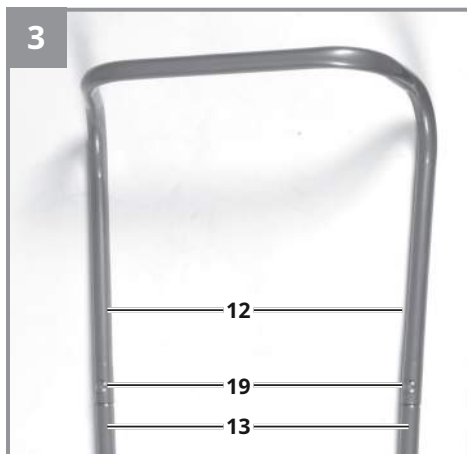

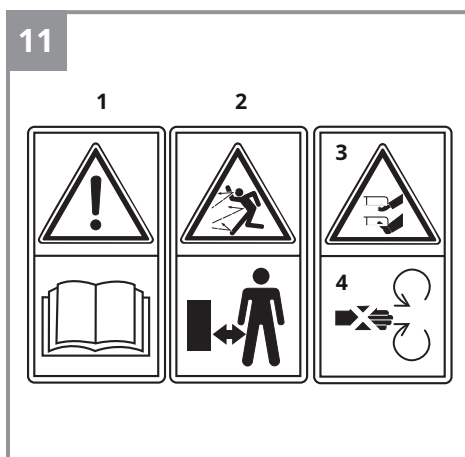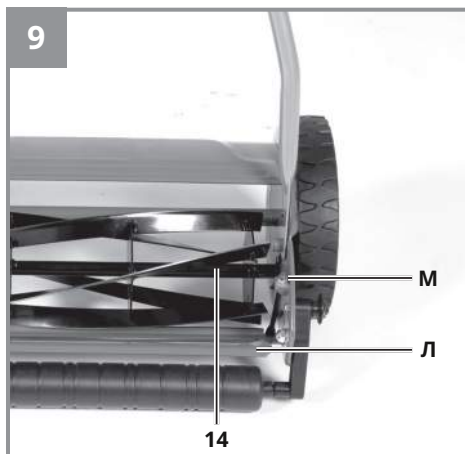

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
9. Сақтау және тасымалдау
10. Ақаулықтарды жою



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. «Ескерту - жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз»
2. Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз!
3. Абайлаңыз! - Өткір пышақтар
4. Пышақтар айналып жатқанда сақ болыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды тесіктерге салмаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Басу жолағы
2. Шабу шпинделі
3. Доңғалақ
4. Тұрғын үй
5. Шөп себетін
6. Ұстағыш белбеу

2.2 Берілген заттар (2-сурет)

11. Қол шапқыш (дайын құрастырылған)
12. Итергіш жолақтың жоғарғы бөлігі
13. Итергіш жолақты ұзарту (2 дана)
14. А итергіш жолақтың төменгі бөлігі
15. Төменгі бөлік В итеру жолағы

16. Жолақ жақтауы
 17. Ұстағыш белбеуі бар шөп жәшігі
 18. Бұрандалы М6 x 30 (4x)
 19. Бұрандалы М6 x 25 (4x)
 20. М6 алтыбұрышты гайка
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Қауіпсіздік нұсқаулары

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

3. Дұрыс пайдалану

Қол шапқыш шөп шабуға арналған.

Ол жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған. Мұнда жеке пайдалану шағын, тұрғын аумақтарды күтіп ұстауға қатысты және қоғамдық нысандарды, спорт залдарын немесе ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығындағы қолданбаларды қамтымайды.

Маңызды! Қолданушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты қол шапқышты қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балкондағы шөптерді кесу үшін пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Кез келген зақым немесе зақым үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

осының салдарынан туындаған кез келген түрдегі ақаулар.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

GC-HM 300

Жұмыс ені:30 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:6,5 кг

GC-HM 400

Жұмыс ені:40 см

Кесу биіктігі: 13-37 мм

Салмағы:7,2 кг

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту! Кез келген құрастыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

5.1 Шөп шапқыш жинағы

3-сурет: Итергіш жолақтың үстіңгі бөлігін (12) екі итергіш жолақ ұзартқышына (13) бұраңыз. Ол үшін екі бұранданы M6x25 (19) және екі алтыбұрышты гайканы M6 (20) пайдаланыңыз.

4-сурет: итергіш жолақтың төменгі бөлігін А (14), итергіш жолақтың төменгі бөлігі В (15) және екі итергіш жолақ ұзартқыштарын (13) бірге бұраңыз. M6 x 30 (18) өлшеміндегі төрт бұранданы, M6 x 25 (19) өлшеміндегі екі бұранданы және M6 өлшемі (20) алтыбұрышты гайканы пайдаланыңыз.

5-сурет: Алдымен бір итергіш жолақтың астыңғы бөлігін шөп шапқышқа бекітіңіз, содан кейін итергіш жолақты сәл басып, екінші жағын бекітіңіз.

5.2 Шөп қорап жинағы (Сурет 6 / 7)

- Штанганың жақтауын шөп қорапшасының түтігіне итеріңіз.
- Бүйірлік бекіту құлақшаларын штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасына бекітіңіз.
- Штанганың жақтауының үстіндегі шөп қорапшасының астыңғы бекіткіш құлақшасын бекітіңіз.

5.3. Шөп қорапшасын бекіту

Жиналған шөп қорабын роликке бекітіңіз. Шөп қорапшасын сонымен қатар берілген белдік арқылы итергіш жолақпен бекіту керек (1-суретті қараңыз).

6. Операция

6.1. Кесу биіктігін реттеу (Сурет 8) Төрт түрлі кесу биіктігін 13-37 мм аралығында орнатуға болады. Ол үшін серіппелі болттарды (А) екі жағынан тартып шығарыңыз, содан кейін оларды қажетті тесіктерге бекітіңіз.

6.2 Жұмыс

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз.

Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Жақсы күтілген көрініс үшін қалыпты үй көгалдары үшін шабудан кейін 3 - 4 см және сәндік көгалдар үшін 1,5 - 2,5 см шөп биіктігін ұсынамыз. Цилиндрлі көгал шөп шапқышты пайдалану әсіресе сәндік көгалдарда жақсырақ кесу нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі. Аптасына 1-2 рет шөп шабыңыз. Үйдегі кәдімгі көгалдарды шөп биіктігі 6 – 7 см болғанда, сәндік көгалдарды шөп 3 - 4 см биіктікте шабу ұсынылады. Ұсынылған кесу биіктігіне қарамастан, шөп шабылған сайын көгалды тек ағымдағы биіктіктің үштен бір бөлігіне ғана азайту керек. Алғашқы аяздың басталуына дейін көгалдарды ұсынылған биіктікке дейін азайту керек. Керемет кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін көгалдарды мүмкіндігінше құрғақ кезде ғана шабыңыз. Оны таза кесуге болатындығына көз жеткізу үшін шөптің биіктігі ешқашан 10 см-ден аспауы керек. Шөп шабатын машинаның кері тартылу үшін еркін айналу мүмкіндігі бар.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады. Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш қосылғаннан кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз

өшірілді. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

7.1 Тазалау

- Әрбір қолданғаннан кейін машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.
- Жабдықты құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Аз жерде сақтау үшін шөп себетін алып, итергіш жолақты тік тік күйге жылжытуға болады (Сурет 10).
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан қатайтылып тұрғанына көз жеткізіңіз, осылайша шөп шапқышты әрқашан қауіпсіз басқаруға болады.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Шөп шабатын шпиндельдегі пышақ құрылғының кез келген басқа құрамдас бөліктеріне қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Шөп шабу шпиндельіндегі пышақтың күйін белгілі бір уақыт аралығында тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер шөп шабу шпиндельіндегі қалақтар соқыр болып қалса және ауыстыру қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.2.1 Есептегіш пышақты орнату (Сурет 9) Ескерту!

Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

Ескерту:

Есептегіш пышақ (L) зауытта алдын ала орнатылған. Ұзақ пайдаланудан кейін қайта реттеу қажет болуы мүмкін. Оны тек келесі жағдайларда ғана реттеңіз:

- Кесу нәтижелері өрескел және біркелкі емес болып көрінеді және кейбір шөп пышақтары кесілмеген (қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтық тым үлкен)
- Жабдық ауыр немесе тіпті итеру мүмкін емес
- Шөп шабатын шпиндель қатты дыбыстар шығарады немесе айналмайды, себебі ол қарсы пышақты ысқылайды немесе ұстайды

Реттеу:

- Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тілімен бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты азайтады
 - Реттеу гайкасын (M) (өлшем 10) сағат тіліне қарсы бұраңыз = бұл қарсы қалақ пен шөп шабатын шпиндель арасындағы қашықтықты арттырады
1. Екі реттегіш гайканы (M) (10 өлшем) сағат тіліне қарсы бұрап, жұмсартыңыз.
 2. Бір дөңгелекті алға қарай бұраңыз, бұл шөп шабатын шпиндельді айналдырады. Бұл ретте екі реттеу гайкасының (M) (өлшемі 10) біреуін шөп шабатын шпиндель қарсы қалақшаға әрең дыбыс шығармай тиетіндей етіп қатайтыңыз.
 3. Реттеу гайкасын (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель тек еркін айнала алатындай етіп қайта бұраңыз.
 4. 2 және 3 тармақтарды екінші реттегіш гайкамен (M) қайталаңыз (өлшем 10).

Маңызды!

Шабу машинасының екі жағындағы реттеу гайкалары (M) (өлшемі 10) шөп шабатын шпиндель (2) тек еркін айнала алатындай етіп біркелкі реттелген болуы керек. Доңғалақтардың бірін күшсіз қолмен алға бұрған кезде, шөп шабатын шпиндельдегі (2) және қарсы пышақтың арасына қойылған қағаз парағы толық ұзындығы бойынша кесілетін болса, қарсы қалақ (L) дұрыс реттеледі.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ешқашан ақауы бар жабдықты қоймаңыз

сіздің үйдегі қоқыс. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Құрылғыны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Шөп шапқышты әрқашан тұтқасынан ұстаңыз және ешқашан кесу механизміне қолыңызды тигізбеңіз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті тербелістерден сақтаңыз.
- Машинаны сырғып кетуден және аударылып кетуден сақтаңыз.

10. Ақаулықтарды жою

Жабдық дұрыс пайдаланылса, сізде ақаулар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін емес. Қандай да бір ақаулар немесе ақаулар болған жағдайда, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегілерді тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Емдеу
Әдеттен тыс шулар	- Бос бұрандалар/бөліктер? - Пышақтағы бөгде заттар бар ма? - Пышақ зақымдалды ма? - Қалақ дұрыс реттелмеген бе?	- Бұрандаларды қатайтыңыз - Бөтен денелерді алып тастаңыз - Пышақты ауыстырыңыз - Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз)
Қанағаттанарлықсыз кесу - тинг нәтижелері	- Қалақ дұрыс реттелмеген бе? - Доғал пышақ?	- Есептегіш жүзді орнатыңыз (7.2.1 қараңыз) - Пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз

Өнімге ілеспе құжатта мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Шабу шпинделі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

GC-HM 300
GC-HM 400


ГБ Оригинальная инструкция по
эксплуатации Ручная газонокосилка








Арт.-№: 34.141.14
Арт.-№: 34.141.29

Идентификационный номер: 21010

Идентификационный номер: 21010

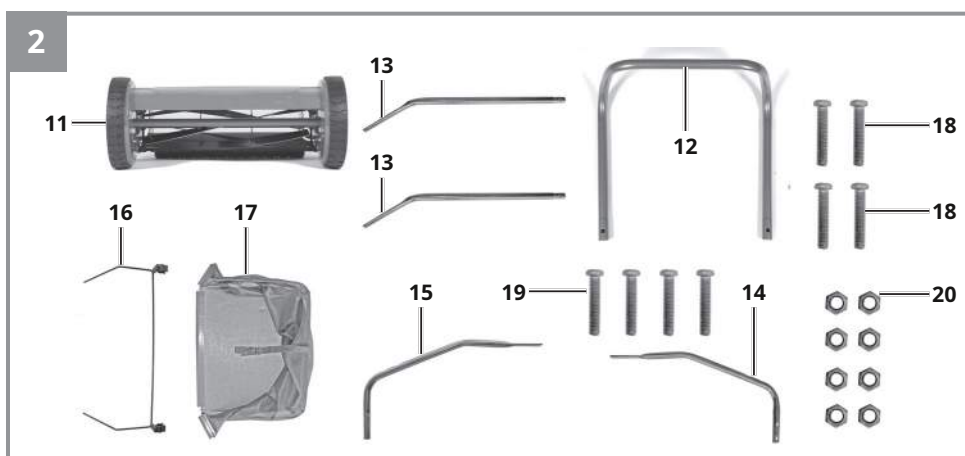

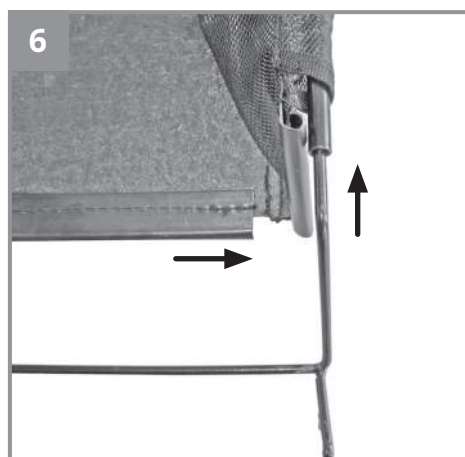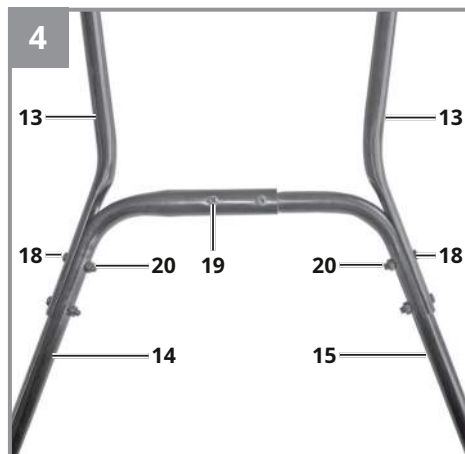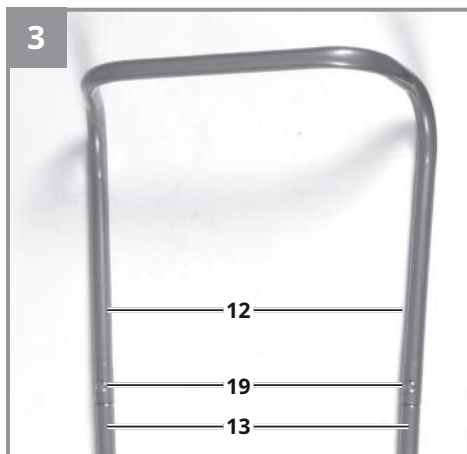

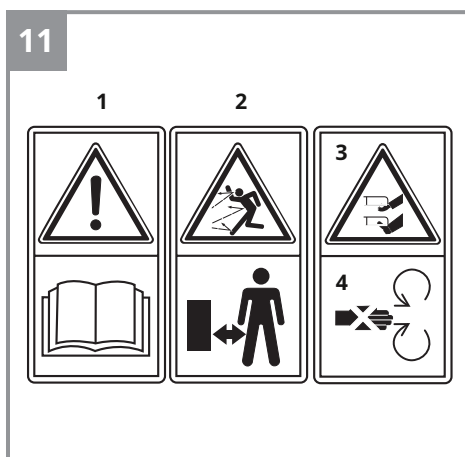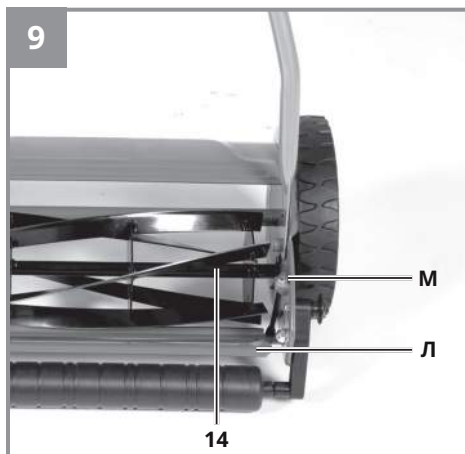

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Макет и поставляемые элементы
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Операция
7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
8. Утилизация и переработка
9. Хранение и транспортировка
10. Устранение неполадок



Опасность: Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Это оборудование не разрешается использовать детям. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или техническое обслуживание. Это оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы лицом, которое несет за них ответственность.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение предупреждающих знаков на оборудовании (см. рис. 11)

1. «Внимание! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы»
2. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону!
3. Осторожно! - Острые лезвия
4. Будьте осторожны, когда вращаются лезвия. Не просовывайте руки или ноги в отверстия, когда машина работает.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1)**

1. Толкающая планка
2. Косильный шпиндель
3. Колесо
4. Жилье
5. Корзина для травы
6. Удерживающий ремень

2.2 Поставляемые предметы (рис. 2)

11. Ручная газонокосилка (в сборе)
12. Верхняя часть толкающей штанги
13. Удлинитель толкающей штанги (2-х компонентный)
14. Нижняя часть толкающей штанги А
15. Нижняя часть толкающей штанги В

16. Рама для штанги
17. Травосборник с удерживающим ремнем
18. Винт М6 x 30 (4 шт.)
19. Винт М6 x 25 (4 шт.)
20. Шестигранная гайка М6

Оригинальная инструкция по эксплуатации
Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

3. Правильное использование

Ручная газонокосилка предназначена для стрижки травы.

Он предназначен для частного использования, т. е. для использования в домашних условиях и в садоводстве. Частное использование здесь относится к обслуживанию небольших жилых зон и не включает общественные объекты, спортивные залы или сельскохозяйственные/лесные применения.

Важно! Из-за высокого риска получения травм пользователем ручную газонокосилку нельзя использовать для стрижки чешуйчатой растительности, озелененных крыш или балконной травы.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травму.

ущерб любого рода, вызванный в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

GC-HM 300

Рабочая ширина:30 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:6,5 кг

GC-HM 400

Рабочая ширина:40 см
Высота среза: 13-37 мм
Вес:7,2 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение! Надевайте защитные перчатки при выполнении любых работ по сборке или техническому обслуживанию.

5.1 Сборка косилки

Рис. 3: Прикрутите верхнюю часть толкателя (12) к двум удлинителям толкателя (13). Для этого используйте два винта M6x25 (19) и две шестигранные гайки M6 (20).

Рис. 4: Скрепите вместе нижнюю часть толкающего стержня A (14), нижнюю часть толкающего стержня B (15) и два удлинителя толкающего стержня (13). Используйте четыре винта размером M6 x 30 (18), два винта размером M6 x 25 (19) и шестигранные гайки размером M6 (20).

Рис. 5: Сначала прикрепите одну нижнюю часть толкателя к газонокосилке, затем слегка сожмите толкатель и прикрепите другую сторону.

5.2 Сборка травосборника (рис. 6/7)

- A. Вставьте раму штанги в трубку травосборника.
- B. Защелкните боковые крепежные проушины на травосборнике над рамой перекладины.
- C. Защелкните нижнюю крепежную проушину на травосборнике над рамой перекладины.

5.3 Крепление травосборника

Прикрепите собранный травосборник к ролику. Травосборник также должен быть закреплен на толкателе с помощью ремня, входящего в комплект (см. рис. 1).

6. Операция

6.1 Регулировка высоты среза (рис. 8) Четыре различные высоты среза можно установить в диапазоне 13-37 мм. Для этого вытяните подпружиненные болты (A) с обеих сторон наружу, а затем вставьте их в нужные отверстия.

6.2 Эксплуатация

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.

Используйте только острые лезвия в хорошем состоянии. Это предотвратит растрепывание стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы получить красивый и чистый вид. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Для ухоженного вида мы рекомендуем высоту травы 3–4 см после стрижки для обычных домашних газонов и 1,5–2,5 см для декоративных газонов. Использование цилиндрической газонокосилки может помочь добиться улучшенных результатов стрижки, особенно на декоративных газонах. Косите газон 1–2 раза в неделю. Мы рекомендуем косить обычные домашние газоны, когда трава достигает высоты 6–7 см, а декоративные газоны — когда трава достигает высоты 3–4 см. Независимо от рекомендуемой высоты стрижки, газон следует уменьшать только на треть от текущей высоты каждый раз при стрижке. До наступления первых заморозков газон следует уменьшить до рекомендуемой высоты. Косите газон только тогда, когда он максимально сухой, чтобы добиться идеальных результатов стрижки. Чтобы обеспечить чистое кошение, трава никогда не должна быть выше 10 см. Газонокосилка имеет функцию свободного хода, когда ее оттягивают назад.

Всегда косите по склонам (не вверх и вниз). Вы можете предотвратить соскальзывание газонокосилки, удерживая ее под углом вверх. Выбирайте высоту стрижки в зависимости от длины травы. Делайте несколько проходов, чтобы за один раз срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед выполнением любых проверок лезвия. Помните, что лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд после того, как двигатель

выключено. Никогда не пытайтесь вручную остановить лезвие. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и острое ли оно. Если это не так, заточите лезвие или замените его. В случае, если лезвие ударится о предмет, немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем проверьте состояние лезвия и крепления лезвия. Замените все поврежденные детали.

Не удаляйте обрезки травы из корпуса газонокосилки руками или ногами, вместо этого используйте подходящие инструменты, например щетку или ручную щетку.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

7.1 Очистка

- После каждого использования очищайте машину щеткой или тряпкой.
- Храните оборудование в сухом и недоступном для детей месте. Для хранения в меньшем пространстве вы можете снять корзину для травы и переместить толкающую ручку в вертикальное положение (рис. 10).
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию качественно подстригать траву с минимальными усилиями.

7.2 Техническое обслуживание

- Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию газонокосилки.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Чтобы оборудование служило вам долгие годы, все резбовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Лезвие на валу косилки подвержено большему износу, чем любой другой компонент агрегата. Регулярно проверяйте состояние лезвия на валу косилки и убедитесь, что оно надежно закреплено.
- Если лезвия на валу косилки затупились и требуют замены, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. Используйте только оригинальные запасные части.

7.2.1 Установка контрлезвия (рис. 9)

Предупреждение! Надевайте защитные перчатки.

Примечание:

Контрлезвие (L) предварительно настроено на заводе. После длительного использования может потребоваться повторная регулировка. Регулируйте его только в следующих случаях:

- Результаты кошения получаются грубыми и неровными, а некоторые травинки не срезаются (расстояние между контрножом и шпинделем косилки слишком большое)
- Оборудование тяжелое или его даже невозможно толкать
- Вал газонокосилки издает громкие звуки или не вращается, поскольку он трется о контрлезвие или задевает его.

Регулировка:

- Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) по часовой стрелке = это уменьшит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
 - Поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) против часовой стрелки = это увеличит расстояние между контрножом и шпинделем косилки.
1. Ослабьте обе регулировочные гайки (M) (размер 10), повернув их против часовой стрелки.
 2. Поверните одно колесо вперед, что заставит вращаться вал газонокосилки. В то же время затяните одну из двух регулировочных гаек (M) (размер 10) настолько, чтобы вал газонокосилки коснулся контрлезвия, почти не издавая звука.
 3. Снова поверните регулировочную гайку (M) (размер 10) так, чтобы вал косилки мог свободно вращаться.
 4. Повторите пункты 2 и 3 со второй регулировочной гайкой (M) (размер 10).

Важный!

Регулировочные гайки (M) (размер 10) с обеих сторон газонокосилки должны быть отрегулированы равномерно, так чтобы шпиндель газонокосилки (2) мог только свободно вращаться. Контрлезвие (L) отрегулировано правильно, если лист бумаги, помещенный между лезвиями на шпинделе газонокосилки (2) и контрлезвием, будет резать по всей длине, когда вы поворачиваете одно из колес вперед рукой без усилия.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не помещайте неисправное оборудование в

ваши бытовые отходы. Оборудование следует отвезти в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение и транспортировка

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните машину в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Всегда переносите газонокосилку за ручку и никогда не прикасайтесь к режущему механизму.
- Установите транспортировочные защитные приспособления, если таковые имеются.
- Защищайте машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Зафиксируйте машину, чтобы исключить скольжение и опрокидывание.

10. Устранение неполадок

Если оборудование эксплуатируется правильно, у вас не должно возникнуть проблем с неисправностями или сбоями. В случае возникновения каких-либо неисправностей или сбоев, пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

Проблема	Возможная причина	Средство
Необычные шумы	- Ослаблены ли винты/детали? - Инородные тела в лезвии? - Повреждено лезвие? - Неправильно отрегулированы лезвия?	- Затяните винты. - Удалить инородные тела - Замените лезвие. - Установите контрлезвие (см. 7.2.1)
Неудовлетворительный разрез-результаты ting	- Неправильно отрегулированы лезвия? - Тупое лезвие?	- Установите контрлезвие (см. 7.2.1) - Заточите или замените лезвие.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Косильный шпindelь
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.