




GE-HM 18/38 Li





DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Spindelmäher	FI	Alkuperäiskäyttöohje Akku-kelaleikkuri
EN	Original operating instructions Cordless cylinder lawn mower	HU	Eredeti használati utasítás Akkus-orsó kaszáló
FR	Instructions d'origine Tondeuse hélicoïdale sans fil	PT	Manual de instruções original Corta relva de cilindro sem fio
IT	Istruzioni per l'uso originali Tagliaerba elicoidale a batteria	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa kosiarka bębnowa
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Akkudrevet lydsvag plæneklipper	ET	Originaalkasutusjuhend Akuga spindelniiduk
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivnen cylindergräsklippare		
NL	Originele handleiding Accu spindelmaaier		
ES	Manual de instrucciones original Cortacésped helicoidal inalámbrico		









Art.-Nr.: 34.142.00





I.-Nr.: 21055

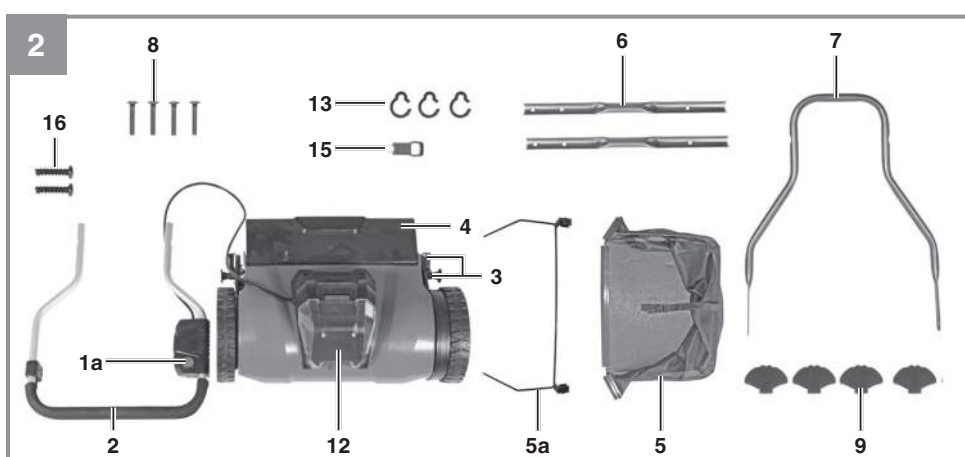

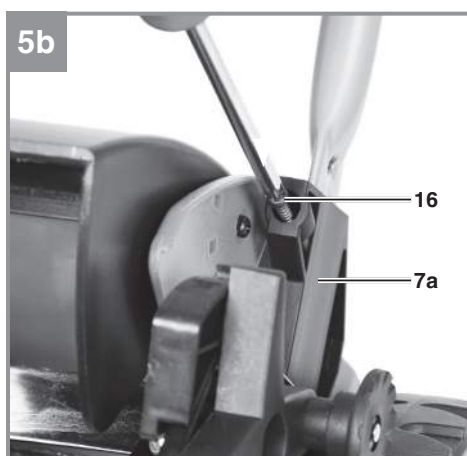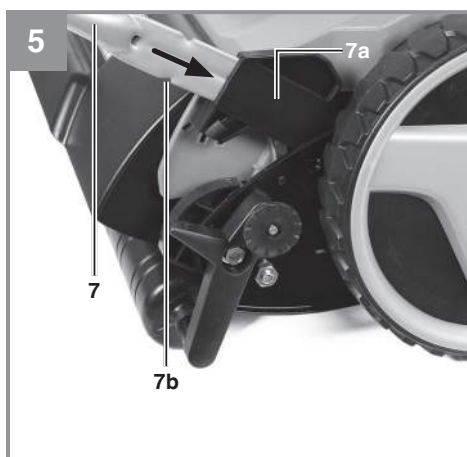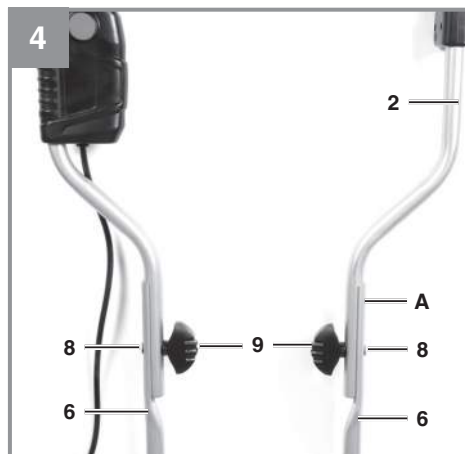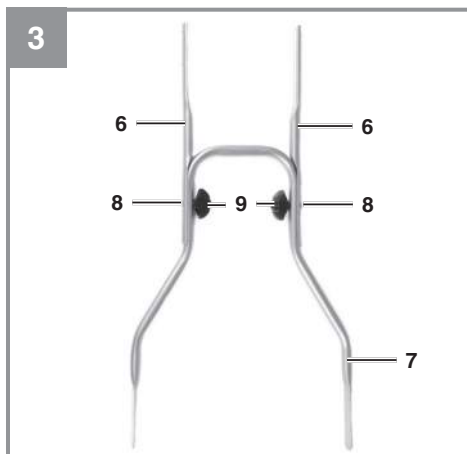

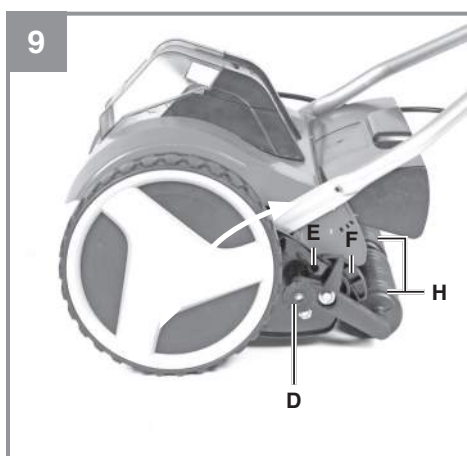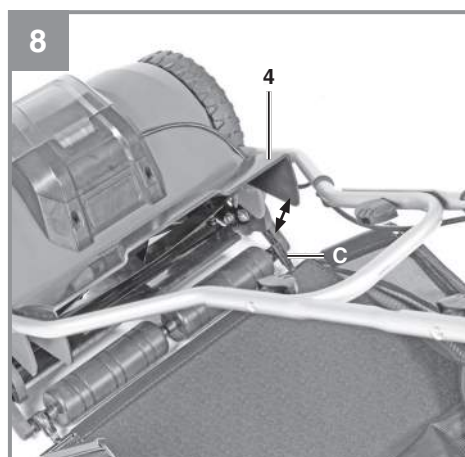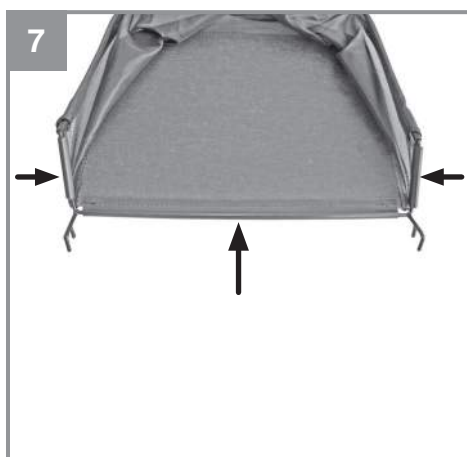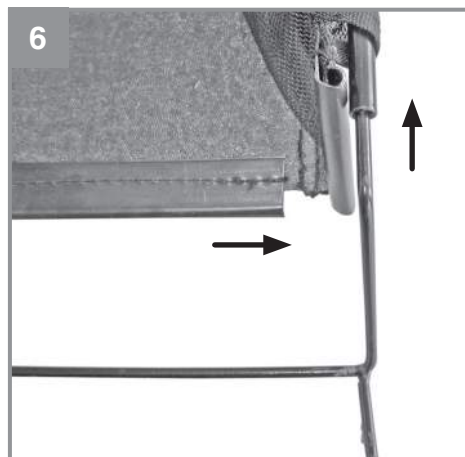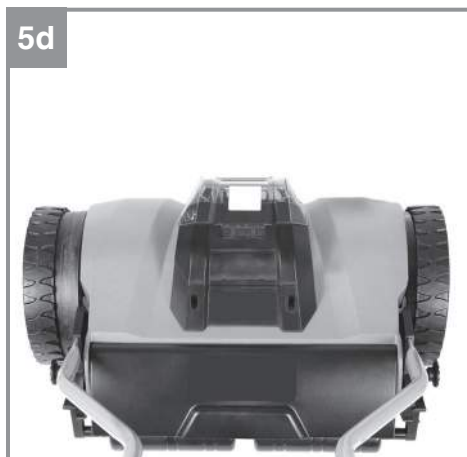

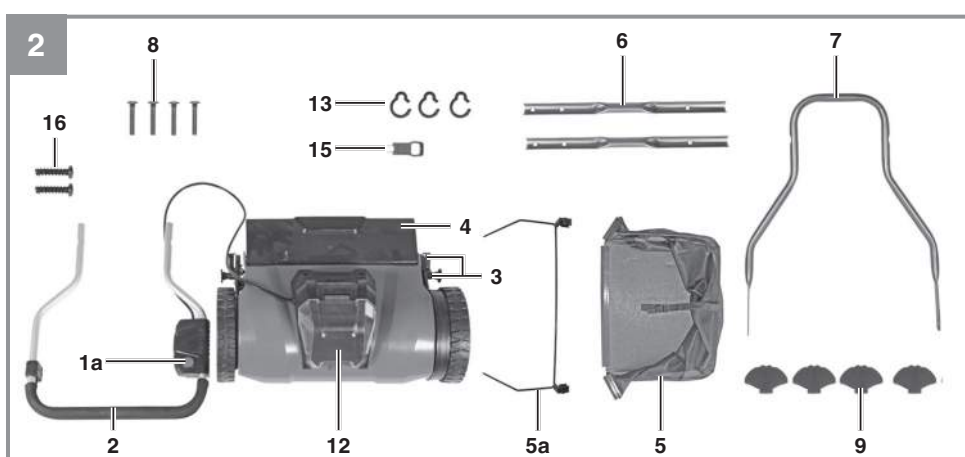

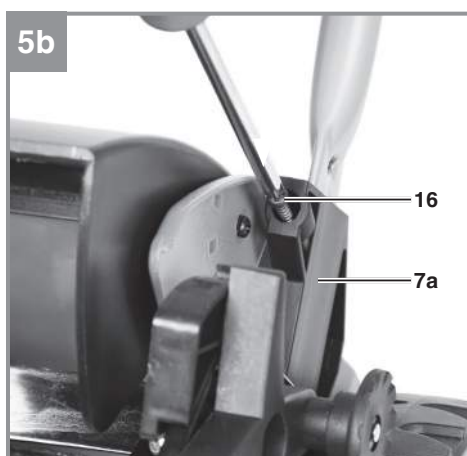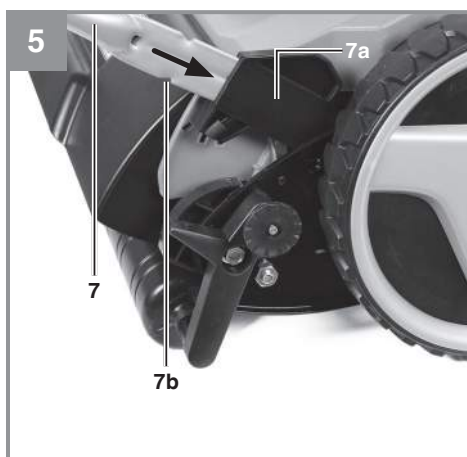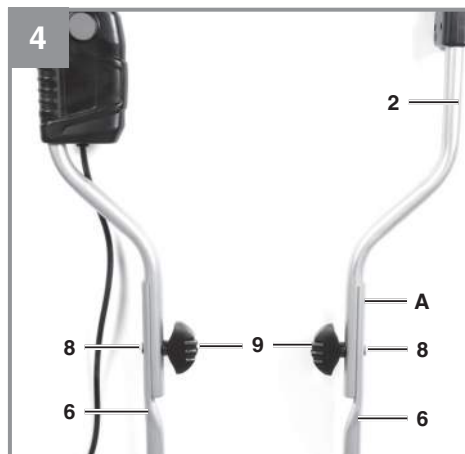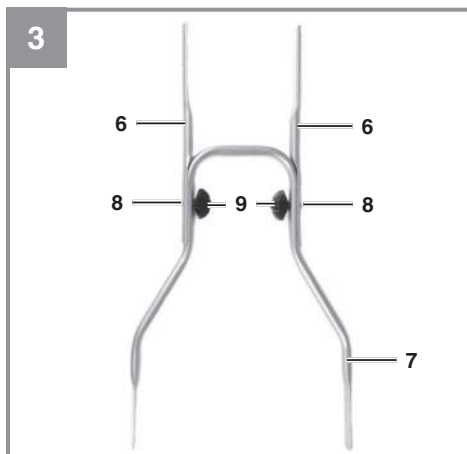

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 15)

- 1 „Warning - Read the operating instructions to reduce the risk of injury“
- 2 Keep your distance!
3. Caution! - Sharp blades
- 4 Take care when the blades are rotating. Do not put your hands or feet into openings when the machine is running.
- 5 Pull out the safety plug before carrying out any maintenance work.
- 6 Protect the equipment from rain and damp conditions
- 7 Guaranteed sound power level

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1 Switching bar
- 1a Safety lock-off
- 2 Push bar top section
- 3 Cutting height adjustment facility
- 4 Ejector flap
- 5 Grass catch basket with holding belt
- 5a Bar frame
- 6 Push bar extension (2-piece)
- 7 Push bar bottom section
- 8 Screw M6x40 (4x)
- 9 Wing nut M6 (4x)
- 10 Wheel
- 11 Motor 18V d.c.
- 12 Battery cover
- 13 Cable clip (3x)
- 14 Mower spindle
- 15 Safety plug
- 16 Fastening screw (2x)

2.2 Items supplied and unpacking (Fig. 2)

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

Items supplied

- Mower housing with push bar top section and safety plug
- Grass box with holding belt
- Bar frame

- Push bar extension (2-piece)
- Push bar bottom
- Screw M6x40 (4x)
- Wing nut M6 (4x)
- Fastening screw (2x)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important. Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage.....	18 V d.c.
Speed of mower spindle:	890 rpm
Protection type:	IPX1
Weight:	10.8 kg
Cutting width:	38 cm
Volume of catch bag:	45 liters
Sound pressure level L_{pA}	72 dB(A)
Uncertainty K_{pA}	3 dB (A)
Sound power level L_{WA} :	86.38 dB(A)
Uncertainty K_{WA} :	2.66 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} :	89 dB(A)
Vibration at the handlebar:	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty K:	1.5 m/s^2
Cutting height adjustment:	14-38 mm; 4 levels

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

The lawn mower is delivered partly assembled. The push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the instructions step by step and refer to the pictures when assembling.

Important! Required assembly parts (screws, cable guides, etc.) or functional parts (e.g. plugs, wrenches, etc.) can be found in the molded parts of the packaging or on the equipment.

5.1 Assembling the push bar

Fig. 3: Screw the push bar bottom section (7) to the ends of the push bar extensions (6) on which

there is only one square hole. Use two screws M6 x 40 mm (8) and two wing nuts M6 (9) for this purpose.

Fig. 4: Screw the push bar top section (2) to the ends of the push bar extensions (6) on which there are two square holes. Use two screws M6 x 40 mm (8) and two wing nuts M6 (9) for this purpose. Using the holes (A) will lengthen the push bar by approx. 5 cm.

Fig. 5/5a: Push both sides of the push bar bottom section (7) fully into the push bar holder (7a) (Fig. 5a).

Fig. 5b/5c: **Important!** The push bar bottom section must be completely in the push bar holder throughout the following assembly steps. Tilt the equipment carefully forwards. Screw the two fastening screws (16) into the screw mounts in the push bar holder on both sides. The fastening screw (16) has to be screwed into the "V"-shaped notch (Fig. 5/Item 7b) here. If screwed in properly, the push bar bottom section will be held securely in the push bar holder. Figures 5c and 5d show the push bar bottom section after it has been fitted.

Then fasten the power cable to the push bar (Fig. 1/Item 13) with the cable clips (Fig. 2/Item 13).

5.2 Assembling the catch basket (Fig. 6 - 7)

1. Push the bar frame into the grass catch basket tube.
2. Snap the side fastening lugs on the grass catch basket over the bar frame.
3. Snap the bottom fastening lug on the grass catch basket over the bar frame.

5.3 Attaching the catch basket (Fig. 8)

Danger! Before you fit the catch basket you must ensure that the motor is switched off and the mower spindle is not rotating.

Hook the grass catch basket in place on the left and right side of the roller (Item C). The grass box must also be secured to the push bar using the retainer belt (see Fig. 1). Adjust the retainer belt according to your requirements. The ejector flap (Item 4) can be adjusted to a number of different settings for the ejection of the grass to the catch basket.

5.4 Adjusting the cutting height

Warning!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the safety plug has been pulled.

Fig. 9: Four different cutting heights can be set between a range of 14 – 38 mm. To do so, pull out the spring-loaded bolts (D) on both sides and then engage them in the required holes (E). The set cutting height can be read off the scale (F).

Note:

- The roller (H) must be aligned parallel with the lawn mower (spring-loaded bolts at same height (D)).
- Set the cutting height so that the counter blade (Fig. 14/Item L) does not touch the ground if there is any uneven ground.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the safety plug.

Charging the battery (Fig. 10)

1. Take the battery pack out of the equipment. To do so, press the pushlock button (Fig. 11/Item C).
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 11)

Press the battery charge level indicator switch (A). The battery charge level indicator (B) will indicate the charge level of the battery by means of 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Fitting the battery (Fig. 12-13)

Note: For safety reasons the battery cover is self-closing.

- Open the battery cover and remove the safety plug (15).
- Insert the rechargeable battery and then insert the safety plug in the mount again.
- Close the battery cover.

6. Operation

The lawn mower can be used with a rechargeable battery or used in manual mode without a rechargeable battery.

Caution!

The lawn mower is equipped with a safety switch to prevent unauthorized use. Directly before starting up the lawn mower insert the safety plug (Fig. 13) and remove the safety plug again when interrupting or terminating your work.

Caution!

To prevent the equipment switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety switch (Fig. 1/Item 1a) which must be pressed before the switching bar (1) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the safety plug is disconnected.

Warning! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the engine is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the long handles) is maintained between the mower spindle and the user. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying

and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look.

The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

For a well-groomed look, we recommend a grass height of 3 - 4 cm after mowing for normal home lawns and 1.5 - 2.5 cm for ornamental lawns. The use of a cylinder lawn mower can help achieve improved cutting results specifically on ornamental lawns. Mow your lawn 1 - 2 times a week. We recommend that normal home lawns should be mowed when the grass is 6 - 7 cm high, ornamental lawns when the grass is 3 - 4 cm high. Irrespective of the recommended cutting height, the lawn should only be reduced by one third of the current height each time it is mowed. Before the onset of the first frost, the lawn should be reduced to its recommended height. Only ever mow the lawn when it is as dry as possible in order to achieve perfect cutting results. To ensure that it can be cut cleanly, the grass should never be over 10 cm high. The mower has a freewheeling facility for when it is pulled back.

The operating time of the rechargeable batteries and therefore the area in square meters that can be covered with a single battery charge is largely dependent on the state of the grass (e.g. density, moisture, height, cutting height, etc.) and the mowing speed (walking speed). To adjust the area coverage to your individual requirements, it is recommended that you mow the lawn more often, with a higher cutting height and at an appropriate speed. Frequently turning the equipment on and off while mowing will also reduce the amount of area that you can cover. If the operating time of the rechargeable batteries (area coverage) is still unsatisfactory in spite of the above measures, you can remedy the problem by using rechargeable batteries with a larger capacity (Ah).

Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards. Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

Reattach the catch bag only when the motor is switched off, the safety plug has been pulled out and the blade has stopped.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.

- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blades on the mower spindle are subject to more wear and tear than any other component of the unit. Check the condition of the blades on the mower spindle at regular intervals and make sure that the mower spindle is tightly fastened.
- If, despite good care, the blades on the mower spindle have become blunt after a good number of years and need replacing, please contact our customer service.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Adjusting the counter blade (Fig. 14)

Warning! Wear safety gloves.

Note:

The counter blade (L) is pre-set at the factory. Re-adjustment might be required after prolonged use. Only adjust it if:

- The cutting results appear rough and uneven and some blades of grass are not cut (the distance between the counter blade and mower spindle is too large)
- The equipment is heavy or even impossible to push
- The mower spindle makes loud noises or does not rotate because it rubs or catches against the counter blade

Adjusting:

- Turn the socket head screw (M) clockwise = this reduces the distance between the counter blade and mower spindle
- Turn the socket head screw (M) counterclockwise = this increases the distance between the counter blade and mower spindle

1. Slacken both socket head screws (M) by turning them counterclockwise.
2. Turn one wheel forwards, which makes the mower spindle turn. At the same time, tighten one of the two socket head screws (M) enough so that the mower spindle touches the counter blade without making hardly a sound.
3. Turn the socket head screw (M) back again so that the mower spindle can only just rotate freely.
4. Repeat points 2 and 3 with the second socket head screw (M).

Important!

The socket head screws (M) on both sides of the mower must be adjusted evenly such that the mower spindle (14) can only just rotate freely. The counter blade (L) is correctly adjusted if a piece of paper placed between the blades on the mower spindle (14) and the counter blade will be cut along its full length when you turn one of the wheels forwards by hand without force.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Storage and transport

Remove the rechargeable battery/batteries.

Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the machine in its original packaging.

Transport

- Switch the machine off and pull out the safety plug before transporting it.
- Fit the shipping protectors, if any.
- Protect the machine from damage and the strong vibrations that can occur particularly when transporting in vehicles.
- Secure the machine against slipping and tipping over.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) Motor terminals disconnected b) The mower is standing in high grass c) The mower housing is clogged d) Safety switch is not inserted e) Battery is not correctly inserted	a) Have repaired by the Customer Service Center b) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary c) Clean the housing so that the blade moves freely d) Insert safety switch (see 6.) e) Remove the battery and reinsert (see 5.)
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn d) Battery performance decreasing	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the mower spindle d) Check the battery performance and charge the battery if necessary (see 5.)
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height c) The distance between the counter blade and mower spindle is too large	a) Resharpener the blades or replace the mower spindle b) Correct the cutting height c) Adjust the distance (see 7.3)
The mower spindle does not turn	a) The counter blade and mower spindle are touching each other	a) Adjust the distance (see 7.3)
The push bar does not stay held in the push bar holder	a) The fastening screws are not screwed into the V-shaped notch in the push bar bottom section	a) Remove the fastening screws and repeat the assembly procedure (section 5.1/Fig. 5 - 5d)

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.





Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Mower spindle
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

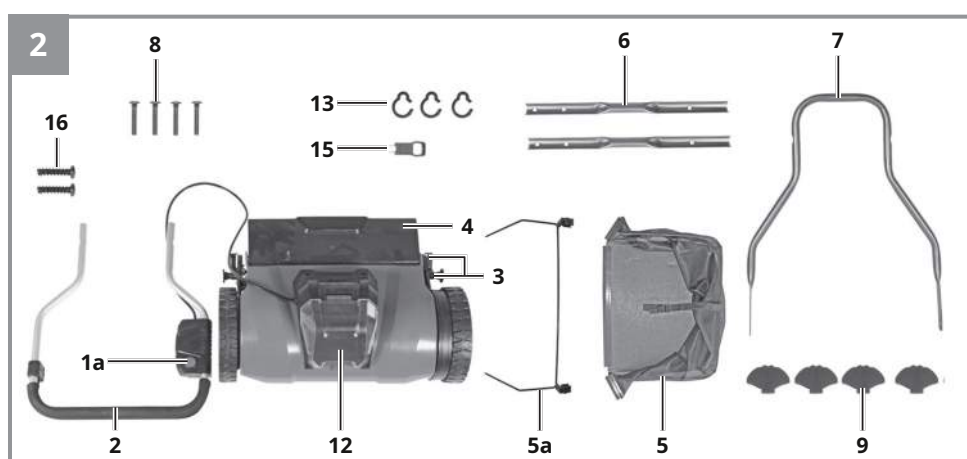

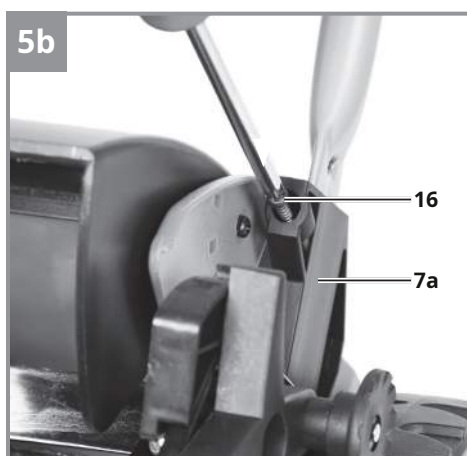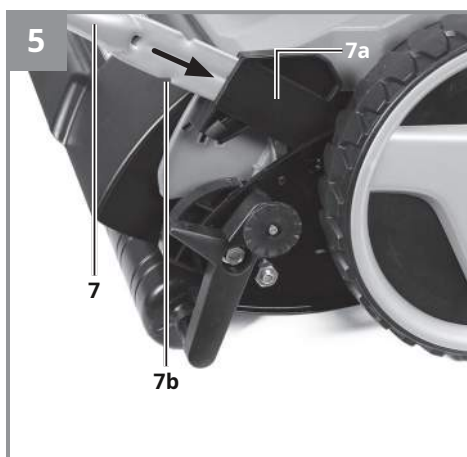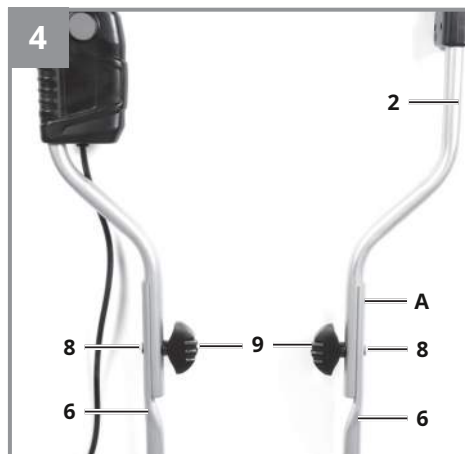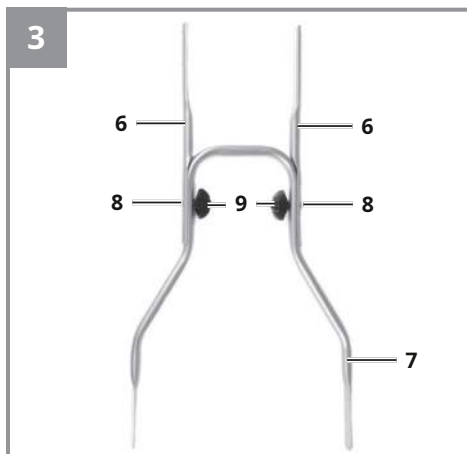

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықты ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (15-суретті қараңыз) 1**
- «Ескерту - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығын оқыңыз»
 - 2 Арақашықтықты сақтаңыз!
 - 3 Абай болыңыз! - Өткір жүздер
 - 4 Пышақтар айналып тұрған кезде абай болыңыз. Машина жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды тесіктерге салмаңыз.
 - 5 Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.
 - 6 Жабдықты жаңбыр мен ылғалды жағдайлардан қорғаңыз
 - 7 Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

- 1 Ауыстыру жолағы
- 1a Қауіпсіздік құлып
- 2 Басу штангасының жоғарғы бөлігі Кесу
- 3 биіктігін реттеу құралы Эжектор қақпағы
- 4
- 5 Шыбық ұстағыш белдігі бар шөп
- 5a аулайтын себет
- 6 Басу штангасын ұзарту (2 бөліктен тұрады) Басу штангасының төменгі бөлігі
- 8 М6x40 бұрандасы (4x)
- 9 Қанат гайкасы М6 (4x)
- 10 Дөңгелек
- 11 18 В тұрақты ток қозғалтқышы
- 12 Батарея қақпағы
- 13 Кабель қысқышы (3x)
- 14 Шалғыш шпиндель
- 15 Қауіпсіздік ашасы
- 16 Бекіту бұрандасы (2x)

2.2 Жеткізілген және қаптамасынан шығарылған

заттар (2-сурет) Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдықты пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

Берілген заттар

- Басқыш шыбықтың жоғарғы бөлігі және қауіпсіздік тығынымен шөп шапқыш корпусы
- Ұстағыш белдігі бар шөп жәшігі
- Штанга жақтауы

- Ұзартқыш штанга (2 бөліктен тұрады)
- Жолақты төменгі жағына басыңыз
- М6х40 бұрандасы (4х)
- М6 қанат гайкасы (4х)
- Бекіту бұрандасы (2х)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға, яғни үйде және бақша шаруашылығында пайдалануға арналған.

Шөп шапқыштың жеке пайдалануы дегеніміз - жылдық жұмыс уақыты, әдетте, 50 сағаттан аспайды, бұл уақыт ішінде жабдықтың негізінен шағын көлемді тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақшаларын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығы қолданбалары кірмейді.

Маңызды. Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқыш машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақтанған өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөпті кесу, жаяу жүргіншілер жолдарындағы кір мен қоқысты тазалау (сору) немесе ағаштарды немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шапқыш машинаны моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты культиватор ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында, өндіруші тікелей рұқсат бермеген жағдайда, шөп шапқыш машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдықты тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдықты коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу.....18 В тұрақты ток
Шалғыш шпиндельдің айналу жылдамдығы:
890 айн/мин Қорғаныс түрі:IPX1
Салмағы:10,8 кг Кесу
ені: 38 см Қапшықтың
көлемі: 45 литр Дыбыс қысымы деңгейі
L 72 дБ(А) Белгісіздік К 3
дБ (А) Дыбыс қуаты деңгейі L : 86,38 дБ(А)
Белгісіздік К : 2,66 дБ(А) Кепілдендірілген
дыбыс қуаты деңгейі L : 89 дБ(А) Рульдегі
діріл: ≤ 2,5 м/с² WA

Белгісіздік К:1,5 м/с²
Кесу биіктігін реттеу:14-38 мм; 4 деңгей

Маңызды!

Жабдықты аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Шөп шапқыш жартылай жиналған күйінде жеткізіледі. Шөп шапқышты пайдаланбас бұрын, итергіш шыбық пен шөп себетін жинау керек. Нұсқаулықты қадам бойынша орындаңыз және құрастыру кезінде суреттерді қараңыз.

Маңызды!Қажетті құрастыру бөлшектерін (бұрандалар, кабель бағыттаушылары және т.б.) немесе функционалды бөлшектерді (мысалы, ашалар, кілттер және т.б.) қаптаманың қалыпталған бөліктерінен немесе жабдықтан табуға болады.

5.1 Итеру штангасын жинау

3-сурет: Итеру тұтқасының төменгі бөлігін (7) итеру тұтқасының ұзартқыштарының (6) ұштарына бұрап бекітіңіз,

тек бір шаршы тесік бар. Ол үшін екі М6 х 40 мм бұранданы (8) және екі М6 қанат гайкасын (9) пайдаланыңыз.

4-сурет: Итеру штангасының жоғарғы бөлігін (2) екі шаршы тесігі бар итеру штангасының ұзартқыштарының (6) ұштарына бұрандамен бекітіңіз. Ол үшін екі М6 х 40 мм бұранданы (8) және екі М6 қанат гайкасын (9) пайдаланыңыз. Тесіктерді (А) пайдалану итеру штангасын шамамен 5 см-ге ұзартады.

5/5a сурет: Итеру тұтқасының төменгі бөлігінің (7) екі жағын да итеру тұтқасының ұстағышына (7a) толығымен итеріңіз (5a сурет).

5b/5c сурет: **Маңызды!**Келесі құрастыру қадамдары кезінде итеру тақтасының төменгі бөлігі итеру тақтасының ұстағышында толығымен болуы керек. Жабдықты абайлап алға қарай еңкейтіңіз. Екі бекіту бұрандасын (16) екі жағынан итеру штангасының ұстағышындағы бұранда бекіткіштеріне бұраңыз. Бекіту бұрандасын (16) осы жердегі «V» тәрізді ойыққа (5-сурет/7b-тармақ) бұрау керек. Дұрыс бұралған жағдайда, итеру штангасының төменгі бөлігі итеру штангасының ұстағышында мықтап бекітіледі. 5c және 5d суреттерінде орнатылғаннан кейінгі итеру штангасының төменгі бөлігі көрсетілген.

Содан кейін қуат кабелін кабель қысқыштарымен (2-сурет/13-тармақ) итергіш штангаға (1-сурет/13-тармақ) бекітіңіз.

5.2 Балық аулау себетін жинау (6-7 сурет)

1. Шыбық рамасын шөп ұстайтын себет түтігіне салыңыз.
2. Шөп ұстағыш себеттің бүйірлік бекіткіштерін шыбық рамасының үстіне бекітіңіз.
3. Шөп ұстағыш себеттің астыңғы бекіткіш ілмерін шыбық рамасының үстіне бекітіңіз.

5.3 Балық аулау себетін бекіту (8-сурет) Қауіпті!Шөп

шабатын себетті орнатпас бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және шөп шабатын машинаның шпинделі айналмағанына көз жеткізуіңіз керек.

Шөп жинау себетін роликтің сол және оң жағына іліңіз (С тармағы). Шөп қорабын бекіткіш белдікті пайдаланып итергіш штангаға бекіту керек (1-суретті қараңыз). Бекіткіш белдікті өз талаптарыңызға сәйкес реттеңіз. Шөпті аулау себетіне лақтыру үшін эжектор қақпағын (4-тармақ) әртүрлі параметрлерге реттеуге болады.

5.4 Кесу биіктігін реттеу Назар аударыңыз!

Кесу биіктігін тек қозғалтқыш өшірілгенде және қауіпсіздік тығын тартылған кезде ғана реттеңіз.

9-сурет: 14 – 38 мм аралығында төрт түрлі кесу биіктігін орнатуға болады. Ол үшін екі жағынан серіппелі болттарды (D) шығарып алыңыз, содан кейін оларды қажетті тесіктерге (E) бекітіңіз. Белгіленген кесу биіктігін шкала бойынша (F) оқуға болады.

Ескерту:

- Ролик (H) шөп шапқышқа параллель туралануы керек (серіппелі болттар бірдей биіктікте (D)).
- Кесу биіктігін тегіс емес жер болған жағдайда қарсы жүз (14-сурет/L тармағы) жерге тимейтіндей етіп орнатыңыз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақ доғал емес екеніне және бекіткіштердің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тепе-теңдіктің бұзылуын болдырмау үшін доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді жүргізу үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.

Батареяны зарядтау (10-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз (11-сурет/ C тармағы).
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (11-сурет)

Батарея зарядының деңгейінің индикатор қосқышын (A) басыңыз. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (B) 3 жарық диоды арқылы батареяның заряд деңгейін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея таусылған, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Батареяны орнату (12-13 сурет)

Ескерту: Қауіпсіздік мақсатында батарея қақпағы өздігінен жабылады.

- Батарея қақпағын ашып, қауіпсіздік тығынын (15) алыңыз.
- Қайта зарядталатын батареяны салып, қауіпсіздік ашасын қайтадан бекіткішке салыңыз.
- Батарея қақпағын жабыңыз.

6. Операция

Шөп шапқыш машинаны қайта зарядталатын батареямен немесе қайта зарядталатын батареясыз қолмен жұмыс режимінде пайдалануға болады.

Абай болыңыз!

Шөп шапқыш рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу үшін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Шөп шапқышын іске қосар алдында қауіпсіздік ашасын салыңыз (13-сурет) және жұмысты үзген немесе аяқтаған кезде қауіпсіздік ашасын қайтадан алыңыз.

Абай болыңыз!

Жабдықтың кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік қосқышымен (1-сурет/1а тармақ) жабдықталған, оны қосқыш жолақты (1) іске қоспас бұрын басу керек. Қосқыш жолақ босатылған кезде шөп шапқыш өздігінен өшеді. Машинаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықты жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, пышақтың айналмайтынына және қауіпсіздік ашасының ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Ескерту! Шөп салынған қапшық ажыратылған (босату үшін) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, науа қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Шұңқыр қақпағын және шөп себетін әрқашан мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Шапқыш шпинделі мен пайдаланушы арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықтың (ұзын тұтқалармен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Әсіресе, беткейлер мен еңістерде шабу және бағытты өзгерту кезінде абай болыңыз. Берік тірексіз сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны көлбеуі 15 градустан асатын көлбеу жерлерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Шөп шапқыш машинаны артқа шегінгенде және тартқанда ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.

Тек жақсы жағдайда өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөп жүздерінің тозуына жол бермейді

және көгалдың сарғайып кетуінен.

Әдемі және таза көріну үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар болмас үшін жолақтар бір-бірінің үстіне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.

Жақсы күтілген көрініс үшін, кәдімгі үй көгалдары үшін шөп шабылғаннан кейін шөптің биіктігін 3-4 см, ал сәндік көгалдар үшін 1,5-2,5 см етіп шабуды ұсынамыз. Цилиндрлі шөп шапқыш машинаны пайдалану, әсіресе сәндік көгалдарда жақсы кесу нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі. Көгалыңызды аптасына 1-2 рет шабыңыз. Кәдімгі үй көгалдарын шөп 6-7 см биіктікте, ал сәндік көгалдарды шөп 3-4 см биіктікте шабуды ұсынамыз. Ұсынылған кесу биіктігіне қарамастан, көгал әр шабылған сайын ағымдағы биіктіктің үштен бір бөлігіне ғана азайтылуы керек. Алғашқы аяз басталғанға дейін көгал ұсынылған биіктікке дейін азайтылуы керек. Мінсіз кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін көгал тек мүмкіндігінше құрғақ болған кезде ғана шабылады. Оны таза кесуге болатынына көз жеткізу үшін шөптің биіктігі ешқашан 10 см-ден аспауы керек. Шөп шапқыш машинада оны артқа тартқан кезде еркін қозғалатын мүмкіндік бар.

Қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты және сондықтан бір реттік батарея зарядымен жабылатын шаршы метрдегі аудан көбінесе шөптің күйіне (мысалы, тығыздық, ылғалдылық, биіктік, кесу биіктігі және т.б.) және шабу жылдамдығына (жүру жылдамдығы) байланысты. Алаңды жабуды жеке қажеттіліктеріңізге сәйкестендіру үшін көгалдарды жиірек, жоғары кесу биіктігімен және тиісті жылдамдықпен шабу ұсынылады. Шабу кезінде жабдықты жиі қосып-өшіру де жабуда болатын аумақ көлемін азайтады. Егер жоғарыда аталған шараларға қарамастан, қайта зарядталатын батареялардың жұмыс уақыты (ауданды жабу) әлі де қанағаттанарлықсыз болса, үлкен сыйымдылығы бар (Ag) қайта зарядталатын батареяларды пайдалану арқылы мәселені шешуге болады.

Шалғыш корпусының астыңғы жағын таза ұстаңыз және шөптің жиналуын алып тастаңыз. Шөгінділер шапқыш машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймай, сонымен қатар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қапқа салуын қиындатады.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Шөп шабатын машинаның сырғып кетуіне жол бермеу үшін оны жоғары қарай бұрышта ұстаңыз. Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден артық шөп шабылмауы үшін бірнеше рет өтіңіз.

Пышақты тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айнала беретінін ескеріңіз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы жағдайда екенін және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Керісінше болса, пышақты өткірлеңіз немесе ауыстырыңыз. Егер пышақ бір затқа тиіп кетсе, шөп шапқыш машинаны дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтауын күтіңіз. Содан кейін пышақтың және пышақтың бекіткішінің жағдайын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Шалғыш корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен алып тастамаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Қапшықты тек қозғалтқыш өшірілгенде, қауіпсіздік ашасы суырылып алынғанда және пышақ тоқтағанда ғана қайта орнатыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. немесе еріткіштер; бұлар болуы мүмкін Жабдықтың пластикалық бөліктеріне шабуыл жасаңыз. Құрылғыға судың кіріп кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық бекіту компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.

- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп отырыңыз.
- Тым тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Шөп шапқыш машинаңызды құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты алдағы жылдар бойы пайдалану үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.
- Шөп шапқыш машинаңызды жақсы жағдайда ұстау оның ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жабдыққа шөпті аз күш жұмсап мұқият шабуға мүмкіндік береді. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шапқыш машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Шапқыш шпиндельдің пышақтары құрылғының кез келген басқа құрамдас бөлігіне қарағанда көбірек тозуға және жыртылуға ұшырайды. Шапқыш шпиндельдің пышақтарының жағдайын үнемі тексеріп отырыңыз және шапқыш шпиндельдің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер жақсы күтімге қарамастан, шөп шабатын машинаның шпиндельінің пышақтары бірнеше жылдан кейін доғал болып, ауыстыруды қажет етсе, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ескерту пышағын реттеу (14-сурет) Назар аударыңыз! Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

Ескерту:

Есептегіш пышақ (L) зауытта алдын ала орнатылған. Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін қайта реттеу қажет болуы мүмкін. Тек келесі жағдайларда ғана реттеңіз:

- Шабу нәтижелері кедір-бұдыр және біркелкі емес болып көрінеді, ал кейбір шөп жүздері шабылмаған (қарсы жүз бен шөп шабатын машинаның шпинделі арасындағы қашықтық тым үлкен)
- Жабдық ауыр немесе тіпті итеру мүмкін емес
- Шөп шапқыштың шпинделі қатты дыбыс шығарады немесе үйкеліс немесе қарсы пышаққа ілініп қалу салдарынан айнамайды

Реттеу:

- Ұяшық басының бұрандасын (M) сағат тілімен бұраңыз = бұл қарсы пышақ пен шөп шабатын машинаның шпинделі арасындағы қашықтықты азайтады
- Ұяшық басының бұрандасын (M) сағат тіліне қарсы бұраңыз = бұл қарсы пышақ пен шөп шабатын машинаның шпинделі арасындағы қашықтықты арттырады

1. Сағат тіліне қарсы бұрап, екі ұяшық басының бұрандасын (М) босатыңыз.
2. Бір дөңгелекті алға бұраңыз, бұл шөп батын машинаның шпинделі айналады. KZ-нымен қатар, екі ұялы басының бұрандаларының бірін (М) шпиндель қарсы жүзге дыбыс шығармай тиетіндей етіп қатайтыңыз.
3. Шөп шапқыштың шпинделі тек еркін айнала алатындай етіп, ұялы басының бұрандасын (М) қайтадан артқа бұраңыз.
4. 2 және 3-тармақтарды екінші ұяшық басының бұрандасымен (М) қайталаңыз.

Маңызды!

Шалғыштың екі жағындағы ұялы бұрандалар (М) шалғыш шпинделі (14) тек еркін айнала алатындай етіп біркелкі реттелуі керек. Шалғыш шпинделі (14) мен қарсы жүздің пышақтарының арасына қойылған қағаз бөлігі дөңгелектердің бірін күшсіз алға бұрған кезде толық ұзындығы бойынша кесілсе, қарсы жүз (L) дұрыс реттелген болып саналады.

Маусым соңында шөп шапқыш машинаны жалпы тексеріп, жиналып қалған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың жағдайын тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

7.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы

бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Сақтау және тасымалдау

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Машинаны бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Көлік

- Тасымалдамас бұрын машинаны өшіріп, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Машинаны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті дірілден қорғаңыз.
- Машинаны сырғанап кетуден және аударылып кетуден қорғаңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Мүмкін себептер	Емдеу құралдары
Қозғалтқыш іске қосылмайды	а) Қозғалтқыш терминалдары ажыратылған б) Шалғыш биік шөптің үстінде тұр с) Шалғыш корпусы бітеліп қалған d) Қауіпсіздік қосқышы салынбаған e) Батарея дұрыс салынбаған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Аласа шөптен немесе бұрыннан шабылған жерден бастаңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз с) Пышақтың еркін қозғалуы үшін корпусы тазалаңыз d) Қауіпсіздік қосқышын салыңыз (6-ны қараңыз). e) Батареяны алып тастап, қайта салыңыз (5-суретті қараңыз).
Қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шалғыш корпусы бітеліп қалған с) Пышақ қатты тозған d) Батарея өнімділігінің төмендеуі	а) Кесу биіктігін түзету б) Корпусты тазалаңыз с) Шапқыш шпиндельді ауыстырыңыз d) Батареяның жұмысын тексеріп, қажет болса, батареяны зарядтаңыз (5-тармақты қараңыз).
Кесу ретсіз	а) Пышақ тозған б) Кесу биіктігі дұрыс емес с) Қарсы пышақ пен шөп шабатын машинаның шпинделі арасындағы қашықтық тым үлкен	а) Пышақтарды қайраңыз немесе шөп шабатын машинаның шпинделін ауыстырыңыз б) Кесу биіктігін түзету с) Қашықтықты реттеңіз (7.3 қараңыз)
Шалғыш шпиндель бұрылмайды	а) Қарсы пышақ пен шөп шабатын машинаның шпинделі бір-біріне тиіп тұр	а) Қашықтықты реттеңіз (7.3 қараңыз)
Басу тұтқасы басу тұтқасының ұстағышында тұрып қалмайды	а) Бекіту бұрандалары итергіш штанганың төменгі бөлігіндегі V-тәрізді ойыққа бұралмаған	а) Бекіту бұрандаларын алып тастаңыз және құрастыру процедурасын қайталаңыз (5.1-бөлім/5-5d сурет)

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Шалғыш шпиндель
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

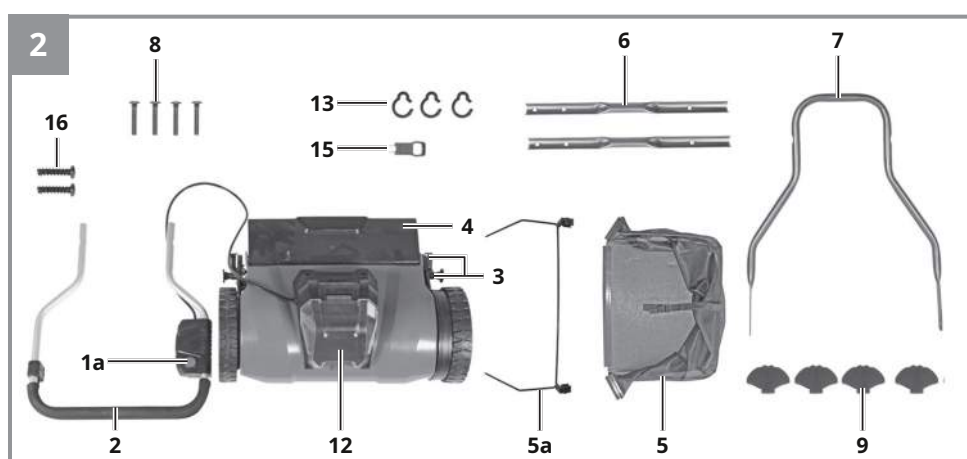

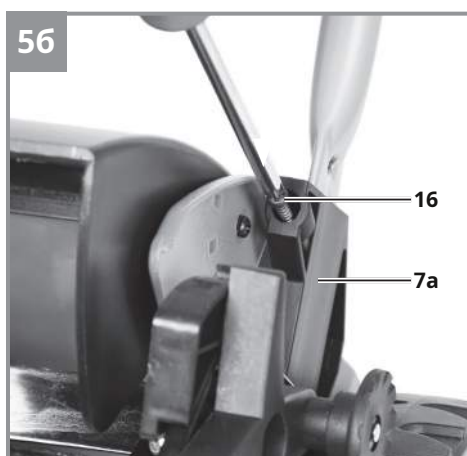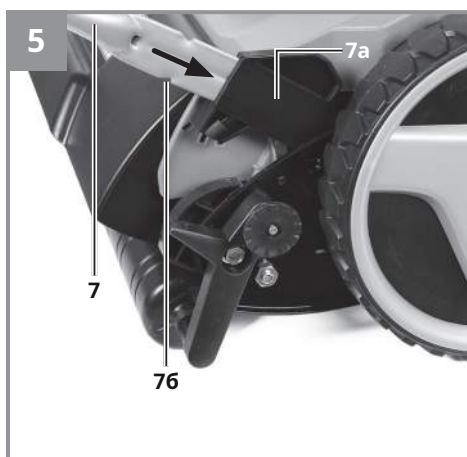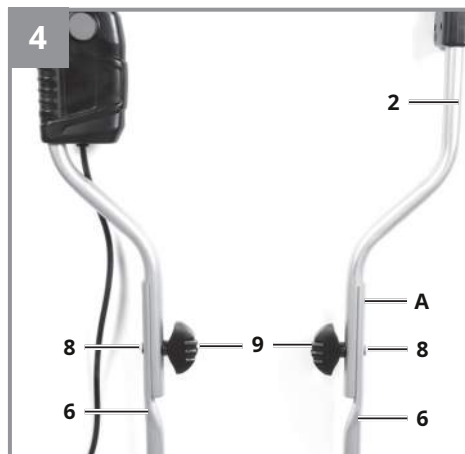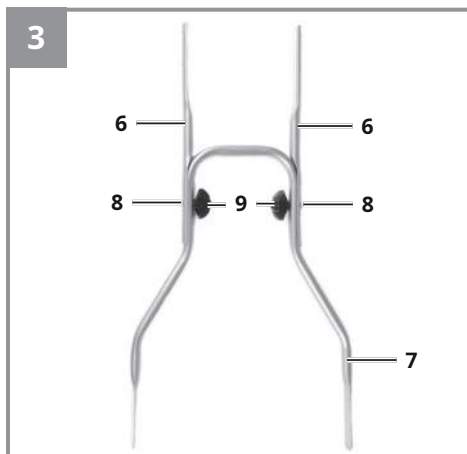

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Использование этого оборудования запрещено лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не получают инструкций от ответственного за них лица.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 15) 1

«Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм».

2 Держитесь на расстоянии!

3 Осторожно! - Острые лезвия 4

Будьте осторожны, когда лопасти вращаются. Не засовывайте руки или ноги в отверстия, когда машина работает.

5 Перед началом любых работ по техническому обслуживанию выньте предохранительный клапан.

6 Защитите оборудование от дождя и влаги.

7 Гарантированный уровень звуковой мощности

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2) 1**

Переключатель

1a Блокировка безопасности

2 Верхняя секция толкателя. Механизм регулировки высоты среза. Выталкивающая заслонка.

3

4

5 Корзина для сбора травы с удерживающим ремнем и рамой из прутьев.

5a Удлинитель ручки (2 части)

6 Нижняя секция ручки Винт

8 M6x40 (4 шт.)

9 Гайка-барашек M6 (4

шт.) Колесо

11 Двигатель 18 В постоянного тока

12 Крышка батарейного отсека

13 Зажим для кабеля (3 шт.)

14 Шпилька газонокосилки

15 Предохранительная пробка

16 Крепежный винт (2 шт.)

2.2. Поставка и распаковка товаров (Рис. 2) Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

Поставляемые товары

- Корпус газонокосилки с верхней секцией толкающей ручки и предохранительной пробкой.
- Травосборник с удерживающим ремнем
- Рама из прутьев

- Удлинитель ручки для толкания (2 части)
- нижняя часть рычага для толкания
- Винт М6х40 (4 шт.)
- Гайка-барашек М6 (4 шт.)
- Крепежный винт (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для частного использования, то есть для использования дома и в саду.

Частное использование газонокосилки подразумевает ежегодное время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого оборудование используется преимущественно для ухода за небольшими газонами в жилых районах и приусадебными/хозяйственными садами. Исключение составляют общественные объекты, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные угодья.

Важно. В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей или других растений, для срезания чешуйчатой растительности, травы на крышах или балконах, для очистки (сбора) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения скошенной травы или обрезков деревьев и живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы.

В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве приводного устройства для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида, если это прямо не разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение.....18 В постоянного тока.
Скорость вращения шпинделя газонокосилки: 890 об/мин. Тип защиты:IPX1.
Вес:10,8 кг. Ширина скашивания: 38 см. Объем травосборника: 45 литров. Уровень звукового давления L 72 дБ(А). Неопределенность K 3 дБ(А). Уровень звуковой мощности L: 86,38 дБ(А). Неопределенность K: 2,66 дБ(А). Гарантированный уровень звуковой мощности L: 89 дБ(А). Вибрация на рукоятке: $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$.
Неопределенность K: 1,5 м/с.
Регулировка высоты среза:14-38 мм; 4 уровня

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасности

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Газонокосилка поставляется в частично собранном виде. Перед использованием необходимо собрать толкающую ручку и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции и ориентируйтесь на изображения при сборке.

Важный! Необходимые детали для сборки (винты, кабельные направляющие и т. д.) или функциональные детали (например, вилки, гаечные ключи и т. д.) можно найти в формованных деталях упаковки или на самом оборудовании.

5.1 Сборка толкателя

Рис. 3: Прикрутите нижнюю секцию толкателя (7) к концам удлинителей толкателя (6), на которых

Имеется только одно квадратное отверстие. Для этого используйте два винта М6 x 40 мм (8) и две гайки-барашки М6 (9).

Рис. 4: Прикрутите верхнюю секцию толкателя (2) к концам удлинителей толкателя (6), в которых имеются два квадратных отверстия. Для этого используйте два винта М6 x 40 мм (8) и две гайки-барашки М6 (9). Использование отверстий (А) удлинит толкатель примерно на 5 см.

Рис. 5/5a: Полностью вставьте обе стороны нижней секции толкателя (7) в держатель толкателя (7a) (Рис. 5a).

Рис. 5b/5c: **Важный!** Нижняя часть толкателя должна полностью находиться в держателе толкателя на протяжении всех последующих этапов сборки. Осторожно наклоните оборудование вперед. Вкрутите два крепежных винта (16) в винтовые крепления в держателе толкателя с обеих сторон. Крепежный винт (16) необходимо вкрутить в V-образный паз (рис. 5/пункт 7b). При правильной затяжке нижняя часть толкателя будет надежно зафиксирована в держателе толкателя. На рисунках 5c и 5d показана нижняя часть толкателя после установки.

Затем закрепите кабель питания на ручке толкателя (рис. 1/ пункт 13) с помощью кабельных зажимов (рис. 2/пункт 13).

5.2 Сборка корзины для сбора мусора (рис. 6-7)

1. Вставьте раму в трубку корзины для сбора травы.
2. Защелкните боковые крепежные выступы на травосборнике на раме.
3. Защелкните нижний крепежный выступ на травосборнике на раме.

5.3 Прикрепление корзины для сбора мусора (Рис. 8)

Опасно! Перед установкой травосборника необходимо убедиться, что двигатель выключен и шпиндель газонокосилки не вращается.

Закрепите травосборник с левой и правой стороны ролика (пункт С). Травосборник также должен быть закреплен на толкателе с помощью фиксирующего ремня (см. рис. 1). Отрегулируйте фиксирующий ремень в соответствии с вашими потребностями. Выбрасывающая заслонка (элемент 4) может быть отрегулирована на несколько различных положений для выброса травы в корзину для сбора.

5.4 Регулировка высоты среза

Внимание!

Регулировать высоту среза следует только при выключенном двигателе и отключенном предохранительном клапане.

Рис. 9: Можно установить четыре различные высоты среза в диапазоне от 14 до 38 мм. Для этого вытяните подпружиненные болты (D) с обеих сторон, а затем вставьте их в необходимые отверстия (E). Установленную высоту среза можно считать по шкале (F).

Примечание:

- Ролик (H) должен быть выровнен параллельно газонокосилке (подпружиненные болты расположены на одной высоте (D)).
- Установите высоту среза так, чтобы контрлезвие (рис. 14/пункт L) не касалось земли при наличии неровностей.

Перед началом кошения убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для проведения этой проверки сначала выключите двигатель и выньте предохранительный клапан.

Зарядка аккумулятора (рис. 10)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования.
Для этого нажмите кнопку блокировки (рис. 11/ пункт C).
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

Индикатор емкости батареи (рис. 11) Нажмите кнопку индикатора уровня заряда батареи (A). Индикатор уровня заряда батареи (B) покажет уровень заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Установка батареи (рис. 12-13)

Примечание: В целях безопасности крышка батарейного отсека закрывается автоматически.

- Откройте крышку батарейного отсека и снимите защитную заглушку (15).
- Вставьте перезаряжаемую батарею, а затем снова вставьте защитную заглушку в крепление.
- Закройте крышку батарейного отсека.

6. Операция

Газонокосилку можно использовать с перезаряжаемой батареей или в ручном режиме без перезаряжаемой батареи.

Осторожность!

Газонокосилка оснащена предохранительным выключателем для предотвращения несанкционированного использования. Непосредственно перед запуском газонокосилки вставьте предохранительный выключатель (рис. 13) и выньте его при прерывании или завершении работы.

Осторожность!

Для предотвращения случайного включения оборудования газонокосилка оснащена предохранительным выключателем (рис. 1/пункт 1а), который необходимо нажать перед активацией рычага переключения (1). Газонокосилка выключается сама, когда рычаг переключения отпускается. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться в исправности машины. Перед выполнением любых ремонтных или профилактических работ убедитесь, что лезвие не вращается и предохранительный штекер отсоединен.

Внимание! Никогда не открывайте заслонку желоба, если травосборник отсоединен (для опорожнения), а двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно затягивайте заслонку желоба и травосборник. Выключайте двигатель перед тем, как опорожнить травосборник.

Всегда следите за тем, чтобы между шпинделем газонокосилки и пользователем соблюдалось безопасное расстояние (обеспечиваемое длинными рукоятками). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления движения на склонах и подъемах. Обеспечьте устойчивое положение тела и носите прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Косите всегда по наклонной плоскости (а не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для скашивания склонов с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Существует опасность споткнуться!

Советы по правильной стрижке газона

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острое и хорошее лезвие. Это предотвратит расслоение травинок.

и чтобы газон не пожелтел.

Старайтесь косить прямыми линиями для аккуратного и ровного вида. Волокна должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Для ухоженного вида мы рекомендуем высоту травы 3-4 см после скашивания для обычных приусадебных газонов и 1,5-2,5 см для декоративных газонов. Использование цилиндрической газонокосилки может помочь добиться лучших результатов стрижки, особенно на декоративных газонах. Косите газон 1-2 раза в неделю. Мы рекомендуем косить обычные приусадебные газоны, когда трава достигает высоты 6-7 см, декоративные — когда трава достигает высоты 3-4 см. Независимо от рекомендуемой высоты стрижки, при каждом скашивании газон следует укорачивать только на одну треть от текущей высоты. Перед первыми заморозками газон следует укорачивать до рекомендуемой высоты. Косите газон только тогда, когда он максимально сухой, чтобы добиться идеальных результатов стрижки. Для обеспечения чистой стрижки высота травы никогда не должна превышать 10 см. Газонокосилка имеет механизм свободного хода при оттягивании назад.

Время работы аккумуляторных батарей и, следовательно, площадь в квадратных метрах, которую можно обработать на одном заряде батареи, в значительной степени зависит от состояния травы (например, густота, влажность, высота, высота среза и т. д.) и скорости кошения (скорость движения). Чтобы отрегулировать площадь обработки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, рекомендуется косить газон чаще, с большей высотой среза и с соответствующей скоростью. Частое включение и выключение оборудования во время кошения также уменьшит площадь, которую вы можете обработать. Если время работы аккумуляторных батарей (площадь обработки) по-прежнему неудовлетворительное, несмотря на вышеуказанные меры, вы можете исправить проблему, используя аккумуляторные батареи большей емкости (Ач).

Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск косилки, но и снижают качество среза и мешают оборудованию собирать траву в травосборник.

Всегда косите вдоль склонов (а не вверх и вниз). Чтобы газонокосилка не соскальзывала вниз, держитесь под углом вверх. Выбирайте высоту среза в зависимости от длины травы. Делайте несколько проходов, чтобы за один раз срезалось не более 4 см травы.

Перед проверкой лезвия выключите двигатель. Помните, что лезвие продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и острое ли оно. Если нет, заточите лезвие или замените его. В случае, если лезвие наткнется на какой-либо предмет, немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем осмотрите состояние лезвия и крепления лезвия. Замените все поврежденные детали.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы внутри или на корпусе газонокосилки, вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

Установите мешок для сбора мусора на место только после выключения двигателя, извлечения предохранительной заглушки и остановки ножа.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства. или растворители; они могли бы Очистите пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением. Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было безопасно эксплуатировать в любое время.

- Регулярно проверяйте узел сбора травы на наличие признаков износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Для того чтобы оборудование служило вам долгие годы, все детали, крепящиеся винтами, а также колеса и оси, следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей тщательно срезать траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щеткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвия на шпинделе косилки подвергаются большему износу, чем любой другой компонент агрегата. Регулярно проверяйте состояние лезвий на шпинделе косилки и убедитесь, что шпиндель косилки надежно закреплен.
- Если, несмотря на надлежащий уход, лезвия на шпинделе газонокосилки затупились после нескольких лет эксплуатации и нуждаются в замене, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.3 Регулировка контрлезвия (Рис. 14)

Внимание! Наденьте защитные перчатки.

Примечание:

Контрлезвие (L) предварительно настроено на заводе. После длительного использования может потребоваться повторная регулировка. Регулировать его следует только в следующих случаях:

- Результаты стрижки выглядят неровными и грубыми, некоторые травинки не срезаются (расстояние между контрлезвием и шпинделем косилки слишком велико).
- Оборудование тяжелое, а то и вовсе невозможно передвинуть.
- Шпиндель газонокосилки издает громкие звуки или не вращается из-за трения или зацепления за контрлезвие.

Настройка:

- Поверните винт с шестигранной головкой (M) по часовой стрелке = это уменьшит расстояние между контрлезвием и шпинделем газонокосилки.
- Поверните винт с шестигранной головкой (M) против часовой стрелки = это увеличит расстояние между контрлезвием и шпинделем газонокосилки.

1. Ослабьте оба винта с шестигранной головкой (M), повернув их против часовой стрелки.
2. Поверните одно колесо вперед, чтобы вращался шпиндель косилки. Одновременно затяните RU н из двух винтов с шестигранной головкой (M) так, чтобы шпиндель косилки касался контрлезвия практически бесшумно.
3. Затяните винт с шестигранной головкой (M) обратно так, чтобы шпиндель газонокосилки мог свободно вращаться.
4. Повторите пункты 2 и 3 со вторым винтом с шестигранной головкой (M).

Важный!

Винты с шестигранной головкой (M) с обеих сторон косилки должны быть отрегулированы равномерно таким образом, чтобы шпиндель косилки (14) мог свободно вращаться лишь на минимальной скорости. Противовес (L) отрегулирован правильно, если лист бумаги, помещенный между лезвиями на шпинделе косилки (14) и противовесом, будет разрезан по всей длине при вращении одного из колес вперед рукой без приложения силы.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Хранение и транспортировка

Извлеките перезаряжаемую батарею/батареи.

Хранилище

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните устройство в оригинальной упаковке.

Транспорт

- Перед транспортировкой выключите устройство и выньте предохранительный штекер.
- Установите защитные элементы, если таковые имелись.
- Защитите оборудование от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникать, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Надежно закрепите машину, чтобы она не соскользнула и не опрокинулась.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Лекарственные средства
Двигатель не запускается	а) Клеммы двигателя отсоединены б) Газонокосилка стоит в высокой траве. в) Корпус газонокосилки засорен г) Предохранительный выключатель не вставлен е) Батарея вставлена неправильно	а) Ремонт должен быть произведен в Центре обслуживания клиентов. б) Начните с низкой травы или на уже скошенном участке; при необходимости измените высоту скашивания. в) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно перемещалось. г) Вставьте предохранительный выключатель (см. пункт 6). е) Извлеките батарею и вставьте её обратно (см. пункт 5).
Производительность двигателя манс дрыпы	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено г) Снижение производительности батареи	а) Отрегулируйте высоту среза. б) Очистите корпус. в) Замените шпindel газонокосилки. г) Проверьте работоспособность батареи и при необходимости зарядите её (см. пункт 5).
Резка неравномерная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза в) Расстояние между контрлезвием и шпинделем косилки слишком велико.	а) Заточите лезвия или замените шпindel газонокосилки. б) Отрегулируйте высоту среза. в) Отрегулируйте расстояние (см. 7.3)
Шпindel газонокосилки не поворачивается	а) Контрнож и шпindel газонокосилки соприкасаются друг с другом.	а) Отрегулируйте расстояние (см. 7.3)
Ручка для толкания не держится в держателе.	а) Крепежные винты не ввинчены в V-образный паз в нижней части толкателя.	а) Открутите крепежные винты и повторите процедуру сборки (раздел 5.1/Рис. 5-5d).

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, аккумулятор
Расходные материалы*	Шпиндель газонокосилки
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

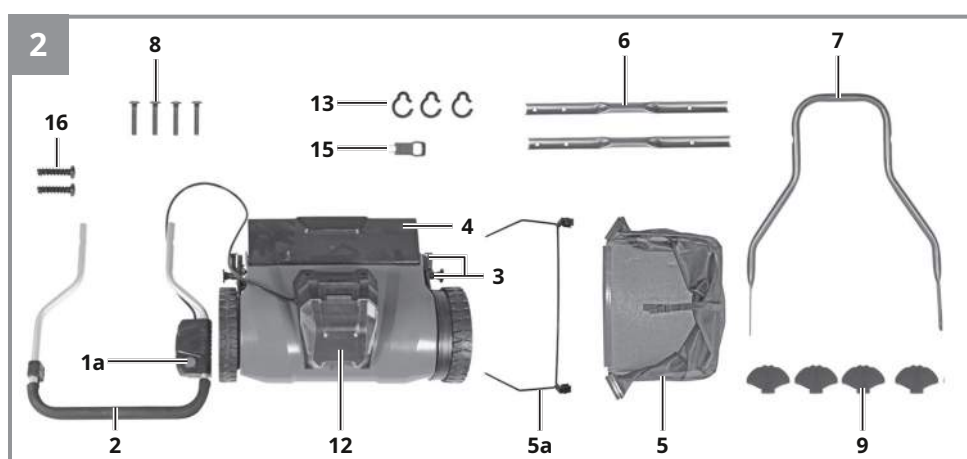

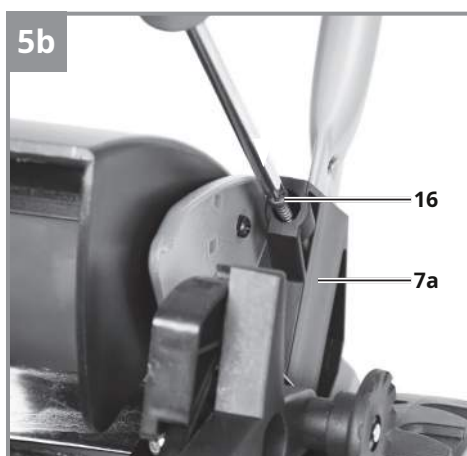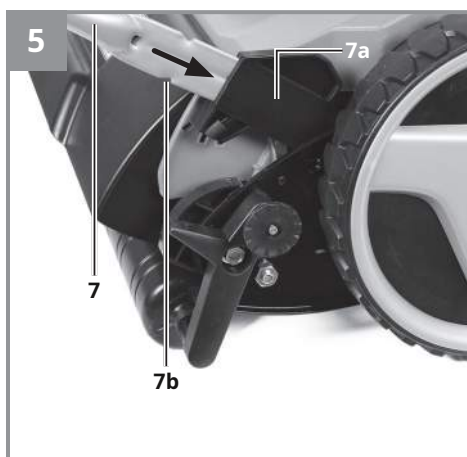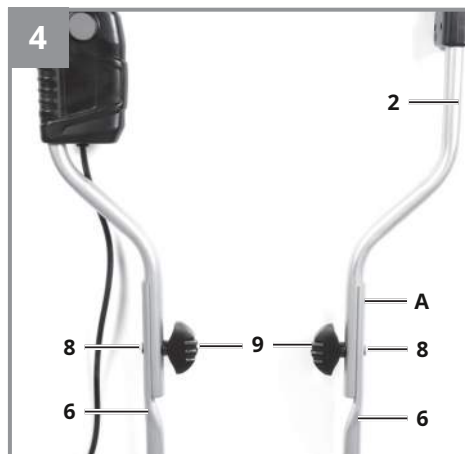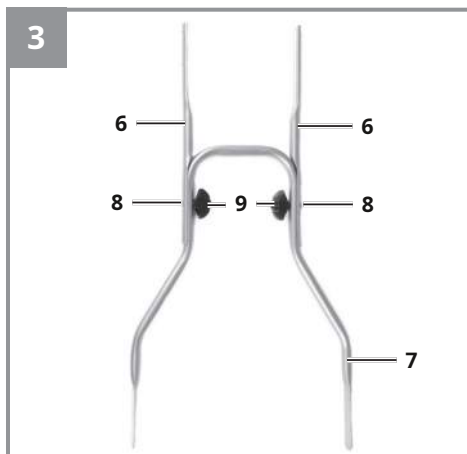

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralari rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishiga ruxsat berilmaydi.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Foydalanilgan belgilarning izohi (15-rasmga qarang) 1

- "Diqqat - Jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing"
- 2 Masofangizni saqlang!
- 3 Diqqat! - O'tkir pichoqlar 4
Pichoqlar aylanayotganda ehtiyot bo'ling. Mashina ishlayotgan paytda qo'llaringizni yoki oyoqlaringizni teshiklarga tiqmag.
- 5 Har qanday texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin xavfsizlik vilkasini tortib oling.
- 6 Uskunalar yomg'ir va namlik sharoitlaridan himoya qiling
- 7 Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm) 1

Kommutatsiya paneli

- 1a Xavfsizlik qulfi
- 2 Yuqori qismni bosish paneli Kesish
- 3 balandligini sozlash moslamasi Ejektor
- 4 qopqog'i
- 5 Tutqichli kamarli panjarali o't
- 5a ushlagich savati
- 6 Bosish tirgovich kengaytmasi (2 qismli)
- 7 Bosish tirgovichining pastki qismi
- 8 M6x40 vint (4x)
- 9 M6 qanotli gayka (4x)
- 10 g'ildirak
- 11 18V doimiy tok motori
- 12 Batareya qopqog'i
- 13 Kabel qisqichi (3x)
- 14 O'roq mashinasi shpindel
- 15 Xavfsizlik vilkasi
- 16 Mahkamlash vinti (2x)

2.2 Yetkazib berilgan va qadoqdan chiqarilayotgan

buyumlar (2-rasm) Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

Yetkazib berilgan buyumlar

- Yuqori qismli va xavfsizlik vilkasi bo'lgan o'roq mashinasi korpusi
- Tutqich kamarli o't qutisi
- Bar ramkasi

- Itaruvchi novda kengaytmasi (2 qismli)
- Barning pastki qismini bosib
- **M6x40 vint (4x)**
- M6 qanot gaykasi (4x)
- Mahkamlash vinti (2x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'radigan mashina shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uyda va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Gazon o'radigan mashinadan shaxsiy foydalanish deganda yillik ish vaqti odatda 50 soatdan oshmaydi, bu vaqt ichida uskuna asosan kichik ko'lamli turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat inshootlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi maqsadlari bundan mustasno.

Muhim. Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'radigan mashinadan butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'simliklarni kesish, ekilgan tomlar yoki balkonda o'stirilgan o'tlarni kesish, yo'laklardan axloqsizlik va chiqindilarni tozalash (so'rib olish) yoki daraxtlar yoki to'siqlarning kesilgan qismlarini kesish uchun foydalanilmasligi kerak. Bundan tashqari, maysa o'radigan mashinadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun elektr kultivator sifatida foydalanilmasligi kerak.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat berilmagan bo'lsa, boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblari to'plami uchun haydovchi blok sifatida foydalanish mumkin emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish.....18 V doimiy
tok O't o'radigan mashina shpindelining tezligi:
890 rpm Himoya turi:IPX1
Og'irligi:10.8 kg Kesish
kengligi: 38 sm Tutqich
sumkasining hajmi: 45 litr Ovoz bosimi
darajasi L 72 dB(A) Noaniqlik
K 3 dB (A) Ovoz kuchi darajasi
L : 86.38 dB(A) Noaniqlik K :
2.66 dB(A) Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi L : 89 dB(A)
Rulda tebranish: $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ W_A

Noaniqlik K:1.5 m/s^2
Kesish balandligini sozlash:14-38 mm; 4 daraja

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan ^{UZ}

Quloqchinlarni taqimg.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i ^{UZ}).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lloqlarini taqing.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Maysa o'rgich qisman yig'ilgan holda yetkazib beriladi. Maysa o'rgichni ishlatishdan oldin itarish moslamasi va maysa savati yig'ilishi kerak. Ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich amal qiling va yig'ishda rasmlarga qarang.

Muhim! Kerakli yig'ish qismlari (vintlar, kabel yo'riqnomalari va boshqalar) yoki funktsional qismlar (masalan, vilka, kalit va boshqalar) qadoqning qoliplangan qismlarida yoki uskunada mavjud.

5.1 Bosish panelini yig'ish

3-rasm: Bosish panelining pastki qismini (7) bosish paneli kengaytmalarining (6) uchlariga vint bilan mahkamlang.

faqat bitta kvadrat teshik bor. Buning uchun ikkita M6 x 40 mm (8) vint va ikkita M6 qanotli gaykadan (9) foydalaning.

4-rasm: Bosish tirgovichining yuqori qismini (2) ikkita kvadrat teshikli bosish tirgovichi kengaytmalarining (6) uchlariga burab qo'ying. Buning uchun ikkita M6 x 40 mm vint (8) va ikkita M6 qanotli gayka (9) dan foydalaning. Teshiklardan (A) foydalanish bosish tirgovichini taxminan 5 sm ga uzaytiradi.

5/5a-rasm: Bosish paneli pastki qismining (7) ikkala tomonini ham bosish paneli ushlagichiga (7a) to'liq joylashtiring (5a-rasm).

5b/5c-rasm: Muhim! Bosish panelining pastki qismi keyingi yig'ish bosqichlarida to'liq bosish paneli ushlagichida bo'lishi kerak.

Uskunani ehtiyotkorlik bilan oldinga eging. Ikkita mahkamlash vintini (16) ikkala tomondagi itarish tirgovichi ushlagichidagi vint o'rnatgichlariga burab qo'ying.

Mahkamlash vintini (16) bu yerdagi "V" shaklidagi chuqurchaga (5-rasm/7b-band) burab qo'yish kerak. Agar to'g'ri burab qo'yilgan bo'lsa, itarish tirgovichining pastki qismi itarish tirgovichi ushlagichida mahkam ushlab turiladi.

5c va 5d-rasmlarda itarish tirgovichining pastki qismi o'rnatilgandan keyin ko'rsatilgan.

Keyin elektr simini kabel qisqichlari (2-rasm/13-buyum) yordamida surish paneliga (1-rasm/13-buyum) mahkamlang.

5.2 Baliq ovlash savatini yig'ish (6-7-rasm)

1. To'sin romini maysa ushlagich savatchasi naychasiga soling.
2. Maysa ushlagich savatining yon mahkamlagichlarini shtanga romining ustiga mahkamlang.
3. Maysa ushlagich savatining pastki mahkamlagichini shtanga romining ustiga mahkamlang.

5.3 Baliq ovlash savatini mahkamlash (8-rasm) Xavf! O't ushlagich savatini o'rnatishdan oldin, motor o'chirilganligiga va o'roq mashinasining mili aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Maysa ushlagich savatini rolikning chap va o'ng tomoniga iling (C element). Maysa qutisi ham ushlagich kamar yordamida itarish moslamasiga mahkamlangan bo'lishi kerak (1-rasmga qarang). Ushlagich kamarini talablaringizga muvofiq sozlang.

Ejektor qopqog'ini (4-modda) o'tni ovlash savatiga tashlash uchun bir qator turli xil sozlamalarga sozlash mumkin.

5.4 Kesish balandligini sozlash

Diqqat!

Kesish balandligini faqat motor o'chirilgan va xavfsizlik vilkasi tortilganda sozlang.

9-rasm: 14 – 38 mm oralig'ida to'rt xil kesish balandligini o'rnatish mumkin. Buning uchun ikkala tomondan prujinali murvatlarni (D) tortib oling va keyin ularni kerakli teshiklarga (E) ulang. O'rnatilgan kesish balandligini shkala bo'yicha o'qish mumkin (F).

Eslatma:

- Rolik (H) maysa o'radigan mashinaga parallel ravishda joylashtirilishi kerak (prujinali murvatlar bir xil balandlikda (D)).
- Kesish balandligini shunday o'rnatish, agar yer tekis bo'lmasa, dastgoh pichog'i (14-rasm/L element) yerga tegmasin.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning o'tkir emasligiga va mahkamligichlarning hech biri shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Muvozanatsizlikning oldini olish uchun o'tkir va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshiruvni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va xavfsizlik vilkasini tortib oling.

Batareya zaryadlash (10-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buning uchun qulflash tugmasini bosib (11-rasm/C element).
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya paketini zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (11-rasm) Batareya zaryadlanish darajasi indikator tugmachasini (A) bosib. Batareya zaryadlanish darajasi indikator (B) 3 ta LED orqali batareyaning zaryadlanish darajasini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Batareyani o'rnatish (12-13-rasm)

Eslatma:Xavfsizlik nuqtai nazaridan batareya qopqog'i o'z-o'zidan yopiladi.

- Batareya qopqog'ini oching va xavfsizlik vilkasini (15) chiqarib oling.
- Qayta zaryadlanuvchi batareyani joylashtiring va keyin xavfsizlik vilkasini yana o'rnatish joyiga joylashtiring.
- Batareya qopqog'ini yoping.

6. Operatsiya

Maysa o'radigan mashina qayta zaryadlanuvchi batareya bilan yoki qayta zaryadlanuvchi batareyasiz qo'lda rejimda ishlatilishi mumkin.

Diqqat!

Maysa o'radigan mashina ruxsatsiz foydalanishning oldini olish uchun xavfsizlik tugmasi bilan jihozlangan. Maysa ko'targichni ishga tushirishdan oldin xavfsizlik vilkasini joylashtiring (13-rasm) va ishingizni to'xtatganda yoki tugatganda xavfsizlik vilkasini yana chiqarib oling.

Diqqat!

Uskunaning tasodifan yoqilishini oldini olish uchun, maysa o'radigan mashina xavfsizlik tugmasi (1-rasm/1a-band) bilan jihozlangan, uni o'chirish paneli (1) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. Maysa o'radigan mashina o'chirish paneli qo'yib yuborilganda o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada biron bir ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va xavfsizlik vilkasi uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! Maysa qopi ajratilgan (bo'shatish uchun) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, hech qachon nayza qopqog'ini ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim nayza qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

O'roq mashinasi shpindel va foydalanuvchi o'rtasida har doim xavfsiz masofa (uzun tutqichlar bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa, qiyaliklar va qiyaliklarda o'roq o'rish va yo'nalishni o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Mustahkam poydevorni saqlang va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan qiyalik 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni o'rish uchun foydalanilmasligi mumkin.

Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!

To'g'ri o'rish bo'yicha maslahatlar

O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatdagi o'tkir pichoqdan foydalaning. Bu o't pichoqlarining yemirilishining oldini oladi

va maysazor sarg'ayishdan.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun to'g'ri chiziqlar bo'ylab o'rib olishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.

Yaxshi parvarishlangan ko'rinish uchun oddiy uy maysazorlari uchun o'rib olingandan keyin maysa balandligini 3-4 sm, manzarali maysazorlar uchun esa 1,5-2,5 sm balandlikda saqlashni tavsiya qilamiz. Silindrlil maysa o'radigan mashinadan foydalanish, ayniqsa, manzarali maysazorlarda kesish natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Maysazoringizni haftasiga 1-2 marta o'rib oling. Oddiy uy maysazorlarini maysa 6-7 sm balandlikda, manzarali maysazorlarni esa 3-4 sm balandlikda o'rib olishni tavsiya qilamiz. Tavsiya etilgan kesish balandligidan qat'i nazar, maysazor har safar o'rib olinganda hozirgi balandlikning uchdan bir qismiga kamaytirilishi kerak. Birinchi sovuq boshlanishidan oldin, maysazor tavsiya etilgan balandlikka tushirilishi kerak. Mukammal kesish natijalariga erishish uchun maysazorni faqat iloji boricha quruq bo'lganda o'rib oling. Uni toza kesish mumkinligini ta'minlash uchun maysa hech qachon 10 sm dan oshmasligi kerak. O'rib oluvchi mashina orqaga tortilganda erkin aylanish imkoniyatiga ega.

Qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti va shuning uchun bitta batareya zaryadi bilan qoplanishi mumkin bo'lgan kvadrat metrdagi maydon ko'p jihatdan maysaning holatiga (masalan, zichlik, namlik, balandlik, kesish balandligi va boshqalar) va o'rish tezligiga (yurish tezligi) bog'liq. Maydon qoplamasini shaxsiy talablaringizga moslashtirish uchun maysazorni tez-tez, yuqori kesish balandligida va mos tezlikda o'rish tavsiya etiladi. O'rish paytida uskunani tez-tez yoqish va o'chirish ham qoplashingiz mumkin bo'lgan maydon miqdorini kamaytiradi. Agar yuqoridagi choralarga qaramay, qayta zaryadlanuvchi batareyalarning ishlash vaqti (maydon qoplamasi) hali ham qoniqsiz bo'lsa, siz kattaroq sig'imli (Ah) qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalanish orqali muammoni hal qilishingiz mumkin.

O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't to'planib qolgan joylarni olib tashlang. Cho'kindilar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va uskunaning o'tni qoplashini qiyinlashtiradi.

Har doim qiyaliklar bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Maysa o'radigan mashinaning pastga sirpanishining oldini olish uchun uni yuqoriga burchak ostida ushlab turing. Kesish balandligini maysaning uzunligiga qarab tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Shuni yodda tutingki, motor o'chirilgandan keyin ham pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etadi. Pichoqni hech qachon qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoq mahkam o'rnatilganligini, yaxshi holatda ekanligini va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Agar pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysa o'radigan mashinani o'chiring va pichoq to'liq to'xtaguncha kuting. Keyin pichoq va pichoq o'rnatgichining holatini tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirgimlarni qo'llaringiz yoki oyoqlaringiz bilan olib tashlamang, aksincha cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos vositalardan foydalaning.

Qisqich sumkasini faqat motor o'chirilgan, xavfsizlik vilkasi tortib olingan va pichoq to'xtagan bo'lsa qayta joylashtiring.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va o'zgina yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalaridan foydalanmang. yoki erituvchilar; bular mumkin Uskunaning plastik qismlariga hujum qiling. Qurilmaga suv o'tmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suvning kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

- Maysa o'radigan mashinani oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalamang. Uskunaning har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish qismlari (masalan, vintlar, boltlar, gaykalar va boshqalar) doimo mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

- Maysa ushlagichini ašinma belgilari bor-yo'qligini tez-tez tekshirib turing.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysa o'radigan mashinangizni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan uzoq yillar davomida zavq olishingiz uchun barcha vintlangan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlar tozalanishi va moylanishi kerak.
- Gazon o'radigan mashinangizni yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr ko'rish va yuqori unumdorlikni ta'minlaydi, balki uskunaga o'tlaringizni minimal kuch bilan yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun gazon o'radigan mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suv ishlatmang.
- O'roq mashinasi shpindelidagi pichoqlar jihozning boshqa har qanday tarkibiy qismiga qaraganda ko'proq ašinma va yirtilishga moyil. O'roq mashinasi shpindelidagi pichoqlarning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va o'roq mashinasi shpindelining mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling.
- Agar yaxshi parvarish qilinganiga qaramay, o'roq mashinasining shpindelidagi pichoqlar bir necha yillardan keyin to'rtmtoq bo'lib qolsa va almashtirish kerak bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Qarshi pichoqni sozlash (14-rasm)

Diqqat!Xavfsizlik qo'lloqlarini taqing.

Eslatma:

Hisoblagich pichog'i (L) zavodda oldindan o'rnatilgan. Uzoq vaqt ishlatilgandan keyin qayta sozlash talab qilinishi mumkin. Uni faqat quyidagi hollarda sozlang:

- Kesish natijalari qo'pol va notekis ko'rinadi va ba'zi o't pichoqlari kesilmagan (tayanch pichoq va o'roq mashinasi mili orasidagi masofa juda katta)
- Uskunalar og'ir yoki hatto itarishning iloji yo'q
- O'roq mashinasining shpindeli baland tovushlar chiqaradi yoki aylanmaydi, chunki u ishqalanadi yoki qarshi pichoqqa tiqilib qoladi

Sozlash:

- Soket boshli vintni (M) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring = bu hisoblagich pichog'i va o'roq mashinasining mili orasidagi masofani kamaytiradi
- Soket boshli vintni (M) soat miliga teskari burang = bu qarshi pichoq va o'roq mashinasining mili orasidagi masofani oshiradi

1. Ikkala rozetkali boshli vintlarni (M) soat miliga teskari tomonga burab, ularni bo'shating.
2. Bir g'ildirakni oldinga burang, bu o't o'rish shinasining shpindelini aylantiradi. Shu bilan birga, UZ ta rozetkali boshli vintlardan birini (M) shunday qilib mahkamlangki, o't o'rish mashinasining shpindel deyarli tovush chiqarmasdan qarshi pichoqqa tegib tursin.
3. O'roq mashinasining shpindel faqat erkin aylanishi uchun rozetka boshli vintni (M) yana orqaga burang.
4. 2 va 3-bandlarni ikkinchi rozetka boshli vint (M) bilan takrorlang.

Muhim!

O'roq mashinasining ikkala tomonidagi rozetkali boshli vintlar (M) o'roq mashinasi shpindel (14) faqat erkin aylanishi uchun teng ravishda sozlanishi kerak. Agar o'roq mashinasi shpindel (14) pichoqlari va qarshi pichoq orasiga qo'yilgan qog'oz parchasi g'ildiraklardan birini qo'l bilan kuchsiz oldinga burganingizda to'liq uzunligi bo'ylab kesilsa, qarshi pichoq (L) to'g'ri sozlangan hisoblanadi.

Mavsum oxirida maysa o'radigan mashinani umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'planib qolgan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat asl ehtiyot qismlardan foydalaning.

7.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Saqlash va tashish

Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling.

Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Mashinani asl o'ramida saqlang.

Transport

- Mashinani tashishdan oldin uni o'chiring va xavfsizlik vilkasini tortib oling.
- Agar mavjud bo'lsa, yuk tashish himoyachilarini o'rnatish.
- Mashinani shikastlanishdan va ayniqsa transport vositalarida tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlardan himoya qiling.
- Mashinani sirpanish va ag'darilishdan himoya qiling.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin bo'lgan sabablar	Dori vositalari
Motor ishga tusha olmaydi	a) Motor terminallari uzilgan b) O'roq mashinasi baland maysazorda turibdi c) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan d) Xavfsizlik tugmasi kiritilmagan e) Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	a) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Past o'tloqdan yoki allaqachon o'rtilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring c) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang d) Xavfsizlik tugmachasini joylashtiring (6-rasmga qarang). e) Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring (5-rasmga qarang).
Motor bajaradi-mance tomchilari	a) Maysa juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq juda eskirgan d) Batareya quvvatining pasayishi	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) Korpusni tozalang c) O'roq mashinasining shpindelini almashtiring d) Batareyaning ishlashini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadlang (5-rasmga qarang).
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) Noto'g'ri kesish balandligi c) Qarama-qarshi pichoq va o'roq mashinasining mili orasidagi masofa juda katta	a) Pichoqlarni qayta charxlang yoki o'roq mashinasining shpindelini almashtiring b) Kesish balandligini to'g'rilang c) Masofani sozlang (7.3-bandga qarang)
O'roq mashinasining mili burilmaydi	a) Qarama-qarshi pichoq va o'roq mashinasining mili bir-biriga tegib turibdi	a) Masofani sozlang (7.3-bandga qarang)
Bosish paneli bosish paneli ushlagichida ushlab turilmaydi	a) Mahkamlash vintlari itarish panelining pastki qismidagi V shaklidagi chuqurchaga vidalanmagan	a) Mahkamlash vintlarini chiqarib oling va yig'ish tartibini takrorlang (5.1-bo'lim/5-5d-rasm)

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	O'roq mashinasi shpindel
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdiringizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.