



GP-ST 36/53 Li E BL




D	Originalbetriebsanleitung Akku-Schneefräse	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski snežni plug
GB	Original operating instructions Cordless Snow Thrower	H	Eredeti használati utasítás Akkus-hómaró
F	Instructions d'origine Chasse-neige à fraise sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Freză de zăpadă cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Spazzaneve a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φρεζα χιονιου, με μπαταρια
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-snefræser	P	Manual de instruções original Fresa rotativa para limpeza de neve sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen snöslunga	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijska freza za snijeg
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová sněhová fréza	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska freza za sneg
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová snehová fréza	PL	Instrukcja oryginalną Odśnieżarka akumulatorowa
NL	Originele handleiding Accu sneeuwfrees	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü kar frezesi
E	Manual de instrucciones original Fresadora de nieve inalámbrica	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторный шнекороторный снегоочиститель
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-lumilinko	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga lumepuhur








Art.-Nr.: 34.170.21(Solo)




I.-Nr.: 21014



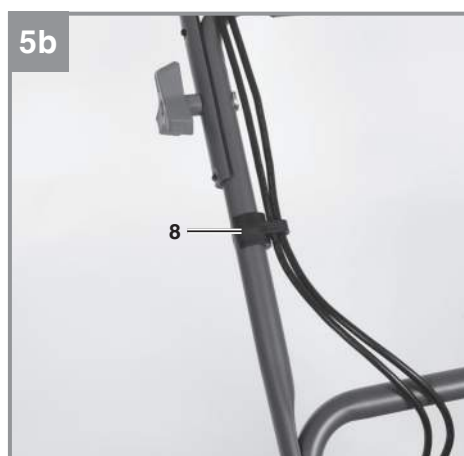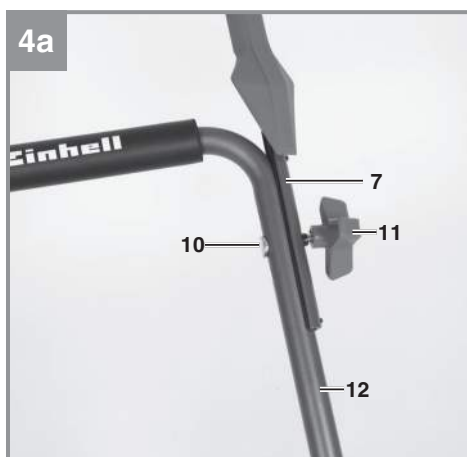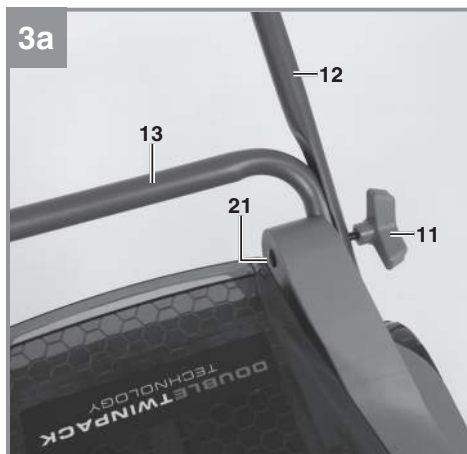

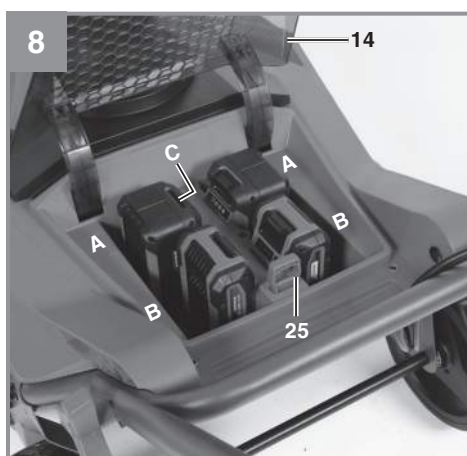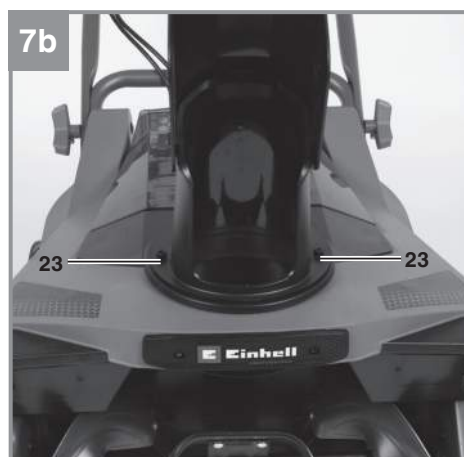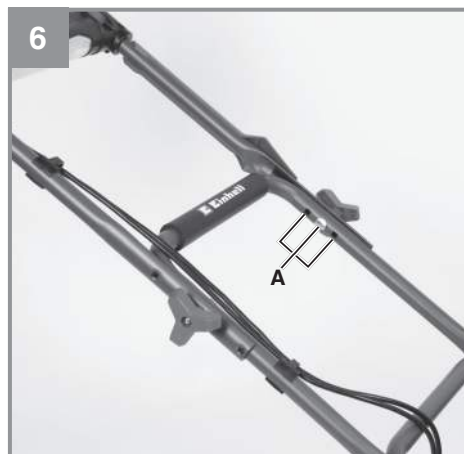

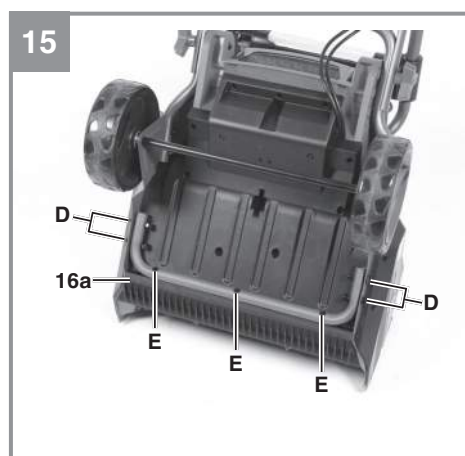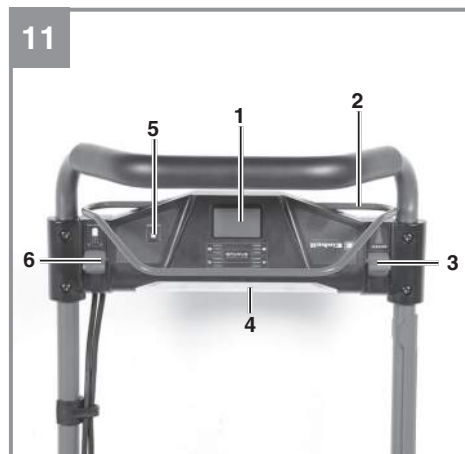

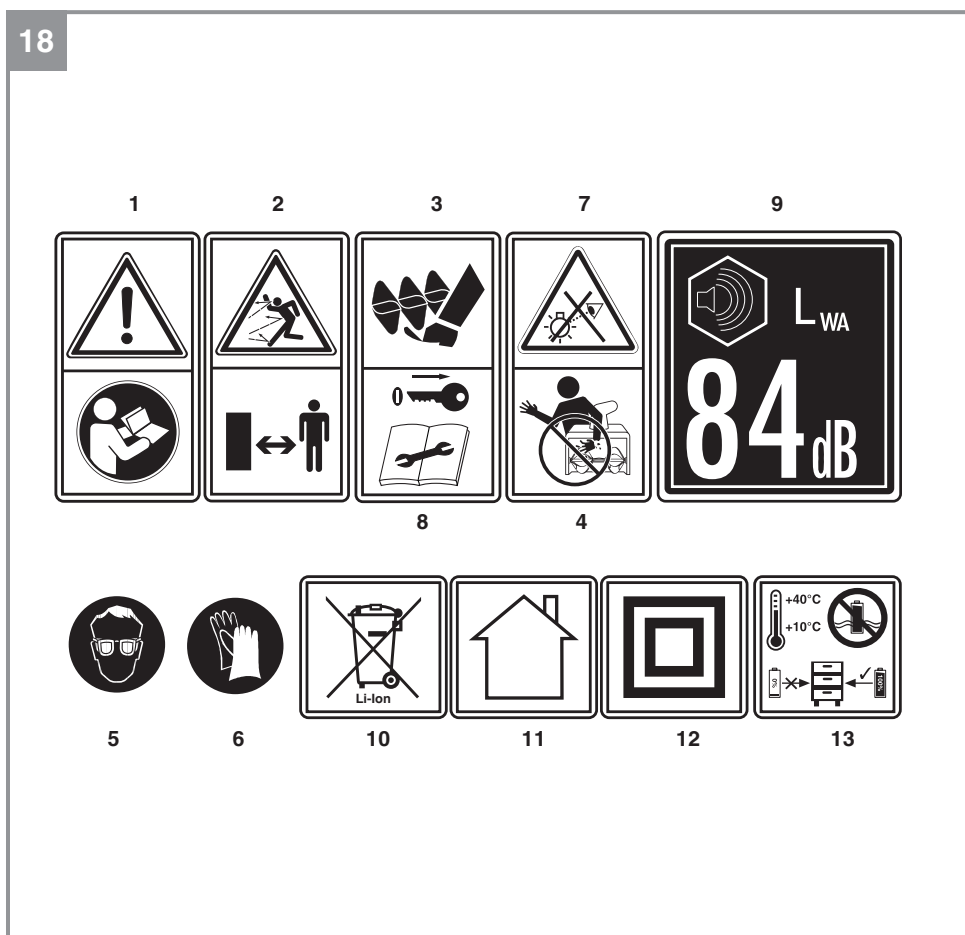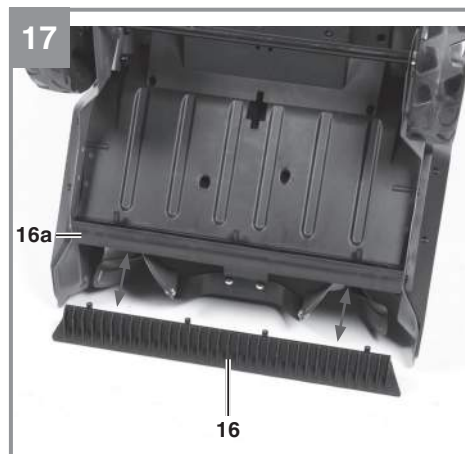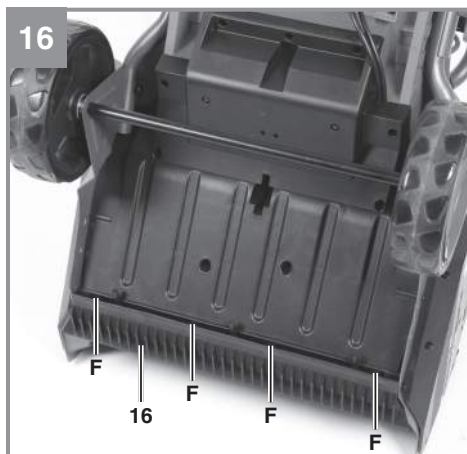

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der verwendeten Symbole
 (siehe Bild 18)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. Abstand halten! Gefahr durch herausschleudernde Gegenstände! Auswurfkanal nicht auf Personen oder Tiere richten! Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder und Tiere) vom Arbeitsbereich fern.
3. Hände und Füße von der Fräswalze fernhalten!
4. Bei laufendem Gerät nicht in Öffnungen greifen! Gerät vor Reinigung der Schneeauswurföffnung ausschalten! Verstopfungen nicht mit den Händen entfernen.
5. Schutzbrille tragen!
6. Schutzhandschuhe tragen!
7. **Vorsicht!** Nicht in das LED-Arbeitslicht blicken.
8. **Vorsicht!** Sicherheitsstecker bei Arbeitsunterbrechung, nach Gebrauch, vor Instandhaltung ziehen.
9. Garantierter Schalleistungspegel
10. Akku fachgerecht entsorgen
11. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
12. Schutzklasse II
13. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Einschaltsperr
2. Schaltbügel
3. Geschwindigkeitsregler
4. LED-Arbeitslicht
5. Lichtschalter
6. Hebel für Auswurfriechung
7. Oberer Schubbügelholm
8. Kabelhalter
9. Spatel
10. Montageschraube (Doppelgewinde)
11. Sternmutter
12. Mittlerer Schubbügelholm
13. Rohrbügel
14. Akkufachdeckel
15. Rad
16. Fräisleiste
17. Fräswalze
18. Auswurfkanal
19. Schneeabweiser
20. Entriegelungshebel
21. Schlossschraube (vormontiert)
22. Schneefräse mit oberen Schubbügelholm
23. Innensechskantschraube
24. Innensechskantschlüssel
25. Sicherheitstecker (vormontiert)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte

beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Schneefräse
- Montagematerial
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für das Räumen von frisch gefallenem, losen Nass- und Pulverschnee auf befestigten Wegen und Flächen (z. B. Innenhöfe, Garageneinfahrten, Fußwege oder Stellplätze) bestimmt.

Die zu räumenden Wege und Flächen müssen einen festen Untergrund und eine glatte Oberfläche (z. B. Betonpflaster, Granitpflaster oder Asphalt) aufweisen.

Das Gerät ist nicht geeignet:

- Zum Räumen von unbefestigten Wegen und Flächen (z. B. Schotterflächen, Kieswege oder Wiesen).
- Zum Räumen von Schnee in großer Menge und Höhe, sehr nassen Schnee, festgefahrenen Schnee und Eis.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

4. Technische Daten

Betriebsspannung:36 V d.c.
 Schutzart:IPX1
 Schutzklasse:III
 Leerlaufdrehzahl n_0 min - max: 1400 – 1800 min⁻¹
 Arbeitsbreite:53 cm
 Schneehöhe max.:33 cm
 Auswurfweite max.:8 m
 Schalldruckpegel L_{pA} :67,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} :3 dB
 Gemessener Schallleistungspegel L_{WA} :81,3 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} :2,36 dB
 Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} : ..84 dB(A)
 Vibration am Holm a_h :≤ 2,5 m/s²
 Unsicherheit K:1,5 m/s²
 Gewicht:25,1 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Bedienenden erforderlich.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Schnee bearbeitet wird.

Achtung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Verletzung durch Hineingreifen in die laufende Fräswalze.
- Personen- und Sachschäden durch den weggeschleuderten Schnee oder im ausgeworfenen Schnee vorhandenen Fremdkörpern.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

5. Vor Inbetriebnahme**Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!**

Hinweis! Notwendige Montageteile (Schrauben, Kabelführungen usw.) oder Funktionsteile (z.B. Stecker, Schlüssel usw.) können sich in den Formteilen der Verpackung oder am Gerät befinden.

5.1 Holmmontage (Bild 3a – 5c)

- Um den oberen Schubdügelholm an Ihre Körpergröße anzupassen, sind auf unterschiedlicher Höhe drei Befestigungslöcher (Bild 6 / Pos. A) vorhanden. Nutzen Sie beidseitig die gleichen Befestigungslöcher.
 - Die Montageschrauben (Pos. 10) verfügen über ein Doppelgewinde, das ein unbeabsichtigtes Abfallen der Sternmutter (z.B. beim Umklappen des Schubdügels zur Einlagerung) verhindert. Die Sternmutter muss deshalb bei der Montage zweimal am Gewinde angesetzt werden.
1. Ziehen Sie die Schlossschrauben (Pos. 21) etwas zurück, damit der mittlere Schubdügelholm (Pos. 12) über den Rohrdügel (Pos. 13) geschoben werden kann. Den mittleren Schubdügelholm (Pos. 12) mit den Schlossschrauben (Pos. 21) und den Sternmutter (Pos. 11) am Rohrdügel (Pos. 13) festschrauben.
 2. Verschrauben Sie den oberen Schubdügelholm (Pos. 7) am mittleren Schubdügelholm (Pos. 12). Verwenden Sie dazu die Montageschrauben mit Doppelgewinde (Pos. 10) und die Sternmutter (Pos. 11).
 3. Drücken Sie die Kabelhalter (Pos. 8) auf beide Schubdügelholme. Befestigen Sie die Anschlussleitung an den Kabelhaltern.

5.2 Montage Auswurfkanal (Bild 7a/7b)

Schieben Sie den Auswurfkanal (Pos. 18) in die Aufnahme (Pos. 18a) am Gehäuseoberteil der Schneefräse. Schrauben Sie den Auswurfkanal mit zwei Innensechskantschrauben (Pos. 23) fest.

5.3 Akkumontage (Bild 8)

Vorsicht! Die Akkumontage darf nur in trockener Umgebung erfolgen. Entfernen Sie vor Öffnung des Akkufachdeckels (Pos. 14) eventuell vorhandenen Schnee, damit dieser nicht in das Gehäuse fällt. Wischen Sie das nasse oder feuchte

Akkufachinnere mit einem saugfähigen Tuch trocken.

Das Gerät benötigt zwei PXC Akkus. Die besten Ergebnisse in Bezug auf Ausdauer und Leistung werden erzielt, wenn Akkus mit einer Kapazität ab 4,0 Ah verwendet werden. Das Gerät benötigt zwei PXC Akkus. Das Gerät verfügt über zwei Akkubänke „A“ und „B“ (Bild 8), die jeweils mit zwei Akkus bestückt werden können. Sind alle vier Akku-Plätze belegt, ist eine wesentlich längere Arbeitszeit ohne Nachladen möglich.

Sie können die Akkubänke „A“ und „B“ mit unterschiedlichen Akkukapazitäten bestücken. Es ist unbedingt zu beachten, dass in einer Akkubank immer Akkus mit gleicher Kapazität verwendet werden (z.B. Akkubank „A“ 2x 5,2Ah / Akkubank „B“ 2x 4,0Ah).

Hinweise!

- Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand. Kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus. Laden Sie immer beide/alle Akkus gleichzeitig auf.
- Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor dem Betrieb müssen beide/alle Akkus vollgeladen sein.

Öffnen Sie den Akkufachdeckel (Pos. 14) und stecken Sie die Akkus in die Akku-Aufnahme. Sobald der Akku komplett eingeschoben ist, rastet er hörbar ein. Schließen Sie den Akkufachdeckel.

5.4 Akkudemontage (Bild 8)

Zum Entnehmen des Akkus öffnen Sie den Akkufachdeckel (Pos. 14), drücken die Rasttaste (Pos. C) am Akku und ziehen den Akku heraus.

5.5 Laden des Akkus (Bild 9)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
 - und den Akku-Pack
- an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.6 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 10)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Gefahr!

Nehmen Sie das Gerät erst nach vollständiger Montage in Betrieb.

6. Bedienung

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

Achtung!

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsstecker ausgerüstet (Bild 8 / Pos. 25) um unbefugten Gebrauch zu verhindern. Unmittelbar vor Inbetriebnahme des Gerätes den Sicherheitsstecker (Bild 8 / Pos. 25) einsetzen und bei jeder Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende den Sicherheitsstecker wieder entfernen.

Warnung! Beachten Sie die beigelegten Sicherheitshinweise, insbesondere das Kapitel „2. Sichere Arbeitsweise handgeführter Schneefräsen“.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Beschädigungen und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Fräswalze. Ersetzen Sie beschädigte Teile.
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

6.1 Gerät einschalten (Bild 11)

Drücken Sie die Einschaltsperr (Pos. 1) und den Schaltbügel (Pos. 2). Geben Sie anschließend die Einschaltsperr wieder frei. Die Status-LEDs (siehe Abschnitt 6.6) zeigen die Akkukapazität der eingesetzten Akkus an.

Warnung! Die Fräswalze (Bild 1 / Pos. 17) beginnt sofort nach dem Einschalten zu drehen. Halten Sie Hände und Füße von rotierenden Teilen fern.

6.2 Gerät ausschalten (Bild 11)

Lassen Sie den Schaltbügel (Pos. 2) los.

6.3 Drehzahlregler (Bild 11)

Für eine höhere Drehzahl der Fräswalze drücken Sie den Drehzahlregler (Pos. 3) nach vorne, für eine niedrigere Drehzahl ziehen Sie den Drehzahlregler (Pos. 3) zu sich. Damit ist eine individuelle Anpassung an die zu räumende Fläche und die Schneebeschaffenheit möglich.

6.4 Auswurfrichtung vom Auswurfkanal einstellen (Bild 11)

Um den Auswurfkanal (Bild 12 / Pos. 18) und damit die Auswurfrichtung nach links zu stellen, drücken Sie den Hebel (Pos. 6) nach vorne, um die Auswurfrichtung nach rechts zu stellen ziehen Sie den Hebel (Pos. 6) zu sich. Der maximale Drehwinkel kann 220° betragen.

6.5 Schneeabweiser einstellen (Bild 12)

Um die Auswurfweite zu verkürzen (Auslass wird flacher) den Entriegelungshebel (Pos. 20) drücken und den Schneeabweiser (Pos. 19) nach oben bewegen. Den Entriegelungshebel loslassen und einrasten lassen.

Für eine größere Auswurfweite (Auslass wird steiler) den Entriegelungshebel (Pos. 20) drücken und den Schneeabweiser (Pos. 19) nach unten bewegen. Den Entriegelungshebel loslassen und einrasten lassen.

6.6 Battery Status-LEDs (Bild 11)

Nach Betätigen des Lichtschalters (Pos. 5) zeigen die Battery Status-LEDs die Akkukapazität der eingesetzten Akkus an (siehe Abschnitt 5.6). Ohne weiter Schalterbetätigung erlöschen die Battery Status-LEDs nach ca. 2 Minuten.

6.7 LED-Arbeitslicht (Bild 11)

VORSICHT! Blicken Sie nicht direkt in das LED Licht (Pos. 4)!

Hinweis: Das LED-Arbeitslicht schaltet sich bei Nichtbenutzung des Gerätes nach ca. 2 Minuten ab.

Einschalten

Den Lichtschalter (Pos. 5) gegebenenfalls mehrfach betätigen.

Ausschalten

Zum Ausschalten den Lichtschalter (Pos. 5) erneut betätigen.

6.8 Hinweise zum richtigen Schneeräumen

- Die Akku-Laufzeit, und damit die mit einer Akkuladung mögliche Flächenleistung in Quadratmetern, ist großteils von den vorhandenen Schneebedingungen (z.B. Pulver-, Nassschnee, Schneehöhe...) und dem Schrittempo abhängig. Das häufige Ein- und Ausschalten des Gerätes während des Räumvorgangs verringert die Flächenleistung ebenfalls. Da die Akkuleistung bei Kälte sinkt, wird empfohlen die Akkus erst kurz vor Arbeitsbeginn mit Zimmertemperatur in die Akku-Aufnahme ein-

zusetzen und nach Arbeitsende zu entfernen. Sollte die Akku-Laufzeit (Flächenleistung) trotz obiger Maßnahmen nicht zufriedenstellend sein, so können Akkus mit einer größeren Kapazität (Ah) Abhilfe schaffen.

- Räumen Sie den Schnee am besten nachdem er gefallen ist und in kürzeren Abständen, bevor er zu hoch liegt.
- Schieben Sie das Gerät mit angemessenem Schrittempo nach vorne, so dass die bearbeitete Fläche möglichst schneefrei geräumt wird.
- Räumen Sie mit dem Wind und in der Breite überlappend.
- Räumen Sie bei größeren Schneehöhen in mehreren Durchgängen jeweils die obere Schneeschicht.
- Legen Sie sich für große Flächen ein Betriebsmuster zurecht, wie Sie den Bereich von Schnee befreien ohne bereits geräumte Flächen wieder mit Schnee zu bedecken.
- Lassen Sie das Gerät nach Betriebsende noch einige Minuten laufen, sodass bewegliche Teile nicht einfrieren. Schalten Sie anschließend das Gerät aus, warten Sie den Stillstand aller beweglichen Teile ab, entfernen Sie die Akkus, Schnee und Eis vom Gerät.
- Schalten Sie bei Verstopfung des Auswurfkanals die Schneefräse aus und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten (Sicherheitsstecker oder Akku ziehen). Reinigen Sie den Auswurfkanal (Bild 13 / Pos. 18) mit dem Spatel (Bild 13 / Pos. 9). Verwenden Sie zur Reinigung immer passendes Werkzeug und niemals die Finger.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Vor dem Abstellen und Reinigen das Gerät ausschalten, den/die Akku(s) abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen. Entfernen Sie Eis, Schnee und Verschmutzungen von den Lüftungsöffnungen am Motorgehäuse, von

der Fräswalze und allen sonstigen Teilen.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Entfernen Sie Ablagerungen an Schutzabdeckungen mit einer Bürste.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Fräsleiste ersetzen (Abb. 14 – 17)

1. Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.
2. Beide Sternmuttern (Pos. 11) vom ersten Gewinde lösen bis sie lose auf der Montageschraube (Pos. 10) sitzen (siehe Abb. 4a).
3. Den oberen Schubbügelholm (Pos. 7) nach vorne umklappen.
4. Das Gerät nach vorne auf die Stirnseite kippen.
5. Die Sechskantschrauben (SW 13) (Pos. D) beidseitig entfernen.
6. Die Befestigungsschrauben (Pos. E) zwischen Rohr und Fräsleistenhalter (Pos. 16a) entfernen. Rohr abnehmen.
7. Fräsleiste (Pos. 16) vom Fräsleistenhalter (Pos. 16a) abschrauben (Pos. F) Fräsleiste abnehmen und neue Fräsleiste einsetzen.
8. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.

Um das Gerät platzsparend einzulagern, kann der obere Schubügelholm umgeklappt werden (siehe Abschnitt „Holmmontage“)

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Transport

- Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.

11. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Fräswalze dreht nicht	a) Akku(s) leer b) Akku(s) sind zu kalt c) Fräswalze ist vereist oder voller Schnee	a) Gegen volle Akku(s) tauschen b) Gegen Akku(s) mit Zimmertemperatur tauschen c) Gerät ausschalten, Sicherheitsstecker ziehen, Fräswalze vorsichtig von Eis und Schnee befreien, ggf. auftauen lassen
Auswurfleistung lässt nach	a) Zu viel Schnee im Auswurfkanal	a) Gerät ausschalten, Auswurfkanal mit Spatel reinigen
Gerät räumt nicht oder Fräswalze bleibt stehen	a) Akku(s) leer b) Fräswalze und/oder Auswurfkanal sind verstopft	a) Gegen volle Akku(s) tauschen b) Gerät ausschalten, Sicherheitsstecker ziehen, mit Spatel reinigen

12. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.




Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku, Fräswalze, Gleitkufen, Fräslaste
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	




* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:


- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.



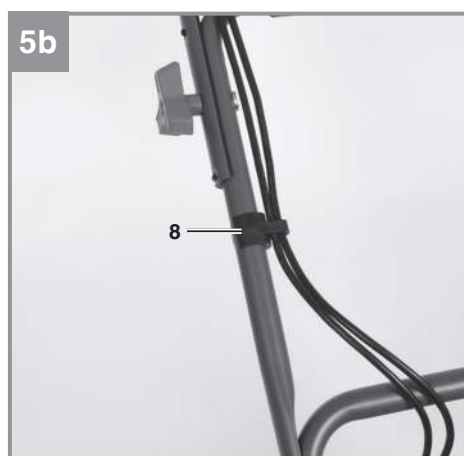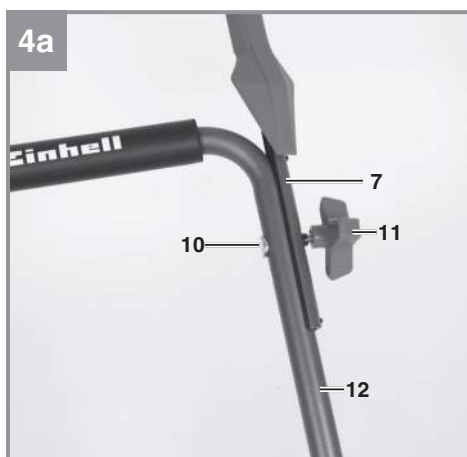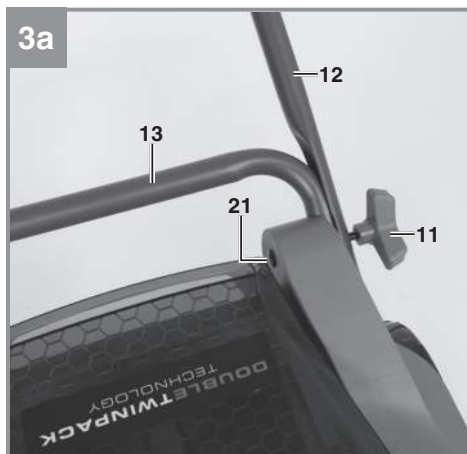

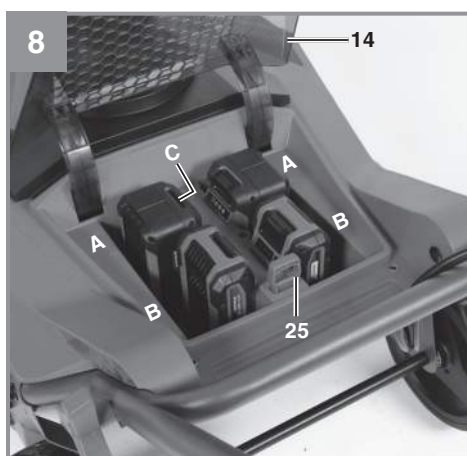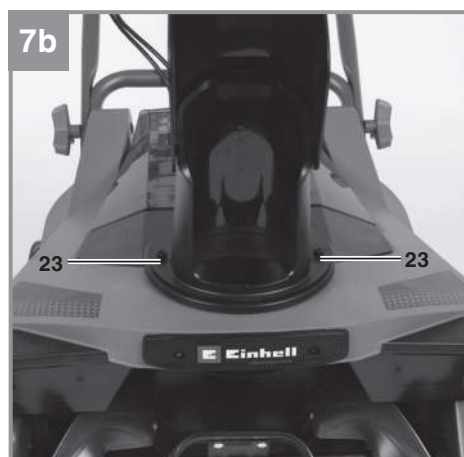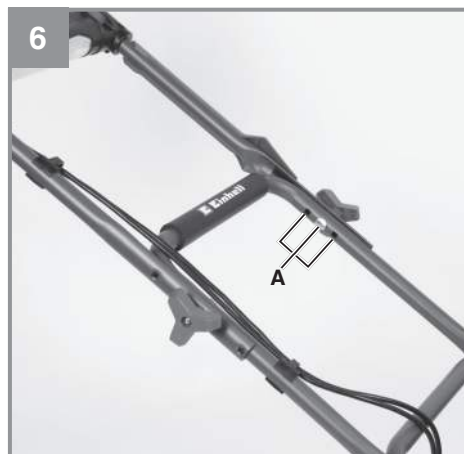

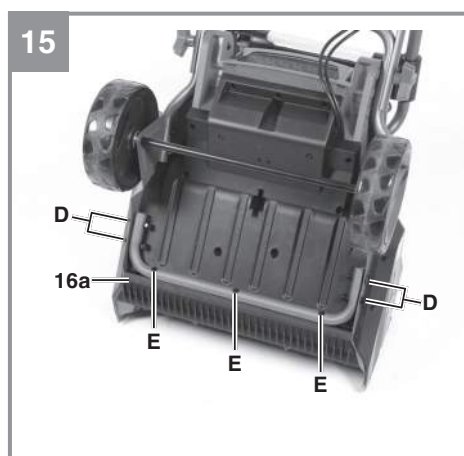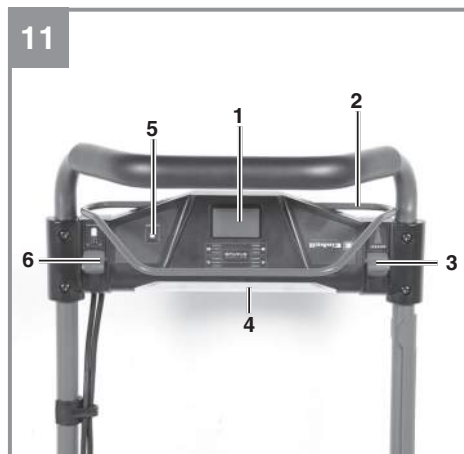

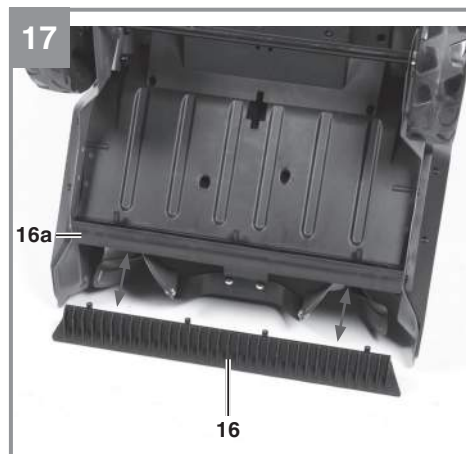

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 18)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Keep your distance! Hazard due to thrown objects! Never aim the ejector chute at people or animals! Keep bystanders (especially children and animals) out of the work area.
3. Keep hands and feet away from the cutter drum!
4. Do not reach into any openings while the machine is running! Switch off the machine before you clean the snow ejector opening! Do not clear blockages with your hands.
5. Wear safety goggles!
6. Wear safety gloves!
7. **Caution!** Never look into the LED work light.
8. **Caution!** Pull on the safety plug when taking a break, after use and before maintenance procedures.
9. Guaranteed sound power level
10. Dispose of batteries correctly
11. For use in dry rooms only.
12. Safety class II
13. Store the battery only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Safety lock-off
2. Switch bar lever
3. Speed controller
4. LED work light
5. Light switch
6. Ejector direction lever
7. Upper push bar side arm
8. Cable clip
9. Spatula
10. Assembly screw (double thread)
11. Star nut
12. Middle push bar side arm
13. Support bar
14. Battery compartment cover
15. Wheel
16. Scraper bar
17. Auger
18. Ejector chute
19. Chute deflector
20. Release lever
21. Lock bolt (pre-assembled)
22. Snow thrower with upper push bar side arm
23. Socket head screw
24. Hex key
25. Safety plug (pre-assembled)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless snow thrower
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

This machine is designed solely for private use in clearing away freshly fallen loose snow (wet and powdery) from paved paths and areas (e.g. courtyards, garage drives, footpaths or parking spaces).

The paths and areas to be cleared must have a firm base and a smooth surface (e.g. concrete paving, granite paving or asphalt).

The machine is not designed for the following:

- Clearing away snow from unpaved paths and areas (e.g. graveled areas or meadows).
- Clearing away snow in large quantities and heights, clearing away very wet snow, clearing away packed snow and ice.
- For commercial use (e.g. in public parks, in sports facilities) and for use in agriculture and forestry.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

4. Technical data

Operating voltage: 36 V DC
 Protection type: IPX1
 Protection class: III
 Idling speed n_0 min - max: 1400 – 1800 min⁻¹
 Working width: 53 cm
 Height of snow max.: 33 cm
 Ejection range max.: 8 m
 Sound pressure level L_{pA} : 67.1 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} : 3 dB
 Measured sound power level L_{WA} : 81.3 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} : 2.36 dB
 Guaranteed sound power level L_{WA} : 84 dB(A)
 Vibration at the long handle a_h : $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
 Uncertainty K: 1.5 m/s²
 Weight: 25.1 kg

Caution!

The machine is supplied without rechargeable batteries and without a charger, and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

The machine noise might exceed 85 dB (A). The operator will require noise protection measures if this is the case.

The stated vibration emission levels and the stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and the stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels during actual use may vary from the values quoted, depending on the way in which the electric tool is used and, in particular, on the type of snow being processed.

Caution!

The vibration value changes according to the area of application of the electric equipment and may exceed the specified value in exceptional

circumstances.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.
- Beware of injury caused by reaching into the running cutter drum.
- Beware of injury to persons and damage to property caused by the ejected snow or by foreign bodies inside the ejected snow.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

The machine is supplied without batteries and without a charger!

Important! Required assembly parts (screws, cable guides, etc.) or functional parts (e.g. plugs, wrenches, etc.) can be found in the shaped parts of the packaging or on the equipment.

5.1 Fitting the long handle (Fig. 3a – 5c)

- There are three mounting holes (Fig. 6 / Item A) at different heights available to adjust the push bar side arm to suit your body size. Use the same mounting holes on both sides.

- The assembly screws (Item 10) are double threaded to prevent the star nut from falling off accidentally (when folding the push bar for storage, for example). Therefore, the star nut must be positioned twice on the thread when fitted.

1. Unscrew the lock bolts (Item 21) slightly so that the middle push bar side arms (Item 12) can be fitted over the support bar (Item 13). Use the lock bolts (Item 21) and the star nuts (Item 11) to fasten the middle push bar side arms (Item 12) to the support bar (Item 13).
2. Screw the upper push bar side arms (Item 7) onto the middle push bar side arms (Item 12). Use the double-threaded assembly screws (Item 10) and the star nuts (Item 11) for this purpose.
3. Press the cable clips (Item 8) onto both push bar side arms. Fasten the power cable to the cable clips.

5.2 Fitting the ejector chute (Fig. 7a/7b)

Push the ejector chute (Item 18) into the mount (Item 18a) on the top of the snow thrower housing. Fasten the ejector chute with two socket head screws (Item 23).

5.3 Fitting a battery (Fig. 8)

Caution! A battery is allowed to be fitted only in dry surroundings. Before you open the battery compartment cover (Item 14), remove any snow so that it does not fall into the housing. If the interior of the battery compartment is wet or damp, use an absorbent cloth to wipe it dry.

The equipment uses two PXC batteries. Optimum results in terms of battery power and endurance are achieved when batteries with a capacity of 4.0 Ah or higher are used. The equipment uses two PXC batteries. The equipment has two battery banks – “A” and “B” – (Fig. 8) each of which can be fitted with two batteries. The operating time without recharging is considerably longer when all four battery slots are occupied.

Batteries with different capacities may be used in battery banks “A” and “B”. However, batteries of the same capacity must be used in each battery bank (e.g. Battery bank “A” 2x 5.2Ah / Battery bank “B” 2x 4.0Ah).

Notes

- Only use rechargeable batteries which are charged to the same level. Never combine full and half full batteries. Always charge the two/all batteries simultaneously.

- The machine's operating time depends on the battery with the lowest charge level. Both/all batteries must be fully charged before use.

Open the battery compartment cover (Item 14) and insert the batteries in the battery mount. When the battery is pushed in fully it will engage audibly. Close the battery compartment cover.

5.4 Removing a battery (Fig. 8)

To remove a battery, open the battery compartment cover (Item 14), press the pushlock button (Item C) at the battery, and pull out the battery.

5.5 Charging a battery (Fig. 9)

1. Take the battery pack out of the machine. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will begin to blink.
3. Insert the battery into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully di-

charged. This will cause it to develop a defect.

5.6 Battery charge level indicator (Fig. 10)

Press the button for the battery charge level indicator (Item A). The battery charge level indicator (Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Danger!

Do not put the machine into operation until it has been fully assembled.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

Important!

The device is equipped with a safety plug (Fig. 8 / Item 25) to prevent unauthorized use. Immediately before starting up the equipment, insert the safety plug (Fig. 8 / Item 25), and remove the safety plug again each time you take a break and when you are finished working.

Warning! Read the enclosed safety instructions, particularly section 2. "Safe operation of manually driven snow throwers".

Each time before you use the equipment, check the following:

- Are there any signs of damage to the safety devices and the auger? Are they complete? Replace any damaged parts.

- That all the screws are securely fastened.
- That all moving parts move smoothly.

6.1 Switching on the machine (Fig. 11)

Press the safety lock-off (Item 1) and the switch bar lever (Item 2). Then release the safety lock-off again. The status LEDs (see section 6.6) show the battery capacity of the inserted batteries.

Warning! The auger (Fig. 1 / Item 17) begin to rotate immediately after the machine is switched on. Keep your hands and feet away from rotating parts.

6.2 Switching off the machine (Fig. 11)

Release the switch bar lever (Item 2).

6.3 Speed controller (Fig. 11)

Push the speed controller (Item 3) forward to increase the auger speed, and pull the speed controller (Item 3) toward you to reduce the speed. This allows you to adjust to the area you want to clear and the consistency of the snow.

6.4 Adjusting the direction of the ejector chute (Fig. 11)

To aim the ejector chute (Fig. 12 / Item 18) and thus the ejector direction to the left, press the lever (Item 6) forward; to move the ejector direction to the right, pull the lever (Item 6) toward you. The maximum rotation angle is 220°.

6.5 Adjusting the chute deflector (Fig. 12)

To shorten the ejection range (making the output flatter), press the release lever (Item 20) and move the chute deflector (Item 19) upwards. Let go of the release lever and let it latch into place. For a longer ejection range (making the output steeper), press the release lever (Item 20) and move the chute deflector (Item 19) downwards. Let go of the release lever and let it latch into place.

6.6 Battery status LEDs (Fig. 11)

When you press the light switch (Item 5), the battery status LEDs show the battery capacity of the inserted batteries (see section 5.6). If the switch is not pressed again, the battery status LEDs will go out after about 2 minutes.

6.7 LED work light (Fig. 11)

CAUTION! Do not look directly at the LED light (Item 4)!

Note: The LED work light will switch off after about 2 minutes when the equipment is not in use.

Switching on

Press the light switch (Item 5) several times as necessary.

Switching off

Press the light switch (Item 5) again to switch it off.

6.8 Tips on clearing away snow properly

- The battery operating time and therefore the area in square meters that can be cleared with a single battery charge is largely dependent on the given snow conditions (e.g. powdery snow, wet snow, height of snow...) and the user's walking speed. Frequently turning the machine on and off while clearing will also reduce the coverage area per charge. Battery performance drops with the temperature. It is recommended therefore to fit room-temperature batteries in the battery mount just before you begin with the clearing work and to remove the batteries when you have finished. If the battery operating time (coverage area) is still unsatisfactory in spite of the above measures, you can help remedy the problem by using higher capacity batteries (Ah).
- It is best to clear away the snow soon after it has fallen and in short intervals before it gets too high.
- Push the machine forward at a suitable walking pace to leave an area that is as clear of snow as possible.
- Clear away the snow with the wind at your back and in overlapping runs.
- In cases of very high snow, clear away layer by layer from the top in several runs.
- For large areas draw up a plan for clearing away the snow without it being thrown back onto areas already cleared.
- To prevent the moving parts of the machine from freezing, allow the machine to continue running for a few minutes after you have finished your work. Then switch off the machine, wait for all moving parts to come to a standstill, take out the batteries, and remove the snow and ice that has collected on the machine.
- If the ejector chute gets blocked, switch the

snow thrower off and secure it from being switched on again (pull the safety plug or remove batteries). Clean out the ejector chute (Fig. 13 / Item 18) with the spatula (Fig. 13 / Item 9). Always use an appropriate tool for cleaning, never your fingers.

7. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Before parking and cleaning the machine, switch it off and remove the battery/batteries.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the machine immediately each time after use. Remove ice, snow and dirt from the air vents in the motor housing, from the cutter drum and from all other parts.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from safety guards.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Replacing the scraper bar (Fig. 14 – 17)

1. Take out the battery/batteries.
2. Unscrew both star nuts (Item 11) from the first thread until they hang loosely on the assembly screws (Item 10) (Fig. 4a).
3. Fold the upper push bar side arm (Item 7) forward.
4. Tip the machine over onto its front side.
5. Remove the socket head screws (size 13) (Item D) on both sides.
6. Remove the fastening screws (Item E) between the pipe and the scraper bar holder (Item 16a). Take the pipe off.
7. Unscrew (Item F) the scraper bar (Item 16) from the scraper bar holder (Item 16a), take

the scraper bar off and place a new scraper bar on.

8. Assemble in reverse order.

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Remove the rechargeable battery/batteries.

The upper push bar side arm can be folded down to save on space when storing the equipment (see the section entitled "Fitting the long handle").

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Transport

- Take out the battery/batteries.
- Always hold the machine with one hand on the additional handle and the other hand on the carry-handle of the motor housing.
- Secure the machine against slipping if you transport it in a vehicle.
- If possible, use the original packaging for transporting the machine.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

11. Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Remedy
The auger does not rotate	a) Battery/batteries empty b) Battery/batteries too cold c) Auger is iced up or full of snow	a) Replace with full battery/batteries b) Replace with battery/batteries at room temperature c) Switch off the machine, pull the safety plug, carefully free the auger from ice and snow; let it thaw if necessary
Ejector performance is low	a) Too much snow in the ejector chute	a) Switch off the machine and clean out the ejector chute with the spatula
Machine does not clear or the auger does not move	a) Battery/batteries empty b) Auger and/or ejector chute blocked	a) Replace with full battery/batteries b) Switch off the machine, pull out the safety plug and clean with the spatula

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.




Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, battery, auger, skids, scraper bar
Consumables*	
Missing parts	




* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:



- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



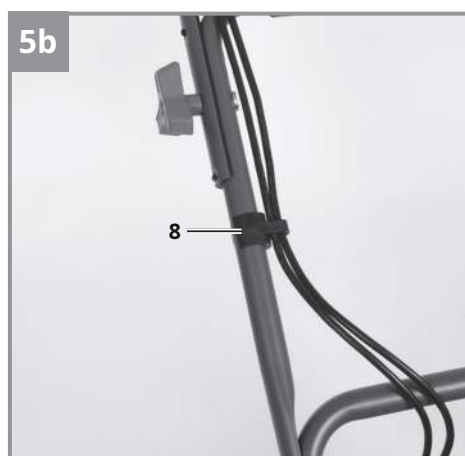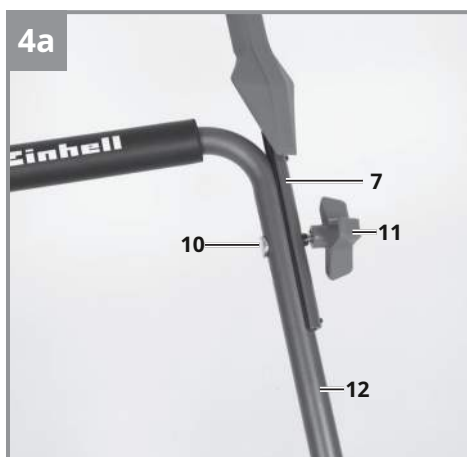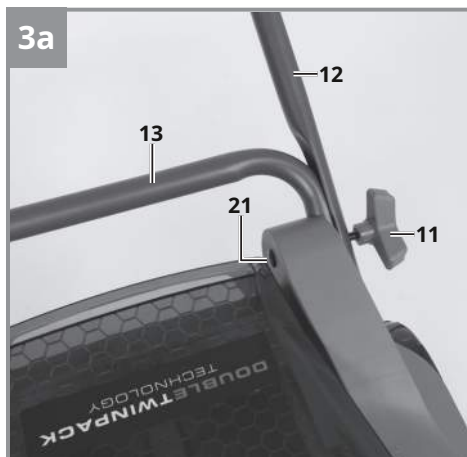

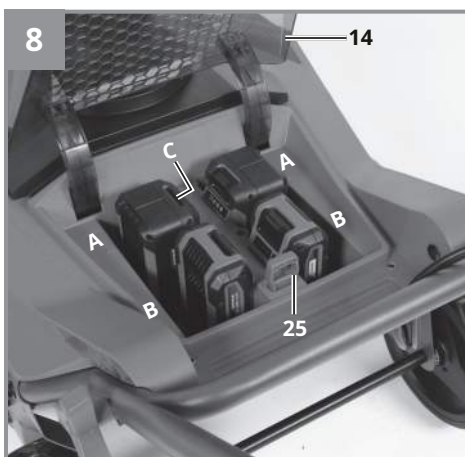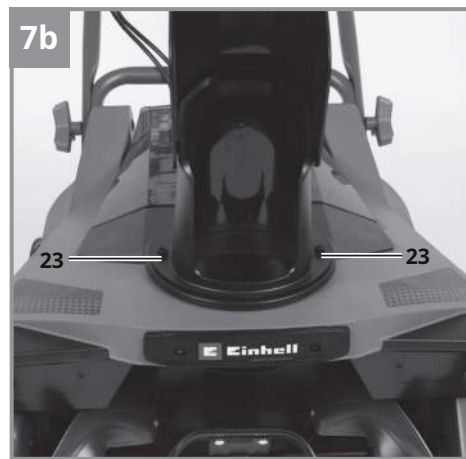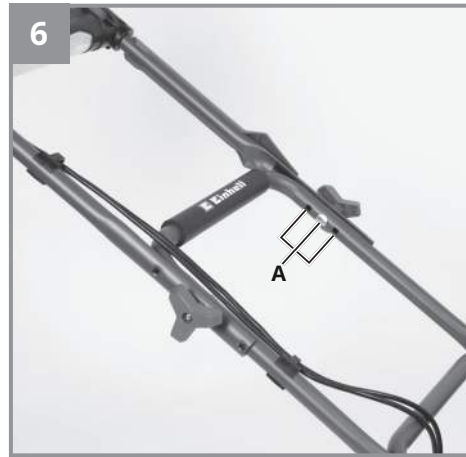

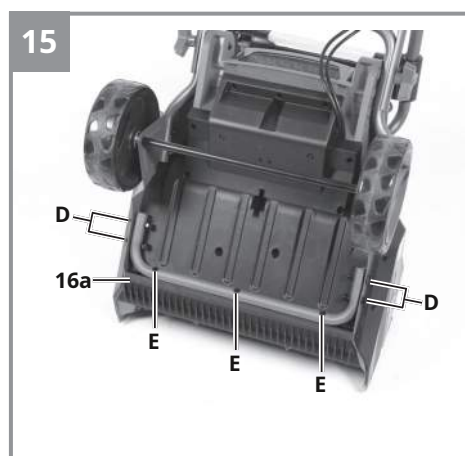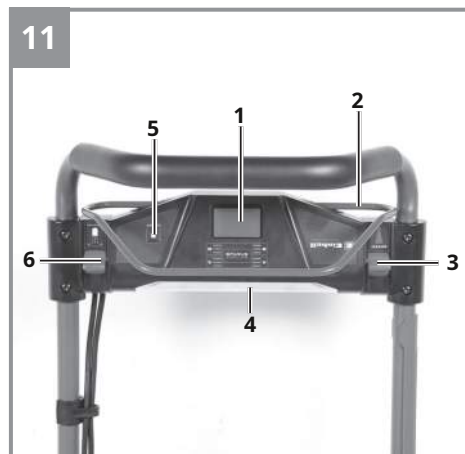

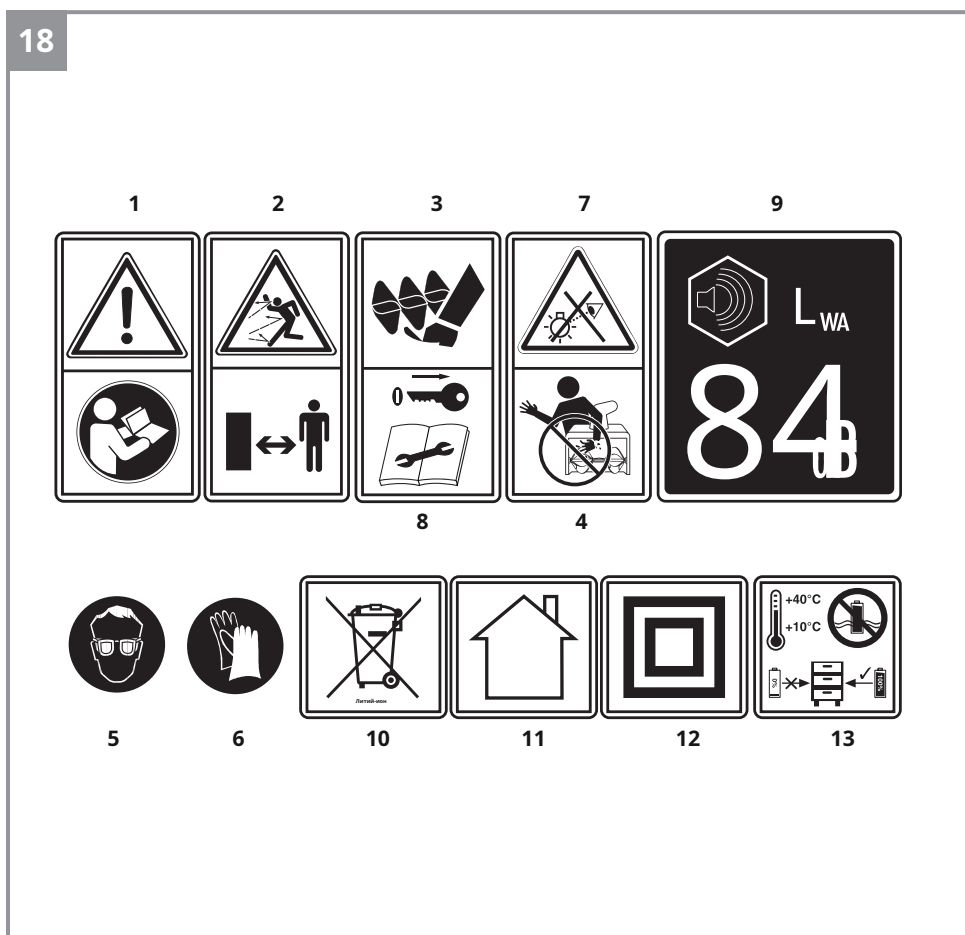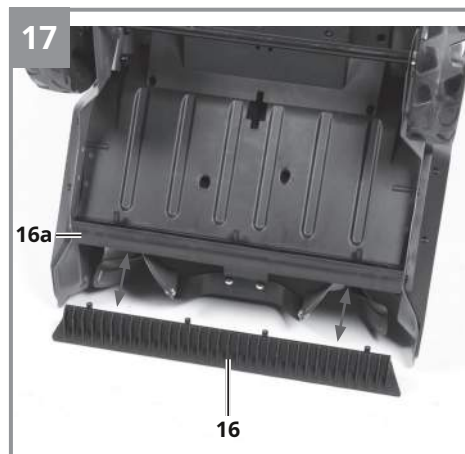

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (18-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Қашықтықты сақтаңыз! Лақтырылған заттардан қауіп төнуі мүмкін! Эжектор науасын ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз! Жұмыс аймағынан айналадағыларды (әсіресе балалар мен жануарларды) алыс ұстаңыз.
- Қолдарыңыз бен аяқтарыңызды кескіш барабаннан алыс ұстаңыз!
- Машина жұмыс істеп тұрған кезде ешқандай тесікке қолыңызды тигізбеңіз! Қар тазалағыштың саңылауын тазаламас бұрын машинаны өшіріңіз! Бітелген жерлерді қолмен тазаламаңыз.
- Қорғаныш көзілдірігін киіңіз!
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз!
- Абай болыңыз!** Ешқашан жұмыс істейтін жарықдиодты шамға қарамаңыз.
- Абай болыңыз!** Үзіліс жасаған кезде, пайдаланғаннан кейін және техникалық қызмет көрсету процедуралары алдында қауіпсіздік ашасын тартып шығарыңыз.
- Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
- Батареяларды дұрыс тастаңыз
- Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.
- II қауіпсіздік класы
- Батареяны тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек зарядталған батареяларды (кемінде 40% зарядталған) салыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

- Қауіпсіздік құлып
- Қосқыш штангасының тұтқасы
- Жылдамдықты реттегіш
- Жарықдиодты жұмыс шамы
- Жарық қосқышы
- Эжектор бағытының тұтқасы
- Жоғарғы итеру штангасының бүйірлік рычагы
- Кабель қысқышы
- Шпатель
- Құрастыру бұрандасы (қос бұрандалы)
- Жұдызды жаңғақ
- Ортаңғы итеру штангасының бүйірлік иінірегі
- Тірек жолағы
- Батарея бөлімінің қақпағы
- Дөңгелек
- Қырғыш штанга
- Оже
- Эжектор науасы
- Науа дефлекторы
- Тұтқаны босату
- Бекіткіш болт (алдын ала жиналған)
- Жоғарғы итергіш штангасы бар қар лақтырғыш
- Ұяшық басының бұрандасы
- Алты қырлы кілт
- Қауіпсіздік ашасы (алдын ала жиналған)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз қар тазалағыш
- Құрастыру материалы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл машина тек төселген жолдар мен аумақтардан (мысалы, аулалар, гараж кіреберістері, жаяу жүргіншілер жолдары немесе тұрақ орындары) жаңа жауған қарды (дымқыл және ұнтақты) тазалау үшін жеке пайдалануға арналған.

Тазартылатын жолдар мен аумақтардың берік негізі және тегіс беті болуы керек (мысалы, бетон төсем, гранит төсем немесе асфальт).

Машина келесі мақсаттарға арналмаған:

- Асфальтталмаған жолдар мен аумақтардан (мысалы, қиыршық тасты жерлер немесе шалғындар) қарды тазалау.
- Көп мөлшердегі және биіктіктегі қарды тазалау, өте ылғалды қарды тазалау, тығыздалған қар мен мұзды тазалау.
- Коммерциялық мақсатта (мысалы, қоғамдық саябақтарда, спорттық нысандарда) және ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалану үшін.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Жұмыс кернеуі: 36 В тұрақты ток
Қорғаныс түрі:IPX1 Қорғаныс класы:III Бос жүріс жылдамдығы n_{мин} - макс: 1400 – 1800 мин.⁻¹
Жұмыс ені:53 см Қардың максималды биіктігі:..... 33 см
Шығару диапазоны: 8 м
Дыбыс қысымының деңгейі L: 67.1 дБ(A)
Белгісіздік K: 3 дБ
Өлшенген дыбыс қуатының деңгейі L: 81.3 дБ(A) Белгісіздік K: 2.36 дБ
Кепілдендірілген дыбыс қуатының деңгейі L: 84 дБ(A) Ұзын тұтқадағы діріл a_{сф}: ≤ 2.5 м/с²
Белгісіздік K: 1,5 м/с²
Салмағы: 25,1 кг

Абай болыңыз!

Құрылғы қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі. Машинаның шуы 85 дБ (А)-дан асуы мүмкін. Егер бұлай болса, оператор шуды қорғау шараларын қолдануы керек.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері және көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Нақты пайдалану кезіндегі діріл мен шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне және, атап айтқанда, өңделетін қар түріне байланысты көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

Абай болыңыз!

Діріл мәні электр жабдығының қолданылу аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

жағдайлар.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.
- Кескіш барабанға қол тигізген кезде жарақат алудан сақ болыңыз.
- Қардың немесе қардың ішіндегі бөгде заттардың әсерінен адамдардың жарақат алуы мен мүлікке келтірілген залалдан сақ болыңыз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!

Маңызды! Қажетті құрастыру бөлшектерін (бұрандалар, кабель бағыттаушылары және т.б.) немесе функционалды бөлшектерді (мысалы, ашалар, кілттер және т.б.) қаптаманың пішінделген бөліктерінен немесе жабдықтан табуға болады.

5.1 Ұзын тұтқаны орнату (3а – 5с сурет)

- Үш бекіту тесігі бар (6-сурет / Элемент А) денеңіздің өлшеміне сәйкес келетін итеру тұтқасын реттеу үшін әртүрлі биіктіктерде. Екі жағында да бірдей бекіту тесіктерін пайдаланыңыз.

- Құрастыру бұрандалары (10-тармақ) жұлдызды гайканың кездейсоқ құлап кетуіне жол бермеу үшін қос бұрандалы (мысалы, сақтау үшін итеру штангасын бүктеген кезде). Сондықтан, жұлдызды гайка орнатылған кезде бұрандаға екі рет орналастырылуы керек.

1. Ортаңғы итеру штангасының бүйірлік иіптіктерін (12-тармақ) тірек штангасының (13-тармақ) үстіне орнатуға болатындай етіп бекіту болттарын (21-тармақ) аздап бұрап алыңыз. Ортаңғы итеру штангасының бүйірлік иіптіктерін (12-тармақ) тірек штангасына (13-тармақ) бекіту үшін бекіту болттарын (21-тармақ) және жұлдызшалы гайкаларды (11-тармақ) пайдаланыңыз.
2. Жоғарғы итеру штангасының бүйірлік иіптіктерін (7-тармақ) ортаңғы итеру штангасының бүйірлік иіптіктеріне (12-тармақ) бұрап бекітіңіз. Ол үшін қос бұрандалы құрастыру бұрандаларын (10-тармақ) және жұлдызшалы гайкаларды (11-тармақ) пайдаланыңыз.
3. Кабель қысқыштарын (8-тармақ) екі итергіш тұтқаға басыңыз. Қуат кабелін кабель қысқыштарына бекітіңіз.

5.2 Эжектор науасын орнату (7а/7б сурет) Эжектор науасын (18-тармақ) қар тазалағыш корпусының жоғарғы жағындағы бекіткішке (18а-тармақ) итеріңіз. Эжектор науасын екі ұялы бұрандамен (23-тармақ) бекітіңіз.

5.3 Батареяны орнату (8-сурет)

Абай болыңыз! Батареяны тек құрғақ жерде орнатуға рұқсат етіледі. Батарея бөлімінің қақпағын (14-тармақ) ашпас бұрын, қар корпусқа түспеуі үшін оны сүртіңіз. Егер батарея бөлімінің іші дымқыл немесе сулы болса, оны сіңіргіш шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Жабдық екі РХС батареясын пайдаланады. Батарея қуаты мен төзімділігі тұрғысынан оңтайлы нәтижелерге 4,0 Ач немесе одан жоғары сыйымдылығы бар батареялар пайдаланылған кезде қол жеткізіледі. Жабдық екі РХС батареясын пайдаланады. Жабдықта әрқайсысына екі батарея орнатуға болатын екі батарея банкі бар – «А» және «В» – (8-сурет). Барлық төрт батарея ұяшығы бос болған кезде қайта зарядтаусыз жұмыс уақыты айтарлықтай ұзағырақ.

«А» және «В» батарея банктерінде әртүрлі сыйымдылықтағы батареяларды пайдалануға болады. Дегенмен, әр батарея банкінде бірдей сыйымдылықтағы батареяларды пайдалану қажет (мысалы, «А» батарея банкі 2x 5,2Ah / «В» батарея банкі 2x 4,0Ah).

Ескертулер

- Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған қайта зарядталатын батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды біріктірмеңіз. Әрқашан екі/барлық батареяларды бір уақытта зарядтаңыз.

- Құрылғының жұмыс істеу уақыты ең төмен заряд деңгейі бар батареяға байланысты. Қолданар алдында екі/барлық батареялар толық зарядталуы керек.

Батарея бөлімінің қақпағын (14-тармақ) ашып, батареяларды батарея бекіткішіне салыңыз. Батарея толығымен салынған кезде, ол дыбыстық түрде қосылады. Батарея бөлімінің қақпағын жабыңыз.

5.4 Батареяны шығару (8-сурет)

Батареяны шығару үшін батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз (14-тармақ), батареядағы құлыптау түймесін (С тармағы) басыңыз және батареяны шығарып алыңыз.

5.5 Батареяны зарядтау (9-сурет)

1. Батарея блогын құрылғыдан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батареяны зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық істен шығуына ешқашан жол бермеңіз.

зарядсыздандырылған. Бұл ақаудың пайда болуына әкеледі.

5.6 Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (10-сурет)

Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (А элементі) түймесін басыңыз. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (В элементі) 3 жарықдиодты шам арқылы батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея таусылған, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Қауіп!

Машинаны толығымен жинағанша іске қоспаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Маңызды!

Құрылғы рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік ашасымен жабдықталған (8-сурет / 25-тармақ). Жабдықты іске қосар алдында қауіпсіздік ашасын салыңыз (8-сурет / 25-тармақ) және әр үзіліс жасаған сайын және жұмысты аяқтаған кезде қауіпсіздік ашасын қайтадан алыңыз.

Ескерту! Қоса берілген қауіпсіздік нұсқауларын, әсіресе 2-бөлімді оқыңыз. «Қолмен басқарылатын қар тазалағыштарды қауіпсіз пайдалану».

Жабдықты әр қолданар алдында келесілерді тексеріңіз:

- Қауіпсіздік құрылғылары мен шнектің зақымдану белгілері бар ма? Олар бүтін бе? Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

- Барлық бұрандалардың мықтап бекітілгенін.
- Барлық қозғалатын бөлшектердің тегіс қозғалуы үшін.

6.1 Құрылғыны қосу (11-сурет) Қауіпсіздік құлыптау түймесін (1-тармақ) және қосқыш жолағының тұтқасын (2-тармақ) басыңыз. Содан кейін қауіпсіздік құлыптау түймесін қайтадан босатыңыз. Күй жарық диодтары (6.6-бөлімді қараңыз) салынған батареялардың батарея сыйымдылығын көрсетеді.

Ескерту! Шнек (1-сурет / 17-тармақ) машина қосылғаннан кейін бірден айнала бастайды. Қолдарыңыз бен аяқтарыңызды айналып тұрған бөлшектерден алыс ұстаңыз.

6.2 Құрылғыны өшіру (11-сурет) Қосқыш жолағының тұтқасын босатыңыз (2-тармақ).

6.3 Жылдамдық реттегіші (11-сурет)

Шнек жылдамдығын арттыру үшін жылдамдық реттегішін (3-тармақ) алға қарай итеріңіз, ал жылдамдықты азайту үшін жылдамдық реттегішін (3-тармақ) өзіңізге қарай тартыңыз. Бұл сізге тазалағыңыз келетін аумаққа және қардың тығыздығына бейімделуге мүмкіндік береді.

6.4 Эжектор науасының бағытын реттеу (11-сурет)

Эжектор науасын (12-сурет / 18-тармақ) және осылайша эжектор бағытын солға бағыттау үшін тұтқаны (6-тармақ) алға басыңыз; эжектор бағытын оңға жылжыту үшін тұтқаны (6-тармақ) өзіңізге қарай тартыңыз. Айналу бұрышының максималды мәні - 220°.

6.5 Науа дефлекторын реттеу (12-сурет) Шығару диапазонын қысқарту (шығыс сигналын тегістеу) үшін, босату тұтқасын (20-тармақ) басып, науа дефлекторын (19-тармақ) жоғары қарай жылжытыңыз. Босату тұтқасын жіберіп, оны орнына бекітіңіз. Ұзағырақ шығару диапазоны үшін (шығыс сигналын тіктеу ету), босату тұтқасын (20-тармақ) басып, науа дефлекторын (19-тармақ) төмен қарай жылжытыңыз. Босату тұтқасын жіберіп, оны орнына бекітіңіз.

6.6 Батарея күйінің жарық диодтары (11-сурет)

Жарық қосқышын (5-тармақ) басқан кезде, батарея күйінің жарық диодтары салынған батареялардың батарея сыйымдылығын көрсетеді (5.6-бөлімді қараңыз). Егер қосқыш қайта басылмаса, батарея күйінің жарық диодтары шамамен 2 минуттан кейін сөнеді.

6.7 Жарықдиодты жұмыс шамы (11-сурет) АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Жарықдиодты шамға (4-тармақ) тікелей қарамаңыз!

Ескерту: Жабдық пайдаланылмаған кезде шамамен 2 минуттан кейін жарықдиодты жұмыс шамы өшеді.

Қосу

Қажет болған жағдайда жарық қосқышын (5-тармақ) бірнеше рет басыңыз.

Өшіру

Оны өшіру үшін жарық қосқышын (5-тармақ) қайта басыңыз.

6.8 Қарды дұрыс тазалау бойынша кеңестер

- Батареяның жұмыс істеу уақыты және сондықтан бір реттік зарядтау арқылы тазаланатын шаршы метрдегі аудан көбінесе берілген қар жағдайларына (мысалы, ұнтақты қар, дымқыл қар, қардың биіктігі...) және пайдаланушының жүру жылдамдығына байланысты. Тазалау кезінде құрылғыны жиі қосып-өшіру де бір зарядтау үшін қамту аймағын азайтады. Батареяның өнімділігі температурамен бірге төмендейді. Сондықтан тазалау жұмыстарын бастамас бұрын бөлме температурасындағы батареяларды батарея бекіткішіне орнату және аяқтағаннан кейін батареяларды алып тастау ұсынылады. Егер жоғарыда аталған шараларға қарамастан, батареяның жұмыс істеу уақыты (қамту аймағы) әлі де қанағаттанарлықсыз болса, сіз жоғары сыйымдылықты батареяларды (Ag) пайдалану арқылы мәселені шешуге көмектесе аласыз.
- Қар жауғаннан кейін көп ұзамай және ол тым биік болмай тұрып, қысқа уақыт аралығында тазалаған дұрыс.
- Қардан мүмкіндігінше таза аймақ қалдыру үшін машинаны тиісті жүру қарқынымен алға жылжытыңыз.
- Арқаңыздан соққан желмен және бір-бірімен қабаттасып жүгіріп, қарды тазалаңыз.
- Қар өте қалың жауған жағдайда, бірнеше рет қатарлап үстіңгі жағынан қабат-қабат қарды тазалаңыз.
- Үлкен аумақтар үшін қарды тазартылған жерлерге қайта лақтырмай тазалау жоспарын жасаңыз.
- Машинаның қозғалатын бөліктерінің қатып қалуына жол бермеу үшін, жұмысты аяқтағаннан кейін машинаның бірнеше минут жұмыс істеуін жалғастырыңыз. Содан кейін машинаны өшіріңіз, барлық қозғалатын бөліктердің тоқтауын күтіңіз, батареяларды алып тастаңыз және машинада жиналған қар мен мұзды алып тастаңыз.
- Егер эжектордың науасы бітеліп қалса, ауыстырыңыз

Қар тазалағышты өшіріп, қайта қосылуына жол бермеңіз (қауіпсіздік ашасын суырыңыз немесе батареяларды алыңыз). Шпательмен (13-сурет / 18-тармақ) тазалағыш науаны (13-сурет / 9-тармақ) тазалаңыз. Тазалау үшін әрқашан тиісті құралды пайдаланыңыз, ешқашан саусақтарыңызды пайдаланбаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Машинаны тұраққа қойып, тазаламас бұрын, оны өшіріп, батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Машинаны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз. Қозғалтқыш корпусындағы ауа желдеткіштерінен, кескіш барабанынан және басқа барлық бөлшектерден мұзды, қарды және кірді алып тастаңыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қоршауларындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қырғыш штанганы ауыстыру (14 – 17-сурет)

- Батареяны/батареяларды шығарып алыңыз.
- Екі жүлдызшалы гайканы (11-тармақ) бірінші бұрандадан бастап, олар құрастыру бұрандаларына (10-тармақ) бос ілініп тұрғанша бұрап алыңыз (4а-сурет).
- Жоғарғы итеру тұтқасының бүйірлік рычагын (7-тармақ) алға қарай бүктеңіз.
- Машинаны алдыңғы жағына аударыңыз.
- Екі жағынан да ұяшық басының бұрандаларын (13 өлшемді) (D элементі) алыңыз.
- Құбыр мен қырғыш штанга ұстағышының (16а-тармақ) арасындағы бекіту бұрандаларын (E тармағы) алыңыз. Құбырды алыңыз.
- Қырғыш штангасын (16-тармақ) қырғыш штанга ұстағышынан (16а-тармақ) бұрап алыңыз (F-тармақ),

қырғышты шешіп алып, жаңа қырғышты орнатыңыз.

8. Кері ретпен жинаңыз.

7.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдықты тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдықты пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.

Жабдықты сақтау кезінде орынды үнемдеу үшін жоғарғы итеру тұтқасының бүйірлік рычагын бүктеуге болады («Ұзын тұтқаны орнату» бөлімін қараңыз).

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Көлік

- Батареяны/батареяларды шығарып алыңыз.
- Құрылғыны әрқашан бір қолыңызбен қосымша тұтқадан, ал екінші қолыңызбен қозғалтқыш корпусының тасымалдау тұтқасынан ұстаңыз.
- Егер сіз машинаны көлікте тасымалдасаңыз, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкін болса, машинаны тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Шнек айналмайды	а) Батарея/батареялар бос б) Батарея/батареялар тым суық с) Шнек мұз басқан немесе қарға толы	а) Толық зарядталған батареямен ауыстырыңыз б) Бөлме температурасындағы батареямен ауыстырыңыз с) Машинаны өшіріңіз, қауіпсіздік ашасын суырыңыз, шнекті мұз бен қардан абайлап босатыңыз; қажет болса, оны ерітіңіз
Эжектордың өнімділігі төмен	а) Эжектор науасындағы қар тым көп	а) Машинаны өшіріп, эжектор науасын шпательмен тазалаңыз
Машина істемейді таза немесе шнек қозғалмайды	а) Батарея/батареялар бос б) Шнек және/немесе эжектор науасы бітелген	а) Толық зарядталған батареямен ауыстырыңыз б) Машинаны өшіріңіз, қауіпсіздік ашасын суырып алыңыз және шпательмен тазалаңыз

12. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілді	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілді	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілді	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілді	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.




Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар, аккумулятор, шнек, сырғанақтар, қырғыш штанга
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	




* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:




- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



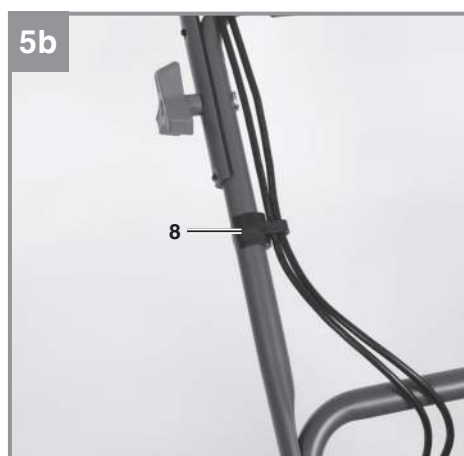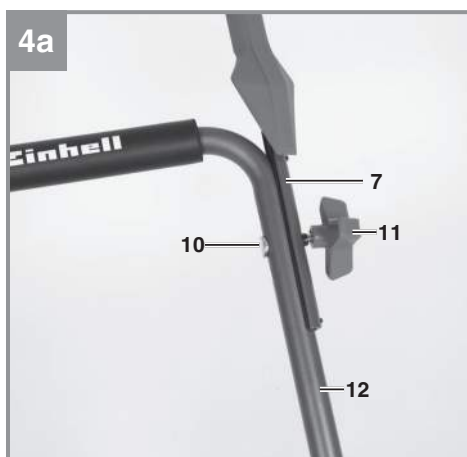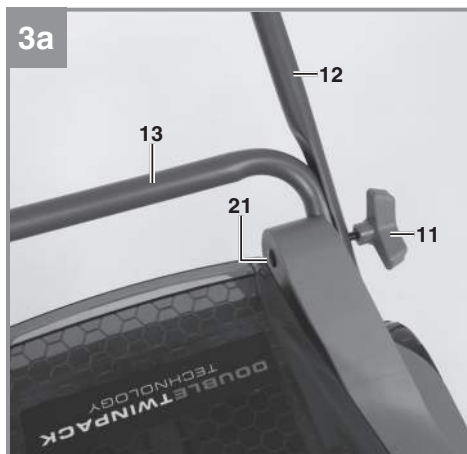

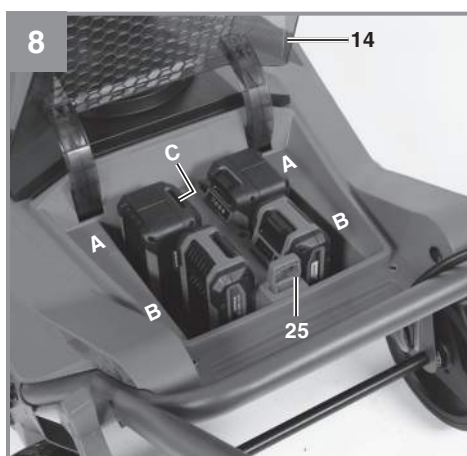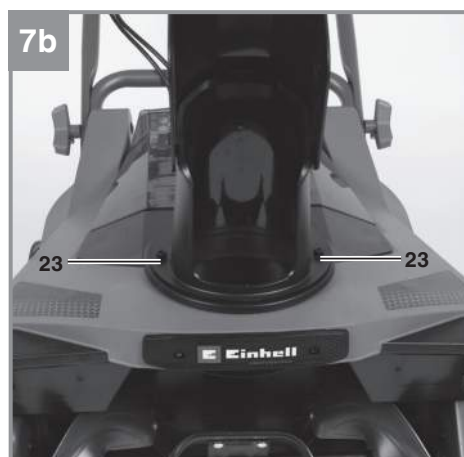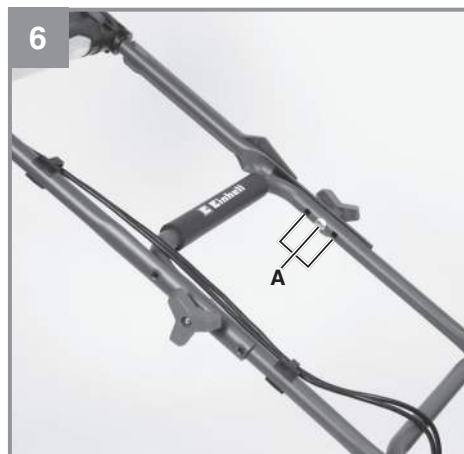

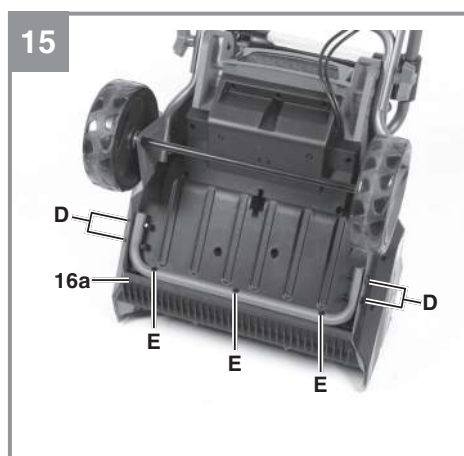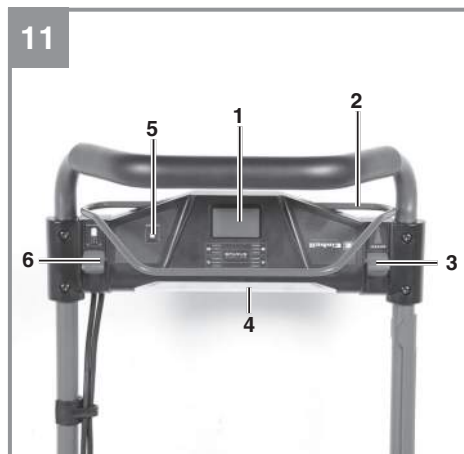

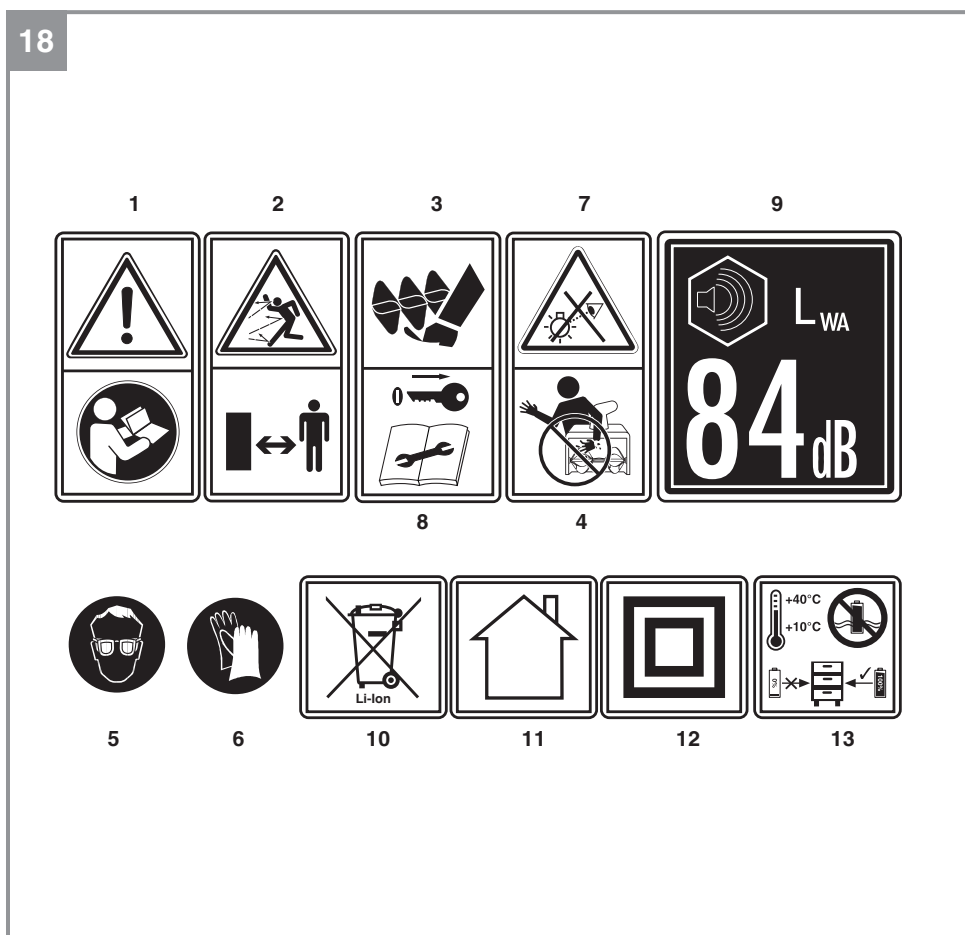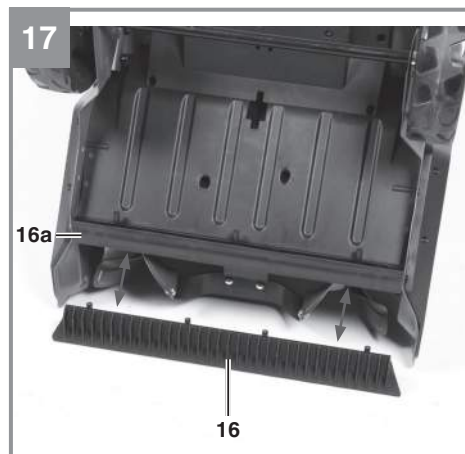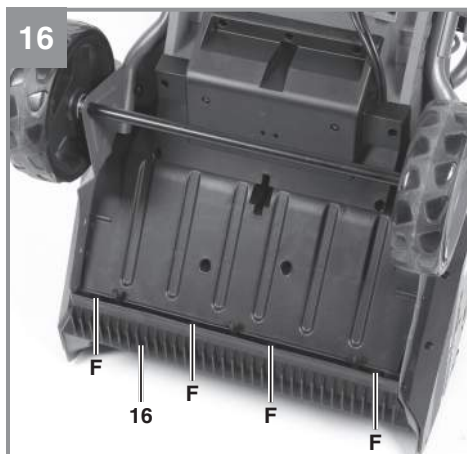

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 18)

1. **Опасность!** - Для уменьшения опасности травмирования прочтите руководство по эксплуатации.
2. Соблюдайте дистанцию! Опасность, исходящая от отброшенных предметов! Не направляйте желоб выброса снега в сторону людей или животных! Не подпускайте посторонних лиц, особенно детей, и животных к рабочей зоне.
3. Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от фрезерного барабана!
4. Не подносите руки к отверстиям при работающем устройстве! Перед очисткой отверстия для выброса снега выключите устройство! Не удаляйте засоры руками.
5. Используйте в работе защитные очки!
6. Одевайте защитные перчатки!
7. **Осторожно!** Не смотрите на светодиодную рабочую лампу.
8. **Осторожно!** Вынимайте предохранительную заглушку при перерывах в работе, после использования и перед обслуживанием устройства.
9. Гарантированный уровень мощности шума
10. Надлежащим образом утилизировать аккумулятор.
11. Только для использования в сухих помещениях.
12. Класс защиты II
13. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре от +10 °C до +40°C. Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (мин. 40 %).

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)**

1. Кнопка блокировки включения
2. Ручка включения
3. Регулятор скорости
4. Светодиодная рабочая лампа
5. Переключатель света
6. Рычаг управления направлением выброса
7. Верхняя штанга ведущей рукоятки
8. Держатель кабеля
9. Шпатель
10. Монтажный винт (с двойной резьбой)
11. Звездообразная гайка
12. Центральная штанга ведущей рукоятки
13. Трубная скоба
14. Крышка аккумуляторного отсека
15. Колесо
16. Фрезерная планка
17. Фрезерный барабан
18. Желоб выброса
19. Дефлектор для выброса снега
20. Отпирающий рычаг
21. Крепежный болт (предварительно смонтированный)
22. Шнекороторный снегоочиститель с верхней штангой ведущей рукоятки
23. Винт с внутренним шестигранником
24. Ключ с внутренним шестигранником
25. Защитная заглушка (предварительно смонтированная)

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки.

При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- Аккумуляторный шнекороторный снегоочиститель
- Монтажный материал
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Устройство предназначено исключительно для уборки свежеснеживавшего, рыхлого мокрого и пушистого снега на мощеных дорожках и участках (например, во внутренних дворах, на подъездах к гаражу, пешеходных дорожках или парковочных местах).

Расчищаемые дорожки и участки должны иметь прочное основание и ровную

поверхность (например, с бетонным, асфальтовым покрытием или гранитной брусчаткой).

Устройство не предназначено:

- Для расчистки дорожек и участков без твердого покрытия (например, дорожек из щебня или гравия, лугов).
- Для уборки большого количества снега и высокого снежного покрова, очень мокрого снега, слежавшегося снега и льда.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

4. Технические данные

Рабочее напряжение: 36 В пост. тока
 Степень защиты: IPX1
 Класс защиты: III
 Число оборотов холостого хода n_0 , мин. - макс.: 1400-1800 мин⁻¹
 Рабочая ширина: 53 см
 Макс. высота снежного покрова: 33 см
 Макс. расстояние выброса: 8 м
 Уровень давления шума L_{pA} : 67,1 дБ(A)
 Погрешность K_{pA} : 3 дБ
 Измеренный уровень мощности шума L_{WA} : 81,3 дБ(A)
 Погрешность K_{WA} : 2,36 дБ
 Гарантированный уровень мощности шума L_{WA} : 84 дБ(A)
 Вибрация на штанге a_h : $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Погрешность K: 1,5 м/с²
 Вес: 25,1 кг

Внимание!

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Использовать устройство можно только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью устройства Power-X-Charger.

Шум устройства может превышать 85 дБ (А). В этом случае необходимо принять меры для защиты оператора от шума.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

Значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида снега.

Внимание!

Значение вибрации в зависимости от места использования электрического инструмента может измениться и в исключительных случаях превысить приведенную величину.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные риски

Даже при надлежащем обращении с данным электроинструментом всегда имеются остаточные риски. Приведенные ниже опасности могут возникнуть в связи с особенностями конструкции и

исполнением электроинструмента:

- Повреждение слуха, если не используются соответствующие средства защиты органов слуха.
- Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку и кисть руки при длительном использовании устройства или в случае неправильной эксплуатации и ненадлежащего технического обслуживания.
- Травмы в результате контакта конечности с работающим фрезерным барабаном.
- Травмы и материальный ущерб в связи с выбросом снега или присутствующих в нем посторонних предметов.

Ограничьте время работы!

При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

5. Перед вводом в эксплуатацию

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Указание! Нужные детали для сборки (винты, направляющие кабеля и т. д.) или функциональные элементы (например, штекеры, ключи и т. д.) могут находиться в формованных лотках для упаковки или на устройстве.

5.1 Монтаж штанги (рис. 3а-5с)

- Чтобы отрегулировать верхнюю штангу ведущей рукоятки под свой рост, на разной высоте имеются три крепежных отверстия (рис. 6, поз. А). Используйте одинаковые крепежные отверстия с обеих сторон.
 - Монтажные винты (поз. 10) имеют двойную резьбу, которая предотвращает самопроизвольное отсоединение звездообразной гайки (например, при складывании ведущей рукоятки для хранения). Поэтому при монтаже звездообразную гайку необходимо дважды насадить на резьбу.
1. Немного оттяните крепежные болты (поз. 21), чтобы центральную штангу ведущей

- рукоятки (поз. 12) можно было надвинуть на трубную скобу (поз. 13). Прикрутите центральную штангу ведущей рукоятки (поз. 12) к трубной скобе (поз. 13) при помощи крепежных болтов (поз. 21) и звездообразных гаек (поз. 11).
2. Привинтите верхнюю штангу ведущей рукоятки (поз. 7) к центральной штанге ведущей рукоятки (поз. 12). Для этого используйте монтажные винты с двойной резьбой (поз. 10) и звездообразные гайки (поз. 11).
 3. Наденьте держатели кабелей (поз. 8) на обе штанги ведущей рукоятки. Закрепите соединительный провод в держателях кабеля.

5.2 Монтаж желоба выброса (рис. 7a/7b)

Вставьте желоб выброса (поз. 18) в крепление (поз. 18a) в верхней части корпуса снегоочистителя. Прикрутите желоб выброса с помощью двух винтов с внутренним шестигранником (поз. 23).

5.3 Установка аккумулятора (рис. 8)

Осторожно! Установка аккумулятора может производиться только в сухом помещении. Перед открытием крышки аккумуляторного отсека (поз. 14) удалите весь снег, чтобы он не попал внутрь корпуса. Протрите влажную или мокрую внутреннюю поверхность аккумуляторного отсека насухо впитывающей тканью.

Для работы устройства требуются два аккумулятора РХС. Наилучших результатов в части производительности и продолжительности работы можно достичь при использовании аккумуляторов емкостью 4,0 А·ч и выше. Для работы устройства требуются два аккумулятора РХС. Устройство оснащено двумя аккумуляторными блоками А и В (рис. 8), в каждый из которых можно вставить по два аккумулятора. Если использовать все четыре гнезда для аккумуляторов, можно значительно увеличить время работы устройства без подзарядки. В аккумуляторные блоки А и В можно вставлять аккумуляторы разной емкости. Обратите внимание, что в одном аккумуляторном блоке всегда должны использоваться аккумуляторы одинаковой емкости (например, в аккумуляторном блоке А 2 аккумулятора емкостью 5,2 А·ч / в аккумуляторном блоке В 2 аккумулятора емкостью 4,0 А·ч).

Указания!

- Используйте только аккумуляторы с одинаковым уровнем заряда. Запрещается использовать вместе полностью и наполовину заряженные аккумуляторы. Заряжайте оба/все аккумулятора(-ы) одновременно.
- Аккумулятор с более низким уровнем заряда определяет время работы устройства. Перед началом работы необходимо полностью зарядить оба/все аккумулятора(-ы).

Откройте крышку аккумуляторного отсека (поз. 14) и вставьте аккумуляторы в крепление. Аккумулятор должен зафиксироваться с характерным щелчком. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

5.4 Извлечение аккумулятора (рис. 8)

Для извлечения аккумулятора откройте крышку аккумуляторного отсека (поз. 14), нажмите на фиксирующую клавишу (поз. С) на аккумуляторе и достаньте аккумулятор.

5.5 Зарядка аккумулятора (рис. 9)

1. Извлеките аккумуляторный блок из устройства. Для этого следует нажать фиксирующую клавишу.
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.6 Индикация заряда аккумулятора (рис. 10)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (поз. А). Индикатор заряда аккумулятора (поз. В) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

Опасность!

Вводите устройство в эксплуатацию только после его полного монтажа.

6. Обращение с устройством

Соблюдайте законодательные предписания касательно защиты от шума, которые могут различаться в разных регионах.

Внимание!

Устройство оснащено защитной заглушкой (рис. 8, поз. 25) для предотвращения его несанкционированного использования. Непосредственно перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо вставить защитную заглушку (рис. 8, поз. 25), а при любом перерыве или завершении работы снова извлечь ее.

Предупреждение! Соблюдайте прилагаемые указания по технике безопасности, в частности главу 2 «Безопасная эксплуатация ручных шнекороторных снегоочистителей».

Перед каждым вводом в эксплуатацию проверяйте устройство:

- на предмет повреждений и комплектности защитных приспособлений и фрезерного барабана. Поврежденные детали подлежат замене.
- прочность всех креплений с помощью винтов;
- легкость хода всех подвижных деталей.

6.1 Включение устройства (рис. 11)

Нажмите на кнопку блокировки включения (поз. 1) и на ручку включения (поз. 2). Затем снова отпустите кнопку блокировки включения. Светодиодные индикаторы состояния (см. раздел 6.6) показывают уровень заряда используемых аккумуляторов. Предупреждение! Фрезерный барабан (рис. 1, поз. 17) начинает вращаться сразу после включения устройства. Руки и ноги должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.

6.2 Выключение устройства (рис. 11)

Отпустите ручку включения (поз. 2).

6.3 Регулятор скорости вращения (рис. 11)

Для увеличения скорости вращения фрезерного барабана переместите регулятор (поз. 3) вперед, а для уменьшения скорости вращения потяните регулятор (поз. 3) на себя. Это позволяет производить индивидуальную настройку в зависимости от площади очищаемой поверхности и состояния снега.

6.4 Настройка направления выброса из желоба выброса (рис. 11)

Чтобы установить желоб выброса (рис. 12, поз. 18) и тем самым направление выброса влево, переместите рычаг (поз. 6) вперед; чтобы установить направление выброса вправо, потяните рычаг (поз. 6) на себя. Угол поворота может составлять максимум 220°.

6.5 Настройка дефлектора для выброса снега (рис. 12)

Чтобы уменьшить диапазон выброса (выходное отверстие становится более плоским), нажмите на отпирающий рычаг (поз. 20) и переместите дефлектор для выброса снега (поз. 19) вверх. Отпустите отпирающий рычаг и дайте ему зафиксироваться. Для увеличения диапазона выброса (увеличивается угол выходного отверстия) нажмите на отпирающий рычаг (поз. 20) и переместите дефлектор для выброса снега (поз. 19) вниз. Отпустите отпирающий рычаг и дайте ему зафиксироваться.

6.6 Светодиодные индикаторы состояния аккумулятора (рис. 11)

После нажатия переключателя света (поз. 5) светодиодные индикаторы состояния аккумулятора показывают уровень заряда используемых аккумуляторов (см. раздел 5.6). Светодиодные индикаторы состояния аккумулятора гаснут примерно через 2 минуты, если за это время не выполняется повторное нажатие переключателя.

6.7 Светодиодная рабочая лампа (рис. 11)

ОСТОРОЖНО! Не смотрите прямо на светодиодную лампу (поз. 4)!

Указание! Если устройство не используется, светодиодная рабочая лампа выключается примерно через 2 минуты.

Включение

При необходимости несколько раз нажмите на переключатель света (поз. 5).

Выключение

Для выключения повторно нажмите на переключатель света (поз. 5).

6.8 Указания по правильной уборке снега

- Время работы аккумулятора и, следовательно, производительность на квадратный метр площади, которая возможна при одном заряде аккумулятора, зависят главным образом от состояния снега (например, мокрого или пушистого снега, высоты снежного покрова и т. д.) и скорости ходьбы. Частое включение и выключение устройства в процессе уборки также снижает производительность. Поскольку в холодную погоду производительность аккумуляторов снижается, рекомендуется вставлять их в крепление незадолго до начала работы при комнатной температуре и извлекать по окончании работы. Если, несмотря на вышеуказанные меры, заряда аккумулятора (производительность по площади) не хватает, рекомендуется использовать аккумуляторы с большей емкостью (А·ч).
- Лучше всего убирать свежее выпавший снег через короткие промежутки времени, не дожидаясь его скопления.
- Перемещайте устройство вперед в подходящем темпе, чтобы максимально очистить обрабатываемую территорию от снега.
- По возможности снег следует убирать по направлению ветра и выполнять проходы с перекрытием по ширине.
- При большой высоте снежного покрова очистите верхний слой снега за несколько проходов.
- При большой площади обрабатываемой поверхности разработайте схему работы по уборке территории от снега, не засыпая снегом уже очищенные участки.
- По окончании работы оставьте устройство включенным на несколько минут для предотвращения замерзания его подвижных деталей. Затем выключите устройство, дождитесь остановки всех подвижных частей, извлеките аккумуляторы, удалите с устройства снег и лед.
- В случае засорения желоба выброса выключите снегоочиститель и заблокируйте его от повторного

включения (извлеките предохранительную заглушку или аккумулятор). Очистите желоб выброса (рис. 13, поз. 18) с помощью шпателя (рис. 13, поз. 9). Для очистки всегда используйте подходящие инструменты, а не пальцы.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Перед помещением на хранение и очисткой устройства необходимо выключить его и извлечь аккумулятор(-ы).

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- Отложения на защитных крышках удаляйте при помощи щетки.

7.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

7.3 Замена фрезерной планки (рис. 14-17)

1. Извлеките аккумулятор(-ы).
2. Снимите обе звездообразные гайки (поз. 11) с первой резьбы, чтобы они свободно сидели на монтажном винте (поз. 10) (см. рис. 4а).
3. Откиньте верхнюю штангу ведущей рукоятки (поз. 7) вперед.
4. Наклоните устройство вперед на торец.
5. Выкрутите винты с шестигранной головкой (ширина зева 13) (поз. D) с обеих сторон.
6. Извлеките крепежные винты (поз. E)

между трубкой и держателем фрезерной планки (поз. 16а). Снимите трубку.

7. Отвинтите фрезерную планку (поз. 16) от держателя (поз. 16а) (поз. F). Снимите фрезерную планку и установите новую.
8. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

7.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение

Извлеките аккумулятор(-ы).

Для экономии места при хранении устройства верхнюю штангу ведущей рукоятки можно сложить (см. раздел «Монтаж штанги»).

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Транспортировка

- Извлеките аккумулятор(-ы).
- При перевозке в автомобиле предохраняйте устройство от соскальзывания.
- По возможности используйте при транспортировке оригинальную упаковку.

11. Таблица поиска неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Фрезерный барабан не вращается	а) Аккумулятор(-ы) разряжен(-ы). б) Слишком низкая температура аккумулятора(-ов). в) Фрезерный барабан забит снегом или покрыт льдом.	а) Замените на полностью заряженный(-ые) аккумулятор(-ы). б) Замените на аккумулятор(-ы), хранившийся(-шиеся) при комнатной температуре. в) Выключите устройство, извлеките защитную заглушку, осторожно удалите лед и снег с фрезерного барабана, при необходимости дайте ему оттаять.
Снижение эффективности выброса	а) Слишком много снега в желобе выброса.	а) Выключите устройство, очистите желоб выброса с помощью шпателя.
Устройство не работает, или фрезерный барабан не вращается.	а) Аккумулятор(-ы) разряжен(-ы). б) Фрезерный барабан и (или) желоб выброса забиты снегом.	а) Замените на полностью заряженный(-ые) аккумулятор(-ы). б) Выключите устройство, извлеките защитную заглушку, уберите снег шпателем.

12. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.




Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, аккумулятор, фрезерный барабан, салазки, фрезерная планка
Расходный материал/расходные части*	
Недостающие компоненты	




* Не обязательно входят в объем поставки!



При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:



- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.



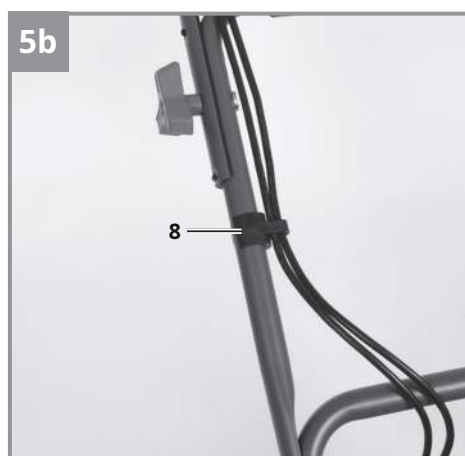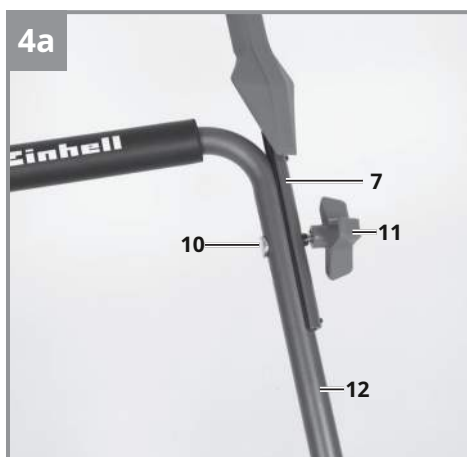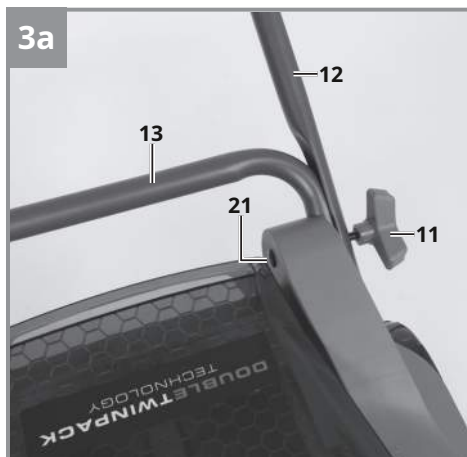

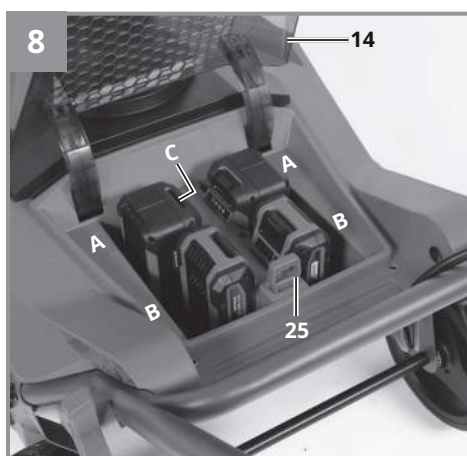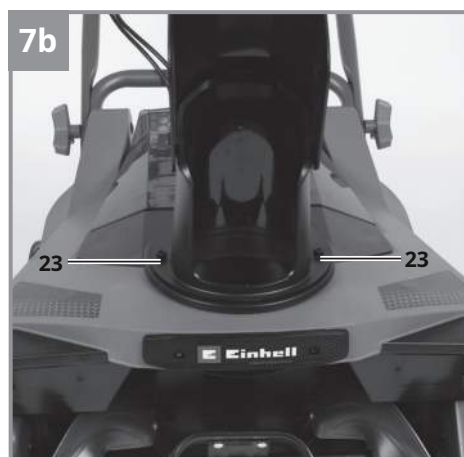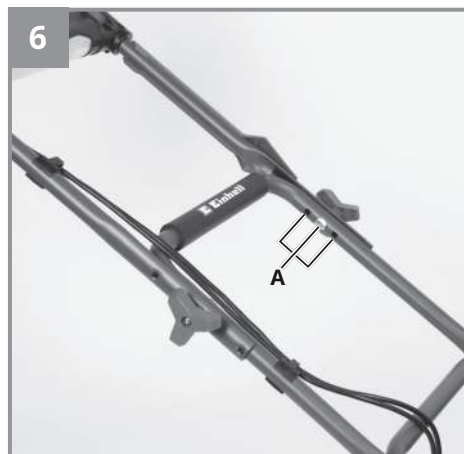

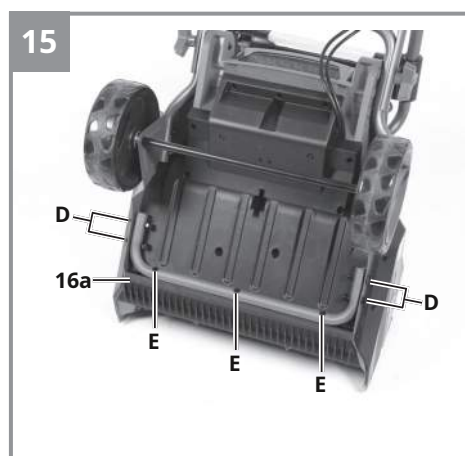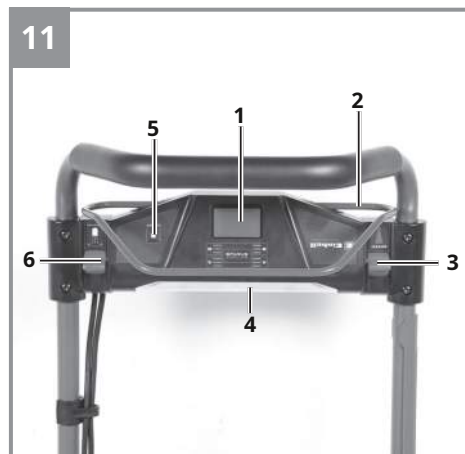

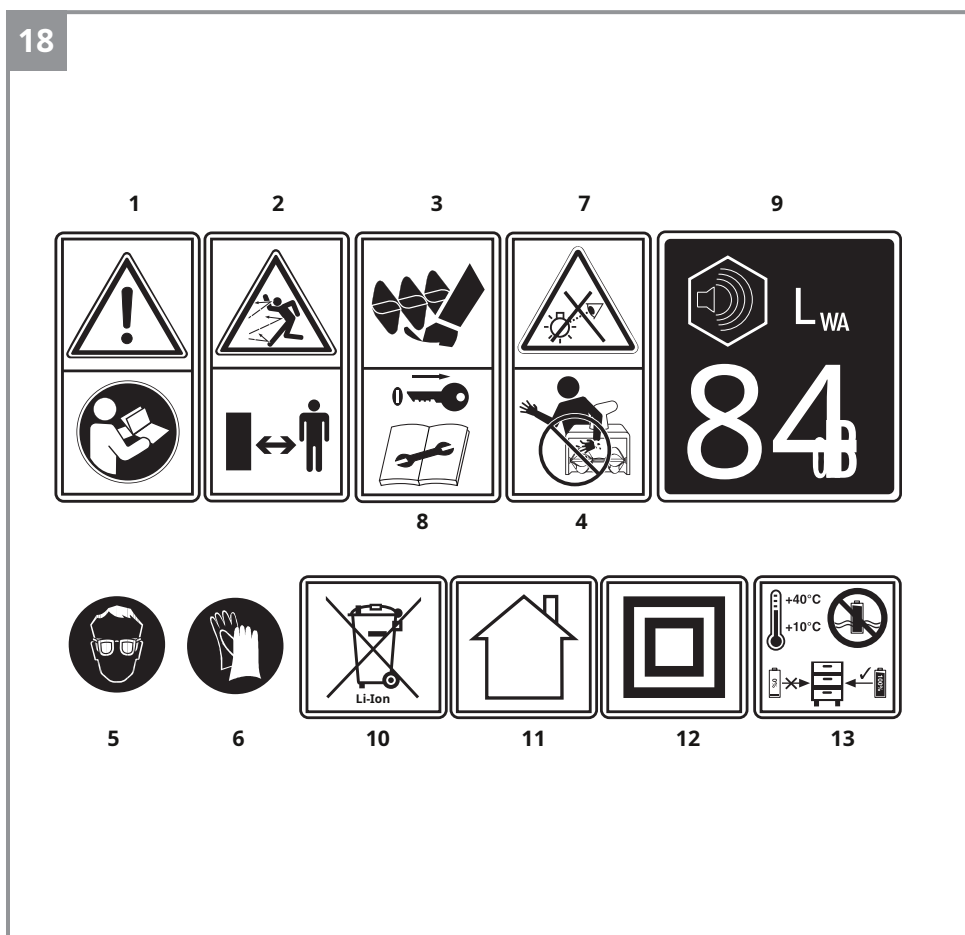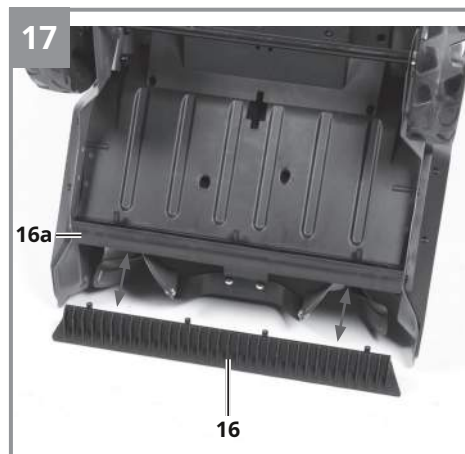

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (18-rasmga qarang)

- Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Masofangizni saqlang! Otilgan narsalar tufayli xavf tug'diradi! Hech qachon ejektor naychasini odamlarga yoki hayvonlarga qaratmang! Yon-atrofdagilarni (ayniqsa bolalar va hayvonlarni) ish joyidan uzoqroq tuting.
- Qo'l va oyoqlaringizni to'sar barabanidan uzoqroq tuting!
- Mashina ishlayotgan paytda hech qanday teshikka qo'lingizni tekkizmang! Qor tozalagich teshigini tozalashdan oldin mashinani o'chiring! Tiqilib qolgan joylarni qo'llaringiz bilan tozalamang.
- Xavfsizlik ko'zoynaklarini taqing!
- Xavfsizlik qo'lqoplarini taqing!
- Diqqat!**Hech qachon LED ish chiroqqa qaramang.
- Diqqat!**Tanaffus paytida, foydalanishdan keyin va texnik xizmat ko'rsatishdan oldin xavfsizlik vilkasini torting.
- Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
- Batareyalarni to'g'ri yo'q qiling
- Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun.
- Xavfsizlik II klassi
- Batareyani faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Faqat zaryadlangan batareyalarni (kamida 40% zaryadlangan) omborga qo'ying.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

- Xavfsizlik qulfi
- O'zgartirish dastagini almashtirish
- Tezlikni sozlagich
- LED ish chiroqchasi
- Yorug'lik tugmasi
- Ejektor yo'nalishi dastagi
- Yuqori surish paneli yon qo'li
- Kabel qisqichi
- Spatula
- Yig'ish vinti (ikki tishli)
- Yulduzli yong'oq
- O'rta surish paneli yon qo'li
- Qo'llab-quvvatlash paneli
- Batareya bo'linmasi qopqog'i
- G'ildirak
- Qirg'ich paneli
- Auger
- Ejektor nayi
- Naycha deflektori
- Qo'lni bo'shatish dastagi
- Qulf murvati (oldindan yig'ilgan)
- Yuqori itarish tirgovichi yon qo'li bo'lgan qor otish moslamasi
- Soket boshli vint
- Olti burchakli kalit
- Xavfsizlik vilkasi (oldindan yig'ilgan)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.
Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz qor otish moslamasi
- Yig'ish materiallari
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu mashina faqat asfaltlangan yo'llar va maydonlardan (masalan, hovlilar, garaj yo'laklari, piyodalar yo'laklari yoki to'xtash joylari) yangi tushgan bo'sh qorni (ho'l va chang) tozalash uchun shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan.

Tozalanadigan yo'llar va maydonlar mustahkam asosga va silliq yuzaga ega bo'lishi kerak (masalan, beton qoplama, granit qoplama yoki asfalt).

Mashina quyidagilar uchun mo'ljallanmagan:

- Asfaltlanmagan yo'llar va joylardan (masalan, shag'alli joylar yoki o'tloqlar) qorni tozalash.
- Ko'p miqdorda va balandlikdagi qorni tozalash, juda nam qorni tozalash, to'lib qolgan qor va muzni tozalash.
- Tijorat maqsadlarida (masalan, jamoat bog'larida, sport inshootlarida) va qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligida foydalanish uchun.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

4. Texnik ma'lumotlar

Ish kuchlanishi: 36 V doimiy tok
Himoya turi:IPX1 Himoya klassi:III Bo'sh ish tezligi n min - maksimal: 1400 – 1800 min.⁻¹
Ishchi kengligi:53 sm
Qorning maksimal balandligi:..... 33 sm Otish diapazoni maksimal:
8 m Ovoz bosimi darajasi L_{PA}: 67.1 dB(A)
Noaniqlik K: 3 dB
O'lchangan tovush kuchi darajasi L_{WA}: 81.3 dB(A)
Noaniqlik K: 2.36 dB
Kafolatlangan tovush kuchi darajasi L_{WA}: 84 dB(A)
Uzun tutqichdagi tebranish a: ≤ 2.5 m/s²
Noaniqlik K: 1.5 m/s²
Og'irligi: 25.1 kg

Diqqat!

Mashina qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Mashinaning shovqini 85 dB (A) dan oshishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, operator shovqindan himoya choralarini ko'rishni talab qiladi.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Haqiqiy foydalanish paytida tebranish va shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday ishlatilishiga va xususan, ishlov berilayotgan qor turiga qarab, ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin.

Diqqat!

Tebranish qiymati elektr jihozlarning qo'llanilish sohasiga qarab o'zgaradi va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin

holatlar.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
 - Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
 - Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
 - Jihozni ortiqcha yuklamang.
 - Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
-
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
 - Himoya qo'lqoplarini taqing.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar yetkaziladi.
- Ishlaydigan to'sar barabaniga qo'l tekkizish natijasida kelib chiqadigan jarohatlardan ehtiyot bo'ling.
- Otilgan qor yoki otilgan qor ichidagi begona jismlar tufayli odamlarning jarohatlanishi va mulkka yetkazilgan zarardan ehtiyot bo'ling.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Mashina batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi!

Muhim! Kerakli yig'ish qismlari (vintlar, kabel yo'riqnomalari va boshqalar) yoki funktsional qismlar (masalan, vilka, kalit va boshqalar) qadoqning shakllangan qismlarida yoki uskunada mavjud.

5.1 Uzun tutqichni o'rnatish (3a – 5c-rasm)

- Uchta o'rnatish teshigi mavjud (6-rasm / Element A) Tana o'lchamingizga mos ravishda surish paneli yon qo'lini sozlash uchun turli balandliklarda. Ikkala tomonda ham bir xil o'rnatish teshiklaridan foydalaning.

- Yig'ish vintlari (10-modda) yulduzsimon gaykaning tasodifan tushib ketishining oldini olish uchun ikki tomonlama rezballi (masalan, saqlash uchun itarish panelini buklashda). Shuning uchun, yulduzsimon gayka o'rnatilganda rezbaga ikki marta joylashtirilishi kerak.

- O'rtadagi itarish paneli yon qo'llari (12-modda) tayanch paneli (13-modda) ustiga o'rnatilishi uchun qulflash murvatlarini (21-modda) ozgina burab qo'ying. O'rtadagi itarish paneli yon qo'llarini (12-modda) tayanch paneliga (13-modda) mahkamlash uchun qulflash murvatlari (21-modda) va yulduzsimon gaykalardan (11-modda) foydalaning.
- Yuqori itarish novdasining yon qo'llarini (7-modda) o'rta itarish novdasining yon qo'llariga (12-modda) burab qo'ying. Buning uchun ikki tishli yig'ish vintlaridan (10-modda) va yulduzcha gaykalaridan (11-modda) foydalaning.
- Kabel qisqichlarini (8-modda) ikkala surish paneli yon qo'llariga bosing. Elektr simini kabel qisqichlariga mahkamlang.

5.2 Ejektor nayzasini o'rnatish (7a/7b-rasm) Ejektor nayzasini (18-modda) qor tozalash moslamasining yuqori qismidagi o'rnatish joyiga (18a-modda) itaring. Ejektor nayzasini ikkita rozetkali vintlar bilan mahkamlang (23-modda).

5.3 Batareyani o'rnatish (8-rasm)

Diqqat!Batareyani faqat quruq muhitda o'rnatishga ruxsat beriladi. Batareya bo'linmasining qopqog'ini ochishdan oldin (14-band), qor korpusga tushmasligi uchun uni olib tashlang. Agar batareya bo'linmasining ichki qismi nam yoki nam bo'lsa, uni changni yutish mato bilan artib quring.

Uskuna ikkita PXC batareyasidan foydalanadi. Batareya quvvati va chidamliligi bo'yicha optimal natijalarga 4,0 Ah yoki undan yuqori sig'imli batareyalardan foydalanilganda erishiladi. Uskuna ikkita PXC batareyasidan foydalanadi. Uskunada ikkita batareya banki mavjud - "A" va "B" - (8-rasm), ularning har biriga ikkita batareya o'rnatilishi mumkin. To'rtta batareya uyasi band bo'lganda, qayta zaryadlashsiz ishlash vaqti ancha uzoqroq bo'ladi.

"A" va "B" batareya banklarida turli sig'imli batareyalardan foydalanish mumkin. Biroq, har bir batareya bankida bir xil sig'imli batareyalardan foydalanish kerak (masalan, "A" batareya banki 2x 5.2Ah / "B" batareya banki 2x 4.0Ah).

Izohlar

- Faqat bir xil darajada zaryadlangan qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'liq batareyalarni birlashtirmang. Har doim ikkita/barcha batareyalarni bir vaqtning o'zida zaryadlang.

- Mashinaning ishlash vaqti eng past zaryad darajasiga ega batareyaga bog'liq. Ishlatishdan oldin ikkala/barcha batareyalar to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak.

Batareya bo'linmasi qopqog'ini oching (14-modda) va batareyalarni batareya o'rnatish joyiga joylashtiring. Batareya to'liq tiqilganda, u ovoz chiqarib ishga tushadi. Batareya bo'linmasi qopqog'ini yoping.

5.4 Batareyani chiqarib olish (8-rasm)

Batareyani chiqarib olish uchun batareya bo'linmasi qopqog'ini oching (14-modda), batareyadagi qulflash tugmasini (C-modda) bosib va batareyani chiqarib oling.

5.5 Batareyani zaryadlash (9-rasm)

1. Batareya blokini mashinadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareyani zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq ishdan chiqishiga hech qachon yo'l qo'ymang.

zaryadsizlangan. Bu unda nuqson paydo bo'lishiga olib keladi.

5.6 Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (10-rasm)

Batareya zaryadlanish darajasi indikator (A element) tugmasini bosib. Batareya zaryadlanish darajasi indikator (B element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Xavfli!

Mashina to'liq yig'ilmaguncha uni ishga tushirmang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

Muhim!

Qurilma ruxsatsiz foydalanishning oldini olish uchun xavfsizlik vilkasi bilan jihozlangan (8-rasm / 25-band). Uskunani ishga tushirishdan oldin darhol xavfsizlik vilkasini joylashtiring (8-rasm / 25-band) va har safar tanaffus qilganingizda va ishni tugatgandan so'ng xavfsizlik vilkasini yana chiqarib oling.

Diqqat! Illova qilingan xavfsizlik ko'rsatmalarini, xususan, 2-bo'limni o'qing. "Qo'lda boshqariladigan qor otish moslamalarining xavfsiz ishlashi".

Uskunadan har safar foydalanishdan oldin quyidagilarni tekshirib ko'ring:

- Xavfsizlik moslamalari va shnekda biron bir shikastlanish belgilari bormi? Ular to'liqmi? Shikastlangan qismlarni almashtiring.

- Barcha vintlar mahkam bog'langan.
- Barcha harakatlanuvchi qismlar muammosiz harakatlanishi uchun.

6.1 Mashinani yoqish (11-rasm) Xavfsizlik qulfini (1-band) va o'zgartirish paneli dastagini (2-band) bosing. Keyin xavfsizlik qulfini yana qo'yib yuboring. Holat LEDlari (6.6-bo'limga qarang) o'rnatilgan batareyalarning batareya quvvatini ko'rsatadi. **Diqqat!** Shina (1-rasm / 17-band) mashina yoqilgandan so'ng darhol aylana boshlaydi. Qo'llaringiz va oyoqlaringizni aylanadigan qismlardan uzoqroq tuting.

6.2 Mashinani o'chirish (11-rasm) O'chirish dastagining dastagini qo'yib yuboring (2-band).

6.3 Tezlikni sozlagich (11-rasm)

Burgich tezligini oshirish uchun tezlikni sozlagichni (3-element) oldinga suring va tezlikni pasaytirish uchun tezlikni sozlagichni (3-element) o'zingizga torting. Bu sizga tozalashni xohlagan maydonga va qorning mustahkamligiga moslashish imkonini beradi.

6.4 Ejektor nayzasining yo'nalishini sozlash (11-rasm)

Ejektor nayzasini (12-rasm / 18-band) va shu tariqa ejektor yo'nalishini chapga yo'naltirish uchun dastakni (6-band) oldinga bosing; ejektor yo'nalishini o'ngga siljitish uchun dastakni (6-band) o'zingizga torting. Maksimal aylanish burchagi 220°.

6.5 Naycha deflektorini sozlash (12-rasm) Chiqarish diapazonini qisqartirish (chiqishni tekisroq qilish) uchun, chiqarish dastagini (20-modda) bosing va nayza deflektorini (19-modda) yuqoriga ko'taring. Chiqarish dastagini qo'yib yuboring va uni joyiga mahkamlang. Chiqarish diapazonini uzoqroq qilish (chiqishni tikroq qilish) uchun, chiqarish dastagini (20-modda) bosing va nayza deflektorini (19-modda) pastga siljiting. Chiqarish dastagini qo'yib yuboring va uni joyiga mahkamlang.

6.6 Batareya holati LEDlari (11-rasm)

Chiroq tugmachasini (5-band) bosganingizda, batareya holati LEDlari kiritilgan batareyalarning batareya sig'imini ko'rsatadi (5.6-bo'limga qarang). Agar tugma yana bosilmasa, batareya holati LEDlari taxminan 2 daqiqadan so'ng o'chadi.

6.7 LED ish chiroqchasi (11-rasm) DIQQAT! LED chiroqqa to'g'ridan-to'g'ri qaramang (4-band)!

Eslatma: Uskuna ishlatilmaganda, LED ish chiroqchasi taxminan 2 daqiqadan so'ng o'chadi.

Yoqilmoqda

Zarur bo'lganda chiroq tugmachasini (5-band) bir necha marta bosing.

O'chirish

Uni o'chirish uchun chiroq tugmachasini (5-band) yana bosing.

6.8 Qorni to'g'ri tozalash bo'yicha maslahatlar

- Batareyaning ishlash vaqti va shuning uchun bitta batareya zaryadi bilan tozalanishi mumkin bo'lgan kvadrat metrdagi maydon ko'p jihatdan berilgan qor sharoitlariga (masalan, changli qor, nam qor, qor balandligi...) va foydalanuvchining yurish tezligiga bog'liq. Tozalash paytida mashinani tez-tez yoqish va o'chirish ham har bir zaryad uchun qoplama maydonini kamaytiradi. Batareyaning ishlashi harorat bilan pasayadi. Shuning uchun, tozalash ishlarini boshlashdan oldin xona haroratidagi batareyalarni batareya o'rnatgichiga o'rnatish va tugatgandan so'ng batareyalarni olib tashlash tavsiya etiladi. Agar yuqoridagi choralarga qaramay, batareyaning ishlash vaqti (qoplama maydoni) hali ham qoniqarsiz bo'lsa, siz yuqori sig'imli batareyalardan (Ah) foydalanib muammoni hal qilishga yordam berishingiz mumkin.
- Qor yog'gandan keyin darhol va u juda baland bo'lib ketmasdan oldin qisqa vaqt oralig'ida uni tozalash yaxshidir.
- Iloji boricha qordan toza joy qoldirish uchun mashinani mos yurish tezligida oldinga suring.
- Orqangizdan shamol esib, bir-birining ustiga yugurib, qorni tozalang.
- Juda baland qor yog'adigan hollarda, bir necha marta yuqoridan qatlam-qatlam tozalang.
- Katta maydonlar uchun qorni allaqachon tozalangan maydonlarga qaytarib tashlamasdan tozalash rejasini tuzing.
- Mashinaning harakatlanuvchi qismlari muzlab qolmasligi uchun, ishingizni tugatgandan so'ng, mashinani bir necha daqiqa ishlashda davom ettirishga ruxsat bering. Keyin mashinani o'chirib, barcha harakatlanuvchi qismlar to'xtab qolishini kuting, batareyalarni chiqarib oling va mashinada to'plangan qor va muzni olib tashlang.
- Agar ejektorning trubkasi tiqilib qolsa, uni almashtiring

Qor tozalash moslamasini o'chiring va uni qayta yoqilmasligi uchun mahkamlang (xavfsizlik vilkasini torting yoki batareyalarni chiqarib oling). Ejektor trubasini (13-rasm / 18-band) spatula bilan tozalang (13-rasm / 9-band). Tozalash uchun har doim mos vositadan foydalaning, hech qachon barmoqlaringizdan foydalanmang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Mashinani to'xtash va tozalashdan oldin uni o'chiring va batareya/batareyalarni chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Mashinani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz. Motor korpusidagi shamollatish teshiklaridan, to'sar barabanidan va boshqa barcha qismlardan muz, qor va kirni olib tashlang.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va o'zgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik qo'riqchilaridagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Qirg'ich novdasini almashtirish (14-17-rasm)

- Batareya/batareyalarni chiqarib oling.
- Ikkala yulduzsimon gaykalarni (11-modda) birinchi ipdan yig'ish vintlariga (10-modda) bo'shashguncha burab qo'ying (4a-rasm).
- Yuqori surish paneli yon qo'lini (7-band) oldinga buking.
- Mashinani old tomoniga ag'daring.
- Ikkala tomondan rozetka boshli vintlarni (13-o'lcham) (D elementi) chiqarib oling.
- Quvur va qirg'ich ushlagichi (16a-band) orasidagi mahkamlash vintlarini (E-band) chiqarib oling. Quvurni olib tashlang.
- Qirg'ich novdasini (16-band) qirg'ich novdasi ushlagichidan (16a-band) burab oching (F-band), oling

qirg'ich novdasini yechib oling va ustiga yangi qirg'ich novdasini qo'ying.

8. Teskari tartibda yig'ing.

7.4 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktning qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling.

Uskunani saqlashda joyni tejash uchun yuqori surish paneli yon qo'lini pastga buklay mumkin ("Uzun tutqichni o'rnatish" bo'limiga qarang).

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Transport

- Batareya/batareyalarni chiqarib oling.
- Mashinani har doim bir qo'lingiz bilan qo'shimcha tutqichdan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa motor korpusining ko'tarish tutqichidan ushlab ushlang.
- Agar siz mashinani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji bo'lsa, mashinani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Burger aylanmaydi	a) Batareya/batareyalar bo'sh b) Batareya/batareyalar juda sovuq c) Burger muzlab qolgan yoki qor bilan to'la	a) To'liq batareya/batareyalar bilan almashtiring b) Xona haroratidagi batareya/batareyalar bilan almashtiring c) Mashinani o'chiring, xavfsizlik vilkasini torting, shnekni muz va qordan ehtiyotkorlik bilan ozod qiling; agar kerak bo'lsa, uni eritishga qoldiring
Ejektorning ishlashi past	a) Ejektor trubasida juda ko'p qor	a) Mashinani o'chiring va ejektor trubasini spatula bilan tozalang
Mashina bunday qilmaydi toza bo'lsa yoki shnek harakatlanmasa	a) Batareya/batareyalar bo'sh b) Shing va/yoki ejektor nayi tiqilib qolgan	a) To'liq batareya/batareyalar bilan almashtiring b) Mashinani o'chiring, xavfsizlik vilkasini chiqarib oling va spatula bilan tozalang

12. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, batareya, shnek, skidlar, qirg'ich novdasi
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.