



GE-SA 1435







ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Электрлік қырғыш және көгалдандырғыш









№ 34.205.61-6ап





I.-Nr.: 21033



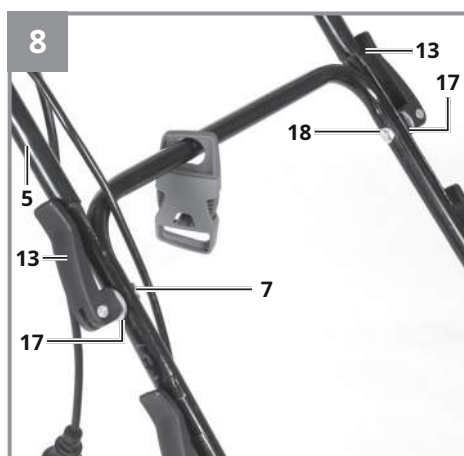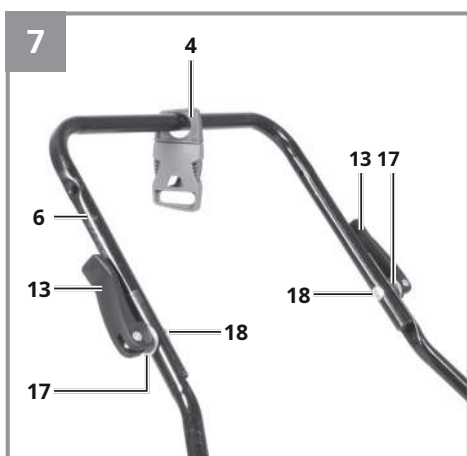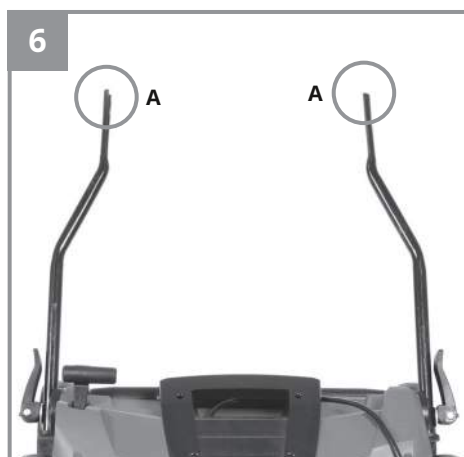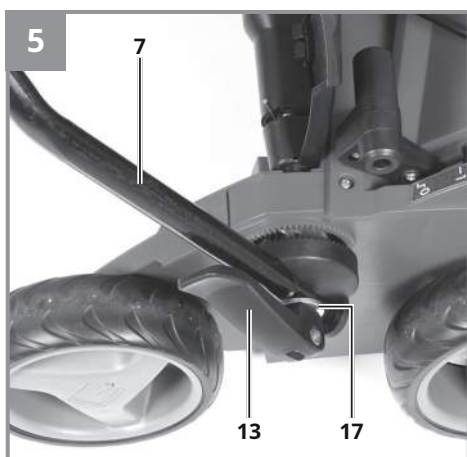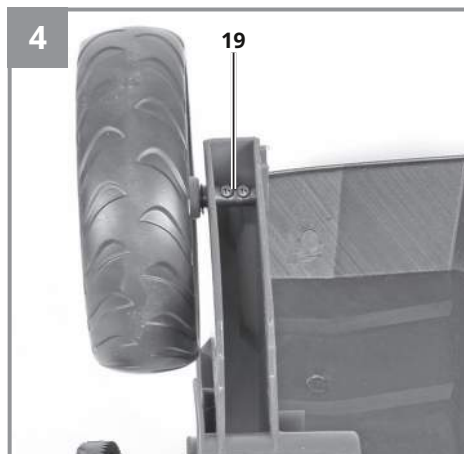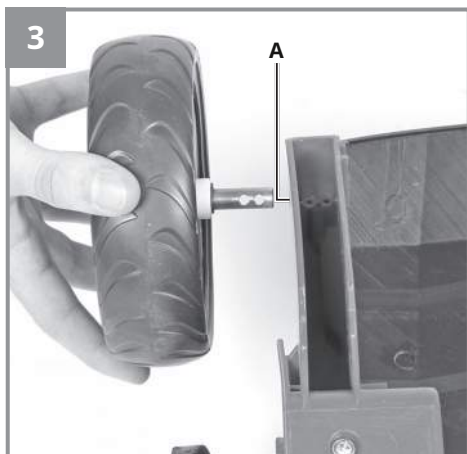

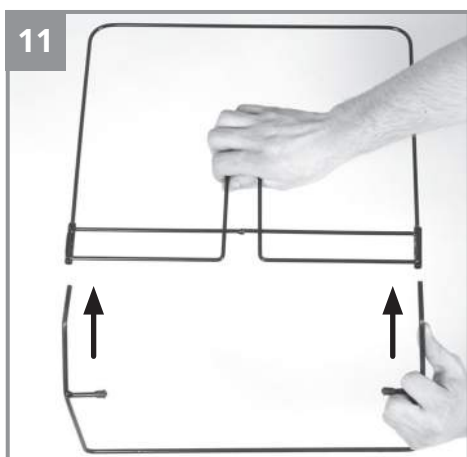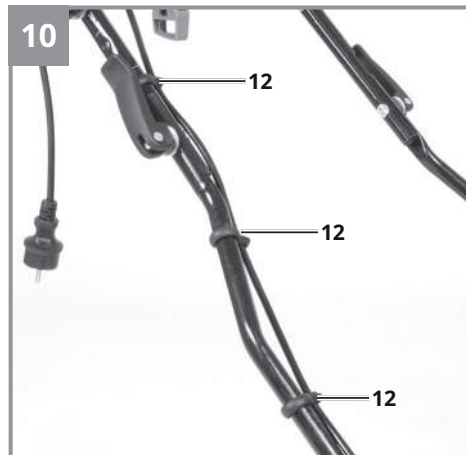

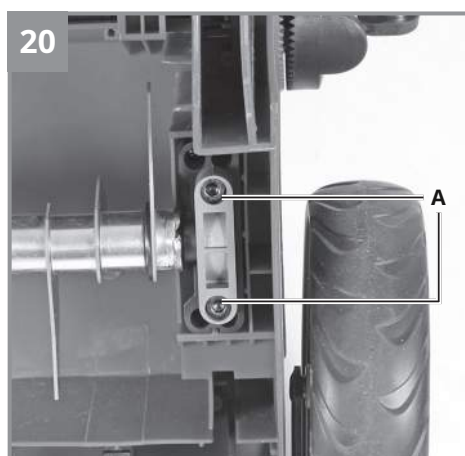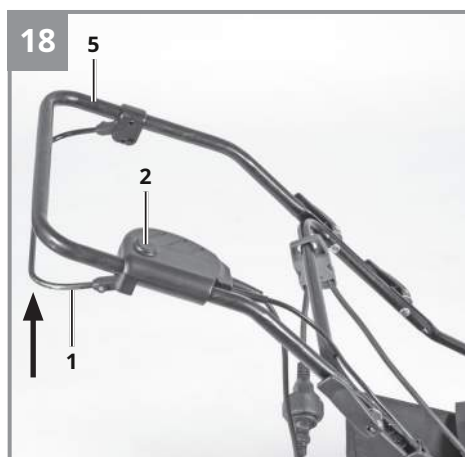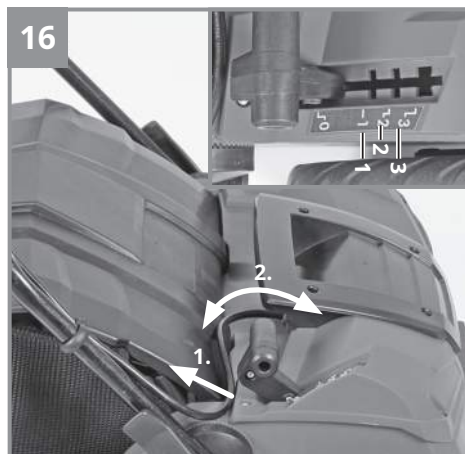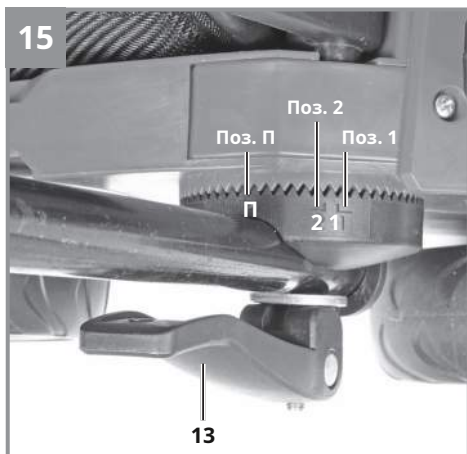

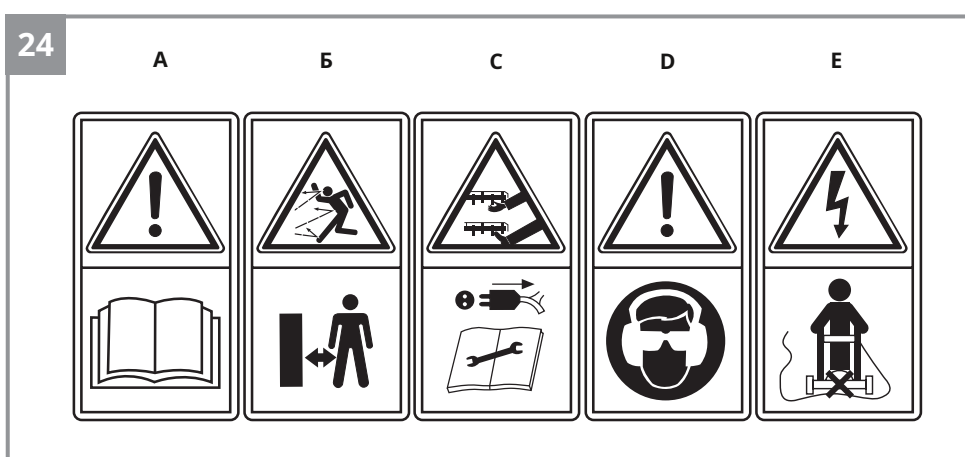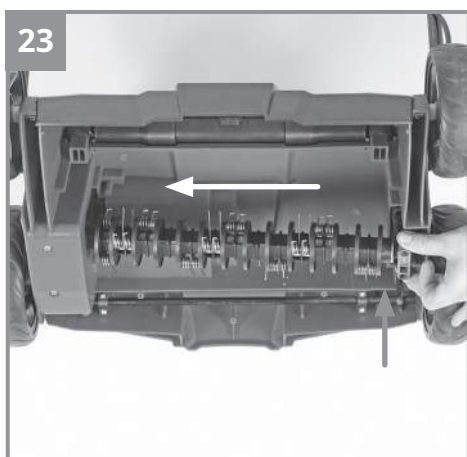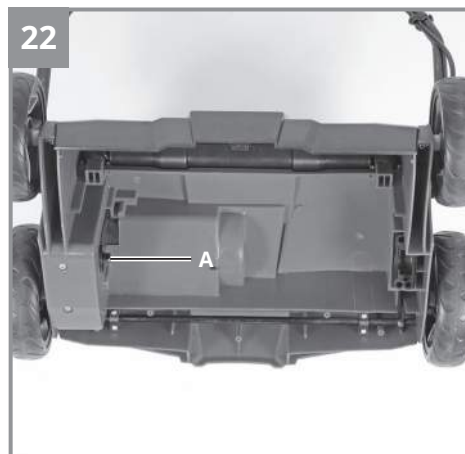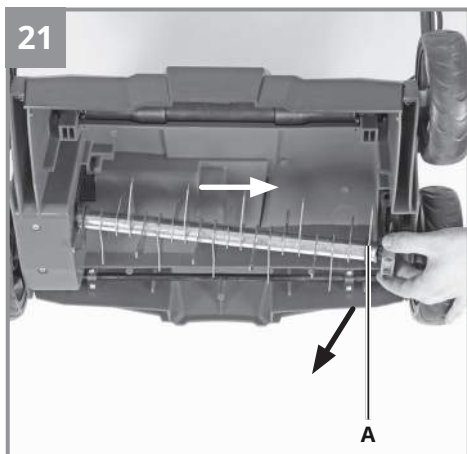

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Ескерту логотиптерінің сипаттамасы (24-суретті қараңыз) A
= Маңызды!

Қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқыңыз

құрал.

B = Басқа адамдарды (және жануарларды) алыс ұстаңыз қауіпті аймақ.

C = Абайлаңыз, өткір тістер. Тістер жалғасады жабдықты өшіргеннен кейін бұраңыз. Кез келген техникалық қызмет көрсету алдында немесе кабель зақымдалғанда ашаны розеткадан суырыңыз.

D = Есту және көзді қорғау құралын киіңіз.

E = Қуат кабелін роликтен алыс ұстаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

2. Қауіпсіздікті блоктау

3. Қуат кабелі

4. Кабель тұтқасы

5. Жоғарғы итеру жолағы

6. Төменгі итеру жолағы

7. Итергіш жолақты кронштейн

8. Скарификациялау тереңдігі

9. Шөп себетін

10. Эжектор қақпағы

11. Шөп себетіне арналған жақтау бөліктері

12. Кабель қыстырғыштары

13. Жылдам ашылатын бекіткіш

14. Ален кілті

15. Желдеткіш ролик

16. Артқы дөңгелек

17. Кір жуғыш

18. Жылдам босатылатын бекіткіштің бұрандасы

19. Артқы дөңгелекке арналған бұранда

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Жабдықты пайдалану мақсатына қарай скарификатор ретінде де, аэратор ретінде де пайдалануға болады. Роликті ауыстыру үшін тек бірнеше қозғалыс қажет.

Сақтандырушы ролик мүк пен арамшөптерді - олардың тамырларымен бірге - топырақтан жұлып алуға және топырақты қопсытуға арналған. Нәтижесінде сіздің көгалдарыңыз қоректік заттарды жақсы сіңіреді және тазаланады. Сізге көгалдарды қоршауды ұсынамыз

көктем (сәуір) және күз (қазан).

Аэрациялаушы ролик көгалдың бетін сызып тастайды, бұл судың оңай ағуына және оттегінің түсуіне ықпал етеді. Өсіп келе жатқан кезеңде көгалдарды желдетіңіз.

Жабдық жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бағбандық ортада пайдалануға арналған.

Жеке пайдалануға арналған скарификаторлар - бұл жыл сайынғы жұмыс уақыты әдетте 10 сағаттан аспайтын машиналар, бұл кезде машина негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақтарын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Жабдықтың дұрыс пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқаулары сақталуы және оларға сілтеме жасалуы керек. Нұсқауларда пайдалану, техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шарттары туралы құнды ақпарат бар.

Ескерту! Пайдаланушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты жабдықты бұтақтарды немесе қоршау кесінділерін ұсақтау үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, жабдықты моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды өндіруші арнайы кеңес бермесе, басқа жабдықтың немесе құралдың кез келген түрінің жетек бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу:..... 230 В ~ 50 Гц Қуат
тұтыну:..... 1400 Вт Бос жүріс
жылдамдығы:3300/
мин Жұмыс ені:35 см
Пышақтар саны 20 дана
Тырнақ саны: 26
Сақтау тереңдігі: - 3/3/6/9 мм LpA
дыбыс қысымының деңгейі:..... 72,5
дБ(А) LWA дыбыс қуаты деңгейі:..... 99
дБ(А) К белгісіздігі..... 1,5 дБ(А)
Діріл қосулы білік ahv.....5,489 м/с₂
К белгісіздік1,5 м/с₂
Қорғау класы: II / & Қорғау
түрі :IPX4
Салмағы 11,6 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744:
1995, EN ISO 11201: 1995, EN 1033:1995
стандарттарына сәйкес өлшенді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
2. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Скарификатор құрастырылмай жеткізіледі. Шөп себетін және толық итергіш жолақты скарификаторды қолданар алдында жинап, орнату керек. Құрылғыны оңай жинау үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Артқы дөңгелектерді орнату (3-сурет пен 4-суретті қараңыз)

- Артқы дөңгелектердің осьтерін берілген саңылауларға салыңыз (Сурет 3 / А тармағы).
- Доңғалақтарды берілген бұрандалармен бекітіңіз. (Сурет 4/ 19-тармақ)

Итергіш жолақ кронштейндерін орнату (5 және 6-суреттерді қараңыз)

- Жылдам босату иінтірегін (5-сурет/ 13-тармақ) және шайбаны (Сурет 5/17-тармақ) алыңыз.
- Бекіту бұрандасына итергіш жолақ кронштейнін (Сурет 5/7-тармақ) қосыңыз. Түтіктегі қисық сызықтың (6-сурет/А тармағы) сыртында екеніне көз жеткізіңіз.
- Енді шайғышты орнына қойып, жылдам босату рычагымен қатайтыңыз.

Екі итеру жолағы кронштейндері үшін бірдей көлбеу бұрышы орнатылуы керек!

Төменгі итергіш жолақты орнату (7-суретті қараңыз)

- Төменгі итергіш жолақты (Сурет 7/6-тармақ) итергіш жолақ жақшаларына сырғытыңыз. Алдымен түтікке кернеуді түсіретін қыстырғышты (Сурет 7/4-тармақ) сырғытуды ұмытпаңыз.
- Енді құбырларды берілген бұрандаларды (Сурет 7/18-тармақ), шайбаларды (Сурет 7/17-тармақ) және жылдам босату рычагтарын (Сурет 7/13-тармақ) пайдаланып біріктіріңіз.

Үстіңгі итергіш жолақты орнату (8-сурет-10-суретті қараңыз)

- Жоғарғы итергіш жолақты (Сурет 8 / 5-тармақ) оның тесіктері астыңғы жолақтың тесіктерімен сәйкес келетіндей етіп орналастырыңыз.
- Енді құбырларды берілген бұрандаларды (8-сурет/18-тармақ), шайбаларды (Сурет 8/17-тармақ) және жылдам босату рычагтарын (Сурет 8/13-тармақ) пайдаланып біріктіріңіз.
- Қуат кабелін итергіш жолақтардың түтіктеріне бекіту үшін кабель қыстырғыштарын (9-сурет/12-тармақ) пайдаланыңыз.

эжектор қақпағын ашуға және жабуға болатындай етіп (Сурет 10/12-тармақ).

Эжектор қақпағының оңай ашылуына және жабылуына көз жеткізіңіз!

Шөп себетін құрастыру (11 және 14-суреттерді қараңыз)

- Жақтаудың екі бөлігін бір-біріне итеріңіз (Сурет 2. 11).
- Шөп себетін металл жақтаудың үстінен тартыңыз (Сурет 12).
- Резеңке қыстырғыштарды металл жақтаудың үстінен тартыңыз (Сурет 13).
- Шөп себетін скарификаторға ілу үшін бір қолмен эжектор қақпағын көтеру керек (Сурет 14/10-тармақ), екінші қолмен шөп қапшығының тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан скарификаторға ілу керек (Сурет). 14).

Қауіп!

Шөп себетін скарификаторға ілмес бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және кесу бөлігінің айнамайтынына көз жеткізіңіз.

Руль биіктігін реттеу (15-суретті қараңыз)

Скарификатордың екі жағындағы жылдам босату рычагтарын (15-сурет/13-тармақ) босатыңыз. Жұмыс кезінде тұтқаның биіктігін 1 немесе 2 күйіне орнатуға болады (Сурет 15). Содан кейін жылдам босатылатын бекіткіштерді қайтадан қатайту керек. Екі жағынан бірдей еңкейту бұрышын орнату керек.

Скарификатордың тереңдігін реттеу (16-суретті қараңыз) Скарификатордың тереңдігі реттеу механизмімен орнатылады. Тұтқаны көрсеткі көрсетілген бағытта тартыңыз (16-суретті қараңыз) және қажетті күйге (0/ 1/ 2/ 3) реттеңіз. Рычагтың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз!

0 = жетек/тасымалдау орны I = скарификатор тереңдігі 3 мм II = скарификатор тереңдігі 6 мм III = скарификатор тереңдігі 9 мм

Электр қосылымы

Жабдықты айнымалы ток 230 В болатын кез келген қалыпты розеткаға қосуға болады. Оны 16А ажыратқышы бар соққыға төзімді розеткаға қосу ғана рұқсат етіледі. Бұдан басқа, қалдық токпен жұмыс істейтін қорғаныс құрылғысы макс. 30 мА жоғары ағынға қосылуы керек.

Қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм² болуы керек. Скарификатордың электр сымдарының оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен ағып кетуден пайда болатын жарықтар
- Қуат кабелі есіктердің астына апарып, терезелерден тартылған кезде шымшу
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек осылай белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден жасалған және шашырамайтын болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Құрылғының қуат беру кабелін ашаға қосыңыз (Сурет 17/П. А) және қуат кабелін кернеуді түсіретін қысқышпен бекітіңіз (Сурет 17/4-тармақ).

Жабдықтың кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін итергіш жолақ (18-сурет / 5-тармақ) тұтқаны ауыстырып-қосқыштың алдында басу керек (18-сурет / 2-тармақ) қауіпсіздік бекітпесімен жабдықталған (Сурет 18). / 1-тармақ) басуға болады. Тетік ажыратқышы босатылса, жабдық өшеді.

Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Құрылғыда қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, кесу бөлігінің айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Маңызды! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде эжектор қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы кесу құрылғысы жарақатқа әкелуі мүмкін.

Әрқашан эжектор қақпағын абайлап бекітіңіз. Қақпақ керілу арқылы «Жабық» күйіне оралады

көктемдер!

Әрқашан пайдаланушы мен корпус арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалармен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде қоршау және бағытты өзгерту кезінде әсіресе сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен сүртіңіз. Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды градиенті 15 градустан асатын еңістерді сызу үшін пайдалануға болмайды.

Сақтық көшірме жасау және скарификаторды тарту кезінде ерекше сақ болыңыз (сүріп қалу қаупі)!

Дұрыс жұмыс істеуге арналған кеңестер

Қорқыныш жолдарын аздап қабаттастыру ұсынылады.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен тырнауға тырысыңыз. Жалаңаш жолақтарға жол бермеу үшін аэрация жолақтары әрқашан бір-бірінен бірнеше сантиметрге қабаттасып тұруы керек.

Шөп кесінділері скарификатордың соңынан кете бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді.

Қауіп! Шөп себетін түсірер алдында қозғалтқышты өшіріп, ролик тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шығару үшін бір қолыңызбен эжектор қақпағын көтеріңіз, ал екінші қолыңызбен себетті ағытыңыз.

Көгалдарды қаншалықты жиі сүрту керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен және топырақтың қаттылығымен анықталады. Жабдықтың астын таза ұстаңыз және топырақ пен шөптің жиналуын кетіріңіз. Шөгінділер қопсытқышты іске қосуды қиындатады және скрабтау сапасын төмендетеді. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен ораңыз. Роликті тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Қауіп!

Ролик қозғалтқышты өшіргеннен кейін бірнеше секунд бойы айналады. Роликті ешқашан тоқтатуға тырыспаңыз. Айналмалы ролик нысанға соқтығысқан жағдайда, жабдықты дереу өшіріп, роликтің толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін роликтің күйін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз (8.4 бөлімін қараңыз). Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. қуат розеткасынан және кабельден алыс ұстаңыз

Жабдық кабель арқылы өтіп кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан үрленіп қалған шөпте жүреді.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Тозған немесе зақымдалған кесу бөлігін уәкілетті сарапшы ауыстыруы керек (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).
- Скарификатормен қауіпсіз жұмыс істеу үшін барлық бекіту элементтері (бұрандалар, гайкалар және т.б.) мықтап тартылғанын қадағалаңыз.
- Скарификаторды құрғақ жерде сақтаңыз.
- Ұзақ қызмет ету үшін дөңгелектер мен осьтер сияқты бұрандамен бекітілген барлық бөлшектерді тазалау керек

кейін майланған.

- Скарификаторға жүйелі түрде қызмет көрсету ұзақ төзімділік пен өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар көгалдардың дәл және қарапайым тыртықталуына ықпал етеді.
- Маусымның соңында скарификаторды жалпы тексеруден өткізіп, жиналған барлық қалдықтарды алып тастаңыз. Әр маусым басталар алдында скарификатордың күйін тексеру қажет. Жөндеу жұмыстары қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).

Сақтау кезінде аз орын алу үшін итеру жолағы Р күйіне ие (Сурет 15). Бұл позицияны қабылдау үшін жылдам босату тұтқаларын шамамен босатыңыз. Тұрақ орнында жоғарырақ бекітуге мүмкіндік беретін 3 бұрылыс. Жолақ осы күйде болса, скарификаторды ең аз кеңістікте бұрышта қоюға болады (Сурет 19). Жолақты жұмыс орнына қайтарған кезде, жылдам босату рычагтарын 3 айналымға қайтадан қатайтуды ұмытпаңыз!

8.4 Роликті ауыстыру (20-23 суреттерді қараңыз)

Міндетті түрде жұмыс қолғаптарын киіңіз!

Роликті тек шынайы Einhell роликмен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Екі алленді бұранданы алыңыз (Сурет 20 / А тармағы). Роликті осы жағынан көтеріп, көрсеткі бағытымен тартып шығарыңыз (Сурет 21). Енді жаңа роликті көрсеткі бағытында (Сурет 23) төртбұрышты жетекке сырғытыңыз (Сурет 22 / А тармағы) және ұстағышқа басыңыз (Сурет 23). Роликті екі алленді бұрандамен қайта бекітіңіз (Сурет 20 / А тармағы). Роликтерді оңай өзгерту үшін төртбұрышты жетекке мезгіл-мезгіл май жағыңыз.

Пышақ шығыршығы қолайсыз орнатылса, сыртқы қалақ (Сурет 21/П. А) корпуспен бітеліп қалуы мүмкін. Бұл жағдайда роликті жарты айналым алға жылжытыңыз!

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Ауыстырылатын кесу қондырғысы 1-бап. №: 34.211.20

Ауыстыру желдеткіш қондырғы, б. №: 34.211.25

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Кінә	Ықтимал себептер	Түзету
Мотор іске қосылмайды	а) Штепсельдік розеткада электр тогы жоқ б) Кабель ақаулы с) Коммутатор, қосқыш/штепсельдік блок ақаулы д) Қозғалтқышқа немесе конденсаторға қосылымдар ажыратылған е) Корпус бітелген	а) Сымдықты және сақтандырғышты тексеріңіз б) Тексеру с) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз д) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз е) Қажет болса, жұмыс тереңдігін реттеңіз. Ролик еркін жүруі үшін корпусты тазалаңыз
Қозғалтқыш өнімділігі тапшылар	а) Топырақ тым қатты б) Корпус бітелген в) Ролик нашар тозған	а) Жұмыс тереңдігін өзгерту б) Таза корпус с) Роликті ауыстырыңыз
Дәлсіз тыртықтау нәтиже	а) ролик тозған б) дұрыс емес жұмыс тереңдігі	а) Роликті ауыстырыңыз б) Дұрыс жұмыс тереңдігі
Мотор жұмыс істейді, ролик емес айналу	а) Тісті белдік жыртылған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы арқылы

Маңызды ескерту! Қозғалтқышты қорғау үшін шамадан тыс жүктеме кезінде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта іске қосылатын термиялық жүктеме қосқышымен жабдықталған.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы керек және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ролик
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



ГЭ-СА 1435







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Электрический скарификатор и аэратор газона









Артикул: 34.205.61





I.-№: 21033



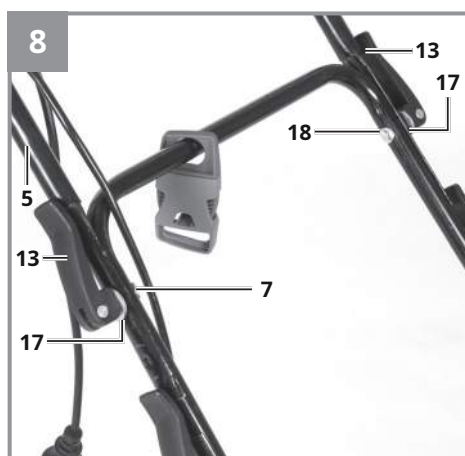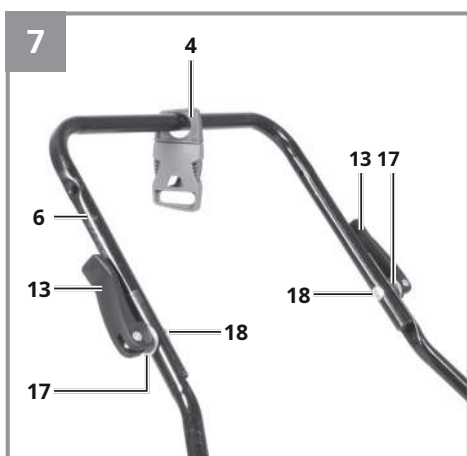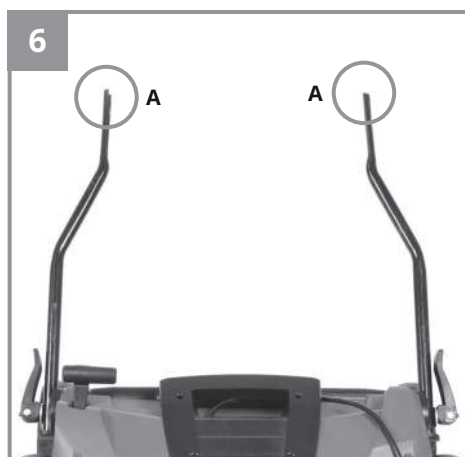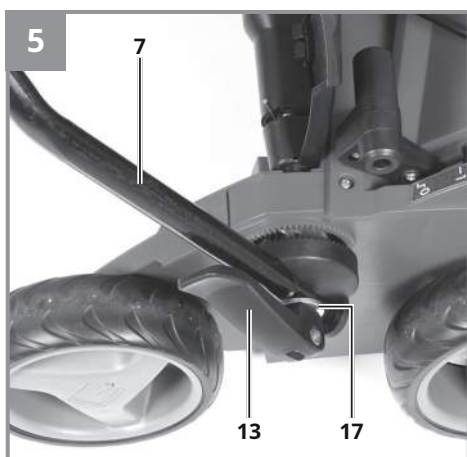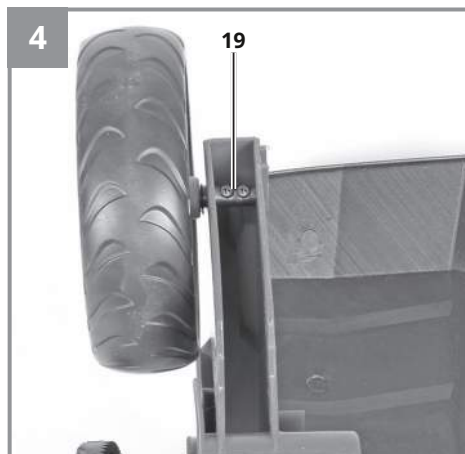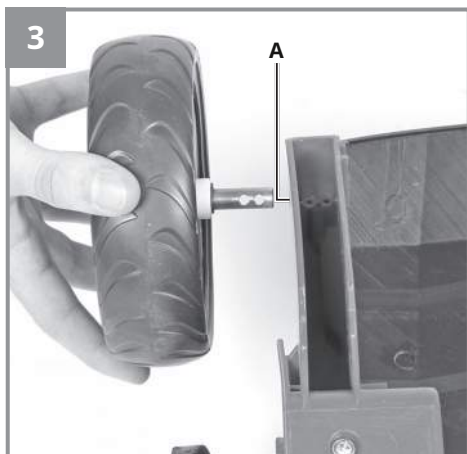

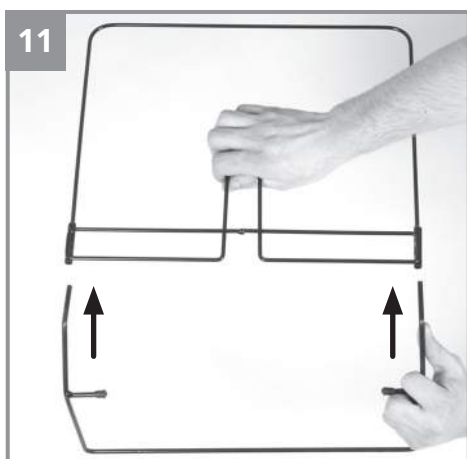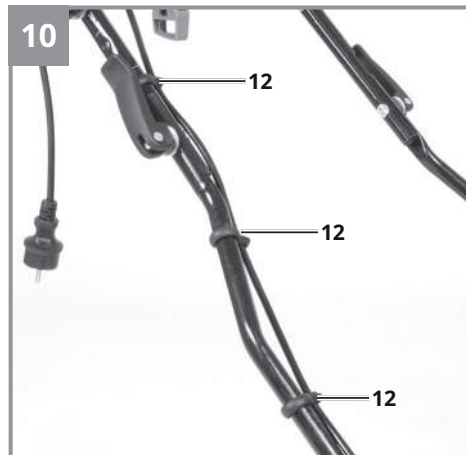

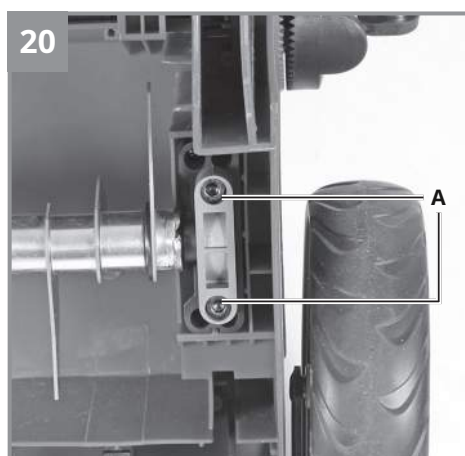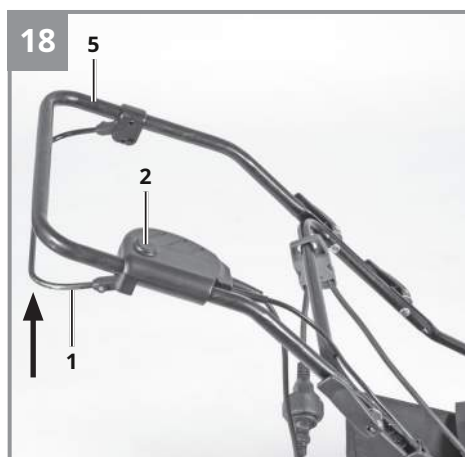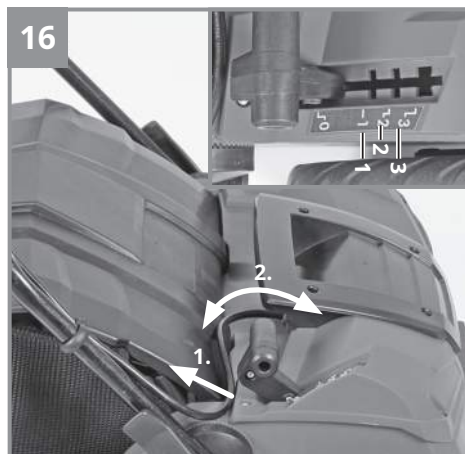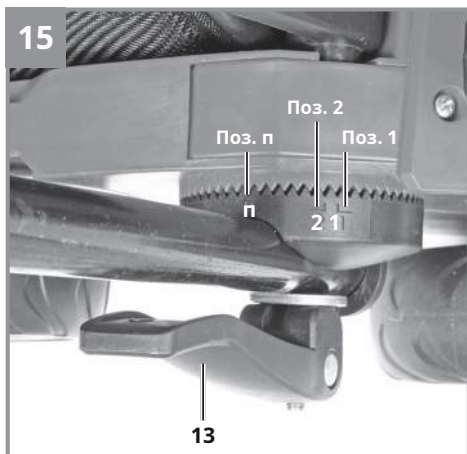

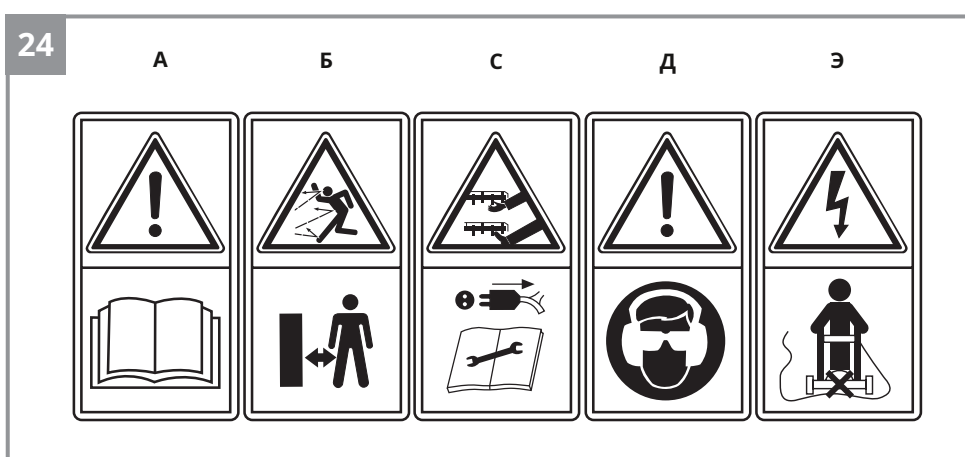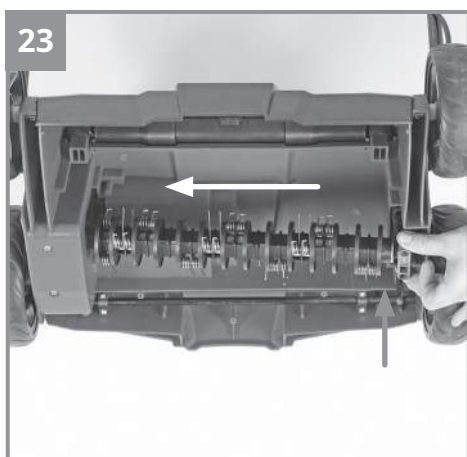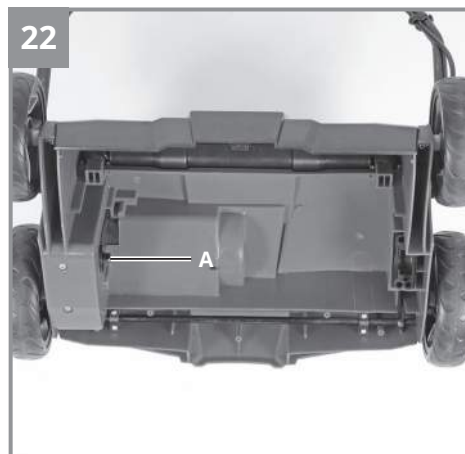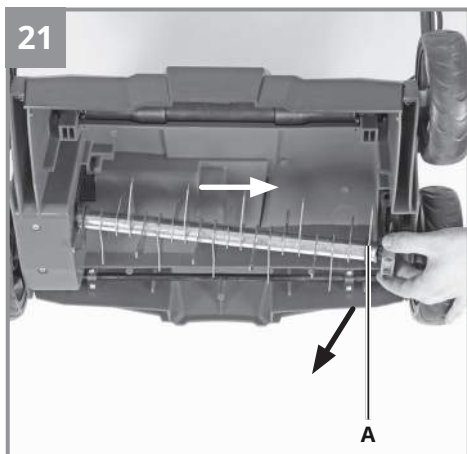

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Описание предупреждающих логотипов (см. рис. 24) A = Важно!

Прежде чем приступить к эксплуатации, прочтите инструкцию по использованию.
инструмент.

B = Держите других людей (и животных) подальше от опасная зона.

C = Осторожно, острые зубы. Зубы продолжают вращаться после выключения оборудования. Вынимайте вилку из розетки перед проведением любого обслуживания или в случае повреждения кабеля.

D = Носите средства защиты органов слуха и глаз.

E = Держите кабель питания подальше от ролика.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Защитная блокировка
3. Кабель питания
4. Кабельный захват
5. Верхняя ручка-толкатель
6. Нижняя ручка-толкатель
7. Кронштейн толкателя
8. Глубина скарификации

9. Корзина для травы.

10. Заслонка эжектора

11. Детали каркаса травосборника.

12. Кабельные зажимы

13. Быстроразъемная застежка.

14. Шестигранный ключ

15. Аэрационный валик

16. Заднее колесо

17. Шайба

18. Винт быстросъемного крепления.

19. Винт заднего колеса.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

В зависимости от предполагаемого использования оборудование может использоваться как в качестве скарификатора, так и аэратора. Для замены ролика требуется всего несколько движений.

Рыхлитель предназначен для вырывания мха и сорняков вместе с корнями из почвы, а также для рыхления почвы. В результате ваш газон лучше усваивает питательные вещества и очищается. Мы рекомендуем вам скарифицировать газон в

весна (апрель) и осень (октябрь).

Аэрирующий валик царапает поверхность газона, помогая воде стекать легче, а также способствуя поглощению кислорода. Аэрируйте газон в течение всего вегетационного периода.

Оборудование предназначено для частного использования, т.е. для использования дома и в саду.

Скарификаторы для частного использования — это машины, годовое время работы которых обычно не превышает 10 часов, в течение которых машина в основном используется для ухода за небольшими жилыми газонами и приусадебными/хобби-садами. Общественные объекты, спортивные залы и объекты сельского/лесного хозяйства исключаются.

Инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем, необходимо сохранять и обращаться к ним, чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание оборудования. В инструкции содержится ценная информация об условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Предупреждение! Из-за высокого риска телесных повреждений для пользователя запрещается использовать данное оборудование для измельчения ветвей или обрезков живой изгороди. Кроме того, технику нельзя использовать в качестве силового культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовых кучек.

По соображениям безопасности скарификатор нельзя использовать в качестве привода для другого оборудования или наборов инструментов любого типа, если это специально не рекомендовано производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение:..... 230 В ~ 50 Гц
 Мощность потребления:..... 1400 Вт
 Холостой ход: 3300/мин
 Рабочая ширина: 35 см
 Количество лезвий:..... 20 шт. Количество захватов: 26
 Глубина фрезерования: - 3 / 3 / 6 / 9 мм
 Уровень звукового давления LpA:..... 72,5 дБ(A) Уровень звуковой мощности LWA:..... 99 дБ(A) Погрешность K..... 1,5 дБ(A)
 Вибрация включена вал ahv..... 5,489 м/с²
 Погрешность K..... 1,5 м/с²
 Класс защиты: II / & Тип защиты : IPX4
 Вес 11,6 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN ISO 3744:1995, EN ISO 11201:1995, EN 1033:1995.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
2. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

Скарификатор поставляется в разобранном виде. Корзина для травы и толкатель в сборе должны быть собраны и установлены перед использованием скарификатора. Следуйте инструкциям по эксплуатации шаг за шагом и используйте предоставленные изображения в качестве наглядного руководства, чтобы легко собрать машину.

Установка задних колес (см. рис. 3 и рис. 4)

- Вставьте оси задних колес в предусмотренные отверстия (рис. 3/поз. А).
- Закрепите колеса с помощью прилагаемых винтов. (Рис. 4/поз. 19)

Установка кронштейнов толкателя (см. рис. 5 и 6)

- Снимите быстроразъемный рычаг (рис. 5/поз. 13) и шайбу (рис. 5/поз. 17).
- Подсоедините кронштейн толкателя (рис. 5/поз. 7) к крепежному винту. Убедитесь, что изгиб трубки (рис. 6/поз. А) находится снаружи.
- Теперь установите шайбу обратно и затяните с помощью быстроразъемного рычага.

Для обоих кронштейнов толкателя должен быть установлен одинаковый угол наклона!

Установка нижней ручки (см. рис. 7)

- Наденьте нижнюю штангу (рис. 7/поз. 6) на кронштейны штанги. Не забудьте сначала надеть на трубку зажим для снятия напряжения (рис. 7/поз. 4).
- Теперь соедините трубки вместе с помощью винтов (Рис. 7/Поз. 18), шайб (Рис. 7/Поз. 17) и быстроразъемных рычагов (Рис. 7/Поз. 13), входящих в комплект поставки.

Установка верхней ручки (см. Рис. 8 – Рис. 10)

- Расположите верхнюю нажимную планку (рис. 8/поз. 5) так, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями нижней планки.
- Теперь соедините трубки вместе с помощью винтов (Рис. 8/Поз. 18), шайб (Рис. 8/Поз. 17) и быстроразъемных рычагов (Рис. 8/Поз. 13), входящих в комплект поставки.
- Используйте кабельные зажимы (рис. 9/поз. 12), чтобы прикрепить кабель питания к трубкам поручней.

так, чтобы можно было открывать и закрывать заслонку выбрасывателя (Рис. 10/Поз. 12).

Убедитесь, что заслонка выбрасывателя легко открывается и закрывается!

Сборка травосборника (см. рис. 11 и -14)

- Вставьте обе части рамы друг в друга (рис. 11).
- Наденьте корзину для травы на металлическую раму (рис. 12).
- Натяните резиновые зажимы на металлическую раму (рис. 13).
- Чтобы повесить травосборник на скарификатор, необходимо одной рукой поднять заслонку выбрасывателя (Рис. 14/Поз. 10), а другой рукой взять травосборник за ручку и зацепить его сверху на скарификатор (Рис. 14).

Опасности!

Прежде чем подсоединить корзину для травы к скарификатору, необходимо убедиться, что двигатель выключен и режущий блок не вращается.

Регулировка высоты руля (см. рис. 15) Отпустите быстроразъемные рычаги (рис. 15/поз. 13) с обеих сторон скарификатора.

Во время работы высоту руля можно установить в положение 1 или 2 (рис. 15). После этого необходимо снова затянуть быстроразъемные крепления.

С обеих сторон должен быть установлен одинаковый угол наклона.

Регулировка глубины скарификатора (см. рис. 16)

Глубина скарификатора настраивается с помощью механизма регулировки. Потяните рычаг в направлении, указанном стрелкой (см. рис. 16) и отрегулируйте его в необходимое положение (0/ 1/ 2/ 3). Убедитесь, что рычаг правильно зафиксирован!

0 = положение движения/транспортировки I =

глубина скарификатора 3 мм II = глубина

скарификатора 6 мм III = глубина

скарификатора 9 мм

Электрическое подключение

Оборудование можно подключить к любой обычной розетке с напряжением 230 В переменного тока. Подключать его допускается только к ударопрочной розетке с автоматическим выключателем на 16А. Кроме того, устройство защиты от остаточного тока с макс. 30 мА должно быть подключено выше.

Силовой кабель

Пожалуйста, используйте только неповрежденные силовые кабели. Общая длина силового кабеля не должна превышать 50 метров; выход за пределы этого расстояния приведет к снижению выходной мощности электродвигателя. Силовой кабель должен иметь сечение 3 x 1,5 мм². Изоляционная оболочка силовых кабелей скарификаторов часто повреждается.

Некоторые из причин этого:

- Треск от наезда на кабель
- Защемление, когда силовой кабель протаскивается под дверь и через окна.
- Трещина из-за старости изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или направления кабеля питания

Силовые кабели должны быть как минимум трехжильными и иметь тип H05RN-F. Тип кабеля должен быть напечатан где-нибудь на силовом кабеле. Приобретайте только те силовые кабели, которые имеют соответствующую маркировку! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и защищены от брызг. Существует ограничение на длину силовых кабелей. Более длинные силовые кабели требуют большего поперечного сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на предмет повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии обесточены. Полностью размотайте кабель питания. Также проверьте точки ввода силового кабеля, вилки и соединители розеток на наличие перегибов.

6. Эксплуатация

Подсоедините кабель питания машины к вилке (Рис. 17/ Поз. А) и закрепите кабель питания с помощью зажима для снятия напряжения (Рис. 17/Поз. 4).

Для предотвращения случайного включения оборудования ручка-толкатель (рис. 18/поз. 5) оснащена предохранительной блокировкой (рис. 18/поз. 2), которую необходимо нажать перед рычажным выключателем (рис. 18). / Пункт 1) можно нажать. Если рычаг переключателя отпустить, оборудование выключится.

Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Прежде чем выполнять какие-либо работы по ремонту или техническому обслуживанию машины, убедитесь, что режущий блок не вращается и что источник питания отключен. Важный! Никогда не открывайте заслонку эжектора при работающем двигателе. Вращающийся режущий блок может стать причиной травм.

Всегда тщательно закрепляйте заслонку выбрасывателя. Створка переворачивается обратно в положение «Закрыто» под действием натяжения.

пружины!

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длинными ручками). Будьте особенно осторожны при рыхлении и изменении направления на склонах и склонах. Сохраняйте твердую опору и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки. Всегда скарифицируйте по уклону (не вверх и вниз).

По соображениям безопасности скарификатор нельзя использовать для скарификации уклонов, уклон которых превышает 15 градусов.

Соблюдайте особую осторожность при движении задним ходом и вытягивании скарификатора (опасность спотыкания)!

Советы по правильной работе

Рекомендуется немного перекрывать пути скарификации.

Старайтесь скарифицировать прямыми линиями, чтобы волосы выглядели красиво и чисто. При этом полосы азрации всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать образования оголенных полос.

Как только скошенная трава начнет оставлять следы за скарификатором, пора опорожнить корзину для травы.

Опасности! Прежде чем снимать корзину для травы, выключите двигатель и подождите, пока каток не остановится.

Чтобы снять корзину для травы, поднимите створку выбрасывателя одной рукой, а другой отцепите корзину.

Частота скарификации газона определяется в первую очередь скоростью роста травы и твердостью почвы.

Содержите нижнюю часть оборудования в чистоте и удаляйте грязь и скопления травы. Отложения затрудняют запуск азратора и снижают качество скарификации.

Всегда скарифицируйте по склонам (не вверх и вниз). Выключите двигатель перед выполнением каких-либо проверок ролика.

Опасности!

Вал вращается в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить каток. В случае удара вращающегося ролика о какой-либо предмет немедленно выключите оборудование и дождитесь полной остановки ролика. Затем проверьте состояние ролика. Замените все поврежденные детали (см. раздел 8.4). Проложите сетевой кабель петлями на земле перед электрической розеткой. Протрите вдали от розетки и кабеля, убедившись, что

Силовой кабель всегда проходит по уже скарифицированной траве, чтобы оборудование не передвигалось по кабелю.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенный или поврежденный режущий блок должен быть заменен авторизованным специалистом (адрес см. в гарантийном талоне).
- Следите за тем, чтобы все крепежные элементы (винты, гайки и т. д.) были надежно затянуты, чтобы можно было безопасно работать скарификатором.
- Храните скарификатор в сухом месте.
- Для увеличения срока службы все детали, закрепленные винтами, такие как колеса и оси, следует очищать и

впоследствии смазывать маслом.

- Регулярное обслуживание скарификатора не только продлевает срок службы и производительность, но также способствует точному и простому скарификации вашего газона.
- В конце сезона проведите общую проверку скарификатора и удалите все накопившиеся остатки. Перед началом каждого сезона обязательно необходимо проверять состояние скарификатора. Если необходим ремонт, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов (адрес указан в гарантийном талоне).

Ручка-толкатель имеет положение Р (рис. 15), чтобы занимать меньше места при хранении. Для принятия этого положения необходимо ослабить быстроразъемные рычаги прикл. 3 оборота для более высокого крепления в парковочном положении. Когда штанга находится в этом положении, скарификатор можно установить в углу на минимальном пространстве (рис. 19). При возврате штанги в рабочее положение не забудьте еще раз затянуть быстроразъемные рычаги на 3 оборота!

8.4 Замена ролика (см. рисунки 20-23)

Обязательно надевайте рабочие перчатки!

Заменяйте каток только оригинальным катком Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Удалите два винта с внутренним шестигранником (рис. 20/поз. А). Поднимите ролик с этой стороны и вытащите его в направлении стрелки (рис. 21).

Теперь наденьте новый ролик в направлении стрелки (рис. 23) на привод с квадратным концом (рис. 22/поз. А) и вдавите в держатель (рис. 23). Снова закрепите ролик двумя винтами с внутренним шестигранником (рис. 20/поз. А).

Время от времени наносите смазку на привод с квадратным концом, чтобы ролики можно было легко заменить.

Если ножевой ролик установлен неправильно, внешнее лезвие (Рис. 21/Поз. А) может заблокироваться корпусом. В этом случае переместите ролик на пол-оборота вперед!

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Сменный режущий блок Арт. №: 34.211.20

Сменная аэрационная установка, Арт. №: 34.211.25

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможные причины	Исправление
Мотор не запускается	а) Нет электричества в розетке б) Кабель неисправен в) Неисправен переключатель, блок переключателей/вилки. г) Отсоединены соединения с двигателем или конденсатором. д) Корпус засорен	а) Проверьте провод и предохранитель б) Проверьте в) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. г) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. д) При необходимости отрегулируйте рабочую глубину. Очистите корпус, чтобы ролик мог свободно вращаться.
Производительность двигателя капли	а) Почва слишком твердая б) Корпус засорился в) Ролик сильно изношен.	а) Изменить рабочую глубину б) Чистый корпус в) Замените ролик.
Неточное скарификация результат	а) изношен ролик б) Неправильная рабочая глубина	а) Заменить ролик б) Правильная рабочая глубина
Мотор работает, ролик нет вращающийся	а) Зубчатый ремень порван	а) через мастерскую по обслуживанию клиентов

Важное замечание! Для защиты двигателя он оснащен тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует отправить на экологически чистую переработку.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее переносом в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше нельзя использовать, а также согласно Директиве 2006/66/ЕС, дефектные или разряженные аккумуляторы должны собираться отдельно. и утилизировать экологически правильным способом.

При неправильной утилизации отработанное электрическое и электронное оборудование может оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Великобритании:

В соответствии с Положением об отходах электрического и электронного оборудования 2013 г. (SI 2013/3113) (с поправками) и Положением об отходах батарей и аккумуляторов 2009 г. (SI 2009/890) (с поправками), непригодные к использованию изделия должны собираться отдельно и утилизировать экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень, роликовый
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные неправильным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ