




GC-SA 1231/1







ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Электр
қырғыш және газон қопсытқышы














№ 34.206.40-6ap

I.-Nr.: 21022

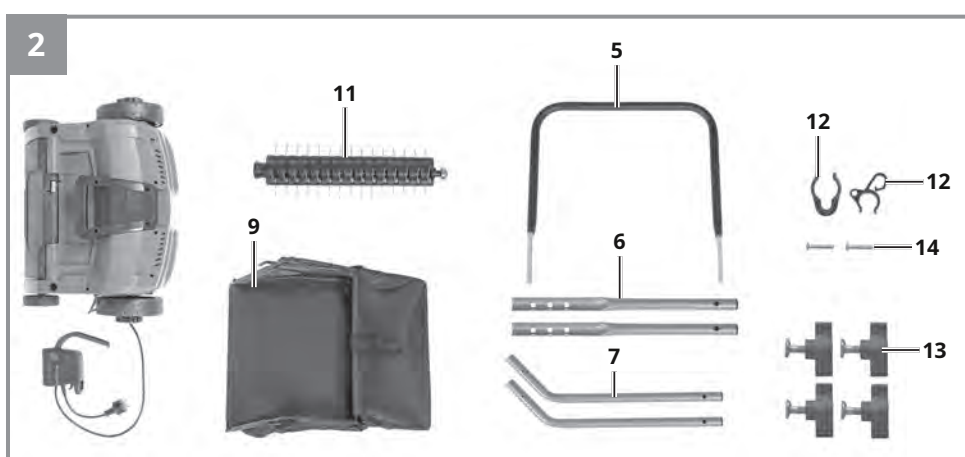

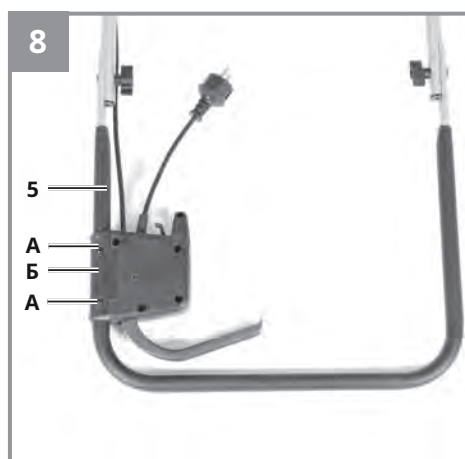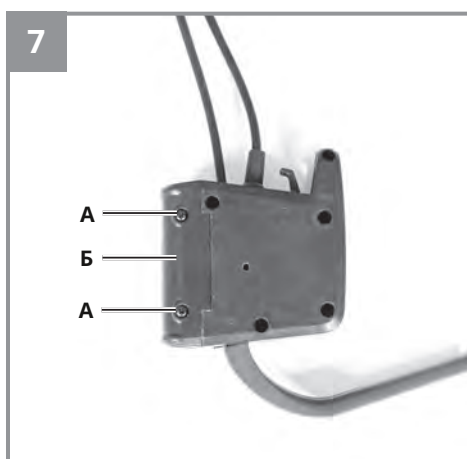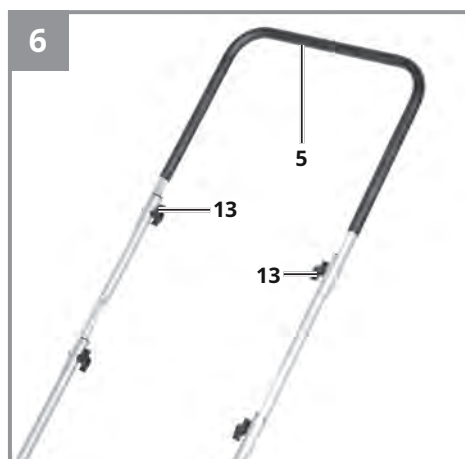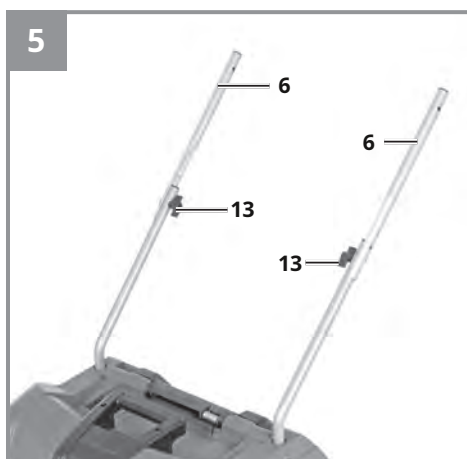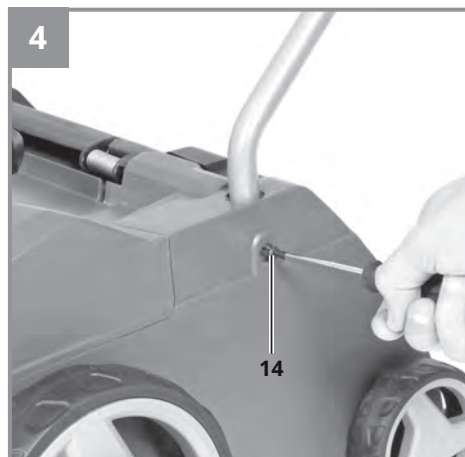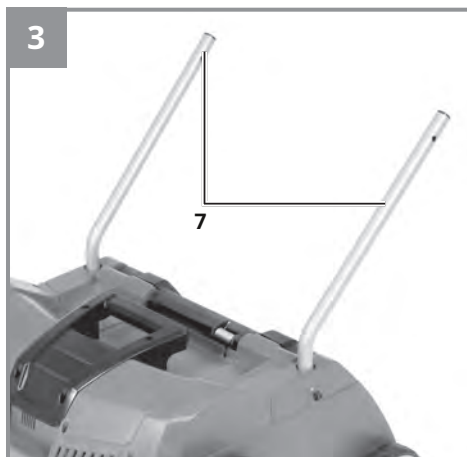

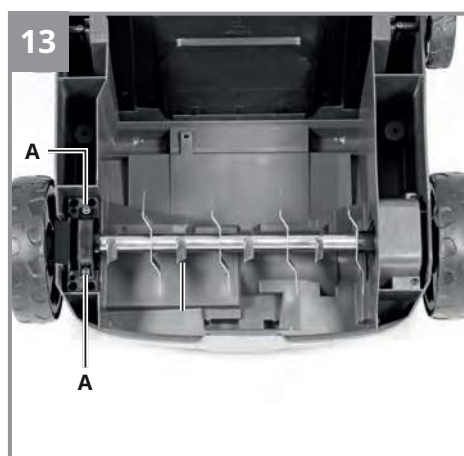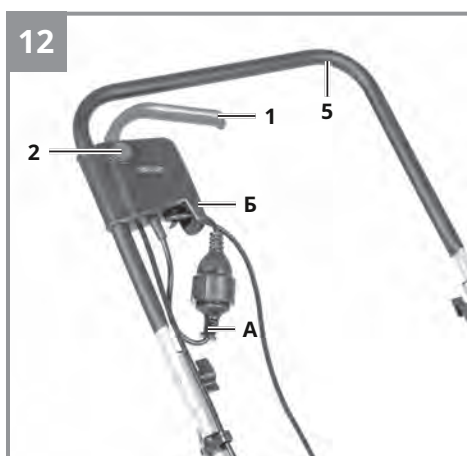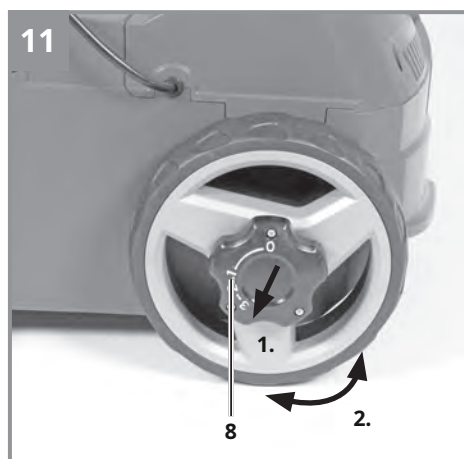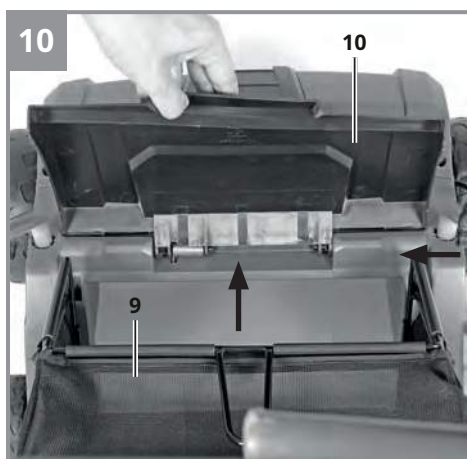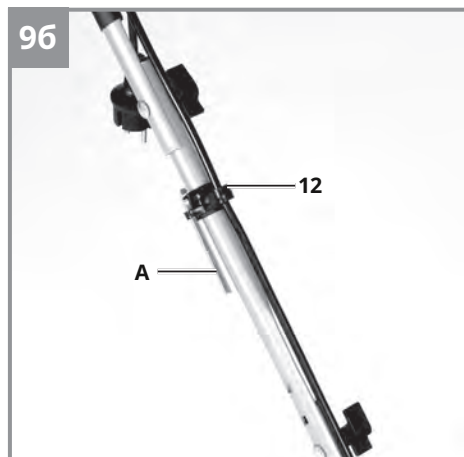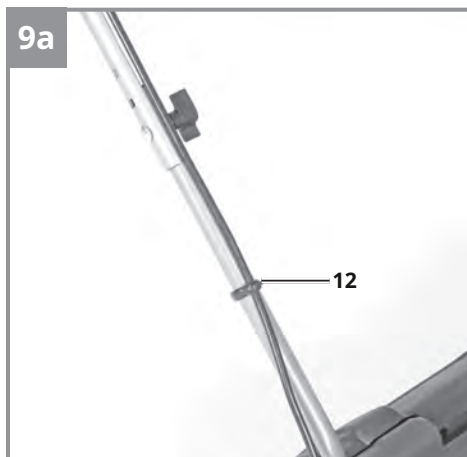

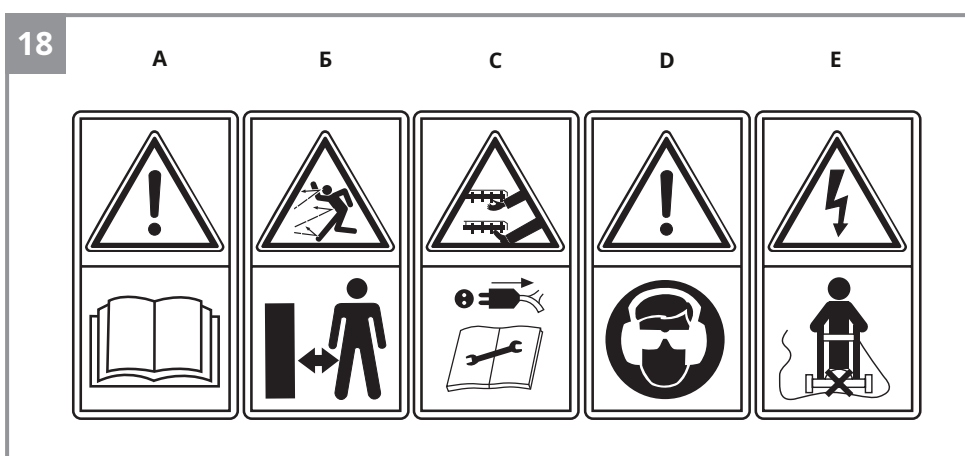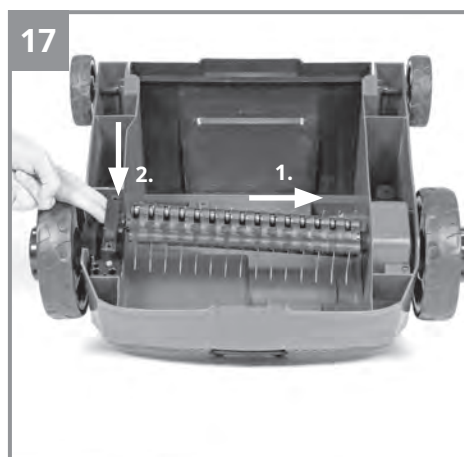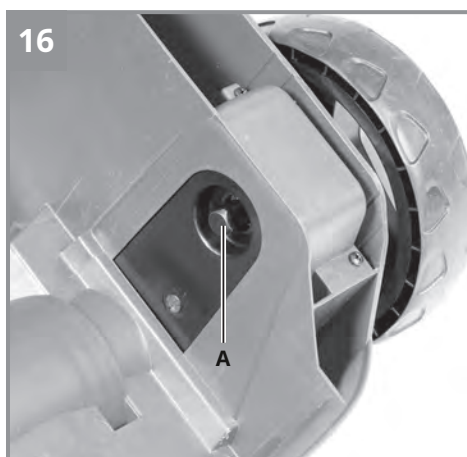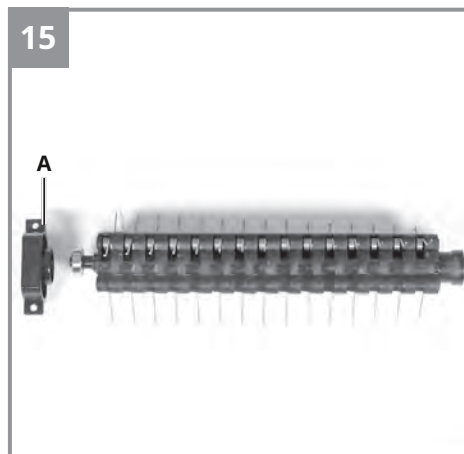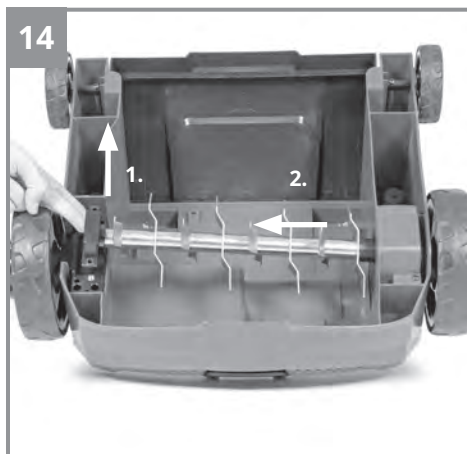

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Ескерту логотиптерінің сипаттамасы (18-суретті қараңыз) A
= Маңызды!

Қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқыңыз

құрал.

B = Басқа адамдарды (және жануарларды) алыс ұстаңыз қауіпті аймақ.

C = Абайлаңыз, өткір тістер. Тістер жалғасады жабдықты өшіргеннен кейін бұраңыз. Кез келген техникалық қызмет көрсету алдында немесе кабель зақымдалғанда ашаны розеткадан суырыңыз.

D = Есту және көзді қорғау құралын киіңіз.

E = Қуат кабелін роликтен алыс ұстаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
2. Қауіпсіздікті блоктау
3. Қуат кабелі
4. Кабель тұтқасы
5. Жоғарғы итеру жолағы
6. Төменгі итеру жолағы
7. Итергіш жолақты кронштейн
8. Скарификациялау тереңдігі
9. Шөп себетін

10. Эжектор қақпағы
11. Желдеткіш ролик
12. Кабель қыстырғыштары
13. Итергіш штангаға арналған бекіткіш бұрандалар
14. Итергіш штангаға арналған бекіту бұрандалары

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жүту немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Жабдықты пайдалану мақсатына қарай скарификатор ретінде де, аэратор ретінде де пайдалануға болады. Роликті ауыстыру үшін тек бірнеше қозғалыс қажет.

Сақтандырушы ролик мүк пен арамшөптерді - олардың тамырларымен бірге - топырақтан жұлып алуға және топырақты қопсытуға арналған. Нәтижесінде сіздің көгалдарыңыз қоректік заттарды жақсы сіңіреді және тазаланады. Көктемде (сәуірде) және күзде (қазан) көгалдарды қоршауды ұсынамыз.

Аэрациялаушы ролик көгалдың бетін сызып тастайды, бұл судың оңай ағуына және оттегінің түсуіне ықпал етеді. Өсіп келе жатқан кезеңде көгалдарды желдетіңіз.

Жабдық жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бағбандық ортада пайдалануға арналған.

Жеке пайдалануға арналған скарификаторлар - бұл жыл сайынғы жұмыс уақыты әдетте 10 сағаттан аспайтын машиналар, бұл кезде машина негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақтарын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Жабдықтың дұрыс пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқаулары сақталуы және оларға сілтеме жасалуы керек. Нұсқауларда пайдалану, техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шарттары туралы құнды ақпарат бар.

Ескерту! Пайдаланушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты жабдықты бұтақтарды немесе қоршау кесінділерін ұсақтау үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, жабдықты моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды өндіруші арнайы кеңес бермесе, басқа жабдықтың немесе құралдың кез келген түрінің жетек бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан болған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 230 В~ 50 Гц
Кіріс қуат: 1200 Вт
Жұмыс ені: 31 см
Пышақтар саны: 8 қос қалақ
Тырнақ саны: 45
Скарификациялау тереңдігі: -3/3/7/9 мм Л
 $L_{РА}$ дыбыс қысымының деңгейі: 88 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі: 93,49 дБ(А)
К белгісіздік: 0,93 дБ
Діріл рульде: 3,0 м/с²
К белгісіздігі: 1,5 м/с² Қорғаныс
класы : II/- Қорғаныс
түрі : IPX4
Салмағы: 9,3 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744: 1995 стандартына сәйкес өлшенді, EN ISO 11201: 1995, EN 1033:1995.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
2. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Скарификатор құрастырылмай жеткізіледі. Шөп себетін және толық итергіш жолақты скарификаторды қолдана алдында жинап, орнату керек. Құрылғыны оңай жинау үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Итергіш жолақ кронштейндерін орнату (3-4-суреттерді қараңыз)

Итергіш жолақ кронштейндерін (3-сурет/7-тармақ) берілген саңылауларға (Сурет 3) салыңыз. Содан кейін кронштейндерді бекіту бұрандаларымен бекітіңіз (Сурет 4/14-тармақ).

Төменгі итергіш жолақтарды орнату (5-суретті қараңыз)

- Төменгі итеру жолақтарын (Сурет 5/6-тармақ) итергіш жолақ кронштейндеріне сырғытыңыз.
- Берілген бұрандаларды пайдаланып, түтіктерді бірге бұраңыз (Сурет 5/13-тармақ).

3 құрастыру саңылаулары бар, сондықтан итергіш жолақтың биіктігін кез келген уақытта пайдаланушының нақты талаптарына сәйкес реттеуге болады. Сізге ең қолайлы тесікті пайдаланыңыз, екі жағынан бірдей тесікті пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.

Жоғарғы итергіш жолақты орнату (6-8-суреттерді қараңыз)

- Жоғарғы итеру жолағын (1-сурет/5-тармақ) оның тесіктері төменгі жолақтың тесіктерімен сәйкес келетіндей етіп орналастырыңыз.
- Берілген бұрандаларды пайдаланып, түтіктерді бірге бұраңыз (Сурет 2/13-тармақ).
- Бұрандаларды алып тастаңыз (Сурет 7/А тармағы) және қапқакты алыңыз (Сурет 7/Б тармағы).
- Коммутатор қорабын итергіш жолақтың оң жағындағы тесіктерге орнатыңыз және қапқаппен (Сурет 8/Б тармағы) және бұрандалармен (Сурет 8/А тармағы) қайтадан орнына бұраңыз.
- Эжектор қапқағын ашуға және жабуға болатындай етіп қуат кабелін итергіш жолақтардың түтіктеріне бекіту үшін кабель қыстырғыштарын (9а/9б-сурет) пайдаланыңыз.
- Роликті ауыстыру үшін қажет алтыбұрышты кілтті (9б-сурет/А тармақ) сақтау үшін екі кабель қыстырғышының бірін (9б-сурет/12-тармақ) пайдалануға болады.

Эжектор қапқағының оңай ашылуына және жабылуына көз жеткізіңіз!

Шөп себетін құрастыру (10-суретті қараңыз)

- Шөп себетін скарификаторға ілу үшін бір қолмен эжектор қапқағын көтеру керек (Сурет 10/10-тармақ), екінші қолмен шөп қапшығының тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан скарификаторға ілу керек (Сурет). 10).

Қауіп!

Шөп себетін скарификаторға ілмес бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және кесу бөлігінің айналмайтынына көз жеткізіңіз.

Скарификатордың тереңдігін реттеу (11-суретті қараңыз)

Скарификатордың тереңдігін реттеу механизмі арқылы алдыңғы екі дөңгелекте де реттеледі. Ол үшін реттеу бұрандасын тартып алыңыз да, дөңгелекті солға немесе оңға бұраңыз (0/ I/II/III).

Скарификатордың тереңдігі әрқашан екі жағынан бірдей орнатылуы керек!

0 = жетек/тасымалдау орны I = скарификатор тереңдігі 3 мм II = скарификатор тереңдігі 7 мм III = скарификатор тереңдігі 9 мм

Электр қосылымы

Жабдықты айнымалы ток 230 В болатын кез келген қалыпты розеткаға қосуға болады. Оны 16А ажыратқышы бар соққыға төзімді розеткаға қосу ғана рұқсат етіледі. Бұдан басқа, қалдық токпен жұмыс істейтін қорғаныс құрылғысы макс. 30 мА жоғары ағынға қосылуы керек.

Қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм2 болуы керек. Скарификатордың электр сымдарының оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен ағып кетуден пайда болатын жарықтар
- Қуат кабелі есіктердің астына апарып, терезелерден тартылған кезде шымшу
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек осылай белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден жасалған және шашырамайтын болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Құрылғының қуат беру кабелін ашаға қосыңыз (Сурет 12/П. А) және қуат кабелін кернеуді түсіретін қысқышпен бекітіңіз (Сурет 12/Б тармағы).

Жабдықтың кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін итергіш жолақ (12-сурет/5-тармақ) рычагты ауыстырып-қосқыштың алдында басылуы керек (12-сурет/2-тармақ) қауіпсіздік бекітпесімен жабдықталған (Сурет 12). /1-тармақ) басуға болады. Тетік ажыратқышы босатылса, жабдық өшеді.

Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Құрылғыда қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, кесу бөлігінің айнамайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Маңызды! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде эжектор қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы кесу құрылғысы жарақатқа әкелуі мүмкін.

Әрқашан эжектор қақпағын абайлап бекітіңіз. Кернеу серіппелері арқылы қақпақ «Жабық» күйіне оралады!

Әрқашан пайдаланушы мен корпус арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалармен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде қоршау және бағытты өзгерту кезінде әсіресе сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен сүртіңіз.

Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды градиенті 15 градустан асатын еңістерді сызу үшін пайдалануға болмайды.

Сақтық көшірме жасау және скарификаторды тарту кезінде ерекше сақ болыңыз (сүріп қалу қаупі)!

Дұрыс жұмыс істеуге арналған кеңестер

Қорқыныш жолдарын аздап қабаттастыру ұсынылады.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен тырнауға тырысыңыз. Жалаңаш жолақтарға жол бермеу үшін аэрация жолақтары әрқашан бір-бірінен бірнеше сантиметрге қабаттасып тұруы керек.

Шөп кесінділері скарификатордың соңынан кете бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді.

Қауіп! Шөп себетін түсірер алдында қозғалтқышты өшіріп, ролик тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шығару үшін бір қолыңызбен эжектор қақпағын көтеріңіз, ал екінші қолыңызбен себетті ағытыңыз.

Көгалдарды қаншалықты жиі сүрту керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен және топырақтың қаттылығымен анықталады. Жабдықтың астын таза ұстаңыз және топырақ пен шөптің жиналуын кетіріңіз. Шөгінділер қопсытқышты іске қосуды қиындатады және скрабтау сапасын төмендетеді. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен ораңыз. Роликті тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Қауіп!

Ролик қозғалтқышты өшіргеннен кейін бірнеше секунд бойы айналады. Роликті ешқашан тоқтатуға тырыспаңыз. Айналмалы ролик нысанға соқтығысқан жағдайда, жабдықты дереу өшіріп, роликтің толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін роликтің күйін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз (8.4 бөлімін қараңыз). Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Жабдық кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелінің үнемі үрленіп қалған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыс ұстаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Тозған немесе зақымдалған кесу бөлігін уәкілетті сарапшы ауыстыруы керек (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).
- Скарифikatorмен қауіпсіз жұмыс істеу үшін барлық бекіту элементтері (бұрандалар, гайкалар және т.б.) мықтап тартылғанын қадағалаңыз.
- Скарифikatorды құрғақ жерде сақтаңыз.
- Ұзақ қызмет ету үшін дөңгелектер мен осьтер сияқты бұрандамен бекітілген барлық бөлшектерді тазалап, кейін майлау керек.
- Скарифikatorға жүйелі түрде қызмет көрсету ұзақ төзімділік пен өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар көгалдардың дәл және қарапайым тыртықталуына ықпал етеді.
- Маусымның соңында скарифikatorды жалпы тексеруден өткізіп, жиналған барлық қалдықтарды алып тастаңыз. Әр маусым басталар алдында скарифikatorдың күйін тексеру қажет. Жөндеу жұмыстары қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).

8.4 Роликті ауыстыру (13-17 суреттерді қараңыз)

Міндетті түрде жұмыс қолғаптарын киіңіз!

Роликті тек шынайы Einhell роликмен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Екі розетка басы бұранданы алыңыз (Сурет 13/ А тармағы). Роликті осы жағынан көтеріп, көрсеткі бағытымен тартып шығарыңыз (Сурет 14). Ұстағышты (Сурет 15/А тармағы) бұрын пайдаланылған роликтен тартып, содан кейін оны қазір қолданылатын роликке орнатыңыз. Жаңа роликті көрсеткі бағытында (Сурет 17) төртбұрышты жетекке (Сурет 16/П. А) сырғытыңыз және ұстағышқа басыңыз (Сурет 17). Роликті қайтадан бекіту үшін екі розетка басы бұранданы (Сурет 16/А тармағы) пайдаланыңыз.

Роликтерді оңай өзгерту үшін төртбұрышты жетекке мезгіл-мезгіл май жағыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Ауыстырылатын кесу қондырғысы 1-бап. №: 34.055.82

Ауыстыру желдеткіш қондырғы, 6. №: 34.055.72

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Кінә	Ықтимал себептер	Түзету
Мотор іске қосылмайды	а) Штепсельдік розеткада электр тогы жоқ б) Кабель ақаулы с) Коммутатор, қосқыш/штепсельдік блок ақаулы д) Қозғалтқышқа немесе конденсаторға қосылымдар ажыратылған е) Корпус бітелген	а) Сымды және сақтандырғышты тексеріңіз б) Тексеру с) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз д) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз е) Қажет болса, жұмыс тереңдігін реттеңіз. Ролик еркін жүруі үшін корпусты тазалаңыз
Қозғалтқыш өнімділігі тапшылар	а) Топырақ тым қатты б) Корпус бітелген в) Ролик нашар тозған	а) Жұмыс тереңдігін өзгерту б) Таза корпус с) Роликті ауыстырыңыз
Дәлсіз тыртықтау нәтиже	а) ролик тозған б) дұрыс емес жұмыс тереңдігі	а) Роликті ауыстырыңыз б) Дұрыс жұмыс тереңдігі
Мотор жұмыс істейді, ролик емес айналу	а) Тісті белдік жырылған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы арқылы

Маңызды ескерту! Қозғалтқышты қорғау үшін шамадан тыс жүктеме кезінде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта іске қосылатын термиялық жүктеме қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ролик
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.




ГЦ-СА 1231/1







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
электрического скарификатора и аэратора газона.














Артикул: 34.206.40

I.-№: 21022

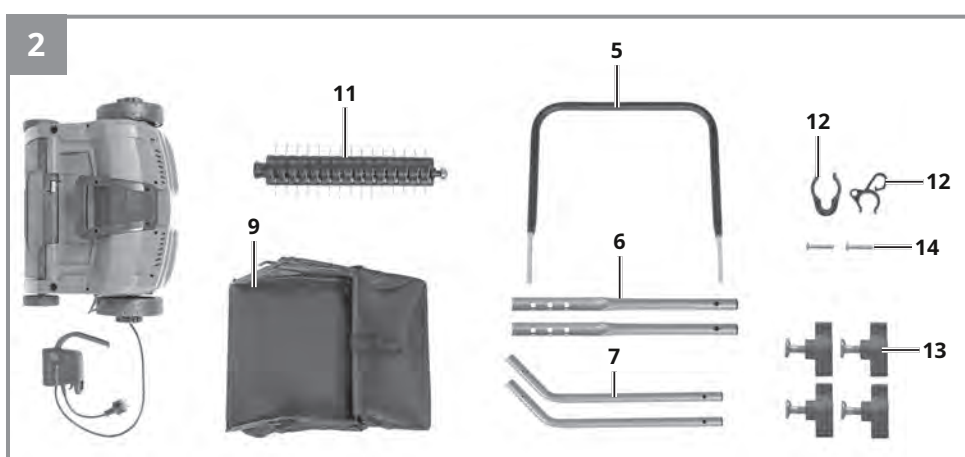

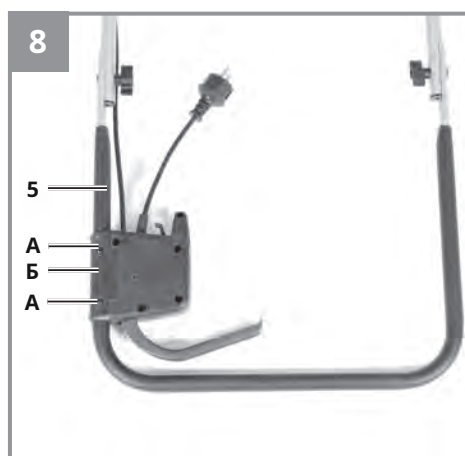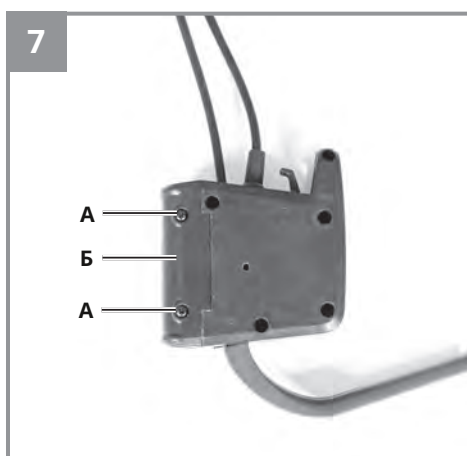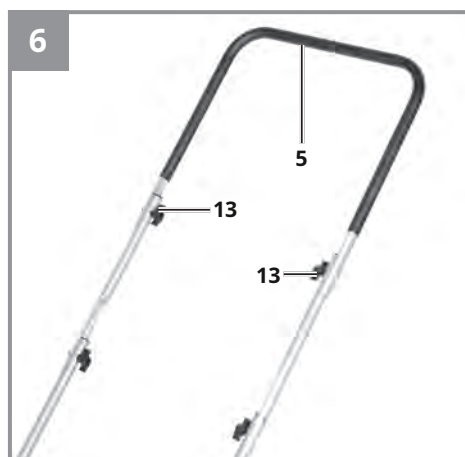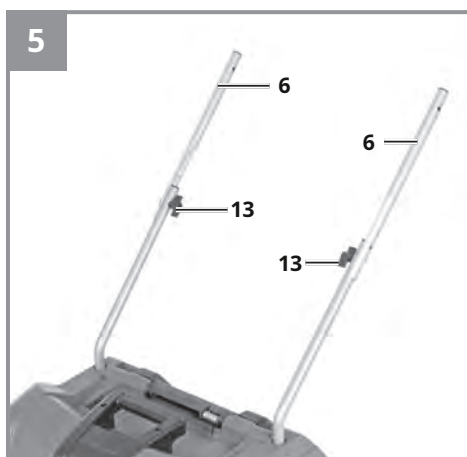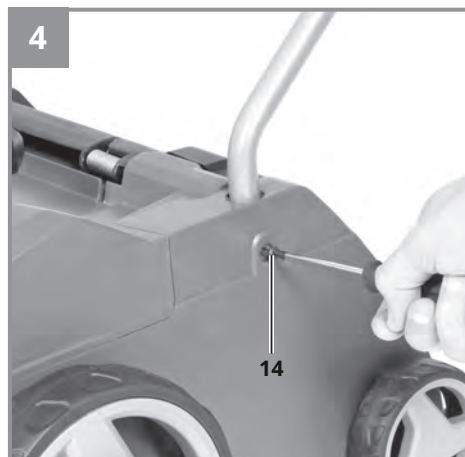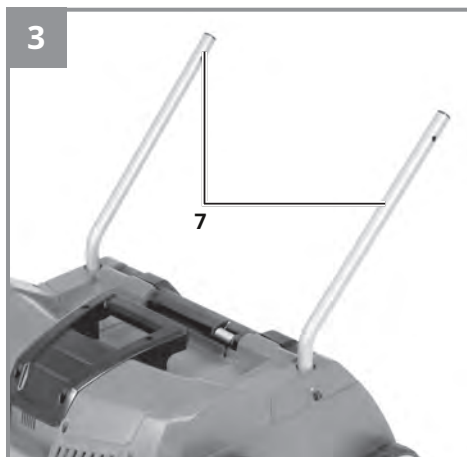

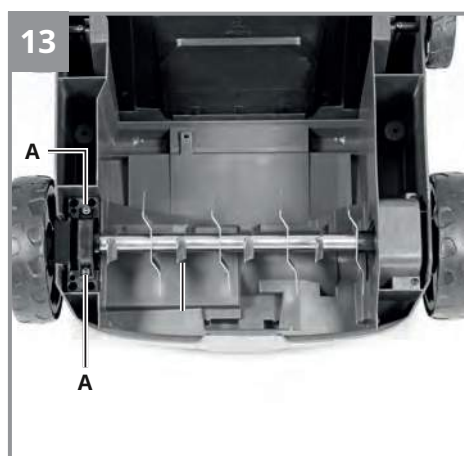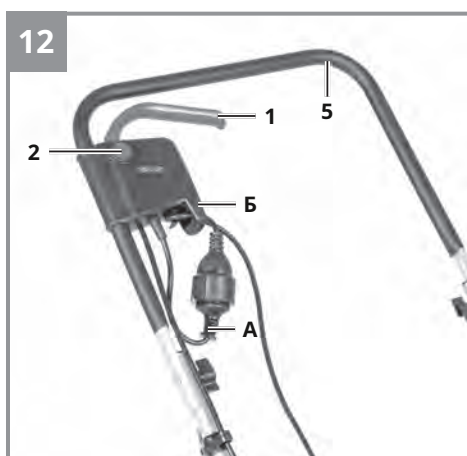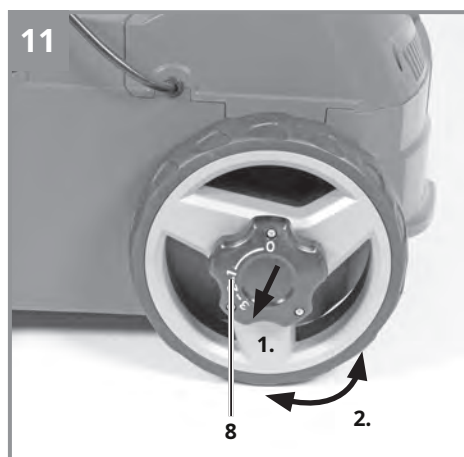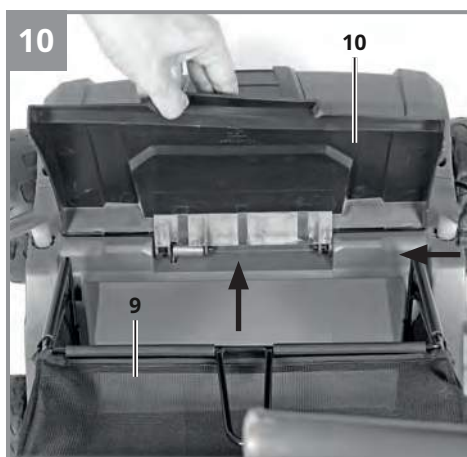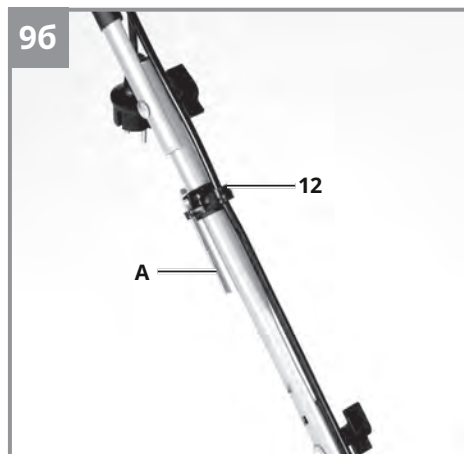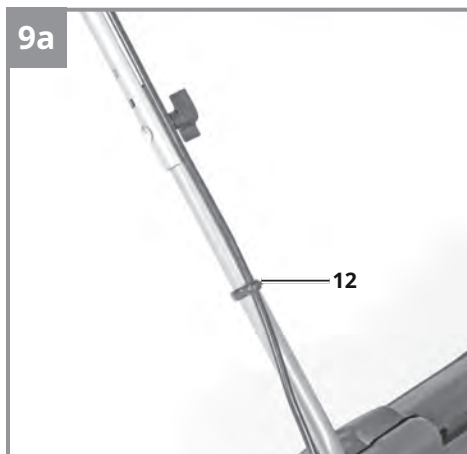

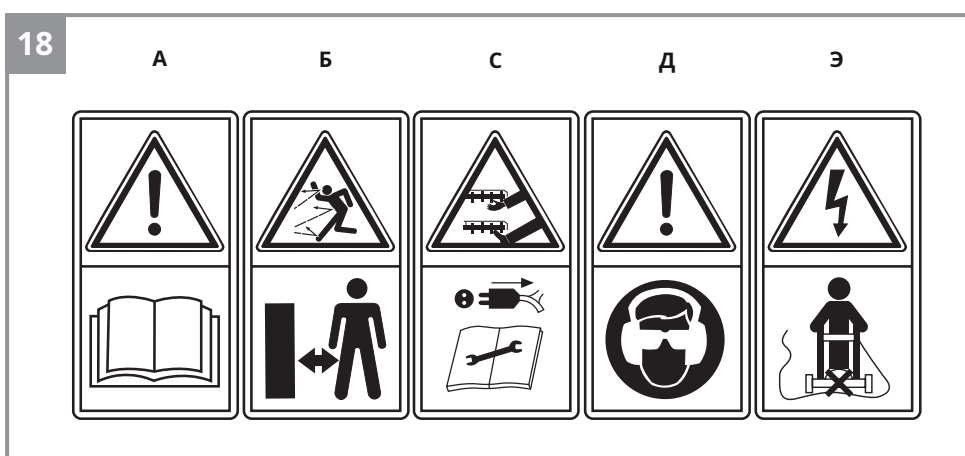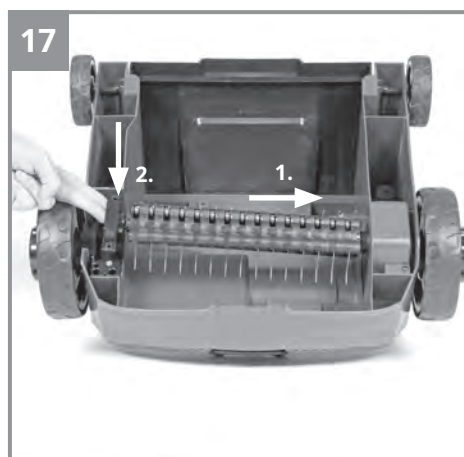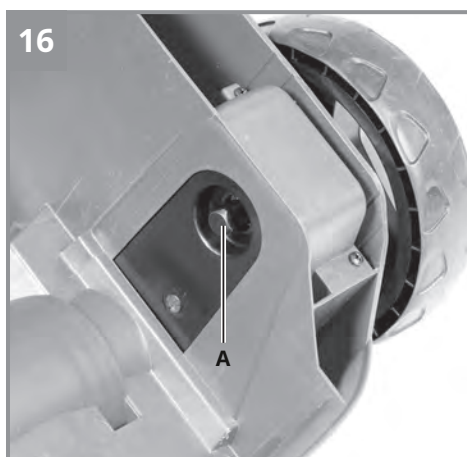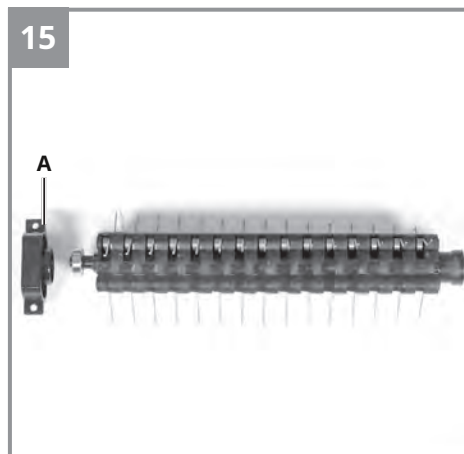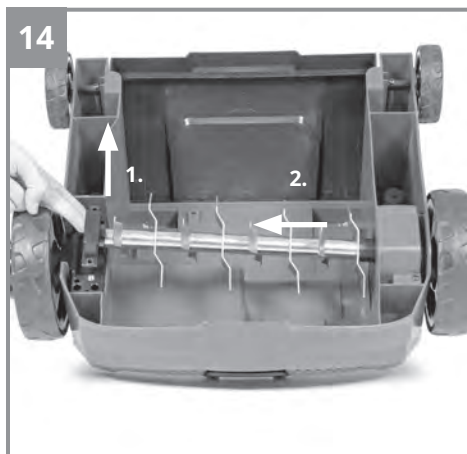

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Описание предупреждающих логотипов (см. рис. 18) A = Важно!

Прежде чем приступить к эксплуатации, прочтите инструкцию по использованию.
инструмент.

B = Держите других людей (и животных) подальше от опасная зона.

C = Осторожно, острые зубы. Зубы продолжают вращаться после выключения оборудования. Вынимайте вилку из розетки перед проведением любого обслуживания или в случае повреждения кабеля.

D = Носите средства защиты органов слуха и глаз.

E = Держите кабель питания подальше от ролика.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Защитная блокировка
3. Кабель питания
4. Кабельный захват
5. Верхняя ручка-толкатель
6. Нижняя ручка-толкатель
7. Кронштейн толкателя
8. Глубина скарификации
9. Корзина для травы.

10. Заслонка эжектора

11. Аэрационный валик

12. Кабельные зажимы

13. Крепежные винты толкателя.

14. Крепежные винты толкателя.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

В зависимости от предполагаемого использования оборудование может использоваться как в качестве скарификатора, так и аэратора. Для замены ролика требуется всего несколько движений.

Рыхлитель предназначен для вырывания мха и сорняков вместе с корнями из почвы, а также для рыхления почвы. В результате ваш газон лучше усваивает питательные вещества и очищается. Мы рекомендуем скарифицировать газон весной (апрель) и осенью (октябрь).

Аэрирующий валик царапает поверхность газона, помогая воде стекать легче, а также способствуя поглощению кислорода. Аэрируйте газон в течение всего вегетационного периода.

Оборудование предназначено для частного использования, т.е. для использования дома и в саду.

Скарификаторы для частного использования — это машины, годовое время работы которых обычно не превышает 10 часов, в течение которых машина в основном используется для ухода за небольшими жилыми газонами и приусадебными/хобби-садами. Общественные объекты, спортивные залы и объекты сельского/лесного хозяйства исключаются.

Инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем, необходимо сохранять и обращаться к ним, чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание оборудования. В инструкции содержится ценная информация об условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Предупреждение! Из-за высокого риска телесных повреждений для пользователя запрещается использовать данное оборудование для измельчения ветвей или обрезков живой изгороди. Кроме того, технику нельзя использовать в качестве силового культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовых кучек.

По соображениям безопасности скарификатор нельзя использовать в качестве привода для другого оборудования или наборов инструментов любого типа, если это специально не рекомендовано производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:
 1200 Вт Рабочая ширина:31 см
 Количество лезвий: 8 двойных лезвий
 Количество захватов: 45
 Глубина рубки: -3/3/7/9 мм L
 P_A уровень звукового давления: 88 дБ(А)
 L_{Aeq} уровень звуковой мощности: 93,49 дБ(А)
 Погрешность К: 0,93 дБ
 Вибрация на руле:3,0 м/с²
 Погрешность К: 1,5 м/с² Класс
 защиты : II/- Тип
 защиты :IPX4
 Вес:9,3 кг

Опасности

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN ISO 3744: 1995, EN ISO 11201:1995, EN 1033:1995.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
2. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

Скарификатор поставляется в разобранном виде. Корзина для травы и толкатель в сборе должны быть собраны и установлены перед использованием скарификатора. Следуйте инструкциям по эксплуатации шаг за шагом и используйте предоставленные изображения в качестве наглядного руководства, чтобы легко собрать машину.

Установка кронштейнов толкателя (см. рис. 3-4)

Вставьте кронштейны толкателя (рис. 3/поз. 7) в предусмотренные отверстия (рис. 3). Затем закрепите кронштейны с помощью крепежных винтов (рис. 4/поз. 14).

Установка нижних нажимных планок (см. рис. 5)

- Наденьте нижние нажимные планки (рис. 5/поз. 6) на кронштейны нажимной штанги.
- Скрутите трубки вместе с помощью прилагаемых винтов (рис. 5/поз. 13).

Имеются 3 монтажных отверстия, благодаря которым высоту толкателя можно в любой момент отрегулировать в соответствии с конкретными требованиями пользователя. Используйте отверстие, которое лучше всего подходит для вас, убедившись, что вы используете одно и то же отверстие с обеих сторон.

Установка верхней ручки (см. рис. 6-8)

- Расположите верхнюю штангу (рис. 1/поз. 5) так, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями нижней штанги.
- Скрутите трубки вместе с помощью прилагаемых винтов (рис. 2/поз. 13).
- Выверните винты (рис. 7/поз. А) и снимите крышку (рис. 7/поз. В).
- Установите распределительную коробку в отверстия с правой стороны нажимной планки и снова закрутите ее с помощью крышки (Рис. 8/Поз. В) и винтов (Рис. 8/Поз. А).
- С помощью кабельных зажимов (рис. 9а/9б) прикрепите кабель питания к трубкам поручней, чтобы можно было открывать и закрывать створку выбрасывателя.
- Вы можете использовать один из двух кабельных зажимов (рис. 9б/поз. 12) для хранения шестигранного ключа (рис. 9б/поз. А), который необходим для замены ролика.

Убедитесь, что заслонка выбрасывателя легко открывается и закрывается!

Сборка травосборника (см. рис. 10)

- Чтобы повесить травосборник на скарификатор, необходимо одной рукой поднять заслонку выбрасывателя (Рис.10/Поз. 10), а другой рукой взять травосборник за ручку и зацепить его сверху на скарификатор (Рис. 10).

Опасности!

Прежде чем подсоединить корзину для травы к скарификатору, необходимо убедиться, что двигатель выключен и режущий блок не вращается.

Регулировка глубины скарификатора (см. рис. 11)

Глубина скарификатора регулируется на обоих передних колесах с помощью регулировочного механизма. Для этого вытяните регулировочный винт и поверните колесо влево или вправо в одно из доступных положений (0/Л/П/П).

Глубина скарификатора всегда должна быть одинаковой с обеих сторон!

0 = положение движения/транспортировки I =

глубина скарификатора 3 мм II = глубина

скарификатора 7 мм III = глубина

скарификатора 9 мм

Электрическое подключение

Оборудование можно подключить к любой обычной розетке с напряжением 230 В переменного тока. Подключать его допускается только к ударопрочной розетке с автоматическим выключателем на 16А. Кроме того, устройство защиты от остаточного тока с макс. 30 мА должно быть подключено выше.

Силовой кабель

Пожалуйста, используйте только неповрежденные силовые кабели. Общая длина силового кабеля не должна превышать 50 метров; выход за пределы этого расстояния приведет к снижению выходной мощности электродвигателя. Силовой кабель должен иметь сечение 3 x 1,5 мм². Изоляционная оболочка силовых кабелей скарификаторов часто повреждается.

Некоторые из причин этого:

- Треск от наезда на кабель
- Заземление, когда силовой кабель протаскивается под дверью и через окна.
- Трещина из-за старости изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или направления кабеля питания

Силовые кабели должны быть как минимум трехжильными и иметь тип HOSRN-F. Тип кабеля должен быть напечатан где-нибудь на силовом кабеле. Приобретайте только те силовые кабели, которые имеют соответствующую маркировку! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и защищены от брызг. Существует ограничение на длину силовых кабелей. Более длинные силовые кабели требуют большего поперечного сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на предмет повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии обесточены. Полностью размотайте кабель питания. Также проверьте точки ввода силового кабеля, вилки и соединители розеток на наличие перегибов.

6. Эксплуатация

Подсоедините кабель питания машины к вилке (Рис. 12/Поз. А) и закрепите кабель питания зажимом для снятия напряжения (Рис. 12/Поз. В).

Чтобы предотвратить случайный запуск оборудования, ручка (рис. 12/поз. 5) оснащена предохранительной блокировкой (рис. 12/поз. 2), которую необходимо нажать перед рычажным выключателем (рис. 12). /Пункт 1) можно нажать. Если рычаг переключателя отпустить, оборудование выключится. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Прежде чем выполнять какие-либо работы по ремонту или техническому обслуживанию машины, убедитесь, что режущий блок не вращается и что источник питания отключен.

Важный! Никогда не открывайте заслонку эжектора при работающем двигателе. Вращающийся режущий блок может стать причиной травм.

Всегда тщательно закрепляйте заслонку выбрасывателя. Створка переворачивается обратно в положение «Закрыто» с помощью пружин растяжения!

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длинными ручками). Будьте особенно осторожны при рыхлении и изменении направления на склонах и склонах. Сохраняйте твердую опору и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки. Всегда скарифицируйте по уклону (не вверх и вниз).

По соображениям безопасности скарификатор нельзя использовать для скарификации уклонов, уклон которых превышает 15 градусов.

Соблюдайте особую осторожность при движении задним ходом и вытягивании скарификатора (опасность спотыкания)!

Советы по правильной работе

Рекомендуется немного перекрывать пути скарификации.

Старайтесь скарифицировать прямыми линиями, чтобы волосы выглядели красиво и чисто. При этом полосы аэрации всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать образования оголенных полос.

Как только скошенная трава начнет оставлять следы за скарификатором, пора опорожнить корзину для травы.

Опасности! Прежде чем снимать корзину для травы, выключите двигатель и подождите, пока каток не остановится.

Чтобы снять корзину для травы, поднимите створку выбрасывателя одной рукой, а другой отцепите корзину.

Частота скарификации газона определяется в первую очередь скоростью роста травы и твердостью почвы.

Содержите нижнюю часть оборудования в чистоте и удаляйте грязь и скопления травы. Отложения затрудняют запуск аэратора и снижают качество скарификации.

Всегда скарифицируйте по склонам (не вверх и вниз). Выключите двигатель перед выполнением каких-либо проверок ролика.

Опасности!

Вал вращается в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить каток. В случае удара вращающегося ролика о какой-либо предмет немедленно выключите оборудование и дождитесь полной остановки ролика. Затем проверьте состояние ролика. Замените все поврежденные детали (см. раздел 8.4). Проложите сетевой кабель петлями на земле перед электрической розеткой. Выполняйте скарификацию вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда пролегал по уже скарифицированной траве, чтобы оборудование не передвигалось по кабелю.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенный или поврежденный режущий блок должен быть заменен авторизованным специалистом (адрес см. в гарантийном талоне).
- Следите за тем, чтобы все крепежные элементы (винты, гайки и т. д.) были надежно затянуты, чтобы можно было безопасно работать скарификатором.
- Храните скарификатор в сухом месте.
- Для увеличения срока службы все детали, закрепленные винтами, такие как колеса и оси, следует очистить, а затем смазать маслом.
- Регулярное обслуживание скарификатора не только продлевает срок службы и производительность, но также способствует точному и простому скарификации вашего газона.
- В конце сезона проведите общую проверку скарификатора и удалите все накопившиеся остатки. Перед началом каждого сезона обязательно необходимо проверять состояние скарификатора. Если необходим ремонт, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов (адрес указан в гарантийном талоне).

8.4 Замена ролика (см. рисунки 13-17)

Обязательно надевайте рабочие перчатки!

Заменяйте каток только оригинальным катком Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Выверните два винта с головкой под торцевой ключ (Рис. 13/ поз. А). Поднимите ролик с этой стороны и вытащите его в направлении стрелки (рис. 14). Снимите держатель (рис. 15/поз. А) с ролика, который использовался ранее, а затем установите его на ролик, который будет использоваться сейчас. Наденьте новый ролик в направлении стрелки (Рис. 17) на привод с квадратным концом (Рис. 16/поз. А) и вдавите в держатель (Рис. 17). Используйте два винта с головкой под торцевой ключ (рис. 16/поз. А), чтобы снова закрепить ролик. Время от времени наносите смазку на привод с квадратным концом, чтобы ролики можно было легко заменить.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Сменный режущий блок Арт. №: 34.055.82

Сменная азрационная установка, Арт. №: 34.055.72

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможные причины	Исправление
Мотор не запускается	а) Нет электричества в розетке б) Кабель неисправен в) Неисправен переключатель, блок переключателей/вилки. г) Отсоединены соединения с двигателем или конденсатором. д) Корпус засорен	а) Проверьте провод и предохранитель б) Проверьте в) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. г) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. д) При необходимости отрегулируйте рабочую глубину. Очистите корпус, чтобы ролик мог свободно вращаться.
Производительность двигателя капли	а) Почва слишком твердая б) Корпус засорился в) Ролик сильно изношен.	а) Изменить рабочую глубину б) Чистый корпус в) Замените ролик.
Неточное скарификация результат	а) изношен ролик б) Неправильная рабочая глубина	а) Заменить ролик б) Правильная рабочая глубина
Мотор работает, ролик нет вращающийся	а) Зубчатый ремень порван	а) через мастерскую по обслуживанию клиентов

Важное замечание! Для защиты двигателя он оснащен тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень, роликовый
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.