




GE-SA 1435/1







GB Original operating instructions
Electric Scarifier and Lawn Aerator










Art.-Nr.: 34.206.90



I.-Nr.: 21011

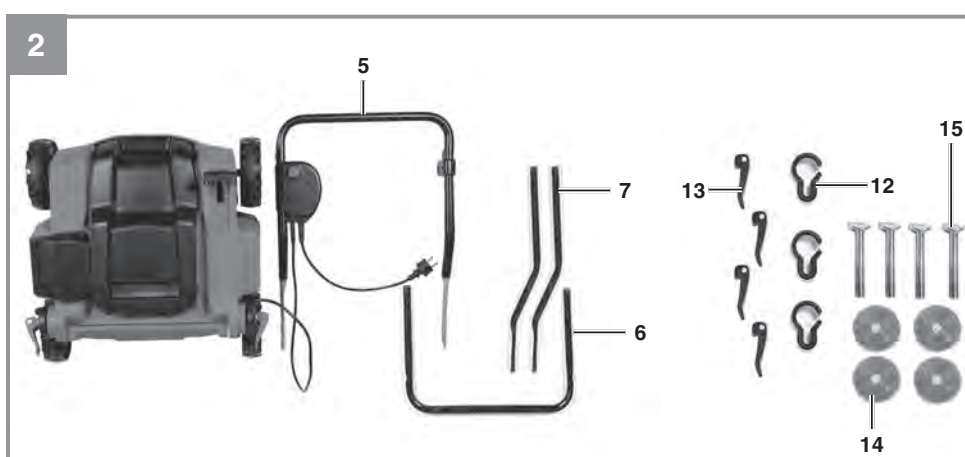

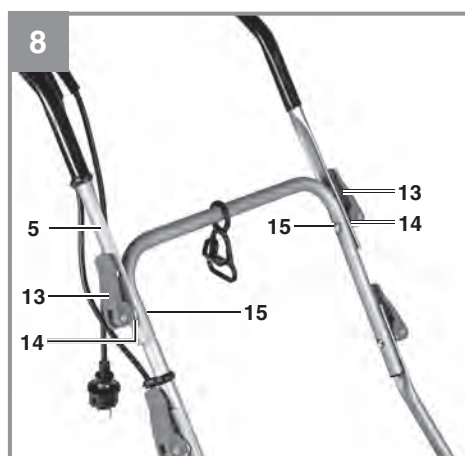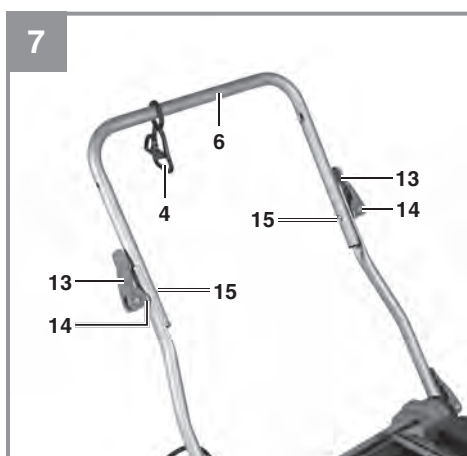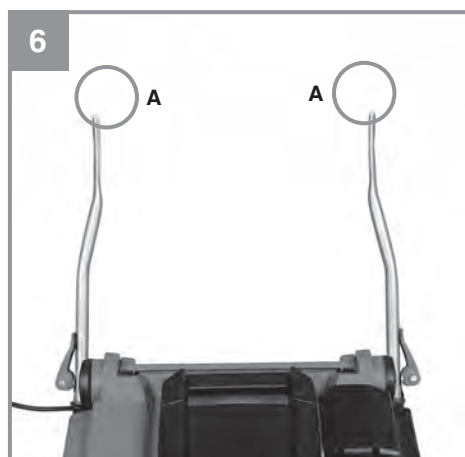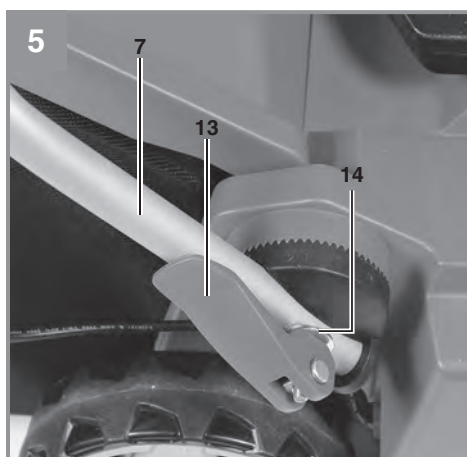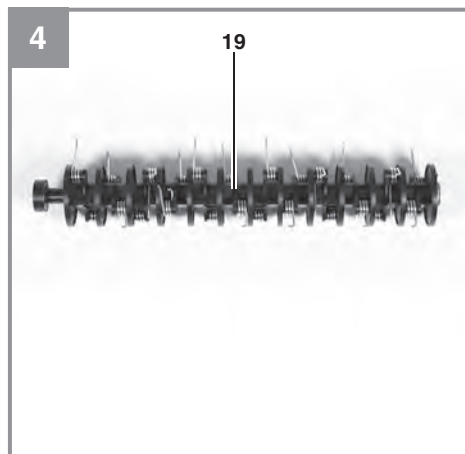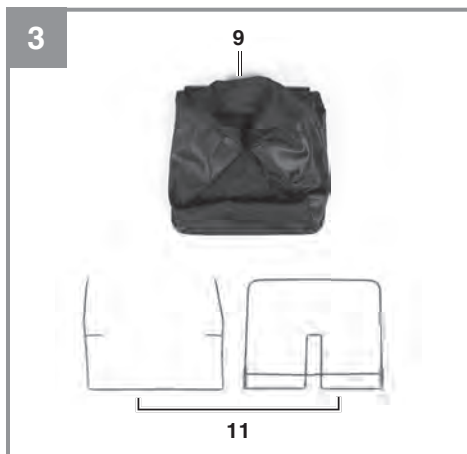

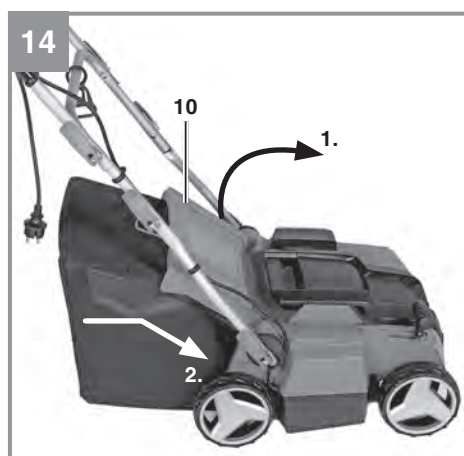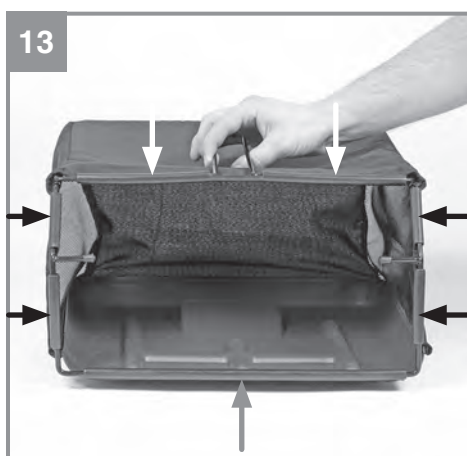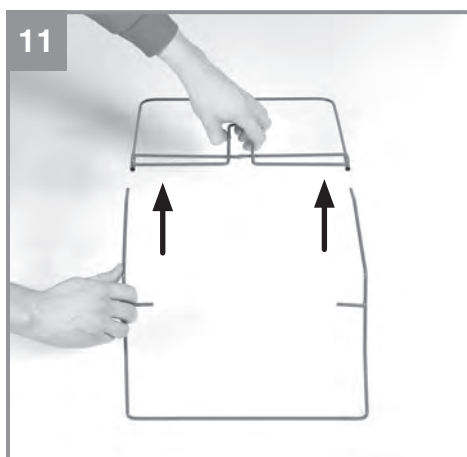

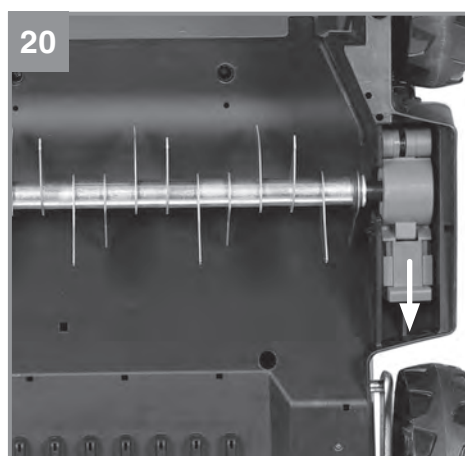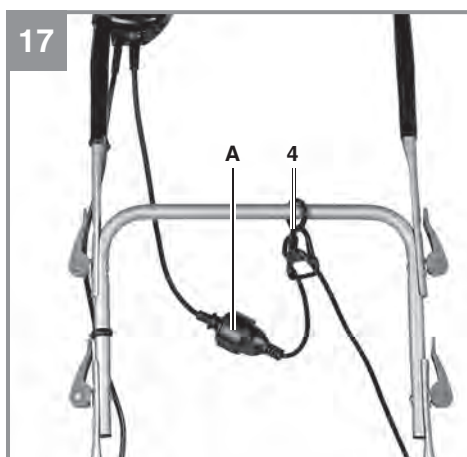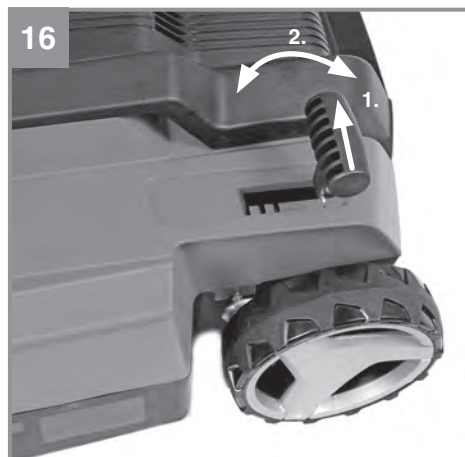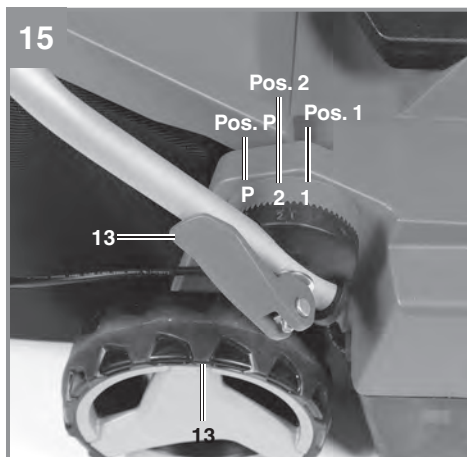

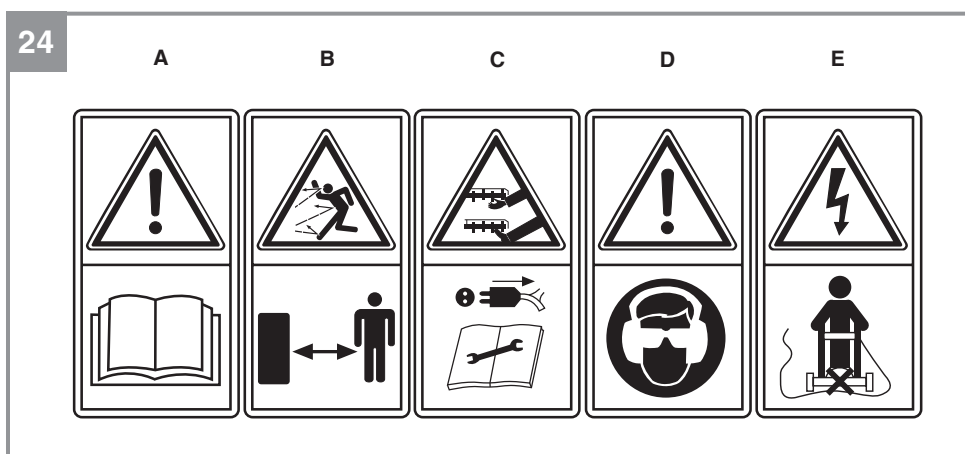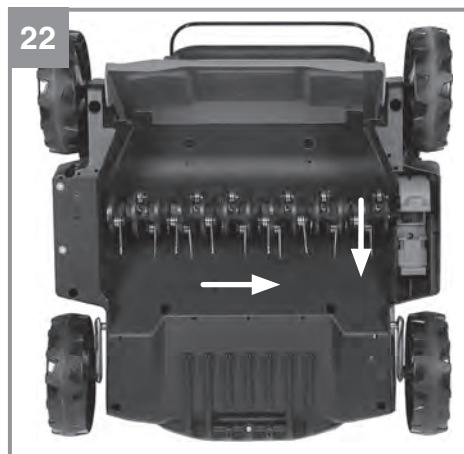

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**Description of the warning logos (see Fig. 24)**

A = Important!

Read the directions for use before operating the tool.

B = Keep other persons (and animals) away from the danger zone.

C = Caution, sharp teeth. The teeth continue to rotate after the equipment is switched off. Pull the plug out of the socket outlet before carrying out any maintenance or if the cable becomes damaged.

D = Wear hearing and eye protection.

E = Keep the power cable away from the roller.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. ON/OFF switch
2. Safety lock-off
3. Power cable
4. Cable grip
5. Top push bar
6. Lower push bar
7. Push bar bracket
8. Scarifying depth

9. Grass basket
10. Ejector flap
11. Frame parts for grass basket
12. Cable clips
13. Quick-release fastener
14. Washer
15. Screw for quick-release fastener
16. Aerating roller

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The equipment can be used both as a scarifier and an aerator depending on the intended use. Only a few movements are required to change the roller.

The scarifying roller is designed for ripping moss and weeds - complete with their roots - out of the soil and for loosening the soil. As a result your lawn can absorb nutrients better and is cleaned.

We recommend you to scarify your lawn in the spring (April) and autumn (October).

The aerating roller scratches the surface of the lawn, helping water to drain off more easily as

well as promoting oxygen intake. Aerate your lawn throughout the growing period.

The equipment is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Scarifiers for private use are machines whose annual operating time generally does not exceed 10 hours, during which the machine is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be kept and referred to in order to ensure that the equipment is properly used and maintained. The instructions contain valuable information on operating, maintenance and servicing conditions.

Warning! Due to the high risk of bodily injury to the user, the equipment may not be used to grind up branch or hedge clippings. Moreover, the equipment may not be used as a power cultivator to level out high areas such as mole hills.

For safety reasons, the scarifier may not be used as a drive unit for other equipment or toolkits of any kind, unless specifically advised to do so by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage:	230 V ~ 50 Hz
Power consumption:	1400 W
Idle speed:	3300/min
Working width:	35 cm
Number of blades:	16 pieces
Number of claws:	24
Scarifying depth:	+ 3 / -3 / -6 / -9 mm
L_{pA} sound pressure level:	79.4 dB(A)
L_{WA} sound power level:	99.4 dB(A)
K uncertainty:	1.94 dB(A)
Vibration on the shaft a_{hv} :	6.0 m/s ²
K uncertainty:	2.4 m/s ²
Protection class:	II / 
Protection type:	IPX4
Weight:	11 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN ISO 3744: 1995, EN ISO 11201: 1995, EN 1033:1995.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
2. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The scarifier is delivered unassembled. The grass basket and the complete push bar must be assembled and mounted before using the scarifier. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the machine.

Fitting the push bar brackets (see Figs. 5 and 6)

- Remove the quick-release lever (Fig. 5/Item 13) and the washer (Fig. 5/Item 14)
- Connect the push bar bracket (Fig. 5/Item 7) to the fastening screw. Make sure that the curve in the tube (Fig. 6/Item A) is on the outside.
- Now put the washer back on and tighten with the quick-release lever.

The same tilt angle must be set for both push bar brackets!

Fitting the lower push bar (see Fig. 7)

- Slide the lower push bar (Fig. 7/Item 6) onto the push bar brackets. Do not forget to slip the stress-relief clip (Fig. 7/Item 4) onto the tube first.
- Now join the tubes together using the screws (Fig. 7/Item 15), washers (Fig. 7/Item 14) and quick-release levers (Fig. 7/Item 13) supplied.

Fitting the upper push bar (see Fig. 8 to Fig. 10)

- The upper push bar (Fig. 8/Item 3) has two holes one beneath the other for further height adjustment of the push bar.
- Position the upper push bar (Fig. 8 / Item 5) such that its holes line up with the holes of the lower bar.
- Now join the tubes together using the screws (Fig. 8/Item 15), washers (Fig. 8/Item 14) and quick-release levers (Fig. 8/Item 13) supplied.
- Use the cable clips (Fig. 9/Item 12) to attach the power cable to the tubes of the push bars so that it is possible to open and shut the ejector flap (Fig. 10/Item 12).

Please ensure that the ejector flap can be opened and closed easily!

Assembling the grass basket (see Figs. 11 and -14)

- Pull the grass basket over the metal frame (Fig. 12).
- Pull the rubber clips over the metal frame (Fig. 13).
- To hang the grass basket on the scarifier you must lift the ejector flap (Fig. 14/Item 10) with one hand and with the other hand take hold of the grass bag by the handle and hook it onto the scarifier from above (Fig. 14).

Danger!

Before you ever hook the grass basket to the scarifier you must ensure that the motor is switched off and the cutting unit is not rotating.

Adjusting the handlebar height (see Fig. 15)

Undo the quick-release levers (Fig. 15/Item 13) on both sides of the scarifier.

The height of the handlebar can be set to position 1 or 2 (Fig. 15) during operation. You must then tighten the quick-release fasteners again.

The same tilt angle must be set on both sides.

Adjusting the scarifier depth (see Fig. 16)

The scarifier depth is set with the adjustment mechanism. Pull the lever in the direction indicated by the arrow (see Fig. 16) and adjust to the required position (+3/ -3/ -6/ -9). Make sure that the lever latches in place correctly!

+3 = drive/transport position +3 mm

-3 = scarifier depth -3 mm

-6 = scarifier depth -6 mm

-9 = scarifier depth -9 mm

Electrical connection

The equipment can be connected to any normal socket with 230V AC. It is only acceptable to connect it to a shockproof socket with a 16A circuit breaker. Furthermore, a residual-current-operated protective device with max. 30 mA should be connected upstream.

Power cable

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of 3 x 1.5 mm². The insulating sheath of scarifier power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cracking from running over the cable

- Pinching when the power cable is dragging under doors and pulled through windows
- Cracking due to old age of the insulation
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked as such! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and be splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are de-energized before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the machine's power supply cable to the plug (Fig. 17/Item A) and secure the power cable with the stress-relief clip (Fig 17/Item 4).

To prevent accidental start-up of the equipment, the push-bar (Fig. 18 / Item 5) is equipped with a safety lock-off (Fig. 18 / Item 2) which must be pressed before the lever switch (Fig. 18 / Item 1) can be pressed. If the lever switch is released, the equipment switches off.

Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the machine, ensure that the cutting unit is not rotating and that the power supply is disconnected. Important! Never open the ejector flap when the motor is running. A rotating cutting unit can cause injuries.

Always fasten the ejector flap carefully. The flap flips back to the "Closed" position by the tension springs!

Always ensure that a safe distance (provided by the long handles) is maintained between the user and the housing. Be especially careful when scarifying and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers. Always scarify along the incline (not up and down).

For safety reasons, the scarifier may not be used to scarify inclines whose gradient exceeds 15

degrees.

Use special caution when backing up and pulling the scarifier (tripping hazard)!

Tips for proper working

It is recommended that you overlap scarifying paths a little.

Try to scarify in straight lines for a nice, clean look. In so doing, the aeration swaths should always overlap each other by a few centimeters in order to avoid bare strips.

As soon as grass clippings start to trail the scarifier, it is time to empty the grass basket.

Danger! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the roller has come to a stop.

To remove the grass basket, lift up the ejector flap with one hand, while unhooking the basket with the other.

How frequently you should scarify your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows and the hardness of the soil. Keep the underside of the equipment clean and remove soil and grass build-up. Deposits make it more difficult to start the aerator and decrease the quality of the scarifying.

Always scarify along inclines (not up and down). Switch off the motor before doing any checks on the roller.

Danger!

The roller rotates for a few seconds after the motor is switched off. Never attempt to stop the roller. In the event that the rotating roller strikes an object, immediately switch off the equipment and wait for the roller to come to a complete stop. Then inspect the condition of the roller. Replace any parts that are damaged (see section 8.4). Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Scarify away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the already scarified grass so that the equipment does not travel over the cable.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- A worn out or damaged cutting unit should be replaced by an authorised expert (see address on the warranty certificate).
- Take care that all fastening elements (screws, nuts, etc.) are firmly tightened, so that you can work safely with the scarifier.
- Store the scarifier in a dry place.
- For longer life, all screw-fastened parts, such as wheels and axles should be cleaned and subsequently oiled.
- Regular servicing of the scarifier not only secures longer endurance and performance, but also contributes to an accurate and simple scarification of your lawn.

- At the end of the season, carry out a general check of the scarifier, and remove all residue collected. Before the start of every season, it is absolutely necessary to check the state of the scarifier. Contact our Customer Service (see address on the warranty certificate) if repair work is necessary.

The push bar has a P position (Fig. 15) in order to take up less space during storage. To adopt this position you must loosen the quick-release levers by approx. 3 turns to allow for the higher fastening in the parking position. With the bar in this position, the scarifier can be stood in a corner in minimum space (Fig. 19). When you return the bar to the working position, remember to tighten the quick-release levers again by 3 turns!

8.4 Changing the roller (see Figures 20-23)

Be sure to wear work gloves!

Only replace the roller with a genuine Einhell roller, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Proceed as follows to change the scarifier roller or the aerator roller:

Push the roller lock to the rear.

Lift the roller at this end and pull it out in the direction of the arrow (Fig. 21 + 22). Push the new roller in the opposite direction onto the square-ended drive. Then push the roller lock downwards (Fig 23). Apply grease to the square-ended drive from time to time so that the rollers can be changed easily.

If the cutting roller is positioned unfavorably, the outer blade might be blocked by the housing. In this case move the roller half a turn forward!

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Replacement cutting roller Art. No.: 34.059.62

Replacement aerating roller Art. No.: 34.059.61

Optional catch basket Art. No.: 34.059.60

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Troubleshooting guide

Fault	Possible causes	Rectification
Motor does not start	a) No electricity in plug b) Cable defective c) Switch, switch/plug block defective d) Connections to motor or capacitor disconnected e) Housing clogged	a) Check line and fuse b) Check c) Have machine checked by a customer service center d) Have machine checked by a customer service center e) If necessary adjust working depth. Clean housing so that the roller can run freely
Engine performance drops	a) Soil is too firm b) Housing clogged c) Roller badly worn	a) Change working depth b) Clean housing c) Replace roller
Imprecise scarifying result	a) roller worn b) Wrong working depth	a) Replace roller b) Correct working depth
Motor is running, roller is not rotating	a) Toothed belt is torn	a) By customer service workshop

Important notice! To protect the motor it is equipped with a thermal overload switch which cuts out when overloaded and starts again automatically after a short cooling-down period.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, Roller
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.




GE-SA 1435/1







**ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Электр
қырғыш және газон қопсытқышы**










№ 34.206.90-6an




I.-Nr.: 21011

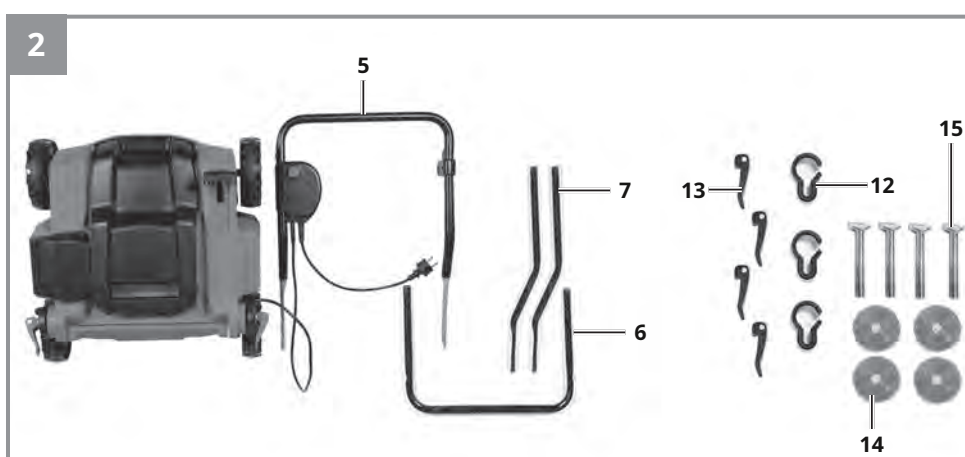

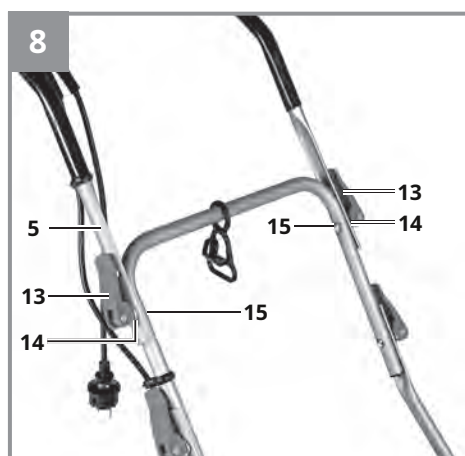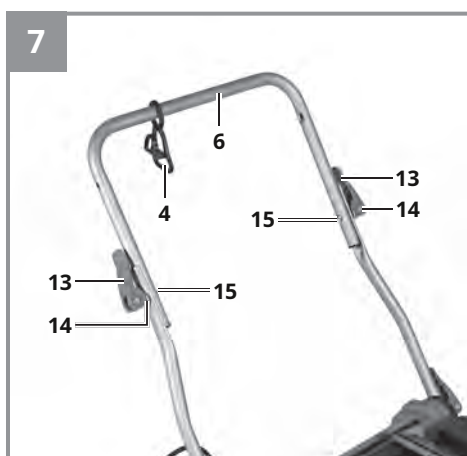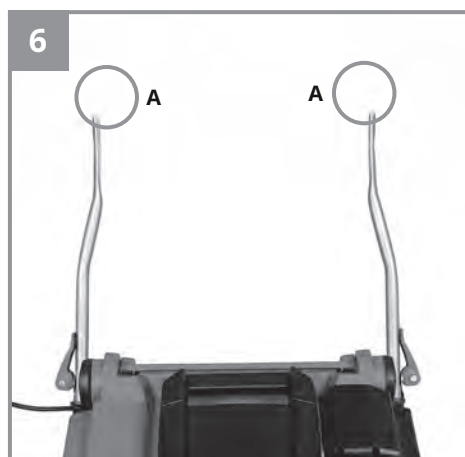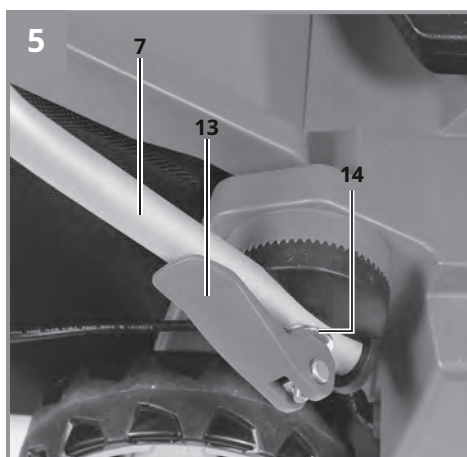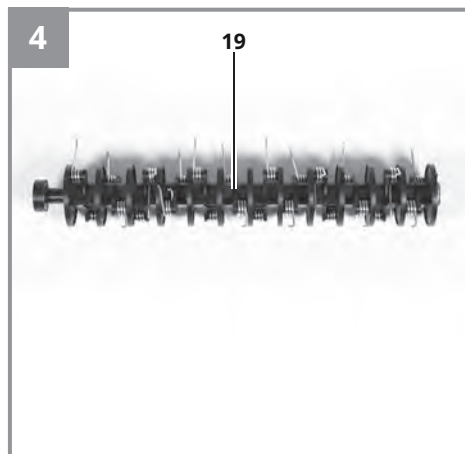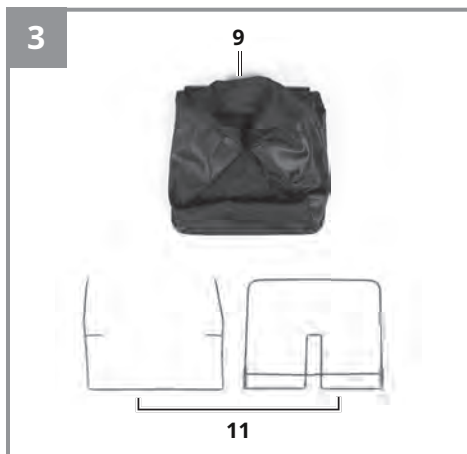

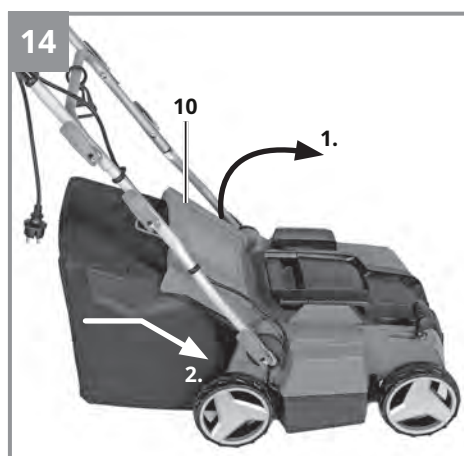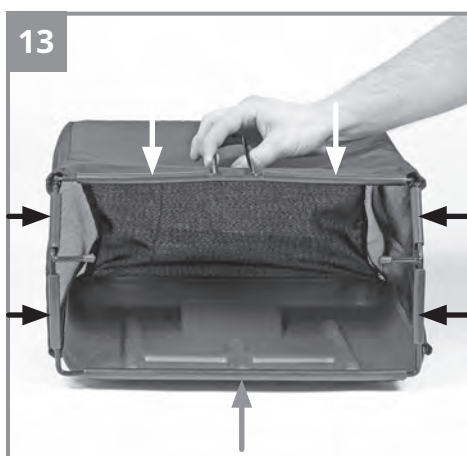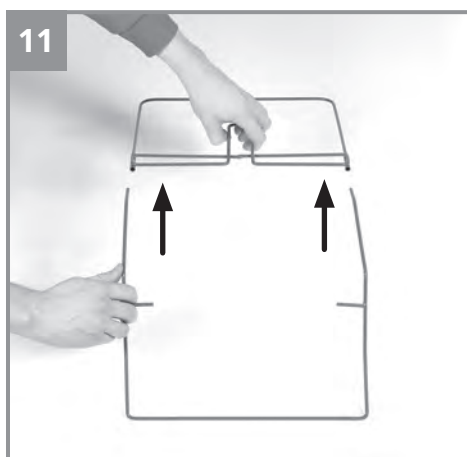

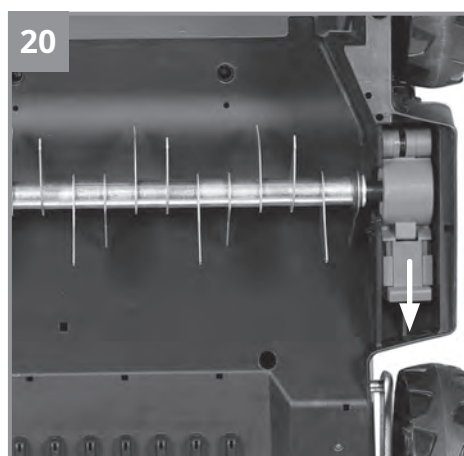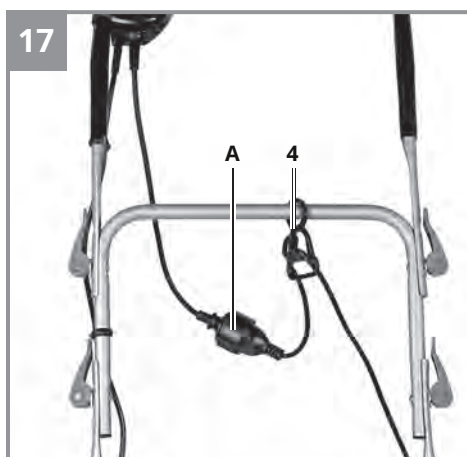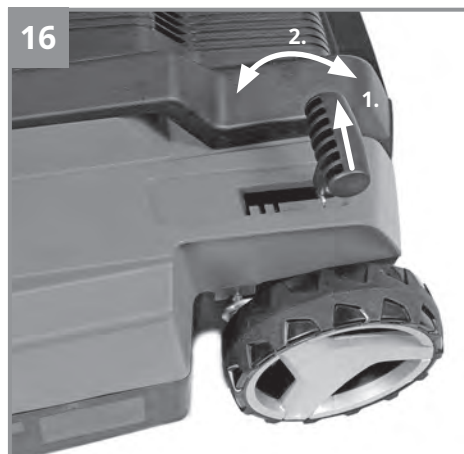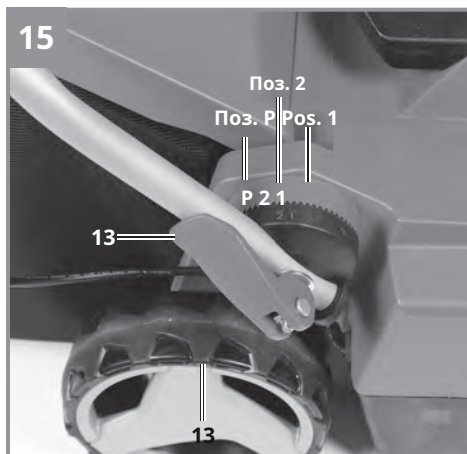

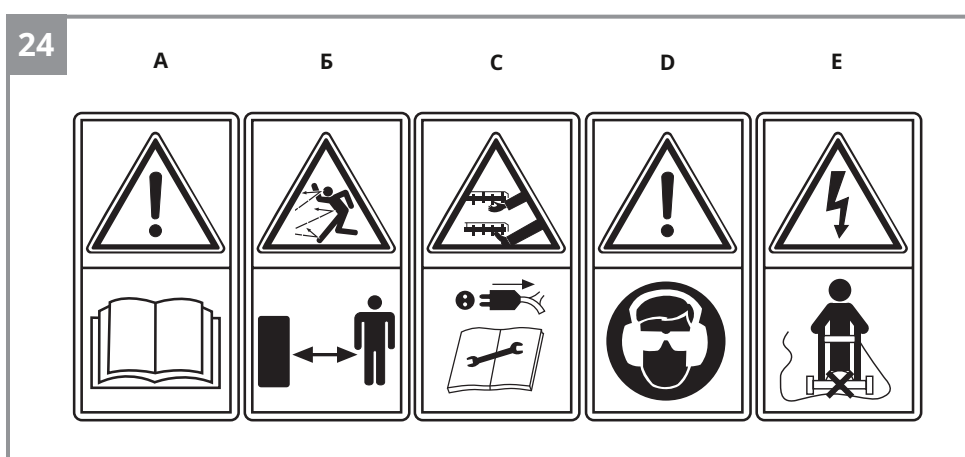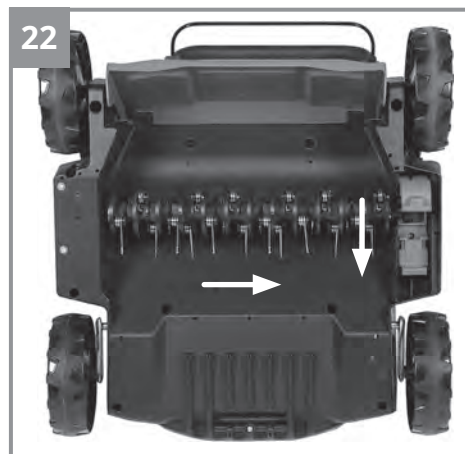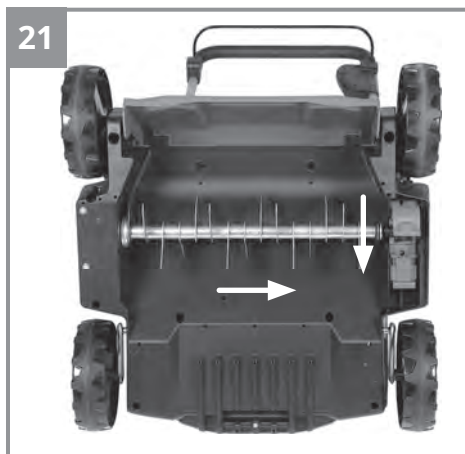

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Ескерту логотиптерінің сипаттамасы (24-суретті қараңыз) A
= Маңызды!

Қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқыңыз

құрал.

B = Басқа адамдарды (және жануарларды) алыс ұстаңыз қауіпті аймақ.

C = Абайлаңыз, өткір тістер. Тістер жалғасады жабдықты өшіргеннен кейін бұраңыз. Кез келген техникалық қызмет көрсету алдында немесе кабель зақымдалғанда ашаны розеткадан суырыңыз.

D = Есту және көзді қорғау құралын киіңіз.

E = Қуат кабелін роликтен алыс ұстаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

2. Қауіпсіздікті блоктау

3. Қуат кабелі

4. Кабель тұтқасы

5. Жоғарғы итеру жолағы

6. Төменгі итеру жолағы

7. Итергіш жолақты кронштейн

8. Скарификациялау тереңдігі

9. Шөп себетін

10. Эжектор қақпағы

11. Шөп себетіне арналған жақтау бөліктері

12. Кабель қыстырғыштары

13. Жылдам ашылатын бекіткіш

14. Кір жуғыш

15. Жылдам босатылатын бекіткіштің бұрандасы

16. Желдеткіш ролик

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Жабдықты пайдалану мақсатына қарай скарификатор ретінде де, аэратор ретінде де пайдалануға болады. Роликті ауыстыру үшін тек бірнеше қозғалыс қажет.

Сақтандырушы ролик мүк пен арамшөптерді - олардың тамырларымен бірге - топырақтан жұлып алуға және топырақты қопсытуға арналған. Нәтижесінде сіздің көгалдарыңыз қоректік заттарды жақсы сіңіреді және тазаланады. Көктемде (сәуірде) және күзде (қазан) көгалдарды қоршауды ұсынамыз.

Аэрациялаушы ролик көгалдың бетін сызып, судың оңай ағып кетуіне көмектеседі

сондай-ақ оттегін қабылдауды ынталандырады. Өсіп келе жатқан кезеңде көгалдарды желдетіңіз.

Жабдық жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бағбандық ортада пайдалануға арналған.

Жеке пайдалануға арналған скарификаторлар – бұл жыл сайынғы жұмыс уақыты әдетте 10 сағаттан аспайтын машиналар, бұл кезде машина негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақтарын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Жабдықтың дұрыс пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқаулары сақталуы және оларға сілтеме жасалуы керек. Нұсқауларда пайдалану, техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шарттары туралы құнды ақпарат бар.

Ескерту! Пайдаланушының дене жарақатының жоғары қаупіне байланысты жабдықты бұтақтарды немесе қоршау кесінділерін ұсақтау үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, жабдықты моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды өндіруші арнайы кеңес бермесе, басқа жабдықтың немесе құралдың кез келген түрінің жетек бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу:..... 230 В ~ 50 Гц Қуат
тұтыну:..... 1400 Вт Бос жүріс
жылдамдығы:3300/мин
Жұмыс ені:35 см
Қалақтардың саны 16 дана
Тырнақтардың саны: 24
Сақтау тереңдігі:+ 3 / -3 / -6 / -9 мм Л
 $L_{РА}$ дыбыс қысымының деңгейі:..... 79,4 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі: 99,4 дБ(А)
К белгісіздік..... 1,94 дБ(А)
Біліктегі діріл а $6,0 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік $2,4 \text{ м/с}^2$
Қорғаныс класы: II / &
Қорғаныс түрі:IPX4
Салмағы11 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744:
1995, EN ISO 11201: 1995, EN 1033:1995
стандарттарына сәйкес өлшенді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
2. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Скарификатор құрастырылмай жеткізіледі. Шөп себетін және толық итергіш жолақты скарификаторды қолданар алдында жинап, орнату керек. Құрылғыны оңай жинау үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Итергіш жолақ кронштейндерін орнату (5 және 6-суреттерді қараңыз)

- Жылдам босату иінтірегін (Сурет 5/ 13-тармақ) және шайбаны (Сурет 5/14-тармақ) алыңыз.
- Бекіту бұрандасына итергіш жолақ кронштейнін (Сурет 5/7-тармақ) қосыңыз. Түтіктегі қисық сызықтың (6-сурет/А тармағы) сыртында екеніне көз жеткізіңіз.
- Енді шайғышты орнына қойып, жылдам босату рычагымен қатайтыңыз.

Екі итеру жолағы кронштейндері үшін бірдей келбеу бұрышы орнатылуы керек!

Төменгі итергіш жолақты орнату (7-суретті қараңыз)

- Төменгі итергіш жолақты (Сурет 7/6-тармақ) итергіш жолақ жақшаларына сырғытыңыз. Алдымен түтікке кернеуді түсіретін қыстырғышты (Сурет 7/4-тармақ) сырғытуды ұмытпаңыз.
- Енді түтіктерді берілген бұрандаларды (Сурет 7/15-тармақ), шайбаларды (Сурет 7/14-тармақ) және жылдам босату рычагтарын (Сурет 7/13-тармақ) пайдаланып біріктіріңіз.

Үстіңгі итергіш жолақты орнату (8-сурет-10-суретті қараңыз)

- Жоғарғы итеру жолағында (Сурет 8/3-тармақ) итергіш жолақтың биіктігін одан әрі реттеу үшін бірінің астында бірінің астында екі тесік бар.
- Жоғарғы итергіш жолақты (Сурет 8 / 5-тармақ) оның тесіктері астыңғы жолақтың тесіктерімен сәйкес келетіндей етіп орналастырыңыз.
- Енді құбырларды берілген бұрандаларды (Сурет 8/15-тармақ), шайбаларды (Сурет 8/14-тармақ) және жылдам босату рычагтарын (Сурет 8/13-тармақ) пайдаланып біріктіріңіз.
- Қуат кабелін итергіш жолақтардың түтіктеріне бекіту үшін кабель қыстырғыштарын (Сурет 9/12-тармақ) пайдаланыңыз, сонда эжектор қақпағын ашуға және жабуға болады (Сурет 10/12-тармақ).

Эжектор қақпағының оңай ашылуына және жабылуына көз жеткізіңіз!

Шөп себетін құрастыру (11 және -14-суреттерді қараңыз)

- Шөп себетін металл жақтаудың үстінен тартыңыз (Сурет 12).
- Резеңке қыстырғыштарды металл жақтаудың үстінен тартыңыз (Сурет 13).
- Шөп себетін скарификаторға ілу үшін бір қолмен эжектор қақпағын көтеру керек (14-сурет/10-тармақ), екінші қолмен шөп қапшығының тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан скарификаторға ілу керек (Сурет 14).

Қауіп!

Шөп себетін скарификаторға ілмес бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және кесу бөлігінің айналмайтынына көз жеткізіңіз.

Руль биіктігін реттеу (15-суретті қараңыз)

Скарификатордың екі жағындағы жылдам босату рычагтарын (15-сурет/13-тармақ) босатыңыз. Жұмыс кезінде тұтқаның биіктігін 1 немесе 2 күйіне орнатуға болады (Сурет 15). Содан кейін жылдам босатылатын бекіткіштерді қайтадан қатайту керек. Екі жағынан бірдей еңкейту бұрышын орнату керек.

Скарификатордың тереңдігін реттеу (16-суретті қараңыз)

Скарификатордың тереңдігі реттеу механизмімен орнатылады. Тұтқаны көрсеткі көрсетілген бағытта тартыңыз (16-суретті қараңыз) және қажетті күйге (+3/ -3/ -6/ -9) реттеңіз. Рычагтың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз!

+ 3 = жетек/тасымалдау орны +3 мм

- 3 = скарификатордың тереңдігі -3 мм

- 6 = скарификатордың тереңдігі -6 мм

- 9 = скарификатордың тереңдігі -9 мм

Электр қосылымы

Жабдықты айнымалы ток 230 В болатын кез келген қалыпты розеткаға қосуға болады. Оны 16А ажыратқышы бар соққыға төзімді розеткаға қосу ғана рұқсат етіледі. Бұдан басқа, қалдық токпен жұмыс істейтін қорғаныс құрылғысы макс. 30 мА жоғары ағынға қосылуы керек.

Қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм² болуы керек. Скарификатордың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен ағып кетуден пайда болатын жарықтар

- Қуат кабелі есіктердің астына апарып, терезелерден тартылған кезде шымшу
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек осылай белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден жасалған және шашырамайтын болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Құрылғының қуат беру кабелін ашаға қосыңыз (Сурет 17/П. А) және қуат кабелін кернеуді түсіретін қысқышпен бекітіңіз (Сурет 17/4-тармақ).

Жабдықтың кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін итергіш жолақ (18-сурет / 5-тармақ) қауіпсіздік бекітпесімен (18-сурет / 2-тармақ) жабдықталған, оны тұтқаны (18-сурет / 1-тармақ) басқанға дейін басу керек. Тетік ажыратқышы босатылса, жабдық өшеді.

Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Құрылғыда қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, кесу бөлігінің айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Маңызды! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде эжектор қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы кесу құрылғысы жарақатқа әкелуі мүмкін.

Әрқашан эжектор қақпағын абайлап бекітіңіз. Кернеу серіппелері арқылы қақпақ «Жабық» күйіне оралады!

Әрқашан пайдаланушы мен корпус арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалармен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде қоршау және бағытты өзгерту кезінде әсіресе сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен сүртіңіз.

Қауіпсіздік мақсатында скарификаторды градиенті 15-тен асатын еңістерді скрификациялау үшін пайдалануға болмайды.

градус.

Сақтық көшірме жасау және скарификаторды тарту кезінде ерекше сақ болыңыз (сүріп қалу қаупі)!

Дұрыс жұмыс істеуге арналған кеңестер

Қорқыныш жолдарын аздап қабаттастыру ұсынылады.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен тырнауға тырысыңыз. Жалаңаш жолақтарды болдырмау үшін азрация жолақтары әрқашан бір-бірінен бірнеше сантиметрге қабаттасып тұруы керек.

Шөп кесінділері скарификатордың соңынан кете бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді.

Қауіп! Шөп себетін түсірер алдында қозғалтқышты өшіріп, ролик тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шығару үшін бір қолыңызбен эжектор қақпағын көтеріңіз, ал екінші қолыңызбен себетті ағытыңыз.

Көгалдарды қаншалықты жиі сүрту керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен және топырақтың қаттылығымен анықталады. Жабдықтың астын таза ұстаңыз және топырақ пен шөптің жиналуын кетіріңіз. Шөгінділер қопсытқышты іске қосуды қиындатады және скрабтау сапасын төмендетеді. Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен ораңыз. Роликті тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Қауіп!

Ролик қозғалтқышты өшіргеннен кейін бірнеше секунд бойы айналады. Роликті ешқашан тоқтатуға тырыспаңыз. Айналмалы ролик нысанға соқтығысқан жағдайда, жабдықты дереу өшіріп, роликтің толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін роликтің күйін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз (8.4 бөлімін қараңыз). Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Жабдық кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелінің үнемі үрленіп қалған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыс ұстаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Тозған немесе зақымдалған кесу бөлігін уәкілетті сарапшы ауыстыруы керек (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).
- Скарификатормен қауіпсіз жұмыс істеу үшін барлық бекіту элементтері (бұрандалар, гайкалар және т.б.) мықтап тартылғанын қадағалаңыз.
- Скарификаторды құрғақ жерде сақтаңыз.
- Ұзақ қызмет ету үшін дөңгелектер мен осьтер сияқты бұрандамен бекітілген барлық бөлшектерді тазалап, кейін майлау керек.
- Скарификаторға жүйелі түрде қызмет көрсету ұзақ төзімділік пен өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар көгалдардың дәл және қарапайым тыртықталуына ықпал етеді.

- Маусымның соңында скарификаторды жалпы тексеруден өткізіп, жиналған барлық қалдықтарды алып тастаңыз. Әр маусым басталар алдында скарификатордың күйін тексеру қажет. Жөндеу жұмыстары қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).

Сақтау кезінде аз орын алу үшін итеру жолағы Р күйіне ие (Сурет 15). Бұл позицияны қабылдау үшін жылдам босату тұтқаларын шамамен босатыңыз. Тұрақ орнында жоғарырақ бекітуге мүмкіндік беретін 3 бұрылыс. Жолақ осы күйде болса, скарификаторды ең аз кеңістікте бұрышта қоюға болады (Сурет 19). Жолақты жұмыс орнына қайтарған кезде, жылдам босату рычагтарын қайтадан 3 айналымға қатайтуды ұмытпаңыз!

8.4 Роликті ауыстыру (20-23 суреттерді қараңыз)

Міндетті түрде жұмыс қолғаптарын киіңіз!

Роликті тек шынайы Einhell роликмен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Скарификатор роликті немесе қоспытқыш шығыршықты ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

Роликті құлыпты артқа қарай итеріңіз. Роликті осы ұшымен көтеріп, оны көрсеткі бағытымен тартып шығарыңыз (Сурет 21 + 22). Жаңа роликті төртбұрышты жетекке қарсы бағытта итеріңіз. Содан кейін роликті құлыпты төмен қарай итеріңіз (Сурет 23). Роликтерді оңай өзгерту үшін төртбұрышты жетекке мезгіл-мезгіл май жағыңыз.

Кесетін ролик қолайсыз орналасса, сыртқы пышақ корпуспен бітеліп қалуы мүмкін. Бұл жағдайда роликті жарты айналым алға жылжытыңыз!

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Ауыстырылатын кескіш ролик Арт. №: 34.059.62
Ауыстырылатын қоспытқыш ролик Арт. №: 34.059.61
Қосымша аулау себеті Арт. №: 34.059.60

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Қате	Ықтимал себептер	Түзету
Мотор іске қосылмайды	а) Штепсельдік розеткада электр тогы жоқ б) Кабель ақаулы с) Коммутатор, қосқыш/штепсельдік блок ақаулы д) Қозғалтқышқа немесе конденсаторға қосылымдар ажыратылған е) Корпус бітелген	а) Сымдықты және сақтандырғышты тексеріңіз б) Тексеру с) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз д) Құрылғыны тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тексертіңіз е) Қажет болса, жұмыс тереңдігін реттеңіз. Ролик еркін жүруі үшін корпусты тазалаңыз
Қозғалтқыш өнімділігі тапшылар	а) Топырақ тым қатты б) Корпус бітелген в) Ролик нашар тозған	а) Жұмыс тереңдігін өзгерту б) Таза корпус с) Роликті ауыстырыңыз
Дәлсіз тыртықтау нәтиже	а) ролик тозған б) дұрыс емес жұмыс тереңдігі	а) Роликті ауыстырыңыз б) Дұрыс жұмыс тереңдігі
Мотор жұмыс істейді, ролик емес айналу	а) Тісті белдік жыртылған	а) Тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы арқылы

Маңызды ескерту! Қозғалтқышты қорғау үшін шамадан тыс жүктеме кезінде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта іске қосылатын термиялық жүктеме қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ролик
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.




GE-SA 1435/1







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
электрического скарификатора и аэратора газона









Арт.-№: 34.206.90




Идентификационный номер: 21011

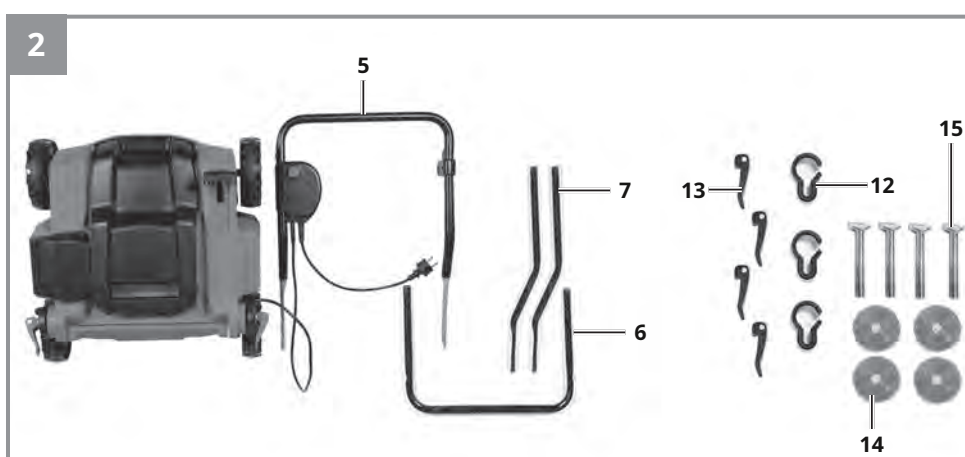

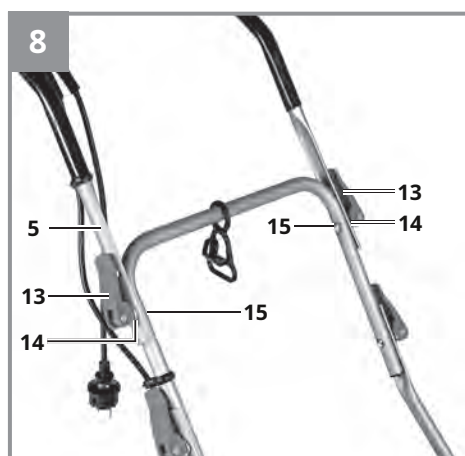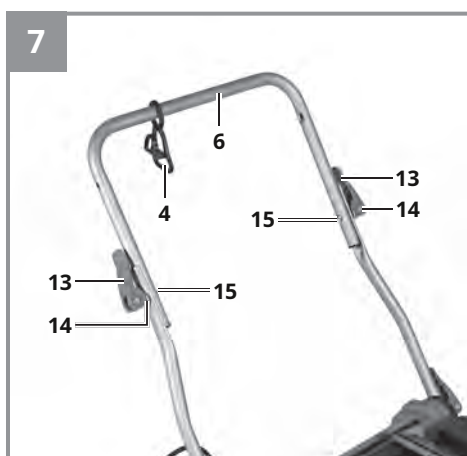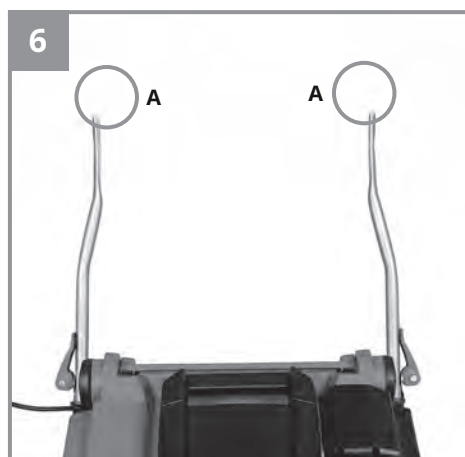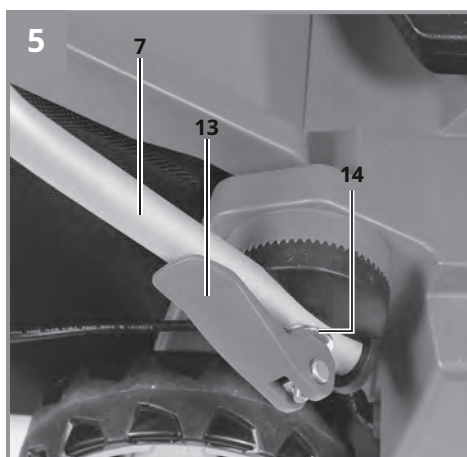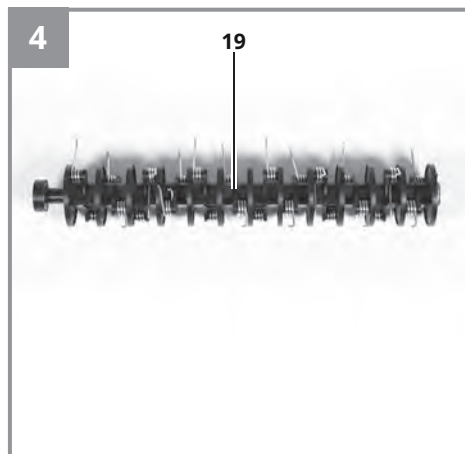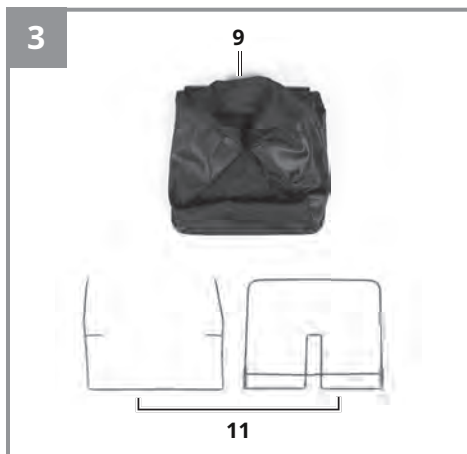

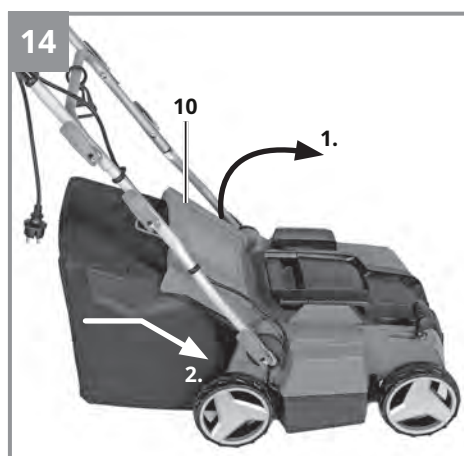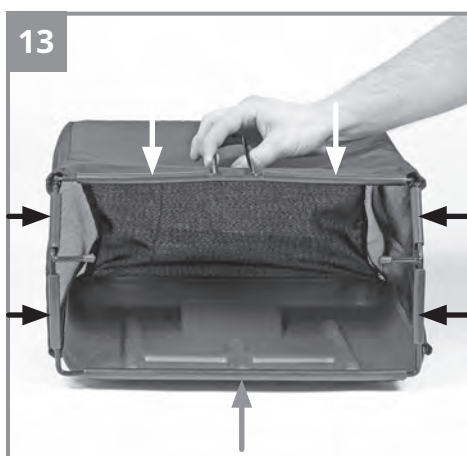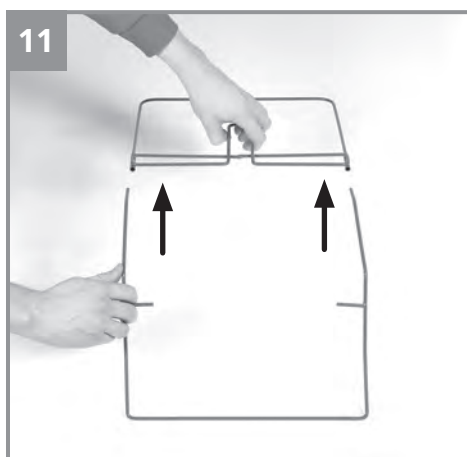

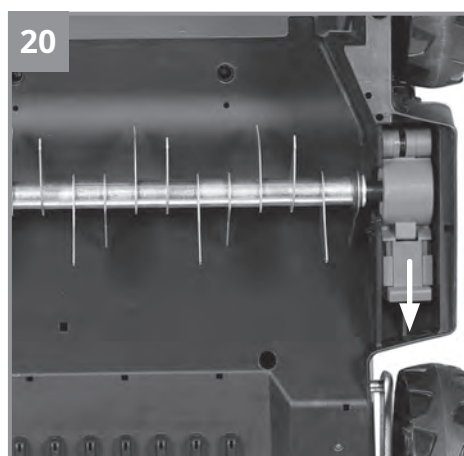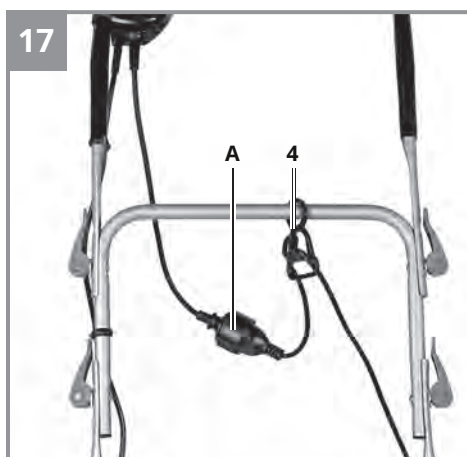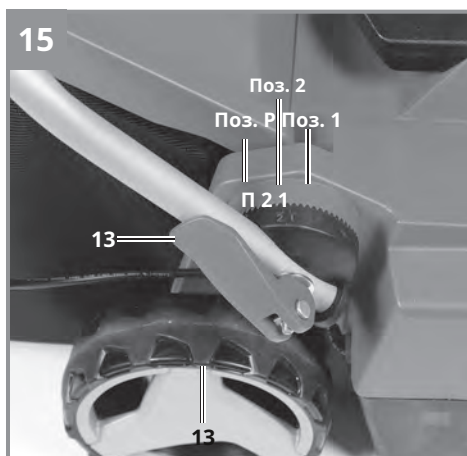

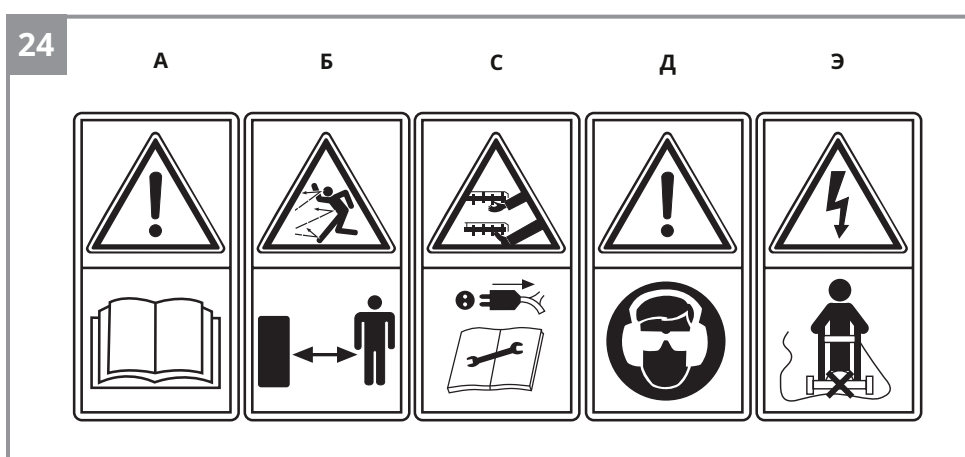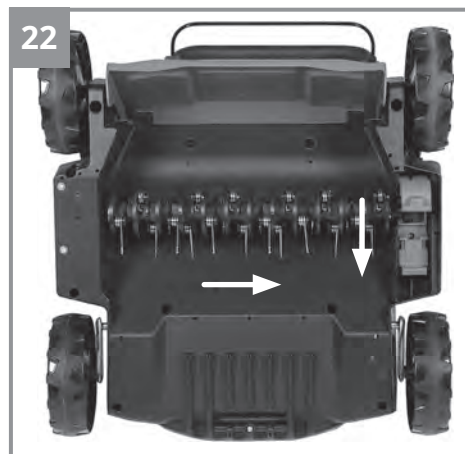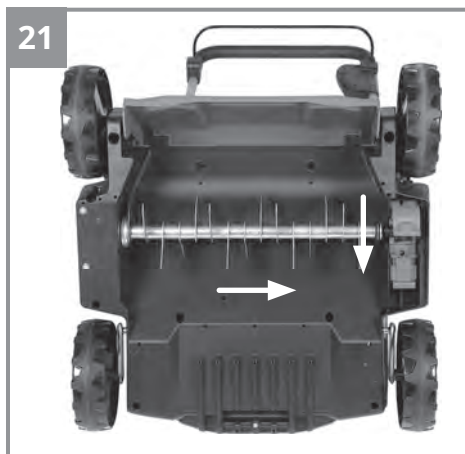

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Описание предупреждающих логотипов (см. рис. 24) A = Важно!

Перед эксплуатацией прочтите инструкцию по эксплуатации.

инструмент.

B = Не допускайте других людей (и животных) к опасная зона.

C = Осторожно, острые зубы. Зубы продолжают вращать после выключения оборудования. Вынимайте вилку из розетки перед выполнением любого технического обслуживания или в случае повреждения кабеля.

D = Используйте средства защиты органов слуха и зрения.

E = Держите кабель питания подальше от ролика.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/2)**

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Предохранительная блокировка
3. Кабель питания
4. Кабельный зажим
5. Верхняя толкающая планка
6. Нижняя толкающая планка
7. Кронштейн для толкающей штанги
8. Глубина скарификации

9. Корзина для травы

10. Эжекторный клапан

11. Детали рамы для корзины для травы

12. Кабельные зажимы

13. Быстросъемная застежка

14. Шайба

15. Винт для быстросъемного крепления

16. Аэрационный ролик

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Оборудование может использоваться как скарификатор и аэратор в зависимости от предполагаемого использования. Для замены ролика требуется всего несколько движений.

Скарификатор предназначен для удаления мха и сорняков вместе с корнями из почвы и для ее разрыхления. В результате ваш газон лучше усваивает питательные вещества и очищается. Мы рекомендуем вам скарифицировать газон весной (апрель) и осенью (октябрь). Аэрационный ролик царапает поверхность газона, способствуя более легкому отводу воды.

а также способствует потреблению кислорода. Аэрируйте газон в течение всего периода роста.

Оборудование предназначено для личного использования, т.е. для использования в домашних условиях и на садовых участках.

Скарификаторы для частного использования — это машины, годовое время работы которых обычно не превышает 10 часов, в течение которых машина в основном используется для ухода за небольшими, жилыми газонами и садами для дома/любителей. Общественные учреждения, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные применения исключаются.

Инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем, необходимо сохранять и использовать для обеспечения надлежащего использования и обслуживания оборудования. Инструкции содержат ценную информацию об условиях эксплуатации, обслуживания и ремонта.

Предупреждение! Из-за высокого риска получения телесных повреждений пользователем, оборудование не может быть использовано для измельчения веток или обрезков живой изгороди. Кроме того, оборудование не может быть использовано в качестве мощного культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы.

По соображениям безопасности скарификатор нельзя использовать в качестве привода для другого оборудования или наборов инструментов любого типа, если иное специально не рекомендовано производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение:..... 230 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:..... 1400 Вт
 Скорость холостого хода:
 3300/мин Рабочая ширина:
 35 см Количество ножей: 16
 шт. Количество лап: 24
 Глубина скарификации: + 3 / -3 / -6 / -9 мм L
 $L_{\text{пА}}$ уровень звукового давления:..... 79,4 дБ(A)
 $L_{\text{вв}}$ уровень звуковой мощности: 99,4 дБ(A)
 Неопределенность K..... 1,94
 дБ(A) Вибрация на валу 6,0 м/с²
 Неопределенность K..... 2,4 м/с²
 Класс защиты: II / & Тип
 защиты: IPX4
 Вес 11 кг

Опасности

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN ISO 3744:1995, EN ISO 11201:1995, EN 1033:1995.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
2. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Скарификатор поставляется в разобранном виде. Корзина для травы и полный толкатель должны быть собраны и установлены перед использованием скарификатора. Следуйте инструкциям по эксплуатации шаг за шагом и используйте предоставленные изображения в качестве визуального руководства для легкой сборки машины.

Установка кронштейнов толкателя (см. рис. 5 и 6)

- Снимите рычаг быстрого разъединения (рис. 5/элемент 13) и шайбу (рис. 5/элемент 14).
- Присоедините кронштейн толкающей штанги (рис. 5/элемент 7) к крепежному винту. Убедитесь, что изгиб в трубке (рис. 6/элемент А) находится снаружи.

- Теперь установите шайбу на место и затяните ее с помощью быстросъемного рычага.

Для обоих кронштейнов толкателя необходимо установить одинаковый угол наклона!

Установка нижней толкающей планки (см. рис. 7)

- Наденьте нижнюю толкающую планку (рис. 7/элемент 6) на кронштейны толкающей планки. Не забудьте сначала надеть на трубку зажим для снятия напряжения (рис. 7/элемент 4).
- Теперь соедините трубки вместе с помощью винтов (рис. 7/элемент 15), шайб (рис. 7/элемент 14) и быстросъемных рычагов (рис. 7/элемент 13), входящих в комплект поставки.

Установка верхней толкающей планки (см. рис. 8–10)

- Верхняя толкающая планка (рис. 8/поз. 3) имеет два отверстия, расположенных одно под другим, для дальнейшей регулировки высоты толкающей планки.
- Расположите верхнюю толкающую планку (рис. 8 / поз. 5) так, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями нижней планки.
- Теперь соедините трубки вместе с помощью винтов (рис. 8/элемент 15), шайб (рис. 8/элемент 14) и быстросъемных рычагов (рис. 8/элемент 13), входящих в комплект поставки.
- Используйте кабельные зажимы (рис. 9/элемент 12) для прикрепления кабеля питания к трубкам толкателей так, чтобы можно было открывать и закрывать заслонку выталкивателя (рис. 10/элемент 12).

Убедитесь, что заслонка выталкивателя легко открывается и закрывается!

Сборка корзины для травы (см. рис. 11 и -14)

- Наденьте корзину для травы на металлическую раму (рис. 12).
- Натяните резиновые зажимы на металлическую раму (рис. 13).
- Чтобы повесить корзину для травы на скарификатор, необходимо одной рукой поднять заслонку выталкивателя (рис. 14/поз. 10), а другой рукой взяться за ручку травосборника и зацепить его сверху за скарификатор (рис. 14).

Опасности!

Прежде чем прикрепить корзину для травы к скарификатору, убедитесь, что двигатель выключен и режущий блок не вращается.

Регулировка высоты руля (см. рис. 15)

Отсоедините быстросъемные рычаги (рис. 15/поз. 13) с обеих сторон скарификатора.

Во время работы высоту руля можно установить в положение 1 или 2 (рис. 15). Затем необходимо снова затянуть быстросъемные крепления.

С обеих сторон необходимо установить одинаковый угол наклона.

Регулировка глубины скарификатора (см. рис. 16)

Глубина скарификатора устанавливается с помощью регулировочного механизма. Потяните рычаг в направлении, указанном стрелкой (см. рис. 16), и отрегулируйте в нужное положение (+3/ -3/ -6/ -9).

Убедитесь, что рычаг правильно защелкнулся!

+ 3 = положение привода/транспорта +3 мм

- 3 = глубина скарификатора -3 мм

- 6 = глубина скарификатора -6 мм

- 9 = глубина скарификатора -9 мм

Электрическое подключение

Оборудование можно подключать к любой обычной розетке с напряжением 230 В переменного тока. Допускается подключение только к ударопрочной розетке с автоматическим выключателем на 16 А. Кроме того, выше по потоку должно быть подключено защитное устройство, работающее от остаточного тока с макс. 30 мА.

Кабель питания

Пожалуйста, используйте только неповрежденные силовые кабели. Общая длина силового кабеля не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния приведет к снижению выходной мощности электродвигателя. Силовой кабель должен иметь поперечное сечение 3 x 1,5 мм². Изоляционная оболочка силовых кабелей скарификатора часто повреждается. Вот некоторые из причин этого:

- Трещины от наезда на кабель

- **Защемление при протаскивании кабеля питания под дверьми и через окна**
- **Растрескивание изоляции из-за ее старения**
- **Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания**

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и 3-жильными. Тип кабеля должен быть напечатан где-то на силовом кабеле. Покупайте только силовые кабели, которые имеют такую маркировку! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и быть брызгозащищенными. Существует ограничение на длину силовых кабелей. Более длинные силовые кабели требуют большего сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии обесточены. Полностью размотайте силовую кабель. Также проверьте точки входа силового кабеля, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите кабель питания машины к вилке (рис. 17/элемент А) и закрепите кабель питания зажимом для снятия натяжения (рис. 17/элемент 4).

Для предотвращения случайного запуска оборудования толкатель (рис. 18 / поз. 5) оснащен предохранительным замком (рис. 18 / поз. 2), который необходимо нажать до нажатия рычажного переключателя (рис. 18 / поз. 1). Если рычажный переключатель отпускается, оборудование выключается.

Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию машины убедитесь, что режущий блок не вращается и что источник питания отключен. Важно! Никогда не открывайте заслонку эжектора при работающем двигателе. Вращающийся режущий блок может стать причиной травм.

Всегда тщательно закрепляйте эжекторную заслонку. Заслонка возвращается в положение «Закрыто» под действием пружин растяжения!

Всегда проверяйте, чтобы между пользователем и корпусом сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длинными ручками). Будьте особенно осторожны при скарификации и изменении направления на склонах и подъемах. Сохраняйте устойчивое положение и надевайте прочную, нескользящую обувь и длинные брюки. Всегда производите скарификацию вдоль склона (не вверх и вниз). В целях безопасности скарификатор нельзя использовать для обработки склонов, уклон которых превышает 15°.

градусы.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и вытягивании скарификатора (опасность споткнуться)!

Советы по правильной работе

Рекомендуется немного перекрывать пути скарификации.

Старайтесь проводить скарификацию по прямым линиям для получения красивого, чистого вида. При этом полосы аэрации всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать голых полос.

Как только скошенная трава начнет оставлять за собой следы скарификатора, пора опорожнить травосборник.

Опасности! Перед тем как снять корзину для травы, выключите двигатель и дождитесь остановки катка.

Чтобы снять корзину для травы, поднимите заслонку выталкивателя одной рукой, а другой рукой отсоедините корзину.

Частота проведения скарификации газона определяется в первую очередь скоростью роста травы и твердостью почвы. Содержите нижнюю часть оборудования в чистоте и удаляйте скопления почвы и травы. Отложения затрудняют запуск аэратора и снижают качество скарификации.

Всегда проводите скарификацию вдоль склонов (не вверх и вниз). Выключайте двигатель перед выполнением любых проверок катка.

Опасности!

Каток вращается в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить каток. В случае, если вращающийся каток ударится о предмет, немедленно выключите оборудование и дождитесь полной остановки катка. Затем проверьте состояние катка. Замените все поврежденные детали (см. раздел 8.4). Положите кабель питания на землю петлями перед розеткой. Проводите скарификацию вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по уже скарифицированной траве, чтобы оборудование не проезжало по кабелю.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.**
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенный или поврежденный режущий блок должен быть заменен уполномоченным специалистом (адрес указан в гарантийном талоне).
- Следите за тем, чтобы все крепежные элементы (винты, гайки и т. д.) были надежно затянуты, чтобы вы могли безопасно работать со скарификатором.
- Храните скарификатор в сухом месте.
- Для увеличения срока службы все детали, крепящиеся винтами, такие как колеса и оси, следует очищать и впоследствии смазывать.
- Регулярное обслуживание скарификатора не только обеспечивает более длительный срок службы и производительность, но и способствует точной и простой скарификации вашего газона.

- В конце сезона проведите общую проверку скарификатора и удалите все собранные остатки. Перед началом каждого сезона обязательно проверьте состояние скарификатора. Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов (адрес указан в гарантийном талоне), если необходимы ремонтные работы.

Толкающая штанга имеет положение Р (рис. 15), чтобы занимать меньше места при хранении. Чтобы принять это положение, необходимо ослабить быстросъемные рычаги примерно на 3 оборота, чтобы обеспечить более высокое крепление в парковочном положении. Когда штанга находится в этом положении, скарификатор можно поставить в угол на минимальном пространстве (рис. 19). Когда вы возвращаете штангу в рабочее положение, не забудьте снова затянуть быстросъемные рычаги на 3 оборота!

8.4 Замена ролика (см. рисунки 20-23)

Обязательно надевайте рабочие перчатки!

Заменяйте ролик только на оригинальный ролик Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены ролика скарификатора или аэратора выполните следующие действия:

Сдвиньте роликовый фиксатор назад. Поднимите ролик за этот конец и вытяните его в направлении стрелки (рис. 21 + 22). Наденьте новый ролик в противоположном направлении на квадратный привод. Затем нажмите на фиксатор ролика вниз (рис. 23). Время от времени смазывайте квадратный конец привода смазкой, чтобы можно было легко заменить ролики.

Если режущий ролик расположен невыгодно, то внешнее лезвие может быть заблокировано корпусом. В этом случае поверните ролик на пол-оборота вперед!

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

Сменный режущий ролик Арт. №: 34.059.62 Сменный аэрирующий ролик Арт. №: 34.059.61 Дополнительная улавливающая корзина Арт. №: 34.059.60

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможные причины	Исправление
Двигатель не заводится	а) В розетке нет электричества б) Неисправный кабель в) Неисправен переключатель, блок переключателя/штекера г) Соединения с двигателем или конденсатором отключены е) Корпус засорен	а) Проверьте линию и предохранитель б) Проверить в) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. г) Проверьте машину в центре обслуживания клиентов. е) При необходимости отрегулируйте рабочую глубину. Очистите корпус, чтобы ролик мог свободно вращаться.
Характеристики двигателя капли	а) Почва слишком твердая б) Корпус засорен в) Ролик сильно изношен	а) Изменение рабочей глубины б) Чистое жилье в) Заменить ролик
Неточная скарификация результат	а) ролик изношен б) Неправильная рабочая глубина	а) Заменить ролик б) Правильная рабочая глубина
Мотор работает, ролик не вращающийся	а) Зубчатый ремень порван	а) По мастерской по обслуживанию клиентов

Важное замечание! Для защиты двигателя он оснащен термовыключателем, который отключается при перегрузке и автоматически запускается снова после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, роликовый
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.