




GC-CC 18 Li







ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
сымсыз төсеу қырғышы







Бап-№: 34.240.50 (Жеке)
Бап-№: 34.240.51 (1x2,0Ah)

I.-Nr.: 21021
I.-Nr.: 21021/21031

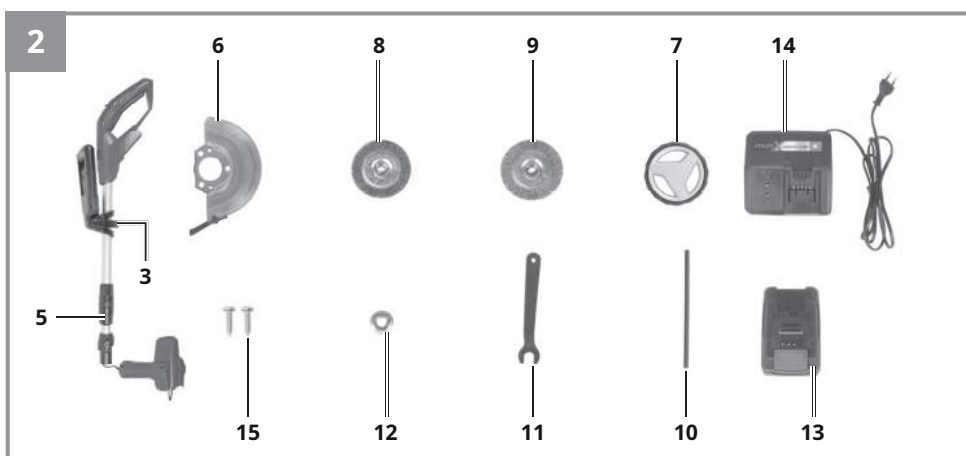

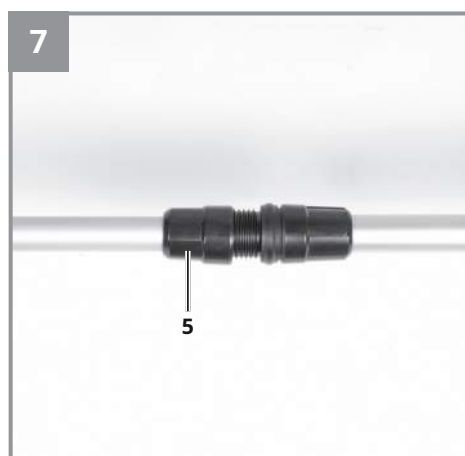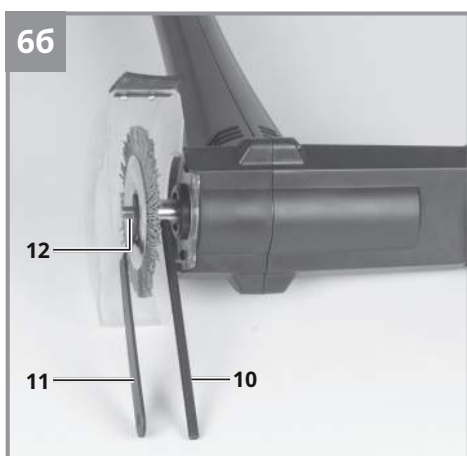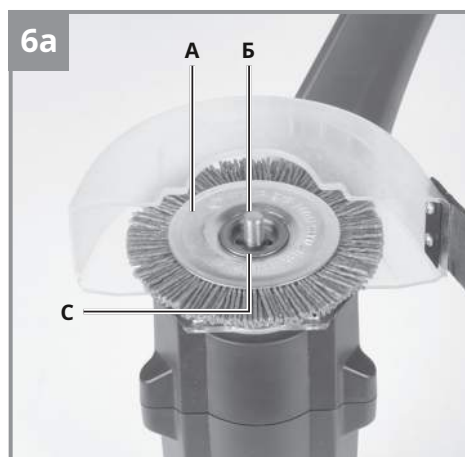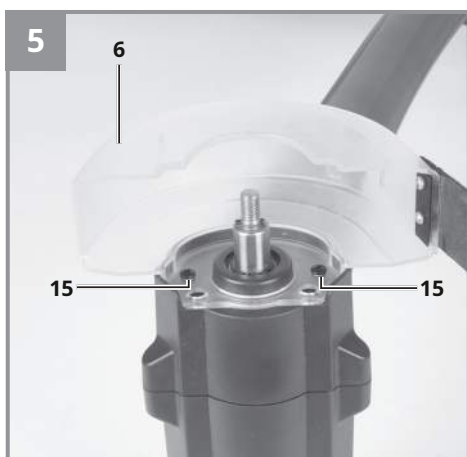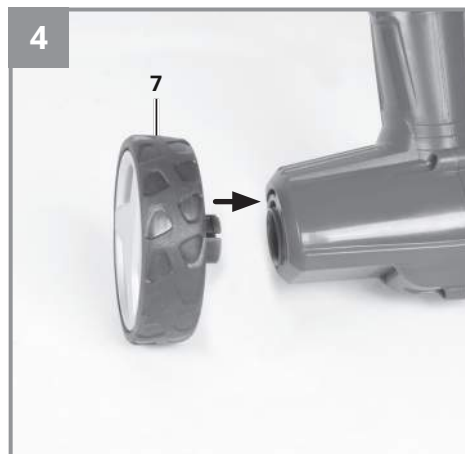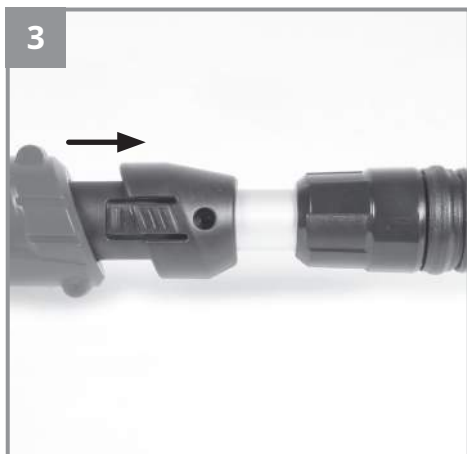

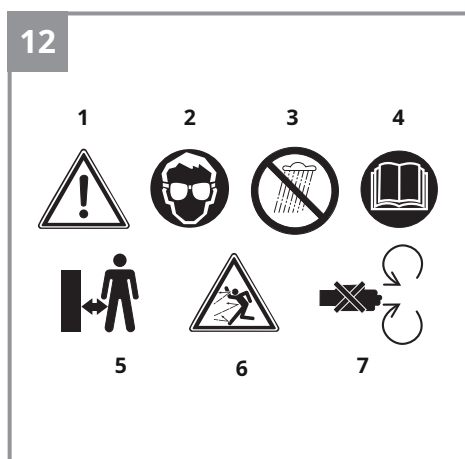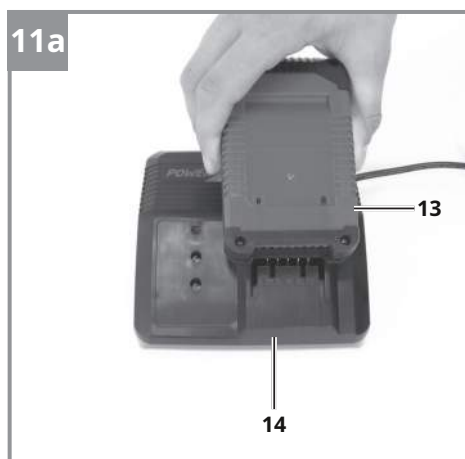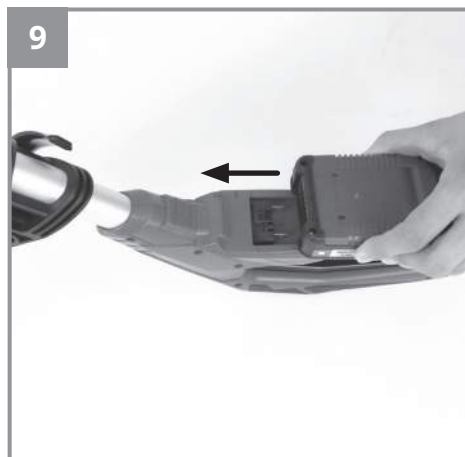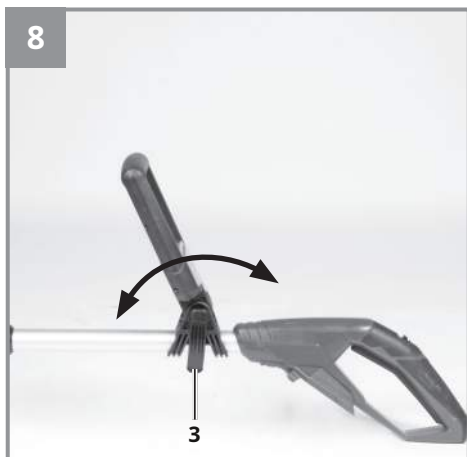

Мазмұны

1. Қауіпсіздік ережелері
2. Орналасу және жеткізілетін элементтер
3. Дұрыс пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Жабдықты іске қосу алдында
6. Операция
7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру
8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
9. Ақаулар
10. Зарядтағыш көрсеткіші

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (12-суретті қараңыз)

1. Ескерту!
2. Көзді қорғайтын құралдарды киіңіз!
3. Ылғалдан қорғаңыз!
4. Бастамас бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз!
5. Басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз!
6. Катапульталатын заттардан сақ болыңыз.
7. Айналымалы бөлшектер. Қолдарыңыз бен аяқтарыңызды щеткадан алыс ұстаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Қауіпсіздікті блоктау
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Тұтқаны бұруға арналған реттеу құлпы
4. Қосымша тұтқа
5. Биіктікті реттеу
6. Күзет капюшон
7. Бағыттаушы дөңгелек
8. Нейлон щетка
9. Сымды щетка
10. Түйреуіш
11. Ашық ұшты кілт
12. Жаңғақ
13. Батарея жинағы
14. Зарядтағыш

15. Қорғау қақпағына арналған бұрандалар

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Жол төсейтін қырғыш
- Батарея (бапта №: 34.240.50 жеткізілімге кірмейді)
- Зарядтағыш (бапта №: 34.240.50 жеткізілімге кірмейді)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Жабдық тротуарлар мен плиталар арасындағы арамшөптерді жоюға арналған. Ол плиткалар сияқты сезімтал беттерде қолдануға арналмаған.

Жеке және хобби бақтарында пайдалануға арналған жабдық қоғамдық нысандарда, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында, ауыл және орман шаруашылығында пайдалануға жарамсыз деп саналады. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау керек.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Пайдаланушы/оператор емес

өндіруші осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Жылдамдық p0 1200 мин.⁻¹
 Май щеткасының диаметрі 100 мм
 Қауіпсіздік класы III
 Дыбыс қуатының деңгейі L 77 дБ
 Дыбыс қысымының деңгейі L 57 дБ
 Белгісіздік K 3 дБ
 Діріл ≤ 2,5 м/с²
 Белгісіздік K 1,5 м/с²
 Салмағы 1,85 кг
 Дыбыс қысымының деңгейі оператордың құлағында 64 дБ
 (A) Белгісіздік K 3 дБ

Құрылғы шуы 85 дБ (A) асуы мүмкін. Оператор бұл жағдайда шуды қорғау шараларын талап етеді. Шу prEN ISO 10518 стандартына сәйкес өлшенді. Тұтқа шығаратын тербелістердің мәні prEN ISO 10518 сәйкес анықталды.

Маңызды!

Діріл шамасы электр жабдығының қолдану аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

5.1 Құрастыру (Сурет 3-6b)

Корпустың үстіңгі бөлігін және корпустың төменгі бөлігін бірге қосыңыз (Сурет 3). Бағыттау дөңгелегін (Сурет 4/7-тармақ) корпустағы бағыттаушыға (Сурет 4/П. А) орналастырыңыз.

Қорғау қақпағын (5-сурет/6-тармақ) 5-суретте көрсетілгендей орнатыңыз және 2 бұрандамен бекітіңіз (Сурет 5/15-тармақ). Қылшақты (ба-сурет/А тармағы) жетек осіне орнатыңыз (ба-сурет/Б тармағы). Щетканың бекітпеге дәл келетініне көз жеткізіңіз (Сурет ба/С тармағы). Қылшақты бекіту үшін білікті бекіту керек. Ол үшін түйреуішті (2-сурет/10-тармақ) біліктегі ойыққа салыңыз (Сурет 6b) және бір қолыңызбен ұстаңыз. Ашық ұшты кілтті (2-сурет/11-тармақ) пайдаланып, гайканы қатайтыңыз (Сурет 6b/12-тармақ).

Маңызды! Істікшені біліктен қайтадан алуды ұмытпаңыз.

Қылшақты ауыстыруға арналған жабдықты бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

5.2 Биіктікті реттеу (Сурет 7)

Біріктірілген гайканы (Сурет 7/5-тармақ) тротуар қырғыштың тұтқасы еркін ішке және сыртқа жылжытылғанша босатыңыз. Енді қажетті жұмыс биіктігін орнатыңыз және қосқыш гайканы қайтадан қатайту арқылы тұтқаны осы күйде бекітіңіз.

5.3 Қосымша тұтқаны реттеу (Сурет 8)

Қосымша тұтқаның реттеу құлпын (Сурет 8/3-тармақ) үлкен қарсылықсыз алға және артқа жылжытуға болатынша босатыңыз. Қажетті орынды орнатыңыз және бекітуді қатайтыңыз

қайтадан бұраңыз.

5.4. Батареяны орнату (Сурет 9/10) 9-суретте көрсетілгендей батарея жинағының бүйірлік құлыптау түймесін басып, батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея 10-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймесі орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

5.5 Батареяны зарядтау (Сурет 11)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Мұны бүйірлік түймелерді басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (14) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (13) батарея зарядтағышына (14) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың пластик пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.6 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (11б-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын басыңыз (Сурет 11б/А тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (Сурет 11б/Б тармақ) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Тротуарды қырғыштың максималды өнімділігін алу үшін төменде берілген нұсқауларды орындаңыз:

- Ешқашан төсеніш қырғышты қорғаныссыз қолданбаңыз.
- Тротуар қырғышты қосу үшін қауіпсіздік құлпын басыңыз (2-сурет/1-тармақ), содан кейін қосу/өшіру түймесін басыңыз (2-сурет/2-тармақ).
- Тротуарды қырғышты өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын қайтадан босатыңыз (Сурет 2/2-тармақ).

Жабдықпен бірге бір болат щетка (2-сурет/9-тармақ) және бір нейлон щетка (2-сурет/8-тармақ) жеткізіледі. Сым щеткасы берік беттерде және қатты арамшөптерде қолдануға жарамды. Нейлон щетканы жеңіл өсімдіктер мен болат щетка үшін тым сезімтал беттерге пайдалануды ұсынамыз.

Маңызды! Жұмысты бастамас бұрын тротуарлардың немесе плиталардың беттеріне ықтимал әсерлерді тексеру үшін әрқашан қысқа сынақты орындаңыз. Ешқашан жабдықты өте сезімтал беттерде, мысалы, плиткаларда қолданбаңыз.

Маңызды! Тек мінсіз күйдегі щеткаларды пайдаланыңыз. Тым тозған немесе зақымдалған щеткаларды дереу ауыстырыңыз.

Жабдықты басқару үшін әрқашан екі қолды пайдаланыңыз. Жаяу жүру жылдамдығымен жабдықты буындар бойымен бағыттаңыз. Біркелкі нәтиже алу үшін жұмысыңызды тұрақты жылдамдықпен орындаңыз. Қажет болса, жабдықты бір буын бойымен бірнеше рет бағыттаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Қою немесе тазалау алдында тротуар қырғышты өшіріп, батарея жинағын алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Болат ауыстыру щеткасы: Art. No.: 34.241.00
Нейлонды ауыстыру щеткасы Art. №: 34.241.10

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

10. Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар.

188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз.

Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Егер жөнелтілім орамы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса қайта орау.

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз: 0049 9951 95920-66. Германиядан тыс жерде Германиядағы стационарлық нөмірге тұрақты қоңырау шалу үшін ақы алынады.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Сым щетка, нейлон щетка
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





GC-CC 18 ли







ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный скребок для тротуарной плитки







Артикул: 34.240.50 (одиночный)
Артикул: 34.240.51 (1x2,0 Ач)

I.-№: 21021
I.-№: 21021/21031

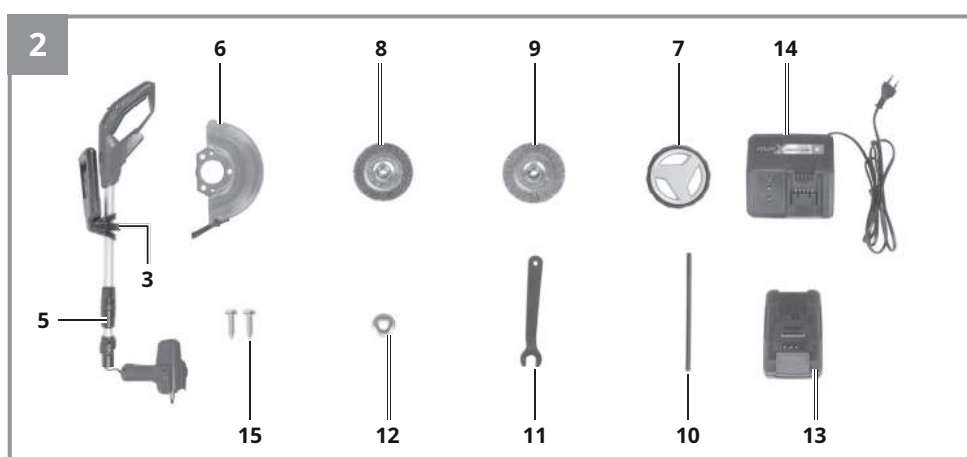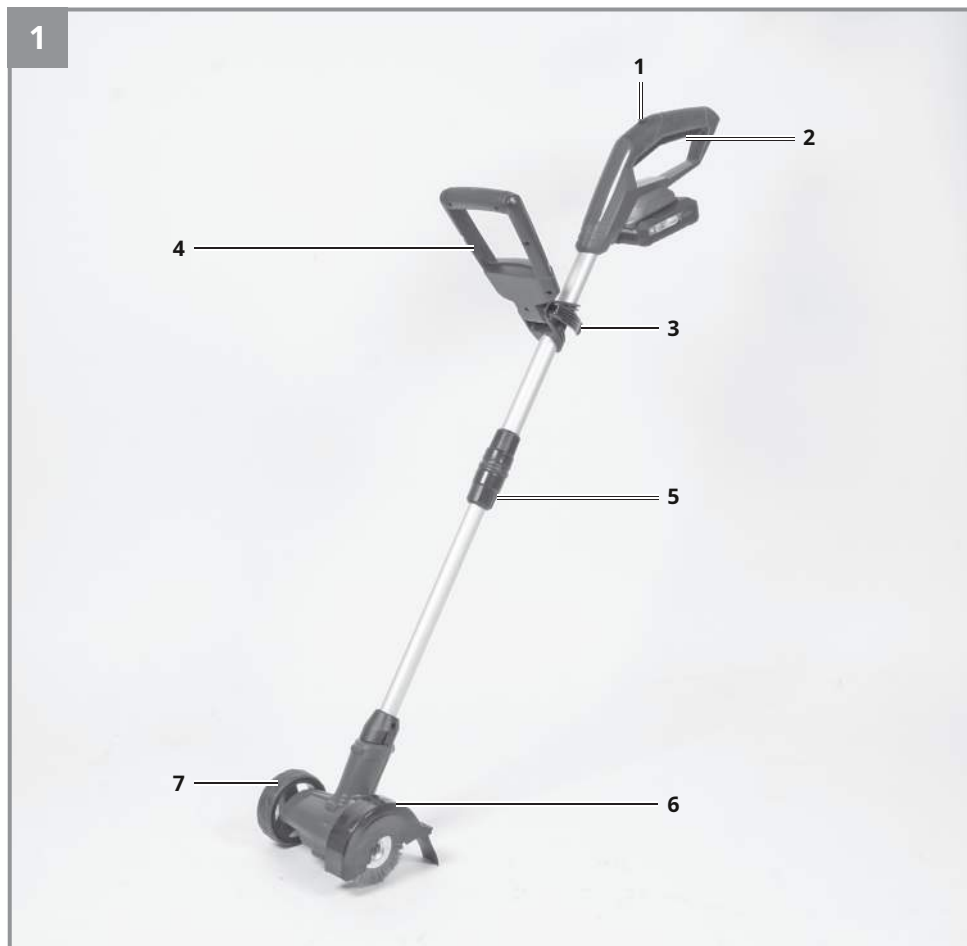

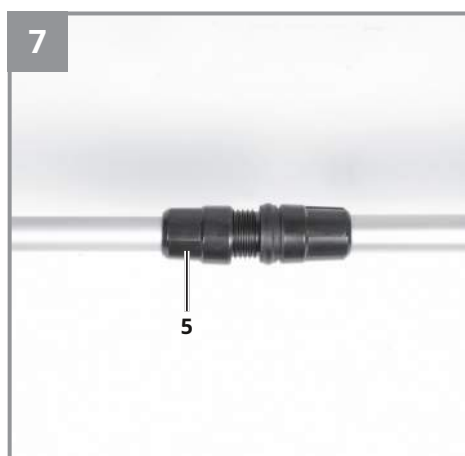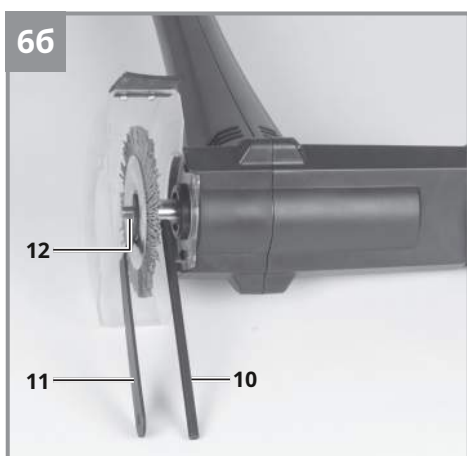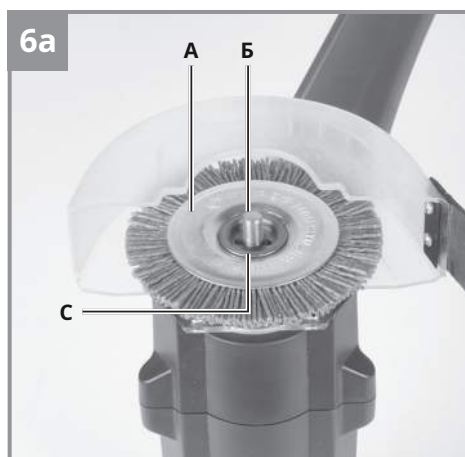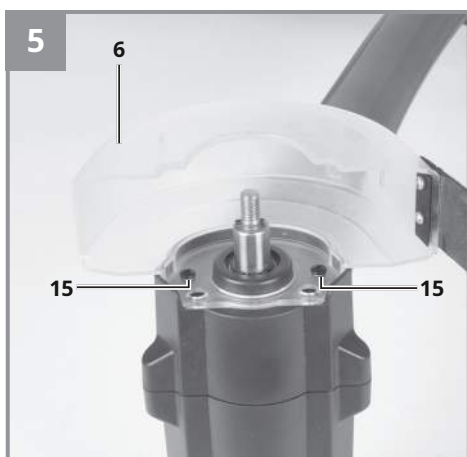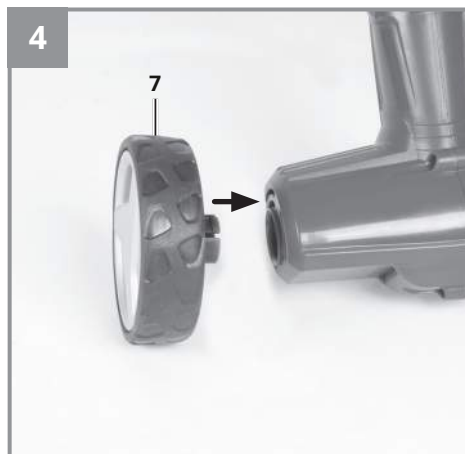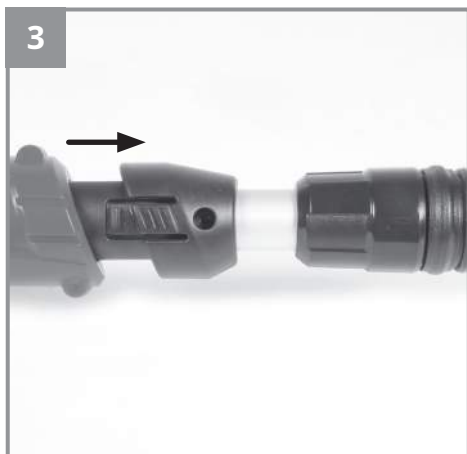

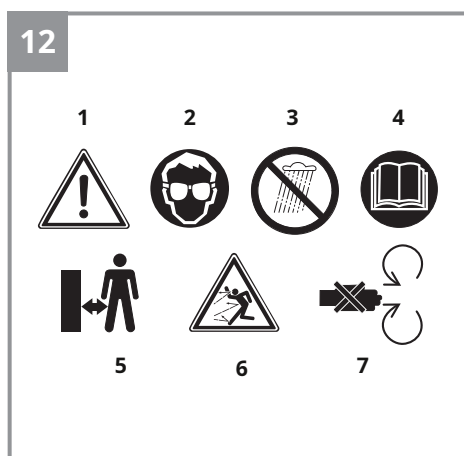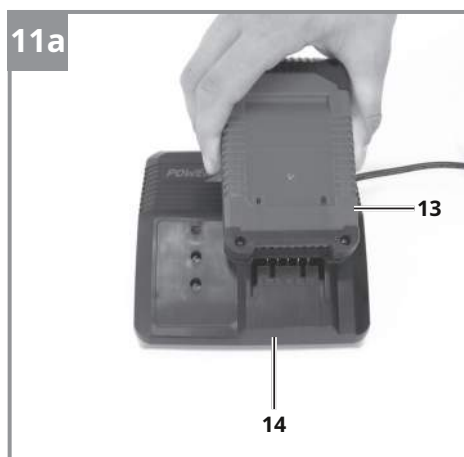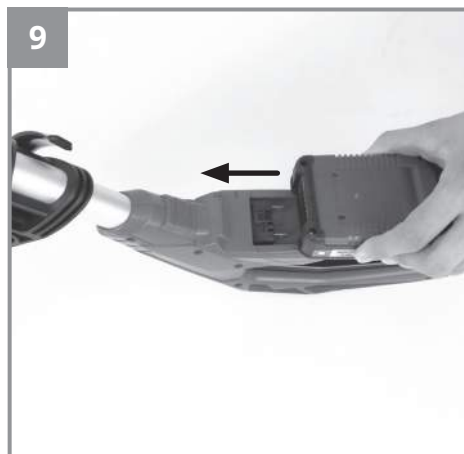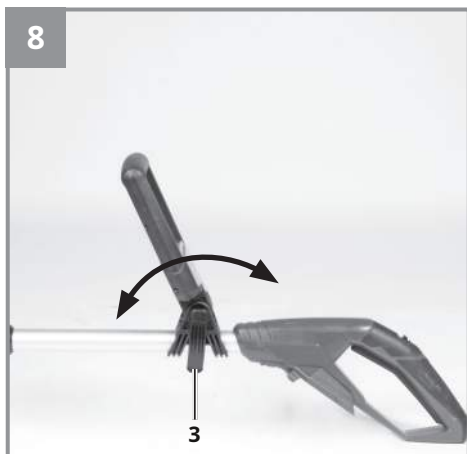

Оглавление

1. Правила техники безопасности
2. Планировка и комплектация
3. Правильное использование
4. Технические данные
5. Перед запуском оборудования
6. Эксплуатация
7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.
8. Утилизация и переработка
9. Неисправности
10. Индикатор зарядного устройства.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 12)

1. Внимание!
2. Носите защитные очки!
3. Берегите от влаги!
4. Перед началом работы прочтите инструкцию по эксплуатации!
5. Не допускайте попадания других людей в опасную зону!
6. Остерегайтесь катапультируемых предметов.
7. Вращающиеся детали. Держите руки и ноги подальше от щетки.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Защитная блокировка
2. Переключатель включения/выключения.
3. Регулировочный фиксатор поворота ручки.
4. Дополнительная ручка
5. Регулировка высоты
6. Защитный капюшон
7. Направляющее колесо
8. Нейлоновая щетка.
9. Проволочная щетка
10. Пин
11. Рожковый ключ.
12. Гайка
13. Аккумуляторный блок.
14. Зарядное устройство

15. Винты крепления защитного кожуха.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Скрепка для тротуарной плитки
- Аккумулятор (в случае арт. №: 34.240.50 не входит в комплект поставки)
- Зарядное устройство (в случае арт. №: 34.240.50 не входит в комплект поставки)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Оборудование предназначено для удаления сорняков между брусчаткой и плитками. Он не предназначен для использования на чувствительных поверхностях, таких как плитка.

Оборудование, предназначенное для использования в частных и любительских садах, считается непригодным для использования в общественных учреждениях, парках и спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве. Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не

Производитель несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Скорость п0	1200 мин.-1
Максимальный диаметр щетки.....	100 мм
Класс безопасности.....	III
Уровень звуковой мощности L	77 дБ
Уровень звукового давления L	57 дБ
Погрешность K	Вибрация 3 дБ
.....	≤ 2,5 м/с ²
Неопределенность K.....	1,5 м/с ²
Масса.....	1,85 кг
Уровень звукового давления на уровне уха оператора.....	64 дБ(А)
Погрешность K.....	3 дБ

Шум машины может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры по защите от шума. Шум измерялся в соответствии с prEN ISO 10518. Величина вибраций, создаваемых ручкой, определялась в соответствии с prEN ISO 10518.

Важный!

Величина вибрации меняется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Сборка (рис. 3-66)

Соедините верхнюю часть корпуса и нижнюю часть корпуса вместе (рис. 3). Вставьте направляющее колесо (рис. 4/поз. 7) в направляющую на корпусе (рис. 4/поз. А). Убедитесь, что при их зацеплении раздается слышимый щелчок. Установите защитный кожух (Рис. 5/Поз. 6), как показано на Рисунке 5, и закрепите 2 винтами (Рис. 5/Поз. 15). Установите щетку (рис. 6а/поз. А) на ведущую ось (рис. 6а/поз. В). Убедитесь, что щетка точно входит в крепление (рис. 6а/поз. С). Вал необходимо зафиксировать, чтобы закрепить щетку. Для этого вставьте штифт (рис. 2/поз. 10) в выемку на валу (рис. 6б) и удерживайте его одной рукой. Используя рожковый ключ (рис. 2/поз. 11), затяните гайку (рис. 6б/поз. 12).

Важный! Обязательно снова снимите штифт с вала.

Демонтаж оборудования для замены щетки действуйте в обратном порядке.

5.2 Регулировка высоты (рис. 7)

Отвинчивайте накидную гайку (рис. 7/поз. 5) до тех пор, пока ручка скребка для дорожного покрытия не сможет свободно перемещаться внутрь и наружу. Теперь установите необходимую рабочую высоту и зафиксируйте рукоятку в этом положении, снова затянув накидную гайку.

5.3 Регулировка дополнительной ручки (рис. 8) Ослабьте регулировочный фиксатор (рис. 8/поз. 3) дополнительной рукоятки до тех пор, пока ее можно будет перемещать вперед и назад без большого сопротивления. Установите необходимое положение и затяните фиксацию.

прикрутить еще раз.

5.4. Установка аккумулятора (рис. 9/10) Нажмите боковую кнопку блокировки аккумуляторной батареи, как показано на рис. 9, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Когда аккумулятор расположен, как показано на рис. 10, убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась на месте! Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

5.5 Зарядка аккумулятора (рис. 11)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав боковые кнопки блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (14) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (13) в зарядное устройство (14).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.6 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 11б) Нажмите переключатель индикатора емкости аккумулятора (рис. 11б/поз. А). Индикатор емкости аккумулятора (рис. 11б/поз. В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

Чтобы добиться максимальной производительности вашего скребка для дорожного покрытия, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- Никогда не используйте скребок для тротуарной плитки без защитного кожуха.
- Чтобы включить скребок для дорожного покрытия, нажмите предохранительную блокировку (Рис. 2/Поз. 1), а затем нажмите выключатель Вкл./Выкл. (Рис. 2/Поз. 2).
- Чтобы выключить скребок для укладки тротуарной плитки, снова отпустите переключатель Вкл./Выкл. (Рис. 2/Поз. 2).

В комплект поставки входят одна стальная щетка (рис. 2/поз. 9) и одна нейлоновая щетка (рис. 2/поз. 8). Проволочная щетка подходит для очистки твердых поверхностей и стойких сорняков. Мы рекомендуем использовать нейлоновую щетку для легкой растительности и поверхностей, слишком чувствительных для стальной щетки.

Важный! Прежде чем приступить к работе, всегда проводите небольшой пробный запуск, чтобы проверить возможное воздействие на поверхность брусчатки или плит. Никогда не используйте оборудование на очень чувствительных поверхностях, например, на плитке.

Важный! Используйте только кисти, находящиеся в безупречном состоянии. Немедленно замените чрезмерно изношенные или поврежденные щетки.

Всегда используйте обе руки для управления оборудованием. Ведите оборудование вдоль суставов со скоростью ходьбы. Для получения единообразных результатов выполняйте работу с постоянной скоростью. При необходимости проведите оборудование по одному и тому же стыку несколько раз.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед укладкой или чисткой выключите скребок для тротуарной плитки и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Используйте щетку для удаления отложений с защитного ограждения.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Сменная стальная щетка: Арт. №: 34.241.00

Сменная нейлоновая щетка Арт. №: 34.241.10

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Неисправности

Оборудование не работает:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не будет работать, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы.

В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ.

Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка груза повреждена:

Проверить и при необходимости переупаковать.

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 0049 9951 95920-66. Вместо этого за пределами Германии будет взиматься плата за обычный звонок на стационарный номер в Германии.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	Проволочная щетка, нейлоновая щетка
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.