





PICOBELLA 18/215





DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Oberflächenbürste	ES	Manual de instrucciones original Cepillo para superficies inalám- brico
EN	Original operating instructions Cordless surface brush	FI	Alkuperäiskäyttöohje Akku-pintaharja
FR	Instructions d'origine Brosse de surface sans fil	SL	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska površinska ščetka
IT	Istruzioni per l'uso originali Spazzola per superfici a batteria	HU	Eredeti használati utasítás Akkus-felületisztító kefe
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Akku-overfladebørste	PT	Manual de instruções original Escova de limpar superfícies sem fio
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivnen ytbørste	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Četka za čišćenje površine akumu- latora
CS	Originální návod k obsluze Akumulátorový kartáč na čištění povrchů	SR	Originalna uputstva za upotrebu Četka za čišćenje površine akumu- latora
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová kefa na čistenie povrchov	ET	Originaalkasutusjuhend Akuhari
NL	Originele handleiding Accu oppervlakteborstel		






Art.-Nr.: 34.242.00

I.-Nr.: 21053

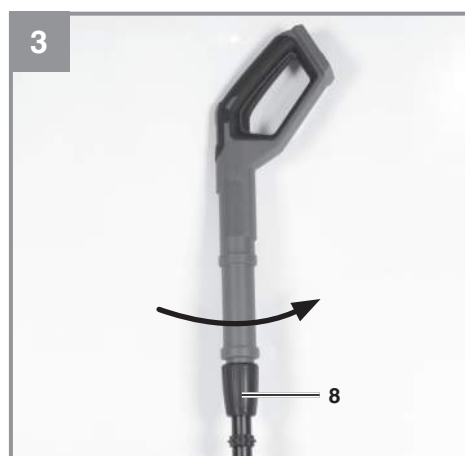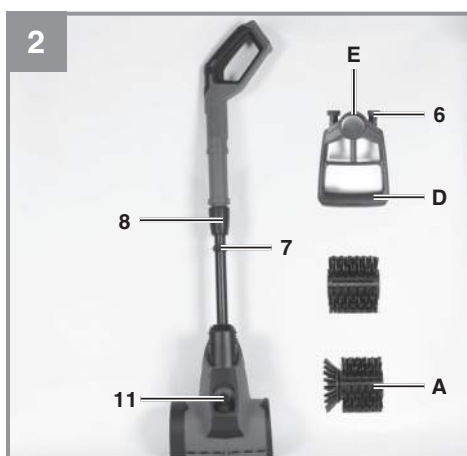

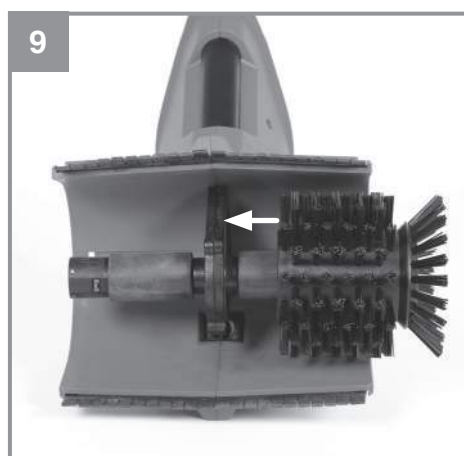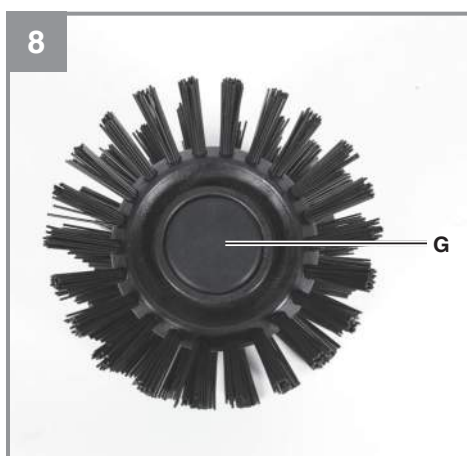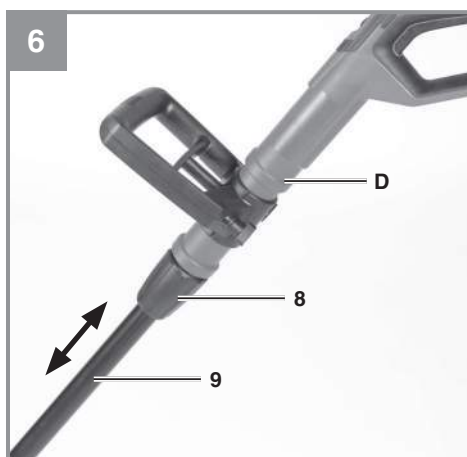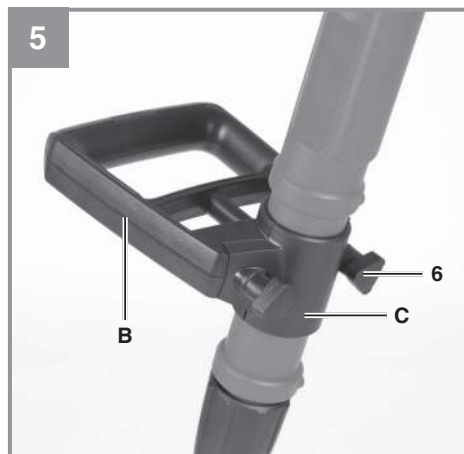

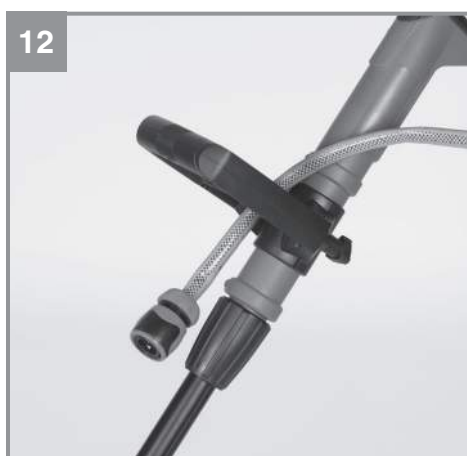

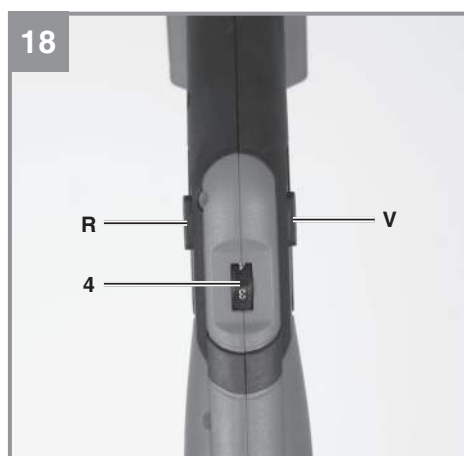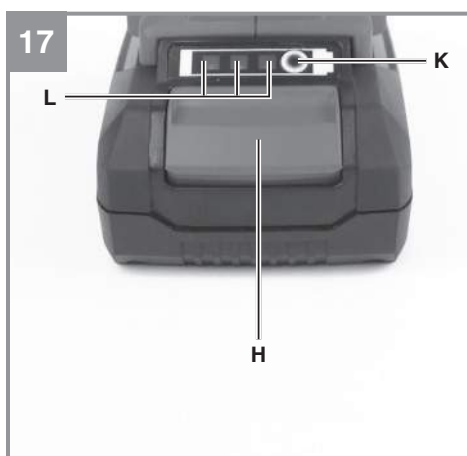



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 20)

- 1: Warnung!
- 2: Augen- und Gehörschutz tragen!
- 3: Vorsicht heiße Teile!
- 4: Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Gebrauchsanweisung!

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

- 1 Handgriff
- 2 Drehrichtungsschalter
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Drehzahlregler
- 5 Zusatzhandgriff
- 6 Befestigungsschrauben
- 7 Schlauchschelle
- 8 Verriegelungsmutter
- 9 Holm
- 10 Motorgehäuse
- 11 Anschlussstück Wasserzulauf
- 12 Bürstengehäuse
- 13 Bürstenabdeckung seitlich
- 14 Spritzschutz
- 15 Nylonbürste

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
3. Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
4. Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeutel, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Oberflächenbürste mit Schlauchschelle
- Zusatzhandgriff komplett
- MEDIUM Nylonbürste 2-tlg. (Nylonbürste + Nylonbürste mit Seitenbürste (A))

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für Reinigungsarbeiten von Flächen im privaten Außenbereich bestimmt. Die Flächen müssen für die Reinigung mit rotierenden Bürsten geeignet sein. Bei Nassreinigung (empfohlen) müssen die Flächen zusätzlich wasserunempfindlich sein.

Empfindliche, polierte, beschichtete und kratzempfindliche Oberflächen können aufgeraut und/oder beschädigt werden. Sie dürfen mit dem Gerät nicht gereinigt werden. Das Gerät darf nur vertikal, über den Boden geführt, verwendet werden. Das Gerät darf nicht horizontal (z.B. Wände) oder über Kopf (z.B. Decke) benutzt werden. Es darf nicht für unbefestigte Flächen (z.B. Rasengittersteine) verwendet werden.

Verwenden Sie nur die für das zu reinigende Oberflächenmaterial vorgesehene Bürste. Vor Verwendung ist die Eignung der verwendeten Bürste an einer unauffälligen Stelle zu testen. Es sind als separates Zubehör unterschiedliche Bürsten für unterschiedliche Oberflächen erhältlich. Verwenden Sie nur Wasser ohne jegliche Zusätze.

Die **MEDIUM** Nylonbürste (Farbe schwarz) ist speziell für Reinigungsarbeiten von nicht versiegelten Pflaster- und Steinoberflächen geeignet. Es können damit aber auch mit Pflaster-/Betonsteinen befestigte oder betonierte Flächen (z.B. Hofeinfahrt, Terrasse, Gehweg) gereinigt werden. Mit der Seitenbürste können Rand und Sockel gereinigt werden.

Mit der **SOFT** Nylonbürste (Farbe gelb/grün) kann das Gerät auch zum Reinigen von Holz, Verbundwerkstoffe (BPC / WPC) oder zum Aufbürsten (z.B. flachgedrückter Stellen) von Kunstrasen, wie er im privaten Bereich z.B. auf Balkon und Terrasse verlegt wird, verwendet werden.

Mit der **ULTRA** Metallbürste können unempfindliche Oberflächen wie z.B. Pflaster-/Betonsteine, betonierte Flächen, Granit oder Porphyr von starker Verschmutzung gereinigt werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit.

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Gefahr!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird!

4. Technische Daten

Spannung	18 V d.c.
Drehzahl n_0	800-1400 min ⁻¹
Bürstendurchmesser	115 mm
Schutzklasse	III
Schallleistungspegel L_{WA}	94,6 dB (A)
Unsicherheit K	3 dB
Vibration a_h	2,13 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht	4,1 kg
Schalldruckpegel L_{pA} am Ohr des Bedieners	83,8 dB (A)
Unsicherheit K	3 dB
Wasserzulauf Druck max.	0,6 MPa (6 bar)

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das

Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

5.1 Führungshandgriff aus Transportstellung drehen (Abb. 3-4)

Achtung! Aus Transportgründen ist der Führungshandgriff um 90° zur Seite gedreht. Um mit dem Gerät arbeiten zu können, muss der Führungshandgriff in einer Flucht mit dem Bürstengehäuse stehen (Arbeitsstellung).

1. Öffnen Sie die Verriegelungsmutter (8) durch Linksdrehung und drehen Sie den Führungshandgriff bis zum Anschlag.
2. Schließen Sie die Verriegelungsmutter (8) durch Rechtsdrehung.

5.2 Zusatzhandgriff montieren (Abb. 5)

Befestigen Sie mit den Griffschrauben (6) den Zusatzhandgriff (B) (Schrauben von unten her zugänglich) und die Halterung (C) an der dafür vorgesehenen Fläche.

5.3 Holmlänge einstellen (Abb. 6)

Um eine für Sie angenehme Arbeitsposition zu erhalten ist die Holmlänge einstellbar.

1. Öffnen Sie die Verriegelungsmutter (8) durch Linksdrehung.

- Um die Holmlänge zu verändern ziehen Sie den Holm (9) aus dem Führungshandgriff (D) bzw. schieben ihn in den Führungshandgriff.
- Achten Sie darauf, dass sich der Führungshandgriff in der Arbeitsstellung befindet (Abschnitt 5.1) und schließen Sie die Verriegelungsmutter (8) durch Rechtsdrehung.

5.4 Zusatzhandgriff verstellen (Abb. 5)

Öffnen Sie die beiden Befestigungsschrauben (6) des Zusatzhandgriffes soweit, dass sich dieser ohne großen Widerstand in alle Richtungen bewegen lässt. Stellen Sie die gewünschte Position ein und ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben (6) wieder fest an.

5.5 Reinigungsbürsten montieren (Abb. 7-10)

Nehmen Sie die seitlichen Bürstenabdeckungen (Abb. 7/Pos. E, F) ab. Dem Gerät ist eine 2-teilige Nylonbürste **MEDIUM** (Farbe schwarz) beigelegt. Eine Nylonbürste (Abb. 2/Pos. A) ist mit Seitenbürste ausgestattet. An den Außenseiten (Outside) der Reinigungsbürsten sind Gummikappen (Abb. 8/Pos. G) vorhanden. Stecken Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen die Nylonbürste mit Seitenbürste links oder rechts auf die Bürstenaufnahme (Abb. 9) und die verbliebene Nylonbürste auf die verbliebene Bürstenaufnahme. Stecken Sie die Bürstenabdeckungen wieder auf. Die breite Bürstenabdeckung (Abb. 7/Pos. E) ist für die Nylonbürste mit Seitenbürste vorgesehen. Die **MEDIUM** Nylonbürste ist fertig montiert (Abb. 10).

Die **SOFT** Nylonbürste (Farbe gelb/grün) (Abb. 10a) und die **ULTRA** Metallbürste (Abb. 10b) sind in gleicher Art und Weise zu montieren, verfügen aber über keine Seitenbürste. In deren Lieferumfang ist zusätzlich eine schmale Bürstenabdeckung enthalten, die anstatt der breiten Bürstenabdeckung verwendet werden muss.

Warnung! An den Borsten der Metallbürste besteht Verletzungsgefahr – Schutzhandschuhe tragen.

5.6 Reinigungsbürsten entfernen

Nehmen Sie die seitlichen Bürstenabdeckungen (Abb. 7/Pos. E, F) ab. Drücken Sie mittig auf die Gummikappe (Abb. 11/Pos. G) um den darunter befindlichen Entriegelungsknopf zu betätigen und ziehen Sie gleichzeitig die Bürste ab.

Warnung! An den Borsten der Metallbürste besteht Verletzungsgefahr – Schutzhandschuhe tragen.

5.7 Anschluss Wasserzulauf (Abb. 12 – 14b)

Zum schnellen Erreichen des besten Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Nassreinigung.

Achtung!

- Beachten Sie beim Wasseranschluss an das Trinkwassernetz die Anforderungen der EN 1717. Fragen Sie bei Bedarf ihren Sanitär-fachbetrieb.
- Der Wasserstrahl darf nie auf elektrische Leitungen oder auf das Gerät gerichtet werden.
- Die Wassertemperatur muss zwischen + 5°C und + 35 °C liegen.
- Das einlaufende Wasser darf weder verschmutzt, sandhaltig noch mit chemischen Produkten belastet sein, die zur Beeinträchtigung der Funktion führen und die Haltbarkeit des Gerätes verkürzen können.

Der Anschluss für den Wasserzulauf ist mit einem Anschlussstück für Standardschlauchkupplungssysteme ausgestattet (Abb. 7/Pos. 11). Führen Sie einen Wasserschlauch (ca. Ø 13mm (1/2")), wie in Abbildung 12 gezeigt, durch den Zusatzhandgriff und stecken Sie die Schlauchkupplung auf den Anschluss für den Wasserzulauf (Abb. 13). Nehmen Sie die Schlauchschelle (Abb. 2/Pos. 7) vom Holm ab und fixieren Sie den Schlauch mit der Schlauchschelle am Holm (Abb. 14a/14b).

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Reinigungsbürste.
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

5.8 Montage des Akkus (Abb. 15)

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku komplett eingeschoben ist, rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. H) und ziehen den Akku heraus.

5.9 Laden des Akkus (Abb. 16)

- Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
- Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.

3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.10 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 17)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. K). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. L) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

Gefahr! Beim Arbeiten müssen die seitlichen Bürstenabdeckungen montiert sein.

Warnung!

- Vergewissern Sie sich, die für das zu reinigende Oberflächenmaterial vorgesehene Bürste montiert zu haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Bürstenabdeckungen sicher aufgesteckt sind.
- Prüfen Sie die Bürsten auf Verunreinigungen bevor Sie mit der Arbeit beginnen und reinigen Sie sie bei Bedarf.
- Vergewissern Sie sich an einer kleinen, nicht gut sichtbaren Stelle, dass die Fläche durch das Bürsten nicht beschädigt wird.
- Die zu reinigende Fläche muss frei von Gegenständen wie z.B. Steine, Äste usw. sein. Diese könnten von der rotierenden Bürste hochgeschleudert werden oder die Oberfläche zerkratzen.
- Heben Sie das eingeschaltete Gerät nur bis zum Erreichen der vollen Drehzahl 1-2 Zentimeter vom Boden ab. Seien Sie dabei vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nie im gekippten oder zu einem anderen Zweck als zum Erreichen der vollen Drehzahl angehobenen Zustand ein – Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht zu lange an einer Stelle.
- Wir empfehlen die Nassreinigung. Verwenden Sie nur sauberes Wasser ohne jegliche Zusätze.
- Halten Sie Hände und Füße von der rotierenden Bürste fern.
- Setzen Sie den Akku erst kurz vor Arbeitsbeginn ein und entfernen Sie ihn nach Arbeitsende.

6.1 Drehrichtungsschalter (Abb. 18)

Hinweise:

- Mit dem Drehrichtungsschalter können Sie die Drehrichtung des Gerätes einstellen und gegen ungewolltes Einschalten sichern. Sie können zwischen Vor- und Rücklauf wählen. Der Vorlauf ist die Standardlaufrichtung, in der das Gerät die meiste Kraft hat.
 - Halten Sie das Gerät am Handgriff und Zusatzhandgriff gut fest und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
 - Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf die Drehrichtung nur im Stillstand umgeschaltet werden.
- a) **Vorlauf (Standardlaufrichtung):** Schiebeschalter links (V) gedrückt - das Gerät zieht von Ihnen weg.
 - b) **Einschaltsicherung:** Schiebeschalter in Mittelstellung (wie gezeigt) - Ein/Aus-Schalter blockiert
 - c) **Rücklauf:** Schiebeschalter rechts (R) gedrückt - das Gerät schiebt auf Sie zu.

6.2 Ein-/Ausschalter (Abb. 15/Pos. 3)

a) Einschalten

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, dreht sich die Bürste.

b) Ausschalten

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, schaltet das Gerät aus und die Bürste kommt zum Stillstand.

6.3 Drehzahlregler (Abb. 18/Pos. 4)

Durch drehen am Drehzahlregler lässt sich die Drehzahl (min = niedrigste / max = höchste) der Bürste einstellen. Damit ist eine individuelle Anpassung an die zu reinigende Fläche möglich. Die am Drehzahlregler aufgedruckten Ziffern 1 – 5 dienen zur zusätzlichen Orientierung der eingestellten Drehzahl.

6.4 Betrieb

Hinweis: Abgenutzte oder ausgefranzte Bürsten sollten frühzeitig ersetzt werden. Sobald der Bürstendurchmesser ca. 95mm unterschreitet, ist die Bürste auszutauschen. Geringere Bürstendurchmesser können zu Beschädigungen führen.

Wichtig! Wird der zulässige Aufnahmestrom überschritten (z.B. durch zu starkes Drücken) schaltet das Gerät selbständig aus und muss durch Drücken des Ein-/Ausschalters wieder eingeschaltet werden.

6.4.1 Reinigung allgemein (gilt nicht für Abschnitt „6.4.5 Aufbürsten von Kunstrasen“)

1. Setzen Sie die Bürste gleichmäßig auf die Oberfläche auf.
2. Stellen Sie die für Sie angenehmste Arbeitshöhe ein (s. Abschnitt 5.3). Der Spritzschutz (Abb. 1/Pos. 14) muss sich dabei auf beiden Seiten knapp über dem Boden befinden.
3. Wählen Sie entsprechend dem zu reinigenden Untergrund (Abschnitt 6.4.2 – 6.4.4 beachten) die Drehrichtung (s. Abschnitt 6.1).
4. Zum schnellen Erreichen des besten Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Nassreinigung. Öffnen Sie den Wasserzulauf.
5. Heben Sie das Gerät 1-2 Zentimeter an und schalten Sie das Gerät ein (s. Abschnitt 6.2).
6. Stellen Sie die gewünschte Drehzahl (von langsam nach schnell) ein (s. Abschnitt 6.3). Warten Sie bis zum Erreichen der vollen Drehzahl und setzen Sie die Bürste auf die zu reinigende Oberfläche.
7. Führen Sie die Bürste langsam und in Bahnen, ähnlich einem Besen, über die Oberfläche. Bürsten Sie zunächst mit wenig Druck und erhöhen Sie bei Bedarf den Druck nach und nach.

6.4.2 Holz, Verbundwerkstoffe (BPC / WPC) reinigen

Warnung! Verwenden Sie hierfür nur die **SOFT** Bürste (Bürstenmontage s. Abschnitt 5.5). Alle anderen verfügbaren Bürsten bestehen aus einem härteren Material und können die Oberfläche beschädigen.

- Reinigen Sie Dielen oder Holzelemente immer in Längsrichtung (Faserrichtung).
- Betätigen Sie die linke Seite (Abb. 18/Pos. V) des Drehrichtungsschalters (Vorlauf). Das Gerät zieht von Ihnen weg (Standarddrehrichtung).
- Es wird eine brettweise Reinigung empfohlen.
- Abschließend spülen Sie die gereinigte Oberfläche mit Wasser ab.

6.4.3 Glatte, nicht versiegelte Pflaster- und Steinoberfläche reinigen

Hinweis: Verwenden Sie hierfür die **MEDIUM** Bürste (Bürstenmontage s. Abschnitt 5.5).

- Betätigen Sie die linke Seite (Abb. 18/Pos. V) des Drehrichtungsschalters (Vorlauf). Das Gerät zieht von Ihnen weg (Standarddrehrichtung).
- Bei manchen, hartnäckigen Verschmutzungen ist eine Reinigung in beiden Drehrichtungen vorteilhaft. Beachten Sie, dass das Gerät

- im Rücklauf (Drehrichtungsschalter rechts gedrückt, Abb. 18/Pos. R) weniger Kraft hat.
- Zum Bürsten von Rand und Sockel nehmen Sie den breiten Seitendeckel ab und reinigen diesen mit der Seitenbürste.
- Abschließend spülen Sie die gereinigte Oberfläche mit Wasser ab.

6.4.4 Grobe, nicht versiegelte Pflaster-, Betonstein- und betonierte Fläche reinigen

Hinweis: Verwenden Sie hierfür die **ULTRA** Metallbürste (Bürstenmontage s. Abschnitt 5.5).

Warnung! An den Borsten der Metallbürste besteht Verletzungsgefahr – Schutzhandschuhe tragen.

- Betätigen Sie die linke Seite (Abb. 18/Pos. V) des Drehrichtungsschalters (Vorlauf). Das Gerät zieht von Ihnen weg (Standarddrehrichtung).
- Bei manchen, hartnäckigen Verschmutzungen ist eine Reinigung in beiden Drehrichtungen vorteilhaft. Beachten Sie, dass das Gerät im Rücklauf (Drehrichtungsschalter rechts gedrückt, (Abb. 18/Pos. R) weniger Kraft hat. Abschließend spülen Sie die gereinigte Oberfläche mit Wasser ab.

6.4.5 Aufbürsten von Kunstrasen

Warnung!

- Verwenden Sie hierfür nur die **SOFT** Bürste (Farbe gelb/grün). Alle anderen verfügbaren Bürsten können den Kunstrasen beschädigen.
 - Verwenden Sie **kein** Wasser - nur trocken aufbürsten.
 - Bürsten Sie ausschließlich im Vorlauf (Abb. 18/Pos. V, Standarddrehrichtung - linke Seite des Drehrichtungsschalters betätigt).
 - Entfernen Sie Laub, Abfall und ähnliches vor dem Aufbürsten.
1. Setzen Sie die SOFT Bürste gleichmäßig auf die Oberfläche auf.
 2. Stellen Sie die für Sie angenehmste Arbeitshöhe ein (s. Abschnitt 5.3). Der Spritzschutz muss sich dabei auf beiden Seiten knapp über dem Boden befinden.
 3. Betätigen Sie die linke Seite (Abb. 18/Pos. V) des Drehrichtungsschalters (Standarddrehrichtung).
 4. Heben Sie das Gerät 1-2 Zentimeter an und schalten Sie das Gerät ein (s. Abschnitt 6.2).

5. Stellen Sie die gewünschte Drehzahl (von langsam nach schnell) ein (s. Abschnitt 6.3). Warten Sie bis zum Erreichen der vollen Drehzahl und setzen Sie die Bürste auf den Kunstrasen. Das Gerät zieht von Ihnen weg.
6. Um die Fasern aufzustellen, bürsten Sie, nach Erreichen der gewünschten Drehzahl, entgegen der Faserrichtung des Kunstrasens. Üben Sie keinen Druck aus.
6. Ziehen Sie bei Bedarf die Bürste zu sich hin und lassen Sie sie ohne Druck weggrollen.
7. Wiederholen Sie diese Bewegung, bis zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Vor dem Abstellen und Reinigen das Gerät ausschalten, den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Schutzabdeckung abnehmen und Ablagerungen mit einer Bürste entfernen.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzbürste **MEDIUM** (Nylon, Farbe schwarz)

Art.Nr.: 34.241.20

Ersatzbürste **SOFT** (Nylon, Farbe gelb/grün)

Art.Nr.: 34.241.21

Ersatzbürste **ULTRA** (Metall)

Art.Nr.: 34.241.22

Ersatzbürste **ULTRA SIDE** (Metall)

Art.Nr.: 34.241.26

8. Lagerung

Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Knicken Sie die Gummilippen des Spritzschutzes (Abb. 19/Pos. 14) nicht nach außen um. Lagern Sie das Gerät so, dass die Gummilippen den Boden möglichst nicht berühren.

9. Transport

- Ziehen Sie den/die Akku(s) ab.
- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Zusatzhandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.

10. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.





Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Reinigungsbürste, Reinigungspad
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	


* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

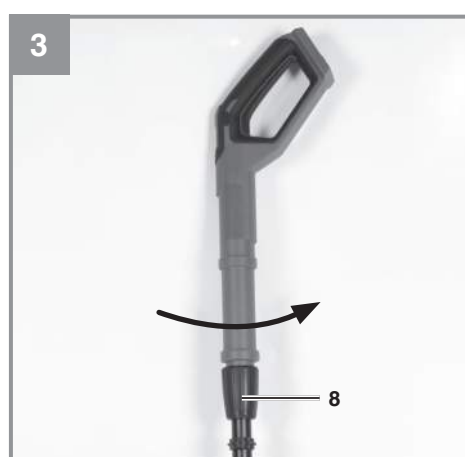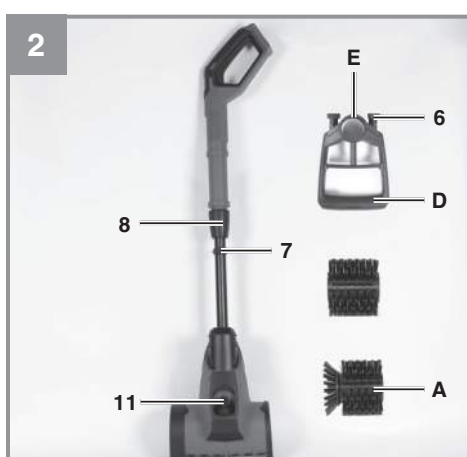

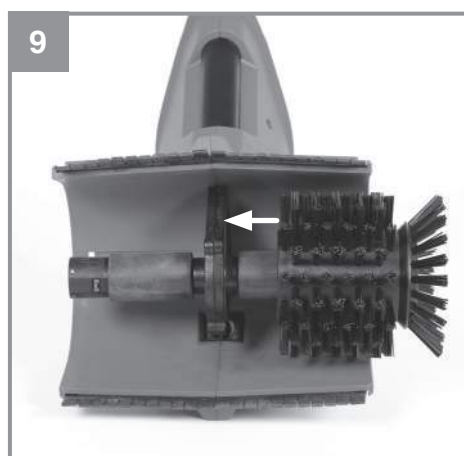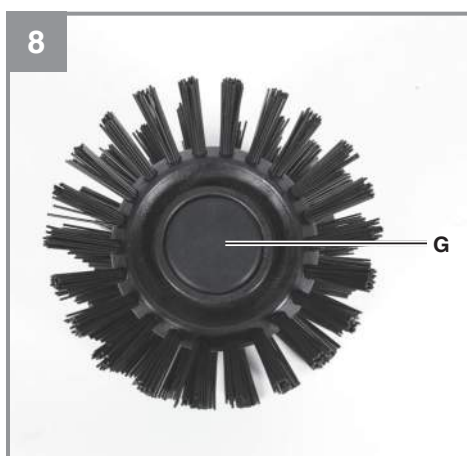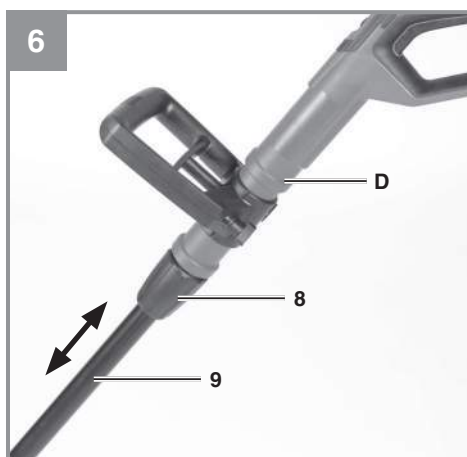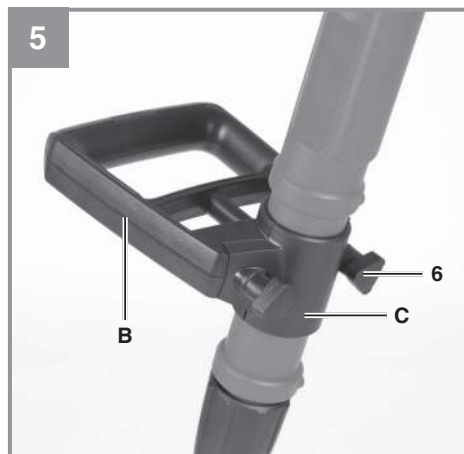

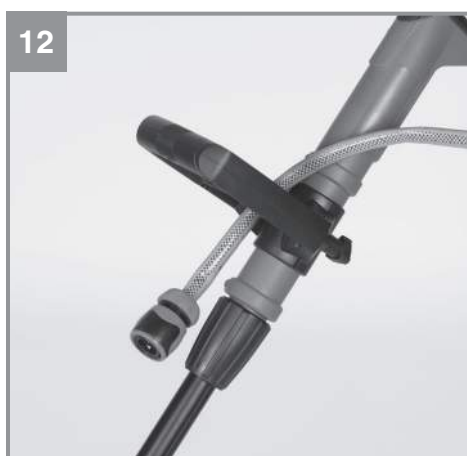

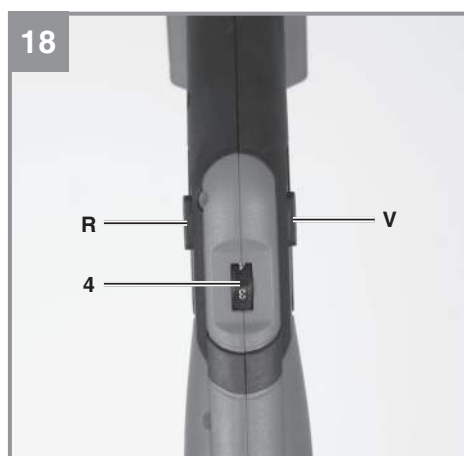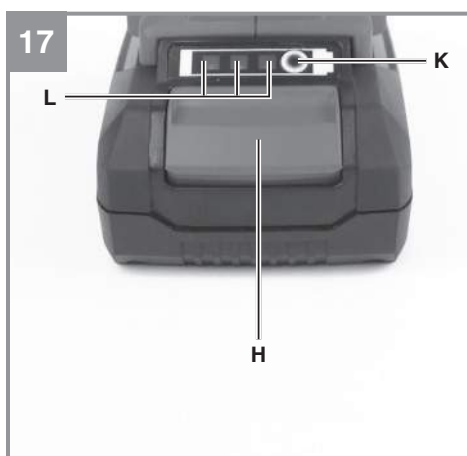



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 20)

- 1: Warning!
- 2: Wear goggles and ear muffs!
- 3: Caution: Hot equipment parts.
- 4: Read the instruction manual before starting!

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

- 1 Handle
- 2 Changeover switch
- 3 On/Off switch
- 4 Speed controller
- 5 Additional handle
- 6 Fastening screws

- 7 Hose clip
- 8 Lock nut
- 9 Long handle
- 10 Motor housing
- 11 Water inlet connector
- 12 Brush housing
- 13 Brush cover on side
- 14 Splash guard
- 15 Nylon brush

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless surface brush with hose clip
- Complete additional handle
- MEDIUM 2-piece nylon brush (nylon brush + nylon brush with side brush (A))
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The equipment is designed for cleaning work on surfaces in private outdoor areas only. The surfaces must be suitable for cleaning using rotating brushes. For wet cleaning (recommended) the surfaces must also be insensitive to water.

Sensitive, polished, coated and scratch-sensitive surfaces can become roughened and/or get damaged. This equipment must not be used to clean such surfaces. The equipment may only be used by guiding it over the ground in a vertical position. The equipment must not be used in a horizontal position (e.g. walls) or overhead (e.g. ceiling). It must not be used for unmade/unpaved surfaces (e.g. grass pavers).

Use only the brush which is intended to be used for the surface you want to clean. Test the brush for suitability on an inconspicuous area first before using it each time. Different brushes for different surfaces are available as separate accessories. Only use water without any additives whatsoever.

The **MEDIUM** nylon brush (black) is specifically suitable for cleaning unsealed paver and stone surfaces. It can therefore also be used for cleaning surfaces which are paved with paving stones/concrete blocks or concreted surfaces (e.g. driveways, decks, paths). The side brush can be used for cleaning perimeters and bases.

Using the **SOFT** nylon brush (yellow/green) the equipment can also be used for cleaning wood, composite materials (BPC/WPC) or for brushing (e.g. flattened areas) artificial turf to raise it upright, as used in the private domain where it is installed, for example, on balconies or decks.

The **ULTRA** metal brush can be used for cleaning robust surfaces such as, e.g. paving stones/concrete blocks, concreted surfaces, granite or porphyry to remove stubborn dirt.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following

hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.
4. Injury and damage to property caused by flying parts.

Limit the operating time.

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Danger!

This electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

4. Technical data

Voltage.....	18 V d.c.
Speed n_0	800-1400 rpm
Brush diameter	115 mm
Protection class	III
Sound power level L_{WA}	94.6 dB (A)
Uncertainty K	3 dB
Vibration a_h	2.13 m/s ²
Uncertainty K	1.5 m/s ²
Weight	4.1 kg
Sound pressure level L_{pA} at the operator's ear	83.8 dB (A)
Uncertainty K	3 dB
Max. water inlet pressure	0.6 MPa (6 bar)

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

5.1 Turn the steady grip out of the transport position (Fig. 3-4)

Important! For transport reasons the steady grip is turned 90° to the side. For you to be able to work with the equipment, the steady grip must be aligned in line with the brush housing (working position).

1. Slacken the lock nut (8) by turning it counter-clockwise and turn the steady grip as far as it will go.
2. Secure the lock nut (8) by turning it clockwise.

5.2 Fitting the additional handle (Fig. 5)

Using the handle screws (6), fasten the additional handle (B) (the screws are accessible from below) and the holder (C) at the area provided.

5.3 Adjusting the length of the long handle (Fig. 6)

To ensure that you have a comfortable working position, the length of the long handle can be adjusted.

1. Slacken the lock nut (8) by turning it counter-clockwise.
2. To change the length of the long handle, pull the long handle (9) out of the steady grip (D) or push it into the steady grip.
3. Make sure that the steady grip is in the working position (section 5.1) and secure the lock nut (8) by turning it clockwise.

5.4 Adjusting the additional handle (Fig. 5)

Undo the two fastening screws (6) on the additional handle until it can be moved in any direction without any great resistance. Set the required position and tighten the two fastening screws (6) again.

5.5 Fitting the cleaning brushes (Fig. 7-10)

Remove the brush covers on the sides (Fig. 7 / Item E, F). The product is supplied complete with a 2-piece **MEDIUM** nylon brush (black). A nylon brush (Fig. 2 / Item A) is equipped with a side brush. The cleaning brushes have rubber caps (Fig. 8 / Item G) on the outside. Slot the nylon brush with side brush onto the brush mount (Fig. 9) on either the left or right side according to your requirements and the other nylon brush onto the other brush mount. Fit the brush covers back in

place. The wide brush cover (Fig. 7 / Item E) is for the nylon brush with side brush. The MEDIUM nylon brush is ready-fitted (Fig. 10).

The **SOFT** nylon brush (yellow/green) (Fig. 10a) and the **ULTRA** metal brush (Fig. 10b) must be fitted in the same way, but do not have a side brush. They come supplied complete with a narrow brush cover which must be used instead of the wide brush cover.

Warning! There is a risk of injury from the bristles of the metal brush – wear safety gloves.

5.6 Removing cleaning brushes

Remove the brush covers on the sides (Fig. 7 / Item E, F). Press the middle of the rubber cap (Fig. 11 / Item G) to actuate the release button underneath and pull off the brush at the same time. Warning! There is a risk of injury from the bristles of the metal brush – wear safety gloves.

5.7 Water inlet connector (Fig. 12 – 14b)

To achieve top cleaning results quickly, we recommend wet cleaning.

Important!

- Observe the requirements of EN 1717 in relation to the connection of the water connection to the drinking water network. Consult a specialist plumbing company.
- Never direct the water jet at electric cables or the equipment itself.
- The water temperature must be between +5°C and +35°C.
- Do not use water that is dirty, gritty or contains any chemical products, as these could impair operation and shorten the life of the equipment.

The connection to the water inlet must be fitted with a connector for standard hose coupling systems (Fig. 7 / Item 11). Pass a water hose (approx. Ø 13 mm (½")), through the additional handle as shown in Fig. 12 and attach the hose coupling to the connection for the water inlet (Fig. 13). Remove the hose clip (Fig. 2 / Item 7) from the long handle and secure the hose to the long handle with the hose clip (Fig. 14a/14b).

Each time before use, check the following:

- That the equipment is in perfect condition and that the safety devices and the cleaning brush are complete.
- That all screws are securely fastened.
- That all moving parts move smoothly.

5.8 Fitting the battery (Fig. 15)

Push the battery into the battery mount provided. The battery will be heard to click into place when it has been pushed fully in. To take out the battery, press the pushlock button (Item H) and remove the battery.

5.9 Charging the battery (Fig. 16)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.10 Battery charge level indicator (Fig. 17)

Press the button for the battery charge level indicator (Item K). The battery charge level indicator (Item L) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

Danger! The brush covers on the side must be fitted when carrying out work.

Warning!

- Make sure that you have fitted the brush which is intended to be used for the surface you want to clean.
- Make sure that the brush covers on the side are fitted securely.
- Inspect the brushes to check them for dirt before you start your cleaning work and clean them if necessary.
- Carry out a test run on a small area which is not very visible to check that brushing does not damage the surface.
- The surface to be cleaned must be free of objects such as stones, twigs, etc. These could be flung up by the rotating brush or scratch the surface.
- Lift the equipment 1-2 centimeters off the ground when you switch it on, but only until it has reached full speed. Take care when doing so in order to prevent injuries.
- Never switch on the equipment while it is tilted or while it is lifted for any other purpose than for reaching the full speed – risk of injury!
- Never use the equipment for too long at any one point.

- We recommend wet cleaning. Only use clean water without any additives whatsoever.
- Keep your hands and feet away from the rotating brush.
- Only insert the battery just before you start your work and remove it again when you have finished.

6.1 Changeover switch (Fig. 18)

Note:

- Using the changeover switch you can select the direction of rotation of the equipment and lock it so that it cannot be switched on accidentally. You can select between forward and reverse rotation. Forward is the standard direction of rotation, with which the equipment has the most power.
- Hold the equipment firmly by the handle and additional handle and make sure you have a steady standing position.
- To avoid causing damage to the equipment, the direction of rotation must only be changed when the equipment is at a standstill.
 - a) Forward (standard direction of rotation): Slide switch on left (V) pressed - the equipment pulls away from you.
 - b) Safety- lock-off: Slide switch in the middle position (as shown) - On/Off switch blocked
 - c) Reverse: Slide switch on right (R) pressed - the equipment moves towards you.

6.2 On/Off switch (Fig. 15 / Item 3)

- a) **Switching on**
When you press the On/Off switch, the brush rotates.
- b) **Switching off**
When you release the On/Off switch, the equipment switches off and the brush comes to a standstill.

6.3 Speed controller (Fig. 18 / Item 4)

To set the speed of the brush, turn the speed controller (min = lowest / max = highest). This allows the speed to be adjusted to the particular surface being cleaned. The numbers 1 – 5 marked on the speed controller are provided to indicate the set speed more clearly.

6.4 Operation

Note: Worn or frayed brushes should be replaced in good time. Replace the brush as soon as its diameter is less than approx. 95 mm. A brush diameter of any less can lead to damage.

Important! If the permissible input current is exceeded (e.g. by pressing too strongly), the equipment switches off automatically and must be switched on again by pressing the On/Off switch.

6.4.1 Cleaning in general (not applicable to section "6.4.5 Brushing artificial turf")

1. Place the brush evenly on the surface.
2. Set the working height to the one which is most comfortable for you (see section 5.3). The splash guard (Fig. 1 / Item 14) must just clear the ground on both sides.
3. Select the correct direction of rotation (see section 6.1) for the surface you want to clean (observe sections 6.4.2 – 6.4.4).
4. To achieve top cleaning results quickly, we recommend wet cleaning. Open the water inlet.
5. Lift the equipment 1-2 centimeters and switch on the equipment (see section 6.2).
6. Set the desired speed (from slow to fast) (see section 6.3). Wait until the full speed has been reached and then place the brush on the surface to be cleaned.
7. Guide the brush slowly and in lines, similar to a broom, over the surface. Only apply a small amount of pressure at first and then increase it little by little.

6.4.2 Cleaning wood, composite materials (BPC/WPC)

Warning! Use only the **SOFT** brush to do this (to fit the brush, see section 5.5). All other available brushes are made of hard material and can damage the surface.

- Always clean the boards or wooden elements in a longitudinal direction (along the grain).
- Actuate the left side (Fig. 18 / Item V) of the changeover switch (forward). The equipment will pull away from you (standard direction of rotation).
- It is recommended that you clean on a board-by-board basis.
- Afterwards, rinse the cleaned surface down with water.

6.4.3 Cleaning smooth, unsealed paver and stone surfaces

Note: Use the **MEDIUM** brush to do this (to fit the brush, see section 5.5).

- Actuate the left side (Fig. 18 / Item V) of the changeover switch (forward). The equipment will pull away from you (standard direction of rotation).
- In case of certain kinds of stubborn dirt, it can be helpful to clean using both directions of ro-

tation. Please note that when the equipment is in reverse (changeover switch pressed on the right, Fig. 18 / Item R), it has less power.

- To clean perimeters and bases, remove the wide side cover and clean them using the side brush.
- Afterwards, rinse the cleaned surface down with water.

6.4.4 Rough, unsealed paving stones, concrete blocks and concreted surfaces

Note: Use only the **ULTRA** brush to do this (to fit the brush, see section 5.5).

Warning! There is a risk of injury from the bristles of the metal brush – wear safety gloves.

- Actuate the left side (Fig. 18 / Item V) of the changeover switch (forward). The equipment will pull away from you (standard direction of rotation).
- In case of certain kinds of stubborn dirt, it can be helpful to clean using both directions of rotation. Please note that when the equipment is in reverse (changeover switch pressed on the right (Fig. 18 / Item R)), it has less power. Afterwards, rinse the cleaned surface down with water.

6.4.5 Brushing artificial turf

Warning!

- Use only the **SOFT** brush to do this (yellow/green). All other available brushes can damage the artificial turf.
 - Do not use water - dry-brush only.
 - Brush in a forward direction only (Fig. 18 / Item V, standard direction of rotation - left side of the changeover switch actuated).
 - Remove all leaves, rubbish and similar before starting brushing.
1. Place the **SOFT** brush evenly on the surface.
 2. Set the working height to the one which is most comfortable for you (see section 5.3). The splash guard must just clear the ground on both sides.
 3. Actuate the left side (Fig. 18 / Item V) of the changeover switch (standard direction of rotation).
 4. Lift the equipment 1-2 centimeters and switch on the equipment (see section 6.2).
 5. Set the desired speed (from slow to fast) (see section 6.3). Wait until the full speed has been reached and then place the brush on the artificial turf. The equipment will pull away from you.

6. To raise the fibers upright, brush against the direction of the fibers of the artificial turf once the desired speed has been reached. Do not exert any pressure.
7. If required, draw the brush towards you and let it roll away without pressure.
8. Repeat this movement until the desired result has been achieved.

7. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Before putting away or cleaning the equipment, switch off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.
- Remove the safety guard and remove any deposits using a brush.

7.2 Maintenance

There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Ordering spare parts

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

MEDIUM replacement brush (nylon, black)

Art. No. 34.241.20

SOFT replacement brush (nylon, yellow/green)

Art. No. 34.241.21

ULTRA replacement brush (metal)

Art. No. 34.241.22

ULTRA SIDE replacement brush (metal)

Art. No. 34.241.26

8. Storage

Remove the rechargeable battery/batteries. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric equipment in its original packaging.

Do not bend the rubber lips of the splash guard (Fig. 19 / Item 14) outwards. Store the equipment in such a way that the rubber lips are not in contact with the floor/ground as far as possible.

9. Transport

- Remove the rechargeable battery/batteries.
- Always hold the equipment with one hand on the handle and the other hand on the additional handle. Do not carry the equipment by its motor housing.
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.

10. Faults

The equipment does not work:

Check that the battery is charged and whether the charging unit is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.





Category	Example
Wear parts*	Rechargeable battery, cleaning brush, cleaning pad
Consumables*	
Missing parts	


* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

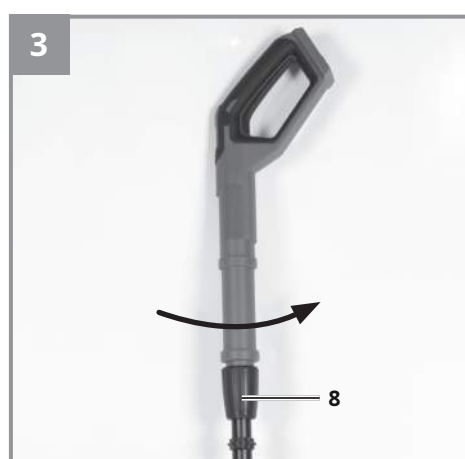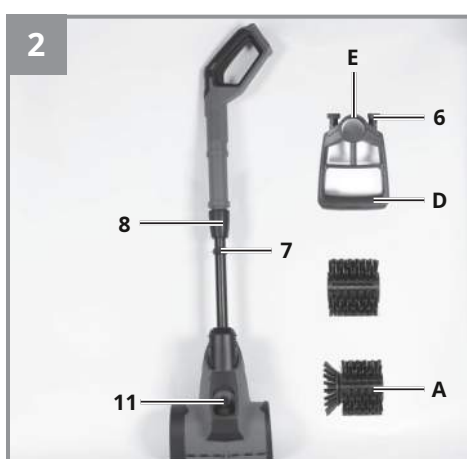

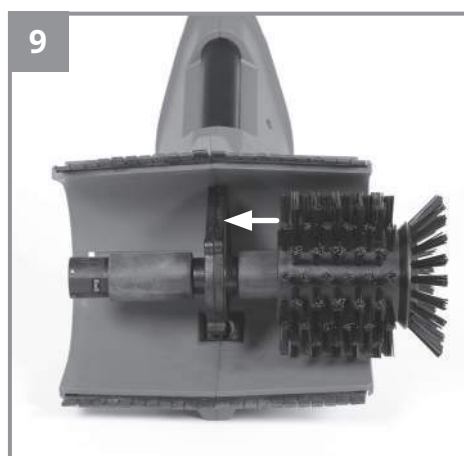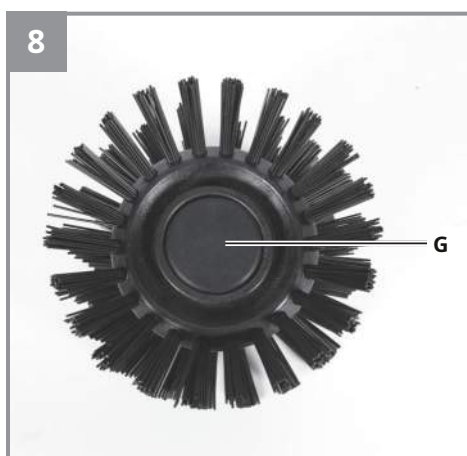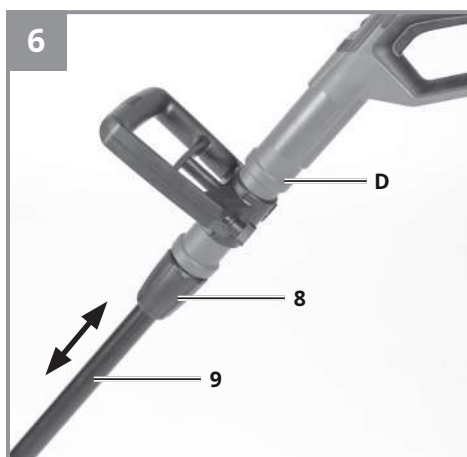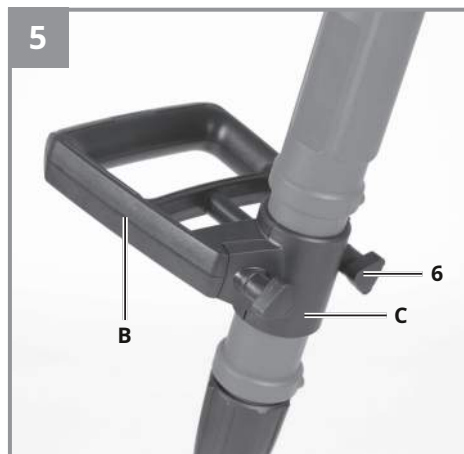

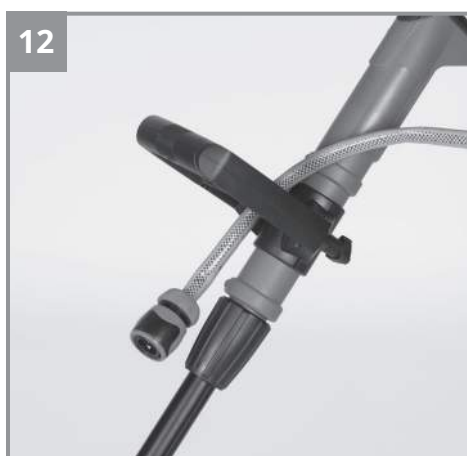

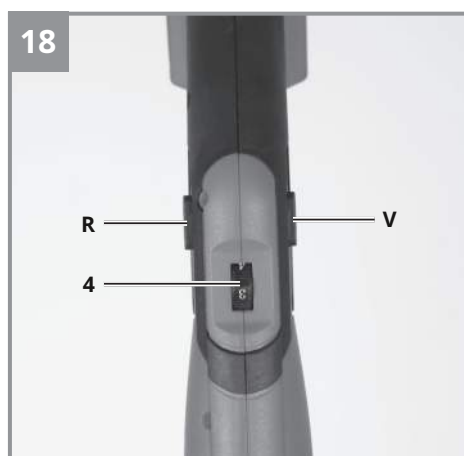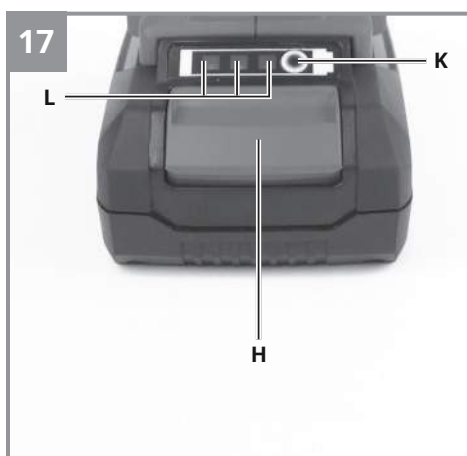



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (20-суретті қараңыз)

- 1: Ескерту!
- 2: Көзілдірік пен құлаққап киіңіз! Абайлаңыз:
- 3: Жабдықтың ыстық бөлшектері.
- 4: Бастамас бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар**2.1 Орналасуы (1/2-сурет)**

- 1 Тұтқа
- 2 Ауыстыру қосқышы
- 3 Қосу/өшіру қосқышы
- 4 Жылдамдықты реттегіш
- 5 Қосымша тұтқа
- 6 Бекіту бұрандалары

- 7 Шланг қысқышы
- 8 Бекіткіш гайка
- 9 Ұзын тұтқа
- 10 Қозғалтқыш корпусы
- 11 Су кіріс қосқышы
- 12 Щетка корпусы
- 13 Бүйіріндегі қылқалам қақпағы
- 14 Шашыраудан қорғайды
- 15 Нейлон щеткасы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Шланг қысқышы бар сымсыз беттік щетка
- Қосымша тұтқаны толықтай толтырыңыз
- ОРТАША 2 бөліктен тұратын нейлон щеткасы (нейлон щеткасы + бүйірлік щеткасы бар нейлон щеткасы (A))
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Жабдық тек жеке ашық ауадағы беттерді тазалауға арналған. Беттер айналмалы щеткалармен тазалауға жарамды болуы керек. Ылғал тазалау үшін (ұсынылады) беттер суға сезімтал болмауы керек.

Сезімтал, жылтыратылған, жабыны бар және сызаттарға сезімтал беттер кедір-бұдыр болып, зақымдалуы мүмкін. Бұл жабдықты мұндай беттерді тазалау үшін пайдалануға болмайды. Жабдықты тек жер бетімен тік күйде бағыттау арқылы пайдалануға болады. Жабдықты көлденең күйде (мысалы, қабырғаларда) немесе төбеде (мысалы, төбеде) пайдалануға болмайды. Оны өңделмеген/асфальтталмаған беттерге (мысалы, шөп төсегіштерге) пайдалануға болмайды.

Тек тазалағыңыз келетін бетке арналған щетканы пайдаланыңыз. Щетканы әр қолданар алдында алдымен көзге көрінбейтін жерде жарамдылығын тексеріңіз. Әр түрлі беттерге арналған әртүрлі щеткалар бөлек аксессуарлар ретінде қолжетімді. Ешқандай қоспасыз тек суды пайдаланыңыз.

TheОПТАШАНейлон щеткасы (қара) тығыздалмаған төселген және тас беттерін тазалауға арналған. Сондықтан оны төселген тастармен/бетон блоктармен немесе бетондалған беттерді (мысалы, кіреберіс жолдар, террасалар, жолдар) тазалау үшін де пайдалануға болады. Бүйірлік щетканы периметрлер мен негіздерді тазалау үшін пайдалануға болады.

Қолдану**ЖҰМСАҚ**нейлон щеткасы (сары/жасыл) жабдықты ағашты, композиттік материалдарды (BPC/WPC) тазалау немесе жасанды шөпті тік көтеру үшін щеткамен тазалау (мысалы, тегістелген жерлерді), мысалы, балкондарда немесе террасаларда орнатылған жеке меншікте қолданылатындай етіп пайдалануға болады.

TheULTRAМеталл щетканы қиын кірді кетіру үшін төселген тастар/бетон блоктар, бетондалған беттер, гранит немесе порфир сияқты берік беттерді тазалау үшін пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық тәуекелдерді жоққа шығаруға болмайды. Келесі

Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.
4. Ұшатын бөлшектерден келтірілген жарақат және мүлікке келтірілген залал.

Жұмыс уақытын шектеңіз.

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Қауіп!

Бұл электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

4. Техникалық деректер

Кернеу.....	18 В тұрақты
ток Жылдамдық n	800-1400 айн/мин
Щетка диаметрі	115 мм
Қорғаныс класы	III
Дыбыс қуаты деңгейі L_{WJ}	94.6 дБ (А)
Белгісіздік К	3 дБ Діріл
a	2.13 м/с ² Белгісіздік
К	1.5 м/с ²
Салмағы	4,1 кг
Оператордың құлағындағы дыбыс қысымының L деңгейі	83,8 дБ (А)
Белгісіздік К	3 дБ Су
кірісінің максималды қысымы	0,6 МПа (6 бар)

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл деңгейлері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталған дыбыс деңгейлері мен діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.1 Тұрақты тұтқаны тасымалдау қалпынан бұраңыз (3-4 сурет)

Маңызды! Тасымалдау мақсатында тұрақты тұтқа 90° бүйірге бұрылады. Жабдықпен жұмыс істей алу үшін тұрақты тұтқа щетка корпусымен (жұмыс орны) бір сызықта орналасуы керек.

1. Бекіткіш гайканы (8) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз және тұрақты тұтқаны мүмкіндігінше бұраңыз.
2. Бекіткіш гайканы (8) сағат тілімен бұрап бекітіңіз.

5.2 Қосымша тұтқаны орнату (5-сурет) Тұтқа бұрандаларын (6) пайдаланып, қосымша тұтқаны (B) (бұрандаларға төменнен қол жеткізуге болады) және ұстағышты (C) берілген жерге бекітіңіз.

5.3 Ұзын тұтқаның ұзындығын реттеу (6-сурет)

Ыңғайлы жұмыс қалпын қамтамасыз ету үшін ұзын тұтқаның ұзындығын реттеуге болады.

1. Бекіткіш гайканы (8) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
2. Ұзын тұтқаның ұзындығын өзгерту үшін, ұзын тұтқаны (9) тұрақты тұтқадан (D) тартып шығарыңыз. немесе оны тұрақты тұтқаға басыңыз.
3. Тұрақты тұтқаның жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз (5.1 бөлімі) және бекіткіш гайканы (8) сағат тілімен бұрап бекітіңіз.

5.4 Қосымша тұтқаны реттеу (5-сурет)

Қосымша тұтқадағы екі бекіту бұрандасын (6) кез келген бағытта үлкен кедергісіз жылжытуға болатындай етіп бұрап алыңыз. Қажетті орынды орнатып, екі бекіту бұрандасын (6) қайтадан қатайтыңыз.

5.5 Тазалау щеткаларын орнату (7-10 сурет)

Бүйірлеріндегі щетка қақпақтарын алыңыз (7-сурет / E, F тармақтары). Өнім 2 бөліктен тұратын жинақпен бірге жеткізіледі. **ОРТАША** Нейлон щеткасы (қара). Нейлон щеткасы (2-сурет / A тармағы) бүйірлік щеткамен жабдықталған. Тазалау щеткаларының сыртында резеңке қақпақтар бар (8-сурет / G тармағы). Нейлон щеткасын бүйірлік щеткасы бар щетка бекіткішіне (9-сурет) талаптарыңызға сәйкес сол немесе оң жақта, ал екінші нейлон щеткасын екінші щетка бекіткішіне салыңыз. Щетка қақпақтарын қайтадан орнына салыңыз.

орын. Кең щетка қақпағы (7-сурет / Е тармағы) бүйірлік щеткасы бар нейлон щеткасына арналған. ОРТАША нейлон щеткасы дайын (10-сурет).

The**ЖҰМСАҚ**нейлон щеткасы (сары/жасыл) (10а-сурет) және**ULTRA**металл щетка (10b-сурет) дәл осылай орнатылуы керек, бірақ бүйірлік щеткасы болмауы керек. Олар кең щетка қақпағының орнына пайдаланылуы тиіс тар щетка қақпағымен бірге жеткізіледі.

Ескерту! Металл щетканың қылшықтарынан жарақат алу қаупі бар – қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5.6 Тазалау щеткаларын алу Бүйірлеріндегі щетка қақпақтарын алыңыз (7-сурет / Е, F тармақтары). Резеңке қақпақтың ортасын басып (11-сурет / G тармақтары) астындағы босату түймесін басыңыз және щетканы бір уақытта суырып алыңыз. Ескерту! Металл щетканың қылшықтарынан жарақат алу қаупі бар – қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5.7 Су кіріс қосқышы (12 – 14b сурет) Тазалаудың жоғары нәтижелеріне тез қол жеткізу үшін дымқыл тазалауды ұсынамыз.

Маңызды!

- Су құбырын ауыз су желісін KZ суға қатысты EN 1717 талаптарын орындаңыз. Мамандандырылған сантехникалық компанияға хабарласыңыз.
- Су ағынын ешқашан электр кабельдеріне немесе жабдықтың өзіне бағыттамаңыз.
- Судың температурасы аралықта болуы керек + 5°C және +35°C.
- Лас, құмды немесе химиялық заттары бар суды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабдықтың жұмысына кедергі келтіруі және қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

Су кірісіне қосылатын құрылғы стандартты шланг муфта жүйелеріне арналған қосқышпен жабдықталуы керек (7-сурет / 11-тармақ). 12-суретте көрсетілгендей, су шлангісін (шамамен Ø 13 мм (½")) қосымша тұтқадан өткізіп, шланг муфтасын су кірісіне арналған қосылымға бекітіңіз (13-сурет). Шланг қысқышын (2-сурет / 7-тармақ) ұзын тұтқадан алып, шланг қысқышымен ұзын тұтқаға бекітіңіз (14a/14b-сурет).

Әр қолданар алдында келесілерді тексеріңіз:

- Жабдықтың мінсіз жағдайда екеніне және қауіпсіздік құрылғылары мен тазалау щеткасының толық екеніне көз жеткізіңіз.
- Барлық бұрандалардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Барлық қозғалатын бөлшектердің тегіс қозғалуы үшін.

5.8 Батареяны орнату (15-сурет)

Батареяны берілген батарея бекіткішіне салыңыз. Батарея толығымен итерілген кезде, оның орнына шерткен дыбысы естіледі. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (H тармағы) басып, батареяны шығарып алыңыз.

5.9 Батареяны зарядтау (16-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтау шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.10 Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (17-сурет)

Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (K элементі) түймесін басыңыз. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (L элементі) 3 жарықдиодты шам арқылы батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Қауіп! Жұмысты орындаған кезде бүйіріндегі щетка қақпақтары орнатылуы керек.

Ескерту!

- Тазалағыңыз келетін бетке арналған щетканы орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.
- Бүйіріндегі щетка қақпақтарының мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, щеткалардың кірленуін тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз.
- Щеткамен тазалау бетті зақымдамайтынын тексеру үшін көрінбейтін кішкентай жерде сынақ жүргізіңіз.
- Тазаланатын бет тастар, бұтақтар және т.б. сияқты заттардан таза болуы керек. Оларды айналмалы щеткамен лақтырып жіберуі немесе бетті сызып тастауы мүмкін.
- Жабдықты қосқан кезде оны жерден 1-2 сантиметр көтеріңіз, бірақ ол толық жылдамдыққа жеткенше ғана. Жарақаттануды болдырмау үшін абай болыңыз.
- Жабдықты еңкейтіп тұрғанда немесе толық жылдамдыққа жетуден басқа мақсатта көтеріп тұрғанда қоспаңыз – жарақат алу қаупі бар!
- Жабдықты бір уақытта тым ұзақ пайдаланбаңыз.

- Ылғал тазалауды ұсынамыз. Ешқандай қоспасыз тек таза суды пайдаланыңыз.
- Қолдарыңыз бен аяқтарыңызды айналмалы щеткадан алыс ұстаңыз.
- Батареяны жұмысты бастамас бұрын ғана салыңыз және аяқтағаннан кейін қайта шығарыңыз.

6.1 Ауыстыру қосқышы (18-сурет)

Ескерту:

- Ауыстыру қосқышын пайдаланып, жабдықтың айналу бағытын таңдап, кездейсоқ қосылып кетпес үшін оны құлыптауға болады. Алға және кері айналу арасында таңдауға болады. Алға айналу - жабдық ең көп қуат алатын стандартты айналу бағыты.
 - Жабдықты тұтқасынан және қосымша тұтқасынан мықтап ұстап, тұрақты тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.
 - Жабдықтың зақымдалуын болдырмау үшін айналу бағытын тек жабдық тоқтап тұрған кезде ғана өзгерту керек.
- а) Алға (айналу бағытының стандартты бағыты): Сол жақтағы сырғытпа қосқышы (V) басылғанда - жабдық сізден алыстайды.
- б) Қауіпсіздік құлыптауы: Қосқышты ортаңғы қалыпта сырғытыңыз (көрсетілгендей) - Қосу/Өшіру қосқышы бұғатталған
- с) Артқы жағында: Оң жақтағы сырғытпа қосқышы (R) басылғанда - жабдық сізге қарай жылжиды.

6.2 Қосу/өшіру қосқышы (15-сурет / 3-тармақ)

а) Қосу

Қосу/өшіру түймесін басқан кезде, щетка айналады.

ә) Өшіру

Қосу/өшіру түймесін босатқан кезде, жабдық өшеді және щетка тоқтайды.

6.3 Жылдамдықты реттегіш (18-сурет / 4-тармақ)

Щетканың жылдамдығын орнату үшін жылдамдық реттегішін бұраңыз (мин = ең төменгі / макс = ең жоғары). Бұл жылдамдықты тазаланатын бетке сәйкес реттеуге мүмкіндік береді. Жылдамдық реттегішінде белгіленген 1 - 5 сандары орнатылған жылдамдықты анық көрсету үшін берілген.

6.4 Жұмыс істеу

Ескерту: Тозған немесе тозған щеткаларды уақытында ауыстыру керек. Щетканың диаметрі шамамен 95 мм-ден аз болған кезде оны ауыстырыңыз. Щетканың диаметрінен кішірек болса, ол зақымдалуы мүмкін.

Маңызды! Егер рұқсат етілген кіріс тоғы асып кетсе (мысалы, тым қатты басу арқылы), жабдық автоматты түрде өшеді және оны қосу/өшіру қосқышын басу арқылы қайта қосу керек.

6.4.1 Жалпы тазалау («6.4.5 Жасанды шөпті щеткамен тазалау» бөліміне қолданылмайды)

1. Қылқаламды бетіне біркелкі қойыңыз.
2. Жұмыс биіктігін өзіңізге ең ыңғайлы етіп орнатыңыз (5.3-бөлімді қараңыз). Шашыраудан қорғайтын құрал (1-сурет / 14-тармақ) екі жағынан да жерді тазартуы керек.
3. Тазалағыңыз келетін бет үшін дұрыс айналу бағытын таңдаңыз (6.1 бөлімін қараңыз) (6.4.2 – 6.4.4 бөлімдерін қараңыз).
4. Тазалаудың жоғары нәтижелеріне тез қол жеткізу үшін дымқыл тазалауды ұсынамыз. Су кіретін тесікті ашыңыз.
5. Жабдықты 1-2 сантиметр көтеріп, қосыңыз (6.2-бөлімді қараңыз).
6. Қажетті жылдамдықты орнатыңыз (баяудан жылдамға дейін) (6.3-бөлімді қараңыз). Толық жылдамдыққа жеткенше күтіңіз, содан кейін щетканы тазаланатын бетке қойыңыз.
7. Щетканы сыпырғыш сияқты баяу және сызықтармен бетіне бағыттаңыз. Алдымен аздап қысым жасаңыз, содан кейін біртіндеп күшейтіңіз.

6.4.2 Ағашты, композиттік материалдарды (BPC/WPC) тазалау

Ескерту! Ол үшін тек ЖҰМСАҚ щетканы пайдаланыңыз (щетканы орнату үшін 5.5 бөлімін қараңыз). Барлық басқа щеткалар қатты материалдан жасалған және бетін зақымдауы мүмкін.

- Тақталарды немесе ағаш элементтерді әрқашан бойлық бағытта (талшық бойымен) тазалаңыз.
- Ауыстыру қосқышының сол жағын (18-сурет / V тармағы) іске қосыңыз (алға). Жабдық сізден алыстайды (айналу бағытының стандартты бағыты).
- Тақта бойынша тазалау ұсынылады.
- Осыдан кейін, тазартылған бетті сумен шайыңыз.

6.4.3 Tегіс, тығыздалмаған төсем және тас беттерін тазалау

Ескерту: Қолданыңыз **ОРТАША** мұны істеу үшін щетканы пайдаланыңыз (щетканы сәйкестендіру үшін 5.5 бөлімін қараңыз).

- Ауыстыру қосқышының сол жағын (18-сурет / V тармағы) іске қосыңыз (алға). Жабдық сізден алыстайды (айналу бағытының стандартты бағыты).
- Кейбір қиын кір түрлері болған жағдайда, екі бағытта да тазалау пайдалы болуы мүмкін.

Жабдық кері режимде болғанда (оң жақтағы ауыстырып қосқыш басылған, 18-сурет / R тармағы), оның қуаты аз болатынын ескеріңіз.

- Периметрлер мен негіздерді тазалау үшін кең бүйірлік қақпақты алып тастап, оларды бүйірлік щеткамен тазалаңыз.
- Осыдан кейін, тазартылған бетті сумен шайыңыз.

6.4.4 Кедір-бұдырлы, тығыздалмаған төсем тастары, бетон блоктар және бетондалған беттер Ескерту: Тек пайдаланыңыз **ULTRA** мұны істеу үшін щетканы пайдаланыңыз (щетканы сәйкестендіру үшін 5.5 бөлімін қараңыз).

Ескерту! Металл щетканың қылшықтарынан жарақат алу қаупі бар – қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

- Ауыстыру қосқышының сол жағын (18-сурет / V тармағы) іске қосыңыз (алға). Жабдық сізден алыстайды (айналу бағытының стандартты бағыты).
- Кейбір қиын кір түрлері болған жағдайда, екі бағытта да айналу арқылы тазалау пайдалы болуы мүмкін. Жабдық кері режимде болған кезде (оң жақтағы ауыстырып қосқыш басылған (18-сурет / R тармағы)), оның қуаты аз болатынын ескеріңіз. Содан кейін тазартылған бетті сумен шайыңыз.

6.4.5 Жасанды шөпті тазалау Ескерту!

- Тек пайдаланыңыз **ЖҰМСАҚ** мұны істеу үшін щетканы (сары/ жасыл) пайдаланыңыз. Барлық басқа щеткалар жасанды шөпті зақымдауы мүмкін.
- Суды пайдаланбаңыз - тек құрғақ щеткамен тазалаңыз.
- Щетканы тек алға бағыттаңыз (18-сурет / V тармақ, айналу стандартты бағыты - ауыстырып қосқыштың сол жағы іске қосылған).
- Тазалауды бастамас бұрын барлық жапырақтарды, қоқысты және сол сияқтыларды алып тастаңыз.

1. ЖҰМСАҚ ЩЕТКАНЫ бетіне біркелкі орналастырыңыз.
2. Жұмыс биіктігін өзіңізге ең ыңғайлы етіп орнатыңыз (5.3-бөлімді қараңыз). Шашыраудан қорғайтын құрылғы екі жағынан да жерді тазартуы керек.
3. Ауыстыру қосқышының сол жағын (18-сурет / V тармағы) іске қосыңыз (айналу стандартты бағыты).
4. Жабдықты 1-2 сантиметр көтеріп, қосыңыз (6.2-бөлімді қараңыз).
5. Қажетті жылдамдықты орнатыңыз (баяудан жылдамға дейін) (6.3-бөлімді қараңыз). Толық жылдамдыққа жеткенше күтіңіз, содан кейін щетканы жасанды көгалға қойыңыз. Жабдық сізден алыстайды.

6. Талшықтарды тік көтеру үшін, қажетті жылдамдыққа жеткеннен кейін жасанды шөптің талшықтарының бағытына қарсы щеткамен сүртіңіз. Ешқандай қысым жасамаңыз.
7. Қажет болса, қылқаламды өзіңізге қарай тартып, қысымсыз домалатыңыз.
8. Қажетті нәтижеге жеткенше осы қозғалысты қайталаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Жабдықты жинамас немесе тазаламас бұрын, батарея блогын өшіріп, алып тастаңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Жабдықтың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғаныш қақпағын алып тастаңыз және кез келген шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сайкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

ОРТАШАауыстырмалы щетка (нейлон, қара)

Өнер № 34.241.20

ЖҰМСАҚауыстырмалы щетка (нейлон, сары/жасыл) № 34.241.21

ULTRAауыстырмалы щетка (металл) № 34.241.22

УЛЬТРА ЖАҚауыстырмалы щетка (металл) № 34.241.26

8. Сақтау орны

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз. Жабдық пен оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың ең қолайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр жабдықтарын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Шашыраудан қорғайтын резеңке еріндерін (19-сурет / 14-тармақ) сыртқа қарай майыстырмаңыз. Жабдықты резеңке еріндер еденге/жерге мүмкіндігінше тимейтіндей етіп сақтаңыз.

9. Көлік

- Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.
- Жабдықты әрқашан бір қолыңызбен тұтқадан, ал екінші қолыңызбен қосымша тұтқадан ұстаңыз. Жабдықты қозғалтқыш корпусынан ұстап тасымалдамаңыз.
- Жабдықты көлікте тасымалдаған кезде, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкіндігінше, жабдықты тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

10. Ақаулықтар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Қайта зарядталатын батарея, тазалау щеткасы, тазалау жастықшасы
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	


* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

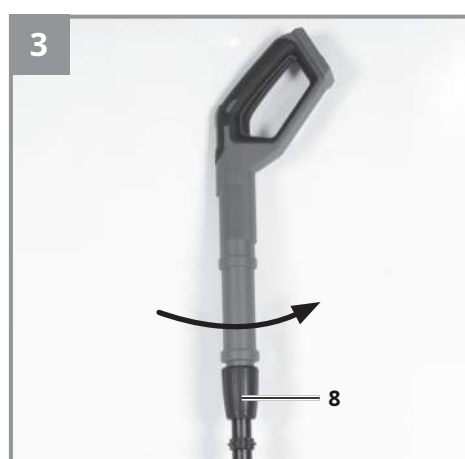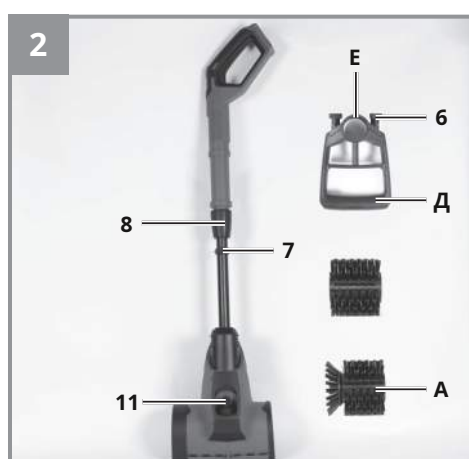

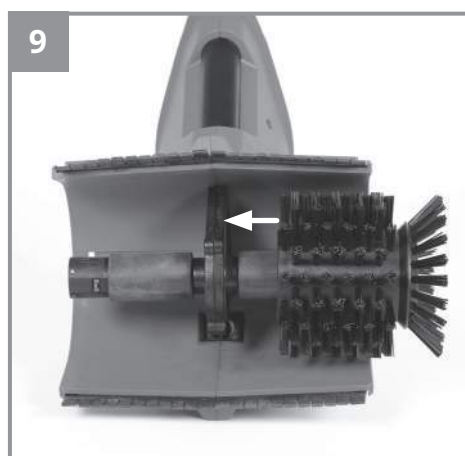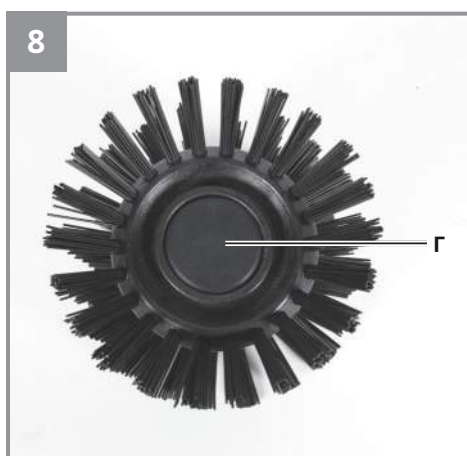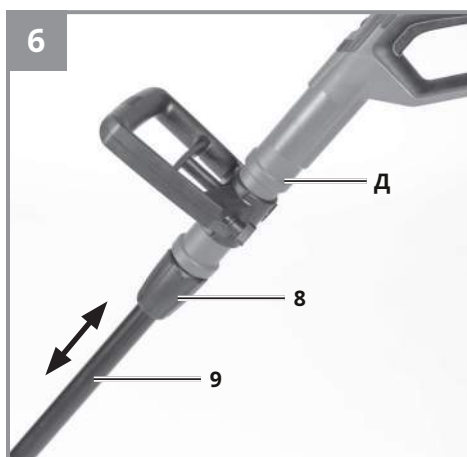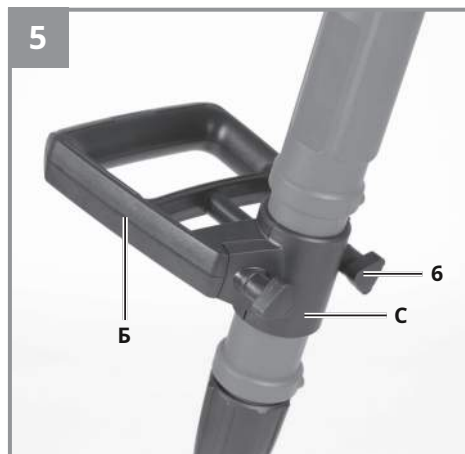

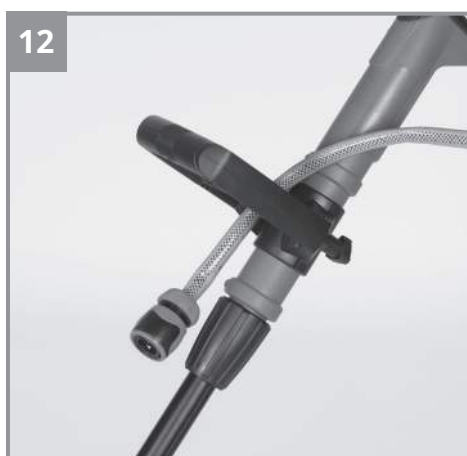

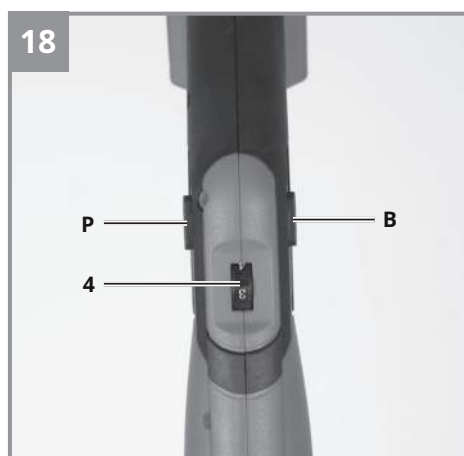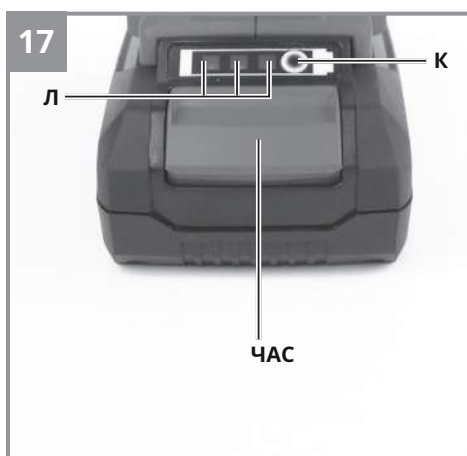



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 20)

- 1: Предупреждение!
- 2: Наденьте защитные очки и наушники! Осторожно: детали оборудования сильно нагреваются.
- 3: детали оборудования сильно нагреваются.
- 4: Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Использование этого оборудования запрещено лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не получают инструкций от ответственного за них лица.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2) 1**

- Ручка
- 2 Переключатель
- 3 Переключатель включения/выключения
- 4 регулятор скорости
- 5 Дополнительная ручка
- 6 Крепежные винты

- 7 Хомут для шланга
- 8 Контргайка
- 9 Длинная ручка
- 10 Корпус двигателя
- 11 Соединитель подачи воды
- 12 Корпус щетки
- 13 Защитная накладка на боковой части
- 14 брызгозащитного кожуха
- 15 Нейлоновая щетка

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводная щетка для поверхностей с хомутом для шланга
- Дополнительную ручку в сборе.
- СРЕДНИЙ набор из 2 нейлоновых щеток (нейлоновая щетка + нейлоновая щетка с боковой щеткой (A))
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Данное оборудование предназначено для очистки поверхностей только на частных открытых территориях. Поверхности должны подходить для очистки вращающимися щетками. Для влажной очистки (рекомендуется) поверхности также должны быть нечувствительны к воде.

Чувствительные, полированные, покрытые и подверженные царапинам поверхности могут стать шероховатыми и/или повредиться. Данное оборудование нельзя использовать для очистки таких поверхностей.

Оборудование можно использовать только перемещая его по поверхности земли в вертикальном положении. Оборудование нельзя использовать в горизонтальном положении (например, на стенах) или над головой (например, на потолке). Его нельзя использовать для очистки необработанных/неуложенных поверхностей (например, тротуарной плитки).

Используйте только ту щетку, которая предназначена для очищаемой поверхности. Перед каждым использованием сначала проверьте щетку на незаметном участке. Различные щетки для разных поверхностей можно приобрести отдельно. Используйте только воду без каких-либо добавок.

ОНСЕРЕДИНА Нейлоновая щетка (черная) специально предназначена для очистки незапечатанных поверхностей из брусчатки и камня. Поэтому ее также можно использовать для очистки поверхностей, выложенных брусчаткой/бетонными блоками или забетонированных (например, подъездные пути, террасы, дорожки). Боковая щетка может использоваться для очистки периметра и основания.

Используйте **МЯГКИЙ** Нейлоновую щетка (желтая/зеленая). Это оборудование также может использоваться для очистки древесины, композитных материалов (ВРС/ВРС) или для чистки (например, выровненных участков) искусственного газона, чтобы придать ему вертикальное положение, как это используется в частной собственности, где он установлен, например, на балконах или террасах.

ОНУЛЬТРА Металлическую щетку можно использовать для очистки прочных поверхностей, таких как, например, брусчатка/бетонные блоки, бетонные поверхности, гранит или порфир, для удаления стойких загрязнений.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие риски связаны с этим.

В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.
4. Травмы и ущерб имуществу, причиненные разлетающимися частями.

Ограничьте время работы.

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструмент выключен, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Опасности!

Этот электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

4. Технические данные

Напряжение.....	18 В постоянного
тока Скорость вращения n	800-1400
об/мин Диаметр щеток	115 мм Класс
защиты	III Уровень звуковой
мощности L	94,6 дБ (А) Неопределенность
К	3 дБ Вибрация
a	2,13 м/с ² Неопределенность
К	1,5 м/с ²
Вес	4,1 кг
Уровень звукового давления L на ухе	пА
оператора	83,8 дБ (А)
Неопределенность К	3 дБ
Максимальное давление воды на входе	0,6 МПа (6 бар)

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма значений в трех направлениях) определяются в соответствии с EN 62841.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства.

5.1 Выведите упорный захват из транспортного положения (рис. 3-4)

Важный! В целях транспортировки люнет повернут на 90° в сторону. Для работы с оборудованием люнет должен быть выровнен относительно корпуса щетки (рабочее положение).

1. Ослабьте контргайку (8), повернув ее против часовой стрелки, и поверните зажим до упора.

2. Зафиксируйте контргайку (8), повернув ее по часовой стрелке.

5.2 Установка дополнительной ручки (рис. 5)

С помощью винтов (6) закрепите дополнительную ручку (B) (винты доступны снизу) и держатель (C) в отведенном месте.

5.3 Регулировка длины длинной рукоятки (рис. 6)

Для обеспечения комфортного рабочего положения длина длинной рукоятки может регулироваться.

1. Ослабьте контргайку (8), повернув ее против часовой стрелки.
2. Чтобы изменить длину длинной рукоятки, вытяните длинную рукоятку (9) из фиксатора (D), или крепко захватить его в руку.
3. Убедитесь, что зажим находится в рабочем положении (раздел 5.1), и закрепите контргайку (8), повернув ее по часовой стрелке.

5.4 Регулировка дополнительной рукоятки (рис. 5)

Открутите два крепежных винта (6) на дополнительной ручке до тех пор, пока она не сможет перемещаться в любом направлении без значительного сопротивления. Установите необходимое положение и снова затяните два крепежных винта (6).

5.5 Установка чистящих щеток (рис. 7-10)

Снимите защитные колпачки с боков (рис. 7 / элементы E, F).

Изделие поставляется в комплекте с 2-х щетками.

СЕРЕДИНА Нейлоновая щетка (черная). Нейлоновая щетка (рис. 2 / деталь A) оснащена боковой щеткой.

Чистящие щетки имеют резиновые колпачки (рис. 8 / деталь G) снаружи. Вставьте нейлоновую щетку с

боковой щеткой в крепление щетки (рис. 9) с левой или правой стороны в зависимости от ваших потребностей, а другую нейлоновую щетку — в другое крепление щетки. Установите защитные колпачки на место.

место. Широкий защитный чехол для щетки (рис. 7 / пункт E) предназначен для нейлоновой щетки с боковой щеткой. Средняя нейлоновая щетка уже установлена (рис. 10).

ОНМЯГКИЙ нейлоновая щетка (желто-зеленая) (рис. 10a) и **УЛЬТРА**Металлическая щетка (рис. 10b) должна устанавливаться аналогичным образом, но не имеет боковой щетки. Она поставляется в комплекте с узкой защитной накладкой, которую следует использовать вместо широкой защитной накладки.

Внимание! Существует риск получения травмы от щетинок металлической щетки – используйте защитные перчатки.

5.6 Снятие чистящих щеток Снимите защитные колпачки с боков (рис. 7 / пункты E, F). Нажмите на середину резинового колпачка (рис. 11 / пункт G), чтобы активировать кнопку фиксатора снизу, и одновременно снимите щетку. Внимание! Существует риск травмы от щетинок металлической щетки – используйте защитные перчатки.

5.7 Соединитель для подачи воды (рис. 12–14b) Для быстрого достижения наилучших результатов уборки мы рекомендуем влажную уборку.

Важный!

- При подключении водопровода к RU питьевого водоснабжения соблюдайте требования стандарта EN 1717. Обратитесь в специализированную сантехническую компанию.
- Никогда не направляйте струю воды на электрические кабели или само оборудование.
- Температура воды должна быть в пределах +5°C и +35°C.
- Не используйте грязную, содержащую песок или химические вещества воду, так как это может ухудшить работу оборудования и сократить срок его службы.

Соединение с входом воды должно быть оснащено соединителем для стандартных систем соединения шлангов (рис. 7 / пункт 11). Пропустите водяной шланг (примерно Ø 13 мм (½ дюйма)) через дополнительную рукоятку, как показано на рис. 12, и подсоедините соединитель шланга к соединению с входом воды (рис. 13). Снимите хомут со шланга (рис. 2 / пункт 7) с длинной рукоятки и закрепите шланг на длинной рукоятке с помощью хомута (рис. 14a/14b).

Перед каждым использованием проверяйте следующее:

- Оборудование находится в идеальном состоянии, а средства безопасности и щетка для чистки комплекты.
- Убедитесь, что все винты надежно затянуты.
- Чтобы все движущиеся части двигались плавно.

5.8 Установка батареи (Рис. 15)

Вставьте батарею в предусмотренное крепление. После полного вставления батареи раздается щелчок. Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку фиксатора (элемент H) и снимите батарею.

5.9 Зарядка аккумулятора (Рис. 16)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.10 Индикатор уровня заряда батареи (рис. 17) Нажмите кнопку для включения индикатора уровня заряда батареи (элемент K). Индикатор уровня заряда батареи (элемент L) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Обратите внимание, что законодательные нормы, регулирующие снижение уровня шума, могут различаться в зависимости от места.

Опасность! При выполнении работ необходимо установить боковые защитные колпачки на щетки.

Предупреждение!

- Убедитесь, что вы установили щетку, предназначенную для очистки нужной поверхности.
- Убедитесь, что защитные колпачки щеток по бокам надежно закреплены.
- Перед началом уборки осмотрите щетки на наличие загрязнений и при необходимости очистите их.
- Проведите пробный запуск на небольшом, малозаметном участке, чтобы убедиться, что чистка щеткой не повреждает поверхность.
- Очищаемая поверхность должна быть свободна от таких предметов, как камни, ветки и т. д. Они могут быть разбросаны вращающейся щеткой или поцарапать поверхность.
- При включении оборудования поднимайте его на 1-2 сантиметра от пола, но только до тех пор, пока оно не наберет полную скорость. Будьте осторожны, чтобы избежать травм.
- Никогда не включайте оборудование, когда оно наклонено или поднято, за исключением случаев достижения максимальной скорости – это может привести к травме!
- Никогда не используйте оборудование слишком долгое время подряд.

- Мы рекомендуем влажную уборку. Используйте только чистую воду без каких-либо добавок.
- Держите руки и ноги подальше от вращающейся щетки.
- Вставляйте батарею непосредственно перед началом работы и извлекайте её по завершении.

6.1 Переключатель (Рис. 18)**Примечание:**

- С помощью переключателя можно выбрать направление вращения оборудования и заблокировать его, чтобы предотвратить случайное включение. Можно выбрать между прямым и обратным вращением. Прямое вращение — это стандартное направление, при котором оборудование обладает наибольшей мощностью.
- Крепко держите оборудование за рукоятку и дополнительную ручку и убедитесь, что вы устойчиво стоите.
- Во избежание повреждения оборудования, изменение направления вращения следует производить только тогда, когда оборудование находится в неподвижном состоянии.

а) Вперед (стандартное направление вращения): Нажмите ползунковый переключатель слева (V) — оборудование отъезжает от вас.

б) Блокировка безопасности: ползунковый переключатель в среднем положении (как показано на рисунке) - переключатель включения/выключения заблокирован.

с) Реверс: Нажмите и удерживайте ползунковый переключатель справа (R) — оборудование начнет двигаться в вашу сторону.

6.2 Переключатель включения/выключения (Рис. 15 / Пункт 3)**а) Включение**

При нажатии на кнопку включения/выключения щетка вращается.

б) Выключение

При отпускании выключателя оборудование выключается, и щетка останавливается.

6.3 Регулятор скорости (Рис. 18 / Пункт 4)

Для регулировки скорости щетки поверните регулятор скорости (мин = минимальная / макс = максимальная). Это позволяет настроить скорость в соответствии с обрабатываемой поверхностью. Цифры от 1 до 5 на регуляторе скорости предназначены для более наглядного обозначения установленной скорости.

6.4 Эксплуатация

Примечание: Изношенные или потерянные щетки следует своевременно заменять. Замените щетку, как только ее диаметр станет меньше примерно 95 мм. Меньший диаметр щетки может привести к ее повреждению.

Важно! Если допустимый входной ток превышен (например, из-за слишком сильного нажатия), оборудование автоматически выключается и должно быть снова включено нажатием кнопки включения/выключения.

6.4.1 Общая чистка (не относится к разделу «6.4.5 Чистка искусственного газона щеткой»)

1. Равномерно распределите кисть по поверхности.
2. Установите рабочую высоту на наиболее удобную для вас (см. раздел 5.3). Защитный кожух от брызг (рис. 1 / пункт 14) должен едва не касаться земли с обеих сторон.
3. Выберите правильное направление вращения (см. раздел 6.1) для поверхности, которую вы хотите очистить (следуйте разделам 6.4.2 – 6.4.4).
4. Для быстрого достижения наилучших результатов очистки мы рекомендуем влажную уборку. Откройте отверстие для подачи воды.
5. Приподнимите оборудование на 1-2 сантиметра и включите его (см. раздел 6.2).
6. Установите желаемую скорость (от низкой до высокой) (см. раздел 6.3). Дождитесь достижения максимальной скорости, а затем приложите щетку к очищаемой поверхности.
7. Медленно и ровными движениями, подобно метле, проведите кистью по поверхности. Сначала оказывайте лишь небольшое давление, а затем постепенно увеличивайте его.

6.4.2 Очистка древесины, композитных материалов (ВРС/ВРС)

Предупреждение! Для этого используйте только мягкую щетку (подбор щетки см. в разделе 5.5). Все остальные доступные щетки изготовлены из жесткого материала и могут повредить поверхность.

- Всегда очищайте доски или деревянные элементы в продольном направлении (вдоль волокон).
- Переведите левую сторону (рис. 18 / пункт V) переключателя (вперед). Оборудование отъедет от вас (стандартное направление вращения).
- Рекомендуется проводить уборку каждой доски отдельно.
- После этого промойте очищенную поверхность водой.

6.4.3 Очистка гладких, необработанных поверхностей из тротуарной плитки и камня

Примечание! Используйте **СЕРЕДИНА** Для этого используйте кисть (инструкции по установке кисти см. в разделе 5.5).

- Переведите левую сторону (рис. 18 / пункт V) переключателя (вперед). Оборудование отъедет от вас (стандартное направление вращения).
- В случае некоторых видов стойких загрязнений может быть полезно чистить, используя оба направления вращения.

Обратите внимание, что при переключении оборудования в обратном направлении (переключатель, нажатый справа, рис. 18 / пункт R) мощность снижается.

- Для очистки периметра и основания снимите широкую боковую крышку и очистите их с помощью боковой щетки.
- После этого промойте очищенную поверхность водой.

6.4.4 Шероховатая, необработанная брусчатка, бетонные блоки и бетонированные поверхности **Примечание:** Используйте только **УЛЬТРА** Для этого используйте кисть (инструкции по установке кисти см. в разделе 5.5).

Предупреждение! Существует риск получения травмы от щетины металлической щетки – обязательно надевайте защитные перчатки.

- Переведите левую сторону (рис. 18 / пункт V) переключателя (вперед). Оборудование отъедет от вас (стандартное направление вращения).
- В случае некоторых видов стойких загрязнений может быть полезно проводить очистку, используя вращение в обоих направлениях. Обратите внимание, что при вращении оборудования в обратном направлении (переключатель, нажатый справа (рис. 18 / элемент R)) мощность снижается. После этого промойте очищенную поверхность водой.

6.4.5 Чистка искусственного газона щеткой.

Внимание!

- Используйте только **МЯГКИЙ** Для этого используйте щетку (желтая/зеленая). Все остальные имеющиеся щетки могут повредить искусственный газон.
- Не используйте воду — только сухая кисть.
- Щетка вращается только в прямом направлении (рис. 18 / элемент V, стандартное направление вращения - активирована левая сторона переключателя).
- Перед началом чистки удалите все листья, мусор и тому подобное.

1. Равномерно распределите мягкую кисть по поверхности.
2. Установите рабочую высоту на наиболее удобную для вас (см. раздел 5.3). Защитный кожух от брызг должен едва не касаться земли с обеих сторон.
3. Переведите в действие левую сторону (рис. 18 / пункт V) переключателя (стандартное направление вращения).
4. Приподнимите оборудование на 1-2 сантиметра и включите его (см. раздел 6.2).
5. Установите желаемую скорость (от низкой до высокой) (см. раздел 6.3). Дождитесь достижения максимальной скорости, а затем поместите щетку на искусственный газон. Оборудование будет двигаться от вас.

6. Чтобы поднять волокна в вертикальное положение, после достижения желаемой скорости проведите щеткой против направления волокон искусственного газона. Не прилагайте никакого давления.
7. При необходимости подтяните кисть к себе и дайте ей свободно катиться, не прилагая усилий.
8. Повторяйте это движение до достижения желаемого результата.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Перед тем как убрать или почистить оборудование, выключите его и извлеките аккумуляторный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивны по отношению к пластиковым деталям оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь оборудования. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Снимите защитный кожух и удалите все отложения с помощью щетки.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей

При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

СЕРЕДИНАСменная щетка (нейлоновая, черная) Арт. № 34.241.20

МЯГКИЙСменная щетка (нейлоновая, желто-зеленая) Арт. № 34.241.21

УЛЬТРАСменная щетка (металлическая) Арт. № 34.241.22

УЛЬТРА СТОРОНЫСменная щетка (металлическая) Арт. № 34.241.26

8. Хранение

Извлеките перезаряжаемую батарею/батареи. Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электрооборудование в оригинальной упаковке.

Не загибайте резиновые кромки защитного кожуха от брызг (рис. 19 / пункт 14) наружу. Храните оборудование таким образом, чтобы резиновые кромки по возможности не соприкасались с полом/землей.

9. Транспорт

- Извлеките перезаряжаемую батарею/батареи.
- Всегда держите оборудование одной рукой за рукоятку, а другой — за дополнительную рукоятку. Не переносите оборудование за корпус двигателя.
- При транспортировке оборудования в транспортном средстве необходимо надежно закрепить его, чтобы оно не скользило.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки оборудования.

10. Неисправности

Оборудование не работает:

Проверьте, заряжена ли батарея и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на исправное напряжение, отправьте его по адресу службы поддержки клиентов, указанному ниже.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор, щетка для чистки, чистящая подушечка
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	


* Не обязательно входит в комплект поставки!



В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

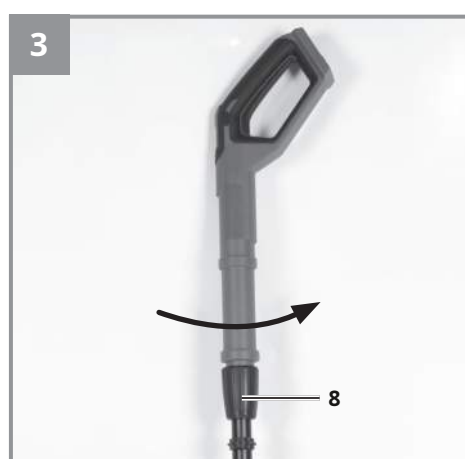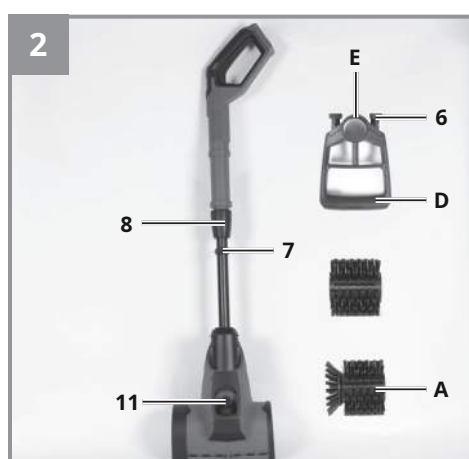

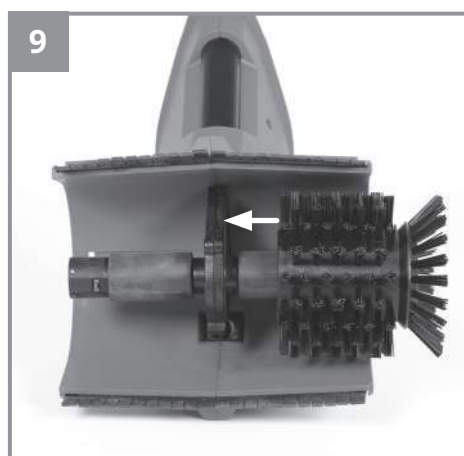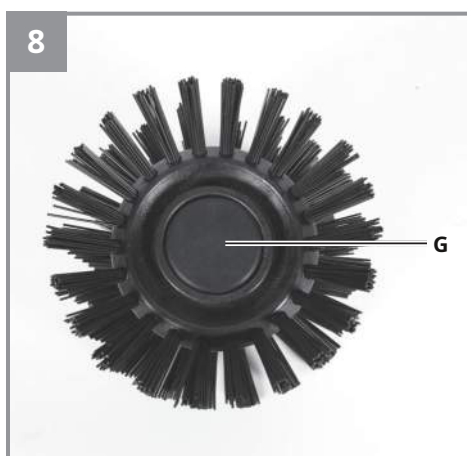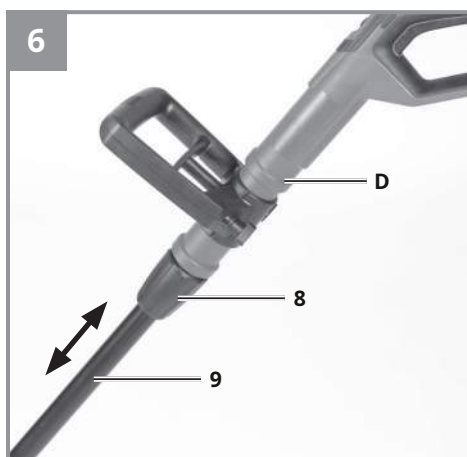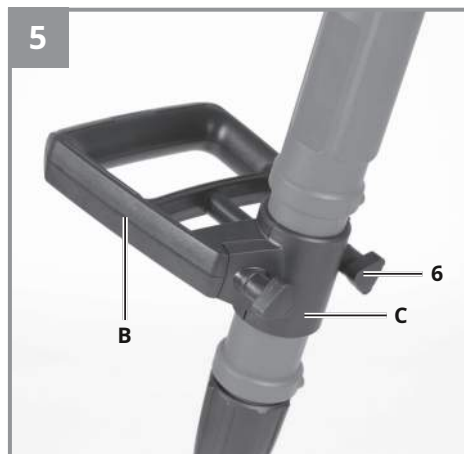

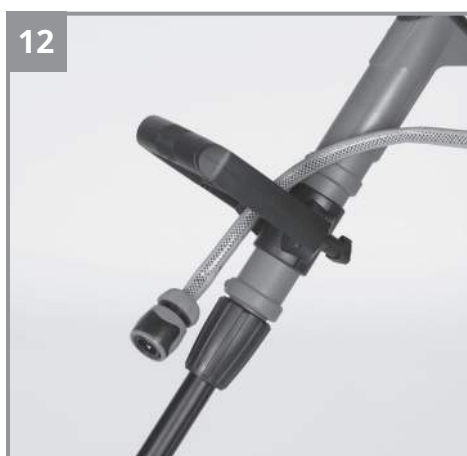

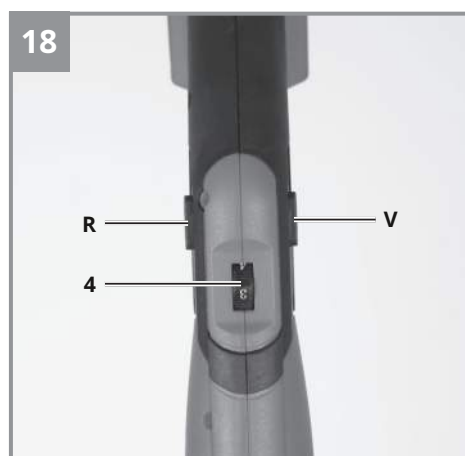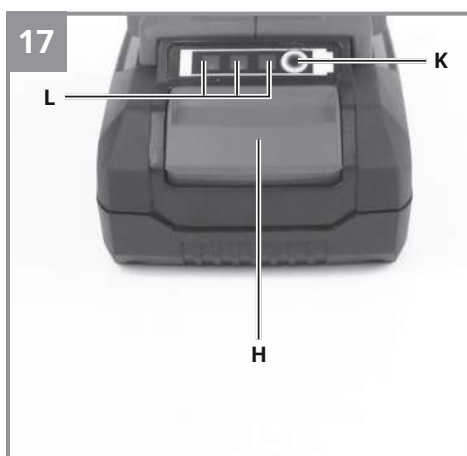



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining izohi (20-rasmga qarang)

- 1: Diqqat!
- 2: Ko'zoynak va quloqchinlarni taqing! Diqqat:
- 3: Uskunaning qismlari qizib ketgan.
- 4: Ishni boshlashdan oldin qo'llanmani o'qing!

Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishiga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm) 1**

- Tutqich
- 2 O'zgartirish tugmasi
- 3 Yoqish/o'chirish tugmasi
- 4 Tezlikni boshqaruvchi
- 5 Qo'shimcha tutqich
- 6 Vintlarni mahkamlash

- 7 Shlang qisqichi
- 8 Gaykani quflang
- 9 Uzun tutqich
- 10 Motor korpusi
- 11 Suv kirish ulagichi
- 12 Cho'tka korpusi
- 13 Yon tomondagi
- 14 cho'tka qopqog'i
- 15 Neylon cho'tka

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Shlang qisqichi bilan simsiz sirt cho'tkasi
- To'liq qo'shimcha tutqich
- O'RTA 2 qismli neylon cho'tka (neylon cho'tka + yon cho'tkali neylon cho'tka (A))
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Uskunalar faqat shaxsiy ochiq joylardagi sirtlarni tozalash uchun mo'ljallangan. Sirtlar aylanadigan cho'tkalar bilan tozalashga yaroqli bo'lishi kerak. Nam tozalash uchun (tavsiya etiladi) sirtlar suvga ham sezgir bo'lmasligi kerak.

Sezgir, jilolangan, qoplangan va tirnashga sezgir yuzalar qo'pollashishi va/yoki shikastlanishi mumkin. Ushbu uskuna bunday sirtlarni tozalash uchun ishlatilmasligi kerak.

Uskunadan faqat vertikal holatda yer ustidan yo'naltirilgan holda foydalanish mumkin. Uskunadan gorizontol holatda (masalan, devorlarda) yoki yuqorida (masalan, shipda) foydalanilmasligi kerak. U tayyorlanmagan/asfaltlanmagan yuzalar uchun ishlatilmasligi kerak (masalan, o't qoplamalari).

Faqat tozalamoqchi bo'lgan sirt uchun mo'ljallangan cho'tkadan foydalaning. Har safar ishlatishdan oldin cho'tkaning yaroqliligini ko'zga tashlanmaydigan joyda sinab ko'ring. Turli sirtlar uchun turli xil cho'tkalar alohida aksessuarlar sifatida mavjud. Faqat hech qanday qo'shimchalarsiz suvdan foydalaning.

TheO'RTANeylon cho'tka (qora), ayniqsa, yopilmagan tosh va tosh yuzalarni tozalash uchun juda mos keladi. Shuning uchun uni tosh/beton bloklar bilan qoplangan yoki betonlangan yuzalarni (masalan, yo'laklar, ayvonlar, yo'laklar) tozalash uchun ham ishlatish mumkin. Yon cho'tka perimetrlar va poydevorlarni tozalash uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanish**Yumshoq**eylon cho'tka (sariq/yashil) uskunadan yog'och, kompozit materiallarni (BPC/WPC) tozalash yoki sun'iy chimlarni tik ko'tarish uchun cho'tkalash (masalan, tekislangan joylar) uchun ham foydalanish mumkin, masalan, u xususiy mulkda, masalan, balkonlarda yoki ayvonlarda o'rnatilganda.

TheULTRAMmetall cho'tka bilan o'jar kirlarni olib tashlash uchun yo'lak toshlari/beton bloklar, betonlangan yuzalar, granit yoki porfir kabi mustahkam sirtlarni tozalash mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Diqqat!
Qoldiq xavflar
Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Quyidagilar

Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.
4. Uchayotgan qismlar tufayli shikastlanish va mulkka yetkazilgan zarar.

Ishlash vaqtini cheklang.

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamadan ishlaydigan vaqtlar).

Xavfli!

Ushbu elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish.....	18 V doimiy
tok Tezlik n	800-1400 rpm
Cho'tka diametri	115 mm Himoya
klassi	III Ovoz kuchi darajasi
L	94.6 dBA (A) Noaniqlik
K	3 dB Tebranish
a	2.13 m/s ² Noaniqlik
K	1.5 m/s ²
Og'irligi	4.1 kg
Operator qulog'idagi ovoz bosimi darajasi	pA
L	83.8 dB (A)
Noaniqlik K	3 dB
Maksimal suv kirish bosimi	0.6 MPa (6 bar)

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ).

Quloqchilarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lloqlarini taqing.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

5.1 Tashish holatidan barqaror tutqichni burang (3-4-rasm)

Muhim!Tashish maqsadida barqaror tutqich 90° yon tomonga buriladi. Uskuna bilan ishlashingiz uchun barqaror tutqich cho'tka korpusi (ish holati) bilan bir chiziqda joylashgan bo'lishi kerak.

1. Soat miliga teskari burab, qulflash gaykani (8) bo'shating va barqaror tutqichni iloji boricha burang.
2. Qulf gaykasi (8) ni soat yo'nalishi bo'yicha burab mahkamlang.

5.2 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (5-rasm)

Tutqich vintlari (6) yordamida qo'shimcha tutqichni (B) (vintlarga pastdan kirish mumkin) va ushlagichni (C) berilgan joyga mahkamlang.

5.3 Uzun tutqichning uzunligini sozlash (6-rasm)

Qulay ish holatiga ega bo'lishingizni ta'minlash uchun uzun tutqichning uzunligini sozlash mumkin.

1. Soat miliga teskari yo'nalishda burab, qulflash gaykasi (8) ni bo'shating.
2. Uzun tutqichning uzunligini o'zgartirish uchun uzun tutqichni (9) barqaror tutqichdan (D) tortib oling. yoki uni barqaror ushlagichga itaring.
3. Barqaror tutqich ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling (5.1-bo'lim) va qulflash gaykasi (8) ni soat yo'nalishi bo'yicha burab mahkamlang.

5.4 Qo'shimcha tutqichni sozlash (5-rasm)

Qo'shimcha tutqichdagi ikkita mahkamlash vintini (6) katta qarshiliksiz istalgan yo'nalishda harakatlantirilguncha bo'shating. Kerakli holatni o'rnatish va ikkita mahkamlash vintini (6) yana mahkamlang.

5.5 Tozalash cho'tkalarini o'rnatish (7-10-rasm)

Yon tomonlardagi cho'tka qopqoqlarini olib tashlang (7-rasm / E, F elementlari). Mahsulot 2 qismli to'liq holda yetkazib beriladi. **O'RTA**Neylon cho'tka (qora). Neylon cho'tka (2-rasm / A element) yon cho'tka bilan jihozlangan. Tozalash cho'tkalarining tashqi tomonida rezina qopqoqlar mavjud (8-rasm / G element). Neylon cho'tkani yon cho'tka bilan birga chap yoki o'ng tomondagi cho'tka o'rnatgichiga (9-rasm) talablaringizga muvofiq joylashtiring va boshqa neylon cho'tkani boshqa cho'tka o'rnatgichiga joylashtiring. Cho'tka qopqoqlarini qayta joyiga joylashtiring.

joy. Keng cho'tka qopqog'i (7-rasm / E element) yon cho'tkali neylon cho'tka uchun. O'RTA NEYLON cho'tka tayyor holda o'rnatiladi (10-rasm).

TheYumshoqneylon cho'tka (sariq/yashil) (10a-rasm) vaULTRMetall cho'tka (10b-rasm) xuddi shu tarzda o'rnatilishi kerak, lekin yon cho'tkaga ega bo'lmasligi kerak. Ular keng cho'tka qopqog'i o'rniga ishlatilishi kerak bo'lgan tor cho'tka qopqog'i bilan birga keladi.

Diqqat! Metall cho'tkaning tuklaridan jarohat olish xavfi mavjud – himoya qo'lqoplarini taqing.

5.6 Tozalash cho'tkalarini olib tashlash Yon tomonlardagi cho'tka qopqoqlarini olib tashlang (7-rasm / E, F elementi). Rezina qopqoqning o'rtasini bosing (11-rasm / G elementi), ostidagi chiqarish tugmasini bosing va cho'tkani bir vaqtning o'zida tortib oling. Diqqat! Metall cho'tkaning tuklaridan jarohat olish xavfi mavjud - himoya qo'lqoplarini kiying.

5.7 Suv kirish ulagichi (12 – 14b-rasm) Eng yaxshi tozalash natijalariga tezda erishish uchun nam tozalashni tavsiya qilamiz.

Muhim!

- Suv ta'minoti tarmog'ini ichi UZ suvi tarmog'iga ulashda EN 1717 talablariga rioya qiling. Ixtisoslashgan sanitariya-tesisat kompaniyasiga murojaat qiling.
- Hech qachon suv oqimini elektr simlariga yoki uskunaning o'ziga qaratmang.
- Suv harorati oraliqda bo'lishi kerak + 5°C va + 35°C.
- Kirli, qumloq yoki kimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan suvdan foydalanmang, chunki ular uskunaning ishlashiga xalaqit berishi va uning ishlash muddatini qisqartirishi mumkin.

Suv kirish joyiga ulanish standart shlang ulash tizimlari uchun ulagich bilan jihozlangan bo'lishi kerak (7-rasm / 11-band). 12-rasmda ko'rsatilgandek, suv shlangini (taxminan Ø 13 mm (½")) qo'shimcha tutqichdan o'tkazing va shlang ulagichini suv kirish joyi uchun ulanishga ulang (13-rasm). Shlang qisqichini (2-rasm / 7-band) uzun tutqichdan chiqarib oling va shlangni shlang qisqichi bilan uzun tutqichga mahkamlang (14a/14b-rasm).

Har safar ishlatishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- Uskunaning mukammal holatda ekanligi va xavfsizlik moslamalari va tozalash cho'tkasi to'liq ekanligi.
- Barcha vintlar mahkam bog'langan.
- Barcha harakatlanuvchi qismlar muammosiz harakatlanishi uchun.

5.8 Batareyani o'rnatish (15-rasm)

Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga joylashtiring. Batareya to'liq itarilganda, uning joyiga chertish ovozi eshitiladi. Batareyani chiqarib olish uchun qulflash tugmasini (H elementi) bosing va batareyani chiqarib oling.

5.9 Batareyani zaryadlash (16-rasm)

- Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
- Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
- Batareya paketini zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
- „Zaryadlovchi indikatori“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.10 Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (17-rasm)

Batareya zaryadlanish darajasi indikatori (K elementi) tugmasini bosing. Batareya zaryadlanish darajasi indikatori (L elementi) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

Xavfli! Ishni bajarayotganda yon tomondagi cho'tka qopqoqlari o'rnatilishi kerak.

Diqqat!

- Tozalamoqchi bo'lgan sirt uchun mo'ljallangan cho'tkani o'rnatganingizga ishonch hosil qiling.
- Yon tomondagi cho'tka qopqoqlari mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Tozalash ishlarini boshlashdan oldin cho'tkalarni axloqsizlik bor-yo'qligini tekshirib ko'ring va agar kerak bo'lsa, tozalang.
- Cho'tka bilan tozalash sirtga zarar yetkazmasligini tekshirish uchun unchalik ko'rinmaydigan kichik joyda sinov o'tkazing.
- Tozalanadigan sirt toshlar, novdalar va boshqalar kabi narsalardan xoli bo'lishi kerak. Ular aylanuvchi cho'tka bilan uloqtirilishi yoki sirtini tiralishi mumkin.
- Uskunani yoqganingizda uni yerdan 1-2 santimetr balandlikda ko'taring, lekin faqat u to'liq tezlikka yetguncha. Jarohatlarning oldini olish uchun ehtiyot bo'ling.
- Uskunani hech qachon qiyshaygan holda yoki to'liq tezlikka erishishdan boshqa maqsadda ko'tarilgan holda yoqmang - jarohat olish xavfi mavjud!
- Hech qachon uskunani bir vaqtning o'zida juda uzoq vaqt ishlatmang.

- Biz nam tozalashni tavsiya qilamiz. Faqat hech qanday qo'shimchalarsiz toza suvdan foydalaning.
- Qo'llaringiz va oyoqlaringizni aylanayotgan cho'tkadan uzoqroq tuting.
- Batareyani faqat ishni boshlashdan oldin joylashtiring va tugatgandan so'ng uni qayta chiqarib oling.

6.1 O'zgartirish tugmasi (18-rasm)

Izoh:

- O'zgartirish tugmasidan foydalanib, siz uskunaning aylanish yo'nalishini tanlashingiz va uni tasodifan yoqilmasligi uchun qulflashingiz mumkin. Siz oldinga va teskari aylanishlarni tanlashingiz mumkin. Oldinga aylanish - bu uskunaning eng katta quvvatga ega bo'lgan standart aylanish yo'nalishi.
 - Uskunani tutqich va qo'shimcha tutqichdan mahkam ushlang va barqaror turgan holatingizga ishonch hosil qiling.
 - Uskunaga zarar yetkazmaslik uchun, aylanish yo'nalishini faqat uskunalar to'xtab turganda o'zgartirish kerak.
- a) Oldinga (standart aylanish yo'nalishi): Chapdagi surma tugmasi (V) bosilganda - uskunalar sizdan uzoqlashadi.
- b) Xavfsizlik qulfi: O'rta holatda suring (ko'rsatilganidek) - Yoqish/O'chirish tugmasi bloklangan
- c) Orqaga: O'ngdagi slayder tugmasi (R) bosilganda - uskunalar siz tomon harakatlanadi.

6.2 Yoqish/o'chirish tugmasi (15-rasm / 3-band)

a)Yoqilmoqda

Yoqish/O'chirish tugmasini bosganingizda, cho'tka aylanadi.

b)O'chirish

Yoqish/O'chirish tugmasini qo'yib yuborganingizda, uskunalar o'chadi va cho'tka to'xtaydi.

6.3 Tezlikni sozlagich (18-rasm / 4-band)

Cho'tkaning tezligini sozlash uchun tezlikni sozlagichni aylantiring (min = eng past / maksimal = eng yuqori). Bu tezlikni tozalanayotgan sirtga moslashtirish imkonini beradi. Tezlikni sozlagichda belgilangan 1 dan 5 gacha raqamlar belgilangan tezlikni aniqroq ko'rsatish uchun berilgan.

6.4 Operatsiya

Eslatma: Eskirgan yoki yirtilgan cho'tkalarni o'z vaqtida almashtirish kerak. Cho'tkaning diametri taxminan 95 mm dan kam bo'lganda uni almashtiring. Cho'tkaning diametridan kichikroq bo'lsa, u shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Muhim! Agar ruxsat etilgan kirish oqimi oshib ketssa (masalan, juda kuchli bosish orqali), uskunalar avtomatik ravishda o'chadi va Yoqish/O'chirish tugmasini bosib qayta yoqilishi kerak.

6.4.1 Umumiy tozalash ("6.4.5 Sun'iy maysazorni cho'tka bilan tozalash" bo'limiga taalluqli emas)

1. Cho'tkani sirtga tekis joylashtiring.
2. Ish balandligini o'zingiz uchun eng qulay bo'lgan balandlikka o'rnatib (5.3-bo'limga qarang). Suv sachrashidan himoya qiluvchi vosita (1-rasm / 14-band) yerni ikki tomondan ham tozalab turishi kerak.
3. Tozalamoqchi bo'lgan sirt uchun to'g'ri aylanish yo'nalishini tanlang (6.1-bo'limga qarang) (6.4.2 – 6.4.4-bo'limlarga qarang).
4. Eng yaxshi tozalash natijalariga tezda erishish uchun biz nam tozalashni tavsiya qilamiz. Suv kirish joyini oching.
5. Uskunani 1-2 santimetr ko'taring va uni yoqing (6.2-bo'limga qarang).
6. Kerakli tezlikni o'rnatib (sekindan tezgacha) (6.3-bo'limga qarang). To'liq tezlikka erishilguncha kuting va keyin cho'tkani tozalanadigan yuzaga qo'ying.
7. Cho'tkani supurgi kabi asta-sekin va chiziqlar bo'ylab sirt ustida harakatlantiring. Avvaliga ozgina bosim o'tkazib, keyin esa uni asta-sekin oshiring.

6.4.2 Yog'ochni, kompozit materiallarni (BPC/WPC) tozalash

Diqqat!Buning uchun faqat YUMSHOQ cho'tkadan foydalaning (cho'tkaga mos kelishi uchun 5.5-bo'limga qarang). Boshqa barcha mavjud cho'tkalar qattiq materialdan tayyorlangan va sirtga zarar etkazishi mumkin.

- Har doim taxtalarni yoki yog'och elementlarni uzunlamasına yo'nalishda (tolalar bo'ylab) tozalang.
- O'zgartirish tugmachasining chap tomonini (18-rasm / V element) harakatlantiring (oldinga). Uskuna sizdan uzoqlashadi (standart aylanish yo'nalishi).
- Tozalashni taxtama-taxta asosida bajarish tavsiya etiladi.
- Shundan so'ng, tozalangan sirtni suv bilan yuving.

6.4.3 Silliq, yopilmagan tosh va tosh yuzalarni tozalash

Eslatma:FoydalaningO'RTABuning uchun cho'tkadan foydalaning (cho'tkaga mos kelishi uchun 5.5-bo'limga qarang).

- O'zgartirish tugmachasining chap tomonini (18-rasm / V element) harakatlantiring (oldinga). Uskuna sizdan uzoqlashadi (standart aylanish yo'nalishi).
- Ba'zi turdagi o'jar kirlar bo'lsa, ularni har ikki yo'nalishda ham tozalash foydali bo'lishi mumkin.

Iltimos, uskuna teskari holatda bo'lganda (o'ngdagi almashtirish tugmasi bosilganda, 18-rasm / R elementi), uning quvvati kamroq bo'lishini unutmang.

- Perimetrlar va tagliklarni tozalash uchun keng yon qopqoqni olib tashlang va ularni yon cho'tka bilan tozalang.
- Shundan so'ng, tozalangan sirtni suv bilan yuving.

6.4.4 Qo'pol, muhrlanmagan yo'lak toshlari, beton bloklar va betonlangan yuzalar Izoh:Faqat foydalaningULTRABuning uchun cho'tkadan foydalaning (cho'tkaga mos kelishi uchun 5.5-bo'limga qarang).

Diqqat!Metall cho'tkaning tuklaridan jarohat olish xavfi mavjud - himoya qo'lqoplarini taqing.

- O'zgartirish tugmachasining chap tomonini (18-rasm / V element) harakatlantiring (oldinga). Uskuna sizdan uzoqlashadi (standart aylanish yo'nalishi).
- Ba'zi turdagi o'jar kirlar bo'lsa, aylanishning ikki yo'nalishi bilan tozalash foydali bo'lishi mumkin. Iltimos, uskuna teskari holatda bo'lganda (o'ngdagi almashtirish tugmasi bosilganda (18-rasm / R elementi)), uning quvvati kamroq bo'lishini unutmang. Shundan so'ng, tozalangan sirtni suv bilan yuving.

6.4.5 Sun'iy maysazorni cho'tka bilan tozalash Diqqat!

- Faqat foydalaningYumshoqBuning uchun cho'tkadan foydalaning (sariq/yashil). Boshqa barcha mavjud cho'tkalar sun'iy maysazorga zarar etkazishi mumkin.
- Suv ishlamang - faqat quruq cho'tka bilan tozalang.
- Cho'tkani faqat oldinga yo'nalishda ishlating (18-rasm / V element, standart aylanish yo'nalishi - almashtirish tugmasining chap tomoni yoqilgan).
- Tozalashni boshlashdan oldin barcha barglarni, axlatni va shunga o'xshash narsalarni olib tashlang.

1. YUMSHOQ cho'tkani sirtga tekis joylashtiring.

2. Ish balandligini o'zingiz uchun eng qulay bo'lgan balandlikka o'rnatib (5.3-bo'limga qarang). Suv sachrashidan himoya qiluvchi vosita ikkala tomondan ham yerni tozalashi kerak.

3. O'zgartirish tugmachasining chap tomonini (18-rasm / V element) ishga tushiring (standart aylanish yo'nalishi).

4. Uskunani 1-2 santimetr ko'taring va uni yoqing (6.2-bo'limga qarang).

5. Kerakli tezlikni o'rnatib (sekindan tezgacha) (6.3-bo'limga qarang). To'liq tezlikka erishilguncha kuting va keyin cho'tkani sun'iy maysazorga qo'ying. Uskunalar sizdan uzoqlashadi.

6. Tolalarni tik ko'tarish uchun, kerakli tezlikka erishilgandan so'ng, sun'iy maysa tolalari yo'nalishiga qarshi cho'tka bilan ishlang. Hech qanday bosim o'tkazmang.
7. Agar kerak bo'lsa, cho'tkani o'zingizga torting va uni bosimsiz ag'daring.
8. Istalgan natijaga erishilgunga qadar ushbu harakatni takrorlang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Uskunani yig'ishtirishdan yoki tozalashdan oldin, uni o'chiring va batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin. Uskunaning ichki qismiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik himoyasini olib tashlang va cho'tka yordamida qoldiqlarni olib tashlang.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

O'RTAalmashtirish cho'tkasi (neylon, qora)
34.241.20-modda

Yumshoqalmashtirish cho'tkasi (neylon, sariq/yashil)
34.241.21-modda

ULTRAalmashtirish cho'tkasi (metall)
34.241.22-modda raqami

ULTRA YONalmashtirish cho'tkasi (metall)
34.241.26-modda raqami

8. Saqlash

Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling. Uskunani va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr jihozlarini asl o'ramida saqlang.

Suv sachrashidan himoya qiluvchi rezina lablarini (19-rasm / 14-band) tashqariga egmang. Uskunani iloji boricha rezina lablari polga/yerga tegmaydigan tarzda saqlang.

9. Transport

- Qayta zaryadlanuvchi batareya/batareyalarni chiqarib oling.
- Uskunani har doim bir qo'lingiz bilan tutqichdan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa qo'shimcha tutqichdan ushlab ushlang. Uskunani motor korpusidan ushlab tashimang.
- Agar uskunani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji boricha, uskunani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.

10. Kamchiliklar

Uskunalar ishlamayapti:

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlash moslamasi ishlayotganini tekshiring. Agar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lsa ham, uskuna ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

11. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Qayta zaryadlanuvchi batareya, tozalash cho'tkasi, tozalash yostig'i
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.