



GE-WS 18/35 Li
GE-WS 18/75 Li



ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз қысымды шашыратқыш








ӨТ.-№: 34.252.10 (Жеке)
Ө.-№: 34.252.20 (Жеке)










I.-Nr.: 11019
I.-Nr.: 11019

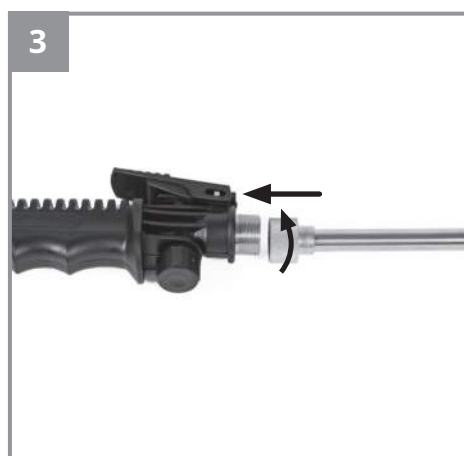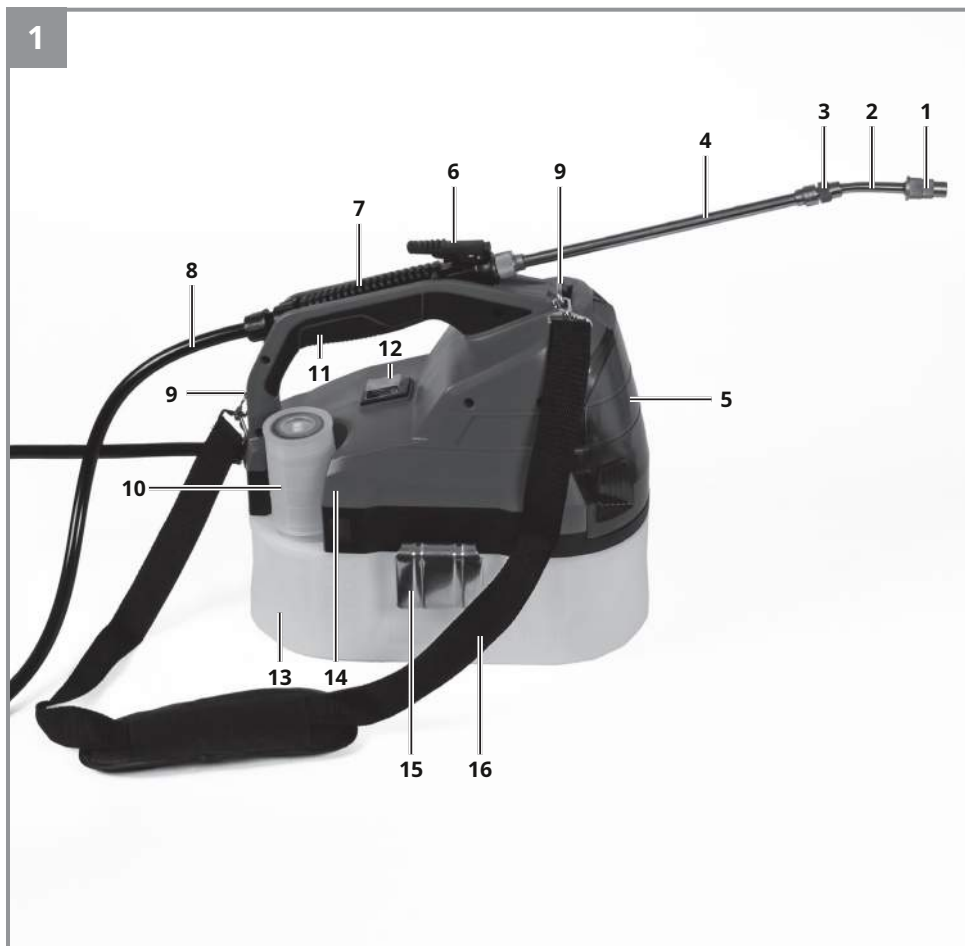

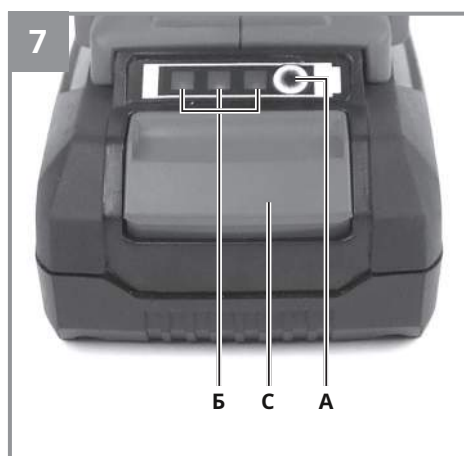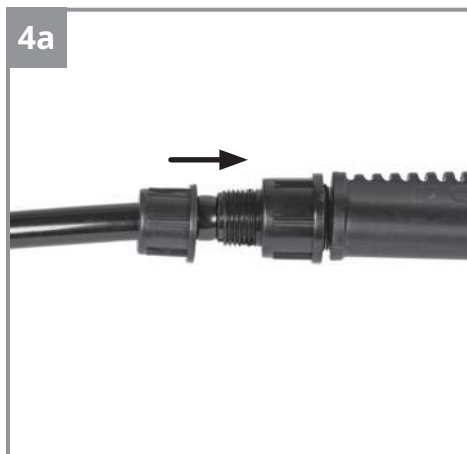

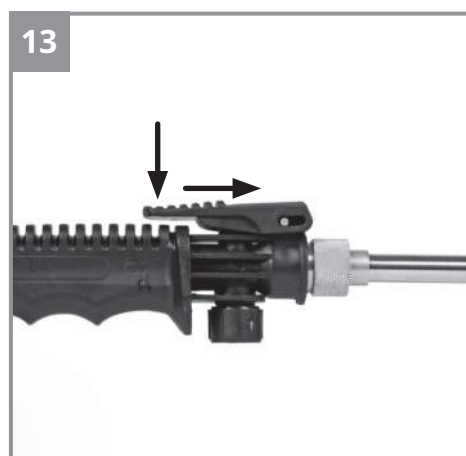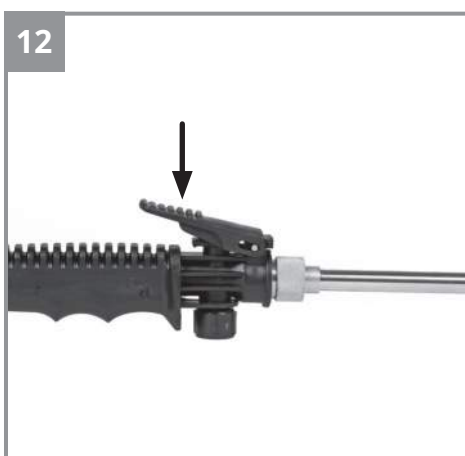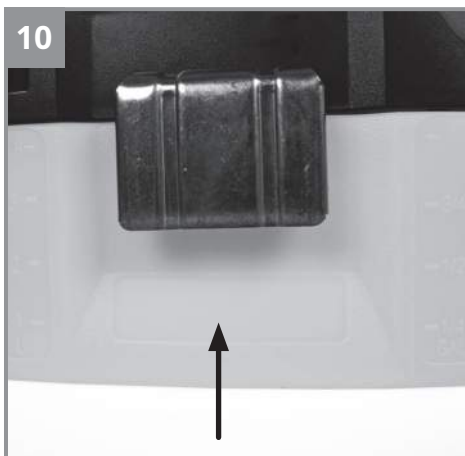

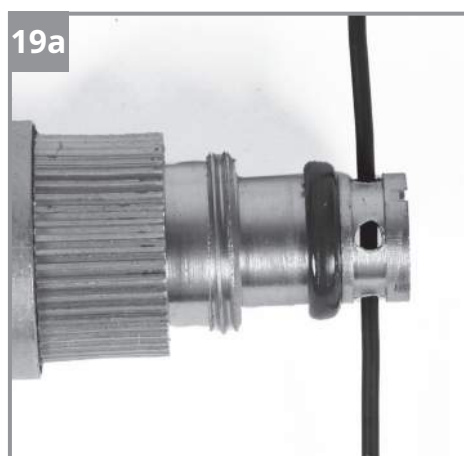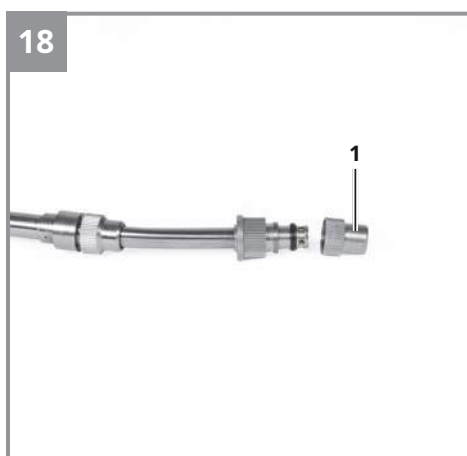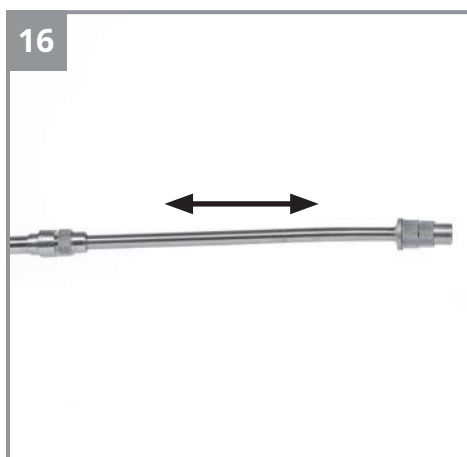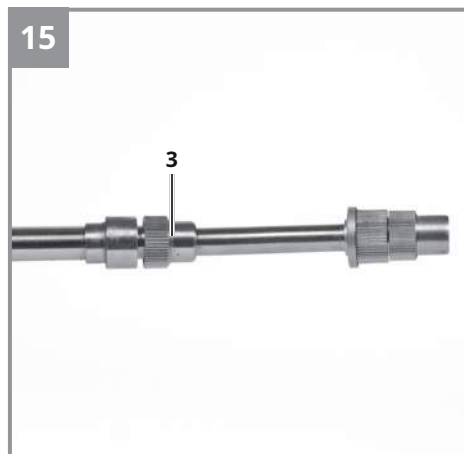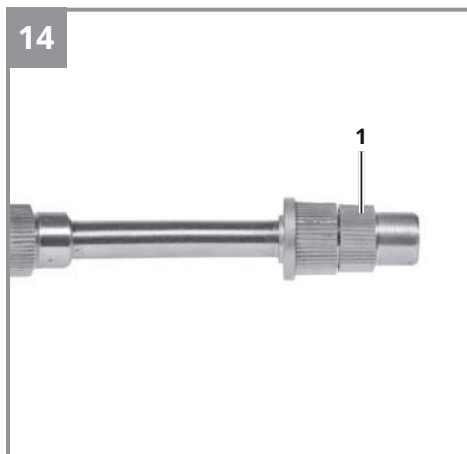

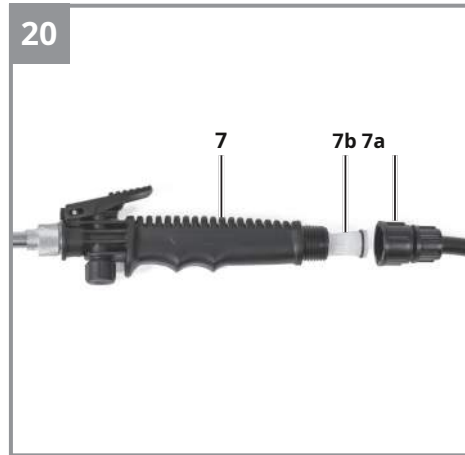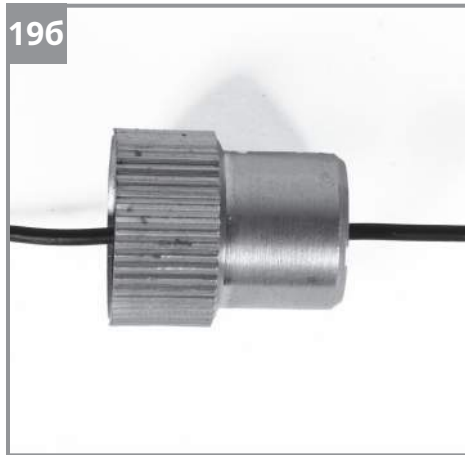

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (21-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Қорғаныс маскасын киіңіз.**
3. **Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**
4. **Абайлаңыз! Сәйкес қорғаныс қолғаптарын киіңіз!**
5. **Сәйкес берік аяқ киім киіңіз.**
6. **Жаңбырда қолданбаңыз. Ылғалдан сақтаңыз!**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Ыңғайлы, жақын киім киіңіз. Үстіңгі жұмыс кезінде су өткізбейтін бас киім киіңіз.
- Бүріккішті ешқашан күн астында қалдырмаңыз.
- Ешқандай улы заттарды шашыратпаңыз. Химиялық заттар мен препараттың қауіпсіздік деректер парақтарына назар аударыңыз. Күмәндансаңыз, өндірушіге хабарласыңыз.
- Бүрку кезінде үшінші тұлғалардан және жануарлардан алыс ұстаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға немесе басқа адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді.

жеткіліксіз білімі немесе тәжірибесі бар адамдар, егер олар үшін жауапты тұлғаның басшылығымен немесе нұсқауымен болмаса.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-2)

1. Реттелетін бүріккіш бас
2. Телескопиялық бүріккіш түтік
3. Бекіткіш гайка
4. Бекітілген бүріккіш түтік
5. Батарея қапқының қапқы
6. Тұтқаны босатыңыз
7. Бүріккіш пистолеттің тұтқасы
8. Шланг
9. Бау бекітпесі
10. Бак қапқы/өлшеу құмырасы
11. Тасымалдау тұтқасы
12. Қосу/өшіру қосқышы
13. Бүріккіш контейнер
14. Мотор корпусы
15. Контейнер қапқы
16. Тасымалдау белдігі

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Қысыммен шашыратқыш
- Шланг

- Бүріккіш пистолеттің тұтқасы
- Бүріккіш түтік
- Тасымалдау бауы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Мақсатты пайдалану

Қысыммен бүріккіш тек үйде, бақшада немесе жылыжайларда келесі сұйықтықтарды шашуға арналған:

- Су
- Пестицидтер
- Арамшөптерді өлтірушілер
- Суда ерітілген табиғи майлар (мысалы, неем майы, рапс майы)
- Суда ерітілген тыңайтқыштар

Шашыратылатын сұйықтықтар, әсіресе суда ерітілген табиғи майлар су тәрізді консистенцияға ие болуы керек. Тұтқырлығы жоғары сұйықтықтарды шашырату мүмкін емес немесе тек аз қуатпен.

Қолдану еліндегі жергілікті лицензиялау органымен рұқсат етілген сұйық тыңайтқыштарды, арамшөптерді және пестицидтерді ғана шашыратуға болады. Өндіріс кезінде осы рұқсат етілген заттар немесе суда еріген табиғи майлар пайдаланылған материалдарға зиянды әсер етпейтіні белгілі. Тыңайтқыштарды, пестицидтерді және арамшөптерді жоюға арналған ерітінділерді өндіруші көрсеткен концентрацияларда ғана шашуға рұқсат етіледі. Егер күмәндансаңыз, тиісті өндірушіге хабарласыңыз.

Қысыммен бүріккіш тағам өнімдерімен бірге пайдалануға немесе рұқсат етілген ең жоғары жұмыс температурасы 40°C асатын сұйықтықтарды шашыратуға арналмаған. Сол сияқты тұтану температурасы 55 °C төмен қышқылды, күйдіргіш және жанғыш сұйықтықтарды шашуға тыйым салынады. Сол сияқты кез келген сіңдіру агенттерін, бояуларды, лактарды, майларды, минералды майларды және синтетикалық майларды шашуға тыйым салынады. **Маңызды!**Тұтану температурасы 55 °C-ден асатын атомизацияланған жанғыш сұйықтықтар да өте жанғыш.

Қысыммен шашыратқышты ешқашан қолданбаңыз

- жалын мылтығы ретінде
- сұйықтықтарды сақтауға арналған

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану а болып саналады

теріс пайдалану жағдайы. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қуат көзі: 18 В тұрақты ток
 Сорғы түрі: Мембраналық сорғы
 GE-WS 18/35 Li
 Контейнердің сыйымдылығы шамамен:3,8 л GE-WS 18/35 Li толтыру мөлшері макс.:3,5 л GE-WS 18/75 Li
 Контейнердің сыйымдылығы шамамен:8,2 л GE-WS 18/75 Li толтыру мөлшері макс.:7,5 л Ағын жылдамдығы, V: 30-60 л/сағ
 Бүріккіш қысым: 2,5 бар (36 psi) Оңтайлы бүрку қашықтығы: 0,6 м Қалдық мөлшері:25 мл

Ең жоғары рұқсат етілген жұмыс

температурасы: + 40 °C

Қосылымы/саптамасы бар бүріккіш түтік ұзындығы мин. – макс.: 33 см – 50 см
 Керек-жарақтармен бірге GE-WS 18/35 Li салмағы (батареядан басқа):2,26 кг
 Керек-жарақтармен бірге GE-WS 18/75 Li салмағы (батареядан басқа):2,40 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X-Charger арқылы зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 83 дБ(A)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 94 дБ(A)

К белгісіздік 3 дБ

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 1,57 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс маскасы пайдаланылмаса, өкпенің зақымдануы.
2. Қауіпті заттармен жанасу. Бүріккіш материалдар деммен жұту немесе жұту немесе теріге немесе көзге тиюге рұқсат етілген жағдайда зиянды болуы мүмкін. Нұсқауларды орындаңыз және сәйкес қорғаныс құралдарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Кез келген құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

5.1 Бүріккіш түтік пен шлангты құрастыру

1. Бүріккіш түтікті бүріккіш пистолеттің тұтқасына бұраңыз (Сурет 3).
2. Шлангты бүріккіш пистолеттің тұтқасына бекітіңіз (Сурет 4а) және бекіту гайкасының көмегімен мықтап бұраңыз (Сурет 4б).
3. Түтіктің екінші ұшын корпусқа жалғап, бекіткіш гайкамен мықтап бұраңыз (Сурет 4с).

Маңызды! Әрқашан шланг қосылымдарын тексеріңіз. Кез келген ағып кетуді дереу жою керек және бұл орындалмайынша жабдықты пайдалануға болмайды.

5.2 Погонды құрастыру және орнату

1. Иық бауының ұштарын бау бекіткішіне іліңіз (Сурет 1/9-тармақ).
2. Погонды иығыңыздың үстінен сырғытыңыз.
3. Иық белдігінің ұзындығын белдік қондырмасы бел деңгейінде болатындай етіп реттеңіз және сіз шаршамай жұмыс істей аласыз.

5.3 Батареяны орнату

Ескертпе:

- Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.
- Қақпақ қақпағы өздігінен жабылады және магниттер арқылы орнында ұсталады.

Қақпақ қақпағын ашыңыз және ұстаңыз (Сурет 5/5-тармақ). Батареяны берілген батарея бекіткішіне итеріңіз. Батарея толығымен итерілгеннен кейін құлыптау түймесі (Сурет 5/П. С) қосылатынына көз жеткізіңіз. Батареяны шығарып алу үшін кері ретпен орындаңыз.

5.4 Батареяны зарядтау

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз. (Сурет 5/ С тармағы).
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында сіз жарық диоды түсіндірмесі бар кестені табасыз.

зарядтағыштағы көрсеткіш.
Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың пластик пакеттерге жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның қауыпының дамуына әкеледі.

5.5 Батарея зарядының деңгейінің көрсеткіші (Сурет 7)

Батарея зарядының деңгейі индикаторы түймесін басыңыз (А тармағы). Батарея зарядының деңгейі индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер қауыпты қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және қауып екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Қауыпты батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.6 Бүріккіш ерітіндіні дайындау және ыдысты толтыру

Жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

Ескерту:

- Бүріккіш ерітінділерді араластырған кезде әрқашан өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Резервуарды тек сіз пайдаланғыңыз келетін ерітінді мөлшерімен толтырыңыз.
- Бүріккіш ерітінді су тәрізді консистенцияға ие болуы керек.
- GE-WS 18/35 Li: Бүріккіш контейнерді ең көбі 3,5 литр сұйықтықпен толтыруға болады.
- GE-WS 18/75 Li: Бүріккіш контейнерді ең көбі 7,5 литр сұйықтықпен толтыруға болады.
- Пестицидтерді тек ашық ауада және ешқашан тұрғын үй-жайларда, қораларда немесе азық-түлік пен мал азығын сақтайтын қоймаларда дайындауға болмайды.
- Бүріккіш ерітінділерді бөлек ыдыста дайындауға және қысыммен бүріккіштің контейнеріне құю алдында мұқият араластыруға болады.
- Егер сіз органикалық бүріккіш ерітінділерді қолданғыңыз келсе, бүріккішті толтырмас бұрын оларды сүзгіден өткізу керек.
- Әрбір пайдаланудан кейін жабдықты дереу тазалаңыз. Бұл сұйықтық тасымалдағыш бөлшектерді таза ұстаудың және бітелудің алдын алудың жалғыз жолы. Бітелген құрамдас бөліктер ақауларға әкелуі мүмкін.

1. Қысыммен бүріккішті тегіс жерге қойыңыз. Резервуардың қақпағын алыңыз (Сурет 8/10-тармақ). Бұл сонымен қатар өлшеуіш құмыраның қызметін атқарады.
2. Бүріккіш контейнерге ерітінді өндірушісі көрсеткен сұйықтық мөлшерін (мысалы, су) құйыңыз (Сурет 9). Бүріккіш ерітінді бүркуге дайын болмаса, концентрацияланған қоспаның өлшенген мөлшерін қосып, контейнерді мұқият жабыңыз.
3. Егер сіз мұны әлі жасамаған болсаңыз, қысымды шашыратқышты шайқау арқылы концентратталған қоспаны сумен (немесе басқа сұйықтықпен) араластырыңыз.
4. Бүріккіш контейнерге қолданылатын бүріккіш ерітіндінің жапсырмасын жағыңыз (Сурет 10).

6. Операция

6.1 Қосу

Батареяны салғаннан кейін қосу/өшіру қосқышын «I» күйіне бұру арқылы жабдықты қосыңыз (Сурет 11).

6.2 Өшіру

Қосу/өшіру қосқышын «0» күйіне қою арқылы жабдықты өшіріңіз (Сурет 11).

6.3 Бүрку ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік нұсқаулары бар қосымша парақшаға назар аударыңыз.

- Өсімдіктерді немесе басқа заттарды тікелей бүрку кезінде өте кең ағынды пайдаланбаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің тұтқасындағы іске қосу тетігі басылғанда, кері қайтару күштері кенеттен пайда болуы мүмкін, ең нашар жағдайда бүріккіш түтік денеге қарай бағытталады. Әрқашан бүріккіш пистолеттің тұтқасынан мықтап ұстаңыз.
- Бүрку кезінде бүріккіш түтікті 1-суретте көрсетілгендей ұстағышта ұстауға немесе оның орнына қолыңызбен ұстауға болады.

6.3.1 Бүркүді қосу/өшіру

- Бүрку үшін бүріккіш пистолеттің тұтқасындағы іске қосу тетігін басыңыз (Сурет 12).
- Сіз іске қосу тетігін жіберген кезде бүріккіш ағын тоқтайды.
- Егер іске қосу тетігі басылып, содан кейін алға итерілсе (Сурет 13), бұл тұтқаны бекітеді. Жабдық триггер қайтадан тартылып, босатылғанша бүркүді жалғастырады.

Ескертулер!

1. Кіріктірілген сорғыда бүріккіш ерітінді тым аз болса немесе мүлде жоқ болса, ол қысымды бүріккіш қосылғаннан кейін жұмыс істейді. Бүріккіш пистолеттің тұтқасындағы іске қосу тетігін бірнеше секунд басыңыз. Сорғы толып, спрей ерітіндісі дұрыс емес шығарылады. Бүріккіш ерітінді біркелкі шығарылғаннан кейін сорғы іске қосу тетігін босатқаннан кейін өшеді және тұтқаны басқан кезде қайтадан қосылады.
2. Бүріккіш ерітінді сауытында бүріккіш ерітінді тым аз болса, сорғы тым аз бүрку ерітіндісін сорып алады (1. қараңыз) және іске қосу тетігін босатқаннан кейін жұмысын жалғастырады. Бүріккіш ерітіндімен толтырыңыз (5.6 бөлімін қараңыз).

6.3.2 Бүріккіш ағынды реттеу

Бүріккіш ағынды саптамада үлкен аумақтар үшін бір ағыннан кең шашыратқышқа (жұқа тұман) дейін реттеуге болады.

1. Бүрку процесін кідірттіңіз.
2. Реттелетін бүріккіш басын сағат тіліне қарсы бұрап, ағынды бір ағынға айналғанша тарылтыңыз (Сурет 14/1-тармақ).
3. Ағынды кеңірек ету үшін реттелетін бүріккіш басын сағат тілімен бұраңыз (Сурет 14/1-тармақ).

6.3.3 Бүріккіш түтікшені ұзарту

1. Бекіткіш гайканы (15-сурет / 3-тармақ) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.

2. Қалаған ұзындыққа реттеу үшін телескопиялық түтікті сыртқа қарай тартыңыз (Сурет 16).

3. Содан кейін бекіту гайкасын (Сурет 15/3-тармақ) сағат тілімен бұрап, қатайтыңыз.

6.4 Көлік

Бүріккіш пистолетті тұтқасынан (1-сурет/11-тармақ) немесе тасымалдау белдігінен (Сурет 1/16-тармақ) ұстаңыз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіпті!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз. Жабдықты тазалау үшін ешқашан жанғыш еріткіштерді қолданбаңыз.

7.1 Тазалау (сыртында)

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Контейнердің ішін тазалау. Пайдаланғаннан кейін жабдықты тазалап, ыдысты кептіру үшін ашық қалдырыңыз. Осы тазалау нұсқауларына қосымша химиялық затпен бірге келген пайдалану нұсқауларындағы тазалау нұсқауларын ескеріңіз.

Қалған сұйықтықты сауыттың толтырғыш тесігі арқылы резервуардан алып тастаңыз және сұйықтықты кейін пайдалану үшін дұрыс сақтаңыз немесе оны қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз.

1. Контейнердің қақпақтарын (Сурет 1/15-тармақ) жоғары аударыңыз және қозғалтқыш бөлігін контейнерден шығарыңыз (Сурет 17).

2. Контейнерді толығымен босатыңыз.

3. Бос ыдысқа шамамен 2 литр мөлдір су құйыңыз.

4. Мотор бөлігін қайтадан контейнерге орнатыңыз және қозғалтқыш бөлігіндегі қақпақтарды ілмектеп, төмен қарай аударып, контейнерді жабыңыз.

5. Қысыммен спрейді бірнеше рет қатты шайқаңыз.

6. Мазмұнды жаңа ғана өңделген аймаққа немесе осы мақсат үшін бөлінген аймаққа шашыратыңыз.

7. Осы процесті қайталаңыз.

8. Енді контейнерді жоғарыда сипатталғандай толтырғыш саңылау арқылы төгуге болады.

9. Контейнерді мотор бөлігіне қайта бекітпес бұрын, оның толық кебуін күтіңіз.

7.3 Саптаманы және реттелетін бүріккіш бастиекті тазалау

Саптамаға бөгде заттар жиналып, оны бітеп тастаса, саптаманы келесі жолмен тазалаңыз (ешқашан аузыңызбен үрлемейсіз!):

1. Реттелетін бүріккіш бастиекті мүмкіндігінше сағат тіліне қарсы бұраңыз (Сурет 18).
2. Ашық саптаманы (Сурет 19а) және бүріккіш басындағы тесікті (Сурет 19b) жұқа сым арқылы қалдықтардан тазалаңыз.
3. Саңылау мен бүріккіш басын мөлдір сумен шайыңыз.
4. Саңылау мен бүріккіш бастың кебуіне рұқсат етіңіз.

7.4 Тұтқадағы сүзгі элементін тазалау (Сурет 20)

Тұтқадағы сүзгі элементін жылына кемінде бір рет, ең дұрысы, қысқы демалыстан кейін немесе ақаулар туындаған кезде тазалаңыз (10 тарауды қараңыз). Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Біріктіргіш гайканы (7а-тармақ) тұтқадан (7-тармақ) бұрап алыңыз.
2. Сүзгіні (7b-тармақ) тұтқасынан шығарыңыз (тармақ 7) мөлдір суда щеткамен тазалаңыз.
3. Сүзгіні қайта салыңыз (7b-тармақ).
4. Біріктірілген гайканы (7а-тармақ) тұтқаға (7-тармақ) мықтап бұраңыз.

7.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.6 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

9.1 Сақтау

Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр жабдығын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жабдық әрқашан толығымен құрғақ және таза сақталуы керек.

9.2 Көлік

- Жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.
- Егер бар болса, тасымалдау қорғағыштарын орнатыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін күшті тербелістерден сақтаңыз.
- Машинаны бекітіңіз

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Кінә	Ықтимал себеп	Емдеу
Мотор іске қосылмайды	а) Жабдық қосылмаған б) Қозғалтқыштағы қосылымдар бос с) Батарея дұрыс салынбаған	а) Қосу/өшіру қосқышын «1» күйіне қойыңыз (қараңыз 6.) б) Жабдықты тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына тексертіңіз с) Батареяны шығарып, қайта салыңыз (5. қараңыз)
Жабдық бүрікпейді немесе тіпті аз қуатта ғана шашады танк болса да толы	а) Саңылау толығымен немесе ішінара бітелген б) Тұтқадағы сүзгі элементі толығымен немесе ішінара ластанған с) Сұйықтық тым тұтқыр, сондықтан жарамсыз	а) Саптаманы тазалаңыз (7.2 қараңыз) б) Сүзгі элементін тазалаңыз (7.4 бөлімін қараңыз) с) Сұйықтықты алып тастаңыз, жабдықты және контейнерді тазалаңыз (7. қараңыз)
Тым көп спрей тұман	а) Объектіден қашықтығы тым үлкен б) Бүріккіш ені тым үлкен	а) Бұрку аралығын азайтыңыз б) Бүріккіш енін азайтыңыз (қараңыз 6.3.2)
Мотор кенет тоқтайды-жасыру	Батарея бітті	Зарядталған батареяны салыңыз (5.3 қараңыз)

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Саптама
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





GE-WS 18/35 Ли
GE-WS 18/75 Ли



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный распылитель под давлением











Артикул: 34.252.10 (Соло)
Артикул: 34.252.20 (Соло)



I.-№: 11019
I.-№: 11019

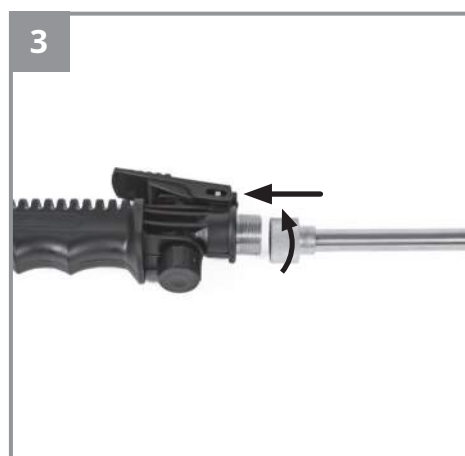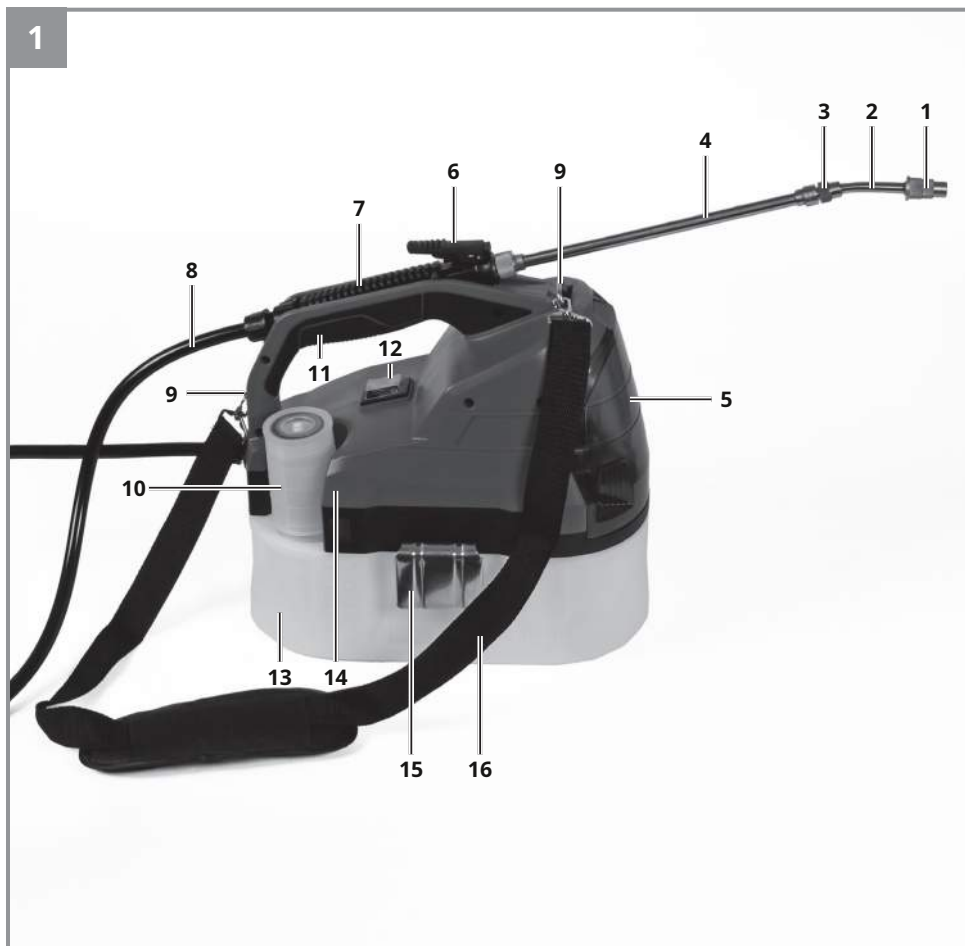

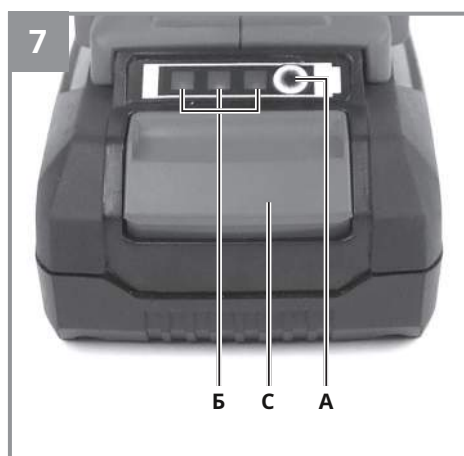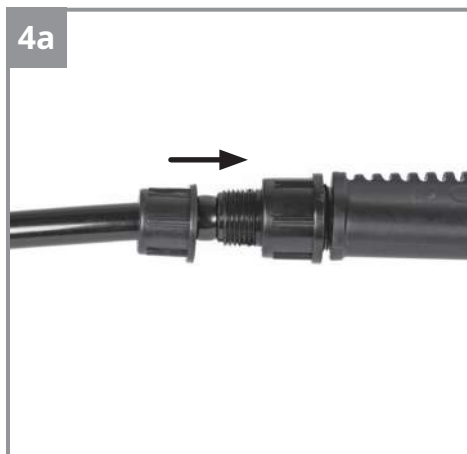

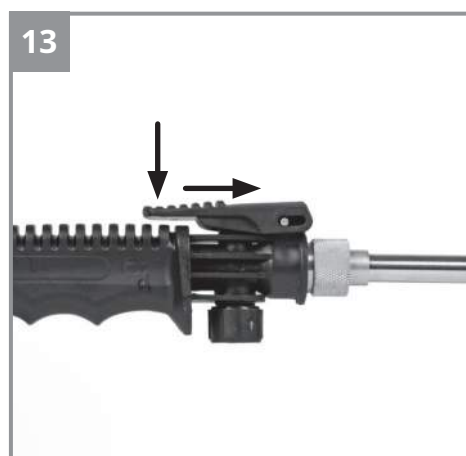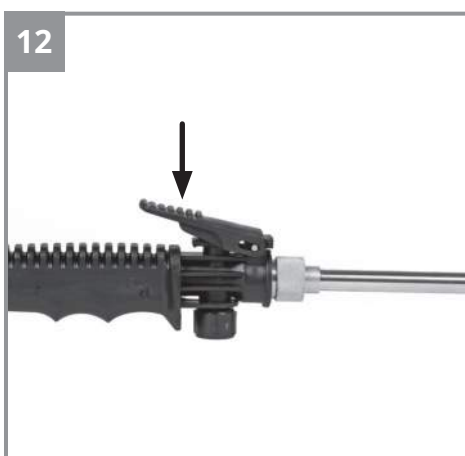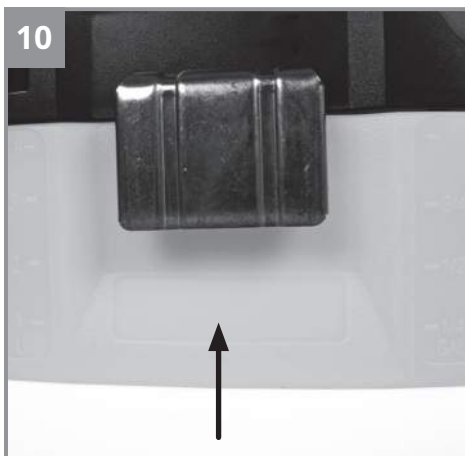

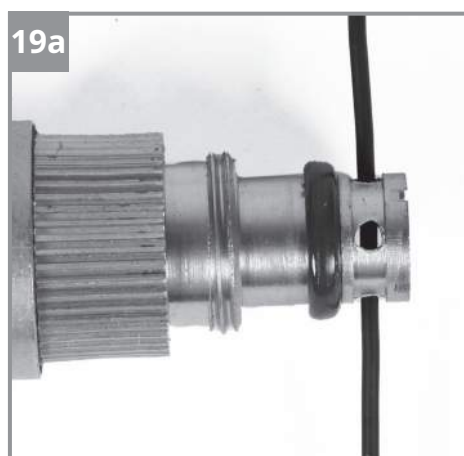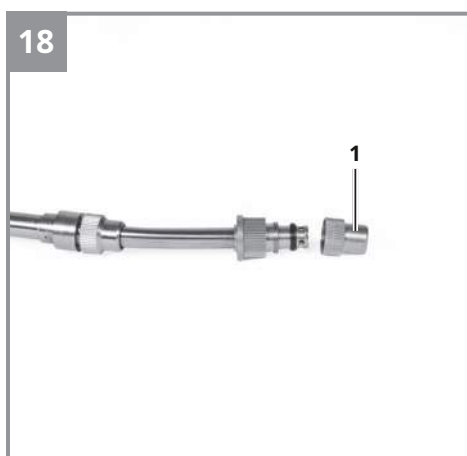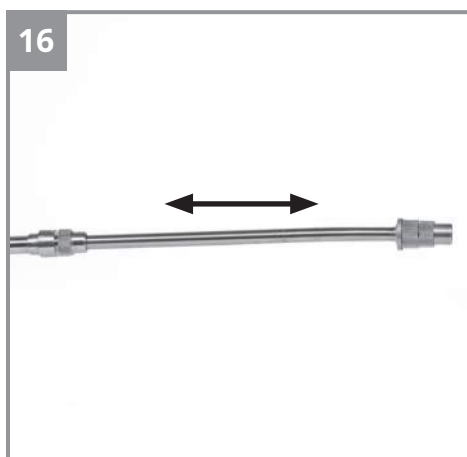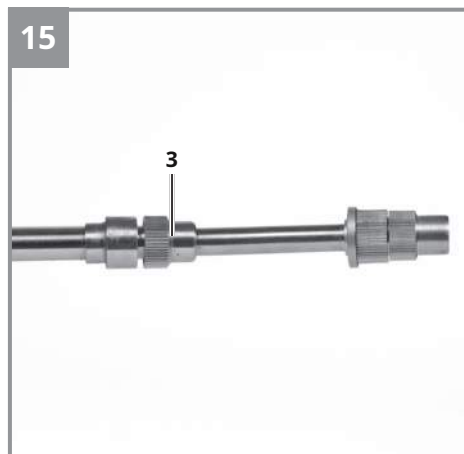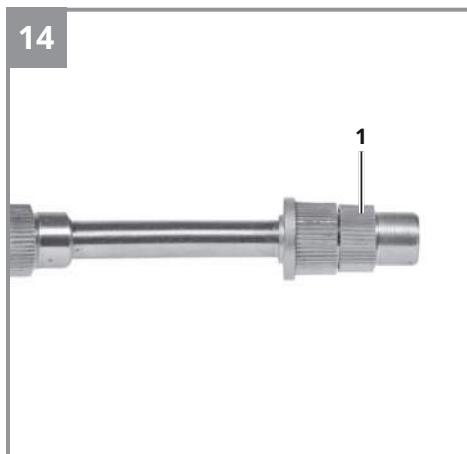

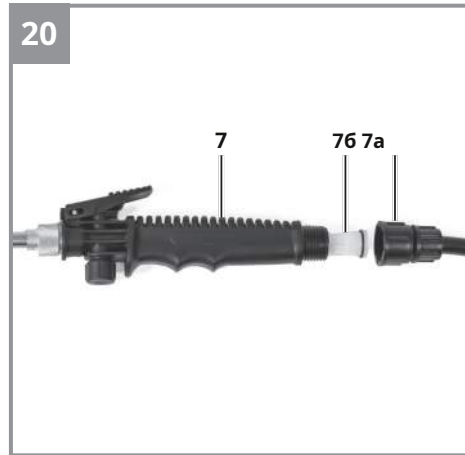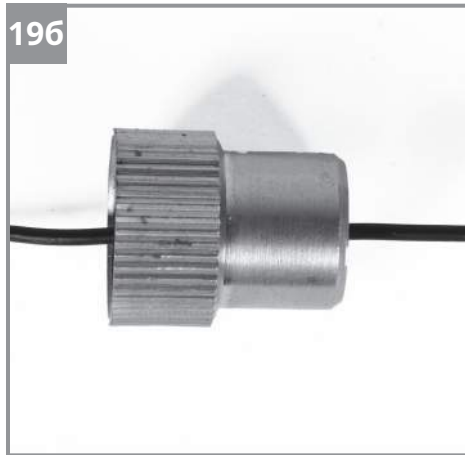

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 21)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Наденьте защитную маску.**
3. **Осторожность! Наденьте защитные очки.**
4. **Осторожность! Надевайте подходящие защитные перчатки!**
5. **Носите подходящую прочную обувь.**
6. **Не используйте под дождем. Берегите от сырости!**

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

- Носите подходящую, облегающую одежду. При работе над головой надевайте непроницаемый головной убор.
- Никогда не оставляйте опрыскиватель на солнце.
- Не распыляйте токсичные вещества. Обратите внимание на паспорта безопасности химических веществ и препаратов. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с производителем.
- Во время распыления держитесь вдали от третьих лиц и животных.

Детям не разрешается использовать это оборудование. За детьми следует следить, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается производить уборку и техническое обслуживание. Данное оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также

лица с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под наблюдением или инструктированием лица, несущего за них ответственность.

2. Планировка и комплектация**2.1 Компоновка (рис. 1-2)**

1. Регулируемая распылительная головка.
2. Телескопическая распылительная трубка.

3. Контргайка

4. Фиксированная распылительная трубка.
5. Крышка батарейного отсека.
6. Рычаг освобождения
7. Рукоятка краскопульта.
8. Шланг
9. Крепление ремня.
10. Крышка бака/мерный кувшин.
11. Ручка для переноски
12. Переключатель включения/выключения.
13. Контейнер с распылителем.
14. Корпус двигателя
15. Крышка контейнера
16. Ремень для переноски.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Распылитель под давлением
- Шланг

- Ручка пистолета-распылителя
- Распылительная трубка
- Ремень для переноски
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Использование по назначению

Напорный опрыскиватель предназначен исключительно для распыления следующих жидкостей дома, в саду или в теплицах:

- Вода
- Пестициды
- гербициды
- Натуральные масла, растворенные в воде (например, масло нима, рапсовое масло)
- Удобрения растворенные в воде

Распыляемые жидкости, особенно натуральные масла, растворенные в воде, должны иметь консистенцию, подобную воде. Жидкости большей вязкости распылять нельзя или только с меньшей мощностью.

Разрешается распылять только жидкие удобрения, средства для уничтожения сорняков и пестициды, одобренные местным лицензирующим органом в стране использования. На момент производства не известно, что эти одобренные вещества или натуральные масла, растворенные в воде, оказывают какое-либо вредное воздействие на используемые материалы. Удобрения, пестициды и гербициды разрешается распылять только в концентрациях, указанных производителем растворов для опрыскивания. В случае сомнений обратитесь к соответствующему производителю.

Распылитель давления не предназначен для использования с пищевыми продуктами или для распыления жидкостей, температура которых превышает максимально допустимую рабочую температуру 40°C. Аналогичным образом запрещено распылять кислотные, едкие и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 55 °C. Также запрещается распылять любые пропитки, краски, лаки, смазки, минеральные и синтетические масла. **Важный!** Распыленные легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 55 °C также являются легковоспламеняющимися.

Никогда не используйте распылитель высокого давления.

- как огнемёт
- для хранения жидкостей

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается

случай неправильного использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Электропитание: 18 В постоянного тока Тип насоса: Мембранный насос GE-WS 18/35 Li

Прибл. вместимость контейнера:3,8 л GE-WS 18/35 Li Макс. объем наполнения:3,5 л GE-WS 18/75 Li

Прибл. емкость контейнера:8,2 л GE-WS 18/75 Li Макс.

объем наполнения:7,5 л Расход,

В: 30-60 л/ч Давление

распыления: 2,5 бар (36 фунтов на квадратный дюйм) Оптимальное расстояние распыления:

0,6 м Остаточное количество:25 мл

Максимально допустимая рабочая

температура: + 40 °C

Длина распылительной трубки с соединением/соплом мин. – макс.: 33 см – 50 см

Вес GE-WS 18/35 Li с принадлежностями (без аккумулятора):2,26 кг

Вес GE-WS 18/75 Li с принадлежностями (без аккумулятора):2,40 кг

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешено заряжать только с помощью Power-X-Charger.

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{PA} уровень звукового давления 83 дБ(А)

K_{PA} погрешность Уровень

L_{WA} звуковой мощности 3 дБ94 дБ(А)

Погрешность K..... 3 дБ

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Ручка

Значение вибрации $a = 1,57 \text{ м/с}^2$

Погрешность K = 1,5 м/с²

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Контакт с опасными веществами. Распыляемые материалы могут быть вредными при вдыхании или проглатывании, а также при попадании на кожу или в глаза. Следуйте инструкциям и носите подходящее защитное оборудование.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед выполнением любых монтажных работ выключите оборудование и извлеките аккумулятор.

5.1 Сборка распылительной трубки и шланга

1. Прикрутите распылительную трубку к рукоятке краскопульта (рис. 3).
2. Присоедините шланг к ручке пистолета-распылителя (рис. 4а) и плотно зафиксируйте его с помощью крепежной гайки (рис. 4б).
3. Подсоедините другой конец шланга к корпусу и плотно закрутите его с помощью крепежной гайки (рис. 4в).

Важный! Всегда проверяйте соединения шлангов. Любые утечки должны быть устранены немедленно, и оборудование нельзя использовать до тех пор, пока это не будет сделано.

5.2 Сборка и установка плечевого ремня

1. Зацепите концы плечевого ремня в крепление для ремня (рис. 1/поз. 9).
2. Наденьте плечевой ремень на плечо.
3. Отрегулируйте длину плечевого ремня так, чтобы крепление ремня находилось на уровне талии и вы могли работать без усталости.

5.3 Установка аккумулятора

Примечание:

- Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства.
- Крышка закрывается сама по себе и удерживается на месте магнитами.

Откройте и удерживайте крышку (рис. 5/поз. 5). Вставьте аккумулятор в предусмотренное для него крепление. Убедитесь, что кнопка блокировки (рис. 5/поз. С) зафиксируется, как только аккумулятор будет вставлен до упора. Чтобы снять аккумулятор, действуйте в обратном порядке.

5.4 Зарядка аккумулятора

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Для этого нажмите кнопку блокировки. (Рис. 5/Поз. С).
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями к светодиоду.

индикатор на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.5 Индикатор уровня заряда аккумулятора (рис. 7)

Нажмите кнопку индикатора уровня заряда аккумулятора (пункт А). Индикатор уровня заряда аккумулятора (поз. В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

5.6 Приготовление раствора для опрыскивания и заполнение тары

Выключите оборудование и извлеките аккумулятор.

Примечание:

- Всегда следуйте инструкциям производителя при смешивании растворов для опрыскивания. Заполняйте резервуар только тем количеством раствора, которое вы собираетесь использовать.
- Раствор для опрыскивания должен иметь водную консистенцию.
- GE-WS 18/35 Li: Контейнер для распыления можно заполнить максимум 3,5 литрами жидкости.
- GE-WS 18/75 Li: Контейнер для распыления можно заполнить максимум 7,5 литрами жидкости.
- Пестициды следует готовить только на открытом воздухе и ни в коем случае не в жилых помещениях, конюшнях или помещениях для хранения продуктов питания и кормов для животных.
- Растворы для опрыскивания можно приготовить в отдельной емкости и тщательно перемешать перед заливкой в емкость напорного распылителя.
- Если вы собираетесь использовать органические растворы для опрыскивания, их необходимо отфильтровать перед заполнением опрыскивателя.
- Очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ сохранить детали, несущие жидкость, в чистоте и предотвратить засорение. Засоренные компоненты могут привести к неисправности.

1. Поместите распылитель на ровную поверхность. Снимите крышку бака (рис. 8/поз. 10). Это также служит мерным кувшином.
2. Налейте в распылительный контейнер количество жидкости (например, воды), указанное производителем раствора (рис. 9). Если раствор для опрыскивания не был приготовлен для опрыскивания, добавьте отмеренное количество концентрированной добавки и тщательно закройте емкость.
3. Если вы еще этого не сделали, смешайте концентрированную добавку с водой (или другой жидкостью), встряхивая распылитель.
4. Наклейте этикетку используемого раствора для опрыскивания на контейнер для опрыскивания (рис. 10).

6. Эксплуатация

6.1 Включение

Вставив батарею, включите оборудование, повернув переключатель Вкл./Выкл. в положение «I» (рис. 11).

6.2 Выключение

Выключите оборудование, повернув переключатель Вкл./Выкл. в положение «0» (рис. 11).

6.3 Распыление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратите внимание на прилагаемую брошюру с инструкциями по безопасности.

- Не используйте очень широкую струю при непосредственном опрыскивании растений или других объектов.
- При нажатии спускового рычага на рукоятке пистолета-распылителя может внезапно возникнуть сила отдачи, которая в худшем случае приведет к тому, что трубка распылителя будет направлена в сторону тела. Всегда крепко держите ручку пистолета-распылителя.
- При распылении вы можете держать распылительную трубку в держателе, как показано на рис. 1, или держать ее в руках.

6.3.1 Включение/выключение опрыскивания

- Для распыления нажмите спусковой рычаг на рукоятке распылителя (рис. 12).
- Струя распылителя прекратится, когда вы отпустите спусковой рычаг.
- Если спусковой рычаг нажать, а затем нажать вперед (рис. 13), рычаг заблокируется. Оборудование продолжает распыление до тех пор, пока спусковой рычаг не будет снова отведен назад и отпущен.

Примечания!

1. Если встроенный насос содержит слишком мало раствора для опрыскивания или вообще не содержит его, он будет работать после включения распылителя под давлением. Нажмите спусковой рычаг на рукоятке пистолета-распылителя и удерживайте его на несколько секунд. Насос наполнится, и раствор для распыления будет поступать неравномерно. Как только распыляемый раствор будет выбрасываться равномерно, насос выключится при отпускании пускового рычага и снова включится при нажатии на рычаг.
2. Если в контейнере для раствора для опрыскивания слишком мало раствора, насос всасывает слишком мало раствора для опрыскивания (см. 1.) и продолжит работу после отпускания пускового рычага. Долейте раствор для опрыскивания (см. раздел 5.6).

6.3.2 Регулировка струи распыления

Струю распыления можно регулировать на насадке от одиночной струи до широкой струи (тонкого тумана) для больших площадей.

1. Приостановите процесс распыления.
2. Поверните регулируемую распылительную головку против часовой стрелки, чтобы сузить струю до одной струи (рис. 14/поз. 1).
3. Поверните регулируемую распылительную головку по часовой стрелке, чтобы расширить струю (рис. 14/поз. 1).

6.3.3 Удлинение распылительной трубки

1. Ослабьте контргайку (рис. 15/поз. 3), повернув ее против часовой стрелки.

2. Потяните телескопическую трубку наружу, чтобы отрегулировать ее до нужной длины (рис. 16).

3. Затем снова поверните контргайку (рис. 15/поз. 3) по часовой стрелке, чтобы затянуть ее.

6.4 Транспорт

Переносите пистолет-распылитель за ручку (рис. 1/поз. 11) или за ремень для переноски (рис. 1/поз. 16).

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ по очистке. Никогда не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки оборудования.

7.1 Очистка (снаружи)

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Очистка внутренней части контейнера. После использования очистите оборудование и оставьте контейнер открытым для высыхания. Обратите внимание на инструкции по очистке в инструкции по применению, прилагаемой к химическому веществу, в дополнение к данным инструкциям по очистке.

Удалите остатки жидкости из резервуара через заливное отверстие контейнера и храните жидкость надлежащим образом для последующего использования или утилизируйте ее в соответствии с применимыми правилами.

1. Поднимите крышки контейнеров (рис. 1/поз. 15) вверх и извлеките часть двигателя из контейнера (рис. 17).
2. Полностью опорожните контейнер.
3. Налейте в пустую емкость около 2 литров чистой воды.
4. Установите моторную часть обратно в контейнер и закройте контейнер, зацепив колпачки на моторной части и опустив их вниз.

5. Энергично встряхните распылитель несколько раз.
6. Распылите содержимое на только что обработанную область или на область, отведенную для этой цели.
7. Повторите этот процесс.
8. Теперь контейнер можно опорожнить через заливное отверстие, как описано выше.
9. Дайте контейнеру полностью высохнуть, прежде чем снова прикреплять его к моторной части.

7.3 Очистка насадки и регулируемой распылительной головки

Если в сопле скопились инородные тела и оно засорилось, очистите сопло следующим образом (никогда не продувайте его ртом!):

1. Поверните регулируемую распылительную головку против часовой стрелки до упора (рис. 18).
2. Очистите открытое сопло (рис. 19a) и отверстие в распылительной головке (рис. 19b) от остатков с помощью тонкой проволоки.
3. Промойте насадку и распылительную головку чистой водой.
4. Дайте насадке и распылительной головке высохнуть.

7.4 Очистка фильтрующего элемента в ручке (рис. 20)

Очищайте фильтрующий элемент в ручке не реже одного раза в год, лучше всего после зимнего перерыва или при возникновении проблем (см. раздел 10). Действуйте следующим образом:

1. Отвинтите накидную гайку (поз. 7a) от ручки (поз. 7).
2. Вытащите фильтр (поз. 7b) из ручки (поз. 7) и очистите его щеткой в чистой воде.
3. Снова вставьте фильтр (поз. 7b).
4. Надежно навинтите накидную гайку (поз. 7a) обратно на ручку (поз. 7).

7.5 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение и транспортировка

9.1 Хранение

Храните оборудование и аксессуары к нему в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электрооборудование в оригинальной упаковке.

Оборудование всегда должно храниться в сухом и чистом виде.

9.2 Транспорт

- Выключите оборудование и извлеките аккумулятор.
- Установите транспортировочные защитные приспособления, если таковые имеются.
- Защищайте машину от повреждений и сильных вибраций, которые могут возникнуть, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Обеспечьте безопасность машины

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Двигатель не запускается	а) Оборудование не включено б) Ослаблены соединения на двигателе в) Батарея вставлена неправильно.	а) Установите переключатель Вкл./Выкл. в положение «I» (см. 6.) б) Проверьте оборудование в сервисной мастерской. в) Извлеките батарею и вставьте снова (см. 5.).
Оборудование не распыляет или распыляет только на пониженной мощности, даже хотя танк полный	а) Форсунка полностью или частично засорена б) Фильтрующий элемент в ручке полностью или частично загрязнен. в) Жидкость слишком вязкая и поэтому непригодна.	а) Очистите сопло (см. 7.2). б) Очистите фильтрующий элемент (см. раздел 7.4). в) Удалите жидкость, очистите оборудование и контейнер (см. 7.).
Слишком много спрея туман	а) Расстояние от объекта слишком велико б) Ширина распыления слишком велика.	а) Уменьшить расстояние распыления б) Уменьшите ширину распыления (см. 6.3.2)
Двигатель внезапно останавливается. Плотное	Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею (см. 5.3)

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Сопло
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.