



КК Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Батареясы бар қысымды шашыратқыш







Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.






Құрылғымен таныс болмасаңыз, оны қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулықты алыңыз.

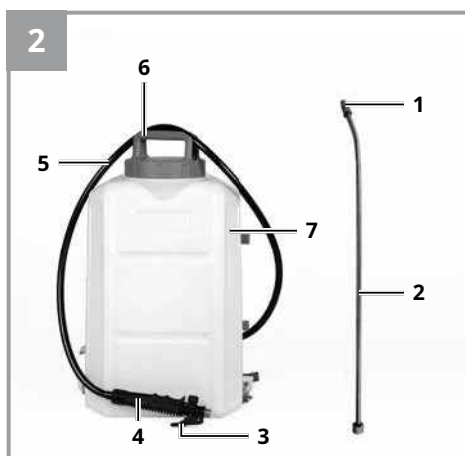

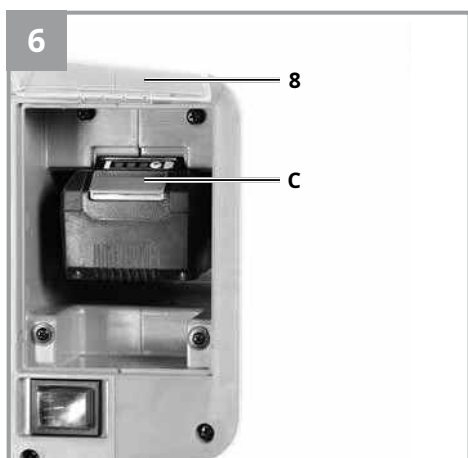


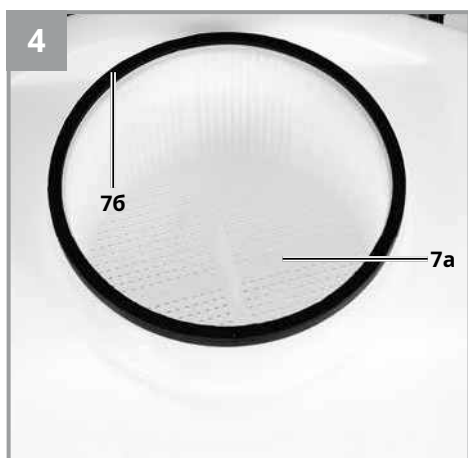

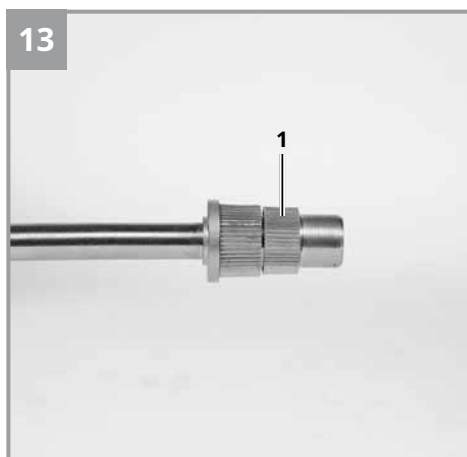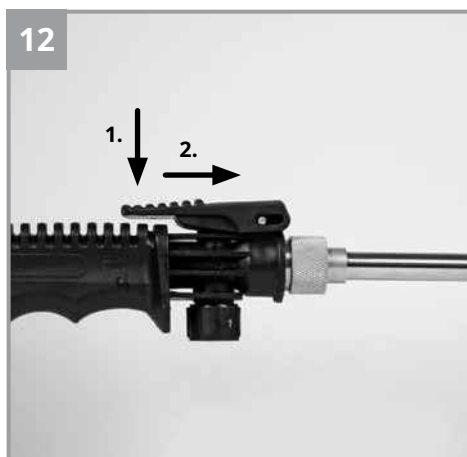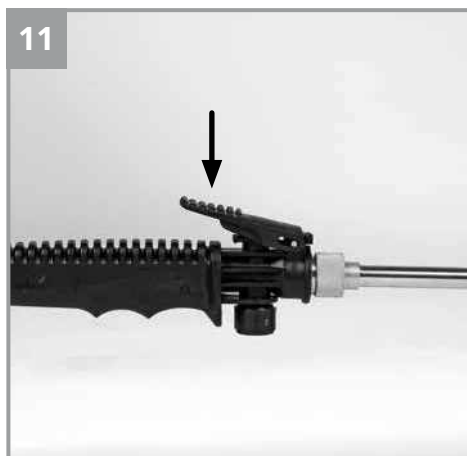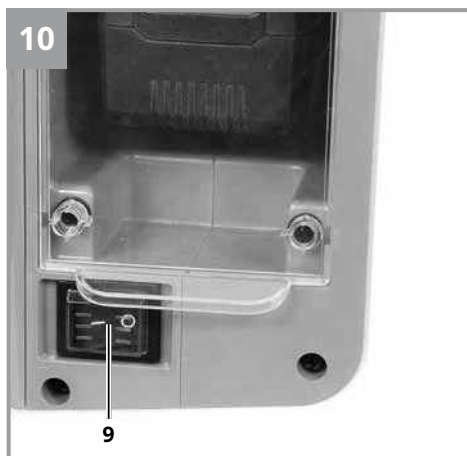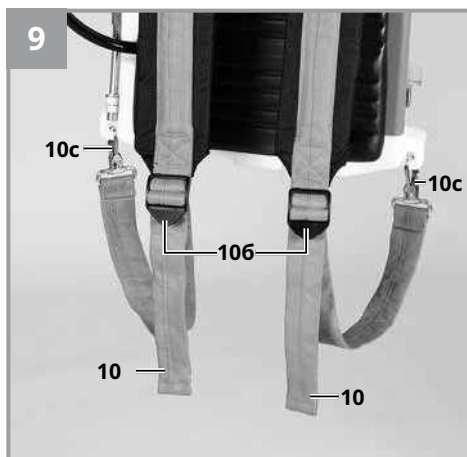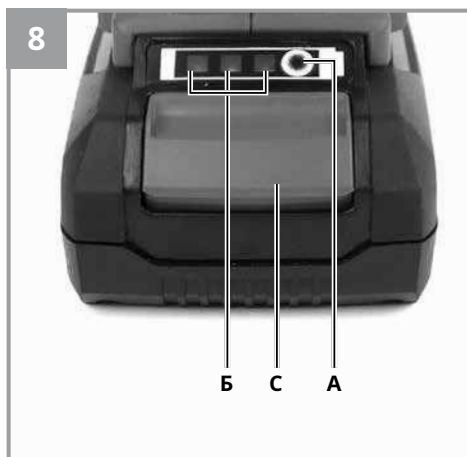

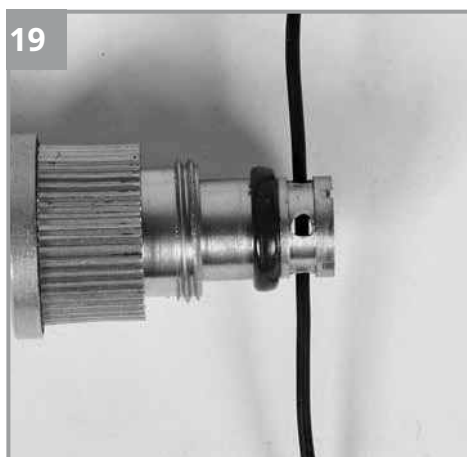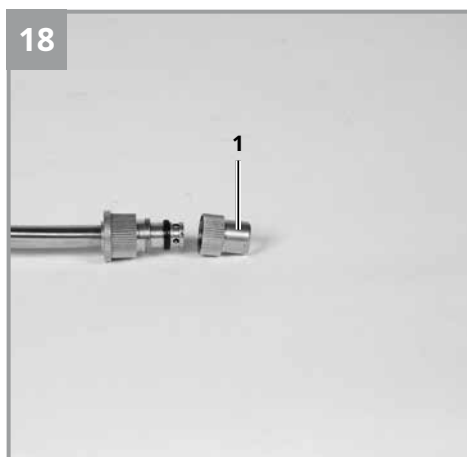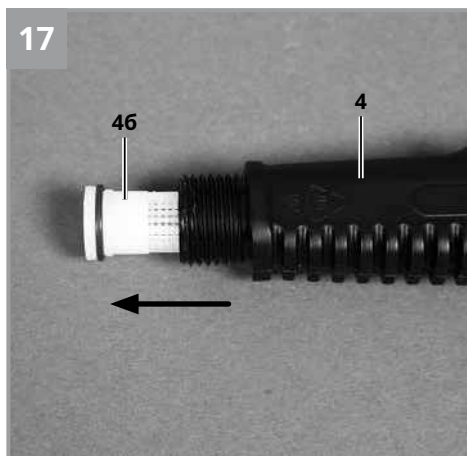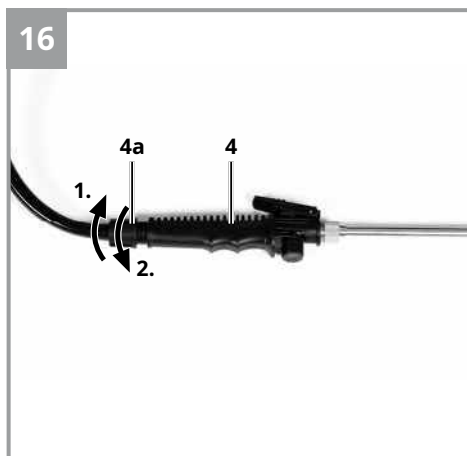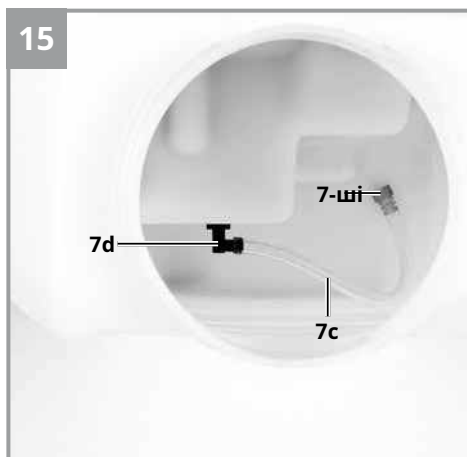

196

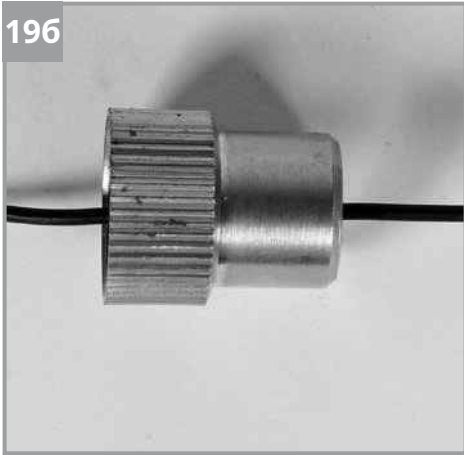



Қауіп! - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқыңыз



Бүрку кезінде үшінші тұлғалар мен жануарларды алыс ұстаңыз.



Қолданылатын бүріккіш агентке байланысты жұмыс кезінде тыныс алу органдарын, қорғаныс көзілдірігін, қолайлы қорғаныс қолғаптарын және қолайлы қорғаныс киімдерін киіңіз.



Құрылғыны күн астында қалдырмаңыз.



Мұздатқышты мұздатқыштан алыс ұстаңыз.



Ол жаңбырлы жағдайда пайдаланылмайды. Ол ылғалдан қорғайды!

Қауіп!

Құрылғыларды пайдаланған кезде жазатайым оқиғалар мен зақымдануларды болдырмау үшін кейбір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Сондықтан пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз. Бұл ақпарат әрқашан қолжетімді болуы үшін бұл материалдарды жақсы күйде сақтаңыз. Құрылғыны басқа адамдарға берсеңіз, оларға осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын да беріңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде болған жазатайым оқиғалар немесе зақымдар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Тиісті қауіпсіздік нұсқауларын қоса берілген брошюрадан таба аласыз!

Ескерту!

Барлық қауіпсіздік нұсқауларын, нұсқауларды оқып шығыңыз және осы электр құрылғысымен бірге келетін суреттер мен техникалық деректерді ескеріңіз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын болашақта анықтама үшін сақтаңыз.**

- Құралды бүрку, толтыру, босату және тазалау кезінде, кем дегенде, тиісті қорғаныс қолғаптарын киіңіз. Кейбір сұйықтықтар жеке қорғаныс құралдарын немесе қосымша қорғаныс шараларын қажет етеді. Бүрку агентінің өндірушісінің ақпаратын ескеріңіз.
- Қолданыстағы қорғаныс құралдарын ешбір жағдайда алып тастамаңыз.
- Уытты бүріккіш агенттерді шашпаңыз. Химиялық заттарға және оларды өңдеуге арналған қауіпсіздік паспорттарын ескеріңіз.
Күмән туындаған жағдайда, тиісті өндірушіге хабарласыңыз.

Құрылғыны балалардың пайдалануына тыйым салынады. Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Тазалау және жөндеу жұмыстарын балалардың орындауына рұқсат етілмейді. Құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың, егер олар жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауы болмаса, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Құрылғының сипаттамасы және жеткізу көлемі

2.1 Құрылғы сипаттамасы (Сурет 1-2)

1. Реттелетін бүріккіш басы
2. Бүріккіш түтік
3. Іске қосу тұтқасы
4. Пистолеттің тұтқасы
5. Шланг
6. Резервуар қақпағы
7. Су қоймасы
8. Батарея қақпағы Қосу/өшіргіш
- 9.
10. Тасымалдау белбеуі

2.2 Жеткізу мазмұны

Сипатталған жеткізу мазмұнына негізделген элементтің толықтығын тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, тауарды сатып алғаннан кейін ең көбі 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз, бұл жағдайда жарамды сатып алу түбіртегін көрсетіңіз. Пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген кепілдік кестесіне назар аударыңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны абайлап алыңыз.
- Қаптаманы, сондай-ақ қаптаманы және тасымалдау қауіпсіздігі құралдарын (бар болса) алыңыз.
- Жеткізу аяқталғанын тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарды тасымалдауға зақым келгенін тексеріңіз.
- Мүмкіндігінше ораманы кепілдік мерзімі біткенше сақтаңыз.

Қауіп!

Құрылғы мен қаптама балаларға арналған ойыншық емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға тыйым салынады! Жұтыну және тұншығу қаупі бар!

- Қысыммен шашыратқыш
- Бүріккіш түтік
- Пайдалануға арналған түпнұсқа нұсқаулық
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Мақсатты пайдалану

Қысыммен бүріккіш тек келесі сұйықтықтарды ашық ауада және жақсы желдетілетін жылыжайларда шашу үшін жарамды.

- cy

- өсімдіктерді қорғауға арналған заттар,
- гербицидтер,
- суда ерітілген табиғи майлар (мысалы, Ним майы, рапс майы)
- суда ерітілген тыңайтқыштар

Бүріккіш құралдарды бүріккіштермен бүрку үшін өндіруші рұқсат етуі керек. Құрылғымен таныс болмасаңыз, оны қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулықты алыңыз.

Шашыратылған сұйықтықтардың, әсіресе суда ерітілген табиғи майлардың консистенциясы суға ұқсас болуы керек. Тұтқырлығы жоғары сұйықтықтарды шашырату мүмкін емес немесе тек шектеулі сыйымдылықпен шашыратуға болады.

Тыңайтқыштарды, гербицидтерді және олар қолданылатын елдегі құзырлы органдар бекіткен сұйық өсімдіктерді қорғау құралдарын ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Осы рұқсат етілген заттар үшін, сондай-ақ суда ерітілген табиғи майлар үшін құрылғыны өндіруде қолданылатын материалдарға қандай да бір зиянды әсер ету туралы ақпарат жоқ. Тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау заттарын және гербицидтерді шашыратқыштарды өндіруші көрсеткен концентрацияда ғана шашуға рұқсат етіледі. Күмән туындаған жағдайда бүрку агенттерін өндірушімен кеңесіңіз.

Қысыммен бүріккіш тамақ өнеркәсібінде пайдалануға және температурасы 40°C рұқсат етілген жұмыс температурасынан жоғары сұйықтықтарды, сондай-ақ тұтану температурасы 55°C төмен қышқылды, күйдіргіш және жанғыш сұйықтықтарды бүрку үшін жарамсыз. Сондай-ақ сіңдіретін немесе зарарсыздандыратын заттарды, лактарды, лактарды, майларды, минералды майларды және синтетикалық майларды шашыратуға тыйым салынады.

Абайлаңыз! Шашыратылған тұтанғыш сұйықтықтар 55°C тұтану температурасынан жоғары болса да тез тұтанғыш.

Қысыммен шашыратқышты ешбір жағдайда төмендегілер үшін пайдаланбаңыз:

- жалынмен қыздыру
- сұйықтықты сақтау
- қауіптілігі белгісіз заттар үшін.

Құрылғыны тек жасалған мақсатқа сәйкес пайдалануға болады. Осы ауқымнан асатын кез келген пайдалану қарастырылады

сәйкес емес. Өндіруші емес, пайдаланушы/оператор құрылғыны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде болған кез келген зақымдар немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапты болады.

Біздің құрылғыларымыз қолөнер немесе өнеркәсіптік мақсатта қолданылмағанын есте сақтаңыз. Біз құрылғыны пайдалы, қолөнер немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда, сондай-ақ басқа да осыған ұқсас қызметте пайдалану нәтижесінде туындайтын мәселелер үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

4. Техникалық деректер

Қуат көзі: 18 В тұрақты ток Сорғы түрі: Диафрагмалық сорғы Бак көлемі шамамен: 17 л Макс. толтыру көлемі: 15 л Ағын мөлшерлемесі: 54-102 л/сағ Бүріккіш қысым: 4,5 бар (65 psi) саптамa ø: 1,7 мм Оңтайлы бүрку қашықтығы: 0,5 м Техникалық қалдық мөлшері: 100 мл Максималды рұқсат етілген жұмыс температура: + 40 °C Қосылымы/саптамасы бар бүріккіш құбырдың ұзындығы: 60 см Меншікті салмағы: 4,7 кг Салмағы толтыру: 19,7 кг

Абайлаңыз!

Құрылғы аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі, оны тек Power-X-Change сериясының Li-Ion батареяларымен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды зарядтауға тек Power-X-зарядтау құрылғысымен рұқсат етіледі.

Қайтп!

Шулар мен дірілдер

Шу мен діріл деңгейлері EN 62841-1 қосымшасына сәйкес есептелді.

Дыбыс қысымының деңгейі L 60,3dB (A)
Белгісіздік K 3 дБ Дыбыс қуатының деңгейі L 71,3 дБ (A)
Белгісіздік K 3 дБ

Діріл деңгейінің жалпы мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы), EN 62841-1 I қосымшасына сәйкес есептелген.

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a = 2,12 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген жалпы діріл мәндері мен дыбыс шығару мәндері стандартталған тексеру процесіне сәйкес өлшенген және оларды басқа өндірушілердің басқа электр құрылғыларымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген жалпы діріл мәндері мен шу шығару мәндері құрылғының сұранысын алдын ала бағалау үшін және пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Электр құрылғысын пайдалану тәсіліне және әсіресе дайындаманың түріне байланысты діріл және дыбыс шығарылымдары электр құрылғысын нақты пайдалану кезінде көрсетілген мәндерден ауытқуы мүмкін.

Шу мен дірілді барынша азайтыңыз.

- Құрылғыларды тек мінсіз жағдайда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс әдісіңізді құрылғыға бейімдеңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны тексеруге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде желіден ажыратыңыз.
- Қолғап киіңіз!

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын жүйелі түрде ұстасаңыз да, қалған қауіптерді толығымен жою мүмкін емес. Осы электр құралының конструкциясы мен орындалуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Өкпе аурулары, егер тиісті қорғаныс маскасы болмаса.
2. Қауіпті материалдармен жанасу. Шашыратылған материалдар тыныс алғанда, жұтқанда немесе теріге немесе көзге тиген кезде зиянды болуы мүмкін. Нұсқауларды орындаңыз және тиісті қорғаныс құралдарын киіңіз.

Қауіп!

Бұл электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс белсенді немесе пассивті медициналық импланттарға әсер етуі мүмкін.

Ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға құрылғыны қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесу ұсынылады.

5. Іске қосу алдында

Ескерту!

! Кез келген құрастыру жұмысының алдында құрылғыны өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

5.1 Бүріккіш құбыр мен шлангты орнату

Бүріккіш түтікті пистолеттің тұтқасына бұраңыз (Сурет 3).

Көрсеткіш! Түтік қосылымдарын тексеріңіз. Кез келген ағып кетулер дереу жойылуы керек және құрылғы ешбір жағдайда пайдаланылмайды.

5.2 Тасымалдау белдеуін орнату (3а - 3б-сурет)

Баудың сол және оң жағындағы белдіктің бекіту ілмектерін (10с-позиция) іліңіз (сонымен қатар 9-суретті қараңыз).

5.3 Бүріккіш агентті дайындау және резервуарды толтыру

Құрылғыны желіден ажыратып, батареяны шығарып алыңыз.

Көрсеткіштері:

- Әрқашан бүріккіш агентті өндірушінің нұсқауларына сәйкес дайындаңыз. Саны нақты қажеттілікке сәйкес таңдалады.
- Бүрку кезінде өндірушінің қолдану жылдамдығын есте сақтаңыз.
- Бүріккіш агенттердің консистенциясы суға ұқсас болуы керек.
- Бүрку агентіне арналған резервуарды ең көбі 15 литр сұйықтықпен толтыруға болады.
- Өсімдіктерді қорғау құралдарын тек ашық ауада дайындаңыз және ешқашан тамақ пен жем үшін тұрғын үй-жайларда, қораларда немесе сарайларда дайындамаңыз.
- Бүріккіш агенттерді бөлек контейнерде алдын ала дайындауға және жақсылап араластыруға, содан кейін бүріккіш контейнерге толтыруға болады.

қысым астында.

- Шөптік спрейлерді пайдаланған кезде оларды толтырмас бұрын сүзгілеу керек.
- Резервуарды толтыру әрқашан резервуардағы сүзгі арқылы орындалады (Сурет 4 / Поп. 7а).
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін дереу тазалаңыз. Тек осылай ғана құрылғының сұйықтық өткізетін бөліктері таза болып қалады және жабыспайды. Дәнекерленген компоненттер сәтсіздікке әкелуі мүмкін.

1. Қысыммен бүріккішті тегіс бетке қойыңыз. Резервуардың қақпағын ашыңыз (Сурет 5 / Поп. 6). Резервуардың қақпағының ішінде 5 мл, 10 мл және 25 мл разрядтар бар.
2. Бүріккіш агент резервуарын құжатта көрсетілген сұйықтық мөлшерімен (мысалы, су) толтырыңыз өндіруші. Егер бүріккіш агент алдын ала дайындалмаған болса, онда концентраттың өлшенген мөлшерін қосып, резервуарды мұқият жабыңыз.
3. Қажет болса, концентрлі затты араластырыңыз мысалы, қысымды шашыратқышты шайқау арқылы сумен.
4. Бүріккіш агент ыдысына қолданылатын бүріккіш заттың атауын тіркеңіз (мысалы, жапсырманы пайдаланыңыз)

5.4 Батареяны орнату нұсқаулары:

- Құрылғы аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!
- Қақпақ өздігінен жабылады және магниттер арқылы жабық ұсталады.

Қақпақты ашып, ұстаңыз (Сурет 6 / Пост. 8). Батареяны осы мақсат үшін берілген ұяға итеріңіз. Батарея корпусқа толығымен кіргеннен кейін, құлыптау кілтінің құлыпталуын ескеріңіз (6-сурет / C позициясы). Батареяны бөлшектеу кері тәртіпте жүзеге асырылады.

5.5 Батареяны зарядтау

1. Батарея жинағын құрылғыдан шығарып алыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау пернесін басыңыз. (Сурет 6/C позициясы).
2. Техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуінің сәйкес келетін-келмейтінін салыстырыңыз қолданыстағы желі кернеуі. Зарядтағыштың ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл ЖШД жыпылықтай бастайды.

3. Батареяны зарядтағышқа қойыңыз (Сурет 7).
4. «Зарядтағыш дисплейі» нүктесінде зарядтағыштағы жарық диодты дисплейлердің мағынасы бар кестені табасыз.

Зарядтау процесі кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бірақ бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағын зарядтау мүмкін болмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу болса
- зарядтау контактілерінде мінсіз байланыс болса.

Батарея жинағын әлі зарядтау мүмкін болмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсетуге жіберіңіз.

Дұрыс жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Қысқа тұйықталуды немесе өртті болдырмау үшін батареяларды немесе аккумулятормен жұмыс істейтін құрылғыларды полиэтилен пакеттерге бөлек салуды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде ескеріңіз!

Батарея жинағын ұзақ уақыт пайдалану үшін аккумуляторды уақтылы зарядтауды қамтамасыз ету керек. Бұл құрылғының қуаты азайғанын байқаған кезде кез келген жағдайда қажет. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз. Бұл батарея жинағының істен шығуына әкеледі!

5.6 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 8)

Батарея сыйымдылығын көрсету үшін қосқышты басыңыз (А позициясы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (По. В) 3 жарық диоды негізінде батареяның заряд деңгейін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жанады: Батарея толығымен зарядталған.

2 жарық диоды жанады немесе біреуі ғана: Батареяда әлі де жеткілікті резерв бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны зарядтағыштан шығарып, оны бөлме температурасында бір күн қалдырыңыз. Ақаулық жойылмаса, батареяның заряды қатты таусылған және ақаулы. Батареяны зарядтағыштан шығарыңыз. Ақаулы батареяны зарядтауға және пайдалануға тыйым салынады.

5.7 Тасымалдау белдігін орнату (Сурет 9)

Тасымалдау белдігін иығыңыздың үстіне қойып, белдіктің ұзындығын реттеңіз, сонда сіз шаршамайтын нәрсе аласыз. Белдікті қысқарту үшін белдіктің екі ұшын тартыңыз (9-сурет / 10a-сурет) және белдікті ұзарту үшін екі босату құрылғысын тартыңыз (9-сурет / 10b-сурет).

Көрсеткіш: Егер бауды бекіту ілмектері (9-сурет / 10c-сурет) резервуардан ажырап кетсе, оларды За-3b суреттерінде көрсетілгендей қайта бекітіңіз.

6. Қолдану

ЕСКЕРТУ!

Жұмысты бастамас бұрын құрылғының зақымдалуын тексеріңіз. Зақымдалған құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

- Әр пайдалану алдында және одан кейін резервуардың зақымдалуын тексеріңіз.
- Шланг пен барлық бұрандаларды әр қолданар алдында және одан кейін зақымданбаған және ағып кетпегенін тексеріңіз.

6.1 Іске қосу

Батареяны орнатқаннан кейін құрылғыны қосу/өшіру қосқышымен қосыңыз - қосқыш күйі «I» (10-сурет / 9-пос.).

6.2 Тоқтату

Құрылғыны қосу/өшіру қосқышымен өшіріңіз - қосқыш күйі «0» (10-сурет / 9-пос.).

6.3 Бүрку

ЕСКЕРТУ!

Ілеспе кітапшадағы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

- Тар спреймен тікелей өсімдіктерге немесе басқа заттарға шашыратыңыз.
- Іске қосу тетігі басылғанда

мылтықтың тұтқасында кенеттен кері қайтару күштері пайда болуы мүмкін және бүріккіш ұңғы корпусқа бағытталған. Әрқашан тапаншаның тұтқасын мықтап ұстаңыз.

- Тек резервуарды тік немесе тік тұрған күйде шашыратыңыз.

6.3.1 Бүркүді бастау/тоқтату

- Бүрку үшін тапаншаның тұтқасындағы іске қосу тетігін басыңыз (Сурет 11).
- Босату тұтқасын босатқаннан кейін бүріккіш ағын дереу тоқтайды.
- Іске қосу тетігі басылып, алға итерілгенде құлыпталады (Сурет 12). Құрылғы триггер тұтқасы қайтадан тартылып, босатылғанша үздіксіз шашады.

Бағыттар!

1. Кіріктірілген сорғыда шашатын сұйықтық тым аз болса немесе мүлдем жоқ болса, сорғы құрылғы қосылғаннан кейін жұмыс істейді. Мылтық тұтқасындағы іске қосу тетігін бірнеше секунд басыңыз. Сорғы толтырылады және бүріккіш агент шашылады тұрақты емес. Бүріккіш агентті үнемі шашыратқанда, сорғы иініртеккі босатқаннан кейін өшеді және іске қосу тұтқасы басылған кезде қайтадан іске қосылады.

2. Резервуарда бүріккіш зат тым аз болса, сорғы тым аз бүріккіш затты сіңіреді (1. қараңыз). және іске қосу тұтқасы босатылғаннан кейін жұмысын жалғастырады. Бүріккіш агентпен толтырыңыз (5.3 тарауды қараңыз).

3. Резервуарда ол бүйірде кездеседі түзу сорғыш шланг. Бүрку кезінде резервуарды оңтайлы босату үшін, бір уақытта сәл алға және оңға еңкейтеңіз.

6.3.2 Бүріккіш ағынды реттеу

Бүріккіш ағынды саптама арқылы нүктелік шашыратқыштан желдеткіш спрейге (жұқа бүріккіш тұман) реттеуге болады.

1. Бүрку процесін тоқтатыңыз.
2. Реттелетін бүріккіш бастиекті сағат тіліне қарсы бұраңыз, осылайша нүктеге дейін тар бүріккіш ағынды алыңыз (Сурет 13 / Пос. 1).
3. Реттелетін бүріккіш басын сағат тілімен бұраңыз, осылайша кеңірек бүріккіш ағынды алыңыз (Сурет 13 / 1-пос.).

6.4 Тасымалдау

Бүйірлік бүріккіш құбырды резервуарға (Сурет 14) немесе резервуар қақпағына (Сурет 1) қысыңыз. Бүріккіш бас жерге тиіп кетпеуі керек. Құрылғыны резервуар қақпағынан немесе тасымалдау бауынан ұстаңыз.

6.5 Қолданғаннан кейін

Бүріккіш агентті резервуарда ешқашан қалдырмаңыз. 7-жолды орындаңыз.

- Әр пайдалану алдында және одан кейін резервуардың зақымдалуын тексеріңіз.
- Шланг пен барлық бұрандаларды әр қолданар алдында және одан кейін зақымданбаған және ағып кетпегенін тексеріңіз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысының алдында батареяны шығарып алыңыз. Құрылғыны ешбір жағдайда жанғыш еріткіштермен тазаламаңыз.

- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Төменде тізімделмеген барлық қажетті техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын өндіруші рұқсат берген тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ғана орындауы керек.
- Егер басқаша көрсетілмесе, құрылғыны өндіруші 2 жыл сайын тексеріп тұруды ұсынамыз.

7.1 Тазалау (сыртқы)

- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Қорғаныштарды, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше таза ұстаңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен тазалаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен және аздап сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалау үшін жуғыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар құрылғының пластик бөліктеріне шабуыл жасай алады. Құрылғының ішіне су кірмеу үшін абай болыңыз. Электр құрылғысына түсетін су электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Резервуардың ішіндегісін тазалауӘрбір пайдаланудан кейін құрылғы тазаланып, резервуар ашық күйде кептіріледі. Суды тазалау нұсқауларын орындаңыз

егеуқұйрық пайдаланылған бүріккіш агентті пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан және осы нұсқаулардан.

Құрылғыда қалған бүріккіш агент резервуардың толтыру тесігі арқылы босатылады және одан әрі пайдалану үшін сақталады немесе қолданыстағы ережелерге сәйкес жойылады.

1. Резервуардың қақпағын ашыңыз (Сурет 5 / Пос. 6).
2. Сүзгіні алыңыз (4-сурет / 7а-сурет) және қажет болса, оны жеткілікті сумен тазалаңыз.
3. Резервуарды алға қарай еңкейтіп, оны толығымен босатыңыз.
4. Елеуішті (4-сурет / 7а-сурет) резервуардың саңылауына қайтадан салыңыз. Тығыздағыштың дұрыс орналасуын ескеріңіз (4-сурет / 7б-сурет).
5. Резервуарды резервуар қақпағымен қайтадан жабыңыз (Сурет 5 / Поп. 6)
6. Қысыммен шашыратқышты бірнеше рет жақсылап шайқаңыз.
7. Содан кейін қысымды шашыратқыштың мазмұнын бұрын өңделген бетке немесе қалған бетке шашыңыз.
8. Осы процесті қайталаңыз.
9. Енді резервуарды толтырғыш тесігі арқылы толығымен босатуға болады.
10. Резервуардың толық кебуіне мүмкіндік беріңіз.

Құралды қайта пайдаланбас бұрын, сүзгіні қайтадан резервуардың саңылауына салып, резервуардың қақпағын жабыңыз.

7.3 Сорғыш сүзгіні тазалау (Сурет 15)Резервуардағы сорғыш сүзгіні жылына кемінде бір рет, жақсырақ қысқы үзілістен кейін немесе ақаулар туындаған жағдайда тазалаңыз (10-тармақты қараңыз). Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Резервуарды 7.2 тармақта сипатталғандай босатыңыз.
2. Сорғыш шлангісін (7с-позиция) сорғыш сүзгісімен бірге сорғы қосылымынан тартыңыз (7d-позиция).
3. Сорғыш шлангты шайыңыз және сорғыш сүзгіні (7е-позиция) таза суда щеткамен тазалаңыз.
4. Сорғыш шлангіні (7с-позиция) қайтадан сорғы қосылымына бекітіңіз (7d-позиция) және сору сүзгісінің резервуар түбіне жеткеніне көз жеткізіңіз. Тек осылай ғана резервуарды бүрку арқылы оңтайлы босатуға болады.

7.4 Тұтқадағы сүзгіні тазалау (Сурет 16-17)Тұтқадағы сүзгіні жылына кемінде бір рет, жақсырақ қысқы үзілістен кейін немесе ақаулар туындаған жағдайда тазалаңыз (10-тармақты қараңыз). Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Тұтқадағы голланд гайкасын (4а-позиция) бұрап алыңыз (4-позиция).
2. Сүзгіні (4б-позиция) тұтқасынан (4-поз) алып, оны таза суда щеткамен тазалаңыз.
3. Сүзгіні (4б-позиция) орнына қойыңыз.
4. Голланд гайкасын (4а-позиция) тұтқаға (4-позиция) бұраңыз.

7.5 Саптаманы және реттелетін бүріккіш бастиекті тазалау

Саптаманы және реттелетін бүріккіш басын жылына кемінде бір рет, жақсырақ қысқы үзілістен кейін немесе ақаулар болған жағдайда тазалаңыз (10-тармақты қараңыз). Ешқашан саптамаға үрлеменіз немесе бүріккіш басын аузыңызбен үрлеменіз. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бүріккіш бастиекті сағат тіліне қарсы бұру арқылы толығымен бөлшектеңіз (Сурет 18).
2. Саптаманы (Сурет 19а) және бүріккіш бастағы тесікті (Сурет 19б) жұқа сыммен тазалаңыз.
3. Саптама мен бүріккіш бастиекті мөлдір сумен жуыңыз.
4. Саңылау мен бүріккіш бастың кебуіне рұқсат етіңіз.

7.6 Техникалық қызмет көрсету

Құрылғының ішінде тұрақты жөндеуді қажет ететін бөліктер жоқ.

7.7 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет;

- Құрылғы түрі
- Құрылғы элементінің нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі

Ақпаратты және ағымдағы бағаларды www.Einhell-Service.com сайтынан табуға болады

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдауға зақым келтірмеу үшін қаптамада. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға болады немесе шикізатты қайта өңдеу тізбегіне қайтаруға болады. Құрылғы және оның қосалқы бөлшектері әртүрлі материалдардан, мысалы, металл немесе пластиктен жасалған. Электр құрылғылары тұрмыстық қалдықтарға тасталмайды. Тиісті түрде кәдеге жарату үшін құрылғы жинау орталығына тапсырылады. Егер сіз білмесеңіз

жинау орталығы қай жерде болса, бұл туралы қалалық әкімшіліктен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

9.1 Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңыз, құрғақ және аязсыз жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 пен 30 °C арасында. Электр құрылғысын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Тек таза және толығымен құрғақ құрылғыларды сақтаңыз.

9.2 Тасымалдау

- Құрылғыны желіден ажыратып, батареяны шығарып алыңыз.
- Егер бар болса, тасымалдауды қорғау құрылғыларын орнатыңыз.
- Құрылғыны зақымданудан және күшті дірілден, әсіресе көліктерде тасымалдау кезінде сақтаңыз.
- Құрылғыны сырғып кетуден және құлаудан қорғаңыз.
- Бүріккішті ұстағышта (Сурет 14) немесе резервуардың қақпағында (Сурет 1) сақтауға болады.

10. Ақауларды табу жоспары

сәтсіздік	Ықтимал себеп	түзету
Қозғалтқыш істемейді ЖҰМЫС	а) Құрылғы қосылмаған б) Қозғалтқыштың қосылымдары ажыратылған с) Батарея дұрыс орнатылмаған	а) Қосу/өшіру қосқышын «І» күйіне ауыстырыңыз (б. қараңыз). б) Оны тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы тексереді с) Батареяны шығарып, қайта салыңыз (5.4 қараңыз)
Танк болса да Толық, құрылғы жоқ спрей немесе пу- қысқартылған жер	а) Саптамa толығымен немесе ішінара бітелген б) Резервуардағы сору сүзгісі толығымен немесе ішінара ластанған с) Тұтқадағы сүзгі толығымен немесе ішінара ластанған d) Сұйықтық тым тұтқыр және осы себепті жарамсыз	а) Саптаманы тазалаңыз (қараңыз 7.2) б) Сорғыш сүзгіні тазалаңыз (7.3 тармақты қараңыз) с) Сүзгіні тазалаңыз (тармақты қараңыз 7.4) d) Сұйықтықты босатыңыз, құрылғыны және резервуарды тазалаңыз (7 қараңыз.)
Тым көп спрей тұман	а) Нысанға дейінгі қашықтық тым үлкен б) Бүрку ені тым үлкен	а) қашықтықты қысқарту б) Бүріккіш енін азайтыңыз (қараңыз 6.3.2)
Қозғалтқыш тоқтайды кенеттен	Бос батарея	Зарядталған батареяны салыңыз (5.4 қараңыз)

11. Зарядтағыштың дисплейі

Күйді көрсету		Мағынасы және түзету шарасы
Жарық диодты индикатор Қызыл	Жарық диодты индикатор Жасыл	
жарықталған	үзік-үзік	Жұмыс күйі Зарядтағыш желіге қосылған және жұмыс істеуге дайын, батарея зарядтағышта жоқ
жарқын	жарықталған	Жүктелуде Зарядтағыш батареяны жылдам зарядтау режимінде зарядтайды. Сәйкес зарядтау уақыттарын тікелей зарядтағыштан табуға болады. Көрсеткіш! Батареяның зарядтау деңгейіне байланысты нақты зарядтау уақыттары көрсетілген зарядтау уақыттарынан өзгеше болуы мүмкін.
жарықталған	жарқын	Батарея зарядталған және оны пайдалануға болады. Осыдан кейін ол толық зарядталғанша қорғаныс зарядына ауысады. Ол үшін батареяны шамамен қалдырыңыз. Зарядтағышқа тағы 15 минут. Түзету әрекеті: Батареяны зарядтағыштан шығарыңыз. Зарядтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
үзік-үзік	жарықталған	Бейімделетін жүктеме Зарядтағыш қорғаныс зарядтау режимінде. Бұл режимде қауіпсіздік мақсатында батарея баяу зарядталады және көп уақытты қажет етеді. Мұның келесі себептері болуы мүмкін: - Батарея өте ұзақ уақыт бойы зарядталмаған. - Батарея температурасы идеалды диапазонда емес. Түзету әрекеті: Зарядтау процесі аяқталғанша күтіңіз, содан кейін батареяны одан әрі зарядтауға болады.
үзік-үзік	үзік-үзік	сәтсіздік Енді батареяны зарядтау мүмкін емес. Батарея ақаулы. Түзету әрекеті: Ақаулы батареяны зарядтауға тыйым салынады. Батареяны зарядтағыштан шығарыңыз.
жарқын	жарқын	Температура әсерінен зақымдану Батарея тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінде) немесе тым суық (0°C төмен) Түзету әрекеті: Батареяны зарядтағыштан шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн бойы сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Ескі электрлік және электрондық құрылғылар туралы 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оның ұлттық заңнамада орындалуына сәйкес пайдаланылған электр құрылғылары бөлек жиналып, экологиялық қайта өңдеу цикліне ұшырауы керек.

Қайта қоңырау шалудың балама нұсқасы:

Қайтарудың баламасы ретінде электр құрылғысының иесі құрылғыға меншік құқығынан бас тартқан жағдайда оны дұрыс қалпына келтіруге қатысуға міндетті. Сондықтан ескі құрылғыны ұлттық қайта өңдеу және қалдықтар туралы заңдарға сәйкес жоюды жүзеге асыратын жинау орталығына тапсыруға болады. Ескі құрылғыларға бекітілген аксессуарлар мен электрлік компоненттері жоқ қосалқы материалдар әсер етпейді.

Өнім құжаттамасын және ілеспе құжаттарды, тіпті ішінара болса да, қайта басып шығаруға немесе кез келген басқа көшірге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге құқығымыз бар

Қызметтік ақпарат

Кепілдік куәлігінде көрсетілген барлық елдерде біздің құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатында табуға болады. Бұл серіктестер қызмет көрсетуге, қосалқы және тозған бөлшектерге немесе шығын материалдарын жеткізуге қатысты барлық мәселелер бойынша сіздің қолыңызда.

Бұл өніммен келесі бөліктер табиғи тозуға ұшырайтыны немесе пайдалану салдарынан болатыны немесе бұл бөліктердің шығын материалдары ретінде қажет екендігі ескеріледі.

Санат	мысал
Тозатын бөлшектер*	Саптама
Тұтынылатын материал/Шығын бөлшектері*	
Жетіспейтін бөліктер	

* жеткізуге міндетті емес!

Зақым немесе ақаулар болған жағдайда бұл туралы www.Einhell-Service.com веб-сайтында хабарлаңыз. Ақаулықтың нақты сипаттамасына назар аударыңыз және кез келген жағдайда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы бір рет жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Құрылғы істен шыққанға дейін бірдеңені байқадыңыз ба (сәтсіздік алдындағы симптом)?
- Құрылғыда қандай ақау бар (негізгі симптом) деп ойлайсыз? Бұл сәтсіздікті сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы, Құрметті тұтынушы,

біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Дегенмен, бұл құрылғы ақаусыз жұмыс істемесе, біз өте өкінеміз және осы кепілдік сертификатының соңында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Әрине, біз сізге аталған қызмет нөмірлеріне қоңырау шалуға қуаныштымыз. Кепілдік талаптарын талап ету үшін мыналарды ескеру қажет:

1. Бұл кепілдік нұсқаулары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді пайда әкелетін қызмет немесе тәуелсіз кәсіби қызмет үшін пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға арналған. Бұл кепілдік нұсқаулары төменде өндіруші заңды кепілдікке қоса, жаңа құрылғыны сатып алғанда өз сатып алушыларына уәде ететін қосымша кепілдік артықшылықтарын реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметіміз сіз үшін тегін.
2. Кепілдік тек төмендегі өндірушіден сіз сатып алған жаңа құрылғының материалдық немесе өндірістік қателерден туындайтын ақауларына ғана таралады және біздің шешімімізге байланысты осы ақауларды жою немесе құрылғыны ауыстырумен шектеледі. Сондай-ақ, біздің құрылғылар коммерциялық, қолөнер немесе кәсіби пайдалану үшін жасалмағанын ескеріңіз. Осы себепті, құрылғы кепілдік мерзімі ішінде пайдалы, қолөнер немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда, сондай-ақ ұқсас қызмет үшін пайдаланылған кезде кепілдік шарты жасалмайды.
3. Кепілдіктен мыналар алынып тасталды:
 - Құрастыру нұсқауларын, пайдалану нұсқауларын сақтамау немесе дұрыс емес орнату (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе дұрыс емес тоққа қосылу), техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік жұмыстарына қатысты нұсқауларды орындамау, құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату салдарынан зақымданулар немесе жеткіліксіз күтім мен техникалық қызмет көрсету.
 - Теріс немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе қондырмаларды немесе рұқсат етілмеген керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақымдану сияқты) құрылғының зақымдалуы; зорлық-зомбылыққа немесе бөгде әсерге (мысалы, құлау салдарынан болған зақым) жүгіну.
 - Құрылғының немесе оның кейбір бөліктерінің зақымдалуы, оны пайдалану кезінде немесе басқа табиғи тозумен сәйкес келетін қалыпты тозумен түсіндіруге болады.
4. Кепілдік мерзімі 24 айды құрайды және құрылғыны сатып алған күннен басталады. Кепілдік талаптары ақау пайда болған күннен бастап екі апта ішінде талап етіледі. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік шағымын талап ету алынып тасталады. Құрылғыны жөндеу немесе өзгерту кепілдік мерзімін ұзартуға әкеп соқпайды, сондай-ақ осы құрылғыда орындалатын қызметке немесе оның өзгертілген бөлігіне жаңа кепілдік мерзімі белгіленбейді. Бұл жердегі қызметке де қатысты.
5. Кепілдік туралы шағымдар үшін ақаулы құрылғы туралы мына сайтта хабарлаңыз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу түбіртегін немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті дәлелсіз немесе сәйкестендіру тақтасы жоқ жіберілген құрылғылар бөлу мүмкіндіктері жеткіліксіз болғандықтан кепілдіктен шығарылады. Құрылғы ақауы біздің кепілдікпен қамтылса, сіз жөнделген құрылғыны немесе жаңа құрылғыны дереу қайтарып аласыз.

Әрине, біз құрылғылардың кепілдікке кірмейтін немесе енді кірмейтін ақауларын ақылы түрде жөндеуге қуаныштымыз. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз:

Тозған бөлшектер, шығын материалдары және жетіспейтін бөлшектер үшін осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген кепілдік шектеулері ескерілуі керек екенін нақты хабарлаймыз.


RU Оригинальная инструкция по
эксплуатации Пистолет-распылитель с
аккумулятором



Чтобы снизить риск получения травм, прочтите инструкцию по
применению.
Получите инструкции по безопасному использованию устройства, если
вы с ним не знакомы.














Артикул: 34.252.30 (Соло)

И.-№: 21021

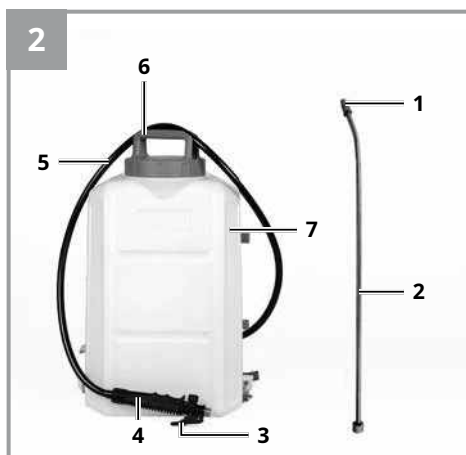


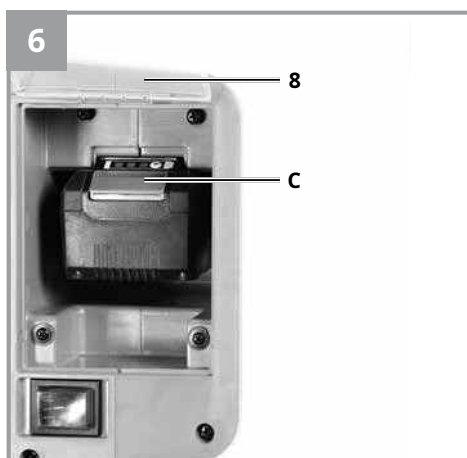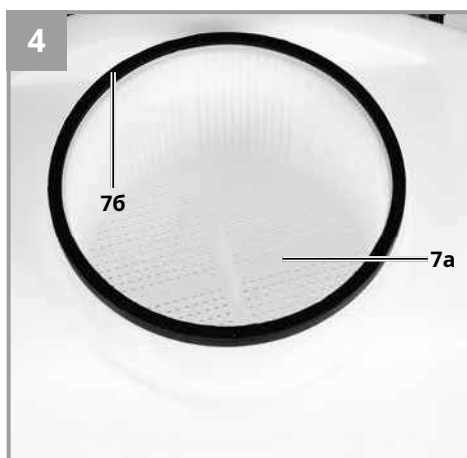

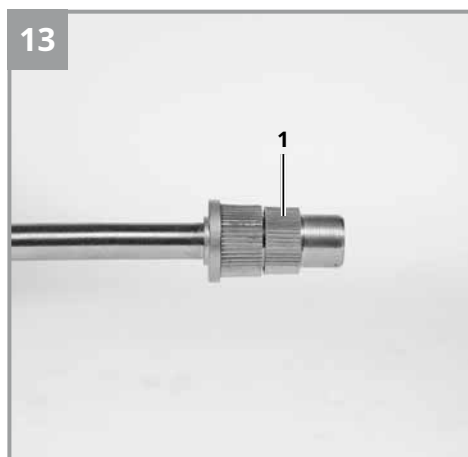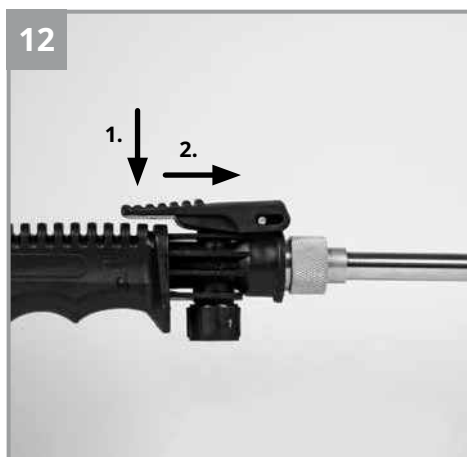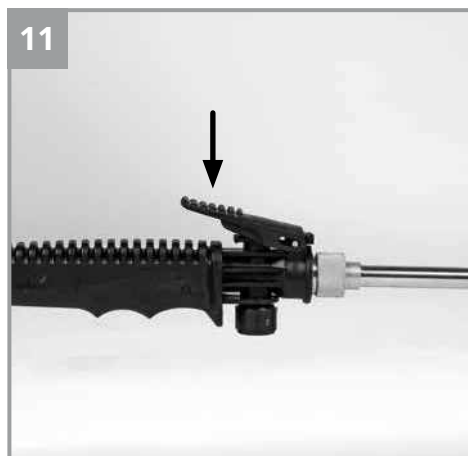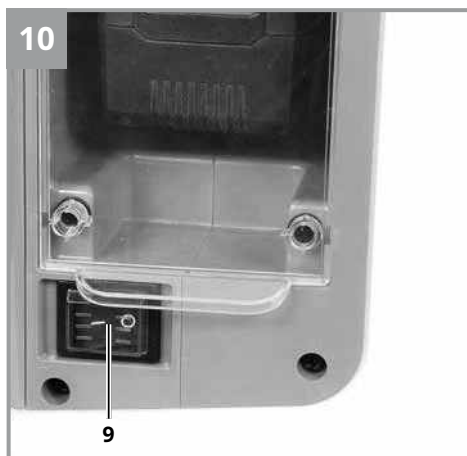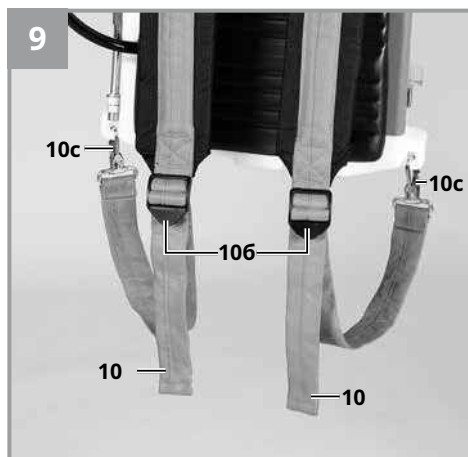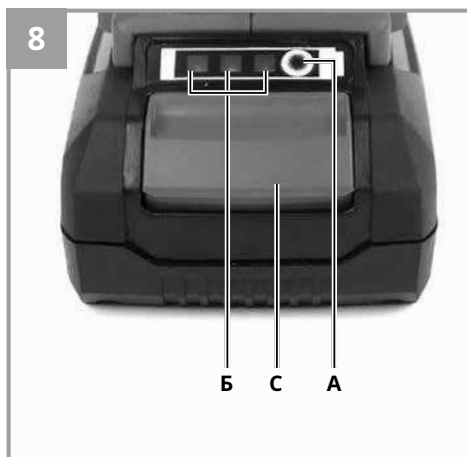

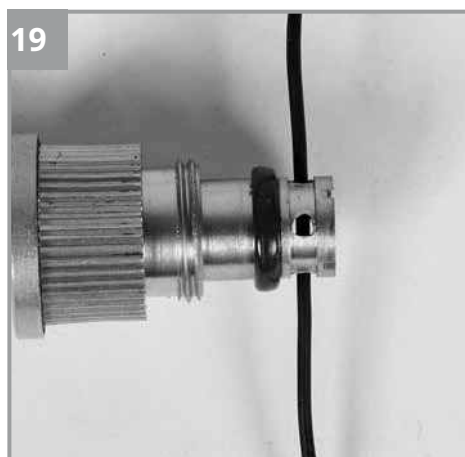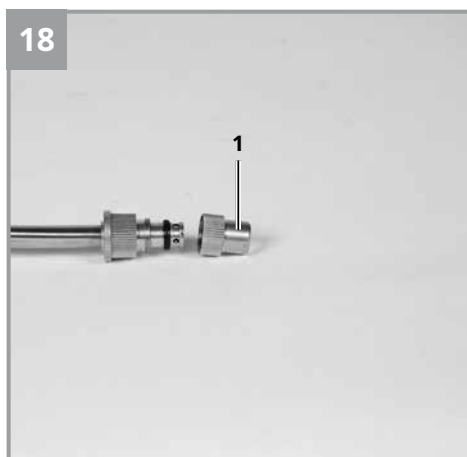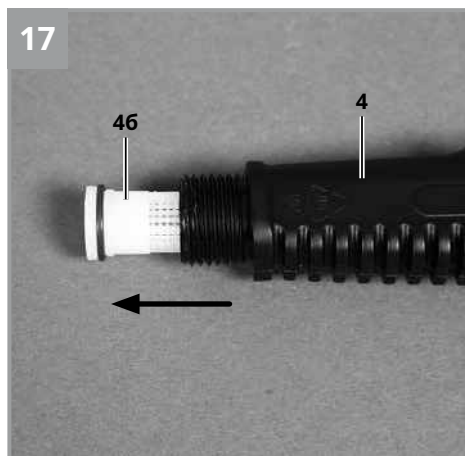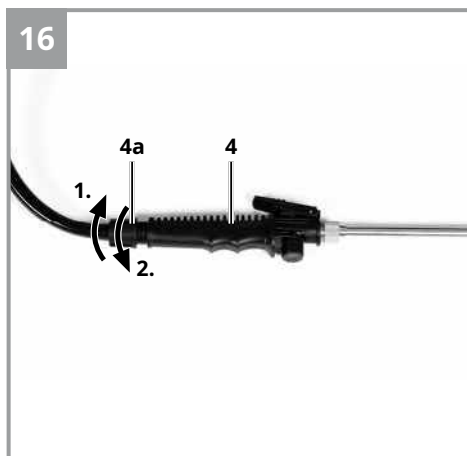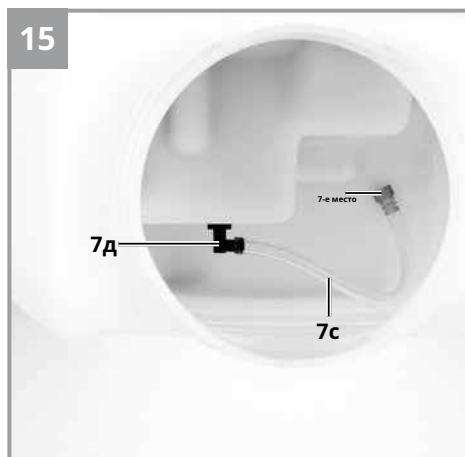

196

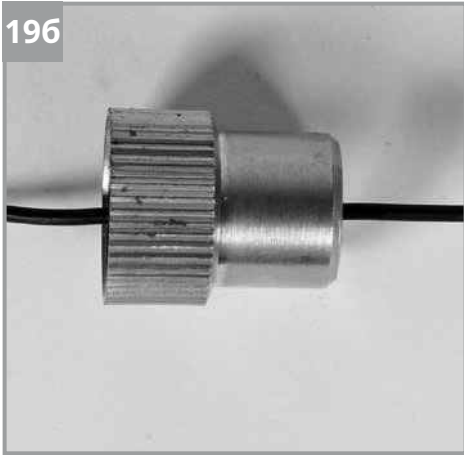



Опасность! - Чтобы снизить риск получения травм, прочтите инструкцию по применению.



Не допускайте попадания третьих лиц и животных во время процесса распыления.



При работе надевайте средства защиты органов дыхания, защитные очки, подходящие защитные перчатки и подходящую защитную одежду, в зависимости от используемого распыляемого средства.



Не оставляйте устройство на солнце.



Держите морозильник подальше от морозильной камеры.



Его нельзя использовать в дождливую погоду. Он защитит от влаги!

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать некоторые меры безопасности во избежание несчастных случаев и повреждений. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию по применению/инструкцию по безопасности. Сохраняйте эти материалы в хорошем состоянии, чтобы эта информация была всегда доступна. Если вы передаете устройство другим людям, передайте им также данное руководство по эксплуатации/инструкции по технике безопасности. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате несоблюдения данной инструкции по эксплуатации и инструкций по технике безопасности.

1. Инструкции по безопасности

Соответствующие инструкции по технике безопасности вы найдете в прилагаемой брошюре!

Предупреждение!

Прочтите все инструкции и инструкции по технике безопасности и примите во внимание изображения и технические данные, прилагаемые к данному электроприбору.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все инструкции и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

- Как минимум, надевайте подходящие защитные перчатки при распылении, наполнении, опорожнении и чистке прибора. Некоторые жидкости требуют индивидуальных средств защиты или дополнительных мер защиты. Учитывать информацию производителя распыляющего средства.
- Ни при каких обстоятельствах не снимайте имеющиеся защитные устройства.
- **Не распыляйте токсичные аэрозоли.** Учитывайте паспорта безопасности химических веществ и их переработки.
В случае сомнений обратитесь к соответствующему производителю.

Использование устройства детьми запрещено. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством. Детям не разрешается производить чистку и техническое обслуживание. Устройство не разрешается использовать лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, которым не хватает опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или инструктированием ответственного лица.

2. Описание устройства и комплект поставки.**2.1 Описание устройства (рис. 1-2)**

1. Регулируемая распылительная
2. головка Распылительная трубка
3. Спусковой рычаг
4. Пистолетная рукоятка
5. Шланг
6. Крышка бака
7. водохранилище
8. Крышка батарейного отсека
9. Переключатель включения/выключения
10. Транспортный ремень

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность товара на основании описанного комплекта поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где вы приобрели устройство, в течение максимум 5 рабочих дней с момента покупки товара, в этом случае предъявите действующий чек о покупке. Обратите внимание на гарантийную таблицу, содержащуюся в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство.
- Снимите упаковку, а также упаковочные и транспортировочные устройства безопасности (при их наличии).
- Проверьте, завершена ли доставка.
- Проверьте устройство и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до истечения гарантийного срока.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются игрушками для детей! Детям запрещено играть с полистиленовыми пакетами, фольгой и мелкими деталями!
Существует опасность проглатывания и удушья!

- Распылитель под давлением
- Распылительная трубка
- Оригинальная инструкция по применению
- Инструкции по технике безопасности

3. Использование по назначению

Напорный распылитель предназначен исключительно для распыления следующих жидкостей на открытом воздухе и в хорошо вентилируемых теплицах.

- **Вода**

- средства защиты растений,
- гербициды,
- натуральные масла, растворенные в воде (например, масло нима, рапсовое масло)
- удобрения растворенные в воде

Распыляющие средства должны быть одобрены производителем для распыления с помощью опрыскивателей. Получите инструкции по безопасному использованию устройства, если вы с ним не знакомы.

Распыляемые жидкости, особенно растворенные в воде натуральные масла, должны иметь консистенцию, близкую к воде. Жидкости с более высокой вязкостью нельзя распылять или распылять можно только с ограниченной производительностью.

Разрешается использование только удобрений, гербицидов и жидких средств защиты растений, одобренных компетентными органами страны, где они применяются. Для этих одобренных веществ, а также для натуральных масел, растворенных в воде, не известно о каком-либо вредном влиянии на материалы, используемые при изготовлении устройства. Опрыскивание удобрений, средств защиты растений и гербицидов допускается только в концентрации, указанной производителем опрыскивающих средств. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем распыляющих средств.

Напорный распылитель не пригоден для использования в пищевой промышленности и для распыления жидкостей, температура которых превышает допустимую рабочую температуру 40°C, а также кислых, едких и легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 55°C. Запрещается также распылять пропиточные или дезинфицирующие вещества, лаки, лаки, смазки, минеральные и синтетические масла.

Осторожный! Распыляемые легковоспламеняющиеся жидкости легко воспламеняются даже при температуре вспышки выше 55°C.

Ни при каких обстоятельствах не используйте распылитель высокого давления для:

- пламя нагрева
- хранилище жидкости
- для веществ, опасность которых неизвестна.

Устройство разрешается использовать только в соответствии с той целью, для которой оно было создано. Любое использование, выходящее за рамки этой области, считается

не соответствующим. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или несчастные случаи любого рода, возникшие в результате неправильного использования устройства.

Также имейте в виду, что наши приборы не предназначены для ремесленного или промышленного использования. Мы не несем никакой ответственности за любые проблемы, возникающие в результате использования устройства на прибыльных, ремесленных или промышленных предприятиях, а также в другой подобной деятельности.

4. Технические данные

Электропитание: 18 В постоянного тока Тип насоса: Мембранный насос Приблизительный объем бака: 17 л Макс. объем наполнения: 15 л
Расход: .. 54- 102 л / h Давление распыления: 4,5 бар (65 фунтов на кв. дюйм), Ø сопла: 1,7 мм Оптимальное расстояние распыления: 0,5 м Техническое остаточное количество: 100 мл Максимально допустимая рабочая температура: + 40 °C Длина распылительной трубки с соединением/соплом: 60 см
Собственный вес: 4,7 кг Вес наполнения : 19,7 кг

Осторожный!

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, его использование разрешено только с Li-Ion аккумуляторами серии Power-X-Change!

Зарядка литий-ионных аккумуляторов серии Power-X-Change разрешена только с помощью зарядного устройства Power-X-Charger.

Опасность!

Шумы и вибрации

Уровни шума и вибрации были рассчитаны в соответствии с Приложением I, EN 62841-1.

Уровень звукового давления $L_{\text{пока}}$ 60,3 дБ (А)
Погрешность $K_{\text{пока}}$ 3 дБ
Уровень звуковой мощности $L_{\text{пока}}$ 71,3 дБ(А)
Погрешность $K_{\text{пока}}$ 3 дБ

Суммарные значения уровня вибрации (векторная сумма трех направлений), рассчитанные согласно приложению I EN 62841-1.

Ручка

Значение вибрации $a = 2,12 \text{ м/с}^2$

Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Упомянутые общие значения вибрации и уровня шума были измерены в соответствии со стандартизированным процессом проверки и могут использоваться для сравнения с другими электроприборами других производителей.

Упомянутые общие значения вибрации и значения шума могут использоваться для предварительной оценки потребности в устройстве.

Предупреждение:

Уровень вибрации и шума может отличаться от указанных значений во время фактического использования электроприбора в зависимости от способа использования электроприбора и особенно типа обрабатываемой детали.

Сведите шум и вибрацию к минимуму.

- Используйте только технику в идеальном состоянии.
- Регулярно обслуживайте и очищайте устройство.
- Адаптируйте свой способ работы к устройству.
- Не перегружайте устройство.
- При необходимости пусть устройство проверят.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Носить перчатки!

Осторожный!

Остаточные риски

Остаточные риски невозможно полностью исключить, даже если вы регулярно пользуетесь этим электроинструментом. В зависимости от типа конструкции и исполнения данного электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

1. Легочные заболевания, если не носить соответствующую защитную маску.
2. Контакт с опасными материалами. Распыляемые материалы могут быть вредными при вдыхании, проглатывании или попадании на кожу или в глаза. Следуйте инструкциям и носите соответствующее защитное снаряжение.

Опасность!

Этот электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может влиять на активные или пассивные медицинские имплантаты.

Чтобы снизить риск серьезных или даже смертельных травм, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием устройства.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Предупреждение!

! Перед любыми монтажными работами выключите устройство и извлеките аккумулятор.

5.1 Установка распылительной трубки и шланга

Прикрутите распылительную трубку к рукоятке пистолета (рис. 3).

Индикация! Обязательно проверьте соединения шлангов. Любые утечки должны быть немедленно устранены, и устройство не будет использоваться ни при каких обстоятельствах.

5.2 Монтаж транспортной ленты (рис. 3а – 3б)

Зацепите крепежные крючки ремня (поз. 10в) слева и справа от бака (см. также рис. 9).

5.3 Подготовка распыляющего средства и заполнение бака

Отключите устройство и извлеките аккумулятор.

Показания:

- Всегда готовьте распыляемый агент в соответствии с инструкциями производителя агента. Количество будет выбрано в соответствии с фактической потребностью.
- При опрыскивании учитывайте норму внесения, указанную производителем.
- Распыляемые средства должны иметь консистенцию, близкую к воде.
- В бак для распыляющего средства можно наполнить максимум 15 литров жидкости.
- Готовьте средства защиты растений только на открытом воздухе и ни в коем случае не в жилых помещениях, конюшнях или сараях для хранения продуктов и кормов.
- Распылители можно приготовить заранее в отдельной емкости, хорошо перемешать, а затем залить в контейнер опрыскивателя.

под давлением.

- При использовании травяных спреев их необходимо фильтровать перед заливкой.
- Заполнение бака всегда осуществляется через фильтр в баке (рис. 4/поз. 7а).
- Очищайте устройство сразу после каждого использования. Только так проводящие жидкость части устройства остаются чистыми и не прилипают. Спаянные компоненты могут привести к выходу из строя.

1. Поместите распылитель на плоскую поверхность. Откройте крышку бака (рис. 5/поз. 6). Внутри крышки резервуара имеется градуировка на 5 мл, 10 мл и 25 мл.
2. Заполните резервуар для распыляющего средства количеством жидкости (например, воды), указанным производителем. Если средство для опрыскивания не было приготовлено заранее, то добавьте отмеренное количество концентрата и осторожно закройте бак.
3. При необходимости смешайте концентрированное вещество, например, водой, встряхивая распылитель.
4. Прикрепите к баку распылителя название используемого распылителя (например, используйте этикетку).

5.4 Установка батареи

Инструкции:

- Устройство поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
- Крышка закрывается сама по себе и удерживается в закрытом состоянии с помощью магнитов.

Откройте и удерживайте крышку (рис. 6/поз. 8). Вставьте батарею в предусмотренный для этого слот. Как только батарея полностью окажется в корпусе, учтите запирание ключа блокировки (рис. 6/поз. С). Разборка аккумулятора производится в обратном порядке.

5.5 Зарядка аккумулятора

1. Извлеките аккумулятор из устройства. Для этого нажмите клавишу блокировки. (Рис. 6/Поз. С).
2. Сравните, соответствует ли напряжение сети, указанное на фирменной табличке, действующему напряжению сети. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.

3. Поместите аккумулятор в зарядное устройство (рис. 7).

4. В пункте «Индикация зарядного устройства» вы найдете таблицу со значениями светодиодных индикаторов на зарядном устройстве.

В процессе зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Но это нормально.

Если зарядить аккумулятор невозможно, проверьте,

- если в розетке есть напряжение
- если на контактах зарядки идеальный контакт.

Если зарядить аккумулятор по-прежнему невозможно, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в нашу службу поддержки клиентов.

Для правильной доставки обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в магазин, в котором вы приобрели устройство.

Примите во внимание при транспортировке или утилизации батарей или устройств с батарейным питанием следует упаковывать отдельно в полиэтиленовые пакеты во избежание короткого замыкания или возгорания!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, необходимо обеспечить своевременную зарядку аккумуляторной батареи. Это необходимо в любом случае, когда вы обнаружите, что мощность устройства снижается. Никогда полностью не разряжайте аккумуляторную батарею. Это приводит к выходу из строя аккумуляторной батареи!

5.6 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 8)

Нажмите переключатель, чтобы отобразить емкость аккумулятора (поз. А). Индикатор емкости аккумулятора (Поз. Б) показывает уровень заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Загораются все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 светодиода или только один В аккумуляторе еще достаточно резерва.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Выньте аккумулятор из зарядного устройства и оставьте его при комнатной температуре на сутки. Если неисправность сохраняется, аккумулятор глубоко разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Зарядка и использование неисправного аккумулятора запрещены.

5.7 Установка транспортировочной ленты

(рис. 9) Наденьте ремень для переноски на плечи и отрегулируйте длину ремня так, чтобы вам была доступна неутомимая работа. Чтобы укоротить ремень, потяните за два конца ремня (рис. 9/поз. 10a), а чтобы удлинить ремень, потяните за два фиксатора (рис. 9/поз. 10b).

Индикация: Если крючки крепления ремней (рис. 9/поз. 10c) отсоединились от бака, прикрепите их обратно, как показано на рисунках 3a-3b.

6. Используйте**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед началом работы проверьте устройство на предмет повреждений. Никогда не эксплуатируйте поврежденное устройство.

- Проверьте бак на наличие повреждений до и после каждого использования.
- Проверьте шланг и все винты до и после каждого использования на предмет повреждений и утечек.

6.1 Запуск

После установки аккумулятора включите прибор выключателем – положение переключателя «I» (рис. 10/поз. 9).

6.2 Прекращение действия

Выключить прибор с помощью выключателя – положение переключателя «0» (рис. 10/поз. 9).

6.3 Распыление**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в прилагаемой брошюре.

- Распылите узкую струю непосредственно на растения или другие объекты.
- При нажатии на спусковой рычаг

На рукоятке пистолета может внезапно возникнуть сила отдачи, а ствол распылителя будет направлен в сторону тела. Всегда крепко держите пистолетную рукоятку.

- Распыляйте только в вертикальном или подвешенном положении резервуара.

6.3.1 Пуск/остановка распыления

- Для распыления нажмите спусковой рычаг на рукоятке пистолета (рис. 11).
- После отпускания рычага разблокировки струя распыления немедленно прекращается.
- Спусковой рычаг фиксируется при нажатии и движении вперед (рис. 12). Устройство распыляет непрерывно, пока спусковой рычаг снова не будет отведен назад и отпущен.

Направления!

1. Если во встроенном насосе слишком мало или нет распыляемой жидкости, насос работает после включения устройства. Нажмите спусковой рычаг на рукоятке пистолета на несколько секунд. Насос заполняется, и средство для распыления распыляется неравномерно. При регулярном распылении средства для распыления насос выключается после отпускания спускового рычага и включается снова при нажатии спускового рычага.
2. Если в баке слишком мало средства для распыления, насос всасывает слишком мало средства для распыления (см. 1.) и продолжает работу после отпускания пускового рычага. Долейте распыляющее средство (см. главу 5.3).
3. В танке он находится сбоку прямой всасывающий шланг. Для оптимального опорожнения бака во время опрыскивания наклоните его слегка вперед и вправо.

6.3.2 Регулировка струи распыления

Форму распыления можно регулировать с помощью форсунок от точечного распыления до веерного распыления (мелкодисперсное распыление).

1. Остановите процесс распыления.
2. Поверните регулируемую распылительную головку против часовой стрелки, чтобы получить более узкую струю к точке (Рис. 13/Поз. 1).
3. Поверните регулируемую распылительную головку по часовой стрелке, чтобы получить более широкую струю (рис. 13/поз. 1).

6.4 Транспорт

Закрепите трубку бокового распыления на баке (рис. 14) или на крышке бака (рис. 1).

Распылительная головка не должна касаться земли. Переносите устройство за крышку бака или за ремень для переноски.

6.5 После использования

Никогда не оставляйте распыляемый агент в баке. Следуйте строке 7.

- Проверьте бак на наличие повреждений до и после каждого использования.
- Проверьте шланг и все винты до и после каждого использования на предмет повреждений и утечек.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед выполнением любых работ по очистке извлеките аккумулятор. Ни при каких обстоятельствах не очищайте устройство легковоспламеняющимися растворителями.

- Используйте только оригинальные запасные части.
- Все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту, не перечисленные ниже, должны выполняться только сервисной службой, уполномоченной производителем.
- Если не указано иное, мы рекомендуем проверять устройство у производителя каждые 2 года.

7.1 Очистка (внешняя)

- Мы рекомендуем чистить устройство сразу после каждого использования.
- Содержите защитные ограждения, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно более чистыми. Протрите устройство чистой тканью или очистите его сжатым воздухом низкого давления.
- Регулярно очищайте устройство влажной тканью с небольшим количеством мыла. Не используйте для чистки моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части устройства. Будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь устройства. Попадание воды в электроприбор увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Очистка бака внутри После каждого использования устройство очищается, а бакуют высохнуть в открытом состоянии. Соблюдайте инструкции по очистке воды.

крысу из инструкции по применению применяемого спрея и из настоящей инструкции.

Оставшийся в устройстве распыляемый агент сливается через заправочное отверстие бака и хранится для дальнейшего использования или утилизируется в соответствии с действующими нормами.

1. Откройте крышку бака (Рис. 5/Поз. 6).
2. Снимите сетчатый фильтр (рис. 4/поз. 7a) и при необходимости промойте его достаточным количеством воды.
3. Наклоните бак вперед и полностью опорожните его.
4. Снова поместите сито (рис. 4/поз. 7a) в отверстие резервуара. Учитывайте правильность положения уплотнителя (рис. 4/поз. 7б).
5. Снова закройте бак крышкой (рис. 5/поз. 6).
6. Несколько раз хорошо встряхните распылитель.
7. Затем распылите содержимое распылителя на ранее обработанную поверхность или на оставшуюся поверхность.
8. Повторите этот процесс.
9. Теперь бак можно полностью опорожнить через заливное отверстие.
10. Дайте баку полностью высохнуть.

Прежде чем снова использовать прибор, поместите сетчатый фильтр обратно в отверстие бака и закройте крышку бака.

7.3 Очистка всасывающего фильтра (рис. 15)

Очищайте всасывающий фильтр бака не реже одного раза в год, желательно после зимнего перерыва или в случае возникновения проблем (см. пункт 10). Действуйте следующим образом:

1. Опорожните бак, как описано в пункте 7.2.
2. Вытяните всасывающий шланг (поз. 7с) с всасывающим фильтром из патрубка насоса (поз. 7d).
3. Промойте всасывающий шланг и очистите всасывающий фильтр (поз. 7е) щеткой в чистой воде.
4. Снова закрепите всасывающий шланг (поз. 7с) на патрубке насоса (поз. 7d) и убедитесь, что всасывающий фильтр достигает дна бака. Только таким образом можно оптимально опорожнить бак путем опрыскивания.

7.4 Очистка фильтра в ручке (рис. 16-17)

Очищайте фильтр в ручке не реже одного раза в год, желательно после зимнего перерыва или в случае возникновения проблем (см. пункт 10). Действуйте следующим образом:

1. Отвинтите голландскую гайку (поз. 4а) на ручке (поз. 4).
2. Снимите фильтр (Поз. 4б) с ручки (Поз. 4) и очистите его щеткой в чистой воде.
3. Установите фильтр (поз. 4б) на место.
4. Затяните голландскую гайку (поз. 4а) на рукоятке (поз. 4).

7.5 Очистка насадки и регулируемой распылительной головки

Очищайте форсунку и регулируемую распылительную головку не реже одного раза в год, желательно после зимнего перерыва или в случае неисправности (см. пункт 10). Никогда не дуйте на насадку или распылительную головку ртом. Действуйте следующим образом:

1. Полностью разберите распылительную головку, повернув ее против часовой стрелки (рис. 18).
2. Очистите сопло (рис. 19а) и отверстие распылительной головки (рис. 19б) тонкой проволокой.
3. Промойте насадку и распылительную головку чистой водой.
4. Дайте насадке и распылительной головке высохнуть.

7.6 Техническое обслуживание

Внутри устройства нет деталей, требующих регулярного обслуживания.

7.7 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей необходимо предоставить следующую информацию:

- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части

Информацию и текущие цены можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Устройство находится в упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому пригодна для повторного использования или может быть возвращена в цикл переработки сырья. Устройство и его вспомогательные части изготовлены из разных материалов, например, металла или пластика. Электроприборы не выбрасываются вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей утилизации устройство будет передано в пункт сбора. Если ты не знаешь

где находится пункт сбора, узнайте об этом в администрации города.

9. Хранение и транспортировка

9.1 Хранение

Храните устройство и его аксессуары в темном, сухом и защищенном от мороза месте. Оптимальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроприбор в оригинальной упаковке.

Храните только чистую и полностью сухую технику.

9.2 Транспорт

- Отключите устройство и извлеките аккумулятор.
- Установите устройства защиты при транспортировке, если таковые имеются.
- Защищайте устройство от повреждений и сильных вибраций, особенно при транспортировке в транспортных средствах.
- Зафиксируйте устройство от скольжения и опрокидывания.
- Распылительную трубку можно хранить в держателе (рис. 14) или на крышке бака (рис. 1).

10. План поиска неисправностей

отказ	Возможная причина	ИСПРАВИТЬ
Двигатель не РАБОТАЮЩИЙ	а) Устройство не включено б) Соединения с двигателем отсоединены. в) Аккумулятор установлен неправильно.	а) Переведите выключатель питания в положение «I» (см. 6.) б) Проверяется в мастерской по обслуживанию клиентов. в) Выньте батарею и вставьте ее снова (см. 5.4).
Хотя танк есть полный, устройство не спрей или спрей с уменьшенной землей	а) Форсунка полностью или частично засорена б) Всасывающий фильтр в баке полностью или частично загрязнен. в) Фильтр в ручке полностью или частично загрязнен. г) Жидкость слишком вязкая и по этой причине непригодна.	а) Очистите форсунку (см. 7.2) б) Очистите всасывающий фильтр (см. пункт 7.3). в) Очистите фильтр (см. пункт 7.4). г) Слейте жидкость, очистите устройство и резервуар (см. 7.).
Слишком много распыляемого тумана	а) Расстояние до объекта слишком велико б) Ширина распыления слишком велика.	а) сократить расстояние б) Уменьшите ширину распыления (см. 6.3.2).
Двигатель останавливается внезапно	Разряжен аккумулятор	Вставьте заряженную батарею (см. 5.4)

11. Дисплей зарядного устройства

Статус отображения		Значение и меры по исправлению положения
ВЕЛ Красный	ВЕЛ зеленый	
вымерший	прерывистый	Рабочее состояние Зарядное устройство подключено к сети и готово к работе, аккумулятор в зарядном устройстве отсутствует.
яркий	вымерший	Загрузка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Соответствующее время зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Индикация! В зависимости от уровня заряда аккумулятора фактическое время зарядки может отличаться от заявленного.
вымерший	яркий	Аккумулятор заряжен и можно использовать. После этого он переходит на защитную зарядку до полной зарядки. Для этого оставьте аккумулятор прикл. Еще 15 минут на зарядке. Корректирующие действия: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
прерывистый	вымерший	Адаптивная загрузка Зарядное устройство находится в режиме защитной зарядки. В этом режиме в целях безопасности аккумулятор заряжается медленнее и требует больше времени. Это может иметь следующие причины: - Аккумулятор не заряжался очень долгое время. - Температура аккумулятора не находится в идеальном диапазоне. Корректирующие действия: Подождите, пока процесс зарядки завершится, после чего аккумулятор можно будет заряжать дальше.
прерывистый	прерывистый	отказ Зарядить аккумулятор больше невозможно. Аккумулятор неисправен. Корректирующие действия: Зарядка неисправного аккумулятора запрещена. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
яркий	яркий	Повреждения из-за температуры Аккумулятор слишком горячий (например, под прямыми солнечными лучами) или слишком холодный (ниже 0° C). Корректирующие действия: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и храните его в течение суток при комнатной температуре (около 20° C).



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовым мусором!

Согласно Европейской директиве 2012/19/ЕС о старых электрических и электронных приборах и ее реализации в национальном законодательстве, бывшие в употреблении электроприборы должны собираться отдельно и подвергаться циклу экологической переработки.

Альтернатива обратному вызову:

В качестве альтернативы возврату владелец электроприбора обязан участвовать в его правильном возврате в случае отказа от права собственности на прибор. Поэтому старое устройство можно передать в центр сбора, который осуществит утилизацию в соответствии с национальными законами о переработке и утилизации отходов. Аксессуары, прикрепленные к старым приборам, и вспомогательные материалы без электрических компонентов не затрагиваются.

Перепечатка или любое другое воспроизведение документации по продукту и сопроводительной документации, даже частичное, допускается только с явного согласия Einhell Germany AG.

Мы оставляем за собой право на технические изменения

Служебная информация

Во всех странах, указанных в гарантийном талоне, у нас есть компетентные сервисные партнеры, их контактные данные указаны в гарантийном талоне. Эти партнеры находятся в вашем распоряжении по всем вопросам, связанным с обслуживанием, запасными и быстроизнашивающимися деталями или поставкой расходных материалов.

Следует принять во внимание, что следующие детали данного продукта подвержены естественному износу или в результате использования или что эти детали необходимы как расходные материалы.

Категория	пример
Изнашиваемые детали*	Сопло
Расходный материал/ Расходные детали*	
Недостающие части	

* не обязательно входит в комплект поставки!

В случае повреждений или дефектов сообщите об этом на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство работало один раз или было изначально бракованным?
- Заметили ли вы что-нибудь до того, как устройство вышло из строя (симптом перед сбоем)?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет устройство (основной признак)? Опишите эту неудачу.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент, Дорогой клиент,

Наша продукция проходит строгий контроль качества. Однако если это устройство не работает безупречно, нам очень жаль и обратитесь в наш сервисный центр по адресу, указанному в конце данного гарантийного сертификата. Конечно, мы также будем рады позвонить вам по указанным сервисным номерам. При предъявлении гарантийных претензий необходимо учитывать следующее:

1. Настоящие гарантийные инструкции адресованы исключительно потребителям, то есть физическим лицам, которые не желают использовать данный продукт для получения прибыли или для самостоятельной профессиональной деятельности. Настоящие гарантийные инструкции регулируют дополнительные гарантийные преимущества, которые приведенный ниже производитель обещает своим покупателям при покупке нового устройства в дополнение к юридической гарантии. Настоящая гарантия не затрагивает ваши юридические гарантийные претензии. Наше гарантийное обслуживание для вас бесплатно.
2. Гарантия распространяется исключительно на дефекты нового устройства, приобретенного вами у указанного ниже производителя, которые возникают из-за ошибок материала или изготовления, и ограничивается, в зависимости от нашего решения, устранением этих дефектов или заменой устройства. Также обратите внимание, что наши устройства не предназначены для коммерческого, ремесленного или профессионального использования. По этой причине гарантийный договор не будет заключен при использовании устройства в течение гарантийного срока на прибыльных, ремесленных или промышленных предприятиях, а также для аналогичной деятельности.
3. Гарантия не распространяется на:
 - Повреждения из-за несоблюдения инструкций по сборке, инструкций по использованию или неправильной установки (например, подключение к неправильному сетевому напряжению или неправильному току), несоблюдения предписаний по техническому обслуживанию и работе по технике безопасности, подвергания устройства воздействию аномальных условий окружающей среды, или недостаточный уход и обслуживание.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным или неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием насадок или неразрешенных аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), прибегнуть к насилию или постороннему влиянию (например, к повреждению в результате падения).
 - Повреждения устройства или некоторых его частей, которые можно объяснить обычным износом, соответствующим эксплуатации или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные претензии будут предъявлены в течение двух недель со дня появления дефекта. Претензия по гарантии после истечения гарантийного срока исключена. Ремонт или замена устройства не приводит к продлению гарантийного срока, а также не устанавливается новый гарантийный срок на выполненное обслуживание данного устройства или на замененную на нем деталь. Это касается и обслуживания на месте.
5. Для претензий по гарантии сообщите о неисправном устройстве на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте чек или другое доказательство покупки вашего нового устройства. Устройства, отправленные без соответствующего подтверждения или без идентификационной таблички, исключаются из гарантии из-за недостаточных возможностей распределения. Если на дефект устройства распространяется наша гарантия, вы немедленно получите отремонтированное устройство или новое устройство обратно.

Конечно, мы рады за отдельную плату отремонтировать любые дефекты устройств, на которые гарантия не распространяется или уже не распространяется. Для этого отправьте устройство на наш сервисный адрес:

В отношении быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей мы прямо информируем вас о том, что необходимо учитывать гарантийные ограничения, упомянутые в сервисной информации настоящей инструкции по эксплуатации.