



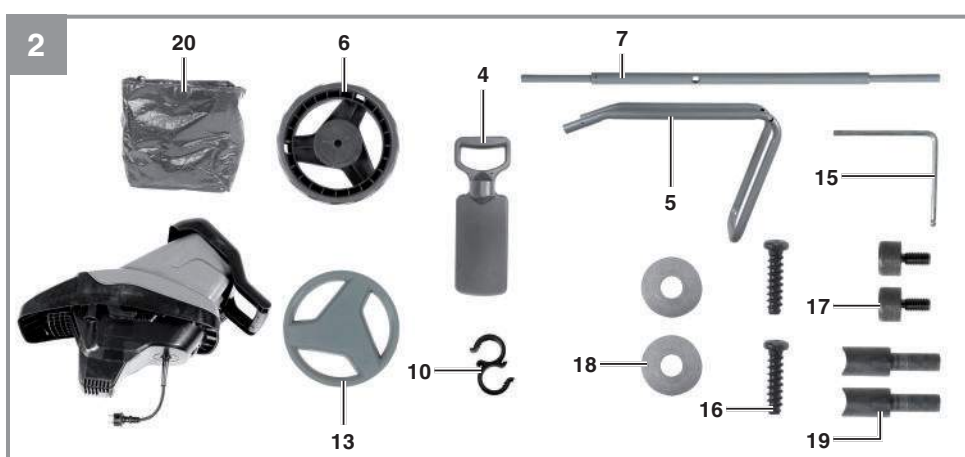
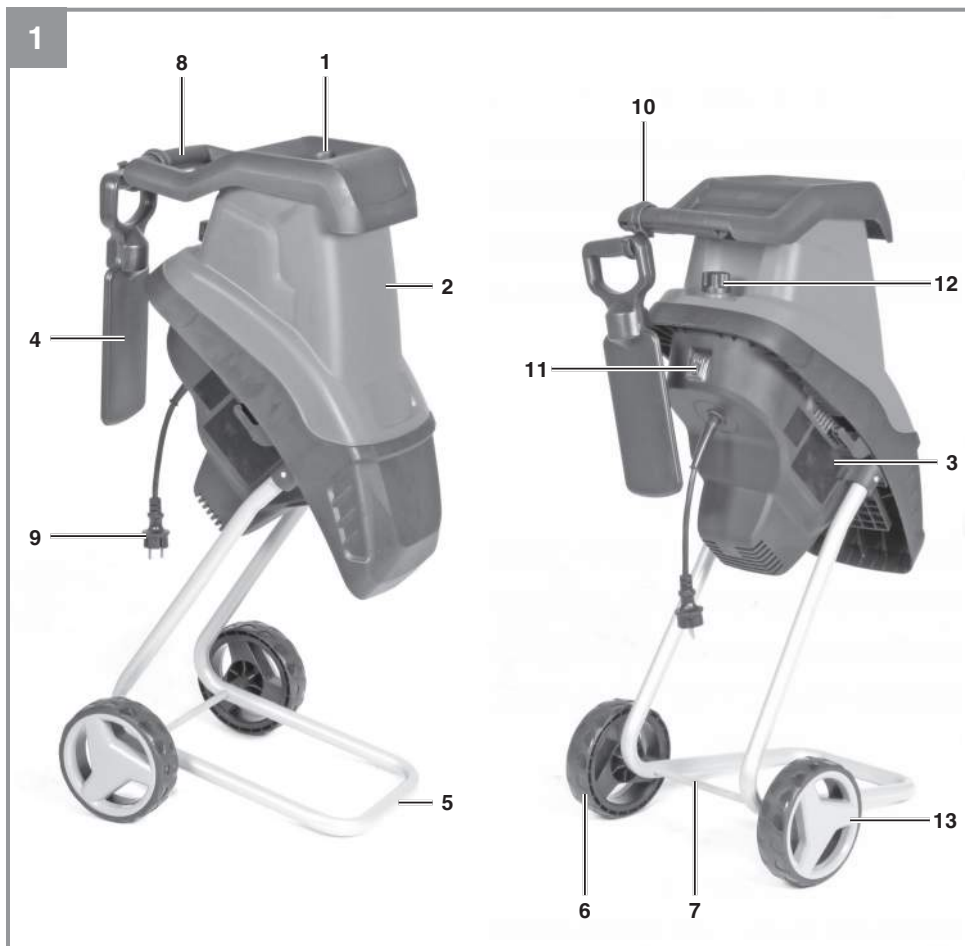
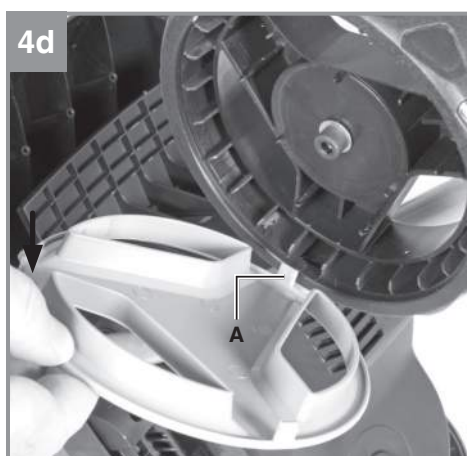
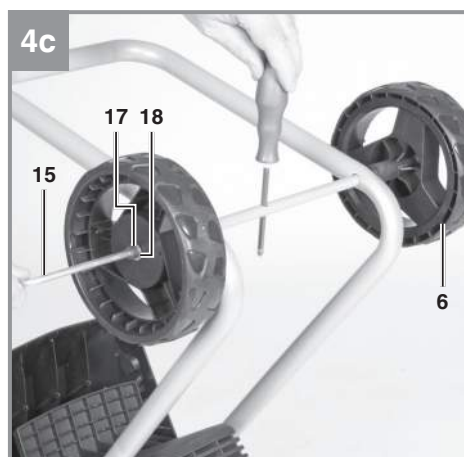
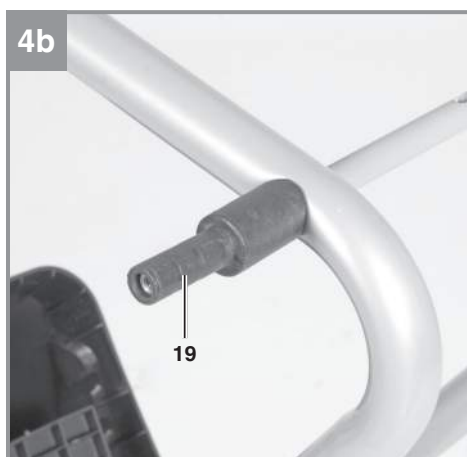
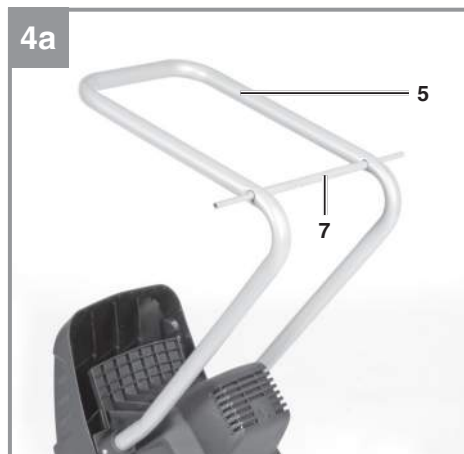
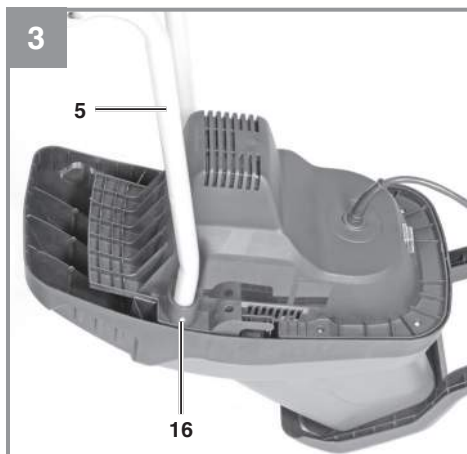
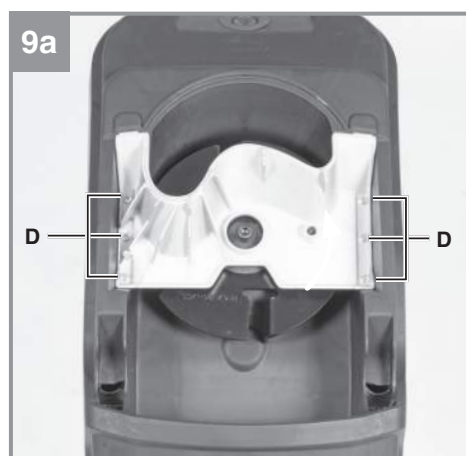
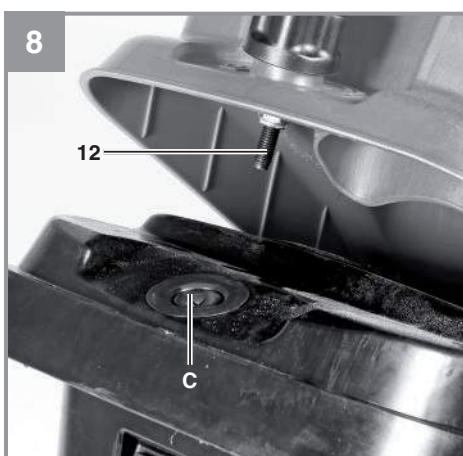
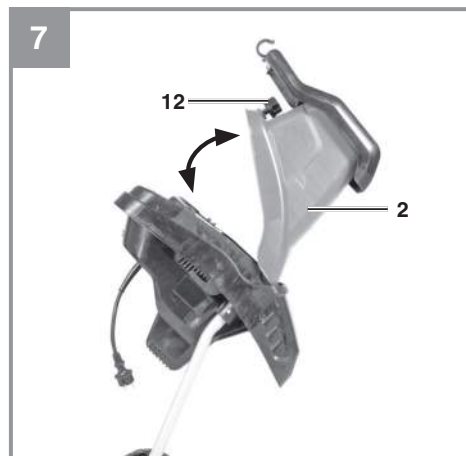


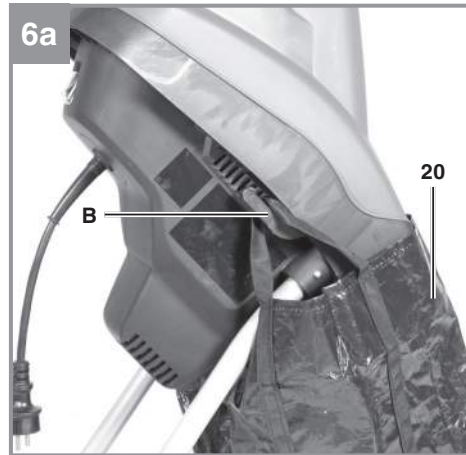

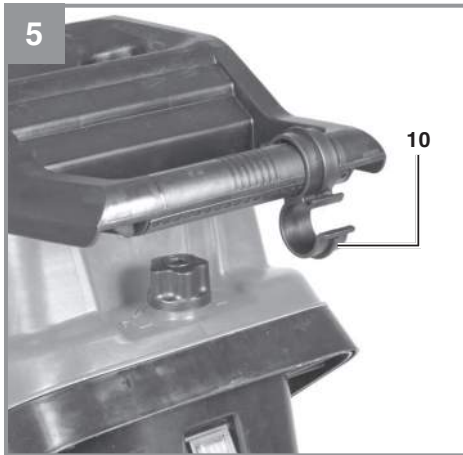

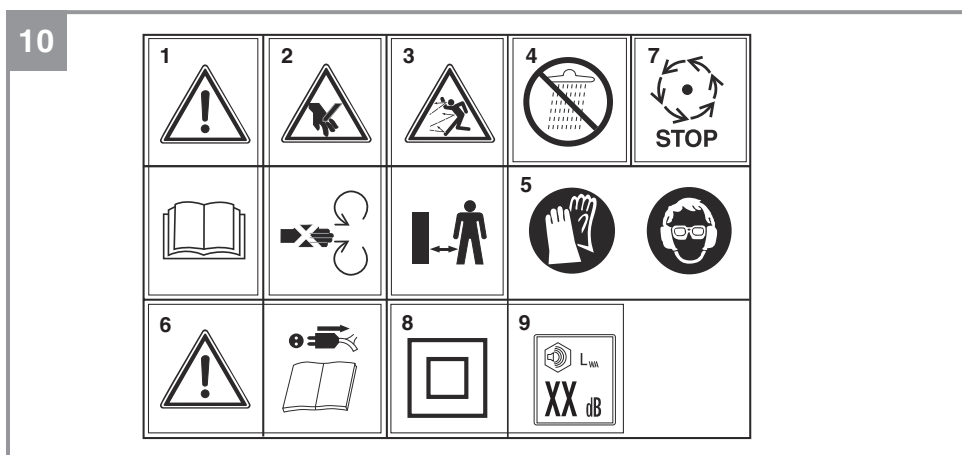

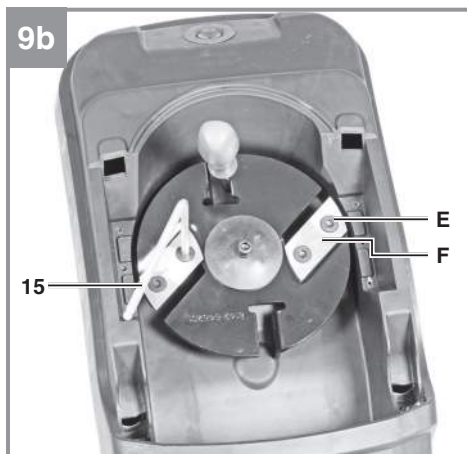

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**Explanation of the symbols used (see Fig. 10)**

1. Important! Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions
2. Danger - rotating cutters. Keep your hands and feet away from the openings when the machine is running.
3. Important! Keep other persons and animals away from the danger zone.
4. Important! Protect the machine from the damp and never expose it to rain.
5. Important! Always wear safety goggles, ear muffs, protective gloves and heavy-duty work clothes!
6. Switch off the machine and pull the power plug before making adjustments, cleaning the machine or if the cable is tangled or damaged.
7. Wait until all parts of the machine have come to a complete stop before touching them.
8. Protection class II; double-insulated
9. Noise emission complies with Directive 2000/14/EC!

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1 Loading funnel inlet
- 2 Loading funnel
- 3 Motor housing with cutter plate
- 4 Prodger
- 5 Complete chassis
- 6 Wheels
- 7 Axle
- 8 Transport handle
- 9 Mains plug
- 10 Mounting for prodger
- 11 On/Off switch
- 12 Release screw
- 13 Wheel hubs
- 15 Hex-wrench
- 16 Screw for chassis assembly
17. Wheel fastening screw
18. Washer, outside
19. Sleeve
20. Shredded debris bag

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Garden shredder
- Pusher
- Shredded debris bag
- Original operating instructions

- Safety instructions

3. Proper use

This electric garden refuse shredder is designed only for shredding organic garden waste. Place biologically degradable material, e.g. leaves, branches, dead flowers etc., into the loading funnel inlet.

Do not use the equipment for soft materials such as, e.g. kitchen waste, or for juicing fruit or vegetables, because these kinds of materials could clog the shredder and damage the equipment.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Power input: 2500 W (P40)
 2000 W (S1)
 Branch diameter: max. 40 mm
 L_{pA} sound pressure level: 96,2 dB
 K uncertainty 3 dB (A)
 L_{WA} sound power level: 106 dB
 Weight: 10,7 kg
 Protection class: II
 Protection type: IPX4

The product can be operated both in continuous mode with rated input power of 2,000 W and in intermittent mode with rated power input of 2,500 W (P40). (P40) means that each cycle of operation in intermittent mode is comprised of an on-load operation time of max. 40s and a no-load operation time of 60s.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Risk of injury from entrapment if you reach into the loading chute;
- Risk of scratches, cuts or crush injuries if you work without wearing safety gloves;
- Risk of eye damage from parts being thrown out or whiplashing cuttings if you do not wear safety goggles;
- Risk of damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The garden shredder is delivered unassembled. The chassis and the wheels must be fitted before use. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the machine.

5.1 Assembling the chassis (Fig. 3)

- Place the motor housing upside down on the floor.
- Insert the chassis (Item 5) into the provided openings as far as it will go.
- Secure the chassis, as shown in Fig. 3, using the screws (Item 16).

5.2 Assembling the axle and wheels (Figs. 4a-4e)

Mount the chassis as shown in Figs. 4a-4e.

- Insert the axle through the chassis
- Fit the sleeves on both sides
- Attach the wheels on both sides
- Insert a screwdriver through the holding hole on the axle and secure the wheels with the screws
- Fit the wheel caps to the wheels; make sure that the clips (A) on the wheel caps latch into the recesses on the wheels.

5.3 Fitting the prodder holder (Fig. 5)

Press the holder for the prodder (10) onto the transport handle as shown in Fig. 5.

5.4 Fitting the shredder debris bag (Fig. 6a-6b)

As an option you can fit the supplied shredder debris bag to the equipment. To do so, hang the shredder debris bag (Fig. 20) on the hooks provided for the purpose (Item B).

6. Operation

Please observe the statutory regulations governing noise abatement during operating times, which may differ from town to town.

6.1 Connecting up the machine and switching it on

- Connect the coupling on the equipment connection cable (extension) to the power cable (Fig. 1/Item 9). Be sure to observe the relevant information in the safety instructions.
- The machine can be switched ON (switch position "I") and OFF (switch position "0") using the ON/OFF switch (Figure 1/Item 11).

Note: The machine cannot be switched on if there is no voltage being supplied to it. If the power supply is interrupted, the machine will switch off automatically (switch position "0"). The machine cannot be switched on again until the voltage supply has been re-established and the ON/OFF switch has been moved to position "I".

6.2 Overload protection (motor circuit-breaker)

- The motor is protected from overloads by an overload switch.
- In case of overloading the equipment will shut down automatically. To restart, set the On/Off

switch to the position „I“.

- If the motor fails to start, clean the ejector chute.

6.3 Practical tips

- Be sure to observe the safety instructions (see supplied booklet).
- Wear work gloves, goggles and ear protection.
- The material is drawn into the shredder automatically. **CAUTION!** Long pieces of material projecting out of the funnel inlet may whiplash when it is drawn in – keep a safe distance between yourself and the machine.
- Judge the quantity of material which you put into the funnel inlet so that the funnel does not clog.
- If you want to shred withered, damp material that has been lying in the garden for several days, alternate between putting in this material and branches. This will help to prevent the loading funnel becoming clogged with material.
- Do not shred soft waste (e.g. kitchen waste) – put it straight in the compost box.
- Entangled branches and leaves should be thoroughly shredded before loading any more material.
- Do not allow the discharge opening to become clogged with shredded material – risk of pile-ups.
- Do not cover the ventilation slits.
- Do not place heavy material or thick branches into the machine continuously. This may cause the blade to jam.
- Use the prodder (Fig. 1/Item 4) to remove jammed objects from the funnel inlet, use a hook to remove jammed objects from the ejector opening.
- Swing open the loading funnel (Fig. 7/Item 2) by opening the release screw (Fig. 7/Item 12) and remove it. You can now remove blockages from the inside of the equipment. To assemble, proceed in reverse order.

Important! Wear work gloves! Risk of injury from the cutters.

6.4 Safety

The shredder has a safety switch (Fig. 8/Item C) in its interior on the motor housing. The control unit (release screw) (Fig. 8/Item 12) for it is located on the loading funnel.

If the loading hopping is not perfectly position or if it is not pressed against the motor housing, the safety switch will trip and prevent the motor from

working. If this situation occurs, open the loading funnel as described above. Carefully clean the interior. Close the loading funnel again as described above and ensure that when you switch on the machine again the loading funnel is correctly position and the safety screw is screwed right in.

CAUTION! NEVER undo the release screw (Figure 1/Item 12) without first switching off the machine at the ON/OFF switch (Figure 1/Item 11) and disconnecting the coupling on the machine connection cable (extension) from the machine plug.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Maintenance and storage

- Clean the machine regularly. This will help to keep the machine in good working order and is the basis for a long working life.
- Keep the vent slots clean while you work.
- Clean the plastic body and other plastic parts with a mild household cleaning agent and a damp cloth. Do not use any aggressive agents or solvents for cleaning purposes.
- Never clean the shredder by spraying with water.
- Prevent water getting inside the machine at all cost.
- Check the chassis securing screws from time to time to ensure that they are tight.
- If you do not intend to use the shredder for a lengthy period, protect it from corrosion using environmentally friendly oil.
- Store the device in a dry room.
- Store the device out of reach of children.
- When you have finished your work, pull the loading funnel forwards and clean the inside. Use a brush to remove deposits from metal

parts on the inside. Apply a thin coating of oil to the cleaned blade plate and blades.

- When you close the loading funnel, make sure that the safety switch and the release screw are clean.

8.2 Replace, sharp and change blades

The blades on the blade plate are replaceable. If you have to replace any blade, you must only use genuine blades to ensure that they meet the relevant quality and safety criteria.

Please note: For safety reasons we recommend that you have all sharpening and blade replacement work carried out by a specialist workshop.

Always wear heavy duty working gloves

- Swing open the loading funnel (Fig. 7/Item 2) by opening the release screw (Fig. 7/ Item 12) and remove it.
- Undo the six Philips screws (Fig. 9a/Item D) and remove the cover plate
- Secure the rotary disk so that it cannot rotate (for example by jamming it with a screwdriver, see Figure 9b)
- Undo the four blade screws (Fig. 9b/Item E) and remove the blades (Fig. 9b/Item F)
- Each of the blades can be turned once as they are ground sharp on both ends. Then they must be replaced by new blades.

To assemble, proceed in reverse order.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
 - Article number of the machine
 - Identification number of the machine
 - Replacement part number of the part required
- For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

Spare blade Art. No.: 34.059.30

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Remedy
The machine does not work	- No power at the plug - Machine is switched off - Overload switch has tripped - Ejector chute is blocked - Loading funnel is not secure on the motor housing	- Check the power cable and fuse - Switch on machine - Press control on overload switch - Clean ejector chute - Clean interior and tighten safety screw
Shredding performance unsatisfactory	- Blades worn	- Turn, sharpen or replace blades



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell



GC-KS 2540






D	Originalbetriebsanleitung Gartenhäcksler	E	Manual de instrucciones original Biotrituradora eléctrica
GB	Original operating instructions Garden Shredder	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen silppuri
F	Instructions d'origine Hacheuse a lames électrique	SLO	Originalna navodila za uporabo Električni rezalnik
I	Istruzioni per l'uso originali Trituratore elettrico	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-késszecskázó
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven kompostkværn med skær	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική μηχανή κλαδοτεμαχισμού
S	Original-bruksanvisning Elektrisk kompostkvarn		
CZ	Originální návod k obsluze Elektrický zahradní drtič nožový		
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrický nožový drvič		
NL	Originele handleiding Elektrische meshakselaar		










Art.-Nr.: 34.303.30

I.-Nr.: 11018

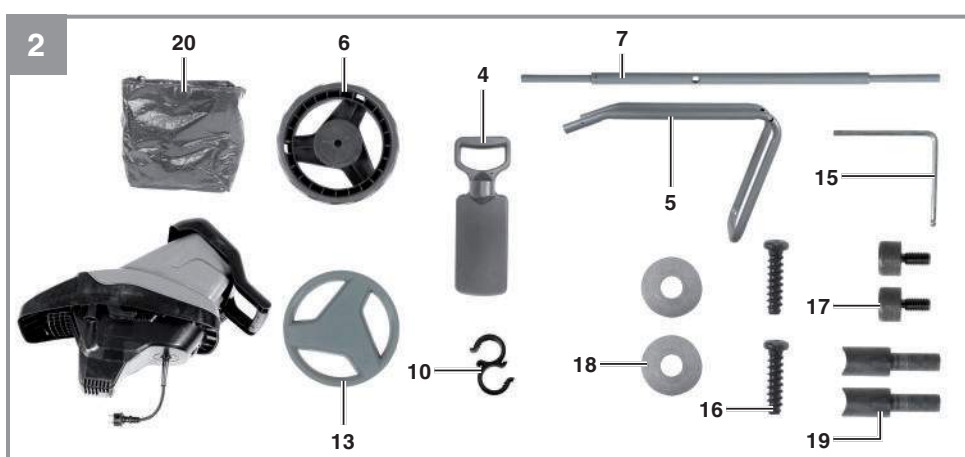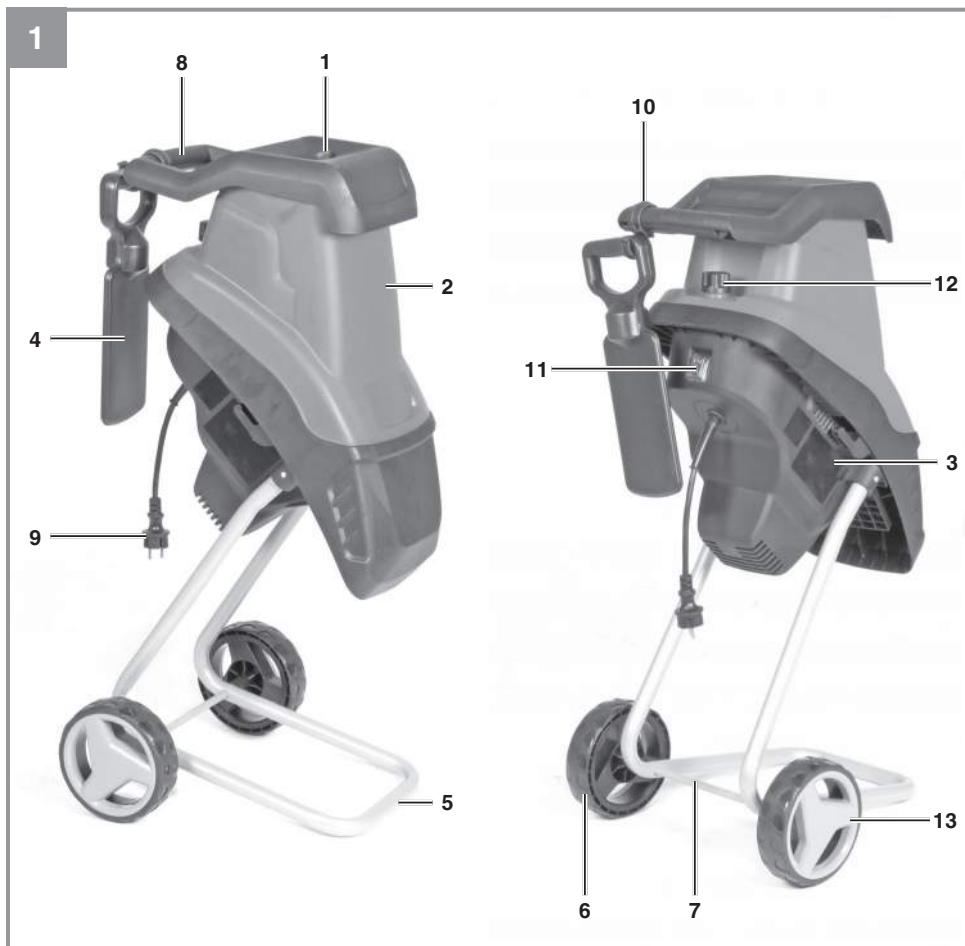

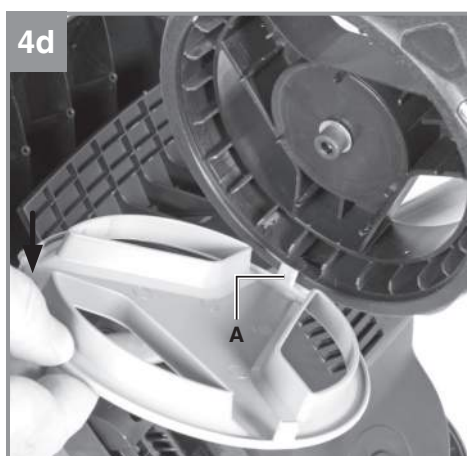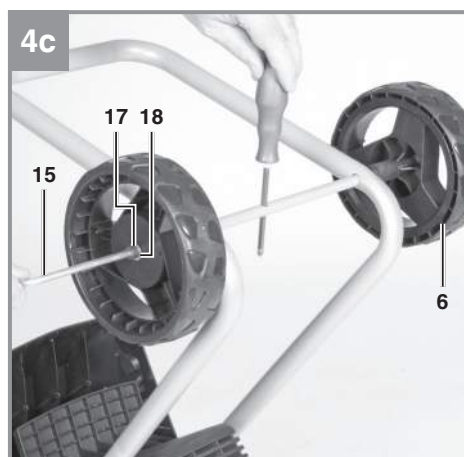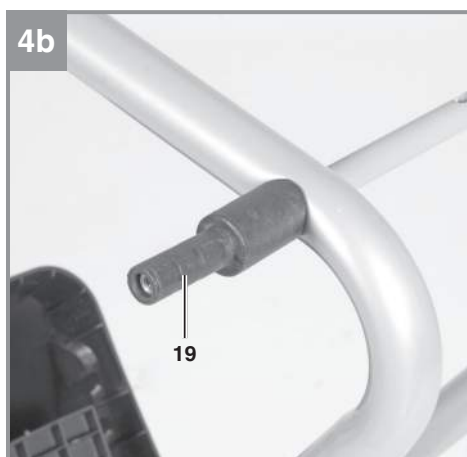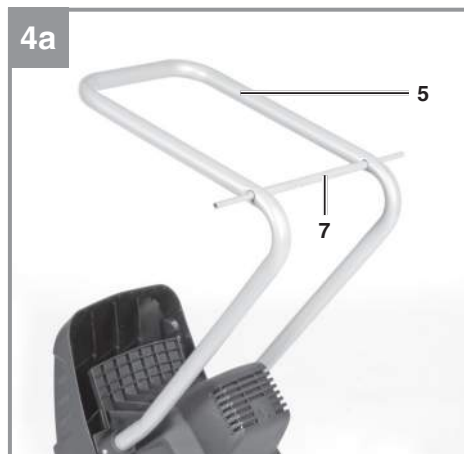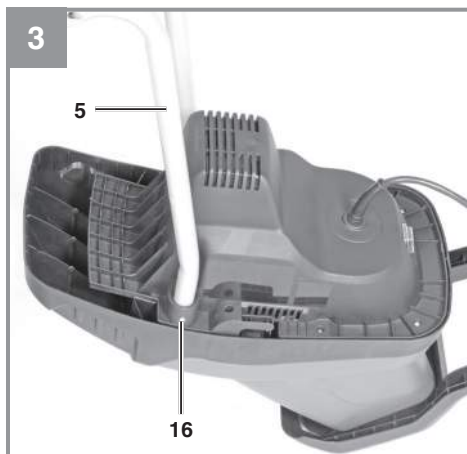

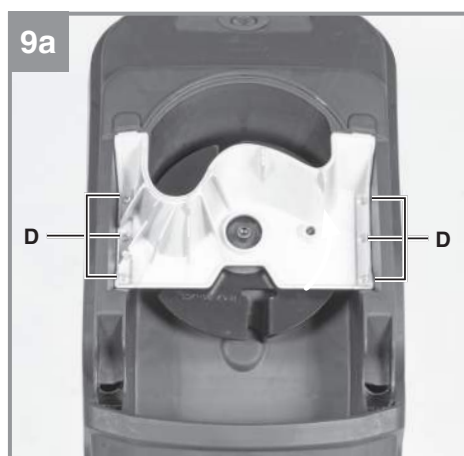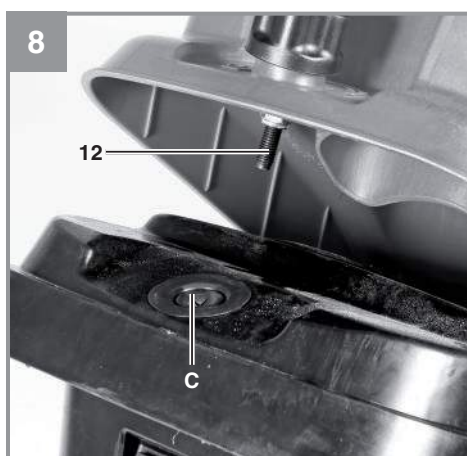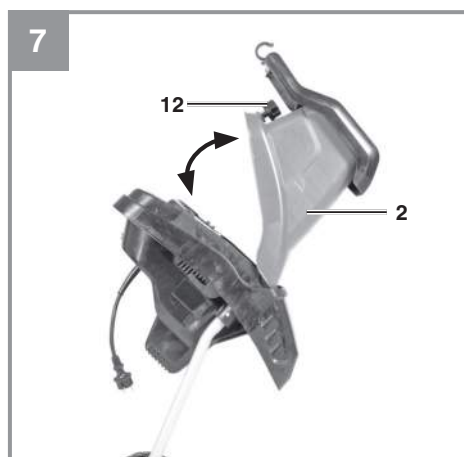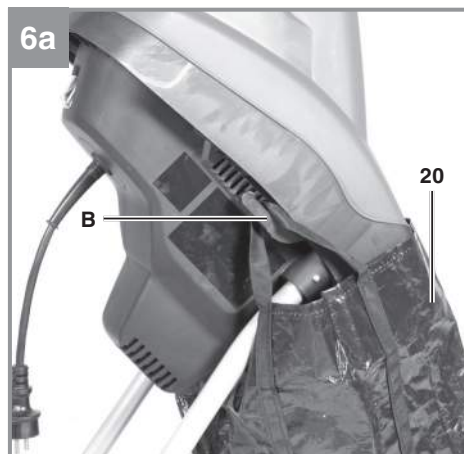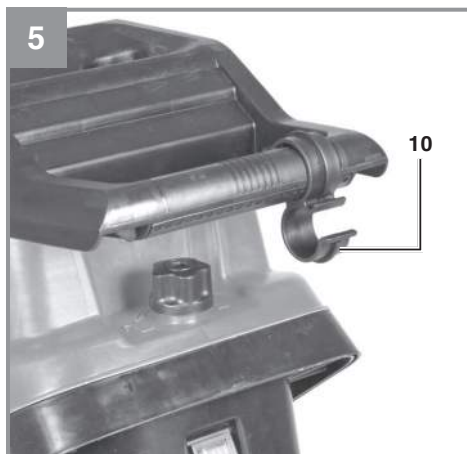

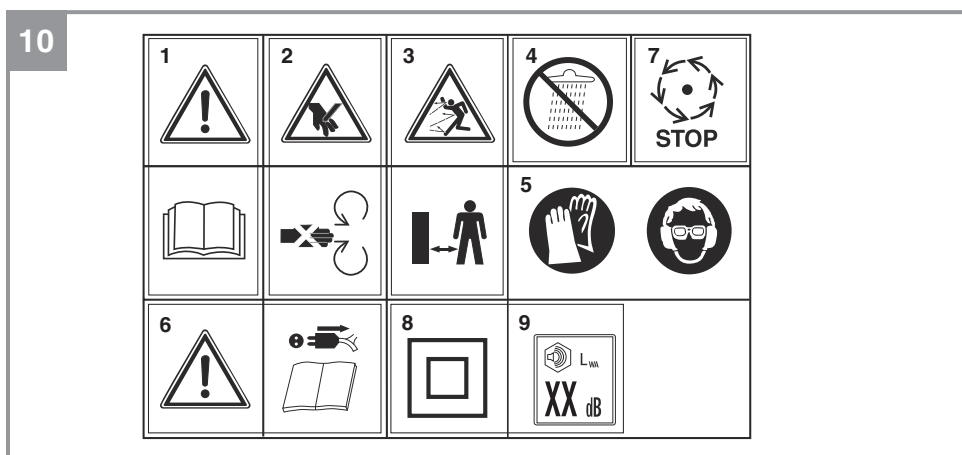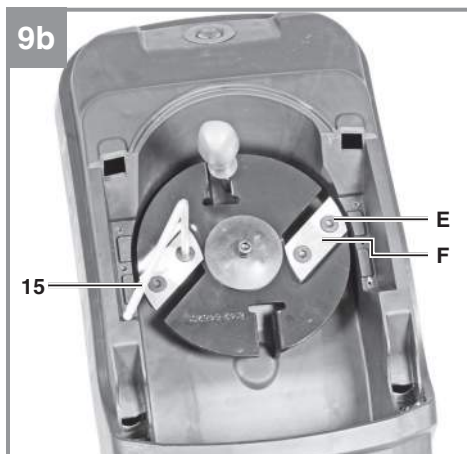

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 10)

- 1: Achtung! Betriebsanweisung lesen und Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
- 2: Gefahr - Rotierende Messer. Halten Sie Hände und Füße außerhalb der Öffnungen, während die Maschine läuft
- 3: Achtung! Unbeteiligte Personen, sowie Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
- 4: Achtung! Gerät vor Feuchtigkeit schützen und nicht dem Regen aussetzen.
- 5: Achtung! Beim Arbeiten grundsätzlich Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe tragen!
- 6: Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen vornehmen, die Maschine reinigen oder wenn das Kabel verwickelt oder beschädigt ist.
- 7: Warten Sie, bis alle Maschinenteile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie sie berühren
- 8: Schutzklasse II; doppelt isoliert
- 9: Geräuschpegel gemäß der Richtlinie 2000/14/EC

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Einfülltrichter
2. Fülltrichter
3. Motorgehäuse mit Messerplatte
4. Stopfer
5. Fahrgestell komplett
6. Räder
7. Achse
8. Transportgriff
9. Netzstecker
10. Halterung für Stopfer
11. Ein- /Ausschalter
12. Entriegelungsschraube
13. Radkappen
15. Innensechskantschlüssel
16. Schrauben für Fahrgestellmontage
17. Radbefestigungsschraube
18. Unterlegscheibe außen
19. Buchse
20. Häckselgutfangsack

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Gartenhäcksler
- Stopfer
- Häckselgutfangsack
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Elektrogartenhäcksler ist nur zum Zerkleinern von organischem Gartenabfall bestimmt. Führen Sie das biologisch abbaubare Material wie z.B. Blätter, Zweige, usw. in den Einfülltrichter ein.

Benutzen Sie das Gerät nicht für weiche Materialien, wie z. B. Küchenabfälle, oder zum Entsaften von Obst oder Gemüse, da diese Materialien das Häckselwerk verstopfen und das Gerät beschädigen können.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme 2500 Watt (P40)
 2000 Watt S1
 Astdurchmesser max. 40 mm
 Schalldruckpegel L_{pA} 96,2 dB (A)
 Unsicherheit K 3 dB (A)
 Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} 106 dB (A)
 Gewicht 10,7 kg
 Schutzklasse II
 Schutzart IPX4

Das Produkt kann sowohl im Dauerbetrieb mit einer Bemessungsaufnahmeleistung von 2000W als auch im Aussetzbetrieb mit einer Bemessungsaufnahmeleistung von 2500W (P40) betrieben werden. (P40) bedeutet, dass jeder Arbeitszyklus des Aussetzbetriebs aus einer Lastbetriebsdauer von max. 40s und einer Leerlastbetriebsdauer von 60s besteht.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Verletzungsgefahr durch Einzug beim Hineingreifen in den Einfüllschacht;
- Kratz-, Quetsch- oder Schnittverletzungen beim Arbeiten ohne Schutzhandschuhe;
- Augenschäden durch weggeschleuderte Teile oder zurückspringendes Schnittgut, wenn keine Schutzbrille getragen wird;
- Gehörschäden, wenn kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Gartenhäcksler ist bei Auslieferung demon- tiert. Das Fahrgestell und die Räder müssen vor Gebrauch montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zu- sammenbau einfach für Sie wird.

5.1 Fahrgestell montieren (Bild 3)

- Das Motorgehäuse umgedreht auf den Bo- den legen
- Das Fahrgestell (Pos. 5) bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Öffnungen stecken.
- Das Fahrgestell, wie in Bild 3 abgebildet, mit den Schrauben (Pos. 16) fixieren.

5.2 Achse und Räder montieren (Bild 4a-4e)

Das Fahrgestell wie in den Abbildungen 4a-4e dargestellt montieren.

- Achse am Fahrgestell durchstecken
- Buchsen beidseitig aufstecken
- Räder beidseitig aufstecken
- Schraubenzieher durch Halteloch der Achse stecken und Räder festschrauben
- Radkappen auf die Räder stecken; beachten Sie dabei, dass die Klipse (A) der Radkappen in die Aussparungen der Räder einrasten.

5.3 Montage Stopferhalterung (Bild 5)

Drücken Sie die Halterung für den Stopfer (10) wie in Bild 5 gezeigt auf den Transportgriff.

5.4 Montage Häckselgutfangsack (Bild 6a-6b)

Optional können Sie den mitgelieferten Häcksel- gutfangsack am Gerät montieren. Hängen Sie dazu den Häckselgutfangsack (Pos. 20) an den dafür vorgesehenen Haken (Pos. B) ein.

6. Betrieb

Beachten Sie zu Betriebszeiten die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

6.1 Gerät anschließen und einschalten

- Stecken Sie die Kupplung der Gerätean- schlussleitung (Verlängerung) an das Netzkabel (Bild 1/Pos. 9). Beachten Sie hierzu auch die Angaben in den Sicherheitshinweisen.
- Durch Betätigung des Ein-/Ausschalters (Bild 1/Pos. 11) kann das Gerät EIN (Schalter- stellung „I“) bzw. AUS (Schalterstellung „0“) geschaltet werden.

Hinweis: Ist keine Netzspannung am Gerät vor- handen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Wird die Stromzufuhr unterbrochen, schaltet das Gerät selbstständig ab (Schalterstellung „0“). Das Gerät lässt sich erst nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung und betätigen des Ein-/ Ausschalters in Schalterstellung „I“ wieder ein- schalten.

6.2 Überlastsicherung (Motorschutz)

- Der Motor wird durch einen Überlastschalter vor Überlastung geschützt.
- Bei Überlastung schaltet sich das Gerät auto- matisch ab. Um es wieder in Betrieb zu neh- men, den Ein-/Ausschalter in Schalterstellung „I“ bringen.
- Sollte der Motor nicht anlaufen, so ist der Auswurfkanal zu reinigen.

6.3 Arbeitshinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise (beilie- gendes Heftchen).
- Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Gehör- schutz tragen.
- Zugeführtes Häckselgut wird automatisch eingezogen. ACHTUNG! Längeres, aus dem Gerät ragendes Häckselgut kann beim Ein- ziehen rutenartig ausschlagen – ausreichen- den Sicherheitsabstand einhalten.
- Nur soviel Häckselgut einführen, dass der Einfülltrichter nicht verstopft.
- Welke, feuchte, bereits mehrere Tage gela- gerte Gartenabfälle sind im Wechsel mit Äs- ten zu häckseln. Dadurch wird ein Festsetzen des Häckselgutes im Einfülltrichter vermie- den.
- Weiche Abfälle (z.B. Küchenabfälle) nicht häckseln, sondern direkt kompostieren.
- Stark verzweigtes, laubhaltiges Gut erst voll-

kommen häckseln, bevor neues Häckselgut nachgeführt wird.

- Die Auswurföffnung darf nicht durch gehäckseltes Material verstopft werden – Rückstau-gefahr.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.
- Vermeiden Sie das ununterbrochene Einführen von schwerem Material oder starken Ästen. Dies kann zur Blockierung der Messer führen.
- Benutzen Sie den Stopfer (Bild 1/Pos. 4) zum Entfernen von blockierten Gegenständen aus der Einfülltrichteröffnung, bzw. einen Haken zum Entfernen von blockierten Gegenständen aus der Auswurföffnung.
- Fülltrichter (Bild 7/Pos 2) durch Öffnen der Entriegelungsschraube (Bild 7/ Pos 12) aufklappen und abnehmen. Nun können Verstopfungen im Inneren des Gerätes beseitigt werden. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Achtung! Handschuhe tragen! Verletzungsgefahr durch die Messer.

6.4 Sicherheit

Der Häcksler ist mit einem Sicherheitsschalter (Bild 8/Pos. C) im Innenraum am Motorgehäuse ausgestattet. Die Betätigungseinheit (Entriegelungsschraube) (Bild 8/Pos. 12) ist am Fülltrichter platziert.

Sitzt der Fülltrichter nicht perfekt bzw. wird er nicht gegen das Motorgehäuse gedrückt, schaltet der SICHERHEITSSCHALTER und unterbindet die Funktion des Motors. Tritt diese Situation ein, klappen Sie wie oben beschrieben den Fülltrichter auf. Reinigen Sie sorgfältig den Innenraum. Klappen Sie den Fülltrichter wieder wie zuvor beschrieben zu und achten Sie beim Wiedereinschalten des Gerätes darauf, dass der Fülltrichter richtig sitzt und die Sicherheitsschraube ganz zugeschraubt ist.

ACHTUNG! NIEMALS die Entriegelungsschraube (Bild 1/Pos. 12) lösen, ohne vorher das Gerät am Ein- Ausschalter (Bild 1/Pos. 11) ausgeschaltet und die Kupplung der Geräteanschlussleitung (Verlängerung) vom Gerätestecker (Bild 1/Pos. 9) abgezogen zu haben.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Wartung, Lagerung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Wartungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Wartung und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Dadurch gewährleisten Sie die Funktionstüchtigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Halten Sie während der Arbeit die Lüftungsschlitze sauber.
- Den Kunststoffkörper und die Kunststoffteile mit leichtem Haushaltsreiniger und einem feuchten Tuch säubern. Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Mittel oder Lösungsmittel!
- Den Häcksler nie mit Wasser abspritzen.
- Vermeiden Sie unbedingt ein Eindringen von Wasser in das Gerät.
- Prüfen Sie die Befestigungsschrauben des Fahrgestells von Zeit zu Zeit auf festen Sitz.
- Wenn Sie den Häcksler länger nicht benutzen, schützen Sie ihn mit umweltfreundlichem Öl vor Korrosion.
- Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum.
- Lagern Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern
- Nach beendeter Arbeit klappen Sie den Fülltrichter nach vorne und reinigen Sie den Innenraum. Ablagerungen an den inneren Metallteilen entfernen Sie mit einer Bürste. Ölen Sie die gereinigte Messerplatte und Messer leicht ein.
- Beim Zuklappen des Fülltrichters achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter und die Entriegelungsschraube frei von Verschmutzung ist.

8.2 Austausch, Schärfen, Messerwechsel

Die Messer der Messerscheibe sind austauschbar. Falls Sie Messer ersetzen müssen, dürfen Sie aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen nur Originalmesser verwenden.

Achtung: Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen das Schärfen und einen Messerwechsel nur von Fachwerkstätten durchführen zu lassen.

Tragen Sie immer feste Arbeitshandschuhe

- Fülltrichter (Bild 7/Pos 2) durch Öffnen der Entriegelungsschraube (Bild 7/ Pos 12) aufklappen und abnehmen.
- 6 Kreuzschlitzschrauben (Bild 9a/Pos. D) lösen und Abdeckplatte entfernen
- Drehscheibe gegen Verdrehen sichern (z.B. Schraubendreher einklemmen, siehe Bild 9b)
- 4 Messerschrauben (Bild 9b/Pos. E) lösen und Messer (Bild 9b/Pos. F) entnehmen
- Die Messer können je einmal gedreht werden, da sie an beiden Enden geschliffen sind, danach müssen sie gegen neue ersetzt werden

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.059.30

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beifügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

10. Fehlersuche

Störung	Ursache	Behebung
Gerät läuft nicht	- Kein Strom am Stecker - Gerät ist ausgeschaltet - Überlastschalter hat ausgelöst - Auswurfkanal ist verstopft - Fülltrichter sitzt nicht fest auf Motorgehäuse	- Zuleitung und Sicherung überprüfen - Gerät einschalten - Gerät einschalten - Auswurfkanal reinigen - Innenraum reinigen und Sicherheitsschraube festziehen
Häckselleistung unbefriedigend	- Messer abgenutzt	- Messer drehen, schleifen oder austauschen

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.



Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:





- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung






Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!



The graphic features a central globe with a wireframe grid. Overlaid on the globe are several rectangular boxes containing the following text: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Reparatur' (bottom-right), 'Zubehör' (bottom-left), and 'Servicepartner' (bottom-right). In the center of the globe is a circular logo with the letters 'ISC'. Above the globe, the text 'Eine Adresse für alle Fälle!' is written. Below the globe, the text 'International Service Center' is displayed in a large, bold font. In the top right corner, there is a small black square with the white text 'isc'. In the bottom right corner, the website address 'www.isc-gmbh.info' is printed. The background of the graphic is a light gray with a faint, large-scale portrait of a person's face.

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

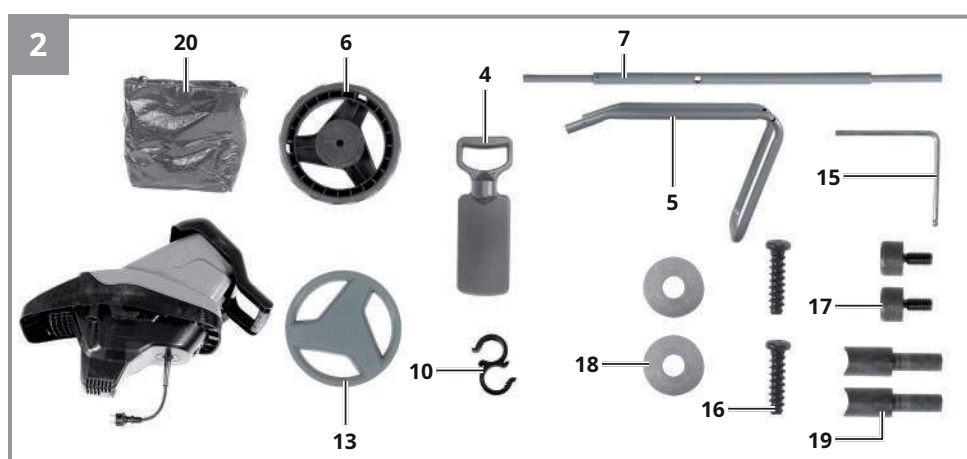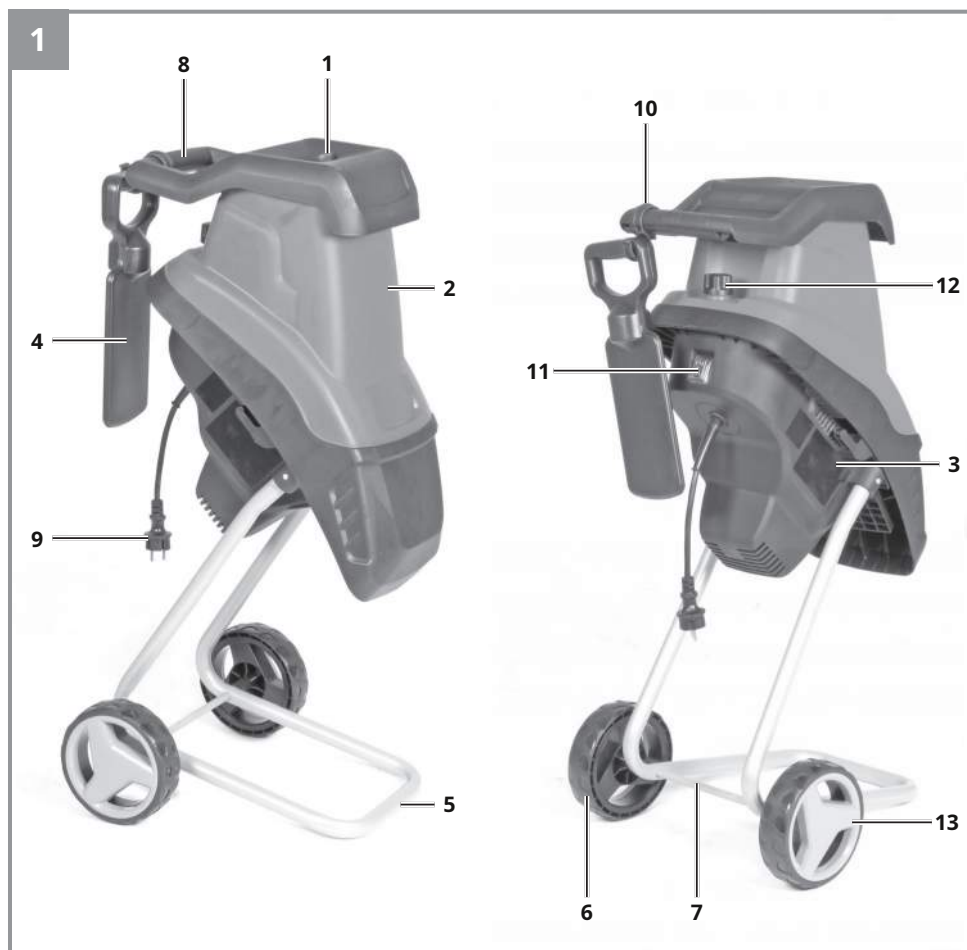

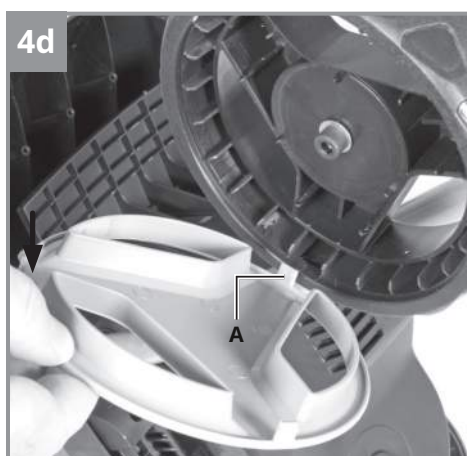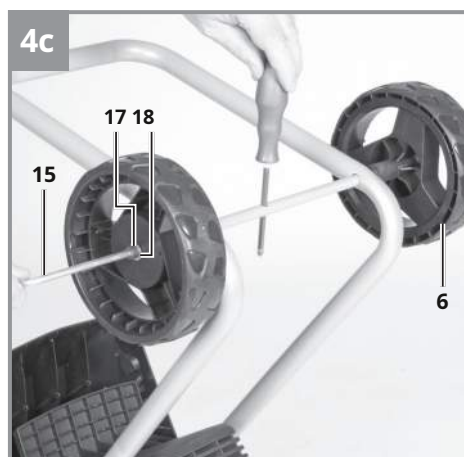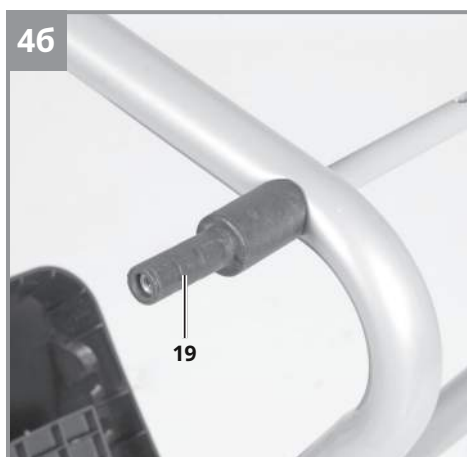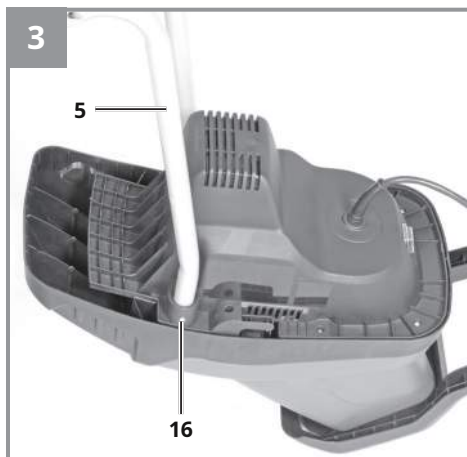

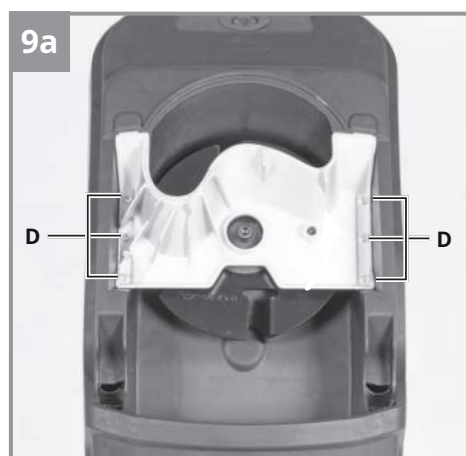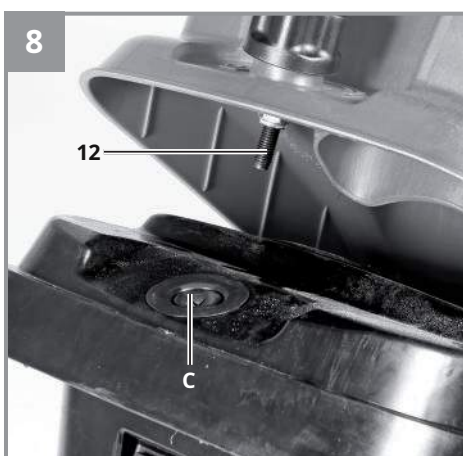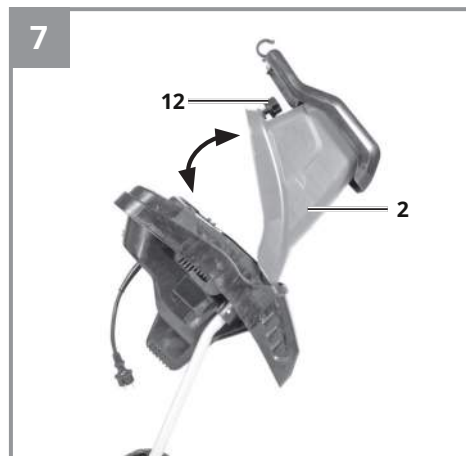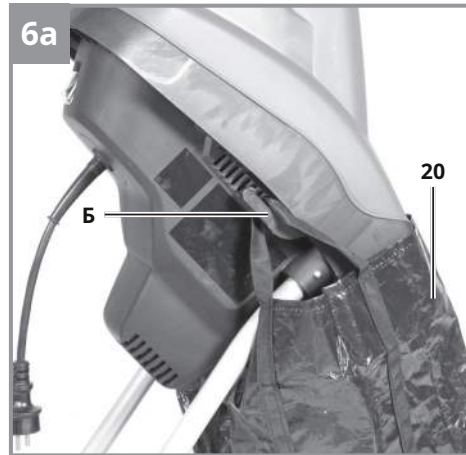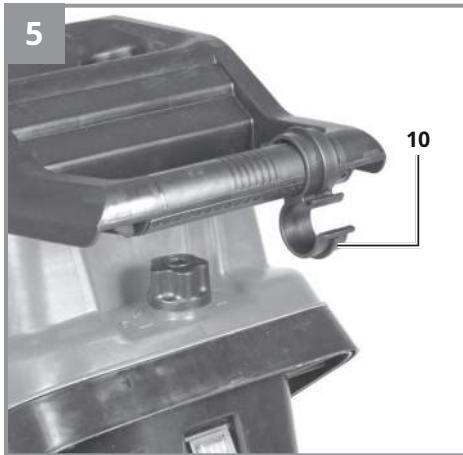

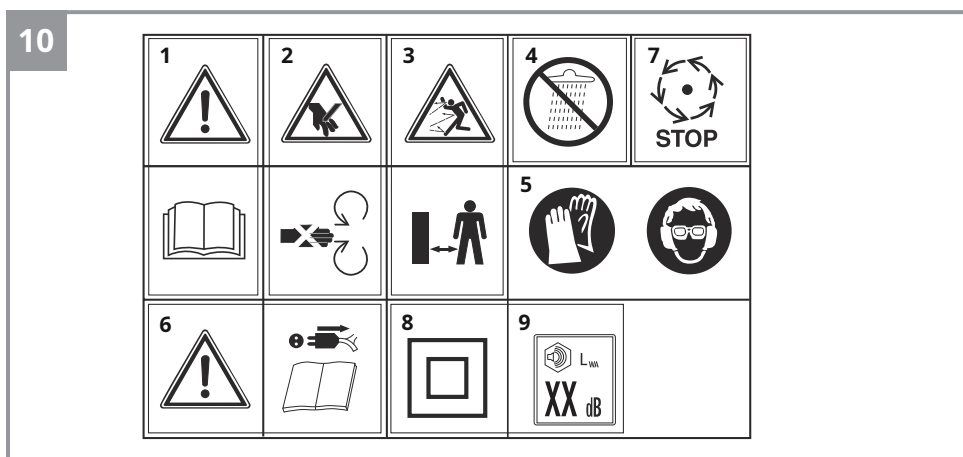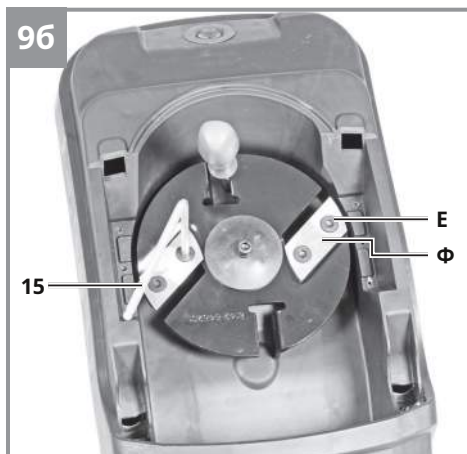

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, яғни және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (10-суретті қараңыз)

1. Маңызды! Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз
2. Қауіпті – айналмалы кескіштер. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды және аяқтарыңызды саңылаулардан алыс ұстаңыз.
3. Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Маңызды! Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Маңызды! Әрқашан қорғаныс көзілдірігін, құлаққапты, қорғаныс қолғаптарын және ауыр жұмыс киімдерін киіңіз!
6. Реттеулерді жасамас бұрын, машинаны тазаламас бұрын немесе кабель шатасып немесе зақымдалған болса, машинаны өшіріп, қуат ашасынан суырыңыз.
7. Құрылғының барлық бөліктеріне қол тигізбес бұрын толық тоқтағанша күтіңіз.
8. II қорғаныс класы; қос оқшауланған
9. Шу шығару 2000/14/ЕС директивасына сәйкес келеді!

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2) 1

- Шұңқырдың кірісі жүктелуде
- Шұңқыр жүктелуде
- Кескіш пластинасы бар қозғалтқыш
- корпусы Проддер
- Толық шасси**
- Дөңгелектер
- Ось**
- Тасымалдау тұтқасы
- Желілік аша
- Өндірушіге орнату**
- Қосу/өшіру қосқышы
- Бұранданы босатыңыз
- Доңғалақ түйіндері
- Алты бұрышты кілт
- Шассиді жинауға арналған бұранда
- Дөңгелекті бекіту бұрандасы
- Кір жуғыш, сыртында
- Жең**
- Ұсақталған қоқыс қапшығы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бақша ұсақтағыш
- Итергіш
- Ұсақталған қоқыс қапшығы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

*Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл электрлік бақша қоқыс ұсақтағыш тек органикалық бақша қалдықтарын ұсақтауға арналған. Биологиялық ыдырайтын материалды, мысалы, жапырақтарды, бұтақтарды, өлі түтіктерді, т.б., тиеу шұңқырының кірісіне салыңыз.

Жабдықты, мысалы, ас үй қалдықтары немесе жемістер мен көкөністер шырындары сияқты жұмсақ материалдар үшін пайдаланбаңыз, себебі мұндай материалдар ұсақтағышты бітеп, жабдықты зақымдауы мүмкін.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220 - 240 В ~ 50 Гц Кіріс

қуат:2500 Вт

(P40)

2000 Вт (S1) Тармақ диаметрі: макс.

40 мм L дыбыс қысымының деңгейі:

96,2 дБ K белгісіздік 3 дБ (A) L

дыбыс қуатының деңгейі: 106 дБ

Салмағы:10,7 кг Қорғаныс

класы:..... II Қорғаныс

түрі:IPX4

Өнім 2000 Вт номиналды кіріс қуатымен үздіксіз режимде де, 2500 Вт номиналды қуат кірісімен үзік-үзік режимде де жұмыс істей алады (P40). (P40) үзіліс режиміндегі жұмыстың әрбір циклі макс. 40с және жүктемесіз жұмыс уақыты 60с.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жүк тиеу құбырына қолыңызды тигізсеңіз, басып қалудан жарақат алу қаупі бар;
- Қауіпсіздік қолғаптарын кимей жұмыс істесеңіз, сызат алу, кесу немесе жаншып жарақат алу қаупі;
- Қауіпсіздік көзілдірігін тақпасаңыз, бөліктердің лақтырылуы немесе шламды соғу салдарынан көздің зақымдану қаупі;
- Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдану қаупі бар.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екенін көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Бақша ұсақтағыш жинақталмаған күйінде жеткізіледі.

Қолданар алдында шасси мен дөңгелектерді қатайту керек.

Құрылғыны оңай жинау үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңімен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

5.1 Шассиді құрастыру (Сурет 3)

- Мотор корпусын еденге төңкеріп қойыңыз.
- Шассиді (5-тармақ) берілген саңылауларға мүмкіндігінше салыңыз.
- Шассиді 3-суретте көрсетілгендей бұрандаларды пайдаланып бекітіңіз (16-тармақ).

5.2 Ось пен доңғалақтарды құрастыру (сур. 4а-4е)

Шассиді суретте көрсетілгендей орнатыңыз. 4а-4е.

- Осьті шасси арқылы салыңыз
- Манжеттерді екі жағынан бекітіңіз
- Доңғалақтарды екі жағынан бекітіңіз
- Бұрауышты осьтегі ұстау тесігі арқылы енгізіп, дөңгелектерді бұрандалармен бекітіңіз
- Доңғалақ қақпақтарын дөңгелектерге бекітіңіз; доңғалақ қақпағындағы қыстырғыштардың (А) дөңгелектердегі ойықтарға ілінетініне көз жеткізіңіз.

5.3 Өндіргіш ұстағышты орнату (Сурет 5)

Өндіргіштің (10) ұстағышын 5-суретте көрсетілгендей тасымалдау тұтқасына басыңыз.

5.4 Ұсақтағыш қоқыс қапшығын орнату (Сурет 6а-6б)

Опция ретінде жабдыққа жеткізілген ұсақтағыш қоқыс дорбасын салуға болады. Ол үшін ұсақтағыш қоқыс қалтасын (Сурет 20) осы мақсатта берілген ілмектерге іліп қойыңыз (Б тармағы).

6. Операция

Әр қалада әр түрлі болуы мүмкін жұмыс уақытында шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелерді сақтаңыз.

6.1 Құрылғыны қосу және оны қосу

- Жабдық қосу кабеліндегі муфтаны (ұзартқыш) қуат кабеліне қосыңыз (Сурет 1/9-тармақ). Қауіпсіздік нұсқауларындағы тиісті ақпаратты міндетті түрде орындаңыз. Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы арқылы ҚОСУ («І» күйі) және ӨШІРУ («0» күйі) қосуға болады (1-сурет/11-тармақ).

Ескерту: Егер оған кернеу берілмесе, машинаны қосу мүмкін емес. Қуат беру үзілсе, машина автоматты түрде өшеді («0» күйі). Кернеу көзі қайта орнатылмайынша және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы «І» күйіне ауыстырылмайынша, машинаны қайта қосу мүмкін емес.

6.2 Шамадан тыс жүктемеден қорғау (моторды ажыратқыш)

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктемеден артық жүктеме қосқышы арқылы қорғалған.
- Шамадан тыс жүктелген жағдайда жабдық автоматты түрде өшеді. Қайта қосу үшін Қосу/Өшіруді орнатыңыз

«І» күйіне ауыстырыңыз.

- Қозғалтқыш іске қосылмаса, эжектор құбырын тазалаңыз.

6.3 Практикалық кеңестер

- Қауіпсіздік нұсқауларын міндетті түрде орындаңыз (берілген кітапшаны қараңыз).
- Жұмыс қолғаптарын, көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.
- Материал ұсақтағышқа автоматты түрде тартылады. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шұңқырдың кіреберісінен шығып жатқан материалдың ұзын бөліктері ол тартылған кезде соғуы мүмкін – өзіңіз бен машина арасында қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Шұңқыр бітеліп қалмас үшін шұңқырға кіретін материалдың мөлшерін бағалаңыз.
- Егер сіз бақшада бірнеше күн жатқан құрғақ, дымқыл материалды ұсақтағыңыз келсе, осы материалды және бұтақтарды салуды ауыстырыңыз. Бұл жүктеу шұңқырының материалмен бітелуін болдырмауға көмектеседі.
- Жұмысқа қалдықтарды (мысалы, ас үй қалдықтары) ұсақтамаңыз – оны тікелей компост қорабына салыңыз.
- Шатастырылған бұтақтар мен жапырақтарды кез келген материалды салмас бұрын ұсақтау керек.

- Шығару саңылауының ұсақталған материалмен бітелуіне жол бермеңіз – жиналу қаупі.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Ауыр материалды немесе қалың бұтақтарды машинаға үздіксіз қоймаңыз. Бұл пышақтың кептелуіне әкелуі мүмкін.
- Шұңқырдың кірісінен кептелген заттарды алу үшін продекторды (Сурет 1/4-тармақ) пайдаланыңыз, эжектор тесігінен кептелген заттарды алу үшін ілгекті пайдаланыңыз.
- Жүктеу шұңқырын (7-сурет/2-тармақ) босату бұрандасын (Сурет 7/ тармақ) ашу арқылы ашыңыз. 12) және оны алып тастаңыз. Енді жабдықтың ішіндегі бітелулерді жоюға болады. Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз. **Маңызды!**

Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Кескіштерден жарақат алу қаупі.

6.4 Қауіпсіздік

Ұсақтағыштың ішкі бөлігінде мотор корпусындағы қауіпсіздік қосқышы (Сурет 8/П. С) бар. Ол үшін басқару блогы (босату бұрандасы) (8-сурет/12-тармақ) тиеу шұңқырында орналасқан.

Егер жүк тиеу тетігі дұрыс орналаспаса немесе ол мотор корпусына басылмаса, қауіпсіздік қосқышы істен шығып, қозғалтқышты

жұмыс істейді. Бұл жағдай орын алса, жоғарыда сипатталғандай жүктеу шұңқырын ашыңыз. Ішкі бөлікті мұқият тазалаңыз. Жүктеу шұңқырын жоғарыда сипатталғандай қайта жабыңыз және машинаны қайта қосқанда жүктеу шұңқырының дұрыс орналасқанына және қауіпсіздік бұрандасы дұрыс бұралғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (1-сурет/ 11-тармақ) машинаны бірінші сөндірмей және машинаның қосылым кабеліндегі муфтаны (ұзартқыш) машина штепсельінен ажыратпай, босату бұрандасын (1-сурет/12-тармақ) ЕШҚАШАН босатпаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Техникалық қызмет көрсету және сақтау

- Машинаны жүйелі түрде тазалаңыз. Бұл машинаны жақсы жұмыс күйінде ұстауға көмектеседі және ұзақ қызмет ету мерзімінің негізі болып табылады.
- Жұмыс кезінде желдеткіш саңылауларды таза ұстаңыз.
- Пластикалық корпусы және басқа пластик бөлшектерді жұмсақ тұрмыстық тазалағыш затпен және дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Тазалау мақсатында агрессивті заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағышты ешқашан сумен бүрку арқылы тазаламаңыз.

- Құрылғының ішіне судың түсуіне жол бермеңіз.
- Шассиді бекітетін бұрандаларды мезгіл-мезгіл тексеріп, олардың тығыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағышты ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оны қоршаған ортаға зиянсыз маймен тоттанудан қорғаңыз.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз. Құрылғыны
- балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін тиеу шұңқырын алға тартып, ішін тазалаңыз. Металлдағы шөгінділерді жою үшін щетканы пайдаланыңыз

ішкі бөліктер. Тазартылған пышақ табақшасы мен пышақтарға жұқа май жабынын жағыңыз.

- Жүктеу шұңқырын жапқан кезде, қауіпсіздік қосқышы мен босату бұрандасы таза екеніне көз жеткізіңіз.

8.2 Пышақтарды ауыстырыңыз, өткірлендіріңіз және ауыстырыңыз

Пышақ тақтасындағы жүздер ауыстырылады. Кез келген пышақты ауыстыру қажет болса, олардың тиісті сапа және қауіпсіздік критерийлеріне сәйкес келетініне көз жеткізу үшін тек шынайы жүздерді пайдалану керек.

Ескерту: Қауіпсіздік мақсатында қайрау және пышақты ауыстыру жұмыстарын мамандандырылған шеберханада орындауды ұсынамыз.

Әрқашан ауыр жұмыс қолғаптарын киіңіз

- Жүктеу шұңқырын (Сурет 7/2-тармақ) босату бұрандасын (Сурет 7/ 12-тармақ) ашу арқылы ашыңыз және оны алыңыз.
- Алты Philips бұрандасын (9a-сурет/D тармағы) босатып, қақпақ тақтасын алыңыз
- Айналымалы дискіні айнала алмайтындай етіп бекітіңіз (мысалы, бұрауышпен кептелу арқылы, 9b суретін қараңыз)
- Төрт пышақ бұрандасын босатыңыз (9b-сурет/E тармағы) және пышақтарды алыңыз (9b-сурет/F тармағы)
- Пышақтардың әрқайсысын бір рет айналдыруға болады, өйткені олар екі жағынан да өткір. Содан кейін оларды жаңа пышақтармен ауыстыру керек.

Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның
- сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің
- ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз

Қосалқы пышақ Art. №: 34.059.30

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Қате	Ықтимал себеп	Емдеу
Машина жасайды жұмыс істемейді	- Ашада қуат жоқ - Машина өшірілген - Шамадан тыс жүктеме қосқышы істен шықты - Эжектор құбыры бітеліп қалды - Жүктеу шұңқыры мотор корпусында бекітілмеген	- Қуат кабелі мен сақтандырғышты тексеріңіз - Машинаны қосыңыз - Шамадан тыс жүктеме қосқышындағы басқару түймесін басыңыз - Эжектор құбырын тазалаңыз - Ішін тазалап, қауіпсіздік бұрандасын қатайтыңыз
Ұсақтау жұмысы- қанағаттанарлықсыз тори	- Пышақтар тозған	- Пышақтарды бұрыңыз, қайрайтыңыз немесе ауыстырыңыз



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.





Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:






- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыстар немесе бөлшектер үшін жаңа кепілдіктер белсендірілмейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алынғанын растаусыз немесе техникалық ақпарат тақтайшасы жоқ қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.



Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

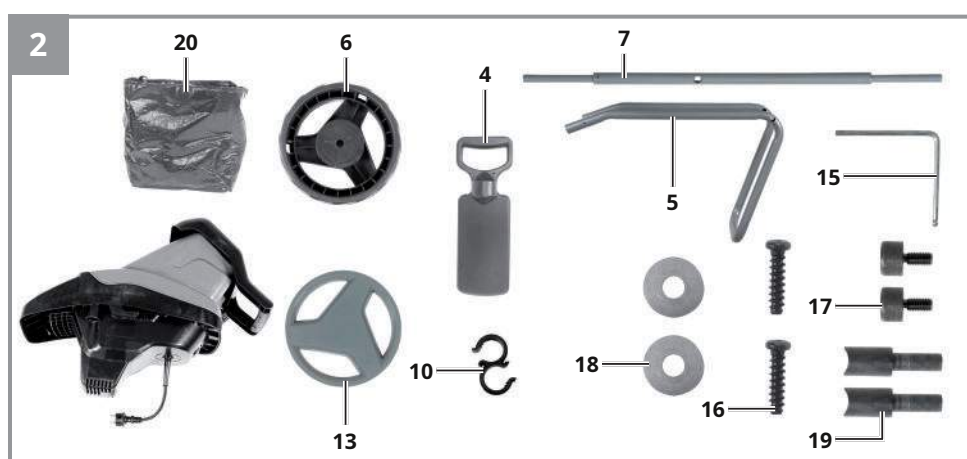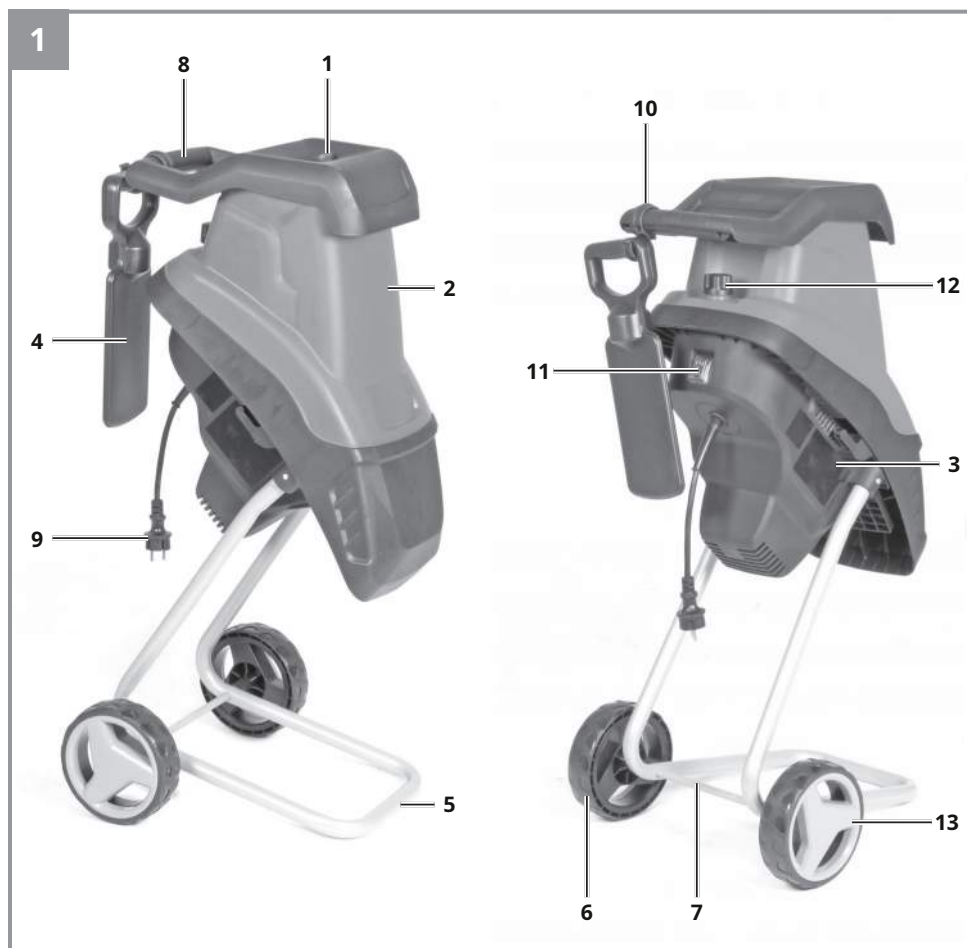

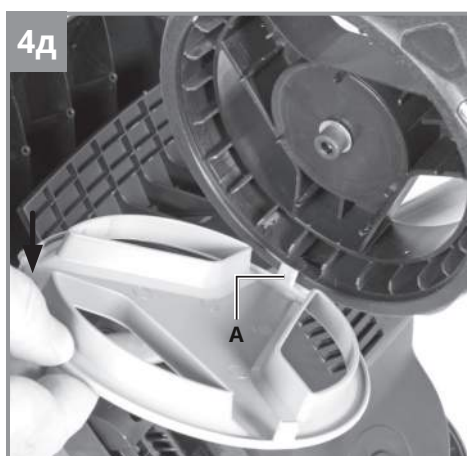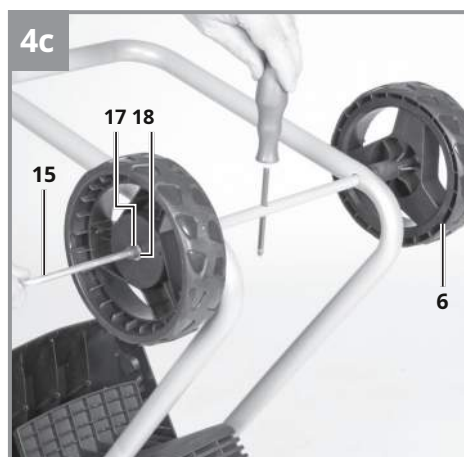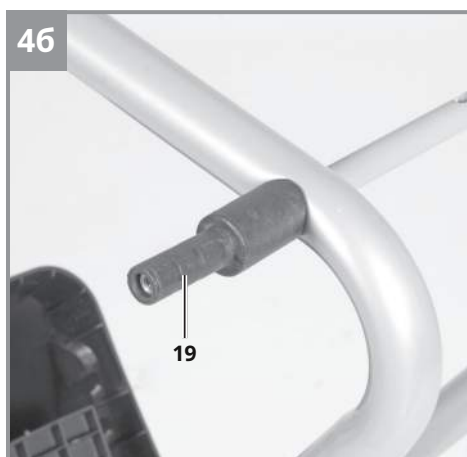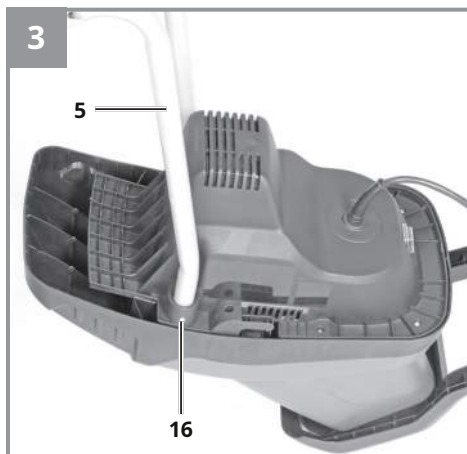

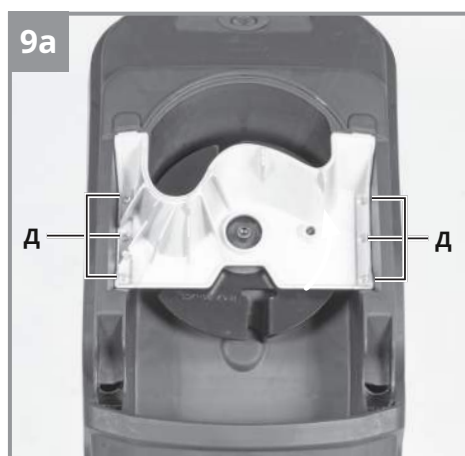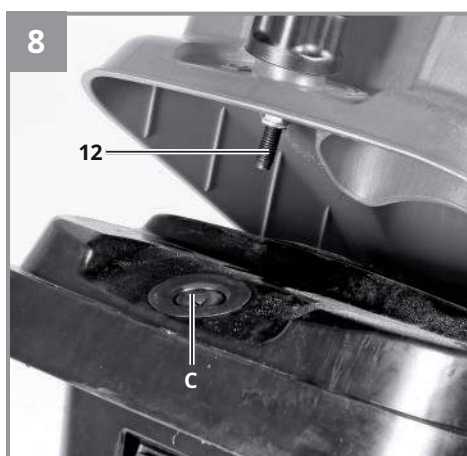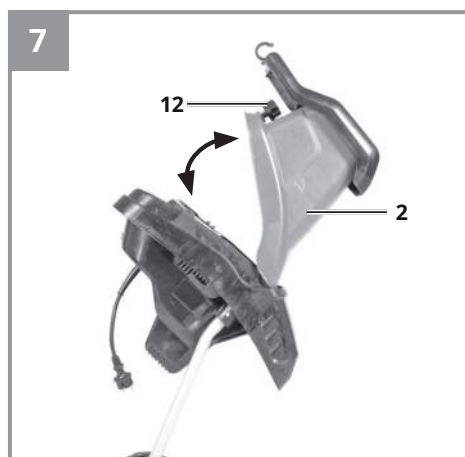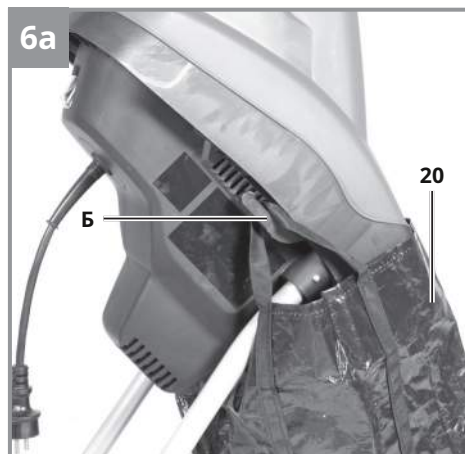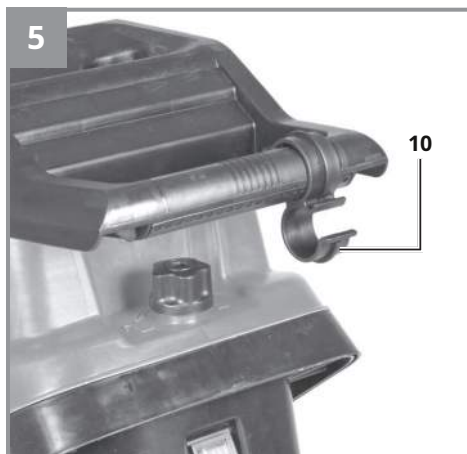

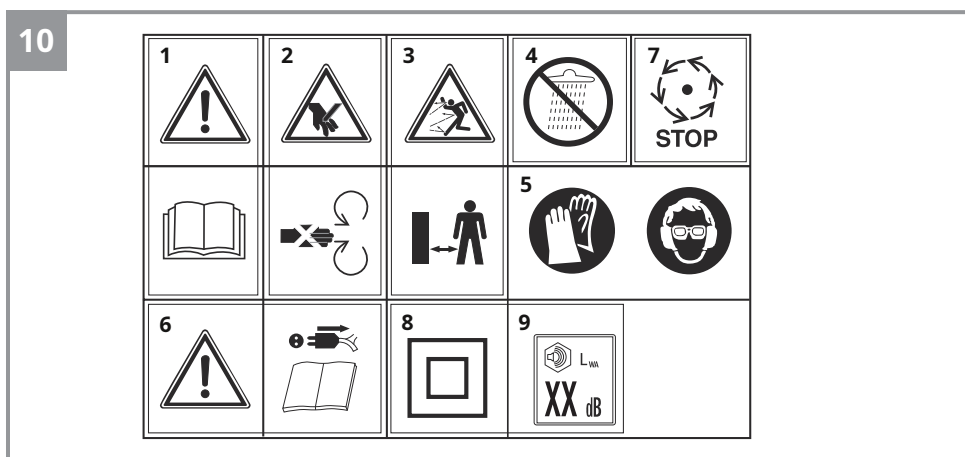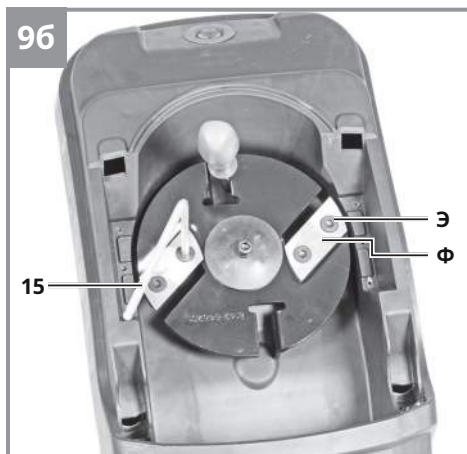

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение используемых символов (см. рис. 10)

1. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте предупреждения и правила техники безопасности.
2. Опасность — вращающиеся режущие элементы.
Держите руки и ноги подальше от отверстий во время работы машины.
3. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону.
4. Важно! Защищайте машину от влаги и никогда не подвергайте её воздействию дождя.
5. Важно! Всегда надевайте защитные очки, наушники, защитные перчатки и прочную рабочую одежду!
6. Перед регулировкой, чисткой машины или в случае, если кабель запутался или поврежден, выключите машину и выньте вилку из розетки.
- 7: Прежде чем прикасаться к частям машины, дождитесь их полной остановки.
8. Класс защиты II; двойная изоляция
9. Уровень шума соответствует Директиве 2000/14/ЕС!

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2) 1**

Входное отверстие загрузочной воронки

- 2 Загрузочная воронка
- 3 Корпус двигателя с режущей пластиной
- 4 Prodder
- 5 Полное шасси
- 6 Колеса
- 7 Ось
- 8 Транспортная ручка
- 9 Сетевая вилка
- 10 Крепление для щупа
- 11 Переключатель вкл/выкл
- 12 Отпускной винт
- 13 Ступицы колес
- 15 Шестигранный ключ
- 16 Винт для сборки шасси
17. Винт крепления колеса
18. Шайба наружная
19. Рукав
20. Мешок для измельченного мусора

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Садовый измельчитель
- Толкатель
- Мешок для измельченного мусора
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

*Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот электрический измельчитель садовых отходов предназначен только для измельчения органических садовых отходов. Загрузите биологически разлагаемые материалы, например, листья, ветки, увядшие цветы и т. д., в загрузочную воронку.

Не используйте оборудование для мягких материалов, таких как кухонные отходы, или для выжимания сока из фруктов и овощей, поскольку такие материалы могут засорить измельчитель и повредить оборудование.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220 - 240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:2500
 Вт (P40) 40 мм Уровень звукового давления
 L: 96,2 дБ Погрешность
 K_{па} 3 дБ (A) Уровень
 звуковой мощности L: 106 дБ
 Вес:10,7 кг
 Класс защиты: II
 Тип защиты:IPX4

Изделие может работать как в непрерывном режиме с номинальной потребляемой мощностью 2000 Вт, так и в прерывистом режиме с номинальной потребляемой мощностью 2500 Вт (P40). (P40) означает, что каждый цикл работы в прерывистом режиме состоит из времени работы под нагрузкой не более 40 с и времени работы без нагрузки не более 60 с.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

- Опасность получения травмы в результате защемления при засовывании руки в загрузочный желоб;
- Риск царапин, порезов или раздавливания при работе без защитных перчаток;
- Риск повреждения глаз от выбрасываемых деталей или летящей стружки, если вы не наденете защитные очки;
- Риск повреждения органов слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Садовый измельчитель поставляется в разобранном виде. Перед использованием необходимо установить шасси и колеса. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для лёгкой сборки машины.

5.1 Сборка шасси (рис. 3)

- Положите корпус двигателя на пол вверх дном.
- Вставьте шасси (элемент 5) в предусмотренные отверстия до упора.
- Закрепите шасси, как показано на рис. 3, с помощью винтов (элемент 16).

5.2 Сборка оси и колес (рис. 4а-4д)

Установите шасси, как показано на рис. 4а-4е.

- Вставьте ось в шасси. Установите втулки с обеих сторон. Прикрепите колеса с обеих сторон.
- Вставьте отвертку в отверстие на оси и закрепите колеса винтами.
- Установите колпаки на колеса; убедитесь, что зажимы (А) на колпаках защелкнулись в углублениях на колесах.

5.3 Установка держателя зонда (рис. 5)

Наденьте держатель щупа (10) на транспортную ручку, как показано на рис. 5.

5.4 Установка мусоросборника измельчителя (рис. 6а-6б)

При желании вы можете прикрепить к оборудованию прилагаемый мешок для сбора мусора. Для этого повесьте мешок для сбора мусора (рис. 20) на предусмотренные для этого крючки (поз. В).

6. Операция

Пожалуйста, соблюдайте установленные законом правила по снижению шума во время работы, которые могут различаться в зависимости от города.

6.1 Подключение машины и ее включение

- Подключите соединительный кабель (удлинитель) к кабелю питания (рис. 1/поз. 9). Соблюдайте требования техники безопасности. Включение (переключатель в положении «I») и выключение (переключатель в положении «0») станка осуществляется с помощью выключателя (рис. 1/поз. 11).

Примечание: Включение машины невозможно при отсутствии напряжения. При прерывании подачи напряжения машина автоматически выключается (положение переключателя «0»). Повторное включение машины невозможно до тех пор, пока напряжение не будет восстановлено, а переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» не будет переведён в положение «I».

6.2 Защита от перегрузки (автоматический выключатель двигателя)

- Двигатель защищен от перегрузок выключателем перегрузки.
- В случае перегрузки оборудование автоматически отключится. Для перезапуска установите переключатель «Вкл./Выкл.».

переключить в положение «I».

- Если двигатель не запускается, очистите желоб эжектора.

6.3 Практические советы

- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности (см. прилагаемую брошюру).
- Используйте рабочие перчатки, защитные очки и средства защиты органов слуха.
- Материал автоматически затягивается в измельчитель. **ВНИМАНИЕ!** Длинные куски материала, выступающие из входного отверстия воронки, могут ударить при затягивании — соблюдайте безопасную дистанцию между собой и измельчителем.
- Оцените количество материала, которое вы помещаете во входное отверстие воронки, чтобы воронка не засорилась.
- Если вы хотите измельчить влажный, засохший материал, пролежавший в саду несколько дней, чередуйте загрузку этого материала с ветками. Это поможет предотвратить засорение загрузочной воронки материалом.
- Не измельчайте мягкие отходы (например, кухонные отходы) — сразу выбрасывайте их в компостный ящик.
- Перепутанные ветки и листья следует грубо измельчить перед загрузкой следующего материала.
- Не допускайте засорения выпускного отверстия измельченным материалом — существует опасность его скопления.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не загружайте в машину тяжелые материалы или толстые ветки непрерывно. Это может привести к заклиниванию лезвия.
- Используйте щуп (рис. 1/поз. 4) для удаления застрявших предметов из входного отверстия воронки, используйте крюк для удаления застрявших предметов из отверстия эжектора.
- Откройте загрузочную воронку (рис. 7/поз. 2), открыв фиксирующий винт (рис. 7/поз. 12) и снимите его. Теперь можно удалить засоры из внутренней части оборудования. Сборку производите в обратном порядке. **Важно!**

Наденьте рабочие перчатки! Опасность травмирования резаками.

6.4 Безопасность

Измельчитель оснащён защитным выключателем (рис. 8, поз. С), расположенным внутри корпуса двигателя. Блок управления (спусковой винт) (рис. 8, поз. 12) расположен на загрузочной воронке.

Если загрузочный механизм не установлен идеально или не прижат к корпусу двигателя, срабатывает предохранительный выключатель, который предотвращает остановку двигателя.

В рабочем состоянии. В этом случае откройте загрузочную воронку, как описано выше. Тщательно очистите внутреннюю часть. Закройте загрузочную воронку, как описано выше, и убедитесь, что при повторном включении машины загрузочная воронка установлена правильно, а предохранительный винт плотно закручен.

ОСТОРОЖНОСТЬ! НИКОГДА не откручивайте фиксирующий винт (рисунок 1/поз. 12), не выключив предварительно машину с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (рисунок 1/поз. 11) и не отсоединив муфту на соединительном кабеле машины (удлинителе) от вилки машины.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Техническое обслуживание и хранение

- Регулярно чистите машину. Это поможет поддерживать её в хорошем рабочем состоянии и станет залогом её долгого срока службы.
- Следите за чистотой вентиляционных отверстий во время работы. Пластиковый корпус и другие пластиковые детали очищайте мягким бытовым чистящим средством и влажной тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители для чистки. Никогда не очищайте измельчитель водой.
- Любой ценой предотвратите попадание воды внутрь машины.
- Время от времени проверяйте надежность затяжки винтов крепления корпуса.
- Если вы не собираетесь использовать измельчитель в течение длительного времени, защитите его от коррозии, используя экологически чистое масло.
- Храните устройство в сухом помещении. Храните устройство в недоступном для детей месте. После завершения работы вытяните загрузочную воронку вперед и очистите её внутреннюю часть. Используйте щётку для удаления отложений с металла.

Нанесите тонкий слой масла на очищенную пластину и лезвия.

- При закрытии загрузочной воронки убедитесь, что предохранительный выключатель и стопорный винт чистые.

8.2 Замена, заточка и смена лезвий Лезвия на пластине сменные. При необходимости замены лезвия используйте только оригинальные лезвия, чтобы гарантировать их соответствие требованиям качества и безопасности.

Пожалуйста, обрати внимание: В целях безопасности мы рекомендуем вам доверить все работы по заточке и замене лезвий специализированной мастерской.

Всегда надевайте прочные рабочие перчатки.

- Откройте загрузочную воронку (рис. 7/поз. 2), отвернув фиксирующий винт (рис. 7/поз. 12), и снимите ее.
- Открутите шесть винтов Philips (рис. 9a/элемент D) и снимите крышку.
- Зафиксируйте поворотный диск так, чтобы он не мог вращаться (например, заклинив его отверткой, см. рисунок 9b).
- Открутите четыре винта крепления лезвий (рис. 9b/поз. E) и снимите лезвия (рис. 9b/поз. F). Каждое лезвие можно перевернуть только один раз, так как они заточены с обеих сторон. После этого их необходимо заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.isc-gmbh.info

Запасное лезвие Арт. №: 34.059.30

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Машина делает не работает	- Нет питания в розетке - Машина выключена. - Сработал выключатель перегрузки. - Выбрасыватель заблокирован. - Загрузочная воронка не закреплена на корпусе двигателя.	- Проверьте кабель питания и предохранитель. - Включить машину - Нажмите кнопку управления на выключателе перегрузки. - Очистка желоба эжектора - Очистите внутреннюю часть и затяните предохранительный винт.
Производительность измельчения не удовлетворительна	- Лезвия изношены	- Поверните, заточите или замените лезвия



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.isc-gmbh.info. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат



Уважаемый клиент,





Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или изготовления изделия, купленного у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gtmh.info. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.



Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

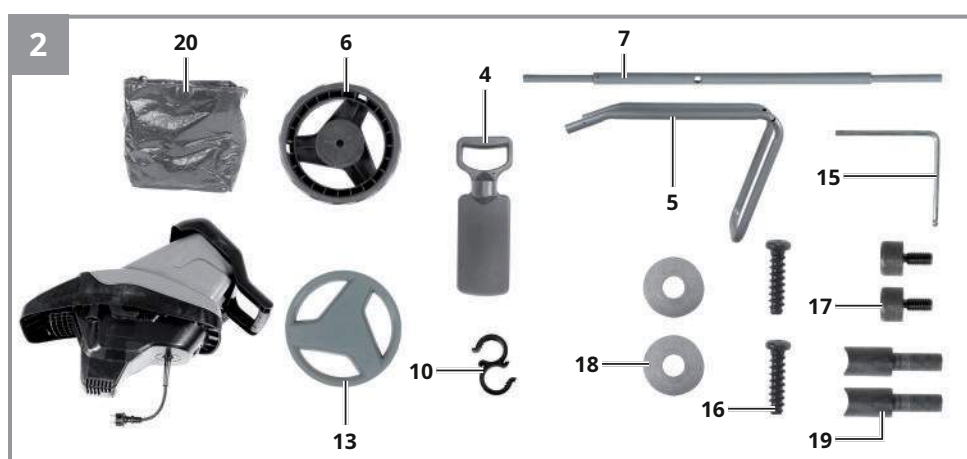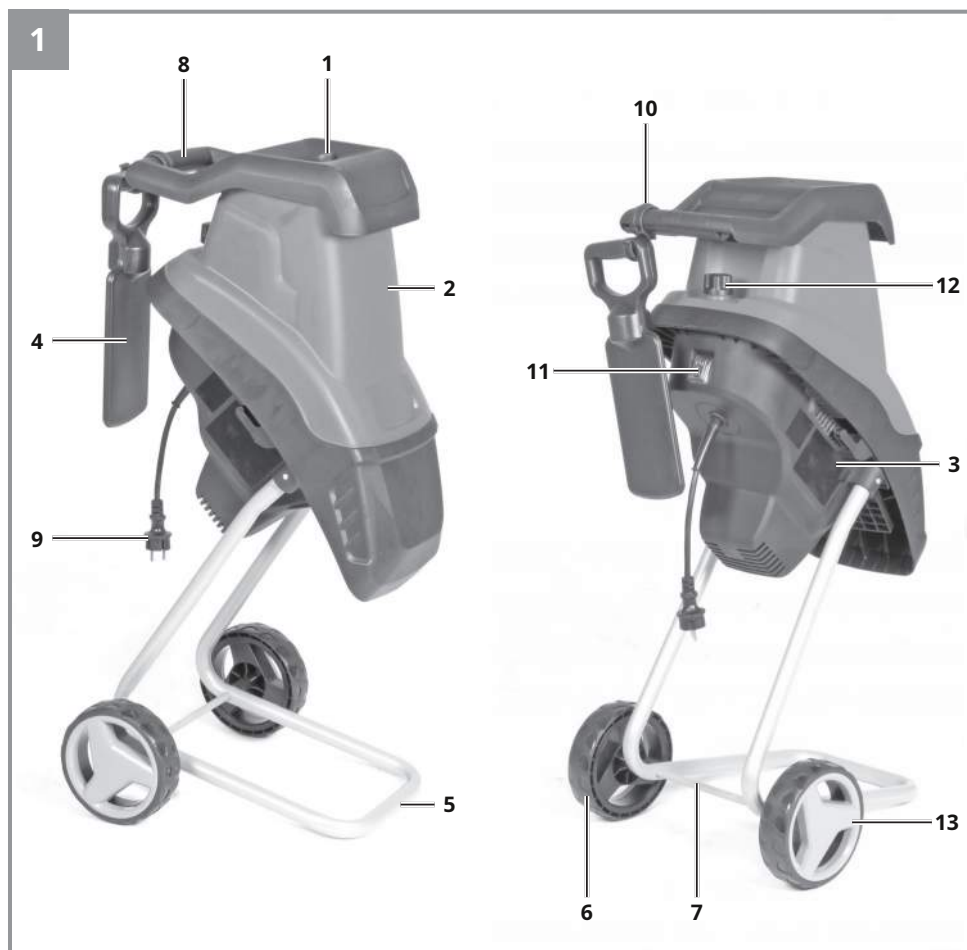

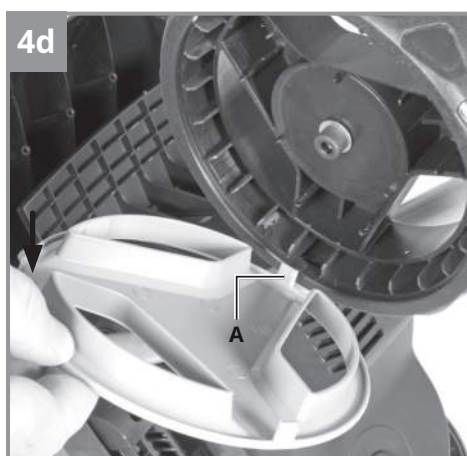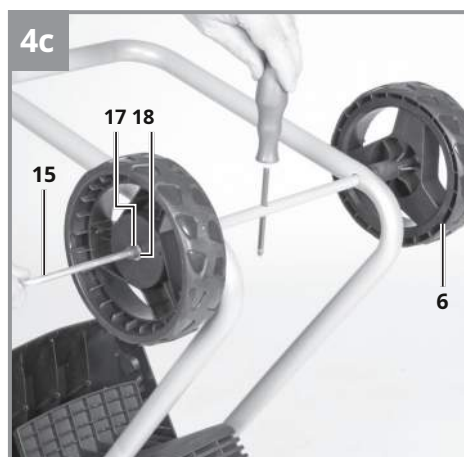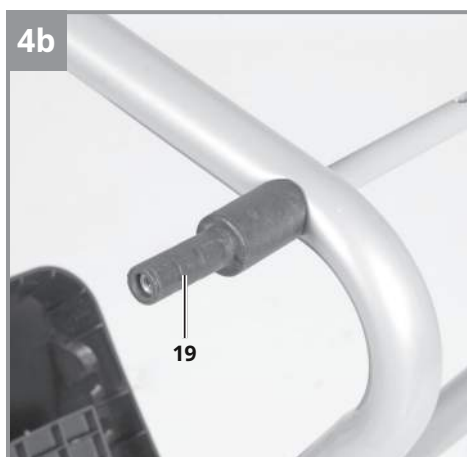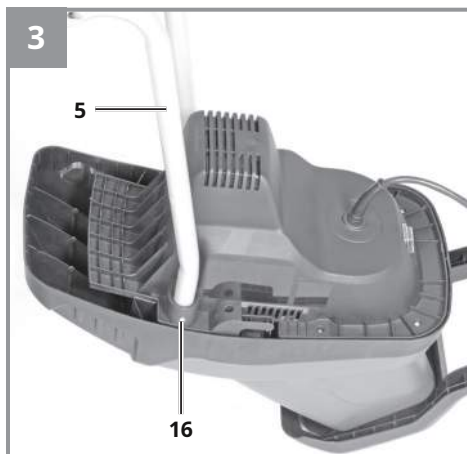

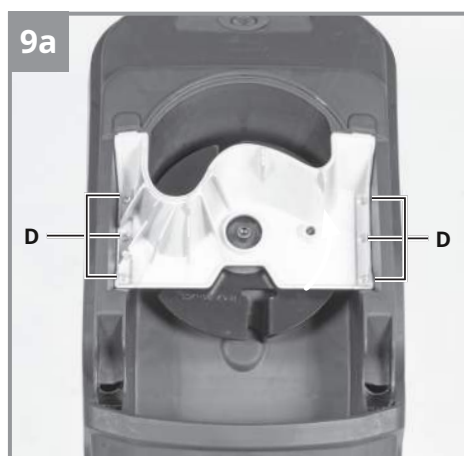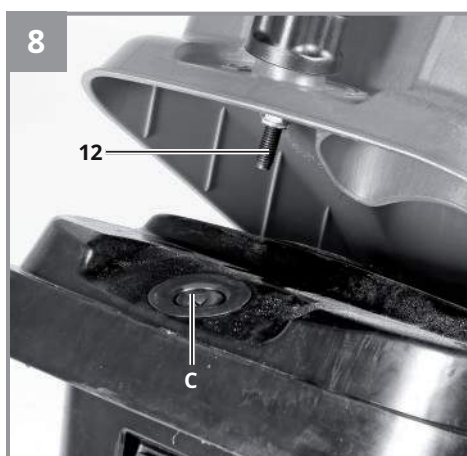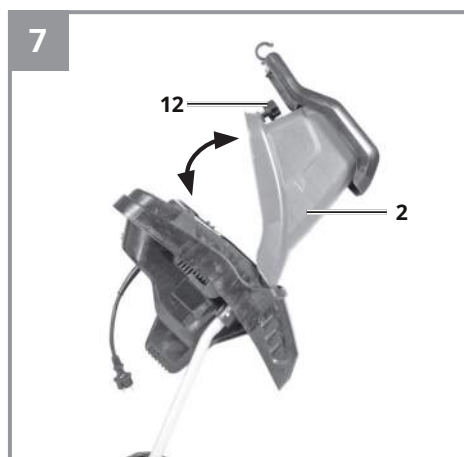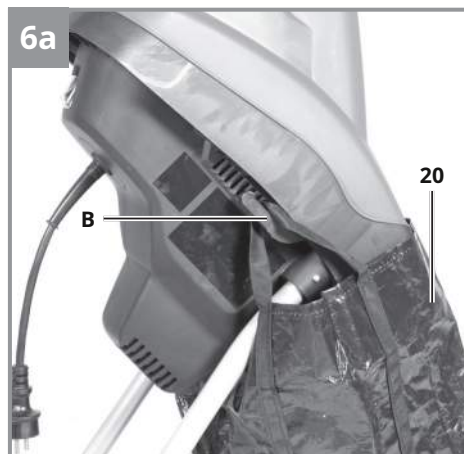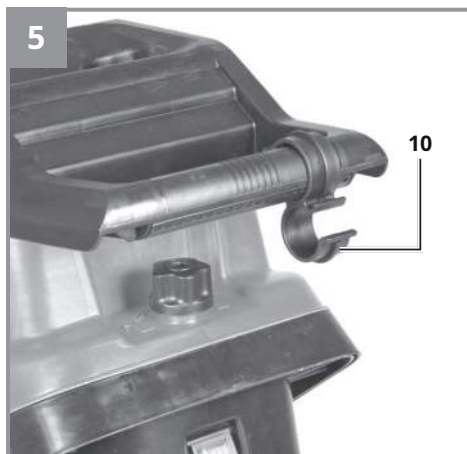

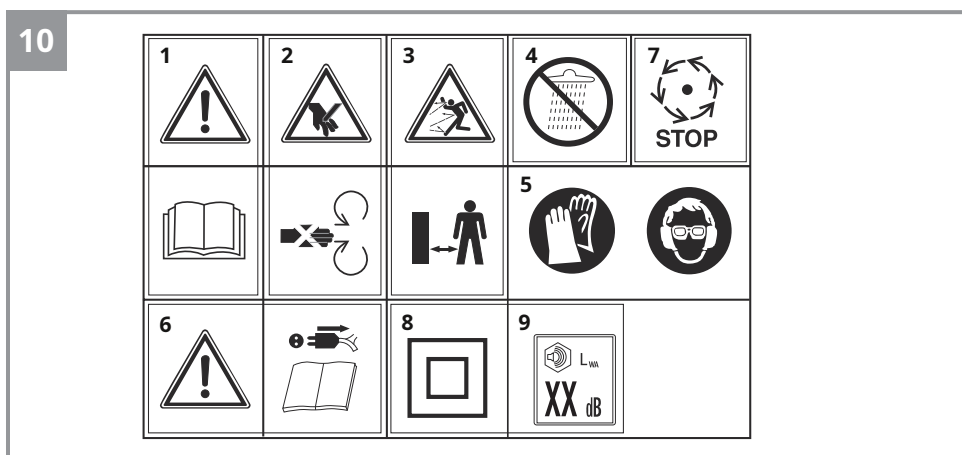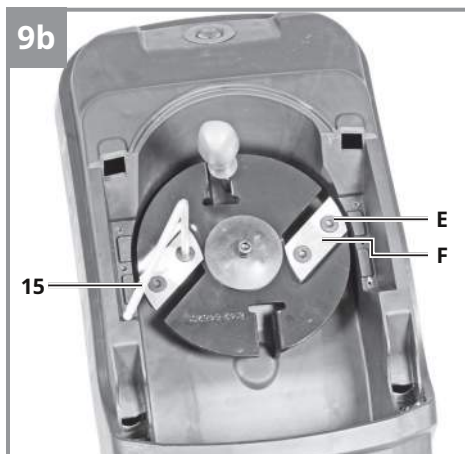

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xatolar elektr toki urishi, bre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (10-rasmga qarang)

1. Muhim! Foydalanish yo'riqnomalarini o'qing va ogohlantirishlar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qiling
2. Xavfli - aylanuvchi kesgichlar. Mashina ishlayotganida qo'l va oyoqlaringizni teshiklardan uzoqroq tuting.
3. Muhim! Boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
4. Muhim! Mashinani namlikdan saqlang va hech qachon yomg'irga duchor qilmang.
5. Muhim! Har doim xavfsizlik ko'zoynaklari, quloqchalar, himoya qo'lqoplari va og'ir ish kiyimlarini taqinglar!
6. Moslamani sozlashdan, mashinani tozalashdan yoki kabel chigallashgan yoki shikastlangan bo'lsa, mashinani o'chiring va elektr vilkasini torting.
7. Mashinaning barcha qismlariga tegmasdan oldin to'liq to'xtaguncha kuting.
8. II himoya klassi; ikki qavatli izolyatsiyalangan
9. Shovqin emissiyasi 2000/14/EC direktivasiga mos keladi!

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

- 1 Huni kirish joyi yuklanmoqda
- 2 Huni yuklanmoqda
- 3 To'sar plastinka Prodder bilan motor korpusi
- 4 To'liq shassi
- 5 G'ildiraklar
- 6 Aks
- 7 Transport tutqichi
- 8 Elektr vilkasi
- 9 Ishlab chiqaruvchi uchun o'rnatish
- 10 Yoqish/o'chirish tugmasi
- 12 Vintni bo'shatish
- 13 G'ildirak uyalari
- 15 Olti burchakli kalit
- 16 Shassi yig'ish uchun vint
17. G'ildirakni mahkamlash vinti
18. Yuvish mashinasi, tashqarida
19. Yeng
20. Parchalangan qoldiqlar sumkasi

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Bog 'maydalagich
- Turtuvchi
- Parchalangan qoldiq sumkasi
- Asl foydalanish ko'rsatmalari

*Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu elektr bog 'chiqindini maydalagich faqat bog'ning organik chiqindilarini maydalash uchun mo'ljallangan. Yuklash hunisining kirish joyiga biologik jihatdan parchalanadigan materialni, masalan, barglar, novdalar, o'lik novdalar va boshqalarni joylashtiring.

Uskunani yumshoq materiallar, masalan, oshxona chiqindisi yoki meva yoki sabzavotlar sharbatini olish uchun ishlatmang, chunki bunday materiallar maydalagichni yopishi va jihozga zarar etkazishi mumkin.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Ilтимos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Kirish quvvati:2500 Vt
 (P40)
 2000 Vt (S1) Filial diametri: maks. 40 mm
 L tovush bosimi darajasi: 96,2 dB
 K noaniqlik 3 dB (A) L tovush quvvati darajasi: 106 dB
 Og'irligi:10,7 kg Himoya sinfi:..... II Himoya turi:IPX4

Mahsulot 2000 Vt nominal kirish quvvati bilan uzluksiz rejimda ham, nominal quvvati 2500 Vt (P40) bilan intervalgacha rejimda ham ishlashi mumkin. (P40) intervalgacha rejimda ishlashning har bir sikli maksimal yukda ishlash vaqtidan iborat ekanligini bildiradi. 40s va yuksiz ishlash vaqti 60s.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Agar siz yuk trubkasiga qo'lingizni tekklizsangiz, tiqilib qolishdan shikastlanish xavfi;
- Xavfsiz qo'lqop kiymasdan ishlasangiz, tirnalgan, kesilgan yoki ezilgan jarohatlar xavfi;
- Xavfsizlik ko'zoynagi taqmasangiz, qismlarning tashqariga uloqtirilishi yoki so'qmoqlarni qamchilash natijasida ko'zning shikastlanishi xavfi;
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazish xavfi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Bog'ni maydalagich yig'ilman holda yetkazib beriladi.

Ishlatishdan oldin shassi va g'ildiraklar o'ralgan bo'lishi kerak.

Mashinani osongina yig'ish uchun foydalanish ko'rsatmalariga bosqichma-bosqich rioya qiling va vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

5.1 Shassini yig'ish (3-rasm)

- Dvigatel korpusini erga teskari qilib qo'ying.

- Shassini (5-band) imkon qadar taqdim etilgan teshiklarga joylashtiring.
- Shassini 3-rasmda ko'rsatilganidek, vintlar yordamida mahkamlang (16-modda).

5.2 Aks va g'ildiraklarni yig'ish (4a-4e-rasm)

Shassini rasmda ko'rsatilganidek o'rnatish. 4a-4e.

- O'qni shassi orqali kiritish Yenglarni ikkala
- tomonga joylashtirish G'ildiraklarni ikkala
- tomonga mahkamlang
- O'qdagi ushlab turish teshigidan tornavida joylashtirish va g'ildiraklarni vintlar bilan mahkamlang
- G'ildirak qopqoqlarini g'ildiraklarga joylashtirish; g'ildirak qopqog'idagi qisqichlar (A) g'ildiraklardagi chuqurchaga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

5.3 Prodder ushlagichini o'rnatish (5-rasm) 5-rasmda ko'rsatilganidek, ishlab chiqaruvchi (10) ushlagichini tashish dastagiga bosing.

5.4 Maydalagich qoldiqlari qopini o'rnatish (6a-6b-rasm)

Variant sifatida jihozga yetkazib berilgan maydalagich qoldiqlari qopini o'rnatishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun maydalagichning qoldiqlari qopini (20-rasm) shu maqsadda taqdim etilgan ilgaklarga osib qo'yning (B-band).

6. Operatsiya

Shahardan shaharga farq qilishi mumkin bo'lgan ish vaqtlarida shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalariga amal qiling.

6.1 Mashinani ulash va yoqish

- Uskunaning ulanish kabelidagi (uzatma) muftani quvvat kabeliga ulang (1-rasm/9-band). Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalardagi tegishli ma'lumotlarga rioya qilishni unutmang. Mashinani ON/OFF tugmasi (1-rasm/11-modda) yordamida ON (o'chirish holati "I") va O'chirish (o'chirish holati "0") bo'lishi mumkin.

Eslatma: Agar unga kuchlanish berilmasa, mashinani yoqish mumkin emas. Elektr ta'minoti uzilib qolsa, mashina avtomatik ravishda o'chadi ("0" holatini o'zgartirish). Mashinani kuchlanish ta'minoti qayta tiklanmaguncha va ON/OFF tugmasi "I" holatiga o'tkazilmaguncha qayta yoqib bo'lmaydi.

6.2 Haddan tashqari yukdan himoya qilish (motor o'chirgich)

- Dvigatel ortiqcha yuklanishdan ortiqcha yuk kaliti bilan himoyalangan.
- Haddan tashqari yuklangan taqdirda uskuna avtomatik ravishda o'chadi. Qayta ishga tushirish uchun yoqish/o'chirishni o'rnatish

"I" holatiga o'ting.

- Agar vosita ishga tushmasa, ejektor trubasini tozalang.

6.3 Amaliy maslahatlar

- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qiling (berilgan kitobchaga qarang).
- Ishchi qo'lqop, ko'zoynak va quloq himoyasi taqinglar.
- Material avtomatik ravishda maydalagichga tortiladi. DIQQAT! Huni kirish joyidan chiqib ketadigan uzun bo'laklar ichkariga tortilganda qamchilashi mumkin - o'zingiz va mashina o'rtasida xavfsiz masofani saqlang.
- Huni tiqilib qolmasligi uchun huni kirish joyiga qo'ygan material miqdorini baholang.
- Agar siz bog'da bir necha kundan beri yotgan quruq, nam materialni maydalamoqchi bo'lsangiz, bu materialni va shoxlarni qo'yish bilan almashtirish. Bu yuklash hunisining material bilan tiqilib qolishining oldini olishga yordam beradi.
- Yumshoq chiqindilarni (masalan, oshxona chiqindilarini) maydalamang - uni to'g'ridan-to'g'ri kompost qutisiga soling.
- Qo'shimcha materiallarni yuklashdan oldin chigallangan novdalar va barglarni maydalab tashlash kerak.
- Chiqarish teshigi maydalangan material bilan tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang - to'planish xavfi.
- Shamollatish teshiklarini yopmang.
- Og'ir materiallarni yoki qalin shoxlarni mashinaga doimiy ravishda joylashtirmang. Bu pichoqning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.
- Huni kirish joyidan tiqilib qolgan narsalarni olib tashlash uchun prodderdan foydalaning (1-rasm/4-band), ejektor teshigidan tiqilib qolgan narsalarni olib tashlash uchun ilgakdan foydalaning.
- Bo'shatish vintini (7-rasm/ 2-band) ochish orqali yuklash hunisini (7-rasm/2-band) aylantirish. 12) va uni olib tashlang. Endi uskunaning ichki qismidagi blokirovkalarni olib tashlashingiz mumkin. Yig'ish uchun teskari tartibda davom eting. **Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! To'sarlardan shikastlanish xavfi.**

6.4 Xavfsizlik

Maydalagichning ichki qismida dvigatel korpusida xavfsizlik tugmasi mavjud (8-rasm/5-modda). Uning uchun boshqaruv bloki (bo'shatish vinti) (8-rasm/12-modda) yuklash hunisida joylashgan.

Agar yuk sakrashi mukammal holatda bo'lmasa yoki u dvigatel korpusiga bosilmasa, xavfsizlik tugmasi o'chib qoladi va dvigatelning ishlamay qolishiga yo'l qo'ymaydi.

ishlaydi. Agar bu holat yuzaga kelsa, yuqorida aytib o'tilganidek, yuklash hunisini oching. Ichki makonni ehtiyotkorlik bilan tozalang. Yuklash hunisini yuqorida ta'riflanganidek yana yoping va mashinani qayta ishga tushirganingizda yuklash hunisi to'g'ri joylashishiga va xavfsizlik vintining to'g'ri vidalanganligiga ishonch hosil qiling.

DIQQAT! HECH QACHON bo'shatish vintini (1-rasm/12-band) avval YOQISH/OFF tugmachasida (1-rasm/11-band) mashinani o'chirmasdan va mashinaning ulanish kabelidagi (uzatma) muftani mashina vilkasidan ajratmasdan echmang.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Xizmat va saqlash

- Mashinani muntazam tozalang. Bu mashinani yaxshi holatda saqlashga yordam beradi va uzoq ishlash muddati uchun asos bo'ladi.
- Ishlayotganingizda shamollatish teshiklarini toza tuting.
- Plastik korpus va boshqa plastik qismlarni yumshoq uy tozalash vositasi va nam mato bilan tozalang. Tozalash uchun hech qanday agressiv vositalar yoki erituvchilardan foydalanmang. Hech qachon
- maydalagichni suv bilan yuvish orqali tozalamang.
- Har qanday holatda ham mashina ichiga suv tushishining oldini oling.
- Shassini mahkamlash vintlarini vaqti-vaqti bilan tekshirib ko'ring va ularning mahkamligini tekshiring.
- Agar siz maydalagichni uzoq vaqt ishlatmoqchi bo'lmasangiz, uni ekologik toza moy yordamida korroziyadan saqlang.
- Qurilmani quruq xonada saqlang. Qurilmani
- bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Ishni
- tugatgandan so'ng, yuklash hunisini oldinga torting va ichini tozalang. Metalldan qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning

ichki qismlar. Tozalangan pichoq plastinkasiga va pichoqlarga yupqa yog' qoplamini qo'llang.

- Yuklash hunisini yopganingizda, xavfsizlik tugmasi va bo'shatish vintining toza ekanligiga ishonch hosil qiling.

8.2 Pichoqlarni almashtiring, o'tkirlang va almashtiring Pichoq plastinkasidagi pichoqlar almashtirilishi mumkin. Agar biron bir pichoqni almashtirishga to'g'ri kelsa, ular tegishli sifat va xavfsizlik mezonlariga javob berishini ta'minlash uchun faqat haqiqiy pichoqlardan foydalanishingiz kerak.

Esda tuting: Xavfsizlik nuqtai nazaridan, barcha o'tkirlash va pichoqni almashtirish ishlarini maxsus ustaxonada bajarishingizni tavsiya qilamiz.

Har doim og'ir ishlaydigan qo'lqop kiying

- Bo'shatish vintini (7-rasm/ 12-band) ochish orqali yuklash hunisini (7-rasm/2-band) aylantiring va uni chiqarib oling.
- Oltita Philips vintini echib oling (9a-rasm/D-band) va qopqoq plitasini olib tashlang
- Aylanadigan diskni aylanmasligi uchun mahkamlang (masalan, tornavida bilan tiqilib, 9b-rasmga qarang)
- Pichoqning to'rtta vintini echib oling (9b-rasm/E-band) va pichoqlarni chiqarib oling (9b-rasm/F-band) Har bir
- pichoqni bir marta burish mumkin, chunki ular ikkala uchida ham o'tkir. Keyin ularni yangi pichoqlar bilan almashtirish kerak.

Yig'ish uchun teskari tartibda davom eting.

8.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info saytiga tashrif buyuring

Zaxira pichoq Art. Raqam: 34.059.30

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin sabab	Chora
Mashina qiladi ishlamaydi	- Rozetkada quvvat yo'q - Mashina o'chirilgan - Haddan tashqari yuklash tugmasi ishlamay qoldi - Ejektor trubkasi bloklangan - Yuklash hunisi dvigatel korpusida xavfsiz emas	- Elektr kabeli va sug'urtani tekshiring - Mashinani yoqing - Haddan tashqari yuklash tugmasidagi boshqaruvni bosing - Ejektor trubasini tozalang - Ichki qismini tozalang va xavfsizlik vintini torting
Parchalash ishlari - qoniqarsiz tory	- Pichoqlar eskirgan	- Pichoqlarni aylantiring, o'tkirlang yoki almashtiring



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalariga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilizatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat iSC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki qismlar uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.isc-gmbh.info. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.

Einhell



GC-KS 2540






D	Originalbetriebsanleitung Gartenhäcksler	E	Manual de instrucciones original Biotrituradora eléctrica
GB	Original operating instructions Garden Shredder	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen silppuri
F	Instructions d'origine Hacheuse a lames électrique	SLO	Originalna navodila za uporabo Električni rezalnik
I	Istruzioni per l'uso originali Trituratore elettrico	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-késszecskázó
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven kompostkværn med skær	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική μηχανή κλαδοτεμαχισμού
S	Original-bruksanvisning Elektrisk kompostkvarn		
CZ	Originální návod k obsluze Elektrický zahradní drtič nožový		
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrický nožový drvič		
NL	Originele handleiding Elektrische meshakselaar		










Art.-Nr.: 34.303.30

I.-Nr.: 11018

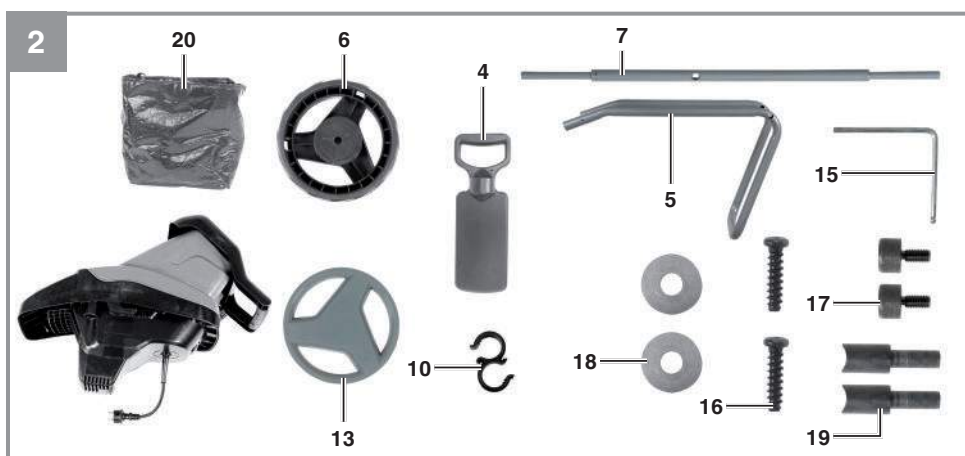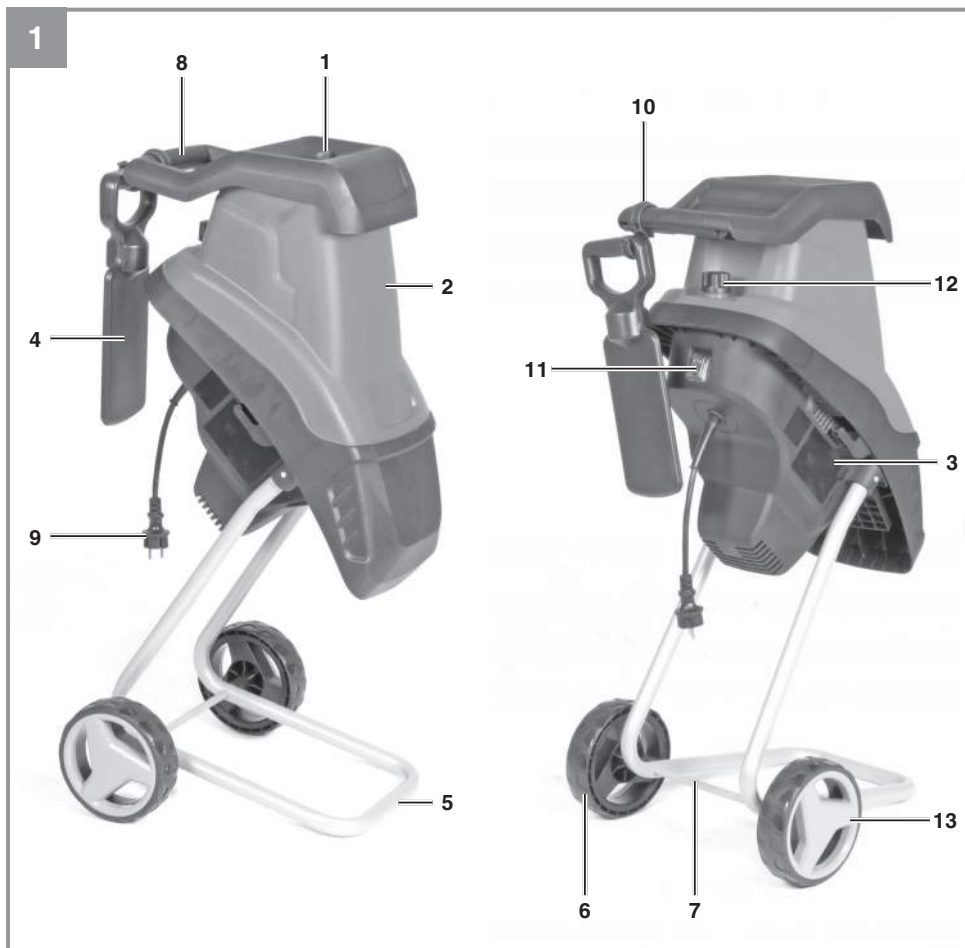

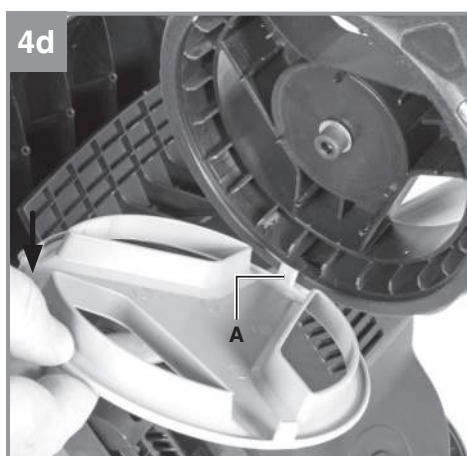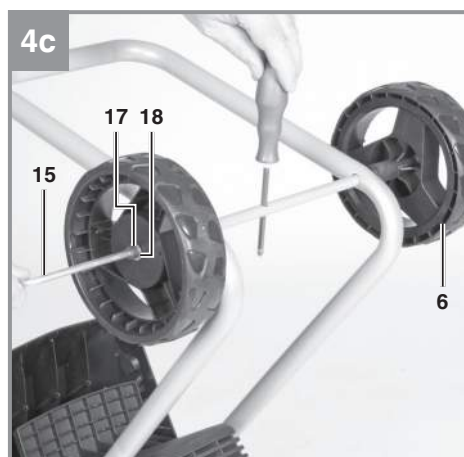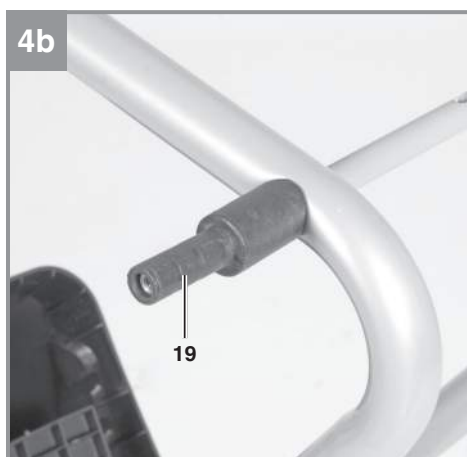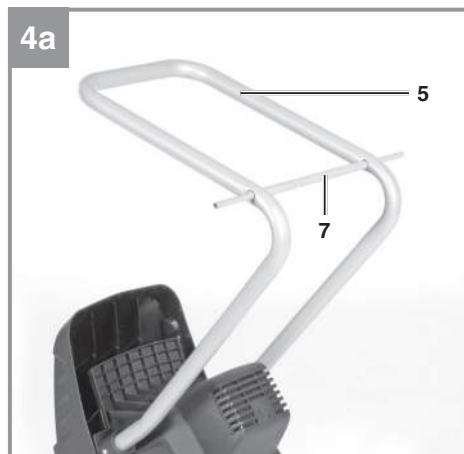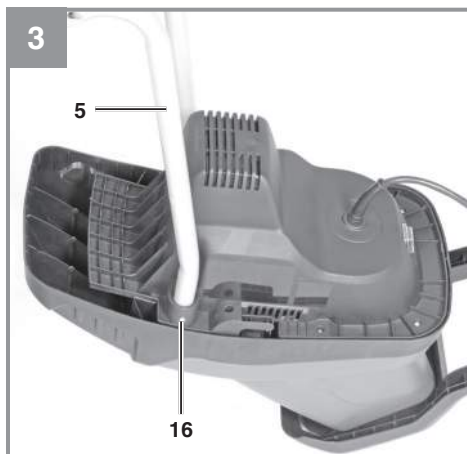

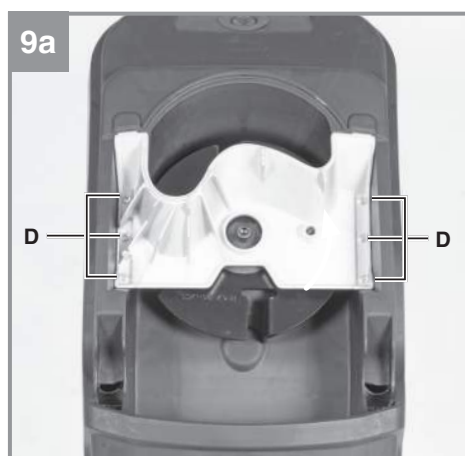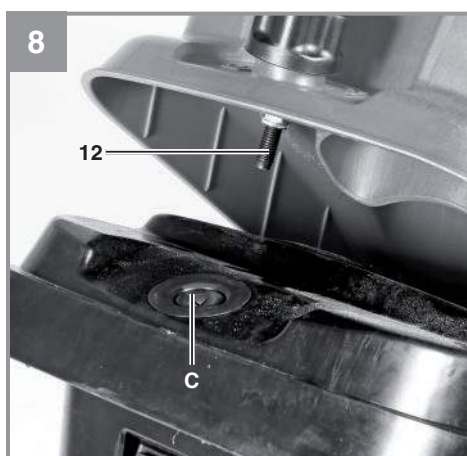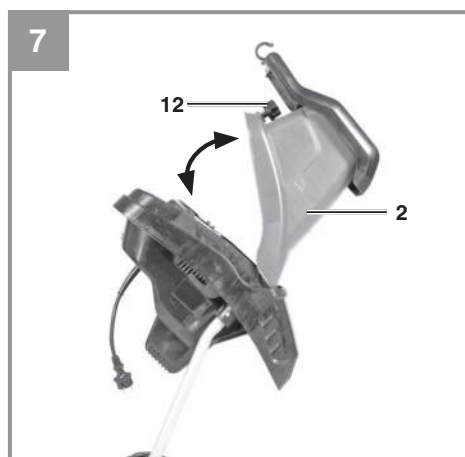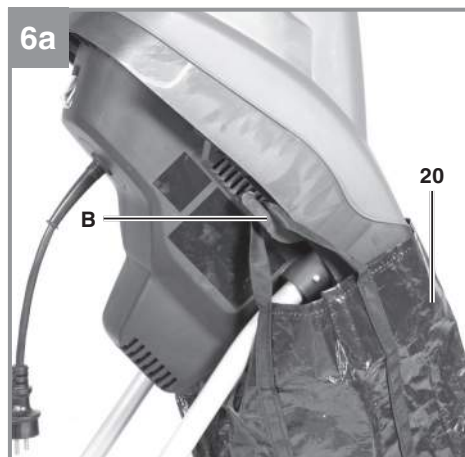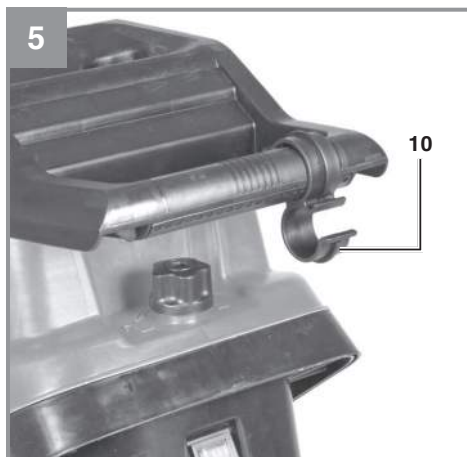

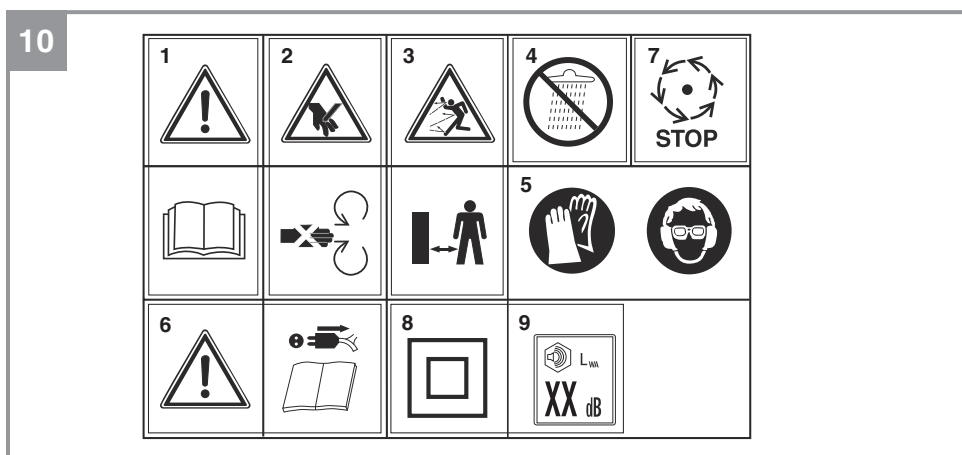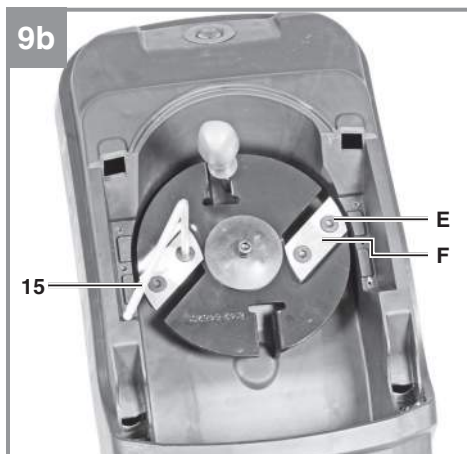

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 10)

- 1: Achtung! Betriebsanweisung lesen und Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
- 2: Gefahr - Rotierende Messer. Halten Sie Hände und Füße außerhalb der Öffnungen, während die Maschine läuft
- 3: Achtung! Unbeteiligte Personen, sowie Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
- 4: Achtung! Gerät vor Feuchtigkeit schützen und nicht dem Regen aussetzen.
- 5: Achtung! Beim Arbeiten grundsätzlich Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe tragen!
- 6: Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen vornehmen, die Maschine reinigen oder wenn das Kabel verwickelt oder beschädigt ist.
- 7: Warten Sie, bis alle Maschinenteile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie sie berühren
- 8: Schutzklasse II; doppelt isoliert
- 9: Geräuschpegel gemäß der Richtlinie 2000/14/EC

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Einfülltrichter
2. Fülltrichter
3. Motorgehäuse mit Messerplatte
4. Stopfer
5. Fahrgestell komplett
6. Räder
7. Achse
8. Transportgriff
9. Netzstecker
10. Halterung für Stopfer
11. Ein- /Ausschalter
12. Entriegelungsschraube
13. Radkappen
15. Innensechskantschlüssel
16. Schrauben für Fahrgestellmontage
17. Radbefestigungsschraube
18. Unterlegscheibe außen
19. Buchse
20. Häckselgutfangsack

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Gartenhäcksler
- Stopfer
- Häckselgutfangsack
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Elektrogartenhäcksler ist nur zum Zerkleinern von organischem Gartenabfall bestimmt. Führen Sie das biologisch abbaubare Material wie z.B. Blätter, Zweige, usw. in den Einfülltrichter ein.

Benutzen Sie das Gerät nicht für weiche Materialien, wie z. B. Küchenabfälle, oder zum Entsaften von Obst oder Gemüse, da diese Materialien das Häckselwerk verstopfen und das Gerät beschädigen können.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme 2500 Watt (P40)
 2000 Watt S1
 Astdurchmesser max. 40 mm
 Schalldruckpegel L_{pA} 96,2 dB (A)
 Unsicherheit K 3 dB (A)
 Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} 106 dB (A)
 Gewicht 10,7 kg
 Schutzklasse II
 Schutzart IPX4

Das Produkt kann sowohl im Dauerbetrieb mit einer Bemessungsaufnahmeleistung von 2000W als auch im Aussetzbetrieb mit einer Bemessungsaufnahmeleistung von 2500W (P40) betrieben werden. (P40) bedeutet, dass jeder Arbeitszyklus des Aussetzbetriebs aus einer Lastbetriebsdauer von max. 40s und einer Leerlastbetriebsdauer von 60s besteht.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Verletzungsgefahr durch Einzug beim Hineingreifen in den Einfüllschacht;
- Kratz-, Quetsch- oder Schnittverletzungen beim Arbeiten ohne Schutzhandschuhe;
- Augenschäden durch weggeschleuderte Teile oder zurückspringendes Schnittgut, wenn keine Schutzbrille getragen wird;
- Gehörschäden, wenn kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Gartenhäcksler ist bei Auslieferung demon- tiert. Das Fahrgestell und die Räder müssen vor Gebrauch montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zu- sammenbau einfach für Sie wird.

5.1 Fahrgestell montieren (Bild 3)

- Das Motorgehäuse umgedreht auf den Bo- den legen
- Das Fahrgestell (Pos. 5) bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Öffnungen stecken.
- Das Fahrgestell, wie in Bild 3 abgebildet, mit den Schrauben (Pos. 16) fixieren.

5.2 Achse und Räder montieren (Bild 4a-4e)

Das Fahrgestell wie in den Abbildungen 4a-4e dargestellt montieren.

- Achse am Fahrgestell durchstecken
- Buchsen beidseitig aufstecken
- Räder beidseitig aufstecken
- Schraubenzieher durch Halteloch der Achse stecken und Räder festschrauben
- Radkappen auf die Räder stecken; beachten Sie dabei, dass die Klipse (A) der Radkappen in die Aussparungen der Räder einrasten.

5.3 Montage Stopferhalterung (Bild 5)

Drücken Sie die Halterung für den Stopfer (10) wie in Bild 5 gezeigt auf den Transportgriff.

5.4 Montage Häckselgutfangsack (Bild 6a-6b)

Optional können Sie den mitgelieferten Häcksel- gutfangsack am Gerät montieren. Hängen Sie dazu den Häckselgutfangsack (Pos. 20) an den dafür vorgesehenen Haken (Pos. B) ein.

6. Betrieb

Beachten Sie zu Betriebszeiten die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

6.1 Gerät anschließen und einschalten

- Stecken Sie die Kupplung der Gerätean- schlussleitung (Verlängerung) an das Netzkabel (Bild 1/Pos. 9). Beachten Sie hierzu auch die Angaben in den Sicherheitshinweisen.
- Durch Betätigung des Ein-/Ausschalters (Bild 1/Pos. 11) kann das Gerät EIN (Schalter- stellung „I“) bzw. AUS (Schalterstellung „0“) geschaltet werden.

Hinweis: Ist keine Netzspannung am Gerät vor- handen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Wird die Stromzufuhr unterbrochen, schaltet das Gerät selbstständig ab (Schalterstellung „0“). Das Gerät lässt sich erst nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung und betätigen des Ein-/ Ausschalters in Schalterstellung „I“ wieder ein- schalten.

6.2 Überlastsicherung (Motorschutz)

- Der Motor wird durch einen Überlastschalter vor Überlastung geschützt.
- Bei Überlastung schaltet sich das Gerät auto- matisch ab. Um es wieder in Betrieb zu neh- men, den Ein-/Ausschalter in Schalterstellung „I“ bringen.
- Sollte der Motor nicht anlaufen, so ist der Auswurfkanal zu reinigen.

6.3 Arbeitshinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise (beilie- gendes Heftchen).
- Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Gehör- schutz tragen.
- Zugeführtes Häckselgut wird automatisch eingezogen. ACHTUNG! Längeres, aus dem Gerät ragendes Häckselgut kann beim Ein- ziehen rutenartig ausschlagen – ausreichen- den Sicherheitsabstand einhalten.
- Nur soviel Häckselgut einführen, dass der Einfülltrichter nicht verstopft.
- Welke, feuchte, bereits mehrere Tage gela- gerte Gartenabfälle sind im Wechsel mit Äs- ten zu häckseln. Dadurch wird ein Festsetzen des Häckselgutes im Einfülltrichter vermie- den.
- Weiche Abfälle (z.B. Küchenabfälle) nicht häckseln, sondern direkt kompostieren.
- Stark verzweigtes, laubhaltiges Gut erst voll-

kommen häckseln, bevor neues Häckselgut nachgeführt wird.

- Die Auswurföffnung darf nicht durch gehäckseltes Material verstopft werden – Rückstau-gefahr.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.
- Vermeiden Sie das ununterbrochene Einführen von schwerem Material oder starken Ästen. Dies kann zur Blockierung der Messer führen.
- Benutzen Sie den Stopfer (Bild 1/Pos. 4) zum Entfernen von blockierten Gegenständen aus der Einfülltrichteröffnung, bzw. einen Haken zum Entfernen von blockierten Gegenständen aus der Auswurföffnung.
- Fülltrichter (Bild 7/Pos 2) durch Öffnen der Entriegelungsschraube (Bild 7/ Pos 12) aufklappen und abnehmen. Nun können Verstopfungen im Inneren des Gerätes beseitigt werden. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Achtung! Handschuhe tragen! Verletzungsgefahr durch die Messer.

6.4 Sicherheit

Der Häcksler ist mit einem Sicherheitsschalter (Bild 8/Pos. C) im Innenraum am Motorgehäuse ausgestattet. Die Betätigungseinheit (Entriegelungsschraube) (Bild 8/Pos. 12) ist am Fülltrichter platziert.

Sitzt der Fülltrichter nicht perfekt bzw. wird er nicht gegen das Motorgehäuse gedrückt, schaltet der SICHERHEITSSCHALTER und unterbindet die Funktion des Motors. Tritt diese Situation ein, klappen Sie wie oben beschrieben den Fülltrichter auf. Reinigen Sie sorgfältig den Innenraum. Klappen Sie den Fülltrichter wieder wie zuvor beschrieben zu und achten Sie beim Wiedereinschalten des Gerätes darauf, dass der Fülltrichter richtig sitzt und die Sicherheitsschraube ganz zugeschraubt ist.

ACHTUNG! NIEMALS die Entriegelungsschraube (Bild 1/Pos. 12) lösen, ohne vorher das Gerät am Ein- Ausschalter (Bild 1/Pos. 11) ausgeschaltet und die Kupplung der Geräteanschlussleitung (Verlängerung) vom Gerätestecker (Bild 1/Pos. 9) abgezogen zu haben.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Wartung, Lagerung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Wartungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Wartung und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Dadurch gewährleisten Sie die Funktionstüchtigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Halten Sie während der Arbeit die Lüftungsschlitze sauber.
- Den Kunststoffkörper und die Kunststoffteile mit leichtem Haushaltsreiniger und einem feuchten Tuch säubern. Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Mittel oder Lösungsmittel!
- Den Häcksler nie mit Wasser abspritzen.
- Vermeiden Sie unbedingt ein Eindringen von Wasser in das Gerät.
- Prüfen Sie die Befestigungsschrauben des Fahrgestells von Zeit zu Zeit auf festen Sitz.
- Wenn Sie den Häcksler länger nicht benutzen, schützen Sie ihn mit umweltfreundlichem Öl vor Korrosion.
- Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum.
- Lagern Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern
- Nach beendeter Arbeit klappen Sie den Fülltrichter nach vorne und reinigen Sie den Innenraum. Ablagerungen an den inneren Metallteilen entfernen Sie mit einer Bürste. Ölen Sie die gereinigte Messerplatte und Messer leicht ein.
- Beim Zuklappen des Fülltrichters achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter und die Entriegelungsschraube frei von Verschmutzung ist.

8.2 Austausch, Schärfen, Messerwechsel

Die Messer der Messerscheibe sind austauschbar. Falls Sie Messer ersetzen müssen, dürfen Sie aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen nur Originalmesser verwenden.

Achtung: Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen das Schärfen und einen Messerwechsel nur von Fachwerkstätten durchführen zu lassen.

Tragen Sie immer feste Arbeitshandschuhe

- Fülltrichter (Bild 7/Pos 2) durch Öffnen der Entriegelungsschraube (Bild 7/ Pos 12) aufklappen und abnehmen.
- 6 Kreuzschlitzschrauben (Bild 9a/Pos. D) lösen und Abdeckplatte entfernen
- Drehscheibe gegen Verdrehen sichern (z.B. Schraubendreher einklemmen, siehe Bild 9b)
- 4 Messerschrauben (Bild 9b/Pos. E) lösen und Messer (Bild 9b/Pos. F) entnehmen
- Die Messer können je einmal gedreht werden, da sie an beiden Enden geschliffen sind, danach müssen sie gegen neue ersetzt werden

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.059.30

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beifügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

10. Fehlersuche

Störung	Ursache	Behebung
Gerät läuft nicht	- Kein Strom am Stecker - Gerät ist ausgeschaltet - Überlastschalter hat ausgelöst - Auswurfkanal ist verstopft - Fülltrichter sitzt nicht fest auf Motorgehäuse	- Zuleitung und Sicherung überprüfen - Gerät einschalten - Gerät einschalten - Auswurfkanal reinigen - Innenraum reinigen und Sicherheitsschraube festziehen
Häckselleistung unbefriedigend	- Messer abgenutzt	- Messer drehen, schleifen oder austauschen

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

The graphic features a central globe with a wireframe grid. A circular logo with the letters 'ISC' is positioned in the center of the globe. Surrounding the globe are several rectangular boxes, each containing a service category: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Zubehör' (bottom), 'Servicepartner' (bottom-right), and 'Reparatur' (right). In the top right corner of the graphic is the 'ISC' logo. At the bottom right, the website address 'www.isc-gmbh.info' is displayed. The background of the graphic includes a faint image of a person's face and a screwdriver.

Eine Adresse für alle Fälle!

www.isc-gmbh.info

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Zubehör



Servicepartner






Reparatur






International Service Center



www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

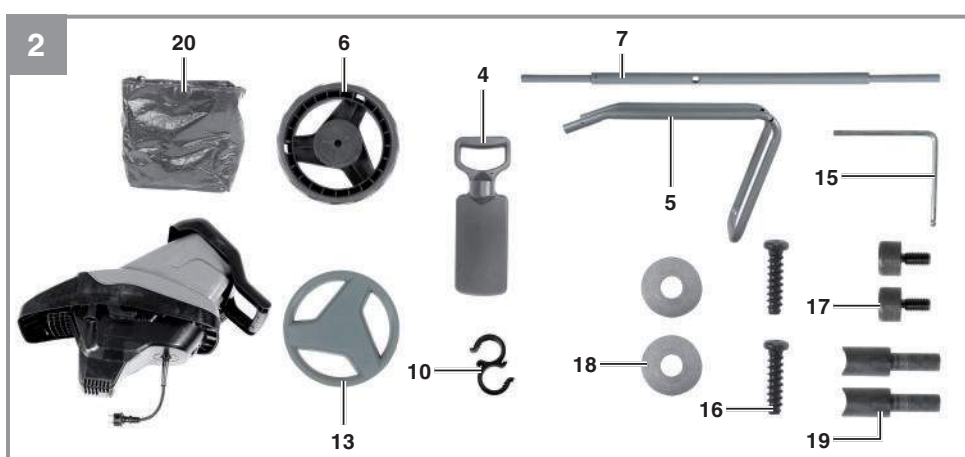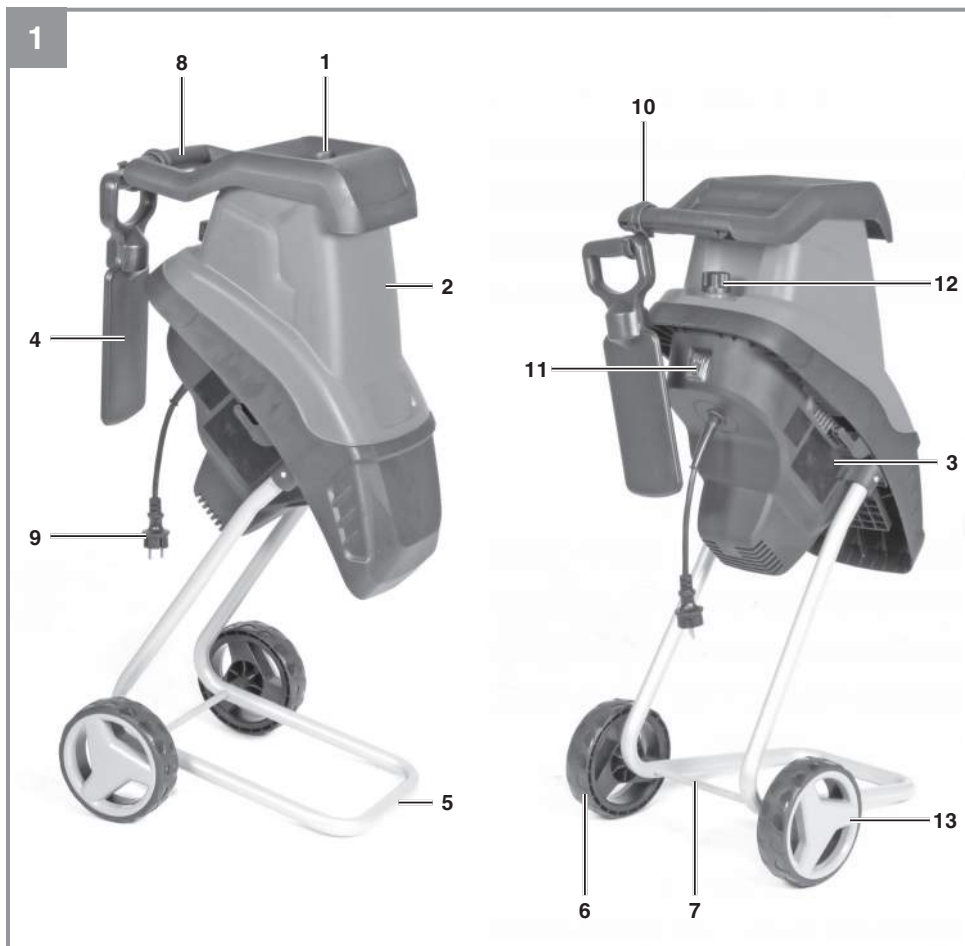

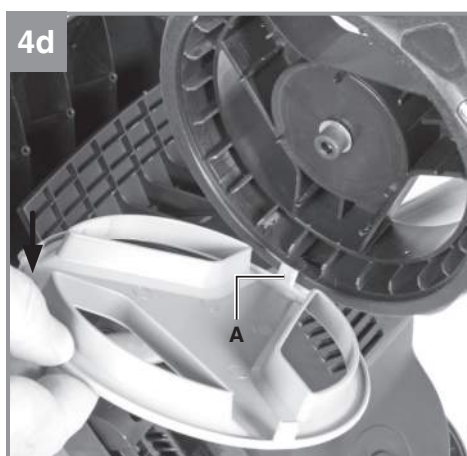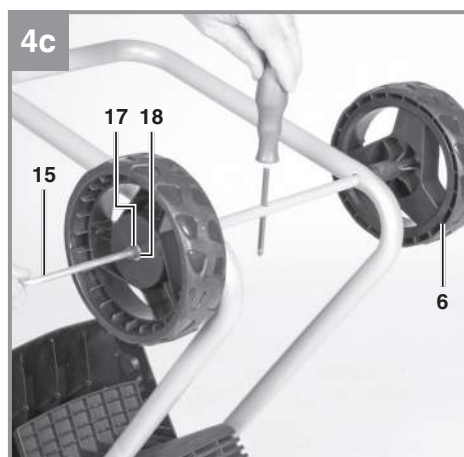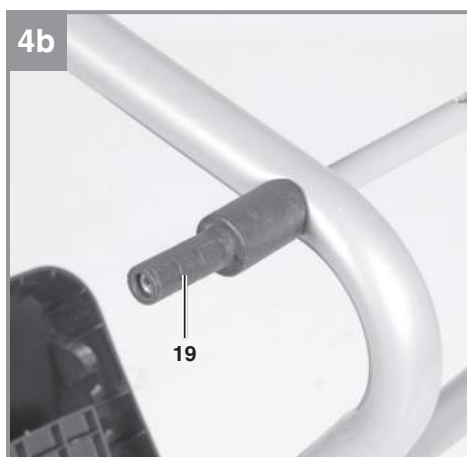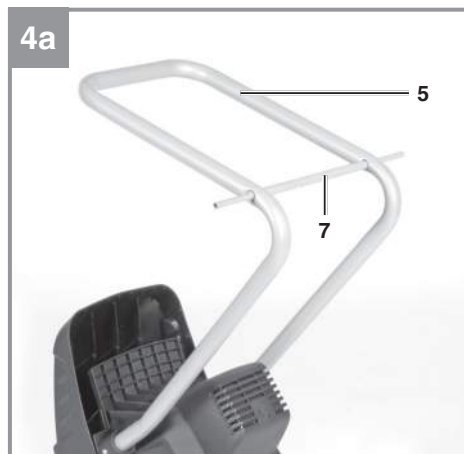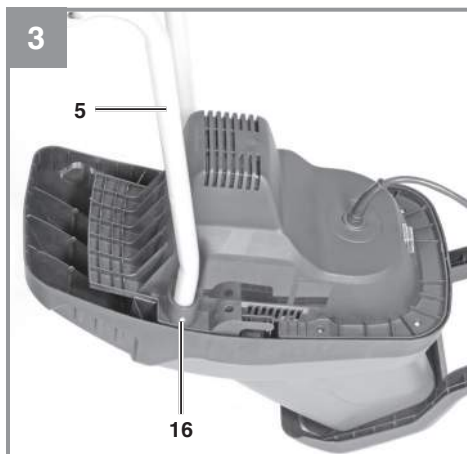

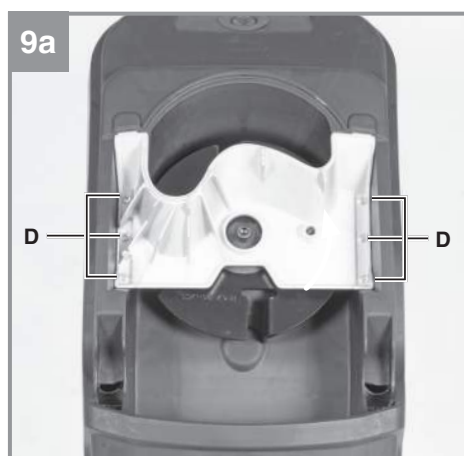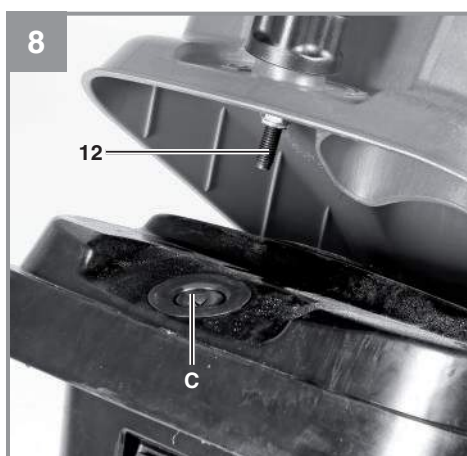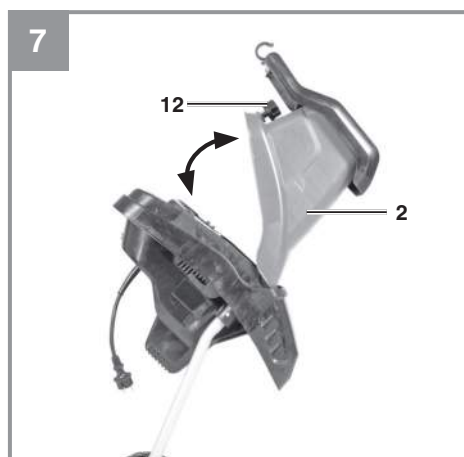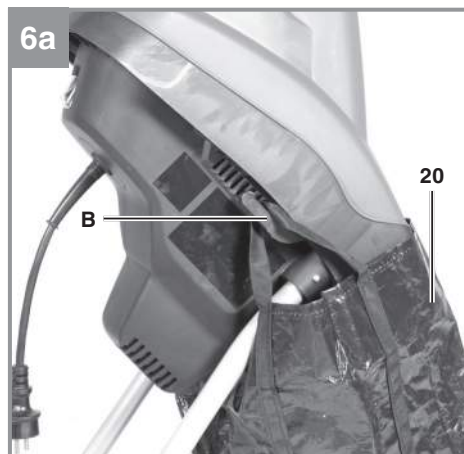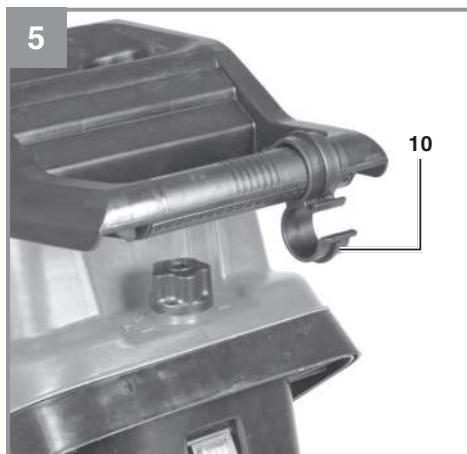

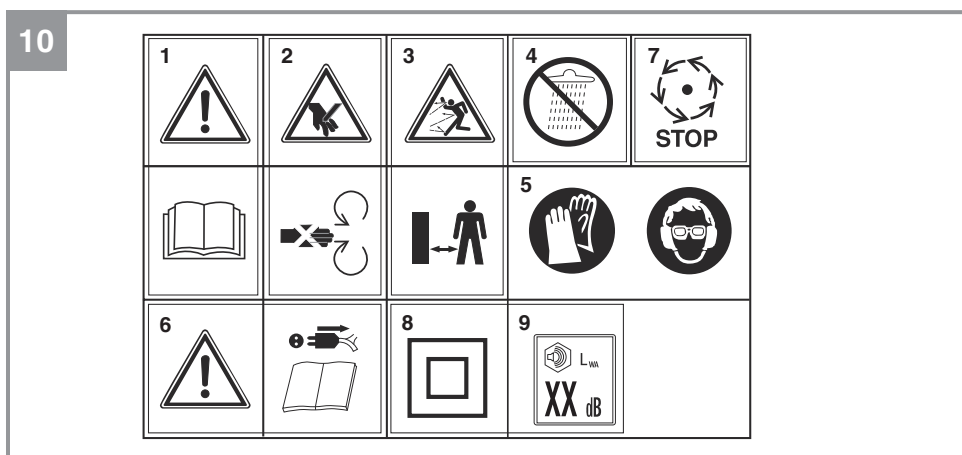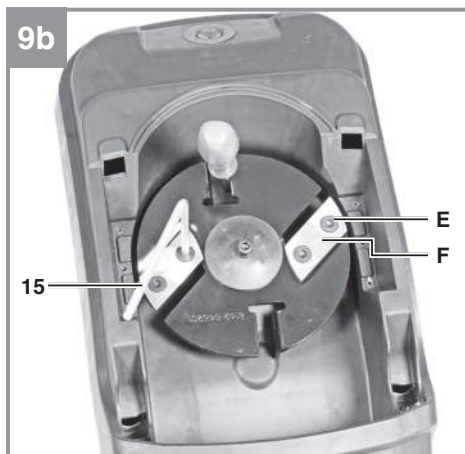

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**Explanation of the symbols used (see Fig. 10)**

1. Important! Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions
2. Danger - rotating cutters. Keep your hands and feet away from the openings when the machine is running.
3. Important! Keep other persons and animals away from the danger zone.
4. Important! Protect the machine from the damp and never expose it to rain.
5. Important! Always wear safety goggles, ear muffs, protective gloves and heavy-duty work clothes!
6. Switch off the machine and pull the power plug before making adjustments, cleaning the machine or if the cable is tangled or damaged.
7. Wait until all parts of the machine have come to a complete stop before touching them.
8. Protection class II; double-insulated
9. Noise emission complies with Directive 2000/14/EC!

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1 Loading funnel inlet
- 2 Loading funnel
- 3 Motor housing with cutter plate
- 4 Prodder
- 5 Complete chassis
- 6 Wheels
- 7 Axle
- 8 Transport handle
- 9 Mains plug
- 10 Mounting for prodder
- 11 On/Off switch
- 12 Release screw
- 13 Wheel hubs
- 15 Hex-wrench
- 16 Screw for chassis assembly
17. Wheel fastening screw
18. Washer, outside
19. Sleeve
20. Shredded debris bag

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Garden shredder
- Pusher
- Shredded debris bag
- Original operating instructions

- Safety instructions

3. Proper use

This electric garden refuse shredder is designed only for shredding organic garden waste. Place biologically degradable material, e.g. leaves, branches, dead flowers etc., into the loading funnel inlet.

Do not use the equipment for soft materials such as, e.g. kitchen waste, or for juicing fruit or vegetables, because these kinds of materials could clog the shredder and damage the equipment.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Power input: 2500 W (P40)
 2000 W (S1)
 Branch diameter: max. 40 mm
 L_{pA} sound pressure level: 96,2 dB
 K uncertainty 3 dB (A)
 L_{WA} sound power level: 106 dB
 Weight: 10,7 kg
 Protection class: II
 Protection type: IPX4

The product can be operated both in continuous mode with rated input power of 2,000 W and in intermittent mode with rated power input of 2,500 W (P40). (P40) means that each cycle of operation in intermittent mode is comprised of an on-load operation time of max. 40s and a no-load operation time of 60s.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Risk of injury from entrapment if you reach into the loading chute;
- Risk of scratches, cuts or crush injuries if you work without wearing safety gloves;
- Risk of eye damage from parts being thrown out or whiplashing cuttings if you do not wear safety goggles;
- Risk of damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The garden shredder is delivered unassembled. The chassis and the wheels must be fitted before use. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the machine.

5.1 Assembling the chassis (Fig. 3)

- Place the motor housing upside down on the floor.
- Insert the chassis (Item 5) into the provided openings as far as it will go.
- Secure the chassis, as shown in Fig. 3, using the screws (Item 16).

5.2 Assembling the axle and wheels (Figs. 4a-4e)

Mount the chassis as shown in Figs. 4a-4e.

- Insert the axle through the chassis
- Fit the sleeves on both sides
- Attach the wheels on both sides
- Insert a screwdriver through the holding hole on the axle and secure the wheels with the screws
- Fit the wheel caps to the wheels; make sure that the clips (A) on the wheel caps latch into the recesses on the wheels.

5.3 Fitting the prodder holder (Fig. 5)

Press the holder for the prodder (10) onto the transport handle as shown in Fig. 5.

5.4 Fitting the shredder debris bag (Fig. 6a-6b)

As an option you can fit the supplied shredder debris bag to the equipment. To do so, hang the shredder debris bag (Fig. 20) on the hooks provided for the purpose (Item B).

6. Operation

Please observe the statutory regulations governing noise abatement during operating times, which may differ from town to town.

6.1 Connecting up the machine and switching it on

- Connect the coupling on the equipment connection cable (extension) to the power cable (Fig. 1/Item 9). Be sure to observe the relevant information in the safety instructions.
- The machine can be switched ON (switch position "I") and OFF (switch position "0") using the ON/OFF switch (Figure 1/Item 11).

Note: The machine cannot be switched on if there is no voltage being supplied to it. If the power supply is interrupted, the machine will switch off automatically (switch position "0"). The machine cannot be switched on again until the voltage supply has been re-established and the ON/OFF switch has been moved to position "I".

6.2 Overload protection (motor circuit-breaker)

- The motor is protected from overloads by an overload switch.
- In case of overloading the equipment will shut down automatically. To restart, set the On/Off

switch to the position „I“.

- If the motor fails to start, clean the ejector chute.

6.3 Practical tips

- Be sure to observe the safety instructions (see supplied booklet).
- Wear work gloves, goggles and ear protection.
- The material is drawn into the shredder automatically. **CAUTION!** Long pieces of material projecting out of the funnel inlet may whiplash when it is drawn in – keep a safe distance between yourself and the machine.
- Judge the quantity of material which you put into the funnel inlet so that the funnel does not clog.
- If you want to shred withered, damp material that has been lying in the garden for several days, alternate between putting in this material and branches. This will help to prevent the loading funnel becoming clogged with material.
- Do not shred soft waste (e.g. kitchen waste) – put it straight in the compost box.
- Entangled branches and leaves should be thoroughly shredded before loading any more material.
- Do not allow the discharge opening to become clogged with shredded material – risk of pile-ups.
- Do not cover the ventilation slits.
- Do not place heavy material or thick branches into the machine continuously. This may cause the blade to jam.
- Use the prodder (Fig. 1/Item 4) to remove jammed objects from the funnel inlet, use a hook to remove jammed objects from the ejector opening.
- Swing open the loading funnel (Fig. 7/Item 2) by opening the release screw (Fig. 7/Item 12) and remove it. You can now remove blockages from the inside of the equipment. To assemble, proceed in reverse order.

Important! Wear work gloves! Risk of injury from the cutters.

6.4 Safety

The shredder has a safety switch (Fig. 8/Item C) in its interior on the motor housing. The control unit (release screw) (Fig. 8/Item 12) for it is located on the loading funnel.

If the loading hopping is not perfectly position or if it is not pressed against the motor housing, the safety switch will trip and prevent the motor from

working. If this situation occurs, open the loading funnel as described above. Carefully clean the interior. Close the loading funnel again as described above and ensure that when you switch on the machine again the loading funnel is correctly position and the safety screw is screwed right in.

CAUTION! NEVER undo the release screw (Figure 1/Item 12) without first switching off the machine at the ON/OFF switch (Figure 1/Item 11) and disconnecting the coupling on the machine connection cable (extension) from the machine plug.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Maintenance and storage

- Clean the machine regularly. This will help to keep the machine in good working order and is the basis for a long working life.
- Keep the vent slots clean while you work.
- Clean the plastic body and other plastic parts with a mild household cleaning agent and a damp cloth. Do not use any aggressive agents or solvents for cleaning purposes.
- Never clean the shredder by spraying with water.
- Prevent water getting inside the machine at all cost.
- Check the chassis securing screws from time to time to ensure that they are tight.
- If you do not intend to use the shredder for a lengthy period, protect it from corrosion using environmentally friendly oil.
- Store the device in a dry room.
- Store the device out of reach of children.
- When you have finished your work, pull the loading funnel forwards and clean the inside. Use a brush to remove deposits from metal

parts on the inside. Apply a thin coating of oil to the cleaned blade plate and blades.

- When you close the loading funnel, make sure that the safety switch and the release screw are clean.

8.2 Replace, sharp and change blades

The blades on the blade plate are replaceable. If you have to replace any blade, you must only use genuine blades to ensure that they meet the relevant quality and safety criteria.

Please note: For safety reasons we recommend that you have all sharpening and blade replacement work carried out by a specialist workshop.

Always wear heavy duty working gloves

- Swing open the loading funnel (Fig. 7/Item 2) by opening the release screw (Fig. 7/ Item 12) and remove it.
- Undo the six Philips screws (Fig. 9a/Item D) and remove the cover plate
- Secure the rotary disk so that it cannot rotate (for example by jamming it with a screwdriver, see Figure 9b)
- Undo the four blade screws (Fig. 9b/Item E) and remove the blades (Fig. 9b/Item F)
- Each of the blades can be turned once as they are ground sharp on both ends. Then they must be replaced by new blades.

To assemble, proceed in reverse order.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
 - Article number of the machine
 - Identification number of the machine
 - Replacement part number of the part required
- For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

Spare blade Art. No.: 34.059.30

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Remedy
The machine does not work	- No power at the plug - Machine is switched off - Overload switch has tripped - Ejector chute is blocked - Loading funnel is not secure on the motor housing	- Check the power cable and fuse - Switch on machine - Press control on overload switch - Clean ejector chute - Clean interior and tighten safety screw
Shredding performance unsatisfactory	- Blades worn	- Turn, sharpen or replace blades



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate



Dear Customer,





All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:






1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.



Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

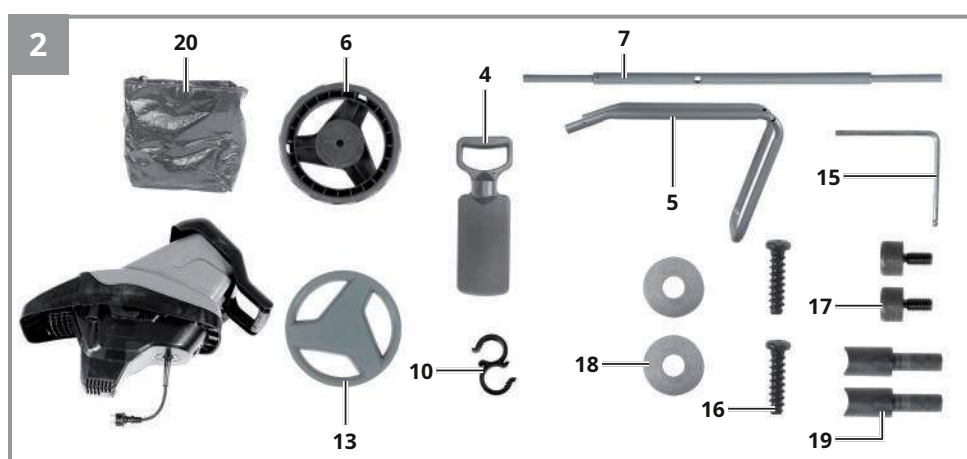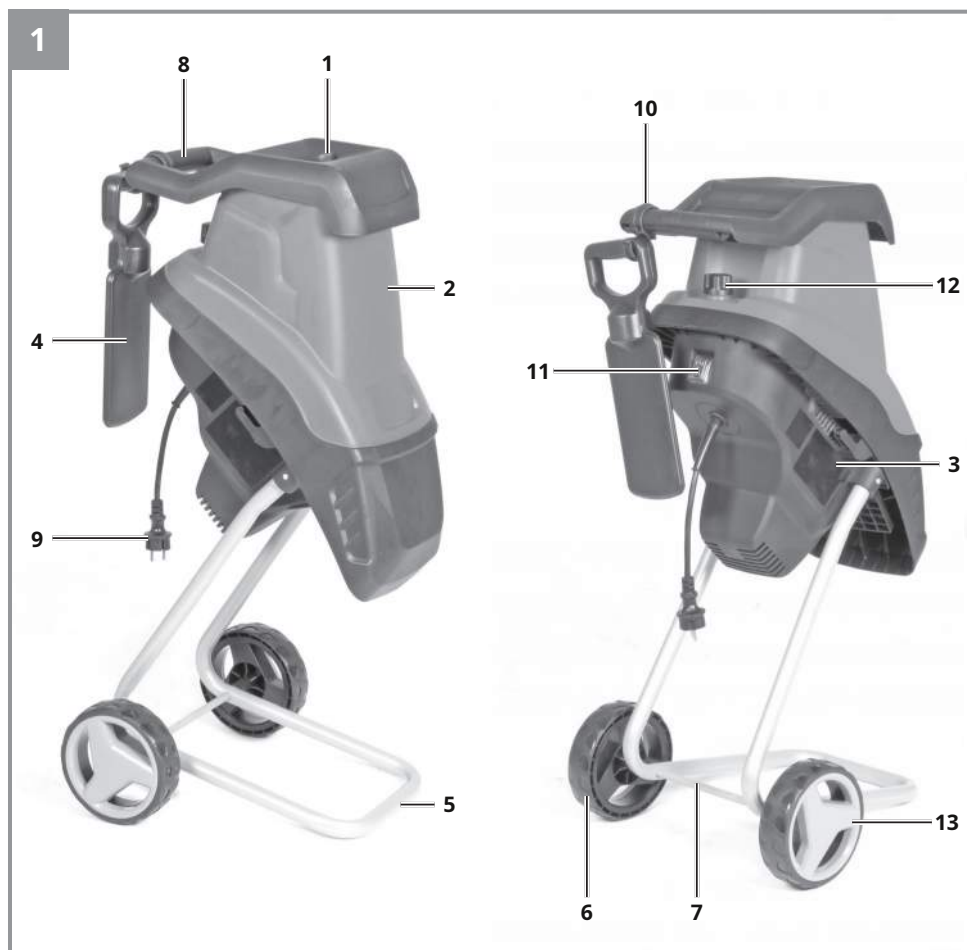

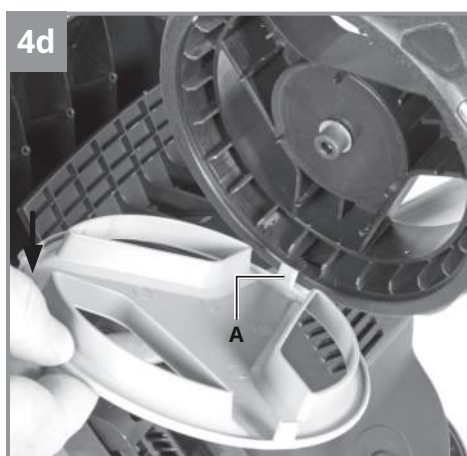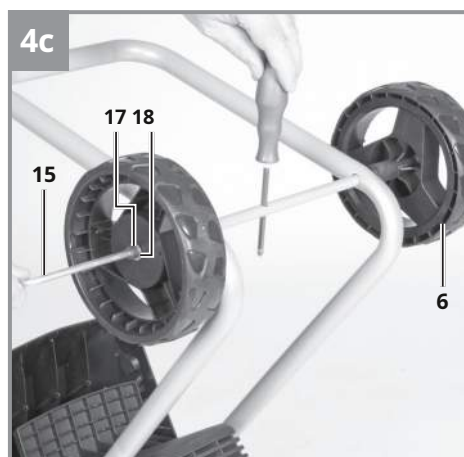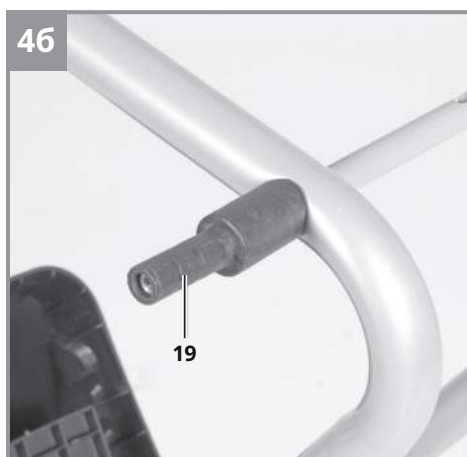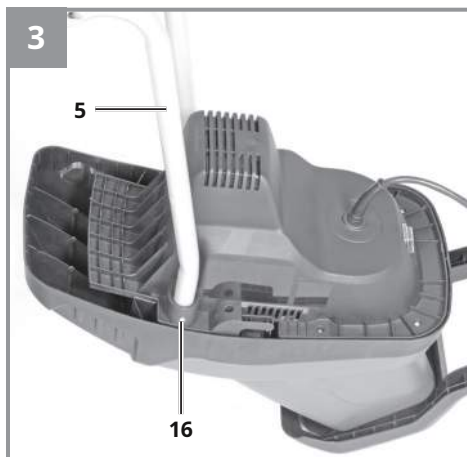

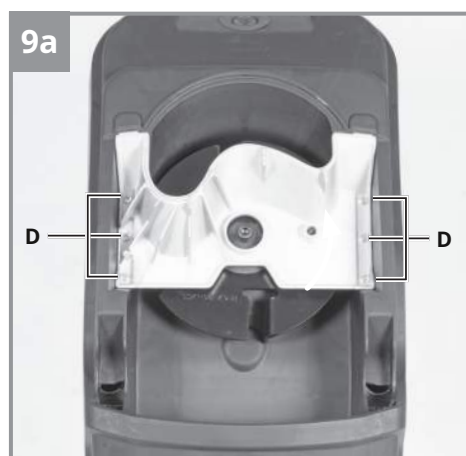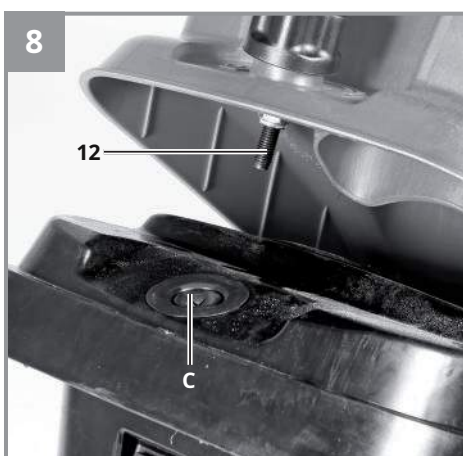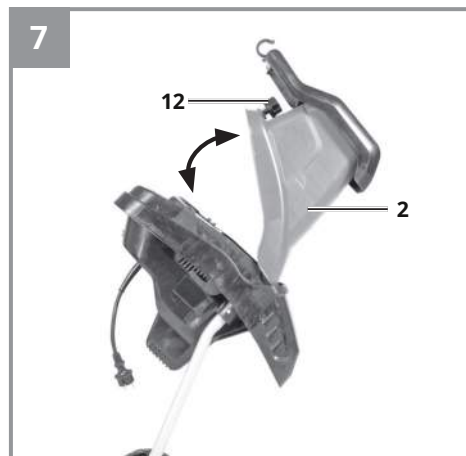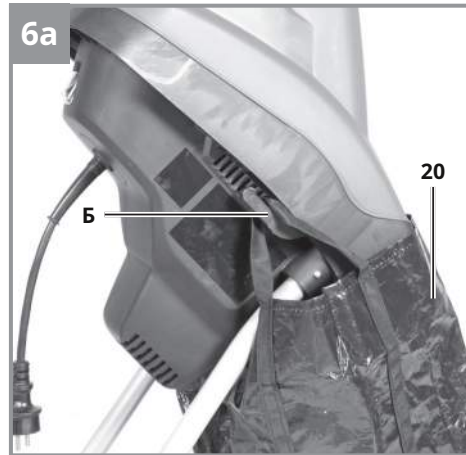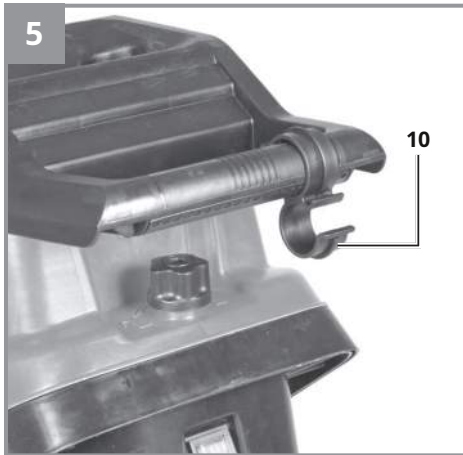

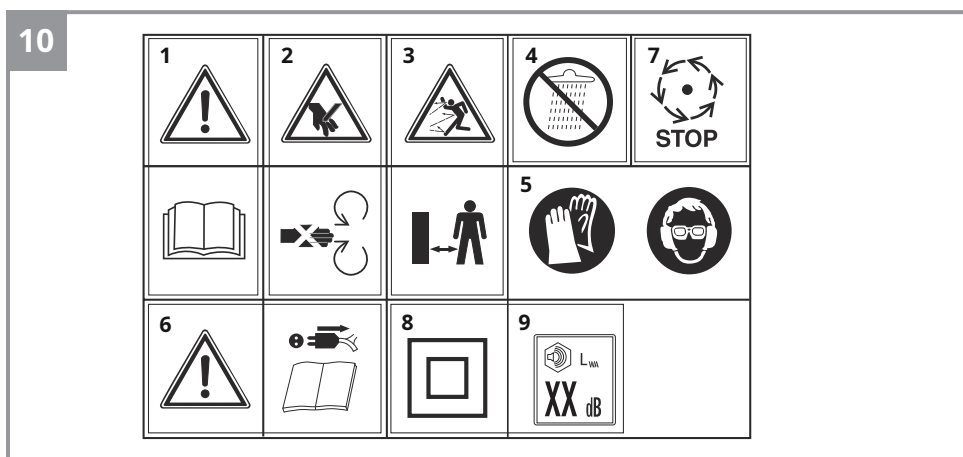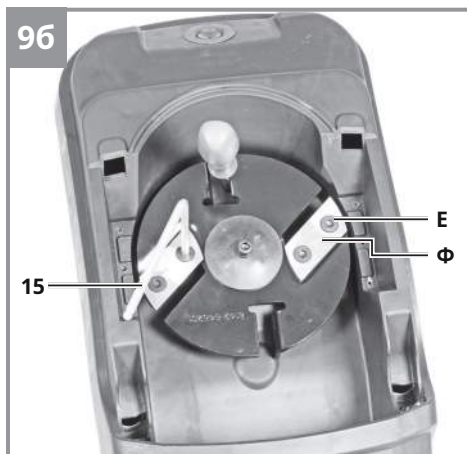

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, яғни және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (10-суретті қараңыз)

1. Маңызды! Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз
2. Қауіпті – айналмалы кескіштер. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды және аяқтарыңызды саңылаулардан алыс ұстаңыз.
3. Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Маңызды! Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Маңызды! Әрқашан қорғаныс көзілдірігін, құлаққапты, қорғаныс қолғаптарын және ауыр жұмыс киімдерін киіңіз!
6. Реттеулерді жасамас бұрын, машинаны тазаламас бұрын немесе кабель шатасып немесе зақымдалған болса, машинаны өшіріп, қуат ашасынан суырыңыз.
7. Құрылғының барлық бөліктеріне қол тигізбес бұрын толық тоқтағанша күтіңіз.
8. II қорғаныс класы; қос оқшауланған
9. Шу шығару 2000/14/ЕС директивасына сәйкес келеді!

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2) 1

- Шұңқырдың кірісі жүктелуде
- Шұңқыр жүктелуде
- Кескіш пластинасы бар қозғалтқыш
- корпусы Проддер
- Толық шасси**
- Дөңгелектер
- Ось**
- Тасымалдау тұтқасы
- Желілік аша
- Өндірушіге орнату**
- Қосу/өшіру қосқышы
- Бұранданы босатыңыз
- Доңғалақ түйіндері
- Алты бұрышты кілт
- Шассиді жинауға арналған бұранда
- Дөңгелекті бекіту бұрандасы
- Кір жуғыш, сыртында
- Жең**
- Ұсақталған қоқыс қапшығы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бақша ұсақтағыш
- Итергіш
- Ұсақталған қоқыс қапшығы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

*Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл электрлік бақша қоқыс ұсақтағыш тек органикалық бақша қалдықтарын ұсақтауға арналған. Биологиялық ыдырайтын материалды, мысалы, жапырақтарды, бұтақтарды, өлі түтіктерді, т.б., тиеу шұңқырының кірісіне салыңыз.

Жабдықты, мысалы, ас үй қалдықтары немесе жемістер мен көкөністер шырындары сияқты жұмсақ материалдар үшін пайдаланбаңыз, себебі мұндай материалдар ұсақтағышты бітеп, жабдықты зақымдауы мүмкін.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220 - 240 В ~ 50 Гц Кіріс

қуат:2500 Вт

(P40)

2000 Вт (S1) Тармақ диаметрі: макс.

40 мм L дыбыс қысымының деңгейі:

96,2 дБ K белгісіздік 3 дБ (A) L

дыбыс қуатының деңгейі: 106 дБ

Салмағы:10,7 кг Қорғаныс

класы:..... II Қорғаныс

түрі:IPX4

Өнім 2000 Вт номиналды кіріс қуатымен үздіксіз режимде де, 2500 Вт номиналды қуат кірісімен үзік-үзік режимде де жұмыс істей алады (P40). (P40) үзіліс режиміндегі жұмыстың әрбір циклі макс. 40с және жүктемесіз жұмыс уақыты 60с.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жүк тиеу құбырына қолыңызды тигізсеңіз, басып қалудан жарақат алу қаупі бар;
- Қауіпсіздік қолғаптарын кимей жұмыс істесеңіз, сызат алу, кесу немесе жаншып жарақат алу қаупі;
- Қауіпсіздік көзілдірігін тақпасаңыз, бөліктердің лақтырылуы немесе шламды соғу салдарынан көздің зақымдану қаупі;
- Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдану қаупі бар.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екенін көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Бақша ұсақтағыш жинақталмаған күйінде жеткізіледі.

Қолданар алдында шасси мен дөңгелектерді қатайту керек.

Құрылғыны оңай жинау үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңімен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

5.1 Шассиді құрастыру (Сурет 3)

- Мотор корпусын еденге төңкеріп қойыңыз.
- Шассиді (5-тармақ) берілген саңылауларға мүмкіндігінше салыңыз.
- Шассиді 3-суретте көрсетілгендей бұрандаларды пайдаланып бекітіңіз (16-тармақ).

5.2 Ось пен доңғалақтарды құрастыру (сур. 4а-4е)

Шассиді суретте көрсетілгендей орнатыңыз. 4а-4е.

- Осьті шасси арқылы салыңыз
- Манжеттерді екі жағынан бекітіңіз
- Доңғалақтарды екі жағынан бекітіңіз
- Бұрауышты осьтегі ұстау тесігі арқылы енгізіп, дөңгелектерді бұрандалармен бекітіңіз
- Доңғалақ қақпақтарын дөңгелектерге бекітіңіз; доңғалақ қақпағындағы қыстырғыштардың (А) дөңгелектердегі ойықтарға ілінетініне көз жеткізіңіз.

5.3 Өндіргіш ұстағышты орнату (Сурет 5)

Өндіргіштің (10) ұстағышын 5-суретте көрсетілгендей тасымалдау тұтқасына басыңыз.

5.4 Ұсақтағыш қоқыс қапшығын орнату (Сурет 6а-6б)

Опция ретінде жабдыққа жеткізілген ұсақтағыш қоқыс дорбасын салуға болады. Ол үшін ұсақтағыш қоқыс қалтасын (Сурет 20) осы мақсатта берілген ілмектерге іліп қойыңыз (Б тармағы).

6. Операция

Әр қалада әр түрлі болуы мүмкін жұмыс уақытында шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелерді сақтаңыз.

6.1 Құрылғыны қосу және оны қосу

- Жабдық қосу кабеліндегі муфтаны (ұзартқыш) қуат кабеліне қосыңыз (Сурет 1/9-тармақ). Қауіпсіздік нұсқауларындағы тиісті ақпаратты міндетті түрде орындаңыз. Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы арқылы ҚОСУ («І» күйі) және ӨШІРУ («0» күйі) қосуға болады (1-сурет/11-тармақ).

Ескерту: Егер оған кернеу берілмесе, машинаны қосу мүмкін емес. Қуат беру үзілсе, машина автоматты түрде өшеді («0» күйі). Кернеу көзі қайта орнатылмайынша және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы «І» күйіне ауыстырылмайынша, машинаны қайта қосу мүмкін емес.

6.2 Шамадан тыс жүктемеден қорғау (моторды ажыратқыш)

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктемеден артық жүктеме қосқышы арқылы қорғалған.
- Шамадан тыс жүктелген жағдайда жабдық автоматты түрде өшеді. Қайта қосу үшін Қосу/Өшіруді орнатыңыз

«І» күйіне ауыстырыңыз.

- Қозғалтқыш іске қосылмаса, эжектор құбырын тазалаңыз.

6.3 Практикалық кеңестер

- Қауіпсіздік нұсқауларын міндетті түрде орындаңыз (берілген кітапшаны қараңыз).
- Жұмыс қолғаптарын, көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.
- Материал ұсақтағышқа автоматты түрде тартылады. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шұңқырдың кіреберісінен шығып жатқан материалдың ұзын бөліктері ол тартылған кезде соғуы мүмкін – өзіңіз бен машина арасында қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Шұңқыр бітеліп қалмас үшін шұңқырға кіретін материалдың мөлшерін бағалаңыз.
- Егер сіз бақшада бірнеше күн жатқан құрғақ, дымқыл материалды ұсақтағыңыз келсе, осы материалды және бұтақтарды салуды ауыстырыңыз. Бұл жүктеу шұңқырының материалмен бітелуін болдырмауға көмектеседі.
- Жұмысқа қалдықтарды (мысалы, ас үй қалдықтары) ұсақтамаңыз – оны тікелей компост қорабына салыңыз.
- Шатастырылған бұтақтар мен жапырақтарды кез келген материалды салмас бұрын ұсақтау керек.

- Шығару саңылауының ұсақталған материалмен бітелуіне жол бермеңіз – жиналу қаупі.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Ауыр материалды немесе қалың бұтақтарды машинаға үздіксіз қоймаңыз. Бұл пышақтың кептелуіне әкелуі мүмкін.
- Шұңқырдың кірісінен кептелген заттарды алу үшін продекторды (Сурет 1/4-тармақ) пайдаланыңыз, эжектор тесігінен кептелген заттарды алу үшін ілгекті пайдаланыңыз.
- Жүктеу шұңқырын (7-сурет/2-тармақ) босату бұрандасын (Сурет 7/ тармақ) ашу арқылы ашыңыз. 12) және оны алып тастаңыз. Енді жабдықтың ішіндегі бітелулерді жоюға болады. Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз. **Маңызды!**

Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Кескіштерден жарақат алу қаупі.

6.4 Қауіпсіздік

Ұсақтағыштың ішкі бөлігінде мотор корпусындағы қауіпсіздік қосқышы (Сурет 8/П. С) бар. Ол үшін басқару блогы (босату бұрандасы) (8-сурет/12-тармақ) тиеу шұңқырында орналасқан.

Егер жүк тиеу тетігі дұрыс орналаспаса немесе ол мотор корпусына басылмаса, қауіпсіздік қосқышы істен шығып, қозғалтқышты

жұмыс істейді. Бұл жағдай орын алса, жоғарыда сипатталғандай жүктеу шұңқырын ашыңыз. Ішкі бөлікті мұқият тазалаңыз. Жүктеу шұңқырын жоғарыда сипатталғандай қайта жабыңыз және машинаны қайта қосқанда жүктеу шұңқырының дұрыс орналасқанына және қауіпсіздік бұрандасы дұрыс бұралғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (1-сурет/ 11-тармақ) машинаны бірінші сөндірмей және машинаның қосылым кабеліндегі муфтаны (ұзартқыш) машина штепсельінен ажыратпай, босату бұрандасын (1-сурет/12-тармақ) ЕШҚАШАН босатпаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Техникалық қызмет көрсету және сақтау

- Машинаны жүйелі түрде тазалаңыз. Бұл машинаны жақсы жұмыс күйінде ұстауға көмектеседі және ұзақ қызмет ету мерзімінің негізі болып табылады.
- Жұмыс кезінде желдеткіш саңылауларды таза ұстаңыз.
- Пластикалық корпусы және басқа пластик бөлшектерді жұмсақ тұрмыстық тазалағыш затпен және дымқыл шуберекпен тазалаңыз. Тазалау мақсатында агрессивті заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағышты ешқашан сумен бүрку арқылы тазаламаңыз.

- Құрылғының ішіне судың түсуіне жол бермеңіз.
- Шассиді бекітетін бұрандаларды мезгіл-мезгіл тексеріп, олардың тығыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағышты ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оны қоршаған ортаға зиянсыз маймен тоттанудан қорғаңыз.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін тиеу шұңқырын алға тартып, ішін тазалаңыз. Металлдағы шөгінділерді жою үшін щетканы пайдаланыңыз.

ішкі бөліктер. Тазартылған пышақ табақшасы мен пышақтарға жұқа май жабынын жағыңыз.

- Жүктеу шұңқырын жапқан кезде, қауіпсіздік қосқышы мен босату бұрандасы таза екеніне көз жеткізіңіз.

8.2 Пышақтарды ауыстырыңыз, өткірлендіріңіз және ауыстырыңыз

Пышақ тақтасындағы жүздер ауыстырылады. Кез келген пышақты ауыстыру қажет болса, олардың тиісті сапа және қауіпсіздік критерийлеріне сәйкес келетініне көз жеткізу үшін тек шынайы жүздерді пайдалану керек.

Ескерту: Қауіпсіздік мақсатында қайрау және пышақты ауыстыру жұмыстарын мамандандырылған шеберханада орындауды ұсынамыз.

Әрқашан ауыр жұмыс қолғаптарын киіңіз

- Жүктеу шұңқырын (Сурет 7/2-тармақ) босату бұрандасын (Сурет 7/ 12-тармақ) ашу арқылы ашыңыз және оны алыңыз.
- Алты Philips бұрандасын (9a-сурет/D тармағы) босатып, қақпақ тақтасын алыңыз
- Айналымалы дискіні айнала алмайтындай етіп бекітіңіз (мысалы, бұрауышпен кептелу арқылы, 9b суретін қараңыз)
- Төрт пышақ бұрандасын босатыңыз (9b-сурет/E тармағы) және пышақтарды алыңыз (9b-сурет/F тармағы)
- Пышақтардың әрқайсысын бір рет айналдыруға болады, өйткені олар екі жағынан да өткір. Содан кейін оларды жаңа пышақтармен ауыстыру керек.

Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз

Қосалқы пышақ Art. №: 34.059.30

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Қате	Ықтимал себеп	Емдеу
Машина жасайды жұмыс істемейді	- Ашада қуат жоқ - Машина өшірілген - Шамадан тыс жүктеме қосқышы істен шықты - Эжектор құбыры бітеліп қалды - Жүктеу шұңқыры мотор корпусында бекітілмеген	- Қуат кабелі мен сақтандырғышты тексеріңіз - Машинаны қосыңыз - Шамадан тыс жүктеме қосқышындағы басқару түймесін басыңыз - Эжектор құбырын тазалаңыз - Ішін тазалап, қауіпсіздік бұрандасын қатайтыңыз
Ұсақтау жұмысы- қанағаттанарлықсыз тори	- Пышақтар тозған	- Пышақтарды бұрыңыз, қайрайтыңыз немесе ауыстырыңыз



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге ISC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.





Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:






1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыстар немесе бөлшектер үшін жаңа кепілдіктер белсендірілмейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алынғанын растаусыз немесе техникалық ақпарат тақтайшасы жоқ қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.



Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

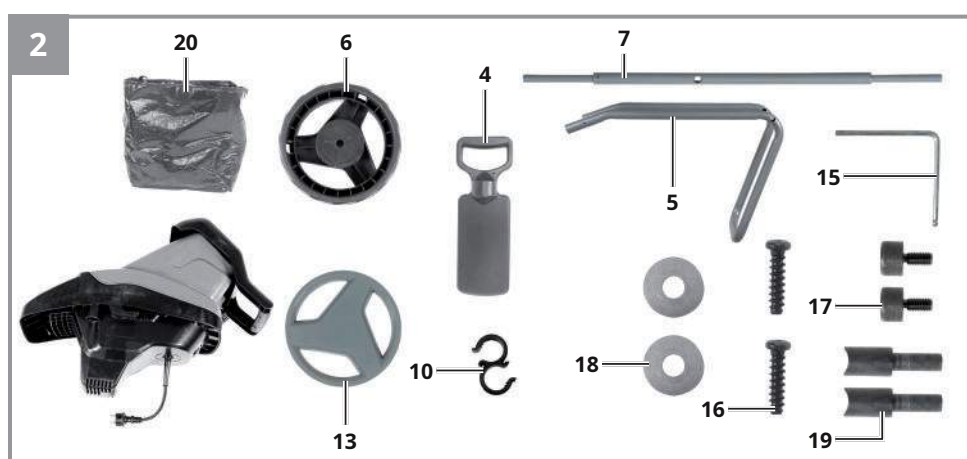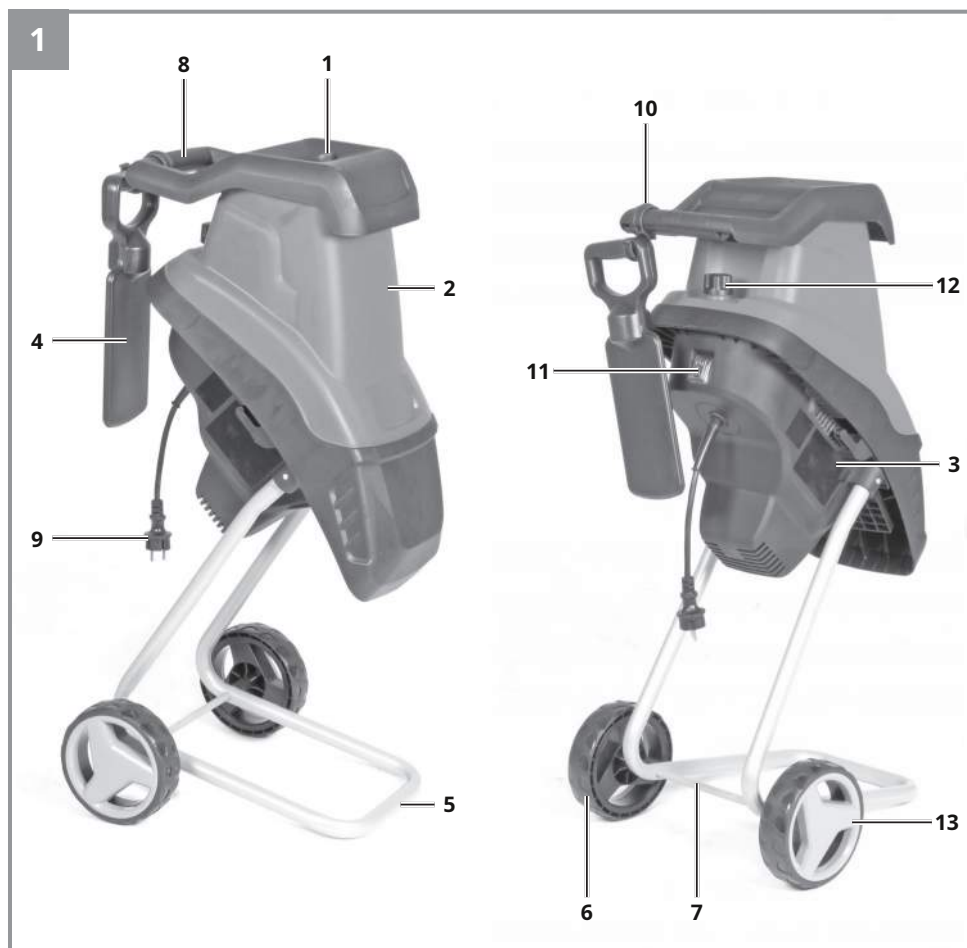

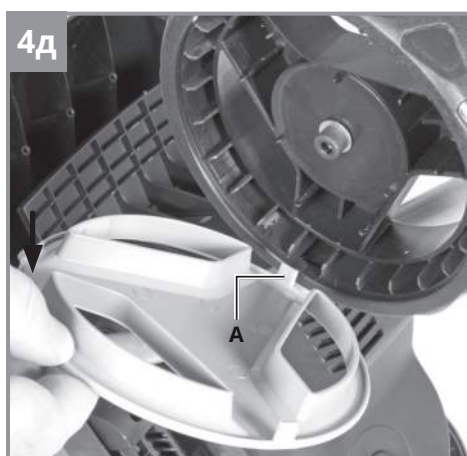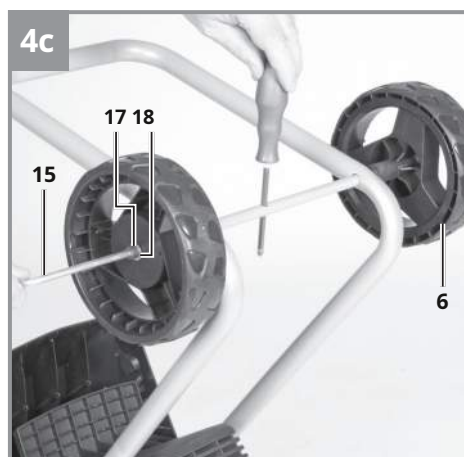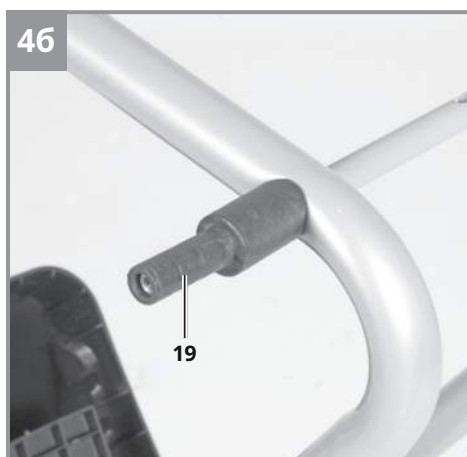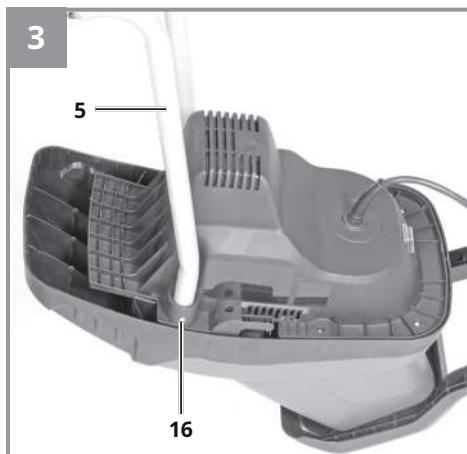

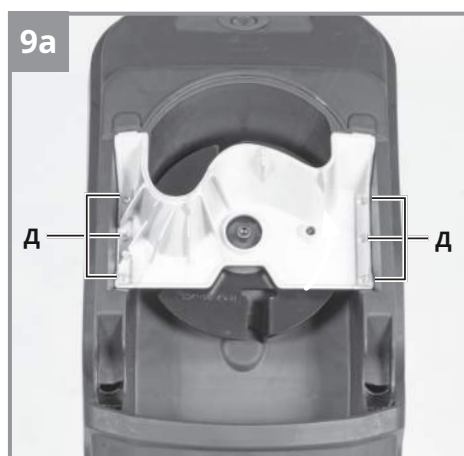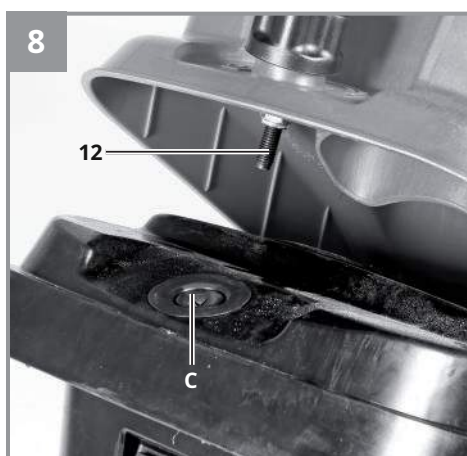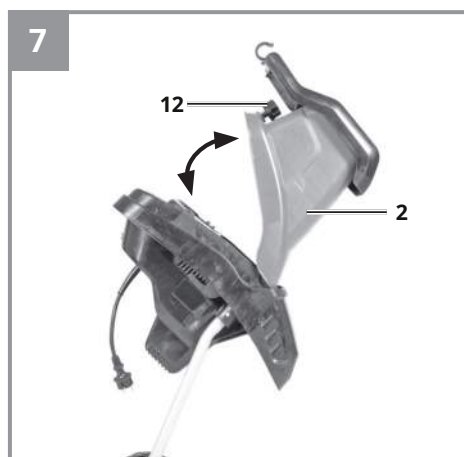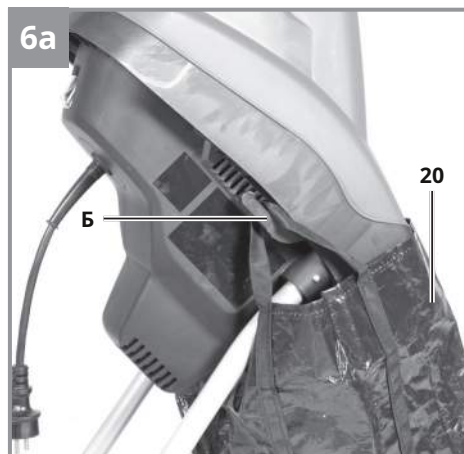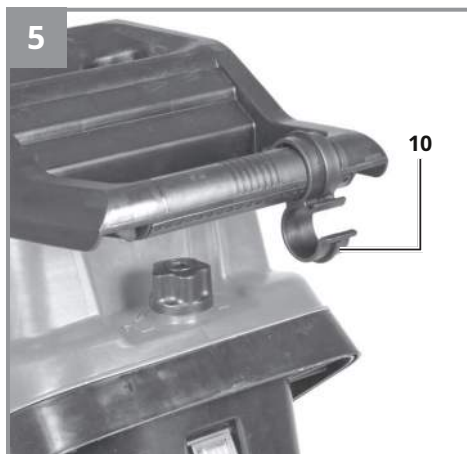

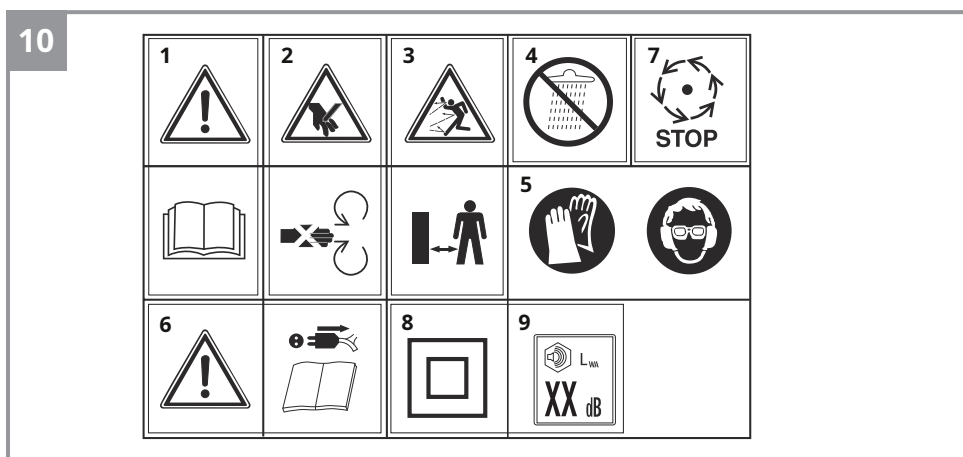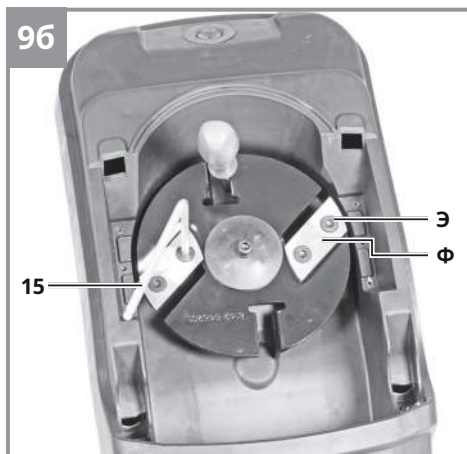

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение используемых символов (см. рис. 10)

1. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте предупреждения и правила техники безопасности.
2. Опасность — вращающиеся режущие элементы.
Держите руки и ноги подальше от отверстий во время работы машины.
3. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону.
4. Важно! Защищайте машину от влаги и никогда не подвергайте её воздействию дождя.
5. Важно! Всегда надевайте защитные очки, наушники, защитные перчатки и прочную рабочую одежду!
6. Перед регулировкой, чисткой машины или в случае, если кабель запутался или поврежден, выключите машину и выньте вилку из розетки.
- 7: Прежде чем прикасаться к частям машины, дождитесь их полной остановки.
8. Класс защиты II; двойная изоляция
9. Уровень шума соответствует Директиве 2000/14/ЕС!

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2) 1**

Входное отверстие загрузочной воронки

- 2 Загрузочная воронка
- 3 Корпус двигателя с режущей пластиной
- 4 Prodder
- 5 Полное шасси
- 6 Колеса
- 7 Ось
- 8 Транспортная ручка
- 9 Сетевая вилка
- 10 Крепление для щупа
- 11 Переключатель вкл/выкл
- 12 Отпускной винт
- 13 Ступицы колес
- 15 Шестигранный ключ
- 16 Винт для сборки шасси
17. Винт крепления колеса
18. Шайба наружная
19. Рукав
20. Мешок для измельченного мусора

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Садовый измельчитель
- Толкатель
- Мешок для измельченного мусора
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

*Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот электрический измельчитель садовых отходов предназначен только для измельчения органических садовых отходов. Загрузите биологически разлагаемые материалы, например, листья, ветки, увядшие цветы и т. д., в загрузочную воронку.

Не используйте оборудование для мягких материалов, таких как кухонные отходы, или для выжимания сока из фруктов и овощей, поскольку такие материалы могут засорить измельчитель и повредить оборудование.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220 - 240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 2500 Вт (P40) 40 мм Уровень звукового давления L: 96,2 дБ Погрешность K_{па} 3 дБ (A) Уровень звуковой мощности L: 106 дБ
 Вес: 10,7 кг
 Класс защиты: II
 Тип защиты: IPX4

Изделие может работать как в непрерывном режиме с номинальной потребляемой мощностью 2000 Вт, так и в прерывистом режиме с номинальной потребляемой мощностью 2500 Вт (P40). (P40) означает, что каждый цикл работы в прерывистом режиме состоит из времени работы под нагрузкой не более 40 с и времени работы без нагрузки не более 60 с.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

- Опасность получения травмы в результате защемления при засовывании руки в загрузочный желоб;
- Риск царапин, порезов или раздавливания при работе без защитных перчаток;
- Риск повреждения глаз от выбрасываемых деталей или летящей стружки, если вы не наденете защитные очки;
- Риск повреждения органов слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Садовый измельчитель поставляется в разобранном виде. Перед использованием необходимо установить шасси и колеса. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для лёгкой сборки машины.

5.1 Сборка шасси (рис. 3)

- Положите корпус двигателя на пол вверх дном.
- Вставьте шасси (элемент 5) в предусмотренные отверстия до упора.
- Закрепите шасси, как показано на рис. 3, с помощью винтов (элемент 16).

5.2 Сборка оси и колес (рис. 4а-4д)

Установите шасси, как показано на рис. 4а-4е.

- Вставьте ось в шасси. Установите втулки с обеих сторон. Прикрепите колеса с обеих сторон.
- Вставьте отвертку в отверстие на оси и закрепите колеса винтами.
- Установите колпаки на колеса; убедитесь, что зажимы (А) на колпаках защелкнулись в углублениях на колесах.

5.3 Установка держателя зонда (рис. 5)

Наденьте держатель щупа (10) на транспортную ручку, как показано на рис. 5.

5.4 Установка мусоросборника измельчителя (рис. 6а-6б)

При желании вы можете прикрепить к оборудованию прилагаемый мешок для сбора мусора. Для этого повесьте мешок для сбора мусора (рис. 20) на предусмотренные для этого крючки (поз. В).

6. Операция

Пожалуйста, соблюдайте установленные законом правила по снижению шума во время работы, которые могут различаться в зависимости от города.

6.1 Подключение машины и ее включение

- Подключите соединительный кабель (удлинитель) к кабелю питания (рис. 1/поз. 9). Соблюдайте требования техники безопасности. Включение (переключатель в положении «I») и выключение (переключатель в положении «0») станка осуществляется с помощью выключателя (рис. 1/поз. 11).

Примечание: Включение машины невозможно при отсутствии напряжения. При прерывании подачи напряжения машина автоматически выключается (положение переключателя «0»). Повторное включение машины невозможно до тех пор, пока напряжение не будет восстановлено, а переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» не будет переведён в положение «I».

6.2 Защита от перегрузки (автоматический выключатель двигателя)

- Двигатель защищен от перегрузок выключателем перегрузки.
- В случае перегрузки оборудование автоматически отключится. Для перезапуска установите переключатель «Вкл./Выкл.».

переключить в положение «I».

- Если двигатель не запускается, очистите желоб эжектора.

6.3 Практические советы

- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности (см. прилагаемую брошюру).
- Используйте рабочие перчатки, защитные очки и средства защиты органов слуха.
- Материал автоматически затягивается в измельчитель. **ВНИМАНИЕ!** Длинные куски материала, выступающие из входного отверстия воронки, могут ударить при затягивании — соблюдайте безопасную дистанцию между собой и измельчителем.
- Оцените количество материала, которое вы помещаете во входное отверстие воронки, чтобы воронка не засорилась.
- Если вы хотите измельчить влажный, засохший материал, пролежавший в саду несколько дней, чередуйте загрузку этого материала с ветками. Это поможет предотвратить засорение загрузочной воронки материалом.
- Не измельчайте мягкие отходы (например, кухонные отходы) — сразу выбрасывайте их в компостный ящик.
- Перепутанные ветки и листья следует грубо измельчить перед загрузкой следующего материала.
- Не допускайте засорения выпускного отверстия измельченным материалом — существует опасность его скопления.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не загружайте в машину тяжелые материалы или толстые ветки непрерывно. Это может привести к заклиниванию лезвия.
- Используйте щуп (рис. 1/поз. 4) для удаления застрявших предметов из входного отверстия воронки, используйте крюк для удаления застрявших предметов из отверстия эжектора.
- Откройте загрузочную воронку (рис. 7/поз. 2), открыв фиксирующий винт (рис. 7/поз. 12) и снимите его. Теперь можно удалить засоры из внутренней части оборудования. Сборку производите в обратном порядке. **Важно!**

Наденьте рабочие перчатки! Опасность травмирования резаками.

6.4 Безопасность

Измельчитель оснащён защитным выключателем (рис. 8, поз. С), расположенным внутри корпуса двигателя. Блок управления (спусковой винт) (рис. 8, поз. 12) расположен на загрузочной воронке.

Если загрузочный механизм не установлен идеально или не прижат к корпусу двигателя, срабатывает предохранительный выключатель, который предотвращает остановку двигателя.

В рабочем состоянии. В этом случае откройте загрузочную воронку, как описано выше. Тщательно очистите внутреннюю часть. Закройте загрузочную воронку, как описано выше, и убедитесь, что при повторном включении машины загрузочная воронка установлена правильно, а предохранительный винт плотно закручен.

ОСТОРОЖНОСТЬ! НИКОГДА не откручивайте фиксирующий винт (рисунок 1/поз. 12), не выключив предварительно машину с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (рисунок 1/поз. 11) и не отсоединив муфту на соединительном кабеле машины (удлинителе) от вилки машины.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Техническое обслуживание и хранение

- Регулярно чистите машину. Это поможет поддерживать её в хорошем рабочем состоянии и станет залогом её долгого срока службы.
- Следите за чистотой вентиляционных отверстий во время работы. Пластиковый корпус и другие пластиковые детали очищайте мягким бытовым чистящим средством и влажной тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители для чистки. Никогда не очищайте измельчитель водой.
- Любой ценой предотвратите попадание воды внутрь машины.
- Время от времени проверяйте надежность затяжки винтов крепления корпуса.
- Если вы не собираетесь использовать измельчитель в течение длительного времени, защитите его от коррозии, используя экологически чистое масло.
- Храните устройство в сухом помещении. Храните устройство в недоступном для детей месте. После завершения работы вытяните загрузочную воронку вперед и очистите её внутреннюю часть. Используйте щётку для удаления отложений с металла.

Нанесите тонкий слой масла на очищенную пластину и лезвия.

- При закрытии загрузочной воронки убедитесь, что предохранительный выключатель и стопорный винт чистые.

8.2 Замена, заточка и смена лезвий Лезвия на пластине сменные. При необходимости замены лезвия используйте только оригинальные лезвия, чтобы гарантировать их соответствие требованиям качества и безопасности.

Пожалуйста, обрати внимание: В целях безопасности мы рекомендуем вам доверить все работы по заточке и замене лезвий специализированной мастерской.

Всегда надевайте прочные рабочие перчатки.

- Откройте загрузочную воронку (рис. 7/поз. 2), отвернув фиксирующий винт (рис. 7/поз. 12), и снимите ее.
- Открутите шесть винтов Philips (рис. 9a/элемент D) и снимите крышку.
- Зафиксируйте поворотный диск так, чтобы он не мог вращаться (например, заклинив его отверткой, см. рисунок 9b).
- Открутите четыре винта крепления лезвий (рис. 9b/поз. E) и снимите лезвия (рис. 9b/поз. F). Каждое лезвие можно перевернуть только один раз, так как они заточены с обеих сторон. После этого их необходимо заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.isc-gmbh.info

Запасное лезвие Арт. №: 34.059.30

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Машина делает не работает	- Нет питания в розетке - Машина выключена. - Сработал выключатель перегрузки. - Выбрасыватель заблокирован. - Загрузочная воронка не закреплена на корпусе двигателя.	- Проверьте кабель питания и предохранитель. - Включить машину - Нажмите кнопку управления на выключателе перегрузки. - Очистка желоба эжектора - Очистите внутреннюю часть и затяните предохранительный винт.
Производительность измельчения не удовлетворительна	- Лезвия изношены	- Поверните, заточите или замените лезвия



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.isc-gmbh.info. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат



Уважаемый клиент,





Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или изготовления изделия, купленного у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gtmh.info. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.



Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

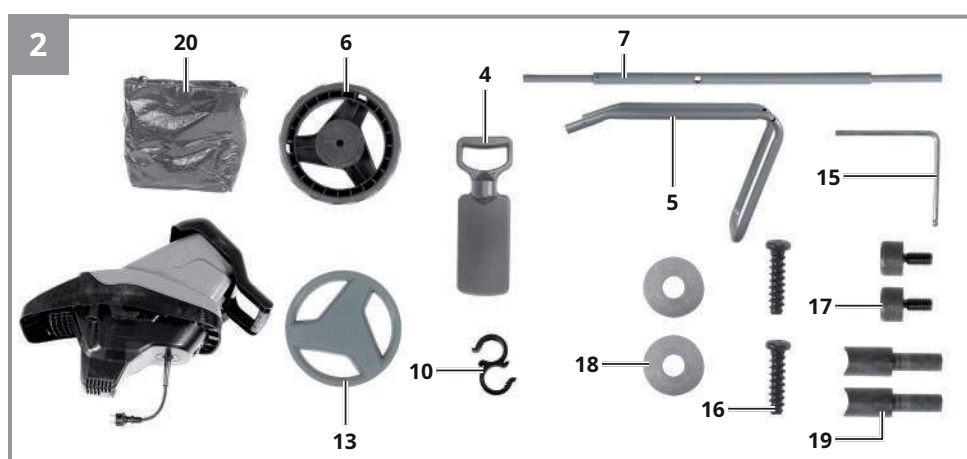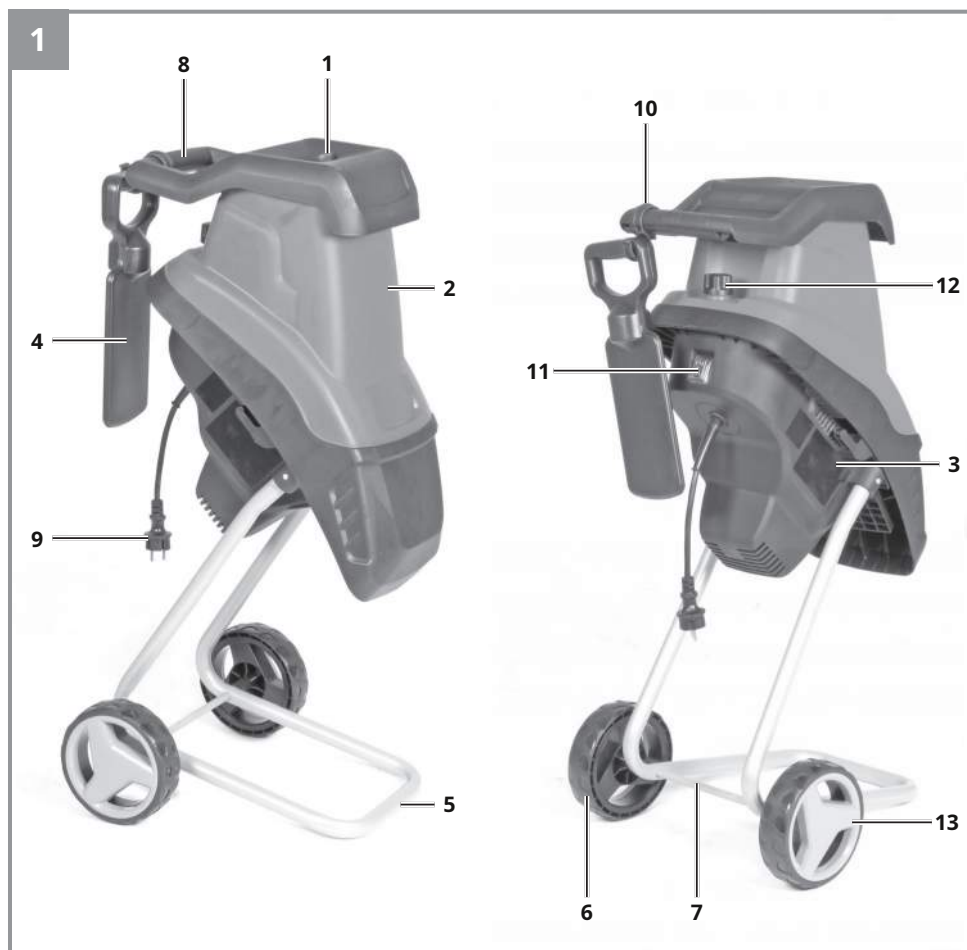

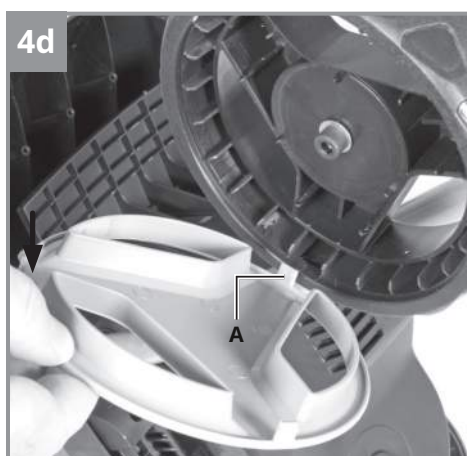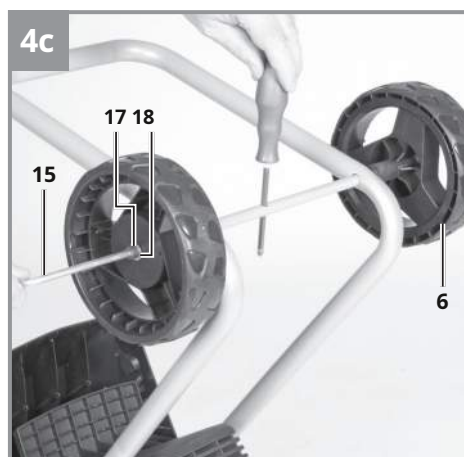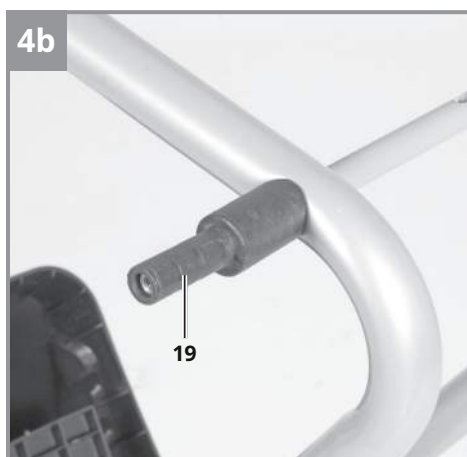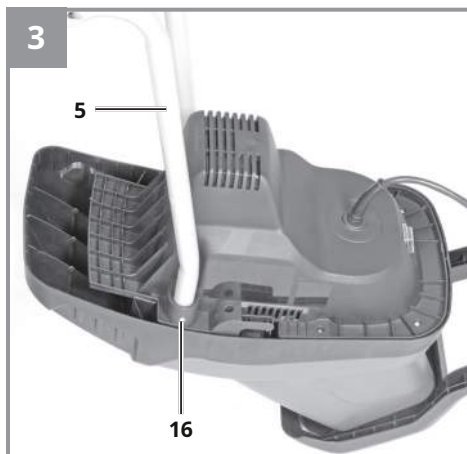

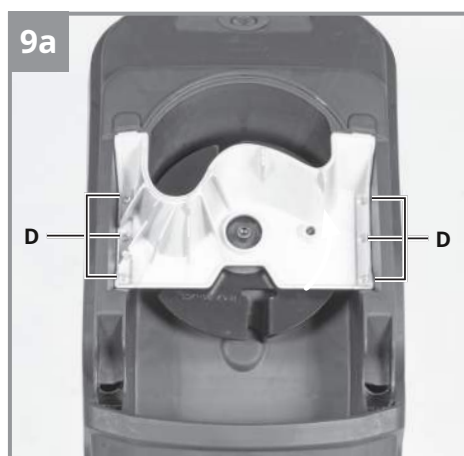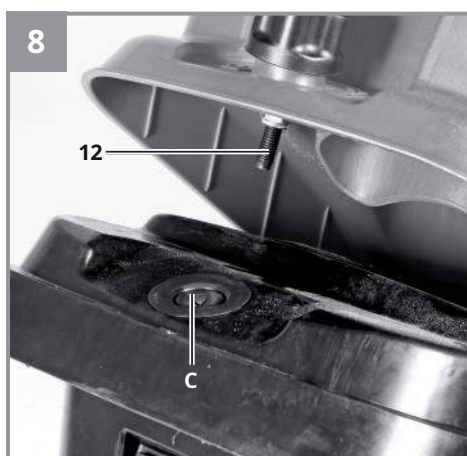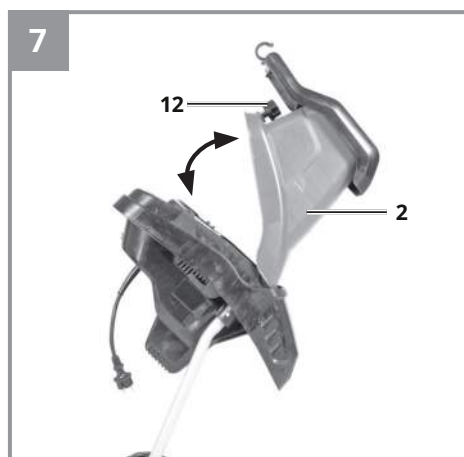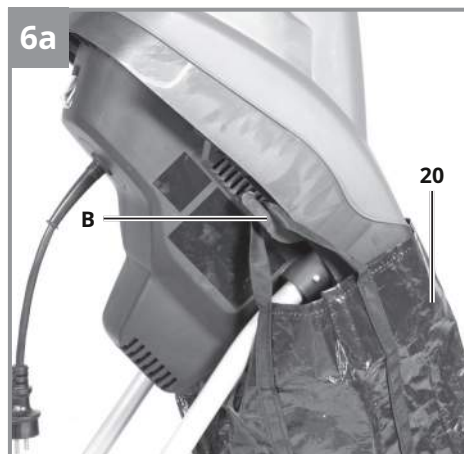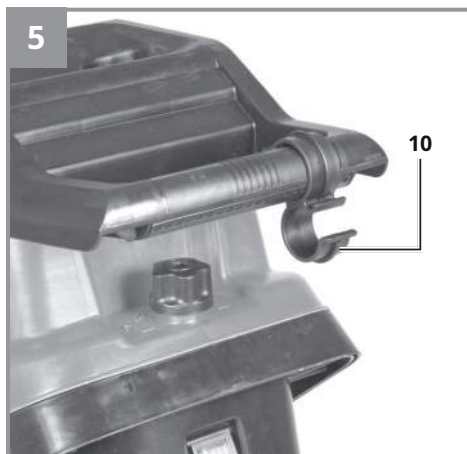

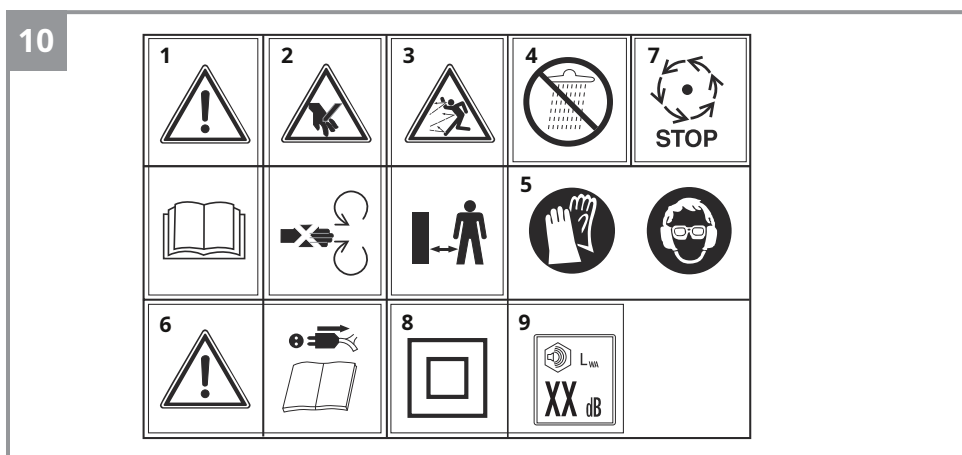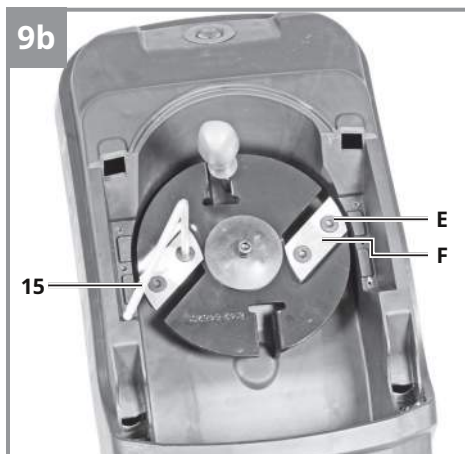

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xatolar elektr toki urishi, bre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (10-rasmga qarang)

1. Muhim! Foydalanish yo'riqnomalarini o'qing va ogohlantirishlar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qiling
2. Xavfli - aylanuvchi kesgichlar. Mashina ishlayotganida qo'l va oyoqlaringizni teshiklardan uzoqroq tuting.
3. Muhim! Boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
4. Muhim! Mashinani namlikdan saqlang va hech qachon yomg'irga duchor qilmang.
5. Muhim! Har doim xavfsizlik ko'zoynaklari, quloqchalar, himoya qo'lqoplari va og'ir ish kiyimlarini taqinglar!
6. Moslamani sozlashdan, mashinani tozalashdan yoki kabel chigallashgan yoki shikastlangan bo'lsa, mashinani o'chiring va elektr vilkasini torting.
7. Mashinaning barcha qismlariga tegmasdan oldin to'liq to'xtaguncha kuting.
8. II himoya klassi; ikki qavatli izolyatsiyalangan
9. Shovqin emissiyasi 2000/14/EC direktivasiga mos keladi!

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

- 1 Huni kirish joyi yuklanmoqda
- 2 Huni yuklanmoqda
- 3 To'sar plastinka Prodder bilan motor korpusi
- 4 To'liq shassi
- 5 G'ildiraklar
- 6 Aks
- 7 Transport tutqichi
- 8 Elektr vilkasi
- 9 Ishlab chiqaruvchi uchun o'rnatish
- 10 Yoqish/o'chirish tugmasi
- 12 Vintni bo'shatish
- 13 G'ildirak uyalari
- 15 Olti burchakli kalit
- 16 Shassi yig'ish uchun vint
17. G'ildirakni mahkamlash vinti
18. Yuvish mashinasi, tashqarida
19. Yeng
20. Parchalangan qoldiqlar sumkasi

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Bog 'maydalagich
- Turtuvchi
- Parchalangan qoldiq sumkasi
- Asl foydalanish ko'rsatmalari

*Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu elektr bog 'chiqindini maydalagich faqat bog'ning organik chiqindilarini maydalash uchun mo'ljallangan. Yuklash hunisining kirish joyiga biologik jihatdan parchalanadigan materialni, masalan, barglar, novdalar, o'lik novdalar va boshqalarni joylashtiring.

Uskunani yumshoq materiallar, masalan, oshxona chiqindisi yoki meva yoki sabzavotlar sharbatini olish uchun ishlatmang, chunki bunday materiallar maydalagichni yopishi va jihozga zarar etkazishi mumkin.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Ilтимos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Kirish quvvati:2500 Vt
 (P40)
 2000 Vt (S1) Filial diametri: maks. 40 mm
 L tovush bosimi darajasi: 96,2 dB
 K noaniqlik 3 dB (A) L tovush quvvati darajasi: 106 dB
 Og'irligi:10,7 kg Himoya sinfi:..... II Himoya turi:IPX4

Mahsulot 2000 Vt nominal kirish quvvati bilan uzluksiz rejimda ham, nominal quvvati 2500 Vt (P40) bilan intervalgacha rejimda ham ishlashi mumkin. (P40) intervalgacha rejimda ishlashning har bir sikli maksimal yukda ishlash vaqtidan iborat ekanligini bildiradi. 40s va yuksiz ishlash vaqti 60s.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Agar siz yuk trubkasiga qo'lingizni tekizsangiz, tiqilib qolishdan shikastlanish xavfi;
- Xavfsiz qo'lqop kiymasdan ishlasangiz, tirnalgan, kesilgan yoki ezilgan jarohatlar xavfi;
- Xavfsizlik ko'zoynagi taqmasangiz, qismlarning tashqariga uloqtirilishi yoki so'qmoqlarni qamchilash natijasida ko'zning shikastlanishi xavfi;
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazish xavfi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Bog'ni maydalagich yig'ilmagan holda yetkazib beriladi.

Ishlatishdan oldin shassi va g'ildiraklar o'ralgan bo'lishi kerak. Mashinani osongina yig'ish uchun foydalanish ko'rsatmalariga bosqichma-bosqich rioya qiling va vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

5.1 Shassini yig'ish (3-rasm)

- Dvigatel korpusini erga teskari qilib qo'ying.

- Shassini (5-band) imkon qadar taqdim etilgan teshiklarga joylashtiring.
- Shassini 3-rasmda ko'rsatilganidek, vintlar yordamida mahkamlang (16-modda).

5.2 Aks va g'ildiraklarni yig'ish (4a-4e-rasm)

Shassini rasmda ko'rsatilganidek o'rnatish. 4a-4e.

- O'qni shassi orqali kiritish Yenglarni ikkala
- tomonga joylashtirish G'ildiraklarni ikkala
- tomonga mahkamlang
- O'qdagi ushlab turish teshigidan tornavida joylashtirish va g'ildiraklarni vintlar bilan mahkamlang
- G'ildirak qopqoqlarini g'ildiraklarga joylashtirish; g'ildirak qopqog'idagi qisqichlar (A) g'ildiraklardagi chuqurchaga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

5.3 Prodder ushlagichini o'rnatish (5-rasm) 5-rasmda ko'rsatilganidek, ishlab chiqaruvchi (10) ushlagichini tashish dastagiga bosing.

5.4 Maydalagich qoldiqlari qopini o'rnatish (6a-6b-rasm)

Variant sifatida jihozga yetkazib berilgan maydalagich qoldiqlari qopini o'rnatishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun maydalagichning qoldiqlari qopini (20-rasm) shu maqsadda taqdim etilgan ilgaklarga osib qo'yning (B-band).

6. Operatsiya

Shahardan shaharga farq qilishi mumkin bo'lgan ish vaqtlarida shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalariga amal qiling.

6.1 Mashinani ulash va yoqish

- Uskunaning ulanish kabelidagi (uzatma) muftani quvvat kabeliga ulang (1-rasm/9-band). Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalardagi tegishli ma'lumotlarga rioya qilishni unutmang. Mashinani ON/OFF tugmasi (1-rasm/11-modda) yordamida ON (o'chirish holati "I") va O'chirish (o'chirish holati "0") bo'lishi mumkin.

Eslatma: Agar unga kuchlanish berilmasa, mashinani yoqish mumkin emas. Elektr ta'minoti uzilib qolsa, mashina avtomatik ravishda o'chadi ("0" holatini o'zgartirish). Mashinani kuchlanish ta'minoti qayta tiklanmaguncha va ON/OFF tugmasi "I" holatiga o'tkazilmaguncha qayta yoqib bo'lmaydi.

6.2 Haddan tashqari yukdan himoya qilish (motor o'chirgich)

- Dvigatel ortiqcha yuklanishdan ortiqcha yuk kaliti bilan himoyalangan.
- Haddan tashqari yuklangan taqdirda uskuna avtomatik ravishda o'chadi. Qayta ishga tushirish uchun yoqish/o'chirishni o'rnatish

"I" holatiga o'ting.

- Agar vosita ishga tushmasa, ejektor trubasini tozalang.

6.3 Amaliy maslahatlar

- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qiling (berilgan kitobchaga qarang).
- Ishchi qo'lqop, ko'zoynak va quloq himoyasi taqinglar.
- Material avtomatik ravishda maydalagichga tortiladi. DIQQAT! Huni kirish joyidan chiqib ketadigan uzun bo'laklar ichkariga tortilganda qamchilashi mumkin - o'zingiz va mashina o'rtasida xavfsiz masofani saqlang.
- Huni tiqilib qolmasligi uchun huni kirish joyiga qo'ygan material miqdorini baholang.
- Agar siz bog'da bir necha kundan beri yotgan quruq, nam materialni maydalamoqchi bo'lsangiz, bu materialni va shoxlarni qo'yish bilan almashtirish. Bu yuklash hunisining material bilan tiqilib qolishining oldini olishga yordam beradi.
- Yumshoq chiqindilarni (masalan, oshxona chiqindilarini) maydalamang - uni to'g'ridan-to'g'ri kompost qutisiga soling.
- Qo'shimcha materiallarni yuklashdan oldin chigallangan novdalar va barglarni maydalab tashlash kerak.
- Chiqarish teshigi maydalangan material bilan tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang - to'planish xavfi.
- Shamollatish teshiklarini yopmang.
- Og'ir materiallarni yoki qalin shoxlarni mashinaga doimiy ravishda joylashtirmang. Bu pichoqning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.
- Huni kirish joyidan tiqilib qolgan narsalarni olib tashlash uchun prodderdan foydalaning (1-rasm/4-band), ejektor teshigidan tiqilib qolgan narsalarni olib tashlash uchun ilgakdan foydalaning.
- Bo'shatish vintini (7-rasm/ 2-band) ochish orqali yuklash hunisini (7-rasm/2-band) aylantirish. 12) va uni olib tashlang. Endi uskunaning ichki qismidagi blokrovkalarni olib tashlashingiz mumkin. Yig'ish uchun teskari tartibda davom eting. **Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! To'sarlardan shikastlanish xavfi.**

6.4 Xavfsizlik

Maydalagichning ichki qismida dvigatel korpusida xavfsizlik tugmasi mavjud (8-rasm/5-modda). Uning uchun boshqaruv bloki (bo'shatish vinti) (8-rasm/12-modda) yuklash hunisida joylashgan.

Agar yuk sakrashi mukammal holatda bo'lmasa yoki u dvigatel korpusiga bosilmasa, xavfsizlik tugmasi o'chib qoladi va dvigatelning ishlamay qolishiga yo'l qo'ymaydi.

ishlaydi. Agar bu holat yuzaga kelsa, yuqorida aytib o'tilganidek, yuklash hunisini oching. Ichki makonni ehtiyotkorlik bilan tozalang. Yuklash hunisini yuqorida ta'riflanganidek yana yoping va mashinani qayta ishga tushirganingizda yuklash hunisi to'g'ri joylashishiga va xavfsizlik vintining to'g'ri vidalanganligiga ishonch hosil qiling.

DIQQAT! HECH QACHON bo'shatish vintini (1-rasm/12-band) avval YOQISH/OFF tugmachasida (1-rasm/11-band) mashinani o'chirmasdan va mashinaning ulanish kabelidagi (uzatma) muftani mashina vilkasidan ajratmasdan echmang.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Xizmat va saqlash

- Mashinani muntazam tozalang. Bu mashinani yaxshi holatda saqlashga yordam beradi va uzoq ishlash muddati uchun asos bo'ladi.
- Ishlayotganingizda shamollatish teshiklarini toza tuting.
- Plastik korpus va boshqa plastik qismlarni yumshoq uy tozalash vositasi va nam mato bilan tozalang. Tozalash uchun hech qanday agressiv vositalar yoki erituvchilardan foydalanmang. Hech qachon maydalagichni suv bilan yuvish orqali tozalamang.
- Har qanday holatda ham mashina ichiga suv tushishining oldini oling.
- Shassini mahkamlash vintlarini vaqti-vaqti bilan tekshirib ko'ring va ularning mahkamligini tekshiring.
- Agar siz maydalagichni uzoq vaqt ishlatmoqchi bo'lmasangiz, uni ekologik toza moy yordamida korroziyadan saqlang.
- Qurilmani quruq xonada saqlang. Qurilmani bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Ishni tugatgandan so'ng, yuklash hunisini oldinga torting va ichini tozalang. Metalldan qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning

ichki qismlar. Tozalangan pichoq plastinkasiga va pichoqlarga yupqa yog' qoplamini qo'llang.

- Yuklash hunisini yopganingizda, xavfsizlik tugmasi va bo'shatish vintining toza ekanligiga ishonch hosil qiling.

8.2 Pichoqlarni almashtiring, o'tkirlang va almashtiring Pichoq plastinkasidagi pichoqlar almashtirilishi mumkin. Agar biron bir pichoqni almashtirishga to'g'ri kelsa, ular tegishli sifat va xavfsizlik mezonlariga javob berishini ta'minlash uchun faqat haqiqiy pichoqlardan foydalanishingiz kerak.

Esda tuting: Xavfsizlik nuqtai nazaridan, barcha o'tkirlash va pichoqni almashtirish ishlarini maxsus ustaxonada bajarishingizni tavsiya qilamiz.

Har doim og'ir ishlaydigan qo'lqop kiying

- Bo'shatish vintini (7-rasm/ 12-band) ochish orqali yuklash hunisini (7-rasm/2-band) aylantiring va uni chiqarib oling.
- Oltita Philips vintini echib oling (9a-rasm/D-band) va qopqoq plitasini olib tashlang
- Aylanadigan diskni aylanmasligi uchun mahkamlang (masalan, tornavida bilan tiqilib, 9b-rasmga qarang)
- Pichoqning to'rtta vintini echib oling (9b-rasm/E-band) va pichoqlarni chiqarib oling (9b-rasm/F-band) Har bir
- pichoqni bir marta burish mumkin, chunki ular ikkala uchida ham o'tkir. Keyin ularni yangi pichoqlar bilan almashtirish kerak.

Yig'ish uchun teskari tartibda davom eting.

8.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info saytiga tashrif buyuring

Zaxira pichoq Art. Raqam: 34.059.30

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin sabab	Chora
Mashina qiladi ishlamaydi	- Rozetkada quvvat yo'q - Mashina o'chirilgan - Haddan tashqari yuklash tugmasi ishlamay qoldi - Ejektor trubkasi bloklangan - Yuklash hunisi dvigatel korpusida xavfsiz emas	- Elektr kabeli va sug'urtani tekshiring - Mashinani yoqing - Haddan tashqari yuklash tugmasidagi boshqaruvni bosing - Ejektor trubasini tozalang - Ichki qismini tozalang va xavfsizlik vintini torting
Parchalash ishlari - qoniqarsiz tory	- Pichoqlar eskirgan	- Pichoqlarni aylantiring, o'tkirlang yoki almashtiring



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalariga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilizatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat iSC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki qismlar uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.isc-gmbh.info. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilingizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.