

Einhell

GC-KS 2540 CB

ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары







Бақша ұсақтағыш






Бап-№: 34.304.00

I.-Nr.: 21010



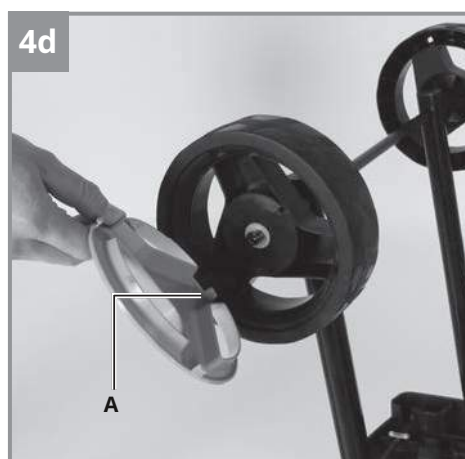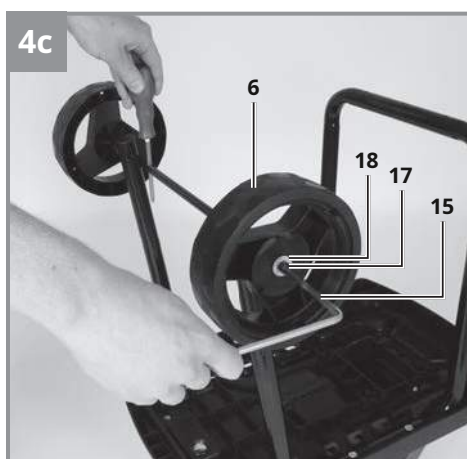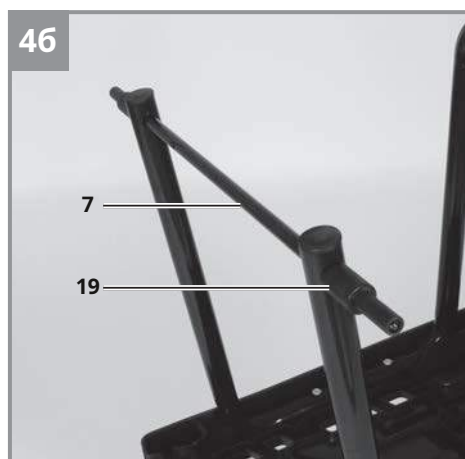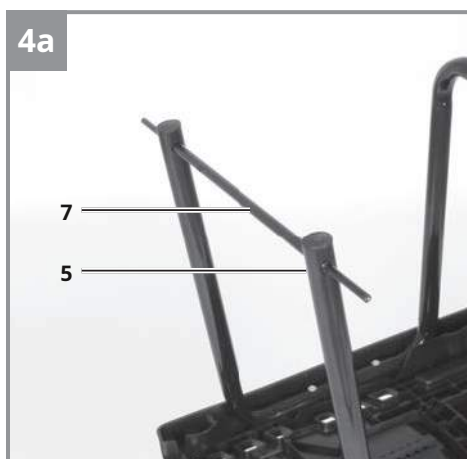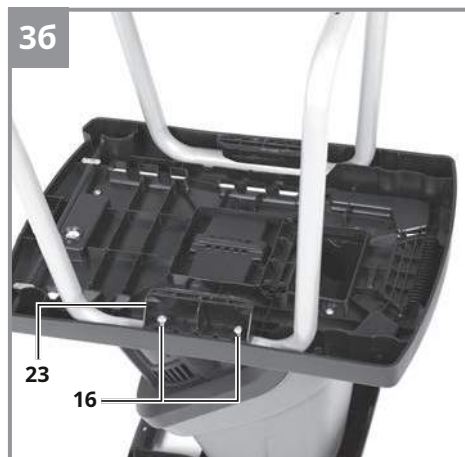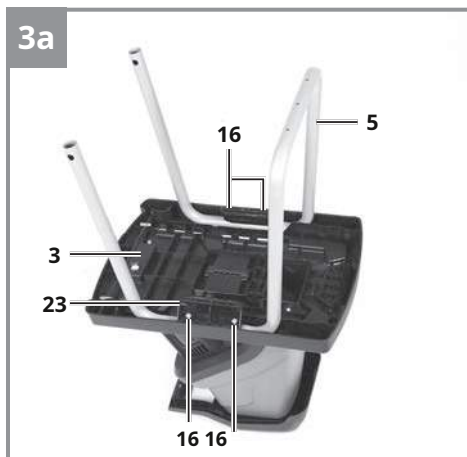



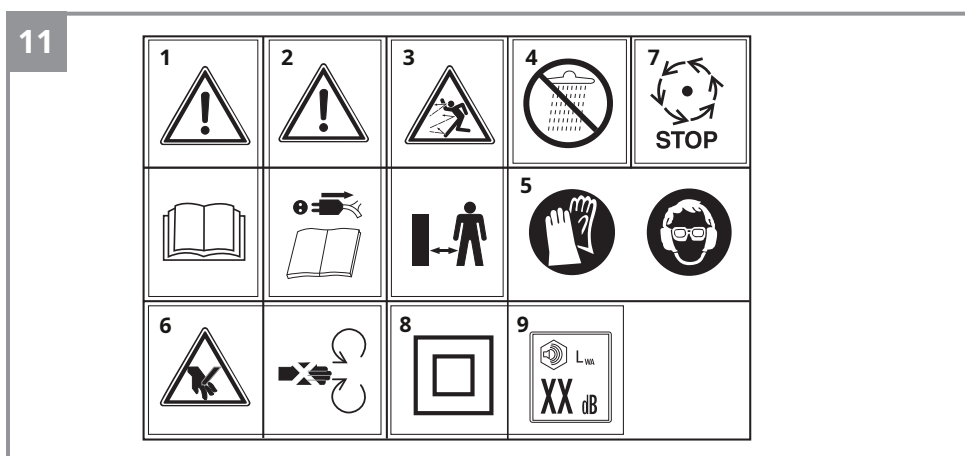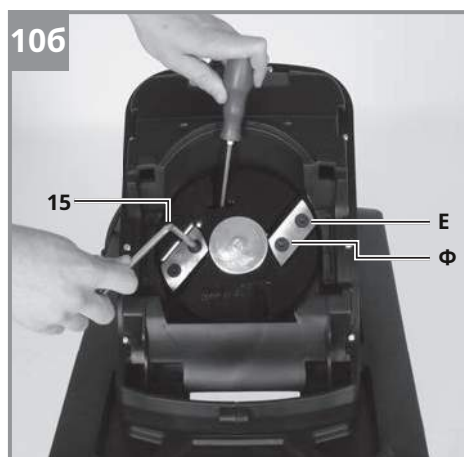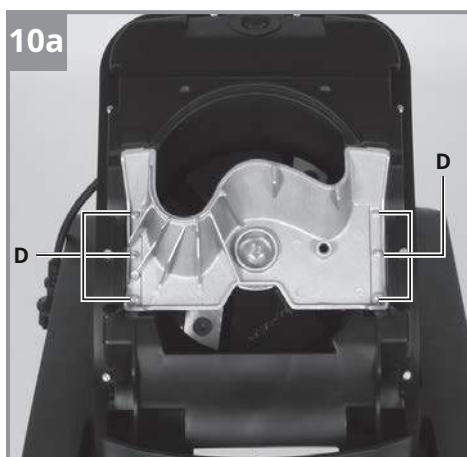

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. Маңызды! Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз
2. Реттеулерді жасамас бұрын, машинаны тазаламас бұрын немесе кабель шатасып немесе зақымдалған болса, машинаны өшіріп, қуат ашасынан суырыңыз.
3. Маңызды! Басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Маңызды! Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
5. Маңызды! Әрқашан қорғаныс көзілдірігін, құлаққапты, қорғаныс қолғаптарын және ауыр жұмыс киімдерін киіңіз!
6. Қауіпті – айналмалы кескіштер. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңызды және аяқтарыңызды саңылаулардан алыс ұстаңыз.
7. Құрылғының барлық бөліктеріне қол тигізбес бұрын толық тоқтағанша күтіңіз.
8. II қорғаныс класы; қос оқшауланған
9. Шу шығару 2000/14/ЕС директивасына сәйкес келеді!

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2) 1

- Шұңқырдың кірісі жүктелуде
- Шұңқыр жүктелуде
- Кескіш пластинасы бар қозғалтқыш
- корпусы Проддер
- Шасси
- Дөңгелектер
- Ось
- Тасымалдау тұтқасы
- Желілік аша
- Өндірушіге орнату
- Қосу/өшіру қосқышы
- Бұранданы босатыңыз
- Доңғалақ түйіндері
- Алты бұрышты кілт
- Шассиді жинауға арналған бұранда
- Дөңгелекті бекіту бұрандасы
- Кір жуғыш, сыртында
- Жең
- Ұсақталған материал қоқыс жәшігі
- Аяқ
- Табанның бағыттаушы рельсін орнатуға арналған
- бұрандалар

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жүту немесе тұншығу қаупі бар!

- Бақша ұсақтағыш
- Итергіш
- Ұсақталған материал қоқыс жәшігі
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл электрлік бақша қоқыс ұсақтағыш тек органикалық бақша қалдықтарын ұсақтауға арналған. Биологиялық ыдырайтын материалды, мысалы, жапырақтарды, бұтақтарды, қураған гүлдерді, т.б., тиеу шұңқырының кірісіне салыңыз.

Жабдықты, мысалы, ас үй қалдықтары немесе жемістер мен көкөністер шырындары сияқты жұмсақ материалдар үшін пайдаланбаңыз, себебі мұндай материалдар ұсақтағышты бітеп, жабдықты зақымдауы мүмкін.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан болған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220 – 240 В ~ 50 Гц Кіріс қуат:2500 Вт (P40)

2000 Вт (S1) Тармақ диаметрі: макс.

40 мм L дыбыс қысымының деңгейі:

96,2 дБ К белгісіздік 3 дБ (A) L

дыбыс қуатының деңгейі: 106 дБ

Салмағы:14,9 кг

Қорғаныс класы:..... II Қорғау

түрі:IPX4

Өнім 2000 Вт номиналды кіріс қуатымен үздіксіз режимде де, 2500 Вт номиналды қуат кірісімен үзік-үзік режимде де жұмыс істей алады (P40). (P40) үзіліс режиміндегі жұмыстың әрбір циклі макс. 40с және жүксіз жұмыс уақыты 60с.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жүк тиеу құбырына қолыңызды тигізсеңіз, басып қалудан жарақат алу қаупі бар;
- Қауіпсіздік қолғаптарын кимей жұмыс істесеңіз, сызат алу, кесу немесе жаншып жарақат алу қаупі;
- Қауіпсіздік көзілдірігін тақпасаңыз, бөліктердің лақтырылуы немесе шламды соғу салдарынан көздің зақымдану қаупі;
- Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдану қаупі бар.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Бақша ұсақтағыш жинақталмаған күйінде жеткізіледі.

Қолданар алдында шасси мен дөңгелектер орнатылуы керек.

Құрылғыны оңай құрастыру үшін пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңімен орындаңыз және көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

5.1 Шассиді құрастыру (Сурет 3а/3б)

- Мотор корпусын еденге төңкеріп қойыңыз.
- Шассиді (5-тармақ) мотор корпусына қойып, екі бағыттағышты (23-тармақ) сәйкес орналастырыңыз.
- Шассиді бұраңдаларды (16-тармақ) пайдаланып 3а/3б-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

5.2 Ось пен доңғалақтарды құрастыру (сур. 4а-4е)

Шассиді суретте көрсетілгендей орнатыңыз. 4а-4е.

- Осьті шасси арқылы салыңыз
- Жеңдерді екі жағынан бекітіңіз
- Доңғалақтарды екі жағынан бекітіңіз
- Бұрауышты осьтегі ұстау тесігі арқылы енгізіп, дөңгелектерді бұрандалармен бекітіңіз
- Доңғалақ қақпақтарын дөңгелектерге бекітіңіз; доңғалақ қақпағындағы қыстырғыштардың (А) дөңгелектердегі ойықтарға ілінетініне көз жеткізіңіз.

5.3 Аяқты орнату (Сурет 5)

Шассиді 5-суретте көрсетілгендей табанға қойып, бұрандалармен бекітіңіз (22-тармақ)

5.4 Өндіргіш ұстағышты орнату (Сурет 6) 6-суретте көрсетілгендей продюсер ұстағышын (10) тасымалдау тұтқасына басыңыз.

Содан кейін өндірушіні ұстағышқа бекітуге болады.

5.5. Ұсақталған материал қоқыс жәшігін орнату Қауіпсіздік қосқышы бар ұсақталған материал қоқыс қорабын 7а-суретте көрсетілгендей ұсақтағыштың астына сырғытыңыз. Қауіпсіздік қосқышын жоғары қарай басу арқылы ұсақталған материал қоқыс қорабын бекітіңіз (Сурет 7б / А тармағы).

6. Операция

Әр қалада әр түрлі болуы мүмкін жұмыс уақытында шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелерді сақтаңыз.

6.1 Құрылғыны қосу және оны қосу

- Жабдық қосу кабеліндегі муфты (ұзартқыш) қуат кабеліне қосыңыз (Сурет 1/9-тармақ). Қауіпсіздік нұсқауларындағы тиісті ақпаратты міндетті түрде орындаңыз.
- Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы арқылы ҚОСУ («І» күйі) және ӨШІРУ («0» күйі) қосуға болады (1-сурет/11-тармақ).

Ескерту: Егер оған кернеу берілмесе, машинаны қосу мүмкін емес. Қуат беру үзілсе, машина автоматты түрде өшеді («0» күйі). Кернеу көзі қайта орнатылмайынша және ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы «І» күйіне ауыстырылмайынша, машинаны қайта қосу мүмкін емес.

6.2 Шамадан тыс жүктемеден қорғау (моторды ажыратқыш)

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктемеден артық жүктеме қосқышы арқылы қорғалған.
- Шамадан тыс жүктелген жағдайда жабдық автоматты түрде өшеді. Қайта қосу үшін қосу/өшіру қосқышын «І» күйіне қойыңыз.
- Қозғалтқыш іске қосылмаса, эжектор құбырын тазалаңыз.

6.3 Практикалық кеңестер

- Қауіпсіздік нұсқауларын міндетті түрде орындаңыз (берілген кітапшаны қараңыз).
- Жұмыс қолғаптарын, көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.
- Материал ұсақтағышқа автоматты түрде тартылады. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шұңқырдың кіреберісінен шығып жатқан материалдың ұзын бөліктері ол тартылған кезде соғуы мүмкін – өзіңіз бен машина арасында қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Шұңқыр бітеліп қалмас үшін шұңқырға кіретін материалдың мөлшерін бағалаңыз.
- Егер сіз бақшада бірнеше күн жатқан құрғақ, дымқыл материалды ұсақтағыңыз келсе, осы материалды және бұтақтарды салуды ауыстырыңыз. Бұл жүктеу шұңқырының материалмен бітелуін болдырмауға көмектеседі.
- Жұмысқа қалдықтарды (мысалы, ас үй қалдықтары) ұсақтамаңыз – оны тікелей компост қорабына салыңыз.
- Шатастырылған бұтақтар мен жапырақтарды кез келген материалды салмас бұрын ұсақтау керек.
- Шығару саңылауының ұсақталған материалмен бітелуіне жол бермеңіз – жиналу қаупі.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Ауыр материалды немесе қалың бұтақтарды машинаға үздіксіз қоймаңыз. Бұл пышақтың кептелуіне әкелуі мүмкін.
- Шұңқырдың кірісінен кептелген заттарды алу үшін продекторды (Сурет 1/4-тармақ) пайдаланыңыз, эжектор тесігінен кептелген заттарды алу үшін ілгекті пайдаланыңыз.
- Жүктеу шұңқырын бұрап ашыңыз (Сурет 8/П 2) босату бұрандасын ашу арқылы (Сурет 8/П 12) және оны алып тастаңыз. Енді жабдықтың ішіндегі бітелулерді жоюға болады. Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз. **Маңызды!** Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Кескіштерден жарақат алу қаупі.

6.4 Қауіпсіздік

Ұсақтағыштың ішкі бөлігінде мотор корпусындағы қауіпсіздік қосқышы (Сурет 9/П. С) бар. Ол үшін басқару блогы (босату бұрандасы) (9-сурет/12-тармақ) тиеу шұңқырында орналасқан.

Егер жүк тиеу тетігі дұрыс орналаспаса немесе ол мотор корпусына басылмаса, қауіпсіздік қосқышы істен шығып, қозғалтқыштың жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Бұл жағдай орын алса, жоғарыда сипатталғандай жүктеу шұңқырын ашыңыз. Ішкі бөлікті мұқият тазалаңыз. Жүктеу шұңқырын жоғарыда сипатталғандай қайта жабыңыз және машинаны қайта қосқанда жүктеу шұңқырының дұрыс орналасқанына және қауіпсіздік бұрандасы дұрыс бұралғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алдымен ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (1-сурет/11-тармақ) машинаны өшірмей және машинаның қосылым кабеліндегі (ұзартқыш) муфтань машина штепсельінен ажыратпай, босату бұрандасын (1-сурет/12-тармақ) ЕШҚАШАН босатпаңыз.

Құрылғыны пайдаланған кезде ұсақталған материалдың қоқыс жәшігі өз орнында мықтап тұруы және қауіпсіздік қосқышы 7b-суретте көрсетілгендей құлыпталуы керек.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Техникалық қызмет көрсету және сақтау

- Машинаны жүйелі түрде тазалаңыз. Бұл машинаны жақсы жұмыс күйінде ұстауға көмектеседі және ұзақ жұмыс істеуге негіз болады.
- Жұмыс кезінде желдеткіш саңылауларды таза ұстаңыз.
- Пластикалық корпусы және басқа пластик бөлшектерді жұмсақ тұрмыстық тазалағыш затпен және тазалаңыз дымқыл шүберек. Тазалау мақсатында агрессивті заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағышты ешқашан сумен бұрку арқылы тазаламаңыз.

- Құрылғының ішіне судың түсуіне жол бермеңіз.
- Шассиді бекітетін бұрандаларды мезгіл-мезгіл тексеріп, олардың тығыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағышты ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оны қоршаған ортаға зиянсыз маймен тоттанудан қорғаңыз.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін тиеу шұңқырын алға тартып, ішін тазалаңыз. Ішіндегі металл бөліктердегі шөгінділерді жою үшін щетканы пайдаланыңыз. Тазартылған пышақ табақшасы мен пышақтарға жұқа май жабынын жағыңыз.
- Жүктеу шұңқырын жапқан кезде, қауіпсіздік қосқышы мен босату бұрандасы таза екеніне көз жеткізіңіз.

8.2 Пышақтарды ауыстырыңыз, өткірлендіріңіз және

ауыстырыңыз Пышақ тақтасындағы жүздер ауыстырылады. Кез келген пышақты ауыстыру қажет болса, олардың тиісті сапа және қауіпсіздік критерийлеріне сәйкес келетініне көз жеткізу үшін тек шынайы жүздерді пайдалану керек.

Ескерту: Қауіпсіздік мақсатында қайрау және пышақты ауыстыру жұмыстарын мамандандырылған шеберханада орындауды ұсынамыз.

Әрқашан ауыр жұмыс қолғаптарын киіңіз

- Жүктеу шұңқырын (8-сурет/2-тармақ) босату бұрандасын (Сурет 8/12-тармақ) ашу арқылы ашыңыз және оны алыңыз.
- Алты Philips бұрандасын (10а-сурет/D тармағы) босатып, қапшақ тақтасын алыңыз
- Айналмалы дискіні айнала алмайтындей етіп бекітіңіз (мысалы, бұрауышпен кептелу арқылы, 10b суретін қараңыз)
- Пышақтардың төрт бұрандасын босатыңыз (Сурет 10b/E тармағы) және пышақтарды алыңыз (Сурет 10b/F тармағы)
- Пышақтардың әрқайсысын бір рет айналдыруға болады, өйткені олар екі жағынан да өткір. Содан кейін оларды жаңа пышақтармен ауыстыру керек.

Құрастыру үшін кері ретпен орындаңыз.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ Art. №: 34.059.30

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Кінә	Ықтимал себеп	Емдеу
Машина жасайды жұмыс істемейді	- Ашада қуат жоқ - Машина өшірілген - Шамадан тыс жүктеме қосқышы істен шықты - Эжектор құбыры бітеліп қалды - Жүктеу шұңқыры мотор корпусында бекітілмеген - Қауіпсіздік қосқышы жанаспайды	- Қуат кабелі мен сақтандырғышты тексеріңіз - Машинаны қосыңыз - Шамадан тыс жүктеме қосқышындағы басқару түймесін басыңыз - Эжектор құбырын тазалаңыз - Ішін тазалап, қауіпсіздік бұрандасын қатайтыңыз - Қоқыс қорабын дұрыс салып, қауіпсіздік қосқышын орнына түскенше жоғары қарай басыңыз
Ұсақтау жұмысы- қанағаттанарлықсыз тори	- Пышақтар тозған	- Пышақтарды бұрыңыз, қайрыңыз немесе ауыстырыңыз



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

ГЦ-КС 2540 СВ

ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Садовый измельчитель






Артикул: 34.304.00

I.-№: 21010



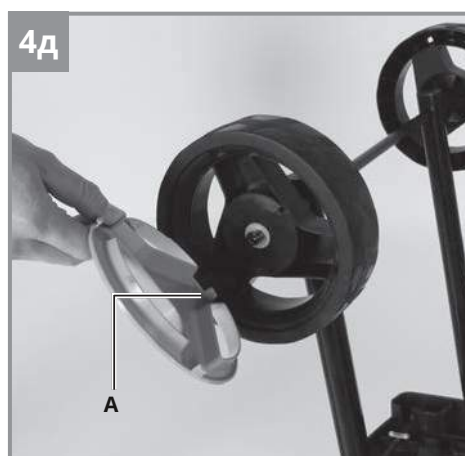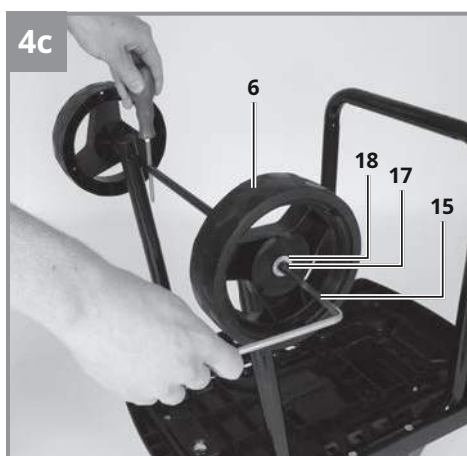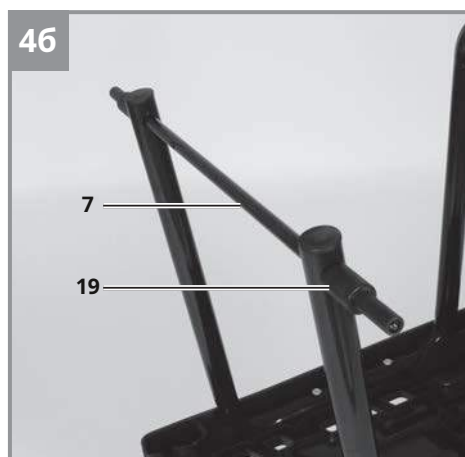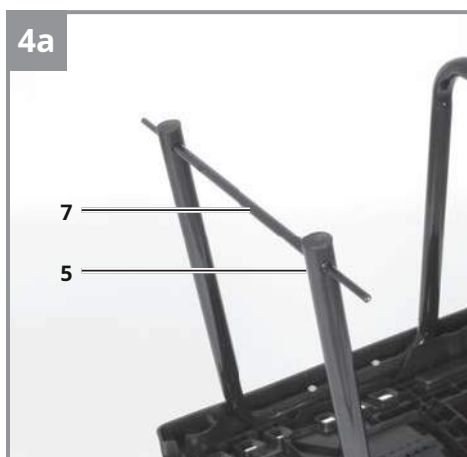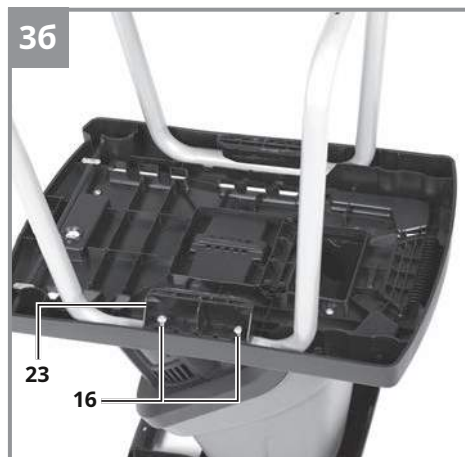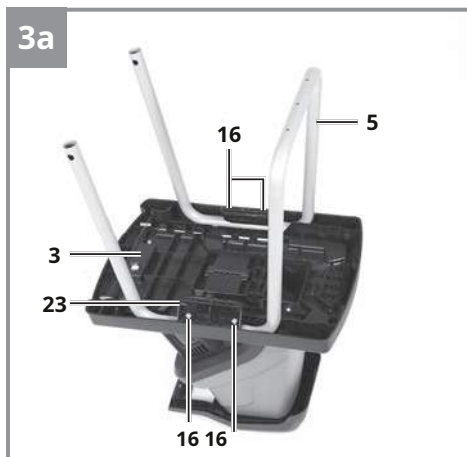



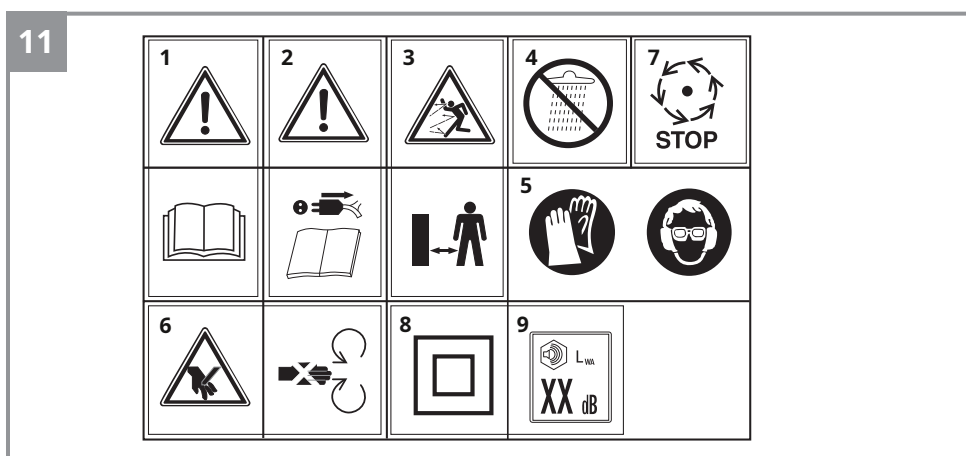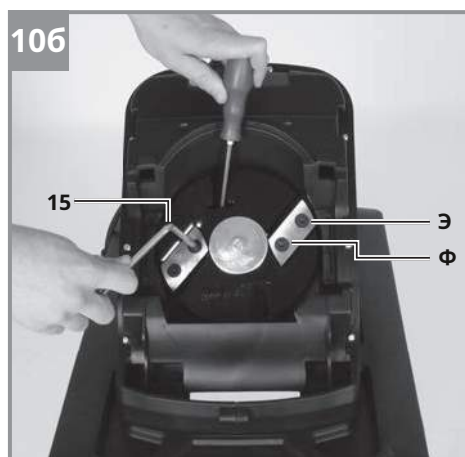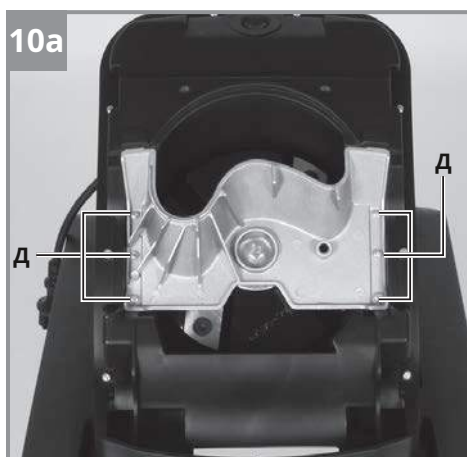

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 11)

1. Важно! Прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте предупреждения и инструкции по безопасности.
2. Выключите машину и выдерните вилку из розетки перед выполнением регулировок, чисткой машины, а также перед тем, как кабель запутался или повредился.
3. Важно! Не допускайте других людей и животных в опасную зону.
4. Важно! Защищайте машину от сырости и никогда не подвергайте ее воздействию дождя.
5. Важно! Всегда надевайте защитные очки, наушники, защитные перчатки и прочную рабочую одежду!
6. Опасность – вращающиеся фрезы. Держите руки и ноги подальше от отверстий во время работы машины.
7. Подождите, пока все части машины полностью не остановятся, прежде чем прикасаться к ним.
8. Класс защиты II; с двойной изоляцией
9. Уровень шума соответствует Директиве 2000/14/EC!

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2) 1**

Входное отверстие загрузочной воронки

- 2 Загрузочная воронка
- 3 Корпус двигателя с режущей пластиной
- 4 Prodder
- 5 Шасси
- 6 Колеса
- 7 Ось
- 8 Транспортировочная ручка
- 9 Сетевая вилка
- 10 Крепление для щупа
- 11 Переключатель включения/выключения
- 12 Вывернуть винт
- 13 Ступицы колес
- 15 Шестигранный ключ
- 16 Винт для сборки шасси
17. Винт крепления колеса.
18. Шайба наружная
19. Рукав
- 20 Контейнер для мусора измельченного материала
- 21 Ножка
- 22 Винты для установки опоры
- 23 Направляющая

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Садовый измельчитель
- Толкач
- Контейнер для мусора из измельченного материала
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот электрический измельчитель садового мусора предназначен только для измельчения органических садовых отходов. Поместите биологически разлагаемый материал, например, листья, ветки, увядшие цветы и т. д., во входное отверстие загрузочной воронки.

Не используйте оборудование для мягких материалов, таких как, например, кухонные отходы, или для приготовления сока из фруктов или овощей, поскольку такие материалы могут засорить измельчитель и повредить оборудование.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220 – 240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:2500 Вт
 (P40)
 2000 Вт (S1) Диаметр ответвления: макс.
 Уровень звукового давления 40 мм L: 96,2 дБ
 К погрешность 3 дБ (A) Уровень
 звуковой мощности L: 106 дБ
 Вес:14,9 кг Класс
 защиты:..... II Тип
 защиты:IPX4

Изделие может работать как в непрерывном режиме с номинальной потребляемой мощностью 2000 Вт, так и в повторно-кратковременном режиме с номинальной потребляемой мощностью 2500 Вт (P40). (P40) означает, что каждый цикл работы в повторно-кратковременном режиме состоит из времени работы под нагрузкой макс. 40 с и время работы на холостом ходу 60 с.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Риск получения травмы из-за заземления, если вы залезете в загрузочный желоб;
- Риск получения царапин, порезов или травм при работе без защитных перчаток;
- Риск повреждения глаз из-за выброшенных деталей или попадания обрезков, если вы не носите защитные очки;
- Опасность повреждения слуха, если не используется подходящая защита для органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

Садовый измельчитель поставляется в разобранном виде. Перед использованием необходимо установить шасси и колеса. Следуйте инструкциям по эксплуатации шаг за шагом и используйте предоставленные изображения в качестве наглядного руководства, чтобы легко собрать машину.

5.1 Сборка шасси (рис. 3а/3б)

- Положите корпус двигателя вверх дном на пол.
- Поместите шасси (поз. 5) на корпус двигателя и расположите две направляющие (поз. 23) соответствующим образом.
- Закрепите корпус, как показано на рис. 3а/3б, с помощью винтов (поз. 16).

5.2 Сборка оси и колес (рис. 4а-4д)

Установите шасси, как показано на рис. 4а-4е.

- Вставьте ось через шасси
- Втачиваем рукава с обеих сторон
- Прикрепите колеса с обеих сторон
- Вставьте отвертку в крепежное отверстие на оси и закрепите колеса винтами.
- Установите колпаки на колеса; убедитесь, что зажимы (А) на колпаках колес зафиксировались в выемках на колесах.

5.3 Установка ножи (рис. 5)

Установите корпус на ножку, как показано на рис. 5, и закрепите его винтами (поз. 22).

5.4 Установка держателя щупа (рис. 6) Наденьте держатель толкателя (10) на ручку для транспортировки, как показано на рис. 6.

Затем вы можете закрепить штырь на держателе.

5.5. Установка контейнера для мусора измельченного материала

Вставьте контейнер для мусора измельченного материала с предохранительным выключателем под измельчитель, как показано на рис. 7а. Зафиксируйте контейнер для мусора измельченного материала, нажав предохранительный выключатель вверх (рис. 7б / поз. А).

6. Эксплуатация

Пожалуйста, соблюдайте законодательные нормы, регулирующие снижение шума во время работы, которые могут отличаться в зависимости от города.

6.1 Подключение машины и включение ее

- Подсоедините муфту кабеля подключения оборудования (удлинителя) к силовому кабелю (рис. 1/поз. 9). Обязательно соблюдайте соответствующую информацию в инструкциях по технике безопасности.
- Машину можно включать (положение переключателя «I») и выключать (положение переключателя «0») с помощью переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/поз. 11).

Примечание: Машину невозможно включить, если на нее не подается напряжение. Если электропитание прервется, машина автоматически выключится (положение переключателя «0»). Машину нельзя снова включить до тех пор, пока не будет восстановлено напряжение и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ не будет переведен в положение «I».

6.2 Защита от перегрузки (автоматический

выключатель двигателя)

- Двигатель защищен от перегрузок выключателем перегрузки.
- В случае перегрузки оборудование автоматически отключится. Для перезапуска установите переключатель Вкл./Выкл. в положение «I».
- Если двигатель не запускается, очистите желоб эжектора.

6.3 Практические советы

- Обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности (см. прилагаемую брошюру).
- Надевайте рабочие перчатки, очки и средства защиты органов слуха.
- Материал автоматически подается в измельчитель. **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Длинные куски материала, выступающие из входного отверстия воронки, могут ударить при втягивании – соблюдайте безопасную дистанцию между собой и машиной.
- Оцените количество материала, которое вы кладете во входное отверстие воронки, чтобы воронка не засорялась.
- Если вы хотите измельчить засохший, влажный материал, пролежавший в саду несколько дней, чередуйте закладывание этого материала и веток. Это поможет предотвратить засорение загрузочной воронки материалом.
- Не измельчайте мягкие отходы (например, кухонные отходы) – кладите их прямо в ящик для компоста.
- Спутанные ветки и листья следует грубо измельчить перед загрузкой дополнительного материала.
- Не допускайте засорения разгрузочного отверстия измельченным материалом – опасность скопления.
- Не закрывайте вентиляционные щели.
- Не помещайте в машину тяжелый материал или толстые ветки постоянно. Это может привести к заклиниванию лезвия.
- Используйте толкатель (рис. 1/поз. 4), чтобы удалить застрявшие предметы из входного отверстия воронки, используйте крючок, чтобы удалить застрявшие предметы из отверстия эжектора.
- Откройте загрузочную воронку (Рис. 8/поз. 2), открыв разблокирующий винт (рис. 8/поз. 12) и снимите его. Теперь вы можете удалить засоры изнутри оборудования. Для сборки действуйте в обратном порядке. **Важный!**

Надевайте рабочие перчатки! Опасность травмирования ножами.

6.4 Безопасность

Измельчитель имеет предохранительный выключатель (рис. 9/поз. С) внутри корпуса двигателя. Блок управления (выжимной винт) (рис. 9/поз. 12) расположен на загрузочной воронке.

Если скачкообразная нагрузка расположена неправильно или не прижата к корпусу двигателя, предохранительный выключатель сработает и не позволит двигателю работать. В этом случае откройте загрузочную воронку, как описано выше. Тщательно очистите внутреннюю часть. Снова закройте загрузочную воронку, как описано выше, и убедитесь, что при повторном включении машины загрузочная воронка находится в правильном положении, а предохранительный винт закручен до конца.

ОСТОРОЖНОСТЬ! НИКОГДА не отвинчивайте разблокирующий винт (Рисунок 1/Поз. 12), не выключив машину с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (Рисунок 1/Поз. 11) и не отсоединив муфту соединительного кабеля машины (удлинителя) от вилки машины.

При использовании устройства контейнер для мусора измельченного материала должен быть надежно закреплен на своем месте, а предохранительный выключатель заблокирован, как показано на рис. 7b.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Техническое обслуживание и хранение

- Регулярно очищайте машину. Это поможет поддерживать машину в хорошем рабочем состоянии и является основой длительного срока службы.
- Во время работы следите за чистотой вентиляционных отверстий.
- Очистите пластиковый корпус и другие пластиковые детали мягким бытовым чистящим средством и влажной тряпкой. Не используйте для очистки агрессивные средства или растворители.
- Никогда не очищайте измельчитель, обрызгивая его водой.

- Любой ценой предотвращайте попадание воды внутрь машины.
- Время от времени проверяйте винты крепления корпуса, чтобы убедиться, что они затянуты.
- Если вы не собираетесь использовать измельчитель в течение длительного периода, защитите его от коррозии, используя экологически чистое масло.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Закончив работу, потяните загрузочную воронку вперед и очистите ее изнутри. Используйте щетку для удаления отложений с металлических деталей внутри. Нанесите тонкий слой масла на очищенную пластину и лезвия.
- Закрывая загрузочную воронку, убедитесь, что предохранительный выключатель и разблокирующий винт чистые.

8.2 Замена, заточка и смена лезвий Лезвия на ножевой пластине являются сменными. Если вам необходимо заменить какое-либо лезвие, вы должны использовать только оригинальные лезвия, чтобы гарантировать, что они соответствуют соответствующим критериям качества и безопасности.

Пожалуйста, обратите внимание: Из соображений безопасности мы рекомендуем выполнять все работы по заточке и замене лезвий в специализированной мастерской.

Всегда надевайте прочные рабочие перчатки.

- Откройте загрузочную воронку (рис. 8/поз. 2), открутив разблокирующий винт (рис. 8/поз. 12), и снимите ее.
- Открутите шесть винтов Philips (рис. 10a/поз. D) и снимите крышку.
- Зафиксируйте поворотный диск так, чтобы он не мог вращаться (например, заклинив его отверткой, см. рисунок 10b).
- Отвинтите четыре винта лезвий (рис. 10b/поз. E) и снимите лезвия (рис. 10b/поз. F).
- Каждое из лезвий можно повернуть один раз, поскольку они заточены с обоих концов. Затем их необходимо заменить новыми лезвиями.

Для сборки действуйте в обратном порядке.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

Запасное лезвие Арт. №: 34.059.30

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Машина делает не работа	- Нет питания в розетке - Машина выключена - Сработал выключатель перегрузки. - Эжекторный желоб заблокирован. - Загрузочная воронка не закреплена на корпусе двигателя. - Предохранительный выключатель не замыкает контакт	- Проверьте кабель питания и предохранитель. - Включите машину. - Нажмите кнопку управления на выключателе перегрузки. - Очистите желоб эжектора. - Очистите внутреннюю часть и затяните предохранительный винт. - Правильно вставьте контейнер для мусора и нажмите предохранительный выключатель вверх до его фиксации.
Измельчение перфоратора Манс неудовлетворительный	- Лезвия изношены.	- Поверните, заточите или замените лезвия.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.