



GC-RT 7530





ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары





Электрлік шұңқыр






№ 34.310.50-6an

I.-Nr.: 21022

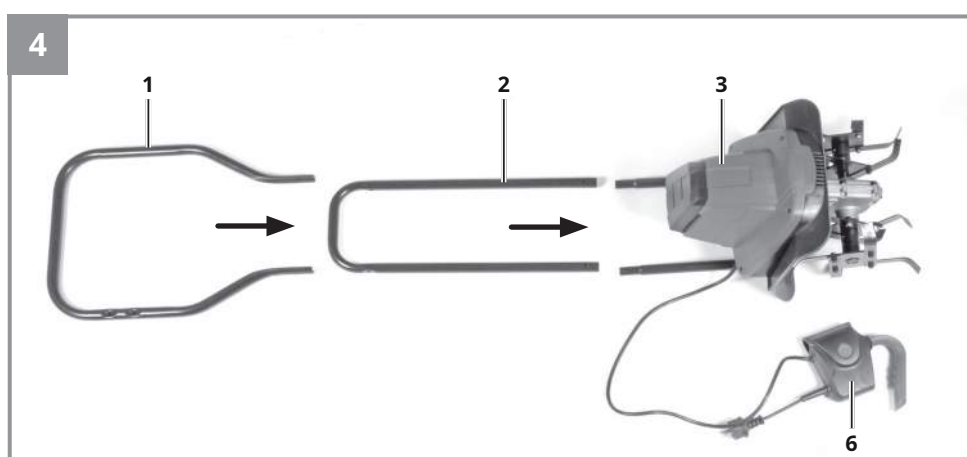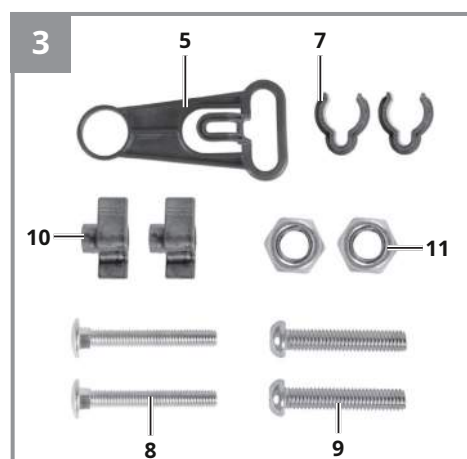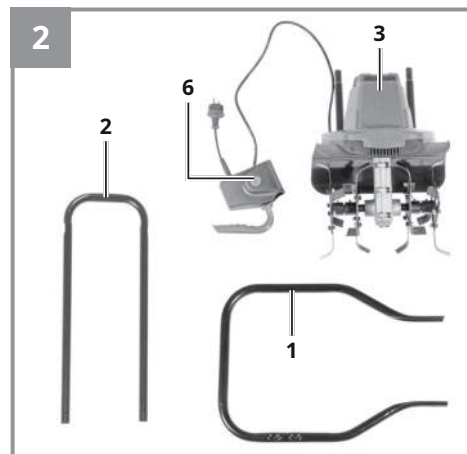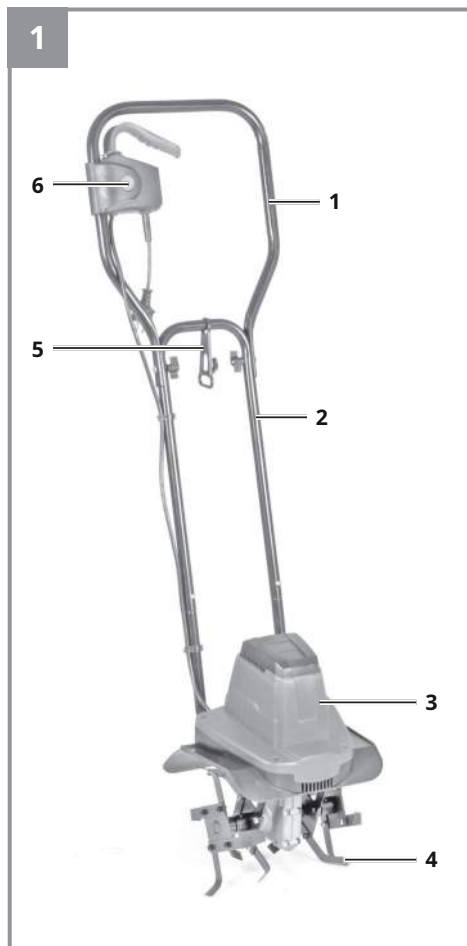

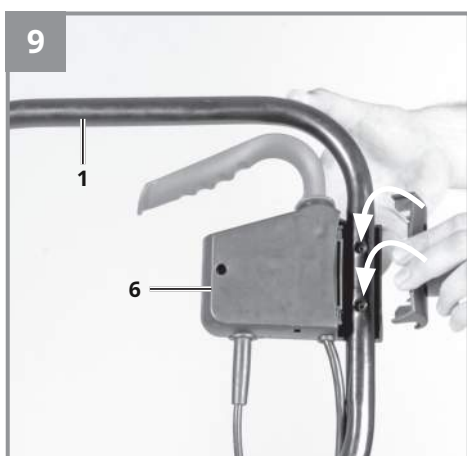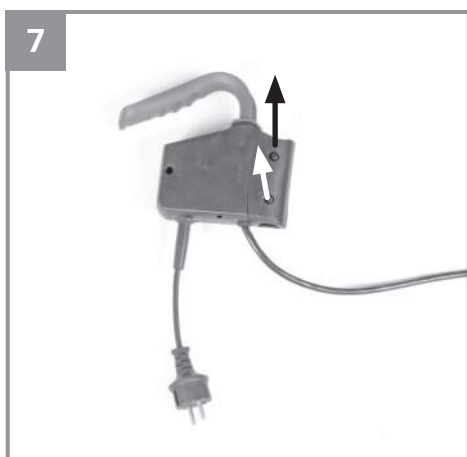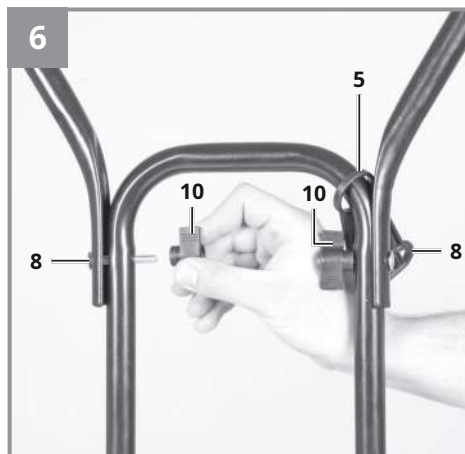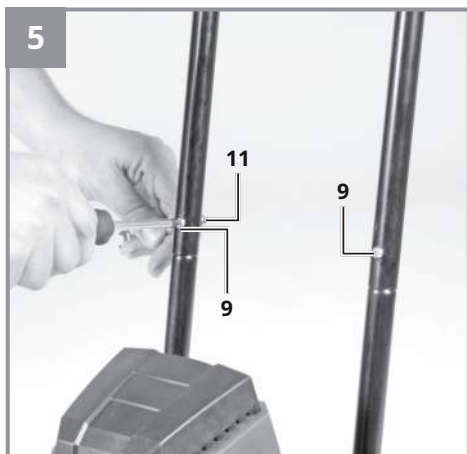

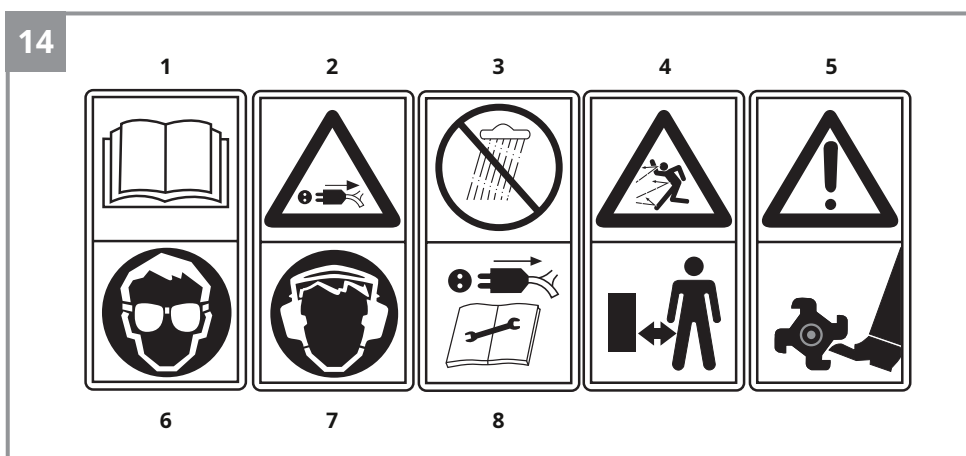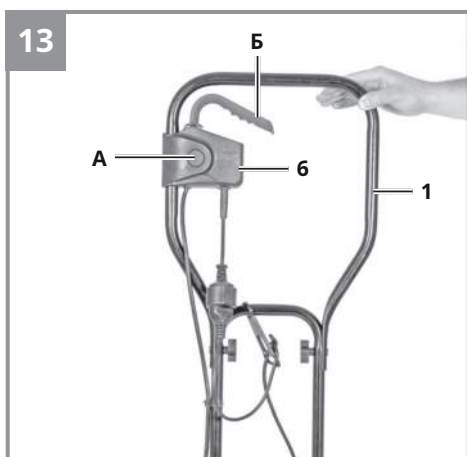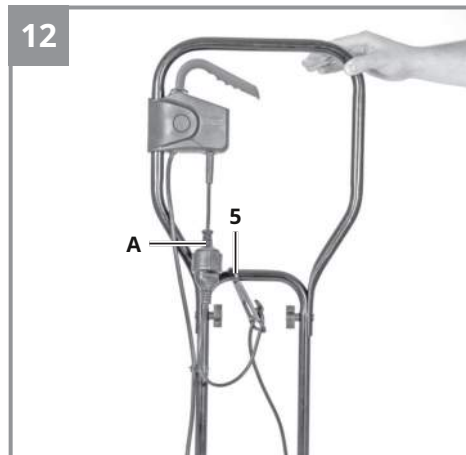

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Құрылғыдағы таңбалардың түсіндірмесі (Сурет 14):

1. Қауіпті! Пайдалану нұсқауларына назар аударыңыз!
2. Қауіпті! Кабель зақымдалған немесе кесілген болса, қуат ашасын дереу желіден суырыңыз.
3. Қауіпті! Ешқашан жабдықты ылғалды жерлерде пайдаланбаңыз.
4. Абайлаңыз! Катапультталған бөліктерден қауіп; қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
5. Қауіпті! Айналмалы құрал.
6. Абайлаңыз! Қауіпсіздік көздірігін киіңіз!
7. Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз!
8. Қауіпті! Техникалық қызмет көрсету, тазалау және жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Жоғарғы итеру жолағы
 2. Төменгі итеру жолағы
 3. Мотор блогы
 4. Кетер қалақтары
 5. Кабельді деформацияға қарсы қысқыш
 6. Екі қолды қауіпсіздік қосқышы ба
- Екі нүктелі қосқыш
- 66 Таңдау тұтқасы

6с Қуат ашасы

7. Кабельді бекіту қыстырғыштары
8. Жоғарғы итергіш жолақты орнатуға арналған 2x бұранда
9. Төменгі итергіш жолақты орнатуға арналған 2x бұранда
10. 2x қанатты гайка
11. 2x гайка М6

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Машина топырақты қазуға арналған (мысалы, бақша төсектері). Қауіпсіздік нұсқауларындағы шектеулерді міндетті түрде сақтаңыз.

Өндіруші берген пайдалану нұсқаулары құрылғының дұрыс пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін сақталуы және оларға сілтеме жасалуы керек. Нұсқауларда пайдалану, техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шарттары туралы құнды ақпарат бар.

Қауіпсіздік мақсатында машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген түрдегі құрал жинақтары үшін жетек бөлігі ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу 230В ~ 50Гц Қуат
кірісі 750 Вт Жұмыс
ені 30 см Кептің
диаметрі 22 см Бос жүріс
жылдамдығы .. 400 айн/
мин Пышақтар саны. 4 дана

Қауіп!

Дыбыс және діріл

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 78,4
 K_{pA} дБ(А) белгісіздік 2,5 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 90,7
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 1,37 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_n \leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Құрастыру (Сурет 4-11)

- Мотор блогы мен итеру жолақтарын жерге ретімен орналастырыңыз (Сурет 4).
- Кабельдің кернеуін түсіретін қысқышты (Сурет 6/5-тармақ) астыңғы итергіш жолақтың үстінен сырғытуды ұмытпаңыз.
- Төменгі итергіш жолақты итергіш жолақ ұстағышына сырғытып, екі құрамдас бөлікті бір-біріне бекітіңіз (Сурет 5).
- Енді жоғарғы итеру жолағын төменгі итеру жолағына бекітіңіз (Сурет 6).
- 7-10-суретте көрсетілгендей екі қолды қауіпсіздік қосқышын орнатыңыз.
- Берілген кабельді бекіту қыстырғыштары арқылы кабельді бекітіңіз (Сурет 11/7)

Нәр беруші

Құрылғыны кез келген жарық розеткасына қосуға болады (230 вольт айнымалы токпен). Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм болуы керек. Мұндай машиналардың оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар
- Бұрылу электр кабелінің дұрыс бекітілмеуінен немесе бағыттауынан туындады

Оқшаулағыш қабықтары зақымдалған қуат кабельдері өлімге қауіп төндірсе де, кейбір адамдар оларды әлі де пайдаланады. Бұл қателікті жасамаңыз! Кабельдер, ашалар және розетка қосқыштары төменде тізімделген келесі талаптарға сай болуы керек. Машиналарды қосу үшін қолданылатын қуат кабельдерінің резеңке оқшаулағыш қабығы болуы керек.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

6.1 Іске қосу

Құрылғының қуат беру кабелін штепсельдік розеткаға қосыңыз (Сурет 12/П. А) және қуат кабелін кернеуді түсіретін қысқышпен бекітіңіз (Сурет 12/5-тармақ).

Абайлаңыз! Машинаның кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін итергіш жолақ екі нүктелі қосқышпен (Сурет 13/П. А) жабдықталған, оны иіңтіректі ауыстырып-қосқышты (Сурет 13/Б тармағы) баспас бұрын басу керек. Тетік ажыратқышы босатылса, машина өшеді.

Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Машинада қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, шөміш қалақтарының айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Әрқашан машина мен пайдаланушы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалармен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде бағытты өзгерту кезінде әсіресе сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз. Әрқашан көлбеу бойымен жұмыс жасаңыз (төмен және жоғары емес).

Құрылғының сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз (түйіп қалу қаупі).

6.2 Дұрыс жұмыс істеу бойынша кеңестер

Құрылғыны кескіңіз келетін жердің алдына қойып, құрылғыны қоспас бұрын оны итеру жолағынан мықтап ұстаңыз. Кетер пышақтарын аймаққа бағыттаңыз.

Таза шұңқырлы топыраққа қол жеткізу үшін әрқашан мүмкіндігінше машинаны түзу сызықтармен бағыттаңыз. Жалаңаш жолақтарға жол бермеу үшін аэрация жолақтары әрқашан бір-бірінен бірнеше сантиметрге қабаттасып тұруы керек.

Сіз кеткіңіз келетін аймақтың соңына жеткенде моторды дереу өшіріңіз. Машинаны көтерген кезде қозғалтқышты өшіру керек (мысалы, бағытты өзгерту үшін). Машинаның астын таза ұстаңыз және топырақ шөгінділерін кетіріңіз. Шөгінділер машинаны іске қосуды қиындатады және жұмыс тереңдігін азайтады. Көлбеу учаскелерде еңіске перпендикуляр жұмыс жасаңыз. Кеткіш қалақтарды тексермес бұрын машинаны өшіріп, желі кабелін ажырату керек.

Ескерту!

Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін шөміш қалақтары бірнеше секунд бойы айналуын жалғастырады. Оларды ешқашан қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Айналымды штепсельдік қалақ бір затқа соқтығысқан жағдайда, машинаны дереу өшіріп, шөміш қалақтарының толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін шөміш қалақтарының күйін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін 8-суретте көрсетілген розетканың алдына жерге қойыңыз. Розеткадан немесе кабельден алыс жұмыс істемей және қуат кабелінің әрқашан шланг топырағында жүруіне көз жеткізіңіз, бұл шлангтардың кабель арқылы өтуіне жол бермейді.

7. Қуат кабелін ауыстыру**Қауіп!**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**Қауіп!**

Машинаға техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстарын, сондай-ақ қауіпсіздік құрылғыларын алып тастауды тек қозғалтқыш өшірілген және қуат кабелі тартылған кезде ғана орындауға болады.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Кеткіш қалақтарды ауыстырыңыз

Қауіпсіздік мақсатында кескіш қалақтарды уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).

Жұмыс қолғаптарын киіңіз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, өйткені әйтпесе машинаның жұмысы мен қауіпсіздігіне кепілдік берілмейді.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Барлық орнату құрамдас бөліктері (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) машина әрқашан қауіпсіз жұмыс істей алатындай етіп әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз. Барлық металл бөлшектер ұзақ қызмет етуді қамтамасыз ету үшін оларды тазалап, содан кейін майлау керек. Жақсы нәтиже алу үшін машинаның пластик бөліктерін щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді қолданбаңыз.

Маусымның соңында машинаны жалпы тексеруден өткізіп, жинақталған шөгінділерді алып тастаңыз. Әр маусымның басында машинаның күйін тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтарының біріне хабарласыңыз (кепілдік куәлігіндегі мекенжайды қараңыз).

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдықты тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдықты пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Кінә	Ықтимал себептер	Емдеу
Мотор іске қосылмайды	- Ашада қуат жоқ - Кабель ақаулы - Қосқыш/штепсельдік блок ақаулы - Мотор терминалдары немесе конденсатор ажыратылған - шамадан тыс жұмыс тереңдігі	- Қуат кабелі мен сақтандырғышты тексеріңіз - Тексеру - Тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы арқылы - Тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы арқылы - Жұмыс тереңдігін азайтыңыз
Мотордың өнімділігі тапшылар	- Топырақ тым қатты - Пышақтар нашар тозған	- Дұрыс жұмыс тереңдігі - Кепкіш пышақтарды ауыстырыңыз

Назар аударыңыз! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды қоқысқа тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, қопсытқыш пышағы
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GC-RT 7530





ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Электрическая мотыга






Артикул: 34.310.50

I.-№: 21022

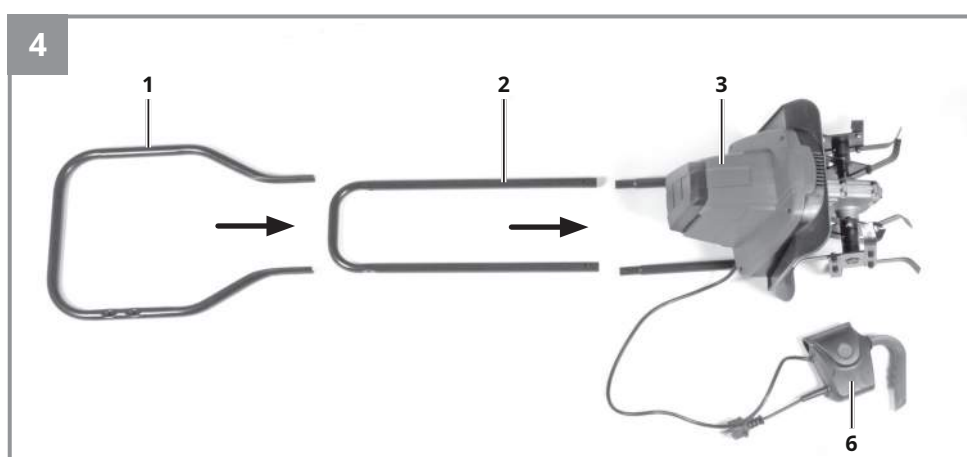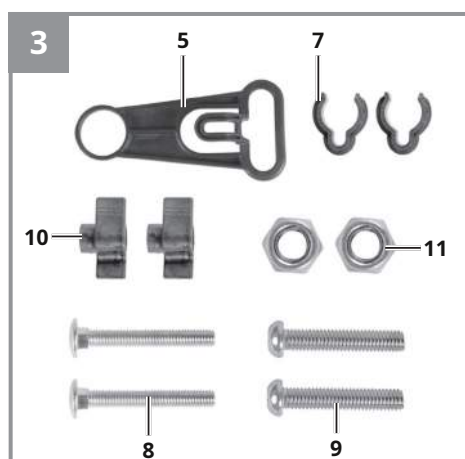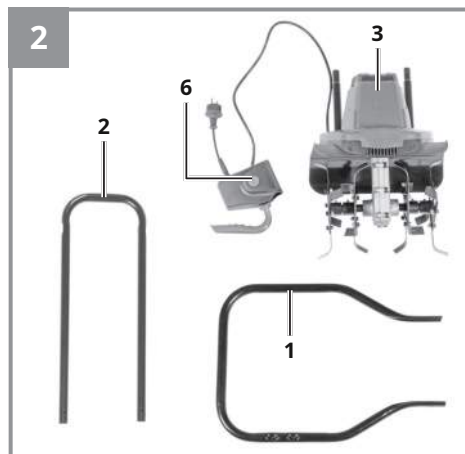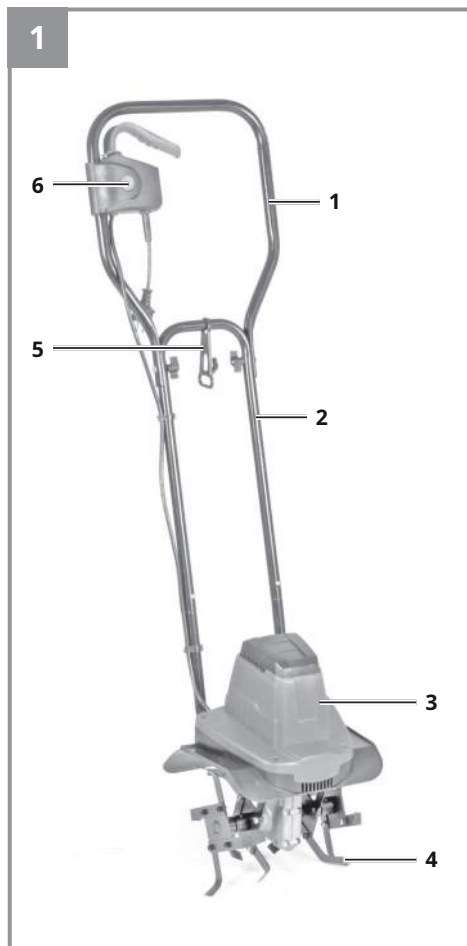

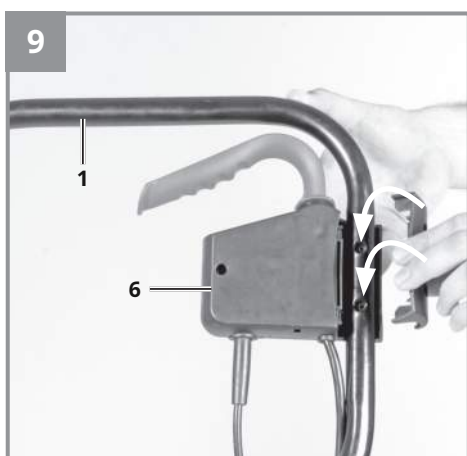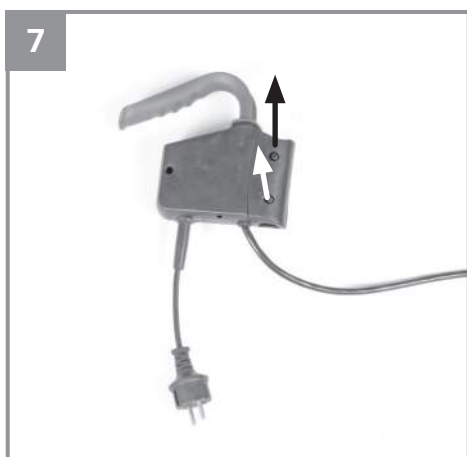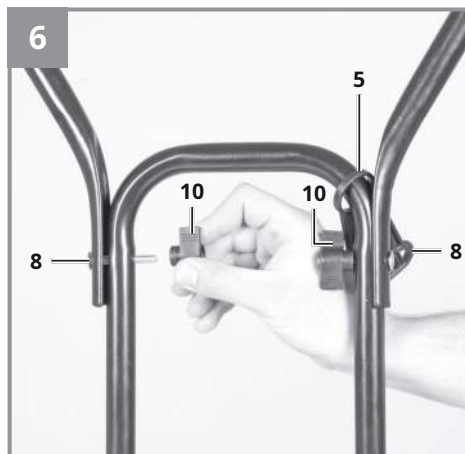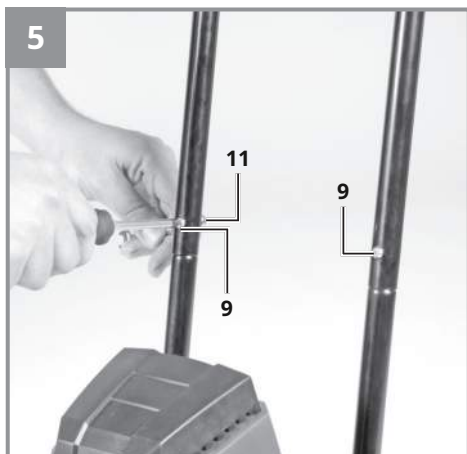

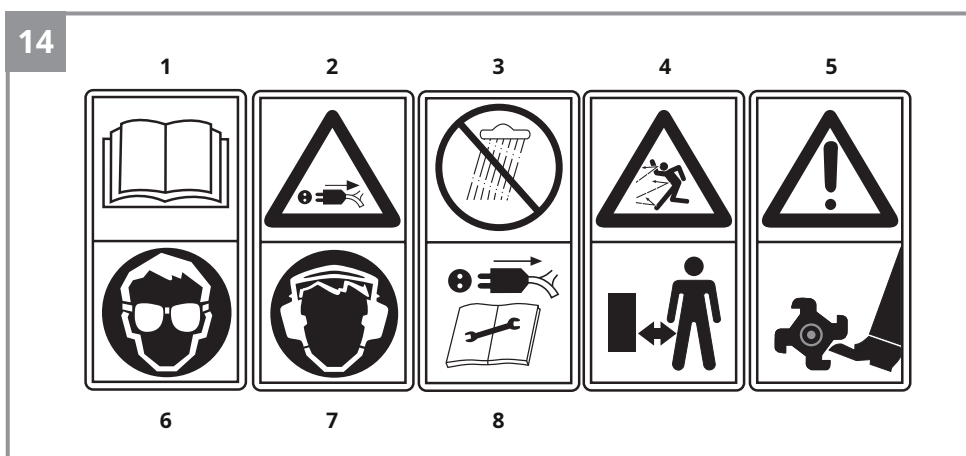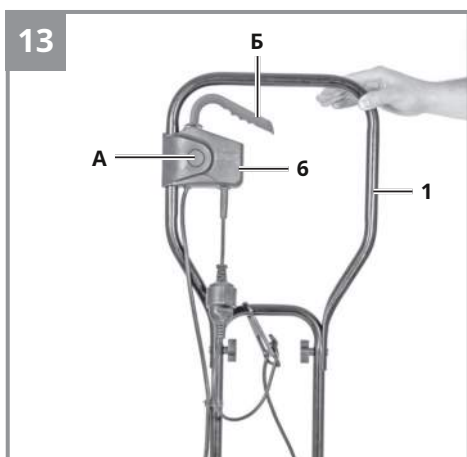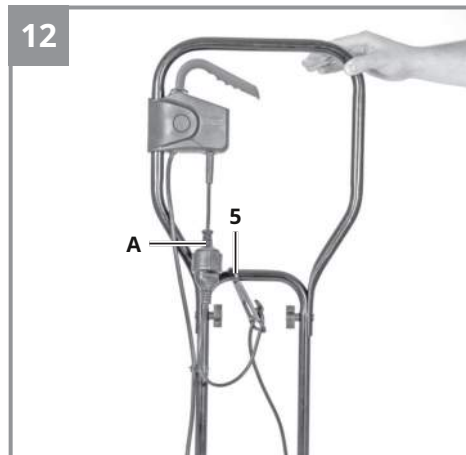

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснения к символам на машине (рис. 14):

1. Опасность! Обратите внимание на инструкцию по применению!
2. Опасность! Если кабель поврежден или порезан, немедленно вытащите вилку из сети.
3. Опасность! Никогда не используйте оборудование во влажных местах.
4. Внимание! Опасность от катапультируемых частей; держитесь на безопасном расстоянии.
5. Опасность! Вращающийся инструмент.
6. Внимание! Надевайте защитные очки!
7. Внимание! Носите наушники!
8. Опасность! Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, чистке и ремонту вытащите вилку из розетки.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1-3)**

1. Верхняя ручка-толкатель
2. Нижняя ручка-толкатель
3. Двигательный блок
4. Лезвия мотыги
5. Зажим для снятия натяжения кабеля.
6. Двухручный предохранительный выключатель
- 6а. Двухточечный переключатель
- 6б. Рычаг селектора

6с Вилка питания

7. Зажимы для крепления кабеля
8. 2 винта для установки верхней нажимной планки.
9. 2 винта для установки нижней нажимной планки.
10. 2 барашковых гайки
11. 2 гайки М6.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Машина предназначена для перекапывания почвы (например, грядок). Обязательно соблюдайте ограничения, указанные в инструкциях по технике безопасности.

Инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем, необходимо сохранять и обращаться к ним, чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание машины. В инструкции содержится ценная информация об условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

По соображениям безопасности машину нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение 230 В ~ 50 Гц
 Входная мощность 750 Вт
 Рабочая ширина 30 см
 Диаметр мотыги. 22 см
 Холостой ход. 400 об/мин
 Количество лопастей 4 шт

Опасность!

Звук и вибрация

L_{PA} уровень звукового давления 78,4 дБ(А)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 2,5 дБ Погрешность
 K_{WA} 90,7 дБ(А) 1,37 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Величина вибрации $a \leq 2,5 \frac{m}{s^2}$
 Погрешность $K = 1,5 \frac{m}{s^2}$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

Сборка (рис. 4-11)

- Поместите моторный блок и толкатели на землю по порядку (рис. 4).
- Не забудьте надеть зажим для снятия натяжения троса (рис. 6/поз. 5) на нижнюю нажимную планку.
- Наденьте нижнюю нажимную планку на держатель нажимной планки и закрепите два компонента друг с другом (рис. 5).
- Теперь прикрепите верхнюю ручку к нижней (рис. 6).
- Установите двуручный предохранительный выключатель, как показано на рис. 7-10.
- Закрепите кабель с помощью прилагаемых зажимов для крепления кабеля (Рис. 11/7).

Источник питания

Машину можно подключить к любой электрической розетке (переменного тока напряжением 230 Вольт). Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищенный автоматическим выключателем на 16 А. Дополнительно устанавливается автоматический выключатель устройства защитного отключения (УЗО) макс. Необходимо использовать ток 30 мА!

Кабель питания для устройства

Пожалуйста, используйте только неповрежденные силовые кабели. Общая длина силового кабеля не должна превышать 50 метров; выход за пределы этого расстояния приведет к снижению выходной мощности электродвигателя. Кабель питания должен иметь сечение 3 x 1,5 мм.². Изоляционная оболочка таких машин часто повреждается.

Некоторые из причин этого:

- Трещина из-за старости изоляции.
- Перегиб, вызванный неправильным креплением или направлением силового кабеля.

Несмотря на то, что силовые кабели с поврежденной изоляционной оболочкой представляют смертельную опасность, некоторые люди все же используют их. Не делайте этой ошибки! Кабели, вилки и соединители розеток должны соответствовать следующим требованиям, перечисленным ниже. Силовые кабели, используемые для подключения машин, должны иметь резиновую изоляционную оболочку.

Силовые кабели должны быть как минимум трехжильными и иметь тип H05RN-F. Тип кабеля должен быть напечатан где-нибудь на силовом кабеле. Приобретайте только маркированные силовые кабели! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и защищены от брызг. Существует ограничение на длину силовых кабелей. Более длинные силовые кабели требуют большего поперечного сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на предмет повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии обесточены. Полностью размотайте кабель питания. Также проверьте точки ввода силового кабеля, вилки и соединители розеток на наличие перегибов.

6. Эксплуатация

6.1 Запуск

Подсоедините кабель питания машины к вилке (Рис. 12/ Поз. А) и закрепите кабель питания с помощью зажима для снятия натяжения (Рис. 12/Поз. 5).

Осторожность! Чтобы предотвратить случайный запуск машины, ручка оснащена двухточечным переключателем (рис. 13/поз. А), который необходимо нажать до того, как можно будет нажать рычажный переключатель (рис. 13/ поз. В). Если рычаг рычага отпустить, машина выключится. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что ваша машина работает правильно. Прежде чем выполнять какие-либо работы по ремонту или техническому обслуживанию машины, убедитесь, что лезвия мотыги не вращаются и что источник питания отключен.

Всегда следите за тем, чтобы между машиной и пользователем сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длинными ручками). Будьте особенно осторожны при изменении направления на склонах и уклонах. Сохраняйте твердую опору и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки. Всегда работайте по наклону (не вверх и вниз).

Соблюдайте особую осторожность при движении задним ходом и буксировке машины (опасность спотыкания).

6.2 Советы по правильной работе

Поместите машину перед участком, который вы хотите обработать, и надежно удерживайте ее на толкателе, прежде чем включать машину. Проведите лезвиями мотыги по участку.

Чтобы добиться чистоты почвы, всегда следите за тем, чтобы машина двигалась по прямым линиям, где это возможно. При этом полосы азрации всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать образования оголенных полос.

Сразу же выключите двигатель, когда доберетесь до конца участка, который хотите обработать мотыгой. Двигатель должен быть выключен, когда вы поднимаете машину (например, для изменения направления).

Содержите нижнюю часть машины в чистоте и удаляйте отложения грязи. Отложения затрудняют запуск машины и уменьшают рабочую глубину. Работайте перпендикулярно уклону на наклонных участках. Перед проверкой ножей мотыги необходимо выключить машину и отсоединить сетевой кабель.

Предупреждение!

Лезвия мотыги продолжают вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить их вручную. В случае, если вращающееся лезвие мотыги ударится о какой-либо предмет, немедленно выключите машину и подождите, пока лезвия мотыги полностью остановятся. Затем проверьте состояние лезвий мотыги. Замените все поврежденные детали.

Положите силовой кабель на землю перед розеткой, как показано на рисунке 8. Работайте в стороне от розетки или кабеля и следите за тем, чтобы силовой кабель всегда тянулся по вспаханной почве, что предотвратит перемещение лезвий мотыги по кабелю.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Работы по техническому обслуживанию и очистке машины, а также снятие защитных устройств разрешается выполнять только при выключенном двигателе и оттянутом силовом кабеле.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Замена ножей мотыги

Из соображений безопасности мы рекомендуем поручить замену лезвий мотыги авторизованному специалисту (см. адрес в гарантийном талоне).

Наденьте рабочие перчатки. Используйте только оригинальные запасные части, иначе работоспособность и безопасность машины не могут быть гарантированы.

8.3 Техническое обслуживание

Убедитесь, что все монтажные компоненты (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы машину можно было всегда безопасно эксплуатировать.

Храните устройство в сухом помещении. Все металлические детали следует очистить, а затем смазать маслом, чтобы обеспечить им долгий срок службы. Для достижения наилучших результатов очищайте пластиковые части машины щеткой или тряпкой. Не используйте растворители для удаления грязи.

В конце сезона проведите общий осмотр машины и удалите скопившиеся отложения. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние машины. Если необходим ремонт, обратитесь в один из наших центров обслуживания клиентов (адрес см. в гарантийном талоне).

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможные причины	Средство
Мотор не запускается	- Нет питания в розетке - Кабель неисправен - Блок переключателей/штатселей неисправен. - Клеммы двигателя или конденсатор отсоединены. - чрезмерная рабочая глубина	- Проверьте кабель питания и предохранитель. - Проверять - В мастерской по обслуживанию клиентов - В мастерской по обслуживанию клиентов - Уменьшите рабочую глубину.
Производительность двигателя капли	- Слишком твердая почва - Лезвия сильно изношены.	- Правильная рабочая глубина — Заменить лезвия мотыги.

Уведомление! Для защиты двигатель оснащен термовыключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угльные щетки, нож культиватора
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промысловых целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.