


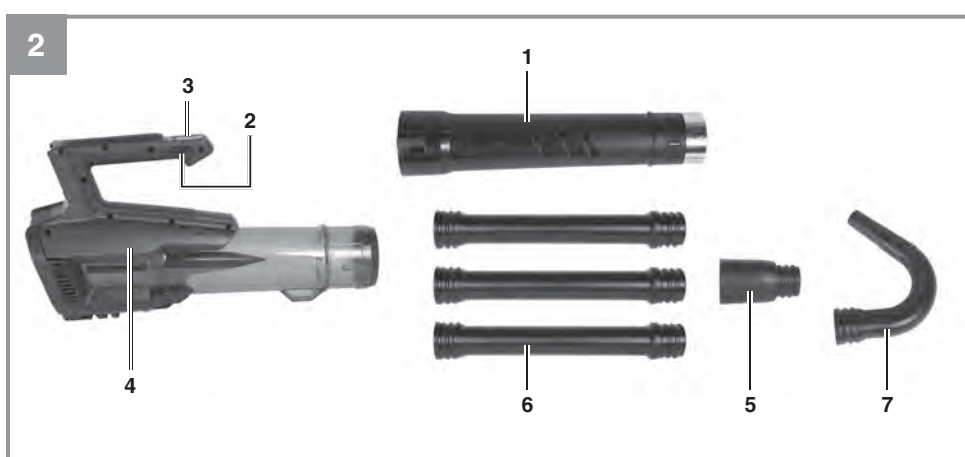
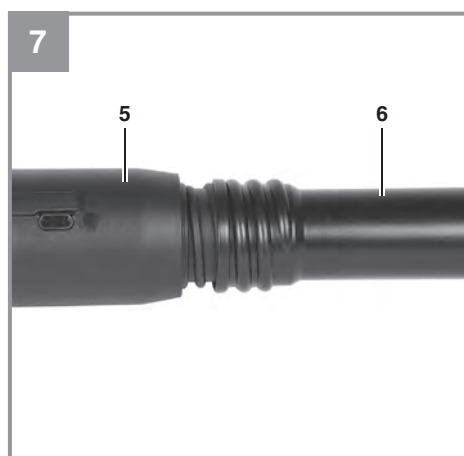
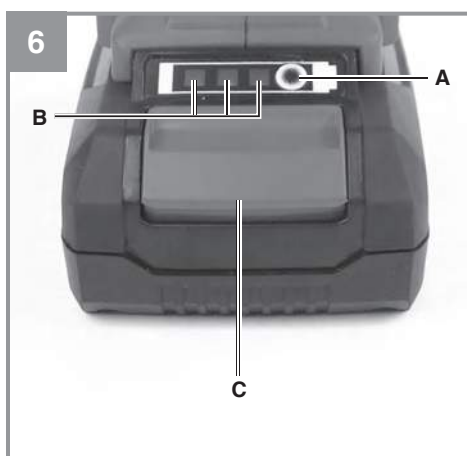
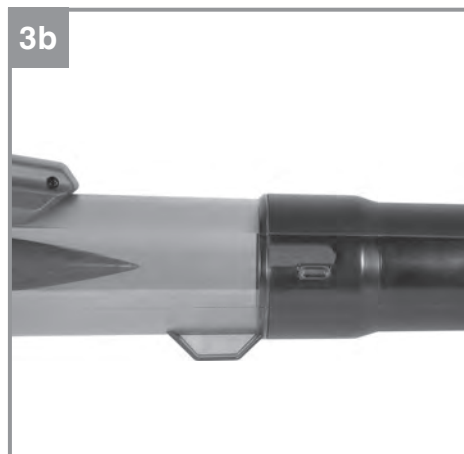
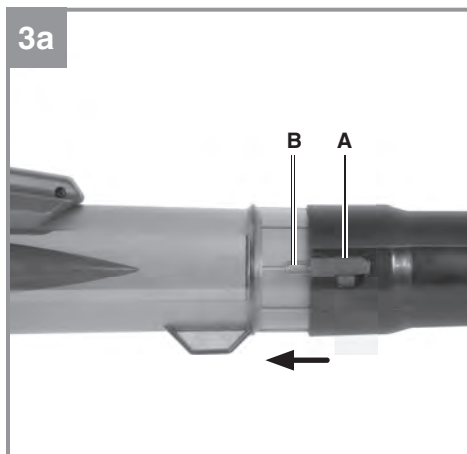
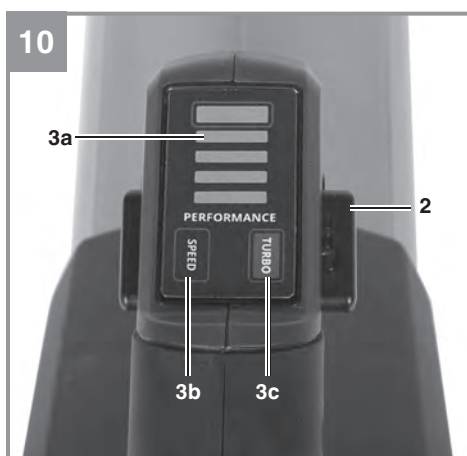
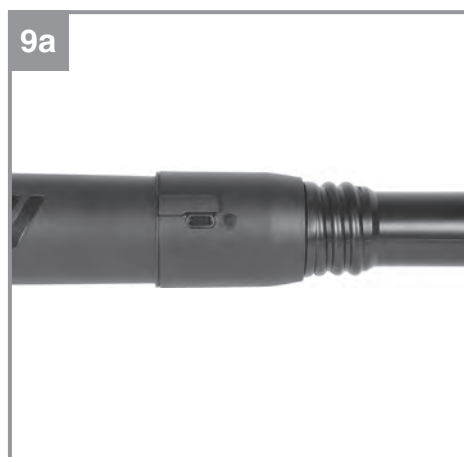


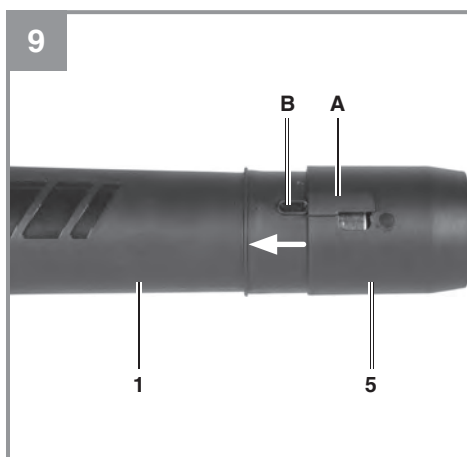

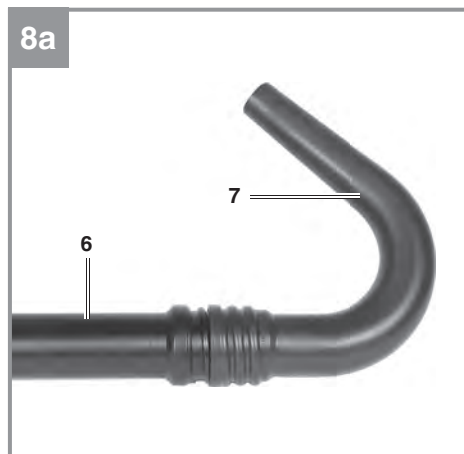

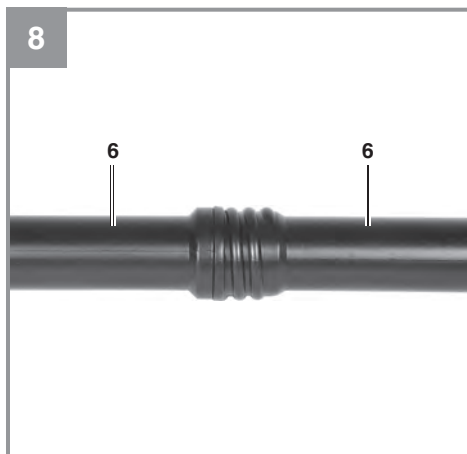

11


1



2



3

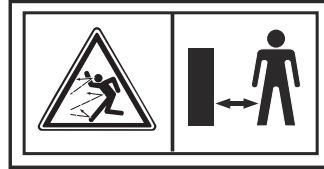

4



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 11)

1. Read the directions for use before operating the tool.
2. Do not use the tool in rain or snow. Do not expose the tool to wet conditions.
3. Keep all other persons away from the danger zone.
4. Wear goggles and ear muffs.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Blower tube
2. On/Off slide switch
3. Speed control with display
4. Motor unit

Only GP-LB 18/200 Li GK (Art. No. 34.335.50)

5. Roof guttering tube - connection adapter
6. Roof guttering tube - 40cm extension (3 pieces)
7. Roof guttering tube - final bend

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your

purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Motor unit
- Blower tube
- Roof guttering cleaning set (5 pieces)
Only GP-LB 18/200 Li GK (Art. No. 34.335.50)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

This equipment is designed for clearing away and gathering dry to slightly damp leaves and grass from paved areas and lawns. Small, light-weight rubbish such as cigarettes, twigs, paper, etc. can be gathered from asphalted garden paths or lawns by blowing into piles.

Only GP-LB 18/200 Li GK

Used together with the enclosed roof guttering cleaning set, this equipment can also be used to free roof guttering of loose and light debris (e.g. leaves, moss).

The equipment is allowed to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

4. Technical data

Idling speed n	13,000-18,000 rpm
Air speed max.	200 km/h
Air volume max.	670 m ³ /h
Sound pressure level L _{pA}	87.46 dB (A)
Uncertainty K _{pA}	3 dB (A)
Measured sound power level L _{WA}	101.3 dB(A)
K _{WA} uncertainty	2.3 dB(A)
Guaranteed sound power level L _{WA}	104 dB(A)
Vibration a _v	2.03 m/s ²
Uncertainty K	1.5 m/s ²
Weight (without roof gutting cleaning set)	2.15 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Measured and guaranteed sound power level determined in accordance with 2000/14/EC, extended by 2005/88/EC.

The value given for vibration was determined in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare different products with one another. This value is also suitable to be used for estimating the strain on the user caused by the vibration beforehand.

Caution!

Depending on how you use the device, the actual vibration emissions can vary from the values listed above. Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.

- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Wear ear-muffs.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.
4. Risk of eye damage if suitable safety goggles are not worn.

This equipment generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

Important!

The machine is supplied without batteries and without a charger!

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Fitting the blower tube (Fig. 3a/b)

Plug the blower tube onto the motor unit. The groove (A) must be pushed into the guide (B) when you do this. Turn the blower tube to the right to secure it in its final position on the motor unit. Caution! The tube must be turned as far as it will go to make sure it is firmly secured in position.

5.2 Fitting the battery (Fig. 4)

Important! Before fitting the battery you must always set the On/Off slide switch to OFF (see section 6.1).

Press the pushlock button of the battery pack as shown in Fig. 4 and push the battery pack into the mount provided. When the battery pack is positioned as in Fig. 4, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

5.3 Charging the battery (Fig. 5)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to blink.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In section 7. „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.4 Battery capacity indicator (Fig. 6)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.5 Fitting the roof guttering cleaning set (only GP-LB 18/200 Li GK)

The roof guttering cleaning set consists of a connection adapter, three extension tubes and a final bend.

Fig. 7: Screw the connection adapter (Item 5) onto an extension tube (Item 6).

Fig. 8/8a: Depending on your requirements, screw on more extension tubes (Item 6) or the final bend (Item 7).

Fig. 9/9a: Plug the connection adapter (Item 5) onto the blower tube (Item 1). The groove (A) must be pushed into the guide (B) when you do this. By turning to the right, the connection adapter will be secured on the blower tube upon reaching its final position.

6. Operation

Caution!

If you point the air flow at other people, animals or objects (e.g. windows), this could cause injuries and damage. Check that all the components are correctly seated.

- Point the air flow away from yourself.
- Never point the air flow at other people, animals or objects.
- Do not blow away any hard objects such as stones or branches.

6.1 Switching the equipment on/off (Fig. 10)

This equipment comes with an On/Off slide switch (Item 2).

- To switch on, press the slide switch to the right into the housing (ON position). The equipment will blow at its lowest level.
- To switch off, press the slide switch to the left into the housing (OFF position).

6.2 Speed control (Fig. 10)

The equipment comes with electronic speed control for setting the continuous blowing velocity. Four blowing velocity levels are possible.

1. Switch on the equipment (section 6.1). The equipment will blow at its lowest level. One bar will appear on the display (Item 3a).
2. You can increase the blowing velocity by pressing the SPEED pushbutton (Item 3b). Bars appear on the display (Item 3a) according to the selected blowing velocity.
1 bar = lowest blowing velocity
4 bars = highest blowing velocity
3. If you press the SPEED pushbutton (Item 3b) again when the highest blowing velocity is active, the equipment will return to the lowest blowing velocity.
Use the equipment only with the blowing velocity needed for the job.

6.3 Turbo mode (Fig. 10)

If you need a higher blowing velocity for a short time, you can press the TURBO button (Item 3c). Pressing the TURBO button will increase the speed for a short time, providing the maximum blowing velocity. All the bars will appear in the display (Item 3a). Important: To minimize noise and maximize battery operating time, you should not press the TURBO button any longer than necessary.

6.4 Blowing foliage

- Turn on the equipment (see section 6.1).
- Set the desired blowing velocity with the speed controller (see section 6.2).
- Direct the air stream forward and walk slowly to blow foliage or garden refuse into a pile or to remove it from hard-to-reach places.
- To increase the blowing velocity for a short time, use TURBO mode (see section 6.3).

Danger!

Never gather (blow) hot, combustible or explosive materials into piles.

6.5 Using the roof guttering cleaning set (only GP-LB 18/200 Li GK)

Danger!

- Electric shock can cause fatal injury! Keep well away from overhead power cables.
- Wear eye, head and hearing protection!
- All bystanders must be kept at least 10m from the machine.
- Be careful not to be hit by objects lying in the roof guttering.
- Hold the equipment with both hands.
- Hold the final bend (Fig. 8a/Item 7) so that it enters the roof guttering at a slight angle. The opening must point away from yourself so that you will not be hit by objects lying in the roof guttering.
- Turn on the equipment (see section 6.1).
- Set the desired blowing velocity with the speed controller (see section 6.2).
- Move slowly in order to free the roof guttering of debris.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

- Should the tool experience problems beyond those mentioned above, let only an authorised professional or a customer service shop perform an inspection.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Accessories for GP-LB 18/200 Li E:

Roof guttering – cleaning set, Article No.: 34.335.59

8. Faults**The equipment does not work:**

Check that the battery is charged and that the charger is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address provided.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ




GP-LB 18/200 Li GK GP-LB 18/200 Li E





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Laubbläser	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen lehtipuhallin
GB	Original operating instructions Cordless Leaf Blower	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski puhalnik za listje
F	Instructions d'origine Souffleur de feuilles sans fil	H	Eredeti használati utasítás Akkus-lombfúvó
I	Istruzioni per l'uso originali Soffiatore per foglie	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Suflantă de frunze cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-løvnblæser	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φυσητήρας φύλλων, με μπαταρία
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen lövblåsare	P	Manual de instruções original Soprador de folhas sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový foukač listí	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski puhač za lišće
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový fúkač listia	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski duvač lišća
NL	Originele handleiding Accu-bladblazer	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü yaprak üfleme
E	Manual de instrucciones original Soplador de hojas de batería	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa dmuchawa do liści
		EE	Originaalkasutusjuhend Aku-lehepuhur








Art.-Nr.: 34.335.50 (Solo)
Art.-Nr.: 34.335.55 (Solo)

I.-Nr.: 21023
I.-Nr.: 21023

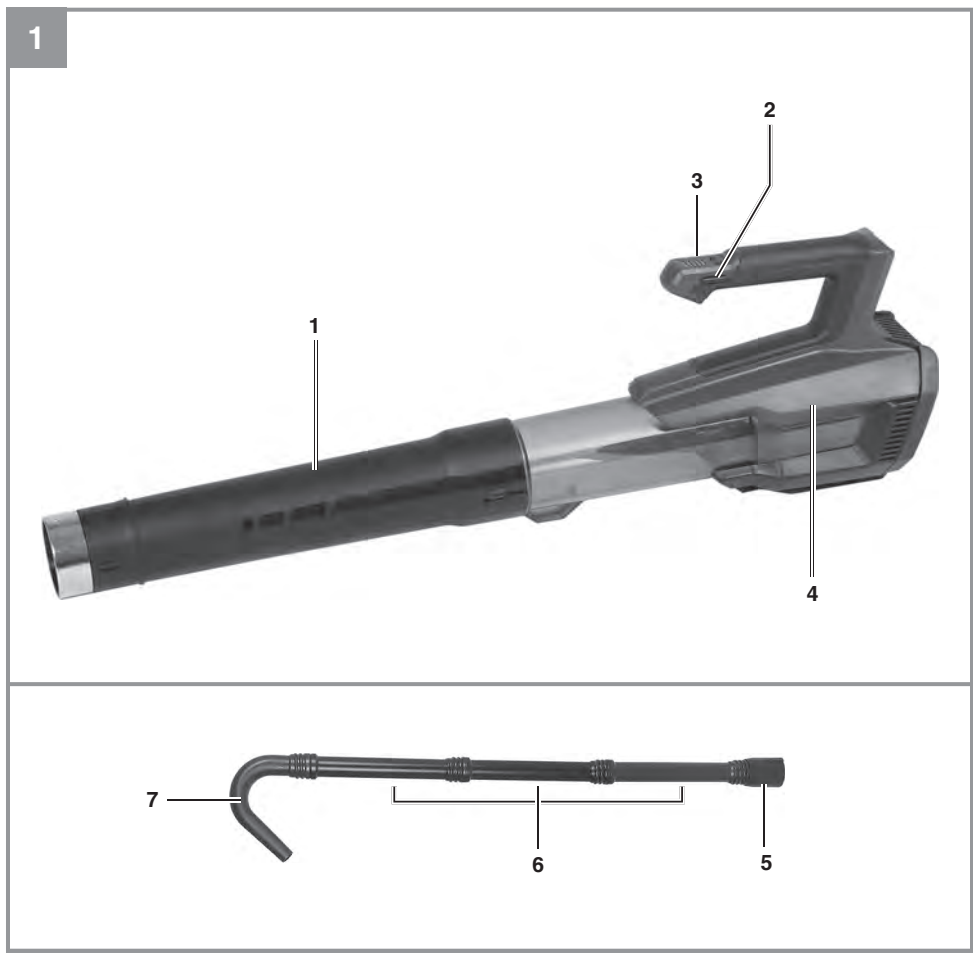

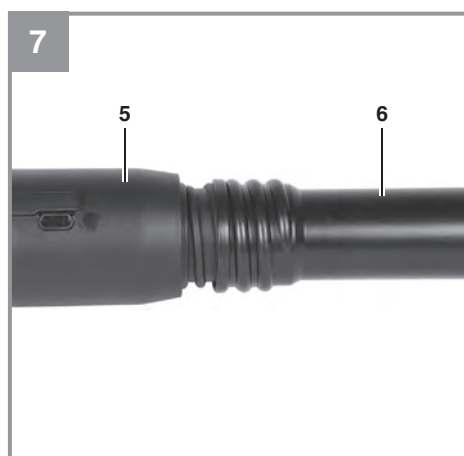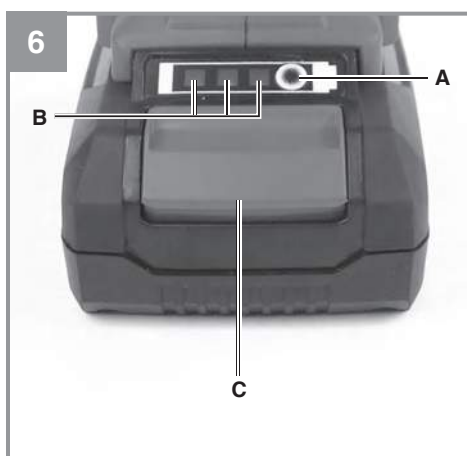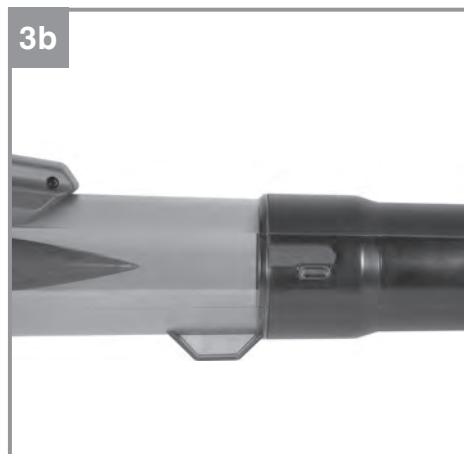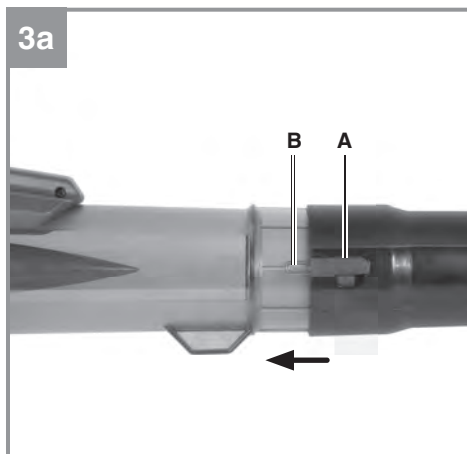

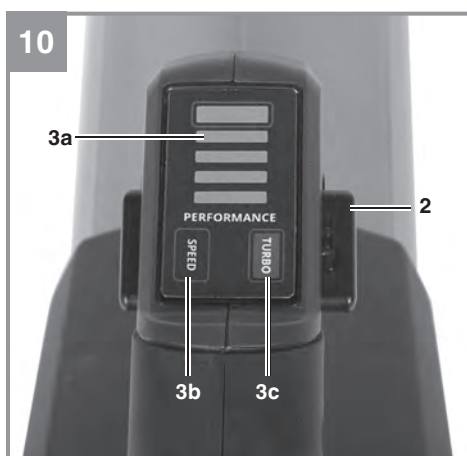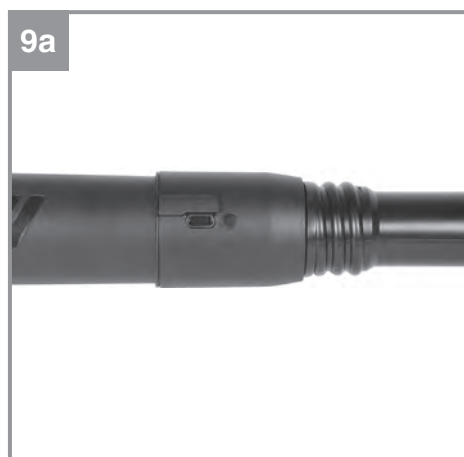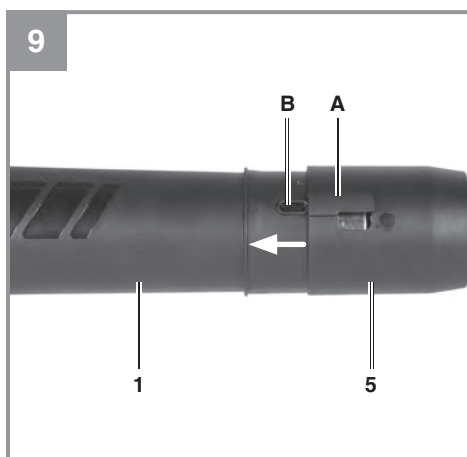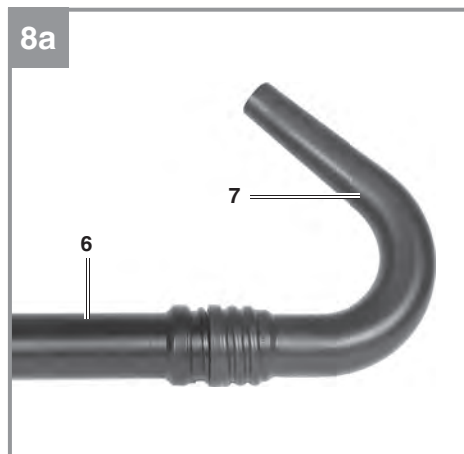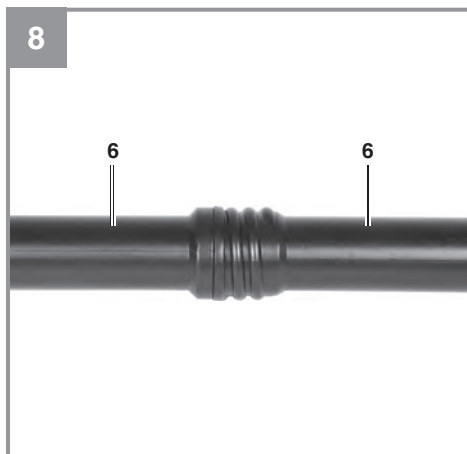

11


1



2



3

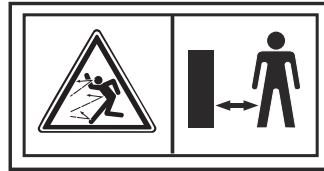

4



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Warnung!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 11)

1. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen.
2. Bei Regen oder Schnee Gerät nicht benutzen. Gerät vor Nässe schützen.
3. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
4. Augen- und Gehörschutz tragen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Blasrohr
2. Ein-/Aus Schiebeschalter
3. Drehzahlregulierung mit Display
4. Motoreinheit

Nur GP-LB 18/200 Li GK (Art. Nr. 34.335.50)

5. Dachrinnenrohr - Anschlussadapter
6. Dachrinnenrohr - Verlängerung 40cm (3 Stück)
7. Dachrinnenrohr - Abschlussbogen

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Motoreinheit
- Blasrohr
- Dachrinnen-Reinigungsset (5tlg.)
Nur GP-LB 18/200 Li GK (Art.Nr. 34.335.50)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Wegblasen und Aufhäufen von trockenem bis leicht feuchtem Laub und Gras von befestigten Flächen und Rasenflächen bestimmt. Es können kleine, leichte Verschmutzungen wie z. B. Zigarettenstummel, kleine Zweige, Papier von z. B. asphaltierten Gartenwegen und Rasenflächen zusammengeblasen und aufgehäuft werden.

Nur GP-LB 18/200 Li GK

In Verbindung mit dem beiliegenden Dachrinnen-Reinigungsset können Dachrinnen von losem, leichten Schmutz (z.B. Blätter, Moos) befreit werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

4. Technische Daten

Leerlaufdrehzahl n	13.000 – 18.000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit max.	200 km/h
Luftmenge max.	670 m ³ /h
Schalldruckpegel L _{pA}	87,46 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel L _{WA}	101,3 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	2,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} ..	104 dB(A)
Vibration a _h	2,03 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht (ohne Dachrinnen-Reinigungsset)	2,15 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gemessener und garantierter Schallleistungspegel ermittelt gemäß 2000/14/EC, erweitert durch 2005/88/EC.

Der angegebene Vibrationswert ist nach einem genormten Prüfverfahren ermittelt worden und kann verwendet werden, um verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Zudem eignet sich dieser Wert, um Belastungen für den Benutzer, die durch Vibrationen entstehen, im Vorhinein einschätzen zu können.

Vorsicht!

Abhängig davon, wie Sie das Gerät einsetzen, können die tatsächlichen Vibrationswerte von dem angegebenen abweichen! Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder aus-

geschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Tragen Sie Gehörschutz.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
4. Augenschäden, wenn keine geeignete Schutzbrille verwendet wird.

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

Warnung!

Ziehen Sie immer die Akkus heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Montage Blasrohr (Bild 3a/b)

Stecken Sie das Blasrohr auf die Motoreinheit. Die Nut (A) muss dabei in die Führung (B) geschoben werden. Durch Drehen nach rechts wird das Blasrohr bei Erreichen des Endpunktes an der Motoreinheit fixiert.

Achtung! Das Rohr muss bis zum Erreichen des Anschlags gedreht werden, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten.

5.2 Montage des Akkus (Bild 4)

Hinweis! Vor der Akkumontage den Ein-/Aus Schiebeschalter immer in Stellung OFF bringen (s. Kapitel 6.1).

Drücken Sie wie in Bild 4 zu sehen die Rasttaste (Bild 4 Pos. C) des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 4 rechts zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.3 Laden des Akkus (Abb. 5)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt 7. „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.4 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 6)

Drücken Sie auf den Schalter (A) für Akku-Kapazitätsanzeige. Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.5 Montage Dachrinnen – Reinigungsset (nur GP-LB 18/200 Li GK)

Das Dachrinnen – Reinigungsset besteht aus Anschlussadapter, drei Verlängerungsrohre und Abschlussbogen.

Abb. 7: Verschrauben Sie den Anschlussadapter (Pos. 5) mit einem Verlängerungsrohr (Pos. 6).

Abb. 8/8a: Je nach Bedarf schrauben Sie weitere Verlängerungsrohre (Pos. 6) oder den Abschlussbogen (Pos. 7) an.

Abb. 9 / 9a: Stecken Sie den Anschlussadapter (Pos. 5) auf das Blasrohr (Pos. 1). Die Nut (A) muss dabei in die Führung (B) geschoben werden. Durch Drehen nach rechts wird der Anschlussadapter bei Erreichen des Endpunktes am Blasrohr fixiert.

6. Bedienung

Vorsicht!

Wenn Sie den Luftstrom auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände (z. B. Fenster) richten, kann dies zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Achten Sie auf den korrekten Sitz aller Komponenten.

- Richten Sie den Luftstrom von sich weg.
- Richten Sie den Luftstrom nie auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände.
- Blasen Sie keine harten Gegenstände wie Steine oder Äste weg.

6.1 Gerät ein/ausschalten (Abb. 10)

Das Gerät ist mit einem Ein-/Aus Schiebeschalter (Pos. 2) ausgestattet.

- Zum Einschalten den Schieber rechts in das Gehäuse drücken (Stellung ON). Das Gerät bläst auf niedrigster Stufe.
- Zum Ausschalten den Schieber links in das Gehäuse drücken (Stellung OFF)

6.2 Drehzahlregulierung (Abb. 10)

Das Gerät ist mit einer elektronischen Drehzahlregulierung zur Einstellung der dauerhaften Blasgeschwindigkeit ausgestattet. Es sind dauerhaft 4 Blasgeschwindigkeitsstufen möglich.

1. Schalten Sie das Gerät ein (Abschnitt 6.1). Das Gerät bläst auf niedrigster Stufe. Auf dem Display (Pos. 3a) erscheint ein Balken.
2. Durch drücken des „SPEED“ Tastschalters (Pos. 3b) erhöhen Sie die Blasgeschwindigkeit. Auf dem Display (Pos. 3a) erscheinen Balken, die der eingestellten Blasgeschwindigkeit entsprechen.
1 Balken = niedrigste Blasgeschwindigkeit
4 Balken = höchste Blasgeschwindigkeit
3. Drücken Sie bei höchster Blasgeschwindigkeit erneut den „SPEED“ Tastschalter (Pos. 3b), bläst das Gerät wieder auf niedrigster Stufe.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der notwendigen Blasgeschwindigkeit.

6.3 Turbo Modus (Abb. 10)

Sollten Sie kurzzeitig eine erhöhte Blasgeschwindigkeit benötigen, können Sie den „TURBO“ Taster (Pos. 3c) drücken. Die Betätigung des „TURBO“ Tasters führt dazu, dass sich die Drehzahl kurzzeitig maximal erhöht und damit auch die maximale Blasgeschwindigkeit zur Verfügung steht. Alle Balken erscheinen im Display (Pos. 3a). Achtung: Betätigen Sie den „TURBO“ Taster nie länger als nötig, um so Lärm zu verringern und die Akkulaufzeit zu erhöhen.

6.4 Laub blasen

- Schalten Sie das Gerät ein (s. Kapitel 6.1).
- Stellen Sie mit der Drehzahlregulierung die gewünschte Blasgeschwindigkeit ein (s. Kapitel 6.2).
- Richten Sie den Luftstrahl nach vorne und bewegen Sie sich langsam, um Laub oder Gartenabfälle zusammen zu blasen bzw. von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.
- Zur kurzzeitigen Erhöhung der Blasgeschwindigkeit verwenden Sie den „Turbo“-Modus (s. Kapitel 6.3).

Gefahr!

Häufen (blasen) Sie niemals heiße, brennbare oder explosive Materialien an.

6.5 Dachrinnen – Reinigungsset verwenden (nur GP-LB 18/200 Li GK)

Gefahr!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Halten Sie ausreichenden Abstand zu oberirdischen Hochspannungsleitungen.
- Tragen Sie Augen-/ Kopf- und Gehörschutz!
- Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muss mindestens 10m betragen!
- Achten Sie darauf nicht von in der Dachrinne vorhandenen Gegenständen getroffen zu werden.
- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen.
- Halten Sie den Abschlussbogen (Abb. 8a/ Pos. 7) leicht schräg in die Dachrinne. Die Öffnung muss von Ihnen weg zeigen, damit Sie nicht von in der Dachrinne vorhandenen Gegenständen getroffen werden.
- Schalten Sie das Gerät ein (s. Kapitel 6.1).
- Stellen Sie mit der Drehzahlregulierung die gewünschte Blasgeschwindigkeit ein (s. Kapitel 6.2).

- Bewegen Sie sich langsam um die Dachrinne von Verunreinigungen zu befreien.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

- Bei eventuell auftretenden Störungen das Gerät nur von einem autorisierten Fachmann bzw. von einer Kundendienstwerkstatt überprüfen lassen.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Zubehör für GP-LB 18/200 Li E:

Dachrinnen – Reinigungsset, Artikel-Nr.: 34.335.59

8. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.








Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar






Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

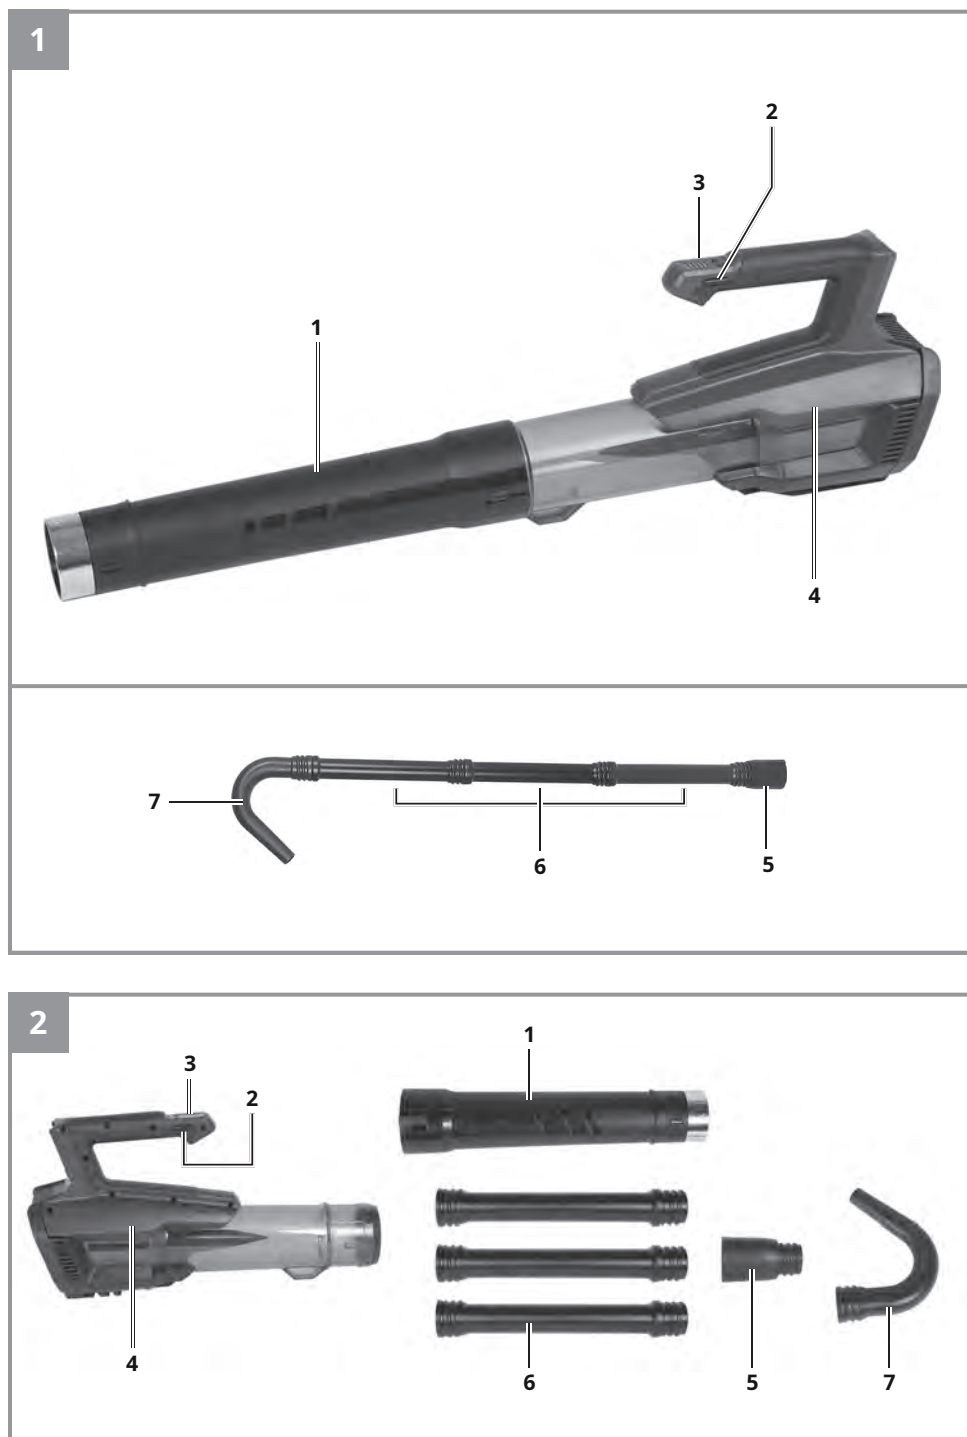


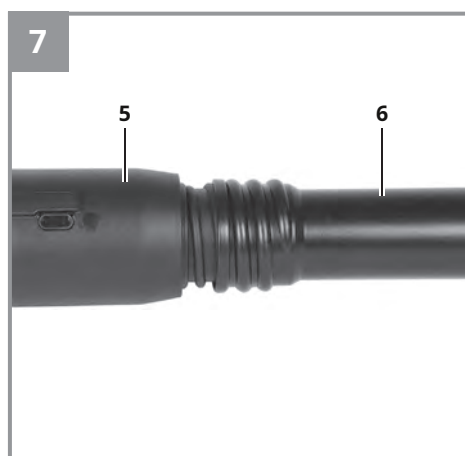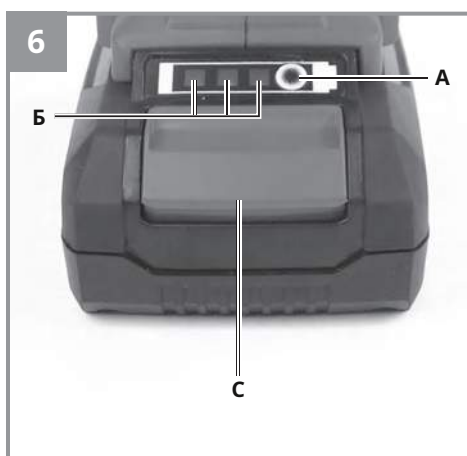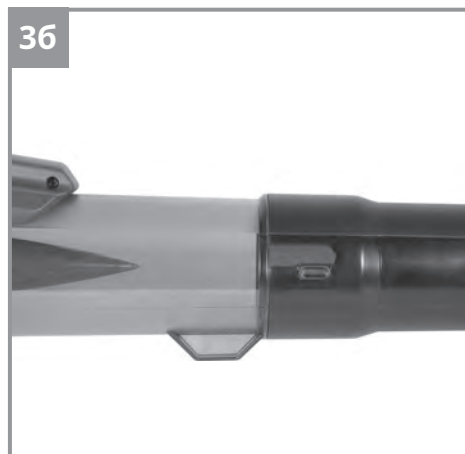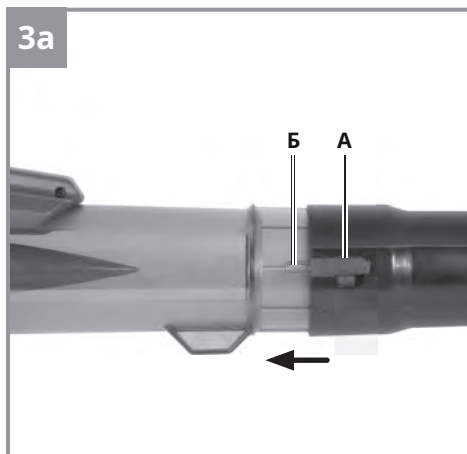

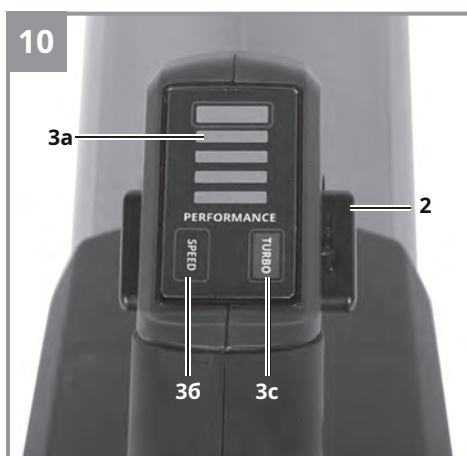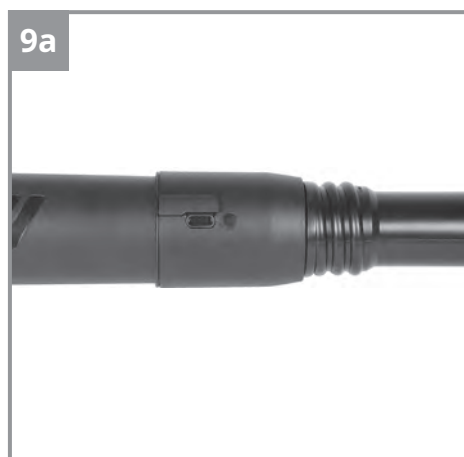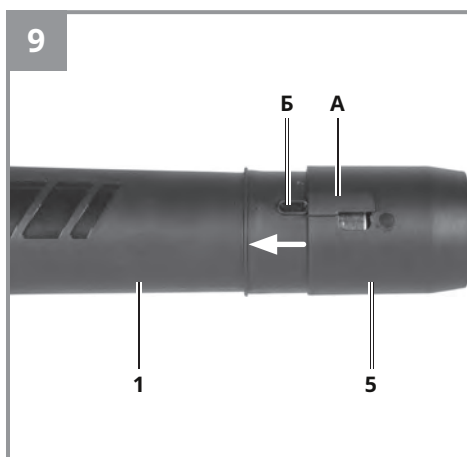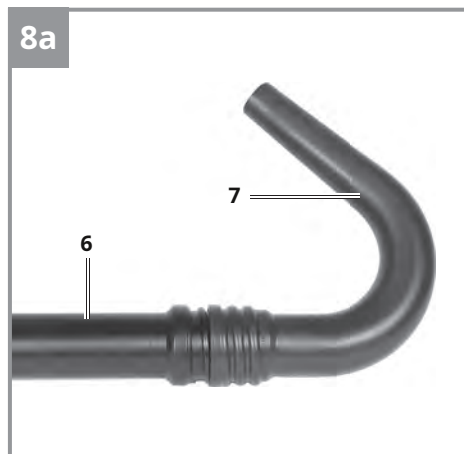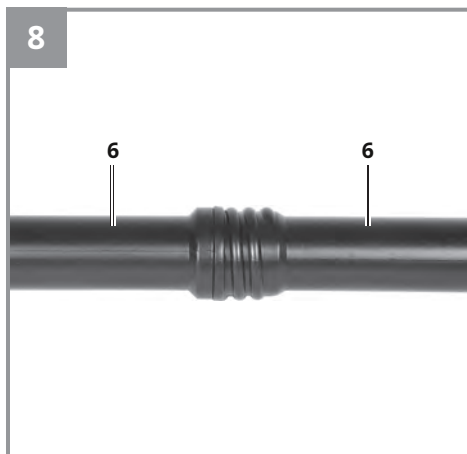

11


1

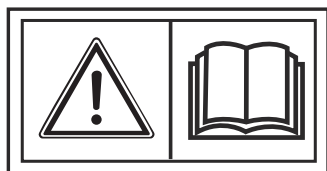

2



3

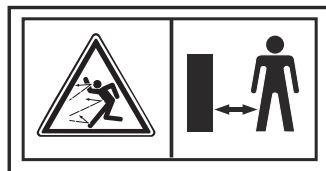

4



Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, Iре және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. Құралды пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Құралды жаңбырда немесе қарда қолданбаңыз.
Құралды ылғалға ұшыратпаңыз.
3. Барлық басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Көзілдірікті және құлақпапты киіңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Үрлеу түтігі
2. Қосу/өшіру сырғымалы қосқышы
3. Дисплейі бар жылдамдықты басқару
4. Мотор блогы

Тек GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)

5. Шатырдың ағынды құбыры - қосу адаптері
6. Төбеге арналған су төгетін түтік - 40 см ұзарту (3 дана)
7. Шатырдың ағынды құбыры - иілу

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе өзіңіз жасаған DIY дүкенінің ең жақын бөлімшесіне хабарласыңыз

мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу вексельін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде сатып алу. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Моторлы блок
- Желдеткіш түтік
- Шатыр ағындарын тазалауға арналған жинақ (5 дана) Тек GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл жабдық құрғақ және сәл дымқыл жапырақтар мен шөптерді асфальтталған аумақтар мен көгалдардан тазартуға және жинауға арналған. Шылым, бұтақ, қағаз және т.б. сияқты ұсақ, жеңіл қоқыстарды асфальтталған бақша жолдарынан немесе көгалдарға үйіп үрлеу арқылы жинауға болады.

Тек GP-LB 18/200 Li GK

Жабық шатыр ағындарын тазарту жинағымен бірге пайдаланылған бұл жабдықты төбенің саңылауларын бос және жеңіл қоқыстардан (мысалы, жапырақтар, мүк) босату үшін де пайдалануға болады.

Жабдықты тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осындай дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Бос жүріс жылдамдығы n 13 000-18 000 айн/
мин Ауа жылдамдығы макс. 200 км/сағ
Ауа көлемі макс. 670 м³/сағ Дыбыс
қысымының деңгейі L_{рж} 87,46 дБ (А) Белгісіздік
K_{рж} 3 дБ (А) Өлшенген дыбыс қуатының
деңгейі L 101,3 дБ(А) K белгісіздік_{рж} 2,3
дБ(А) Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L 104 дБ(А)
Діріл а 2,03 м/с² Белгісіздік
K_{рж} 1,5 м/с²

Салмағы (тебені тазарту жинағы

жоқ) 2,15 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

2005/88/ЕС ұзартылған 2000/14/ЕС сәйкес анықталған өлшенген және кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейі.

Діріл үшін берілген мән стандартталған критерийлер жинағына сәйкес анықталды және әртүрлі өнімдерді бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл мән алдын ала діріл әсерінен пайдаланушыға түсетін жүктемені бағалау үшін де пайдалануға жарамды.

Абайлаңыз!

Құрылғыны қалай пайдаланатыныңызға байланысты нақты діріл эмиссиялары жоғарыда аталған мәндерден өзгеше болуы мүмкін. Өзіңізді діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қабылдаңыз. Құрылғы жүктеме кезінде жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, бүкіл жұмыс ретін ескеріңіз. Тиісті шараларға басқалардың қатарында құрылғы мен құралдың қосымша бөліктеріне тұрақты күтім жасау және техникалық қызмет көрсету, қолды жылы ұстау, тұрақты үзілістер жасау және жұмыс ретін дұрыс жоспарлау кіреді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

* Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз патша бұйрығы.

- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Құлаққапты киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.
4. Сәйкес қорғаныс көзілдірігі тақпаса, көзді зақымдау қаупі бар.

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс жасайды. Белгілі бір жағдайларда бұл бөлім медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Маңызды!

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Үрлеу түтігін орнату (3а/б-сурет) Үрлеу түтігін мотор бөлігіне қосыңыз. Бұны орындаған кезде ойықты (А) бағыттағышқа (В) итеру керек. Қозғалтқыш бөлігіндегі тік күйінде бекіту үшін үрлеу түтігін оңға бұраңыз. Абайлаңыз! Түтіктің мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны мүмкіндігінше бұру керек.

5.2 Батареяны орнату (Сурет 4) Маңызды! Батареяны қоспас бұрын әрқашан қосу/өшіру сырғымалы қосқышын OFF күйіне қою керек (6.1 бөлімін қараңыз).

4-суретте көрсетілгендей аккумулятор жинағының құлыптау түймесін басып, батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея жинағы 4-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймесі орнына бекітілгенін тексеріңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

5.3 Батареяны зарядтау (Сурет 5)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. 7. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде сіз зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені көресіз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма, зарядтау
- контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағы

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталулар мен ыстық болдырмау үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.4 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 6)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды шамдар:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.5 Төбенің ағындарын тазалау жинағын орнату (тек GP-LB 18/200 Li GK)

Шатырдың ағындарын тазалау жинағы қосылым адаптерінен, үш ұзартқыш түтіктен және иілу иілісінен тұрады.

7-сурет: Қосылым адаптерін (5-тармақ) ұзартқыш түтікке (6-тармақ) бұраңыз.

8/8а-сурет: Талаптарыңызға қарай көбірек ұзартқыш түтіктерді (6-тармақ) немесе иілу бұрандасын (7-тармақ) бұраңыз.

9/9а-сурет: Қосылым адаптерін (5-тармақ) үрлегіш түтікке (1-тармақ) қосыңыз. Бұны орындаған кезде ойықты (А) бағыттағышқа (В) итеру керек. Оң жаққа бұрылу арқылы қосылым адаптері тік күйіне жеткенде үрлегіш түтікке бекітіледі.

6. Операция

Абайлаңыз!

Егер сіз ауаны басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға (мысалы, терезелерге) бағыттасаңыз, бұл жарақаттар мен зақым келтіруі мүмкін. Барлық компоненттердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- Ауа ағынын өзіңізден басқа жаққа бағыттаңыз. Ауа ағынын
- ешқашан басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға бағыттамаңыз.
- Тастар немесе бұтақтар сияқты қатты заттарды үрлемеңіз.

6.1 Жабдықты қосу/өшіру (Сурет 10) Бұл жабдықты қосу/өшіру сырғымалы қосқышымен келеді (2-тармақ).

- Қосу үшін сырғымалы қосқышты корпусқа оңға қарай басыңыз (ON күйі). Жабдықты ең төменгі деңгейде үрлейді.
- Өшіру үшін сырғытпа қосқышты корпусқа солға қарай басыңыз (OFF күйі).

6.2 Жылдамдықты реттеу (Сурет 10)

Жабдықты үздіксіз үрлеу жылдамдығын орнатуға арналған электронды жылдамдықты реттеумен бірге жеткізіледі. Үрлеу жылдамдығының төрт деңгейі мүмкін.

1. Жабдықты қосыңыз (6.1-бөлім). Жабдықты ең төменгі деңгейде үрлейді. Дисплейде бір жолақ пайда болады (3а-тармақ).
2. SPEED түймесінің басу арқылы үрлеу жылдамдығын арттыруға болады (3б-тармақ). Таңдалған үрлеу жылдамдығына сәйкес дисплейде жолақтар пайда болады (3а тармақ).
1 бар = ең төменгі үрлеу жылдамдығы 4 бар = ең жоғары үрлеу жылдамдығы
3. Ең жоғары үрлеу жылдамдығы белсенді кезде SPEED түймесін (3б-тармақ) қайта бассаңыз, жабдықты ең төменгі үрлеу жылдамдығына оралады.
Жабдықты тек жұмысқа қажетті үрлеу жылдамдығымен пайдаланыңыз.

6.3 Турбо режимі (Сурет 10)

Қысқа уақытқа жоғарырақ үрлеу жылдамдығы қажет болса, TURBO түймесін басуға болады (3с-тармақ). TURBO түймесін басу максималды үрлеу жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, жылдамдықты қысқа уақытқа арттырады. Барлық жолақтар дисплейде пайда болады (3а-тармақ). Маңызды: шуды азайту және батареяның жұмыс уақытын арттыру үшін TURBO түймесін қажет уақыттан ұзағырақ баспау керек.

6.4 Жапырақтарды үрлеу

- Жабдықты қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті үрлеу жылдамдығын орнатыңыз (6.2 тарауды қараңыз).
- Жапырақтарды немесе бақша қалдықтарын үйіндіге үрлеу немесе жету қиын жерлерден алып тастау үшін ауа ағынын алға бағыттаңыз және баяу жүріңіз.
- Үрлеу жылдамдығын қысқа уақытқа арттыру үшін TURBO режимін пайдаланыңыз (6.3 бөлімін қараңыз).

Қауіп!

Ешқашан ыстық, жанғыш немесе жарылғыш материалдарды қадаларға жинамаңыз (үрлемеңіз).

6.5 Шатыр ағындарын тазалау жинағын пайдалану (тек GP-LB 18/200 Li GK)

Қауіп!

- Электр тогының соғуы өлімге әкелуі мүмкін! Жоғары қуат сымдарынан алыс ұстаңыз. Көзді, басты және құлақты
- қорғау құралдарын қолданыңыз! Барлық жақын адамдар
- машинадан кемінде 10 м қашықтықта болуы керек.
- Шатырдың ағындарында жатқан заттарға соғылып қалмау үшін абай болыңыз.
- Құралды екі қолыңызбен ұстаңыз. Соңғы иілуді (8а-сурет/7-тармақ) төбе ағынына аздап бұрышпен кіретіндей етіп ұстаңыз. Төбенің шұңқырында жатқан заттар сізге соғылып қалмас үшін саңылау өзіңізге қарай бағытталуы керек.
- Жабдықты қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті үрлеу жылдамдығын орнатыңыз (6.2 тарауды қараңыз).
- Шатырдың шұңқырын қоқыстан босату үшін баяу қозғалыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз. Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Құралда жоғарыда айтылғандардан асатын мәселелер туындаса, тек уәкілетті маманға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету дүкеніне тексеру жүргізуге рұқсат етіңіз.
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі Машинаның
- сәйкестендіру нөмірі Қажетті бөліктің
- ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз

GP-LB 18/200 Li E үшін керек-жарақтар:

Шатырдың ағыны – тазалау жинағы, №: 34.335.59

8. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны көрсетілген тұтынушыға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе кез келген ауыстыру бөлшектері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.






Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

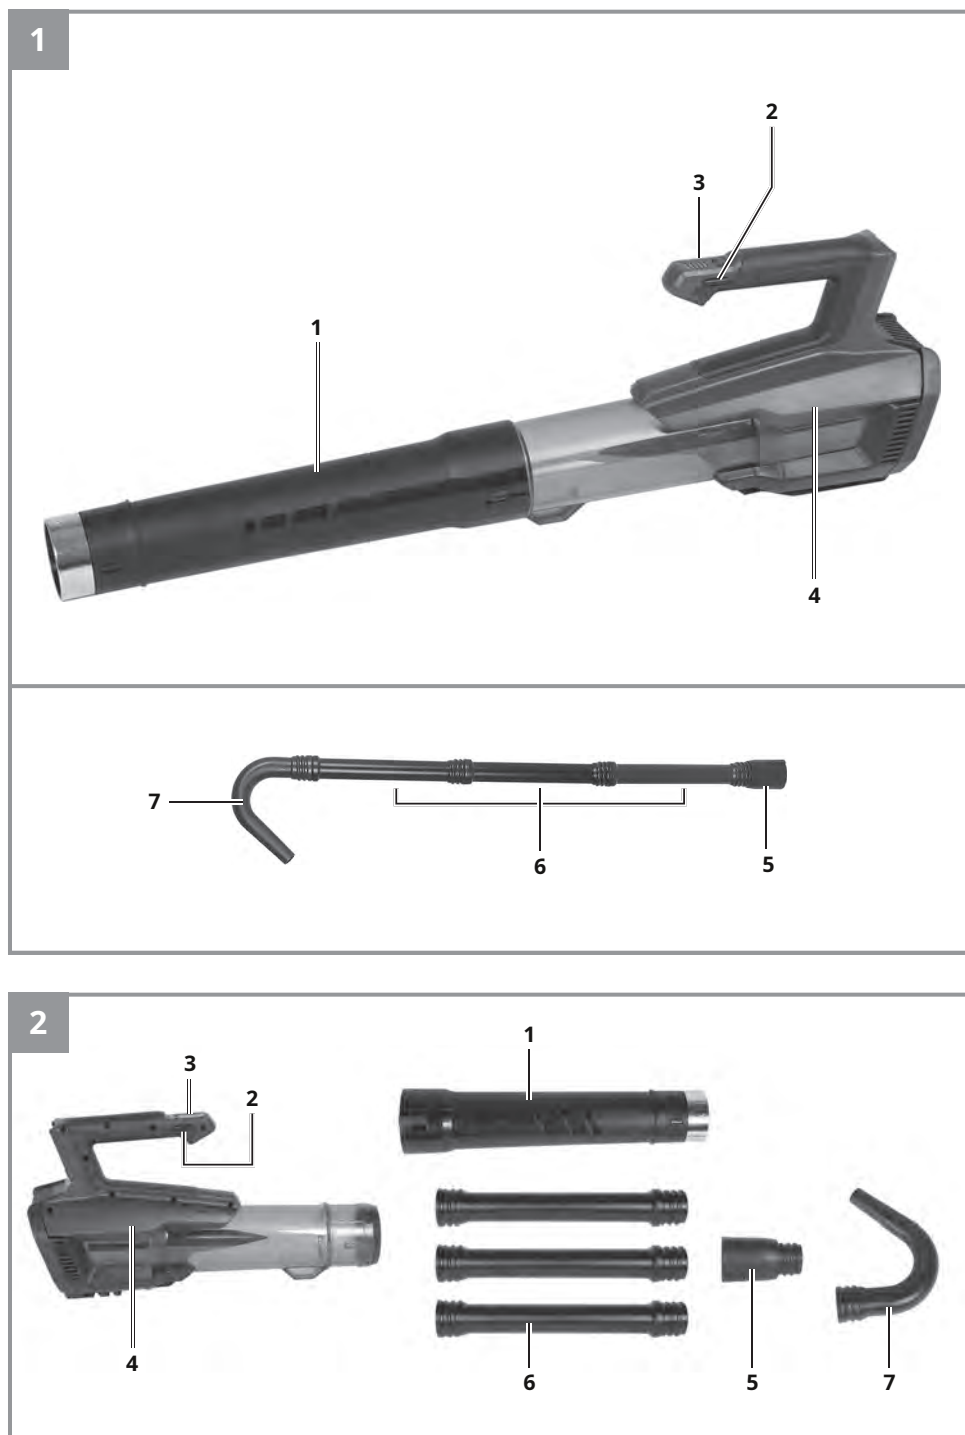


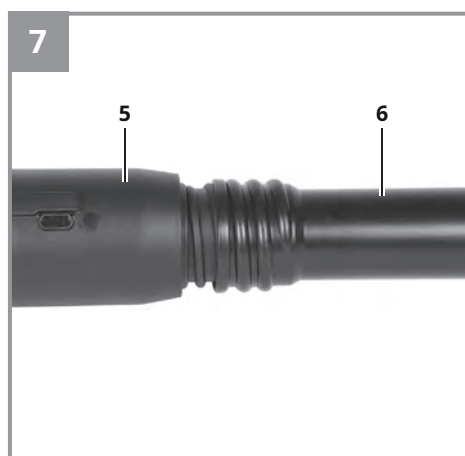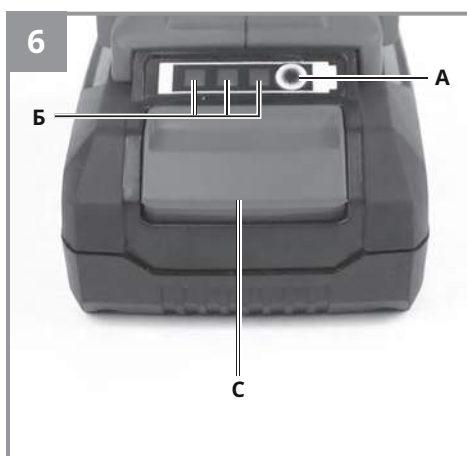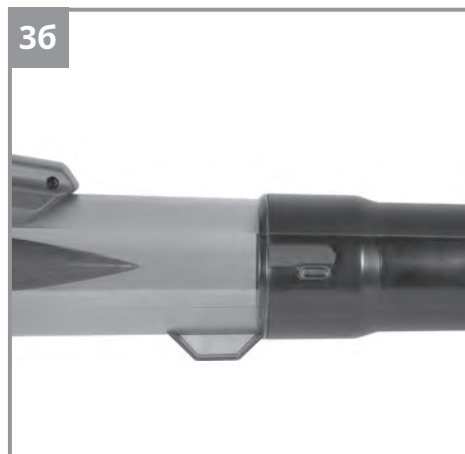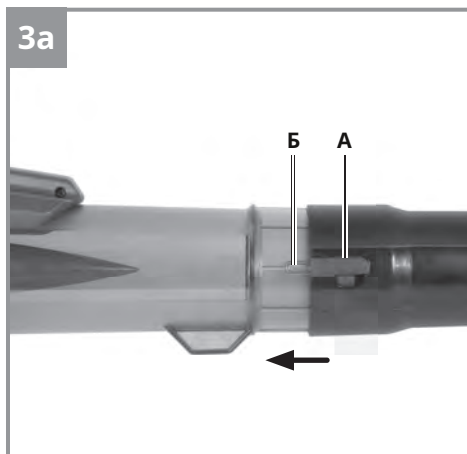

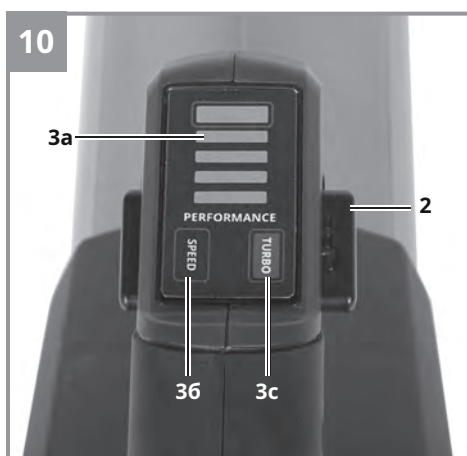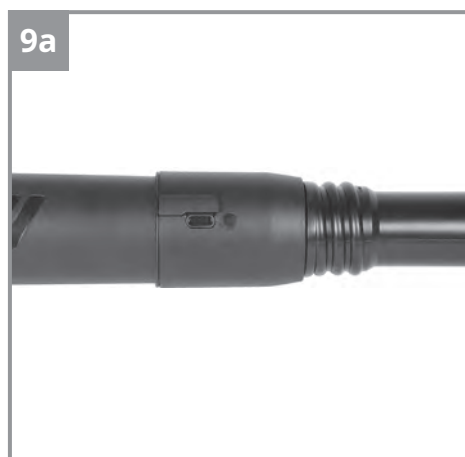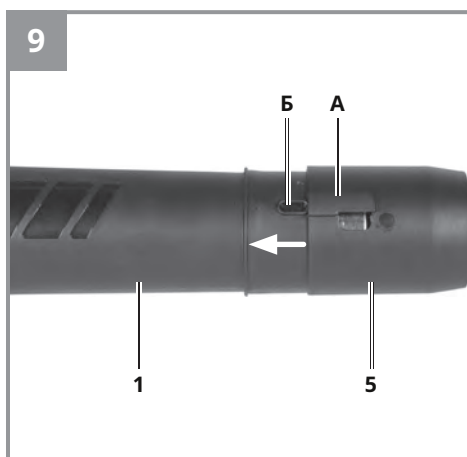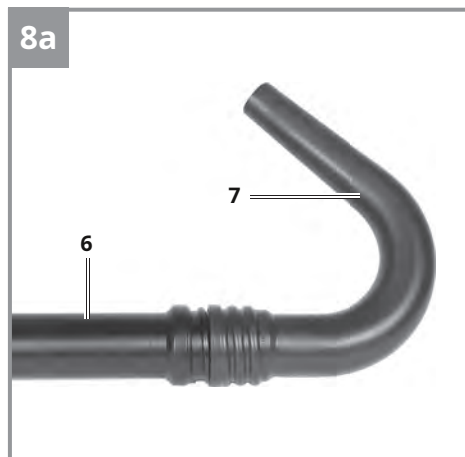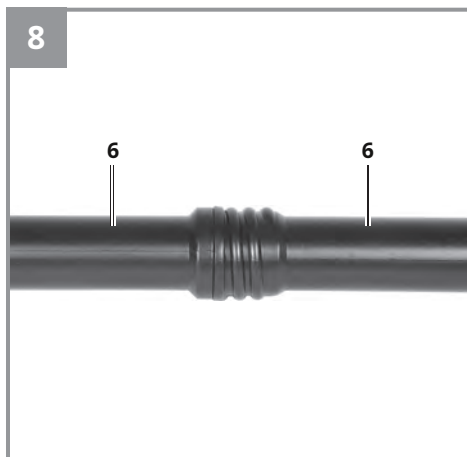

11


1

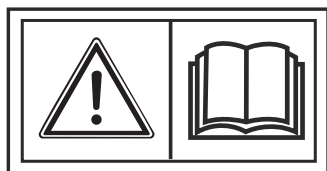

2



3

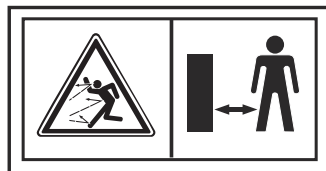

4



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Предупреждение!**

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение используемых символов (см. рис. 11)

1. Перед эксплуатацией инструмента прочтите инструкцию по применению.
2. Не используйте инструмент под дождем или снегом. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
3. Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.
4. Наденьте защитные очки и наушники.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Воздуходувная трубка
2. Переключатель вкл./выкл.
3. Регулятор скорости с дисплеем
4. Двигательный блок

Только GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)

5. Труба водосточной трубы - соединительный адаптер
6. Труба водосточной трубы - удлинитель 40 см (3 шт.)
7. Водосточная труба для крыши - Pnal bend

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший магазин товаров для дома, где вы приобрели свой товар.

Покупка должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней с момента приобретения товара и при предъявлении действительного чека. См. также таблицу гарантийных условий в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Двигательный блок
- Воздуходувная трубка
- Комплект для чистки водосточных желобов (5 предметов) Только GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Это оборудование предназначено для уборки и сбора сухих или слегка влажных листьев и травы с мощёных площадок и газонов. Мелкий и лёгкий мусор, такой как сигареты, ветки, бумага и т. д., можно собирать с асфальтированных садовых дорожек и газонов, сдувая его в кучи.

Только GP-LB 18/200 Li GK

При использовании совместно с прилагаемым набором для очистки водосточных желобов данное оборудование также можно использовать для очистки водосточных желобов от свободного и легкого мусора (например, листьев, мха).

Оборудование разрешается использовать только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого ненадлежащего использования.

4. Технические данные

Число оборотов холостого хода n 13 000-18 000 об/мин
 Скорость воздуха макс. 200 км/ч
 Объем воздуха макс. 670 м³/ч
 Уровень звукового давления L 87,46 дБ (А)
 Погрешность K 3 дБ (А)
 Измеренный уровень звуковой мощности L 101,3 дБ(А)
 Погрешность K 2,3 дБ(А)
 Гарантированный уровень звуковой мощности L 104 дБ(А)
 Вибрация a 2,03 м/с²
 Погрешность K 1,5 м/с²
 Вес (без комплекта для очистки крыши)

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и допускается использование только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Измеренный и гарантированный уровень звуковой мощности определяется в соответствии с директивой 2000/14/ЕС, расширенной директивой 2005/88/ЕС.

Значение вибрации было определено в соответствии с набором стандартизированных критериев и может быть использовано для сравнения различных изделий друг с другом. Это значение также подходит для предварительной оценки нагрузки на пользователя, вызванной вибрацией.

Осторожности!

В зависимости от способа использования устройства фактический уровень вибрации может отличаться от указанных выше значений. Примите соответствующие меры для защиты от вибрационного стресса. Учитывайте весь рабочий процесс, включая время, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. К соответствующим мерам относятся, помимо прочего, регулярный уход за устройством и насадками, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и грамотное планирование рабочего процесса.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

*Используйте только приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
 королевский приказ.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.
- Носите наушники.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.
4. Риск повреждения глаз, если не надеть подходящие защитные очки.

Данное оборудование генерирует электромагнитное поле во время работы. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать работе медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Важный!

Машина поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства!

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

5.1 Установка воздухоудвигной трубы (рис. 3а/б)

Наденьте трубку воздухоудвиги на блок двигателя. При этом паз (А) должен войти в направляющую (В). Поверните трубку воздухоудвиги вправо, чтобы закрепить её в окончательном положении на блоке двигателя. Внимание! Трубку необходимо повернуть до упора, чтобы обеспечить её надёжную фиксацию.

5.2 Установка аккумулятора (рис. 4) Важно! Перед установкой батареи всегда устанавливайте переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «Выкл.» (см. раздел 6.1).

Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора, как показано на рис. 4, и вставьте аккумулятор в предусмотренное крепление. Установив аккумулятор, как показано на рис. 4, убедитесь, что кнопка фиксатора зафиксировалась! Чтобы извлечь аккумулятор, выполните действия в обратном порядке.

5.3 Зарядка аккумулятора (рис. 5)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства, нажав на кнопку-фиксатор.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Зелёный светодиод начнёт мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе 7. «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиода индикатора на зарядном устройстве.

Аккумулятор может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке, хороший
- ли контакт на контактах зарядки

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться в том, что отправляемый вами товар будет правильно упакован и доставлен, свяжитесь со службой поддержки клиентов или с местом продажи, где было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, необходимо своевременно его заряжать. Заряжайте аккумулятор, как только заметите снижение производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумулятора. Это может привести к его поломке.

5.4 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6) Нажмите кнопку индикатора ёмкости аккумулятора (А). Индикатор ёмкости аккумулятора (В) отображает уровень заряда аккумулятора с помощью трёх светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Слишком низкая температура аккумулятора. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте его при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторится, это означает, что аккумулятор полностью разрядился и вышел из строя. Извлеките аккумулятор из устройства. Никогда не используйте и не заряжайте неисправный аккумулятор.

5.5 Установка комплекта для чистки водосточных желобов (только GP-LB 18/200 Li GK)

Комплект для чистки водосточных желобов состоит из соединительного адаптера, трех удлинительных трубок и выходного колена.

Рис. 7: Навинтите соединительный адаптер (поз. 5) на удлинительную трубку (поз. 6).

Рис. 8/8a: В зависимости от Ваших требований прикрутите дополнительные удлинительные трубки (поз. 6) или торцевой изгиб (поз. 7).

Рис. 9/9a: Наденьте соединительный адаптер (поз. 5) на трубку воздуходувки (поз. 1). При этом паз (А) должен войти в направляющую (В). Поворот вправо зафиксирует соединительный адаптер на трубке воздуходувки, достигнув своего конечного положения.

6. Операция

Осторожности!

Направление потока воздуха на других людей, животных или предметы (например, окна) может привести к травмам и повреждению имущества. Убедитесь, что все компоненты установлены правильно.

- Направьте поток воздуха от себя. Никогда не
- направляйте поток воздуха на других людей, животных или предметы.
- Не сдувайте твердые предметы, такие как камни или ветки.

6.1 Включение/выключение оборудования (рис. 10) Данное оборудование оснащено ползунковым переключателем Вкл./Выкл. (Поз. 2).

- Чтобы включить устройство, нажмите на ползунковый переключатель справа в корпусе (положение «ВКЛ»). Устройство будет работать на минимальной мощности.
- Для выключения нажмите на ползунковый переключатель слева в корпусе (положение ВЫКЛ).

6.2 Регулировка скорости (рис. 10)

Оборудование оснащено электронной регулировкой скорости для установки постоянной скорости обдува. Доступны четыре уровня скорости обдува.

1. Включите оборудование (раздел 6.1). Оборудование будет работать на минимальной мощности. На дисплее появится одна полоска (пункт 3а).
2. Скорость обдува можно увеличить, нажав кнопку SPEED (Пункт 3b). На дисплее (Пункт 3а) отображаются полосы, соответствующие выбранной скорости обдува.
1 бар = самая низкая скорость обдува, 4 бара = самая высокая скорость обдува
3. Если снова нажать кнопку SPEED (пункт 3b), когда активна максимальная скорость обдува, оборудование вернется к минимальной скорости обдува.
Используйте оборудование только со скоростью обдува, необходимой для работы.

6.3 Турбо-режим (рис. 10)

Если вам требуется кратковременно увеличить скорость обдува, нажмите кнопку TURBO (пункт 3с). Нажатие кнопки TURBO кратковременно увеличит скорость, обеспечивая максимальную скорость обдува. На дисплее (пункт 3а) отобразятся все полоски. Важно: Чтобы минимизировать шум и продлить время работы аккумулятора, не нажимайте кнопку TURBO дольше, чем необходимо.

6.4 Развеваяющаяся листва

- Включите оборудование (см. раздел 6.1).
- Установите необходимую скорость обдува с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.2).
- Направьте струю воздуха вперед и медленно идите, чтобы сдуть листву или садовый мусор в кучу или удалить их из труднодоступных мест.
- Для кратковременного увеличения скорости обдува используйте режим TURBO (см. раздел 6.3).

Опасности!

Никогда не собирайте (не сдувайте) горячие, горючие или взрывоопасные материалы в кучи.

6.5 Использование комплекта для чистки водосточных желобов (только GP-LB 18/200 Li GK)

Опасности!

- Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу! Держитесь подальше от воздушных линий электропередач. Используйте средства защиты глаз, головы и органов слуха! Все посторонние лица должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от машины.
- Будьте осторожны, чтобы вас не ударили предметы, лежащие в водосточных желобах крыши.
- Держите оборудование обеими руками. Держите последний изгиб (рис. 8а/поз. 7) так, чтобы он входил в водосточный желоб под небольшим углом. Отверстие должно быть направлено от вас, чтобы вас не ударили предметы, находящиеся в водосточном желобе.
- Включите оборудование (см. раздел 6.1).
- Установите необходимую скорость обдува с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.2).
- Двигайтесь медленно, чтобы очистить пространство под крышей от мусора.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

7.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением. Рекомендуется очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители, так как они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

- Если с инструментом возникнут проблемы, выходящие за рамки перечисленных выше, доверьте проверку только авторизованному специалисту или сотруднику сервисного центра.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины Номер
- необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com

Аксессуары для GP-LB 18/200 Li E: Комплект для чистки водосточных желобов, артикул № 34.335.59

8. Недостатки

Оборудование не работает:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и исправно ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на наличие напряжения питания, отправьте его по указанному адресу службы поддержки клиентов.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в тёмном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готово к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на корпусе зарядного устройства. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится. Для этого оставьте аккумулятор на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме бережной зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) в течение одного дня.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонированию в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с поправками) и Положению об отработанных батареях и аккумуляторах 2009 года (SI 2009/890) (с поправками), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать её идеальное состояние. В случае возникновения неисправности оборудования (что маловероятно) обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:





1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, то есть физическим лицам, не желающим использовать данный продукт в коммерческих или иных целях. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые нижеуказанным производителем покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от наших предпочтений. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантия на все остальные изделия аннулируется, если оборудование в течение гарантийного срока использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также для других аналогичных целей.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузкой оборудования или использованием несертифицированных насадок или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силовым воздействием или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением количества циклов перезарядки по конструктивным причинам. На износ, в частности, негативно влияют нагрузка и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. По истечении гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок продолжает действовать на оборудование даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо к обслуживанию на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте www.Einhell-Service.com. Вам необходимо предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию в связи с невозможностью отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам неисправное оборудование, либо вышлем вам новое.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, нежели ту, где вы его приобрели, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. При вывозе оборудования за пределы ЕС гарантия не действует.






Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или которые больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование по адресу нашего сервисного центра. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию, содержащейся в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Champion's, Arrowe Brook Road, Антон, Виррал, CH49 0UQ

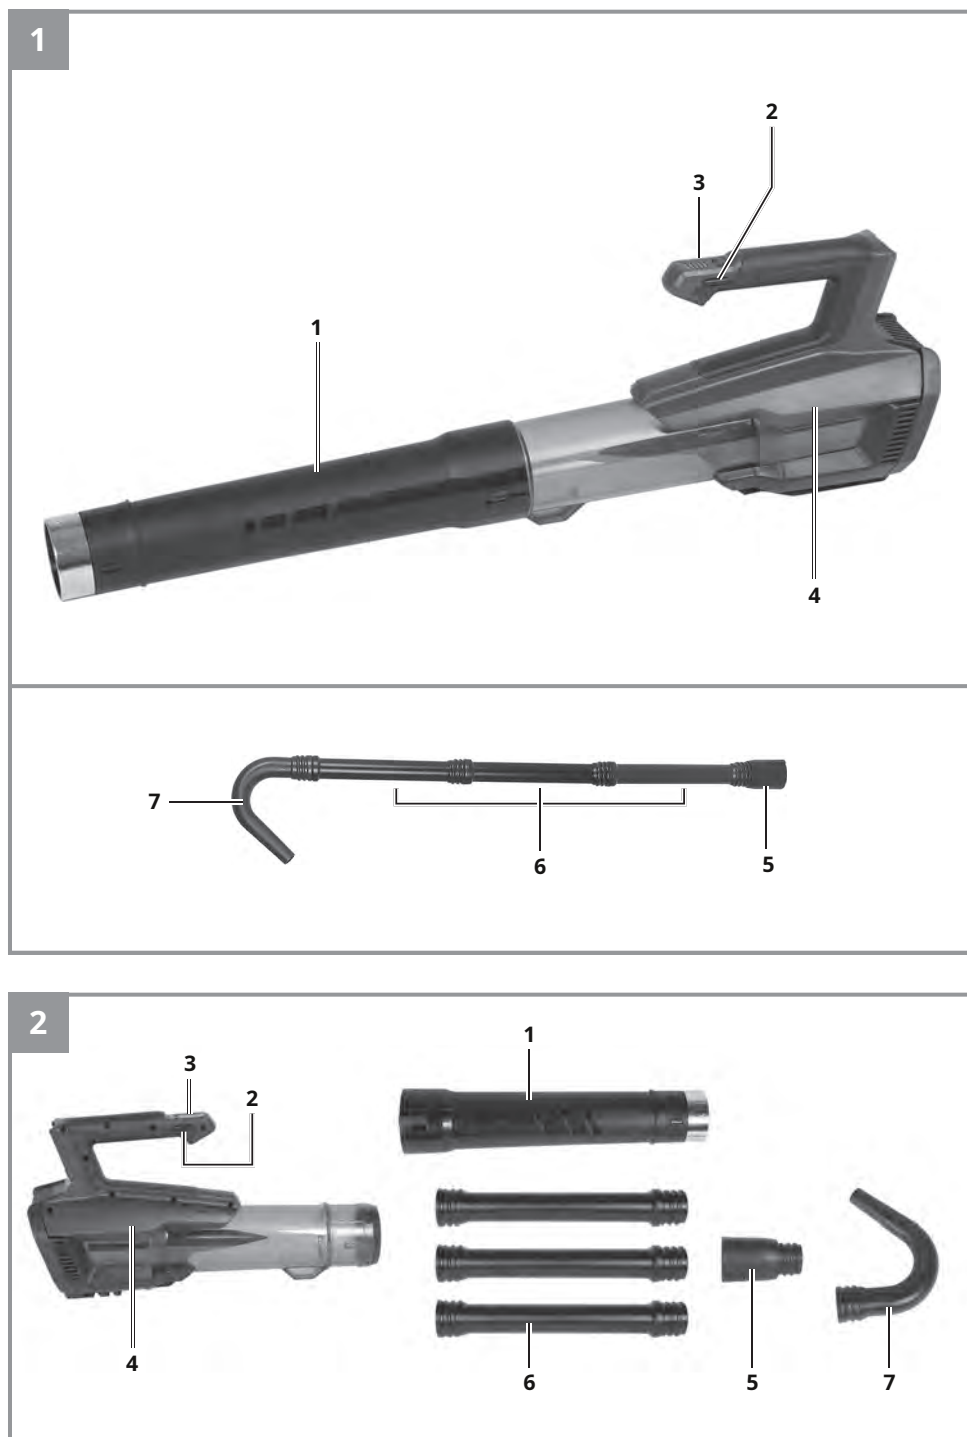


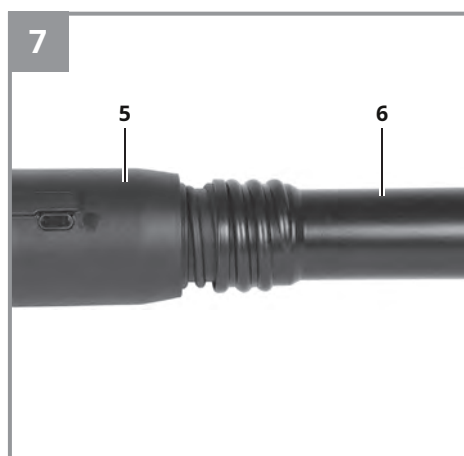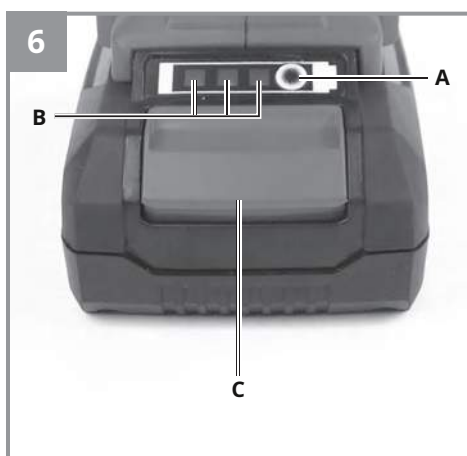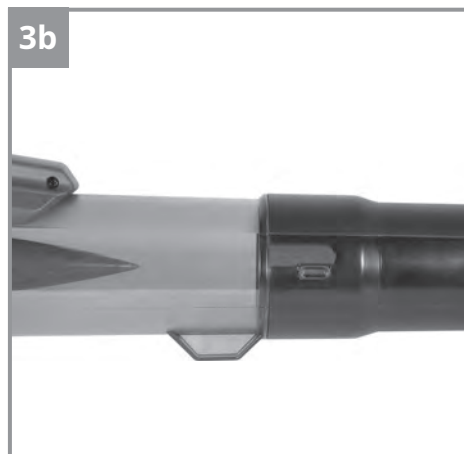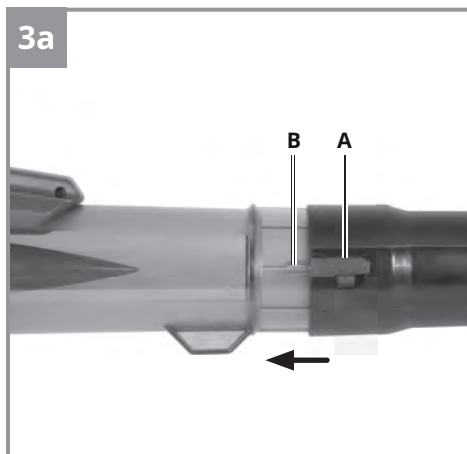

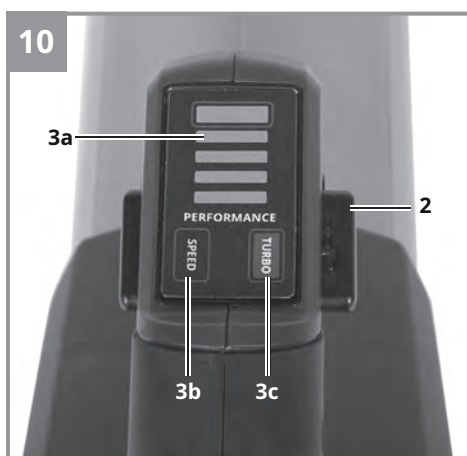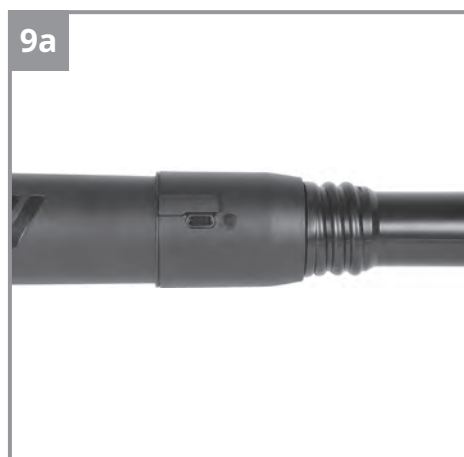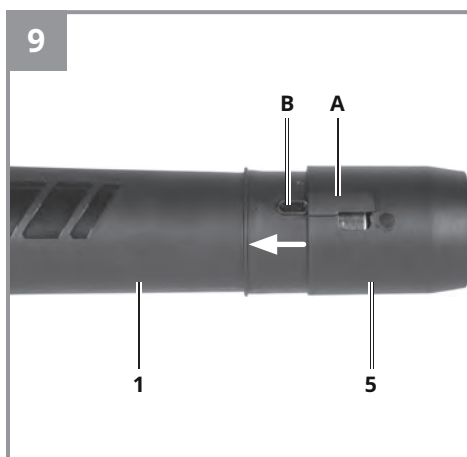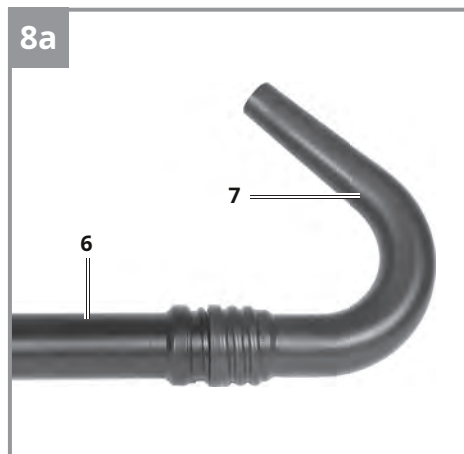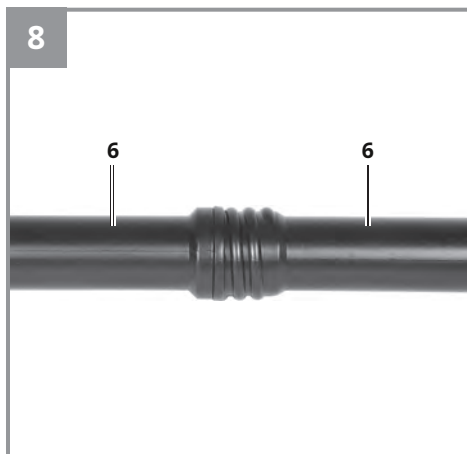

11


1

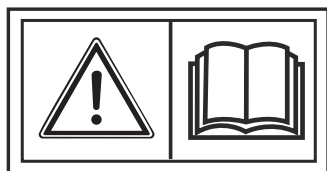

2



3

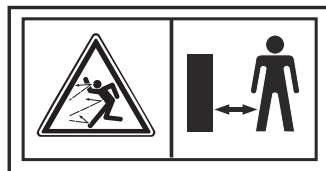

4



Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimlamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini**Ogohlantirish!**

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, pre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (11-rasmga qarang)

- Asbobni ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing.
- Asbobni yomg'ir yoki qorda ishlatmang.
Asbobni nam sharoitda qoldirmang.
- Boshqa barcha odamlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
- Ko'zoynak va quloqchalarni taqing.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

- Puflagich trubkasi
- Slaydni yoqish/o'chirish tugmasi
- Display bilan tezlikni nazorat qilish
- Dvigatel bloki

Faqat GP-LB 18/200 Li GK (34.335.50-modda)

- Tom yopish trubkasi - ulanish adapteri
- Tom yopish trubkasi - 40 sm kengaytma (3 dona)
- Tom yopish trubkasi - 30 sm kengaytma

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Itimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki siz o'zingiz yaratgan DIY do'konining eng yaqin filialiga murojaat qiling

maqolani sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid vekselni taqdim etgandan keyin xarid qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasining oxiridagi kafolat qoidalaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Dvigatel birligi
- Shamollatish trubkasi
- Tomning oluklarini tozalash uchun to'plam (5 dona) Faqat GP-LB 18/200 Li GK (m. 34.335.50)
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu uskuna asfaltlangan maydonlar va maysazorlardagi quruq va ozgina nam barglar va o'tlarni tozalash va yig'ish uchun mo'ljallangan. Sigaretalar, novdalar, qog'ozlar va boshqalar kabi kichik, engil axlatlarni asfaltlangan bog 'yo'llari yoki maysazorlardan qoziqlarga puflash orqali yig'ish mumkin.

Faqat GP-LB 18/200 Li GK

Yopiq tom oluklarini tozalash to'plami bilan birga foydalaniladigan ushbu uskuna tom yo'laklarini bo'sh va engil qoldiqlardan (masalan, barglar, mox) tozalash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanishga ruxsat beriladi. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Bunday noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga keladigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

4. Texnik ma'lumotlar

Bo'sh ish tezligi n 13 000-18 000 rpm
 Havo tezligi maks.200 km/
 soat Havo hajmi maks. 670
 m^3/soat Ovoz bosimi darajasi L 87,46
 dB (A) Noaniqlik K 3 dB (A)
 O'lchangan ovoz quvvati darajasi L . . . 101,3
 dB(A) K noaniqlik 2,3 dB(A)
 Kafolatlangan ovoz quvvati darajasi L 104
 dB(A) Tebranish a 2,03
 m/s^2 Noaniqlik K 1,5 m/s^2

Og'irligi (tomni tozalash

vositasiz) 2,15 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz ta'minlangan va faqat Power X-Change seriyasining litiy-ionli batareyalari bilan foydalanishga ruxsat berilgan!

Power X-Change seriyasining litiy-ionli batareyalarini faqat Power-X zaryadlash moslamasi bilan zaryadlash mumkin.

2000/14/EC ga muvofiq aniqlangan o'lchangan va kafolatlangan ovoz quvvati darajasi, 2005/88/EC tomonidan uzaytirilgan.

Vibratsiya uchun berilgan qiymat bir qator standartlashtirilgan mezonlarga muvofiq aniqlangan va turli mahsulotlarni bir-biri bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu qiymat foydalanuvchining tebranish natijasida yuzaga keladigan kuchlanishni oldindan baholash uchun ham mos keladi.

Diqqat!

Qurilmadan qanday foydalanishingizga qarab, haqiqiy tebranish emissiyasi yuqorida sanab o'tilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin. O'zingizni tebranish stressidan himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'ring. Barcha ish ketma-ketligini, shu jumladan qurilma yuk ostida ishlamayotgan yoki o'chirilgan vaqtlarni hisobga oling. Tegishli chora-tadbirlar qatorida qurilma va asbob qo'shimchalarini muntazam parvarishlash va texnik xizmat ko'rsatish, qo'llaringizni issiq tutish, muntazam tanaffuslar qilish va ish tartibini yaxshi rejalashtirish kiradi.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

* Faqat mukammal darajada ishlaydigan jihozlardan foydalaning shoh buyrug'i.

- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lqoplarini kiying.
- Quloqlarni taqinglar.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.
4. Tegishli himoya ko'zoynak taqmasa, ko'zning shikastlanishi xavfi.

Ushbu uskuna ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan sharoitlarda bu beld tibbiy implantlarga faol yoki passiv to'sqinlik qilishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlari bo'lgan shaxslarga uskunani ishlatishdan oldin o'z shifokori va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Muhim!

Mashina batareyasiz va zaryadlovchisiz ta'minlangan!

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

5.1 Ventilyator trubkasini o'rnatish (3a/b-rasm)

Shamollatish trubkasini motor blokiga ulang. Buni qilganda yiv (A) yo'riqnomaga (B) surilishi kerak. Shamollatish trubkasini motor blokidagi shpal holatida mahkamlash uchun o'ngga burang. Diqqat! Naychani mahkam mahkamlanganligiga ishonch hosil qilish uchun uni iloji boricha burish kerak.

5.2 Batareyani o'rnatish (4-rasm) Muhim! Batareyani o'rnatishdan oldin siz doimo yoqish/o'chirish tugmachasini OFF holatiga o'rnatishingiz kerak (6.1-bo'limga qarang).

4-rasmda ko'rsatilganidek, batareya to'plamining qulflash tugmachasini bosib va batareya paketini taqdim etilgan o'rnatish joyiga suring. Batareya to'plami 4-rasmda ko'rsatilganidek o'rnatilganda, bosish tugmasi o'rnida mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling! Batareya paketini olib tashlash uchun teskari tartibda davom eting.

5.3 Batareyani zaryadlash (5-rasm)

1. Batareya paketini uskunadan chiqarib oling. Buni tugmachani bosish orqali bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishingiz akkumulyator zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plaketida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchining elektr vilkasini rozetkaga ulang. Keyin yashil LED miltilay boshlaydi.
3. Batareya paketini zaryadlovchiga joylashtiring.
4. 7. "Zaryadlash moslamasi indikator" bo'limida siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirishi bilan jadvalni ko'rasiz.

Zaryadlash paytida batareya to'plami biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya to'plami zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi, zaryadlash
- kontaktlarida yaxshi aloqa bormi

Batareya paketi hali ham zaryad ololmasa, yuboring

- zaryadlash birligi
- va batareya to'plami

mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga.

Buyumlarni bizga jo'natayotganda to'g'ri qadoqlanganligi va yetkazib berilishini ta'minlash uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtalariga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki utilizatsiya qilishda qisqa tutashuvlar va Preslarni oldini olish uchun har doim ularni alohida-alohida plastik qoplariga o'ralganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya to'plami uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlash uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qurilmaning unumdorligi pasayganini sezganingizda batareya paketini qayta zaryadlashingiz kerak. Hech qachon batareya to'plamining to'liq zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonini rivojlanishiga olib keladi.

5.4 Batareya quvvati ko'rsatkichi (6-rasm)

Batareya quvvati indikator (A) tugmasini bosib. Batareya quvvati ko'rsatkichi (B) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryad holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 LED(lar) yonadi:

Batareyada yetarlicha qolgan zaryad bor.

1 ta LED chiroqlari:

Batareya bo'sh, batareyani qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar miltilaydi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan olib tashlang, uni xona haroratida bir kun ushlab turing. Agar xato takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryad qilmang.

5.5 Tomning oluklarini tozalash to'plamini o'rnatish (faqat GP-LB 18/200 Li GK)

Tomning oluklarini tozalash to'plami ulanish adapteri, uchta uzatma trubkasi va burchakli burmadan iborat.

7-rasm: Ulanish adapterini (5-band) uzaytirgich trubkasiga (6-band) burang.

8/8a-rasm: Talablaringizga qarab, ko'proq uzatma trubkalarini (6-band) yoki burilish joyini (7-band) burang.

9/9a-rasm: Ulanish adapterini (5-band) shamollatgich trubkasiga (1-band) ulang. Buni qilganda yiv (A) yo'riqnomaga (B) surilishi kerak. O'ngga burilsa, ulanish adapteri o'zining pinal holatiga yetganda shamollatgich trubkasiga mahkamlanadi.

6. Operatsiya

Diqqat!

Agar siz havoni boshqa odamlarga, hayvonlarga yoki narsalarga (masalan, derazalarga) qaratsangiz, bu jarohatlar va shikastlanishlarga olib kelishi mumkin. Barcha komponentlar to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

- Havo oqimini o'zingizdan uzoqroqqa yo'naltiring. Hech qachon
- havo oqimini boshqa odamlarga, hayvonlarga yoki narsalarga qaratmang.
- Tosh yoki novdalar kabi qattiq narsalarni puflamang.

6.1 Uskunani yoqish/o'chirish (10-rasm) Ushbu uskuna yoqish/o'chirish tugmasi bilan birga keladi (2-modda).

- Yoqish uchun slaydni o'ngga korpusga (ON holatida) bosing. Uskunalar eng past darajada puflaydi.
- O'chirish uchun surma tugmachasini chapga korpusga bosing (OFF holati).

6.2 Tezlikni boshqarish (10-rasm)

Uskuna uzluksiz puflash tezligini sozlash uchun elektron tezlikni boshqarish bilan birga keladi. To'rtta zarba tezligi darajasi mumkin.

1. Uskunani yoqing (6.1-bo'lim). Uskunalar eng past darajada puflaydi. Displayda bitta satr paydo bo'ladi (3a-band).
2. SPEED tugmasini bosish orqali puflash tezligini oshirishingiz mumkin (3b-band). Displayda (3a-modda) tanlangan puflash tezligiga qarab chiziqlar paydo bo'ladi.
1 bar = eng past zarba tezligi 4 bar
= eng yuqori puflash tezligi
3. Agar siz eng yuqori puflash tezligi faol bo'lganda SPEED tugmasini (3b-band) yana bossangiz, uskuna eng past puflash tezligiga qaytadi.
Uskunani faqat ish uchun zarur bo'lgan puflash tezligi bilan ishlating.

6.3 Turbo rejimi (10-rasm)

Agar sizga qisqa vaqt davomida yuqoriroq zarba tezligi kerak bo'lsa, TURBO tugmasini bosishingiz mumkin (3c-band). TURBO tugmasini bosish tezlikni qisqa vaqtga oshiradi va maksimal puflash tezligini ta'minlaydi. Displayda barcha chiziqlar paydo bo'ladi (3a-band). Muhim: Shovqinni kamaytirish va batareyaning ishlash vaqtini maksimal darajada oshirish uchun TURBO tugmasini kerak bo'lgandan ko'proq bosmasligingiz kerak.

6.4 Barglarni puflash

- Uskunani yoqing (6.1-bo'limga qarang).
- Tezlik sozlagichi bilan kerakli puflash tezligini o'rnatish (6.2-bo'limga qarang).
- Havo oqimini oldinga yo'naltirish va sekin yuring va barglar yoki bog'dagi qoldiqlarni qoziqqa puflang yoki erishish qiyin joylardan olib tashlang.
- Puflash tezligini qisqa vaqtga oshirish uchun TURBO rejimidan foydalaning (6.3-bo'limga qarang).

Xavfli!

Hech qachon issiq, yonuvchi yoki portlovchi materiallarni qoziqlarga yig'mang (puflamang).

6.5 Tomning oluklarini tozalash vositasidan foydalanish (faqat GP-LB 18/200 Li GK)

Xavfli!

- Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin! Yuqori quvvat kabellaridan uzoqroq tuting. Ko'z, bosh va eshitish vositalarini taqinglar! Barcha kuzatuvchilar mashinadan kamida 10 m masofada bo'lishi kerak.
- Ehtiyot bo'ling, tom trubkasida yotgan narsalarga tegmaslik kerak.
- Uskunani ikkala qo'lingiz bilan ushlang. Oxirgi egilishni (8a-rasm / 7-modda) ushlab turing, shunda u engil burchak ostida tomning olukiga kiradi. Teshik o'zingizdan uzoqda bo'lishi kerak, shunda tomning oluklarida yotgan narsalar sizni urmaydi.
- Uskunani yoqing (6.1-bo'limga qarang).
- Tezlik sozlagichi bilan kerakli puflash tezligini o'rnatish (6.2-bo'limga qarang).
- Tomning ichaklarini qoldiqlardan tozalash uchun sekin harakatlaning.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishini boshlashdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang. Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Xizmat

- Agar asbob yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari muammolarga duch kelsa, faqat vakolatli mutaxassis yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish do'koni tekshiruv o'tkazsin.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

GP-LB 18/200 Li E uchun aksessuarlar:

Uyingizda oluklari - tozalash to'plami, maqola

№: 34.335.59

8. Xatolar**Uskunalar ishlamaydi:**

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlovchining ishlayotganligini tekshiring. Agar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay jihoz ishlamasa, uni ko'rsatilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedalgini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillovchi	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi tarmoqqa ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchida batareya to'plami yo'q
Yoniq	O'chirilgan	Zaryadlanmoqda Zaryadlovchi batareya paketini tez zaryadlash rejimida zaryad qilmoqda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlovchida ko'rsatiladi. Muhim! Haqiqiy zaryadlash vaqtlari mavjud batareya zaryadiga qarab belgilangan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoniq	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (KETISHGA TAYYOR) Keyin batareya to'liq zaryadlangunga qadar qurilma yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buni amalga oshirish uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchida taxminan qoldiring. 15 daqiqa ko'proq. Harakat: Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling. Zaryadlash moslamasini tarmoqdan uzing.
Miltillovchi	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlash moslamasi yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash tezroq amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqt davomida ishlatilmagan. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillovchi	Miltillovchi	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya to'plami nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya paketini zaryad qilmang. Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling.
Yoniq	Yoniq	Harorat xatosi Batareya to'plami juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0 ° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ilishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlar to'g'risidagi 2013 yilgi qoidalarga (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va 2009 yildagi chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar qoidalariga (SI 2009/890) (o'zgartirilgan) ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida yig'ilib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi shaxslar tomonidan utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq.

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlariga qo'shimcha ravishda va'da qilgan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat Yevropa Ittifoqida yuqorida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va biz qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar, ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. E'tibor bering, faqat "Professional" brendi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskuna kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat dasturlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun foydalanilsa, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni qamrab olmaydi:
 - O'rnatish / yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional tarzda o'rnatish natijasida uskunaning shikastlanishi; foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki oqim turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish natijasida etkazilgan zarar; noto'g'ri g'amxo'rlik va parvarish natijasida zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri ilovalar (masalan, uskunani ortiqcha yuklash yoki ruxsat etilmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaning shikastlanishi; uskuna ichiga begona jismlar (masalan, qum, tosh, chang, ...) tushishi natijasida etkazilgan zarar. Tranzit paytida zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar (masalan, uskunani tushirish) natijasida etkazilgan zarar.
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy eskirish tufayli uskunaning yoki jihozning qismlarining shikastlanishi. Misol uchun, batareyalar va batareya paketlari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra aylanish chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aşınmaya, ayniqsa, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek issiqlik, sovuq, tebranish va ta'sirga salbiy ta'sir qiladi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugagunga qadar va nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham uskunaga tegishli bo'lib qoladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki ehtiyot qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki har qanday almashtirish qismlari uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat da'vongizni tasdiqlash uchun nuqsonli uskunani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Siz yangi uskunani sotib olganligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki sertifikatsiz qaytarilgan uskunalar kuzatuvning yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqariladi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatiga o'zingiz bilan olib ketgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini taqdim etish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini tashkil qilamiz. Uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat amal qilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasida qoplanmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat manzilimizga yuboring. Biz ushbu foydalanish qo'llanmasiga kiritilgan xizmat ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafolatchi / Xizmat:

Einhell UK Ltd, 10-uy, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ




GP-LB 18/200 Li GK GP-LB 18/200 Li E





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Laubbläser	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen lehtipuhallin
GB	Original operating instructions Cordless Leaf Blower	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski puhalnik za listje
F	Instructions d'origine Souffleur de feuilles sans fil	H	Eredeti használati utasítás Akkus-lombfúvó
I	Istruzioni per l'uso originali Soffiatore per foglie	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Suflantă de frunze cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-løvblæser	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φυσητήρας φύλλων, με μπαταρία
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen lövblåsare	P	Manual de instruções original Soprador de folhas sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový foukač listí	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski puhač za lišće
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový fúkač listia	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski duvač lišća
NL	Originele handleiding Accu-bladblazer	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü yaprak üfleme
E	Manual de instrucciones original Soplador de hojas de batería	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa dmuchawa do liści
		EE	Originaalkasutusjuhend Aku-lehepuhur








Art.-Nr.: 34.335.50 (Solo)
Art.-Nr.: 34.335.55 (Solo)

I.-Nr.: 21023
I.-Nr.: 21023

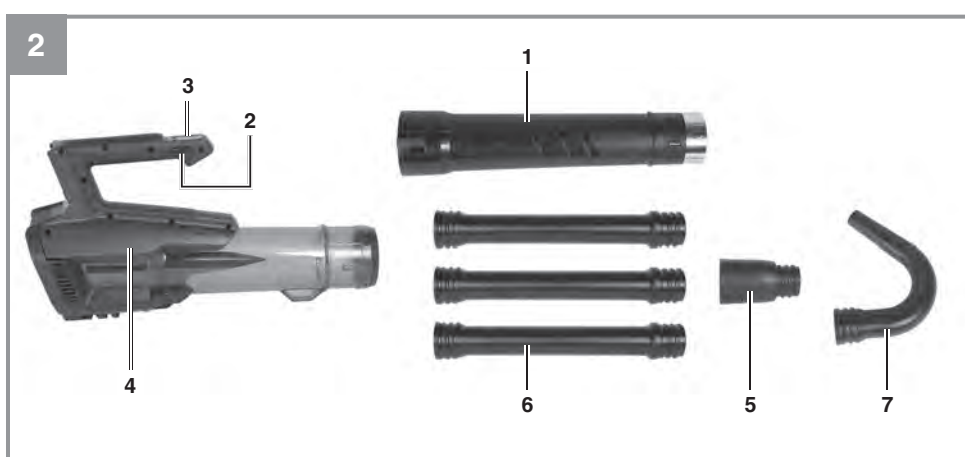

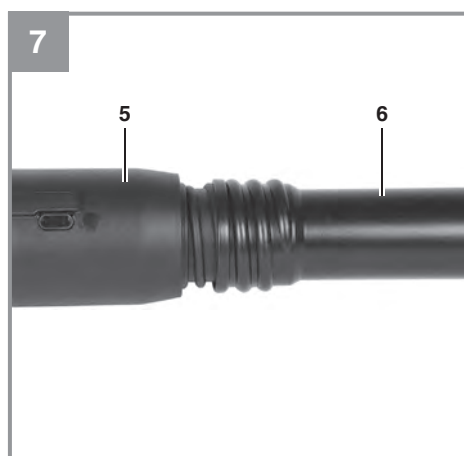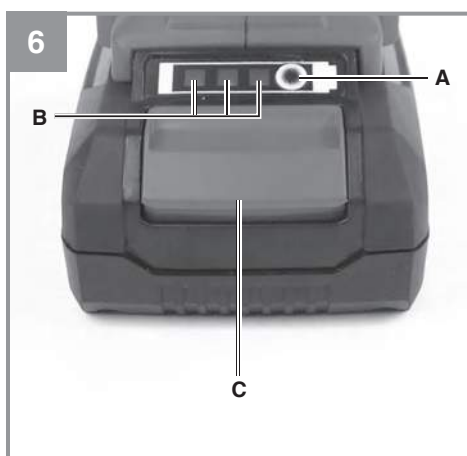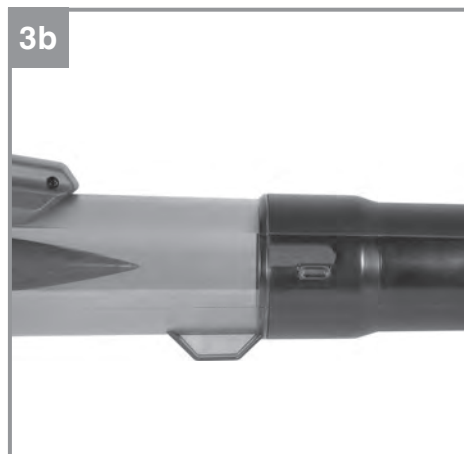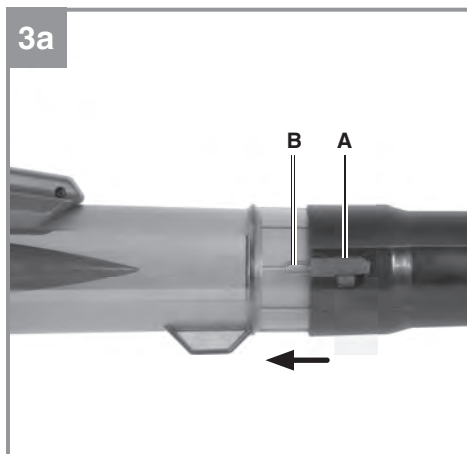

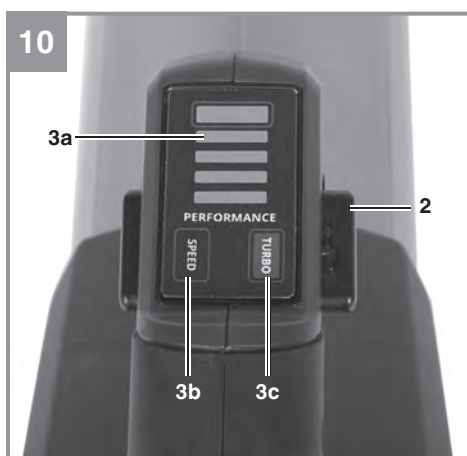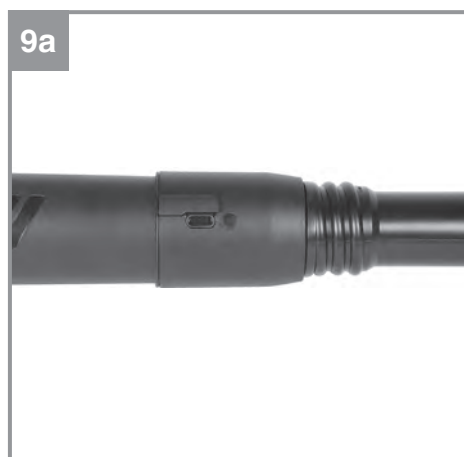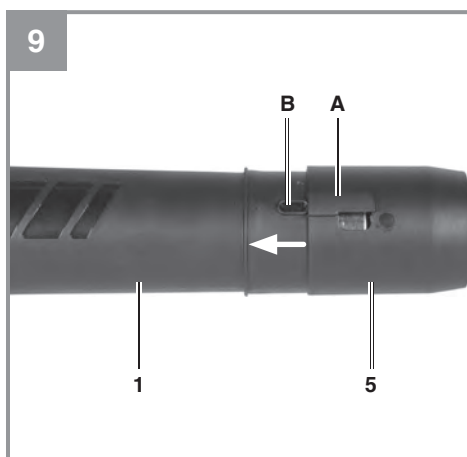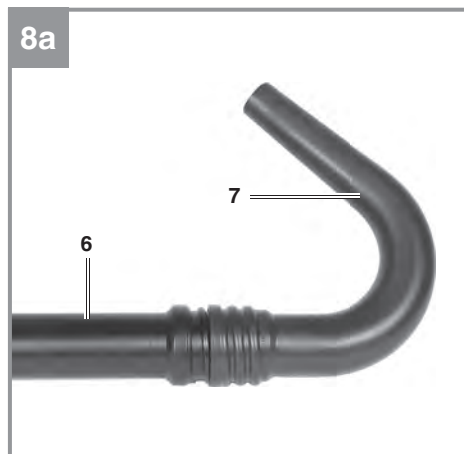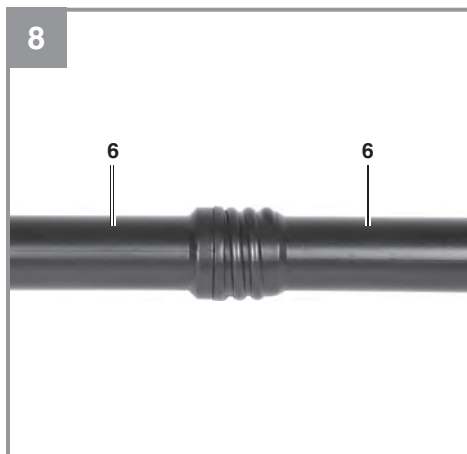

11


1



2



3

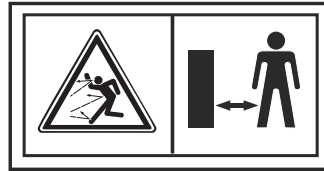

4



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Warnung!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 11)

1. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen.
2. Bei Regen oder Schnee Gerät nicht benutzen. Gerät vor Nässe schützen.
3. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
4. Augen- und Gehörschutz tragen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Blasrohr
2. Ein-/Aus Schiebeschalter
3. Drehzahlregulierung mit Display
4. Motoreinheit

Nur GP-LB 18/200 Li GK (Art. Nr. 34.335.50)

5. Dachrinnenrohr - Anschlussadapter
6. Dachrinnenrohr - Verlängerung 40cm (3 Stück)
7. Dachrinnenrohr - Abschlussbogen

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Motoreinheit
- Blasrohr
- Dachrinnen-Reinigungsset (5tlg.)
Nur GP-LB 18/200 Li GK (Art.Nr. 34.335.50)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Wegblasen und Aufhäufen von trockenem bis leicht feuchtem Laub und Gras von befestigten Flächen und Rasenflächen bestimmt. Es können kleine, leichte Verschmutzungen wie z. B. Zigarettenstummel, kleine Zweige, Papier von z. B. asphaltierten Gartenwegen und Rasenflächen zusammengeblasen und aufgehäuft werden.

Nur GP-LB 18/200 Li GK

In Verbindung mit dem beiliegenden Dachrinnen-Reinigungsset können Dachrinnen von losem, leichten Schmutz (z.B. Blätter, Moos) befreit werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

4. Technische Daten

Leerlaufdrehzahl n	13.000 – 18.000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit max.	200 km/h
Luftmenge max.	670 m ³ /h
Schalldruckpegel L _{pA}	87,46 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel L _{WA}	101,3 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	2,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} ..	104 dB(A)
Vibration a _h	2,03 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht (ohne Dachrinnen-Reinigungsset)	2,15 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gemessener und garantierter Schallleistungspegel ermittelt gemäß 2000/14/EC, erweitert durch 2005/88/EC.

Der angegebene Vibrationswert ist nach einem genormten Prüfverfahren ermittelt worden und kann verwendet werden, um verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Zudem eignet sich dieser Wert, um Belastungen für den Benutzer, die durch Vibrationen entstehen, im Vorhinein einschätzen zu können.

Vorsicht!

Abhängig davon, wie Sie das Gerät einsetzen, können die tatsächlichen Vibrationswerte von dem angegebenen abweichen! Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder aus-

geschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Tragen Sie Gehörschutz.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
4. Augenschäden, wenn keine geeignete Schutzbrille verwendet wird.

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

Warnung!

Ziehen Sie immer die Akkus heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Montage Blasrohr (Bild 3a/b)

Stecken Sie das Blasrohr auf die Motoreinheit. Die Nut (A) muss dabei in die Führung (B) geschoben werden. Durch Drehen nach rechts wird das Blasrohr bei Erreichen des Endpunktes an der Motoreinheit fixiert.

Achtung! Das Rohr muss bis zum Erreichen des Anschlags gedreht werden, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten.

5.2 Montage des Akkus (Bild 4)

Hinweis! Vor der Akkumontage den Ein-/Aus Schiebeschalter immer in Stellung OFF bringen (s. Kapitel 6.1).

Drücken Sie wie in Bild 4 zu sehen die Rasttaste (Bild 4 Pos. C) des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 4 rechts zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.3 Laden des Akkus (Abb. 5)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt 7. „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.4 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 6)

Drücken Sie auf den Schalter (A) für Akku-Kapazitätsanzeige. Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.5 Montage Dachrinnen – Reinigungsset (nur GP-LB 18/200 Li GK)

Das Dachrinnen – Reinigungsset besteht aus Anschlussadapter, drei Verlängerungsrohre und Abschlussbogen.

Abb. 7: Verschrauben Sie den Anschlussadapter (Pos. 5) mit einem Verlängerungsrohr (Pos. 6).

Abb. 8/8a: Je nach Bedarf schrauben Sie weitere Verlängerungsrohre (Pos. 6) oder den Abschlussbogen (Pos. 7) an.

Abb. 9 / 9a: Stecken Sie den Anschlussadapter (Pos. 5) auf das Blasrohr (Pos. 1). Die Nut (A) muss dabei in die Führung (B) geschoben werden. Durch Drehen nach rechts wird der Anschlussadapter bei Erreichen des Endpunktes am Blasrohr fixiert.

6. Bedienung

Vorsicht!

Wenn Sie den Luftstrom auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände (z. B. Fenster) richten, kann dies zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Achten Sie auf den korrekten Sitz aller Komponenten.

- Richten Sie den Luftstrom von sich weg.
- Richten Sie den Luftstrom nie auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände.
- Blasen Sie keine harten Gegenstände wie Steine oder Äste weg.

6.1 Gerät ein/ausschalten (Abb. 10)

Das Gerät ist mit einem Ein-/Aus Schiebeschalter (Pos. 2) ausgestattet.

- Zum Einschalten den Schieber rechts in das Gehäuse drücken (Stellung ON). Das Gerät bläst auf niedrigster Stufe.
- Zum Ausschalten den Schieber links in das Gehäuse drücken (Stellung OFF)

6.2 Drehzahlregulierung (Abb. 10)

Das Gerät ist mit einer elektronischen Drehzahlregulierung zur Einstellung der dauerhaften Blasgeschwindigkeit ausgestattet. Es sind dauerhaft 4 Blasgeschwindigkeitsstufen möglich.

1. Schalten Sie das Gerät ein (Abschnitt 6.1). Das Gerät bläst auf niedrigster Stufe. Auf dem Display (Pos. 3a) erscheint ein Balken.
2. Durch drücken des „SPEED“ Tastschalters (Pos. 3b) erhöhen Sie die Blasgeschwindigkeit. Auf dem Display (Pos. 3a) erscheinen Balken, die der eingestellten Blasgeschwindigkeit entsprechen.
1 Balken = niedrigste Blasgeschwindigkeit
4 Balken = höchste Blasgeschwindigkeit
3. Drücken Sie bei höchster Blasgeschwindigkeit erneut den „SPEED“ Tastschalter (Pos. 3b), bläst das Gerät wieder auf niedrigster Stufe.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der notwendigen Blasgeschwindigkeit.

6.3 Turbo Modus (Abb. 10)

Sollten Sie kurzzeitig eine erhöhte Blasgeschwindigkeit benötigen, können Sie den „TURBO“ Taster (Pos. 3c) drücken. Die Betätigung des „TURBO“ Tasters führt dazu, dass sich die Drehzahl kurzzeitig maximal erhöht und damit auch die maximale Blasgeschwindigkeit zur Verfügung steht. Alle Balken erscheinen im Display (Pos. 3a). Achtung: Betätigen Sie den „TURBO“ Taster nie länger als nötig, um so Lärm zu verringern und die Akkulaufzeit zu erhöhen.

6.4 Laub blasen

- Schalten Sie das Gerät ein (s. Kapitel 6.1).
- Stellen Sie mit der Drehzahlregulierung die gewünschte Blasgeschwindigkeit ein (s. Kapitel 6.2).
- Richten Sie den Luftstrahl nach vorne und bewegen Sie sich langsam, um Laub oder Gartenabfälle zusammen zu blasen bzw. von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.
- Zur kurzzeitigen Erhöhung der Blasgeschwindigkeit verwenden Sie den „Turbo“-Modus (s. Kapitel 6.3).

Gefahr!

Häufen (blasen) Sie niemals heiße, brennbare oder explosive Materialien an.

6.5 Dachrinnen – Reinigungsset verwenden (nur GP-LB 18/200 Li GK)

Gefahr!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Halten Sie ausreichenden Abstand zu oberirdischen Hochspannungsleitungen.
- Tragen Sie Augen-/ Kopf- und Gehörschutz!
- Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muss mindestens 10m betragen!
- Achten Sie darauf nicht von in der Dachrinne vorhandenen Gegenständen getroffen zu werden.
- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen.
- Halten Sie den Abschlussbogen (Abb. 8a/ Pos. 7) leicht schräg in die Dachrinne. Die Öffnung muss von Ihnen weg zeigen, damit Sie nicht von in der Dachrinne vorhandenen Gegenständen getroffen werden.
- Schalten Sie das Gerät ein (s. Kapitel 6.1).
- Stellen Sie mit der Drehzahlregulierung die gewünschte Blasgeschwindigkeit ein (s. Kapitel 6.2).

- Bewegen Sie sich langsam um die Dachrinne von Verunreinigungen zu befreien.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

- Bei eventuell auftretenden Störungen das Gerät nur von einem autorisierten Fachmann bzw. von einer Kundendienstwerkstatt überprüfen lassen.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Zubehör für GP-LB 18/200 Li E:

Dachrinnen – Reinigungsset, Artikel-Nr.: 34.335.59

8. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.








Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar






Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

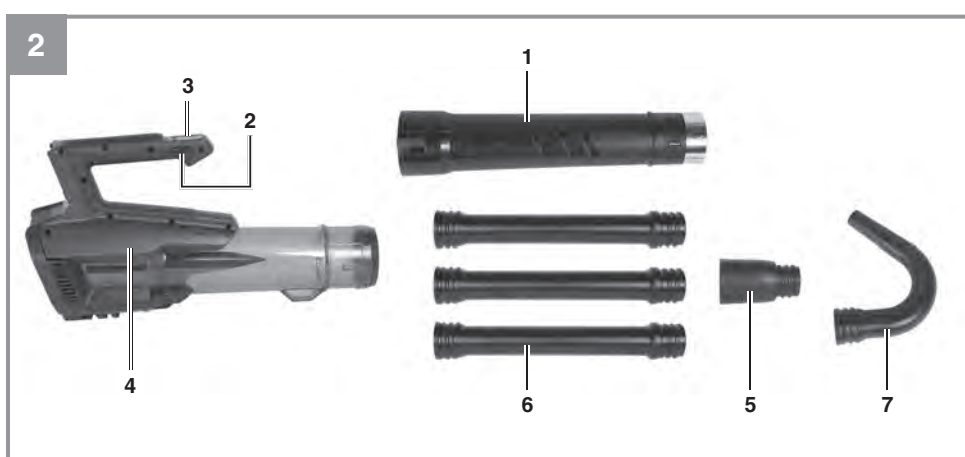

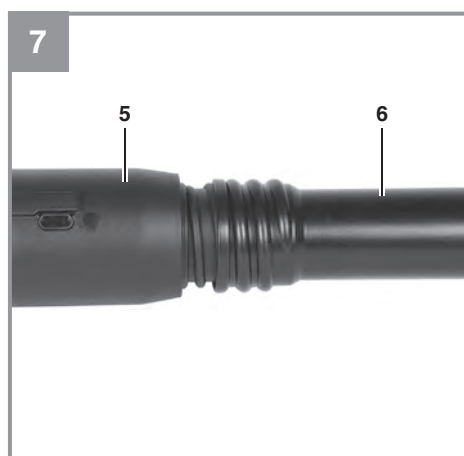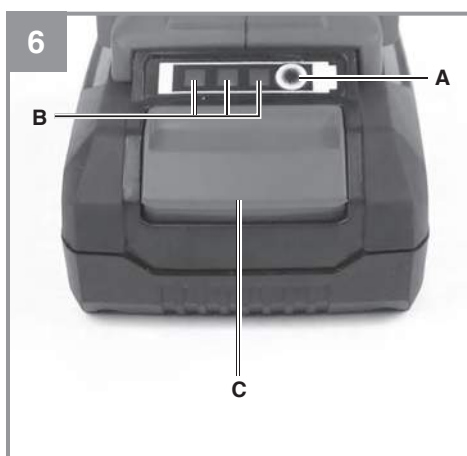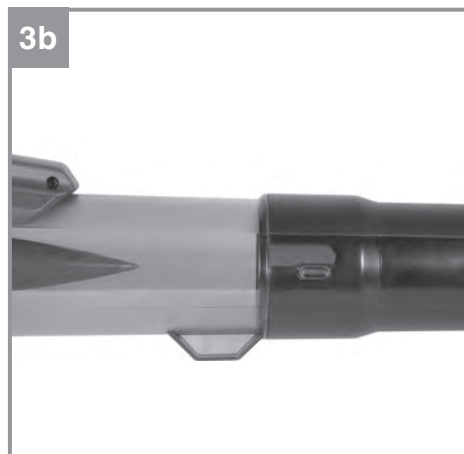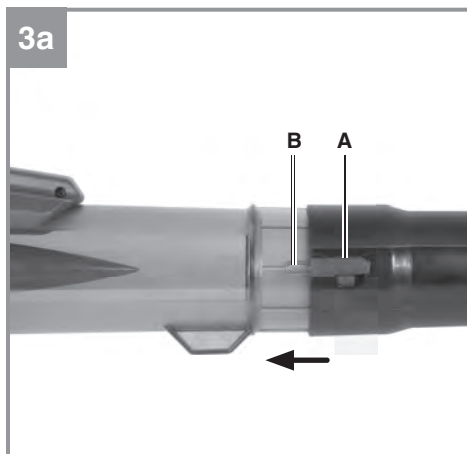

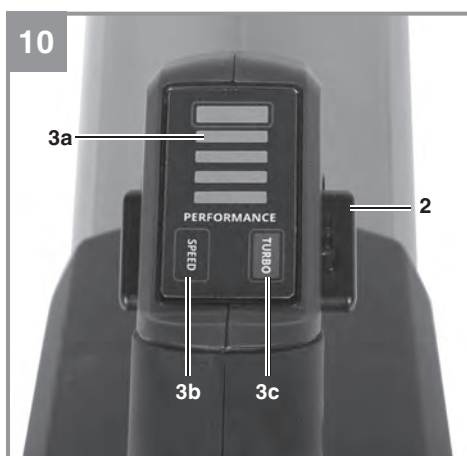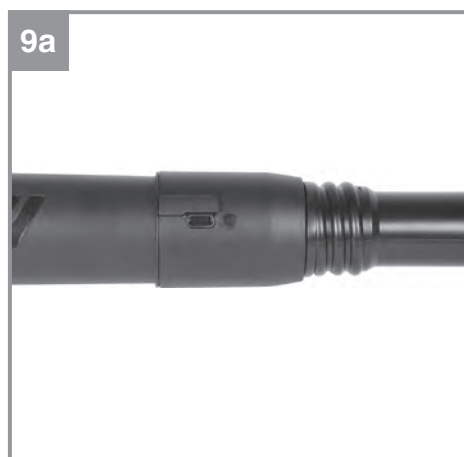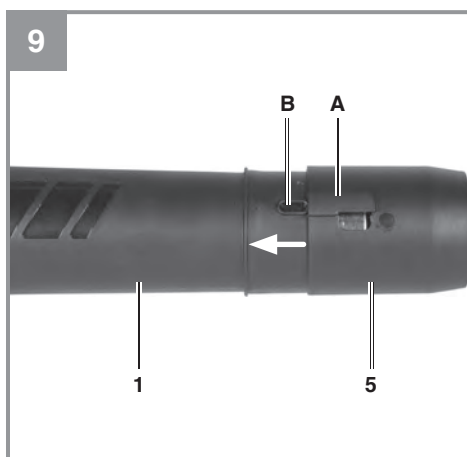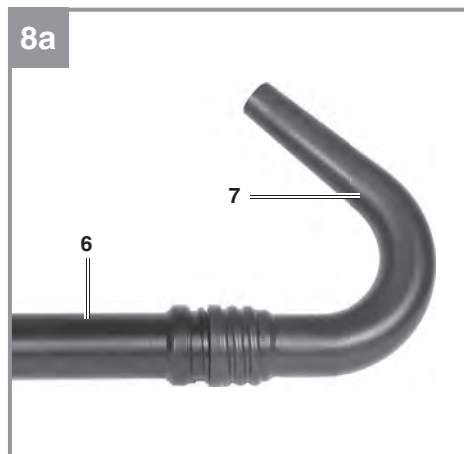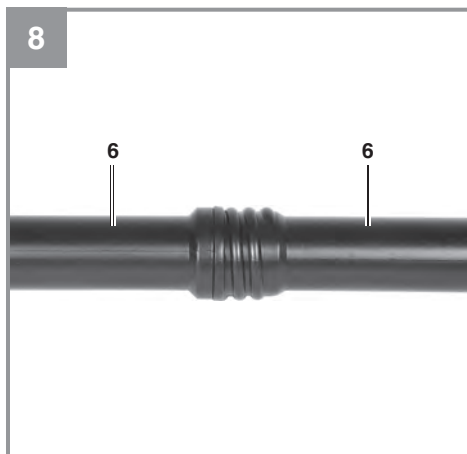

11


1



2



3

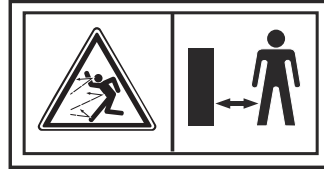

4



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 11)

1. Read the directions for use before operating the tool.
2. Do not use the tool in rain or snow. Do not expose the tool to wet conditions.
3. Keep all other persons away from the danger zone.
4. Wear goggles and ear muffs.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Blower tube
2. On/Off slide switch
3. Speed control with display
4. Motor unit

Only GP-LB 18/200 Li GK (Art. No. 34.335.50)

5. Roof guttering tube - connection adapter
6. Roof guttering tube - 40cm extension (3 pieces)
7. Roof guttering tube - final bend

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your

purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Motor unit
- Blower tube
- Roof guttering cleaning set (5 pieces)
Only GP-LB 18/200 Li GK (Art. No. 34.335.50)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

This equipment is designed for clearing away and gathering dry to slightly damp leaves and grass from paved areas and lawns. Small, light-weight rubbish such as cigarettes, twigs, paper, etc. can be gathered from asphalted garden paths or lawns by blowing into piles.

Only GP-LB 18/200 Li GK

Used together with the enclosed roof guttering cleaning set, this equipment can also be used to free roof guttering of loose and light debris (e.g. leaves, moss).

The equipment is allowed to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

4. Technical data

Idling speed n	13,000-18,000 rpm
Air speed max.	200 km/h
Air volume max.	670 m ³ /h
Sound pressure level L _{pA}	87.46 dB (A)
Uncertainty K _{pA}	3 dB (A)
Measured sound power level L _{WA}	101.3 dB(A)
K _{WA} uncertainty	2.3 dB(A)
Guaranteed sound power level L _{WA}	104 dB(A)
Vibration a _v	2.03 m/s ²
Uncertainty K	1.5 m/s ²
Weight (without roof gutting cleaning set)	2.15 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Measured and guaranteed sound power level determined in accordance with 2000/14/EC, extended by 2005/88/EC.

The value given for vibration was determined in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare different products with one another. This value is also suitable to be used for estimating the strain on the user caused by the vibration beforehand.

Caution!

Depending on how you use the device, the actual vibration emissions can vary from the values listed above. Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.

- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Wear ear-muffs.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.
4. Risk of eye damage if suitable safety goggles are not worn.

This equipment generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

Important!

The machine is supplied without batteries and without a charger!

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Fitting the blower tube (Fig. 3a/b)

Plug the blower tube onto the motor unit. The groove (A) must be pushed into the guide (B) when you do this. Turn the blower tube to the right to secure it in its final position on the motor unit. Caution! The tube must be turned as far as it will go to make sure it is firmly secured in position.

5.2 Fitting the battery (Fig. 4)

Important! Before fitting the battery you must always set the On/Off slide switch to OFF (see section 6.1).

Press the pushlock button of the battery pack as shown in Fig. 4 and push the battery pack into the mount provided. When the battery pack is positioned as in Fig. 4, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

5.3 Charging the battery (Fig. 5)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to blink.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In section 7. „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.4 Battery capacity indicator (Fig. 6)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.5 Fitting the roof guttering cleaning set (only GP-LB 18/200 Li GK)

The roof guttering cleaning set consists of a connection adapter, three extension tubes and a final bend.

Fig. 7: Screw the connection adapter (Item 5) onto an extension tube (Item 6).

Fig. 8/8a: Depending on your requirements, screw on more extension tubes (Item 6) or the final bend (Item 7).

Fig. 9/9a: Plug the connection adapter (Item 5) onto the blower tube (Item 1). The groove (A) must be pushed into the guide (B) when you do this. By turning to the right, the connection adapter will be secured on the blower tube upon reaching its final position.

6. Operation

Caution!

If you point the air flow at other people, animals or objects (e.g. windows), this could cause injuries and damage. Check that all the components are correctly seated.

- Point the air flow away from yourself.
- Never point the air flow at other people, animals or objects.
- Do not blow away any hard objects such as stones or branches.

6.1 Switching the equipment on/off (Fig. 10)

This equipment comes with an On/Off slide switch (Item 2).

- To switch on, press the slide switch to the right into the housing (ON position). The equipment will blow at its lowest level.
- To switch off, press the slide switch to the left into the housing (OFF position).

6.2 Speed control (Fig. 10)

The equipment comes with electronic speed control for setting the continuous blowing velocity. Four blowing velocity levels are possible.

1. Switch on the equipment (section 6.1). The equipment will blow at its lowest level. One bar will appear on the display (Item 3a).
2. You can increase the blowing velocity by pressing the SPEED pushbutton (Item 3b). Bars appear on the display (Item 3a) according to the selected blowing velocity.
1 bar = lowest blowing velocity
4 bars = highest blowing velocity
3. If you press the SPEED pushbutton (Item 3b) again when the highest blowing velocity is active, the equipment will return to the lowest blowing velocity.
Use the equipment only with the blowing velocity needed for the job.

6.3 Turbo mode (Fig. 10)

If you need a higher blowing velocity for a short time, you can press the TURBO button (Item 3c). Pressing the TURBO button will increase the speed for a short time, providing the maximum blowing velocity. All the bars will appear in the display (Item 3a). Important: To minimize noise and maximize battery operating time, you should not press the TURBO button any longer than necessary.

6.4 Blowing foliage

- Turn on the equipment (see section 6.1).
- Set the desired blowing velocity with the speed controller (see section 6.2).
- Direct the air stream forward and walk slowly to blow foliage or garden refuse into a pile or to remove it from hard-to-reach places.
- To increase the blowing velocity for a short time, use TURBO mode (see section 6.3).

Danger!

Never gather (blow) hot, combustible or explosive materials into piles.

6.5 Using the roof guttering cleaning set (only GP-LB 18/200 Li GK)

Danger!

- Electric shock can cause fatal injury! Keep well away from overhead power cables.
- Wear eye, head and hearing protection!
- All bystanders must be kept at least 10m from the machine.
- Be careful not to be hit by objects lying in the roof guttering.
- Hold the equipment with both hands.
- Hold the final bend (Fig. 8a/Item 7) so that it enters the roof guttering at a slight angle. The opening must point away from yourself so that you will not be hit by objects lying in the roof guttering.
- Turn on the equipment (see section 6.1).
- Set the desired blowing velocity with the speed controller (see section 6.2).
- Move slowly in order to free the roof guttering of debris.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

- Should the tool experience problems beyond those mentioned above, let only an authorised professional or a customer service shop perform an inspection.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Accessories for GP-LB 18/200 Li E:

Roof guttering – cleaning set, Article No.:
34.335.59

8. Faults

The equipment does not work:

Check that the battery is charged and that the charger is working. If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address provided.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:





1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.






Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

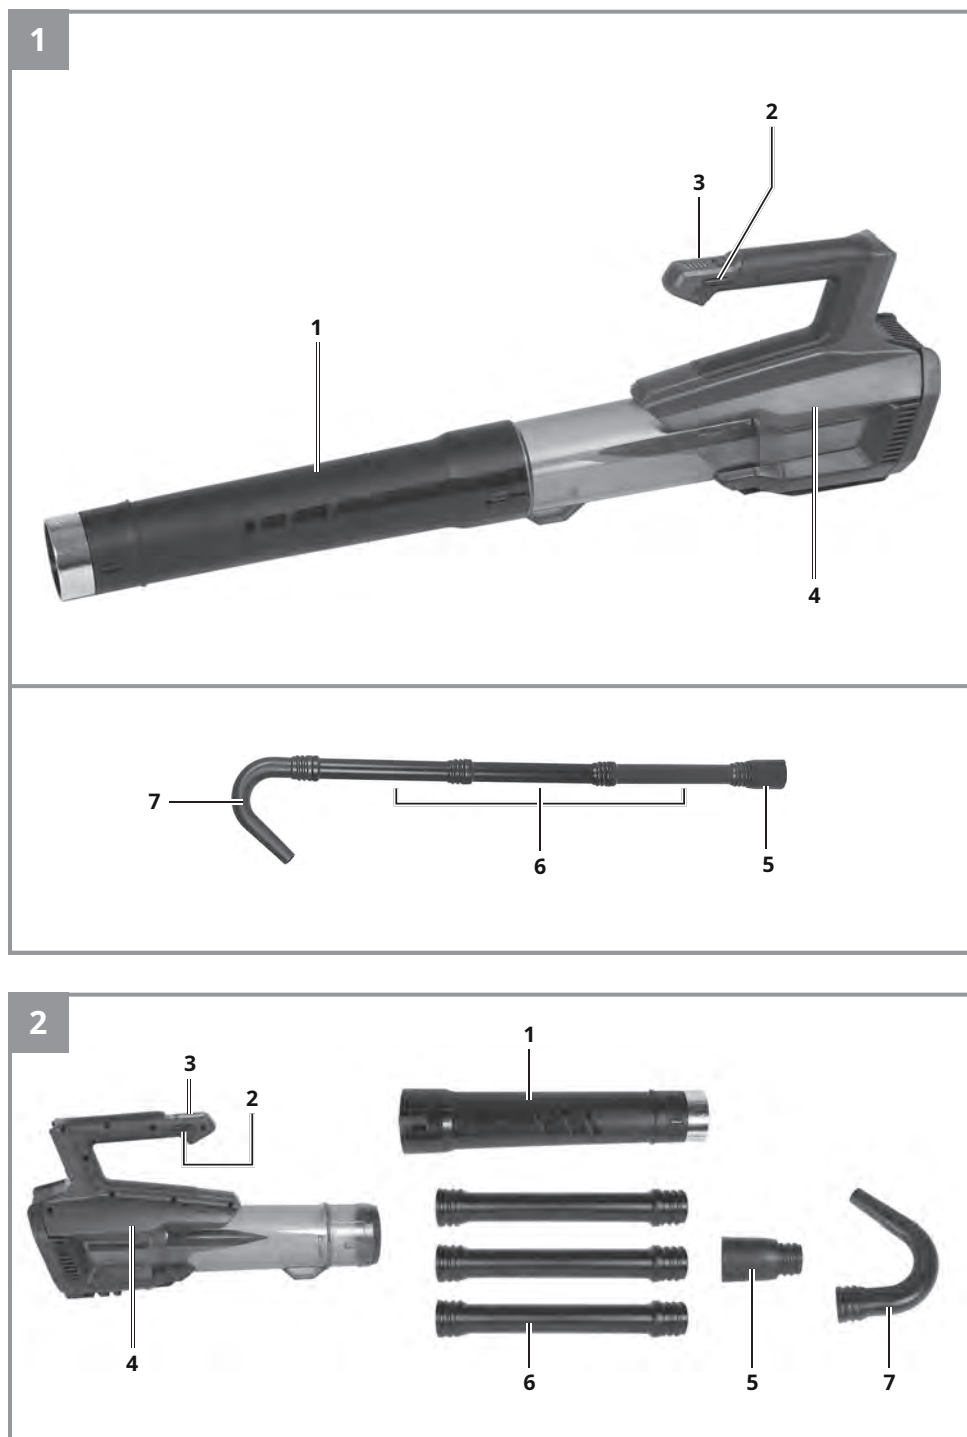


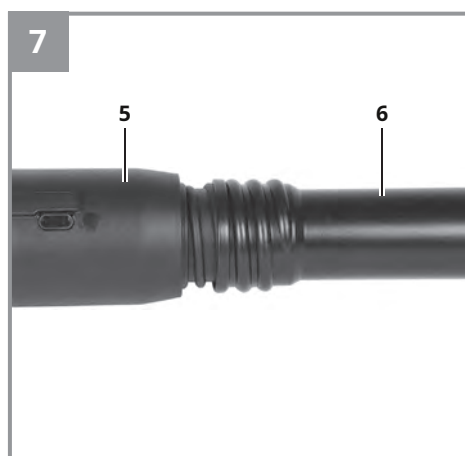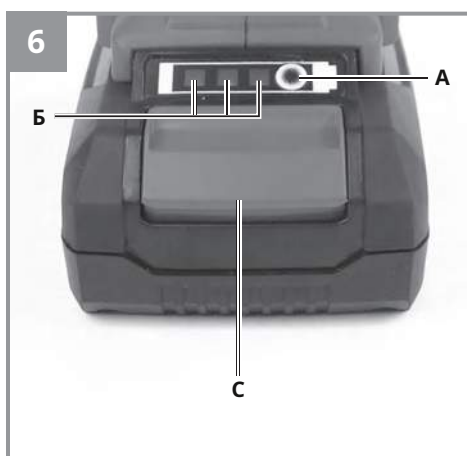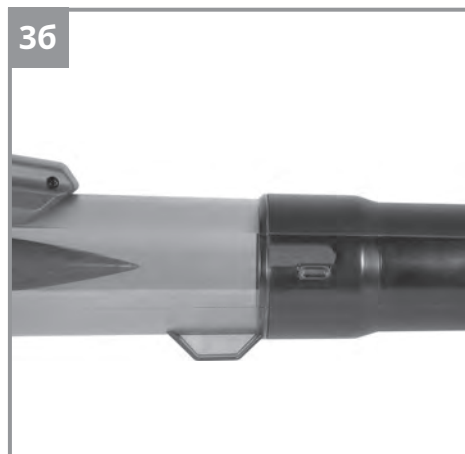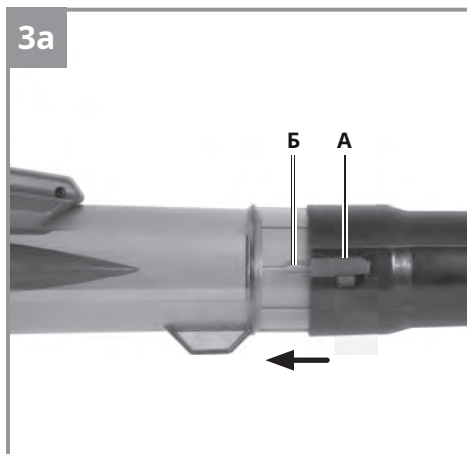

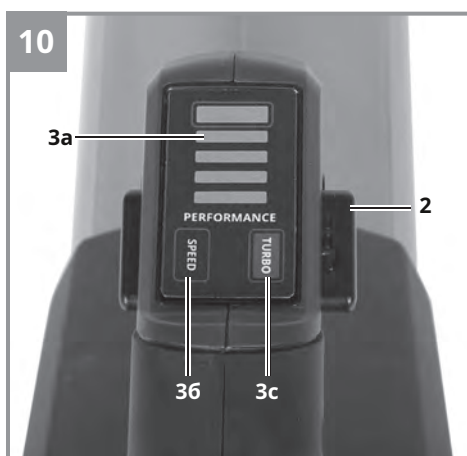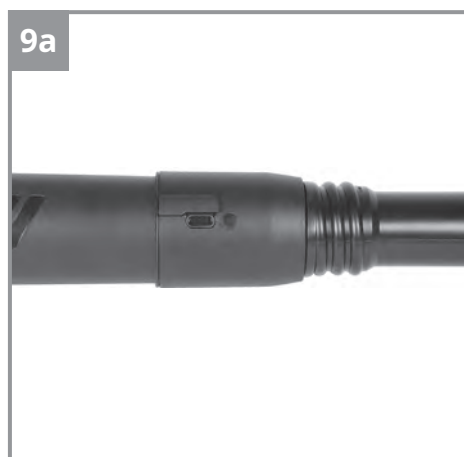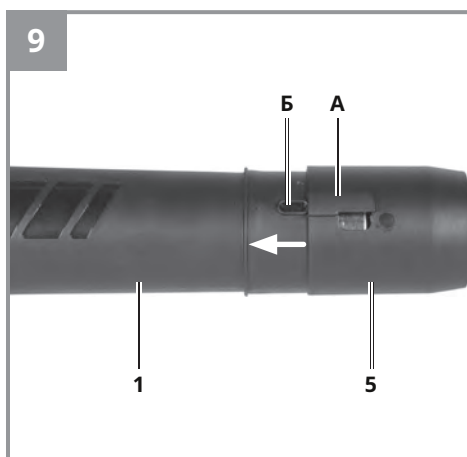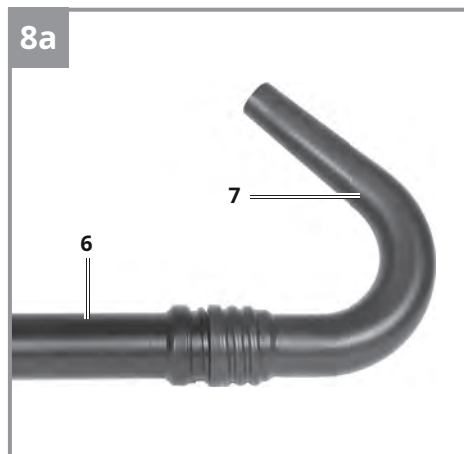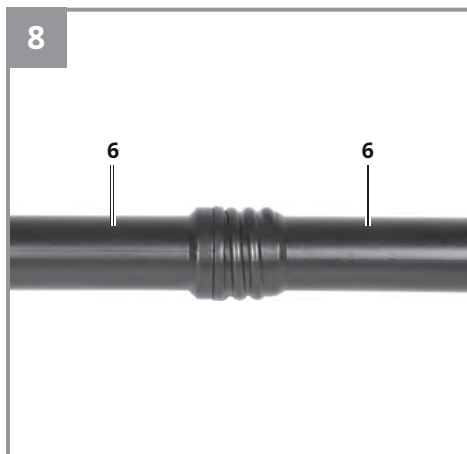

11


1

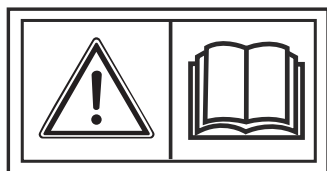

2



3

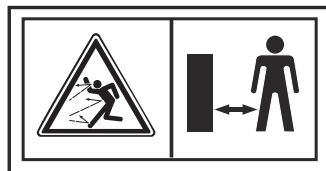

4



Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, Iре және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (11-суретті қараңыз)

1. Құралды пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Құралды жаңбырда немесе қарда қолданбаңыз.
Құралды ылғалға ұшыратпаңыз.
3. Барлық басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Үрлеу түтігі
2. Қосу/өшіру сырғымалы қосқышы
3. Дисплейі бар жылдамдықты басқару
4. Мотор блогы

Тек GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)

5. Шатырдың ағынды құбыры - қосу адаптері
6. Төбеге арналған су төгетін түтік - 40 см ұзарту (3 дана)
7. Шатырдың ағынды құбыры - иілу

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе өзіңіз жасаған DIY дүкенінің ең жақын бөлімшесіне хабарласыңыз

мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу вексельін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде сатып алу. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Моторлы блок
- Желдеткіш түтік
- Шатыр ағындарын тазалауға арналған жинақ (5 дана) Тек GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл жабдық құрғақ және сәл дымқыл жапырақтар мен шөптерді асфальтталған аумақтар мен көгалдардан тазартуға және жинауға арналған. Шылым, бұтақ, қағаз және т.б. сияқты ұсақ, жеңіл қоқыстарды асфальтталған бақша жолдарынан немесе көгалдарға үйіп үрлеу арқылы жинауға болады.

Тек GP-LB 18/200 Li GK

Жабық шатыр ағындарын тазарту жинағымен бірге пайдаланылған бұл жабдықты төбенің саңылауларын бос және жеңіл қоқыстардан (мысалы, жапырақтар, мүк) босату үшін де пайдалануға болады.

Жабдықты тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осындай дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Бос жүріс жылдамдығы n 13 000-18 000 айн/
мин Ауа жылдамдығы макс. 200 км/сағ
Ауа көлемі макс. 670 м³/сағ Дыбыс
қысымының деңгейі L_{рж} 87,46 дБ (А) Белгісіздік
K_{рж} 3 дБ (А) Өлшенген дыбыс қуатының
деңгейі L 101,3 дБ(А) K белгісіздік_{рж} 2,3
дБ(А) Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L 104 дБ(А)
Діріл а 2,03 м/с² Белгісіздік
K_{рж} 1,5 м/с²

Салмағы (төбені тазарту жинағы

жоқ) 2,15 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

2005/88/ЕС ұзартылған 2000/14/ЕС сәйкес анықталған өлшенген және кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейі.

Діріл үшін берілген мән стандартталған критерийлер жинағына сәйкес анықталды және әртүрлі өнімдерді бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл мән алдын ала діріл әсерінен пайдаланушыға түсетін жүктемені бағалау үшін де пайдалануға жарамды.

Абайлаңыз!

Құрылғыны қалай пайдаланатыныңызға байланысты нақты діріл эмиссиялары жоғарыда аталған мәндерден өзгеше болуы мүмкін. Өзіңізді діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қабылдаңыз. Құрылғы жүктеме кезінде жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, бүкіл жұмыс ретін ескеріңіз. Тиісті шараларға басқалардың қатарында құрылғы мен құралдың қосымша бөліктеріне тұрақты күтім жасау және техникалық қызмет көрсету, қолды жылы ұстау, тұрақты үзілістер жасау және жұмыс ретін дұрыс жоспарлау кіреді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

* Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз патша бұйрығы.

- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Құлаққапты киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.
4. Сәйкес қорғаныс көзілдірігі тақпаса, көзді зақымдау қаупі бар.

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс жасайды. Белгілі бір жағдайларда бұл бөлім медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Маңызды!

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Үрлеу түтігін орнату (3а/б-сурет) Үрлеу түтігін мотор бөлігіне қосыңыз. Бұны орындаған кезде ойықты (А) бағыттағышқа (В) итеру керек. Қозғалтқыш бөлігіндегі тік күйінде бекіту үшін үрлеу түтігін оңға бұраңыз. Абайлаңыз! Түтіктің мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны мүмкіндігінше бұру керек.

5.2 Батареяны орнату (Сурет 4) Маңызды! Батареяны қоспас бұрын әрқашан қосу/өшіру сырғымалы қосқышын OFF күйіне қою керек (6.1 бөлімін қараңыз).

4-суретте көрсетілгендей аккумулятор жинағының құлыптау түймесін басып, батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея жинағы 4-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймесі орнына бекітілгенін тексеріңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

5.3 Батареяны зарядтау (Сурет 5)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. 7. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде сіз зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені көресіз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма, зарядтау
- контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағы

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталулар мен прерстерді болдырмау үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.4 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 6)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диодты шамдар:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.5 Төбенің ағындарын тазалау жинағын орнату (тек GP-LB 18/200 Li GK)

Шатырдың ағындарын тазалау жинағы қосылым адаптерінен, үш ұзартқыш түтіктен және иілу иілісінен тұрады.

7-сурет: Қосылым адаптерін (5-тармақ) ұзартқыш түтікке (6-тармақ) бұраңыз.

8/8a-сурет: Талаптарыңызға қарай көбірек ұзартқыш түтіктерді (6-тармақ) немесе иілу бұрандасын (7-тармақ) бұраңыз.

9/9a-сурет: Қосылым адаптерін (5-тармақ) үрлегіш түтікке (1-тармақ) қосыңыз. Бұны орындаған кезде ойықты (А) бағыттағышқа (В) итеру керек. Оң жаққа бұрылу арқылы қосылым адаптері тік күйіне жеткенде үрлегіш түтікке бекітіледі.

6. Операция

Абайлаңыз!

Егер сіз ауаны басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға (мысалы, терезелерге) бағыттасаңыз, бұл жарақаттар мен зақым келтіруі мүмкін. Барлық компоненттердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- Ауа ағынын өзіңізден басқа жаққа бағыттаңыз. Ауа ағынын
- ешқашан басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға бағыттамаңыз.
- Тастар немесе бұтақтар сияқты қатты заттарды үрлемеңіз.

6.1 Жабдықты қосу/өшіру (Сурет 10) Бұл жабдықты қосу/өшіру сырғымалы қосқышымен келеді (2-тармақ).

- Қосу үшін сырғымалы қосқышты корпусқа оңға қарай басыңыз (ON күйі). Жабдықты ең төменгі деңгейде үрлейді.
- Өшіру үшін сырғытпа қосқышты корпусқа солға қарай басыңыз (OFF күйі).

6.2 Жылдамдықты реттеу (Сурет 10)

Жабдықты үздіксіз үрлеу жылдамдығын орнатуға арналған электронды жылдамдықты реттеумен бірге жеткізіледі. Үрлеу жылдамдығының төрт деңгейі мүмкін.

1. Жабдықты қосыңыз (6.1-бөлім). Жабдықты ең төменгі деңгейде үрлейді. Дисплейде бір жолақ пайда болады (3а-тармақ).
2. SPEED түймесінің басу арқылы үрлеу жылдамдығын арттыруға болады (3б-тармақ). Таңдалған үрлеу жылдамдығына сәйкес дисплейде жолақтар пайда болады (3а тармақ).
1 бар = ең төменгі үрлеу жылдамдығы 4 бар = ең жоғары үрлеу жылдамдығы
3. Ең жоғары үрлеу жылдамдығы белсенді кезде SPEED түймесін (3б-тармақ) қайта бассаңыз, жабдықты ең төменгі үрлеу жылдамдығына оралады.
Жабдықты тек жұмысқа қажетті үрлеу жылдамдығымен пайдаланыңыз.

6.3 Турбо режимі (Сурет 10)

Қысқа уақытқа жоғарырақ үрлеу жылдамдығы қажет болса, TURBO түймесін басуға болады (3с-тармақ). TURBO түймесін басу максималды үрлеу жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, жылдамдықты қысқа уақытқа арттырады. Барлық жолақтар дисплейде пайда болады (3а-тармақ). Маңызды: шуды азайту және батареяның жұмыс уақытын арттыру үшін TURBO түймесін қажет уақыттан ұзағырақ баспау керек.

6.4 Жапырақтарды үрлеу

- Жабдықты қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті үрлеу жылдамдығын орнатыңыз (6.2 тарауды қараңыз).
- Жапырақтарды немесе бақша қалдықтарын үйіндіге үрлеу немесе жету қиын жерлерден алып тастау үшін ауа ағынын алға бағыттаңыз және баяу жүріңіз.
- Үрлеу жылдамдығын қысқа уақытқа арттыру үшін TURBO режимін пайдаланыңыз (6.3 бөлімін қараңыз).

Қауіп!

Ешқашан ыстық, жанғыш немесе жарылғыш материалдарды қадаларға жинамаңыз (үрлемеңіз).

6.5 Шатыр ағындарын тазалау жинағын пайдалану (тек GP-LB 18/200 Li GK)

Қауіп!

- Электр тогының соғуы өлімге әкелуі мүмкін! Жоғары қуат сымдарынан алыс ұстаңыз. Көзді, басты және құлақты
- қорғау құралдарын қолданыңыз! Барлық жақын адамдар
- машинадан кемінде 10 м қашықтықта болуы керек.
- Шатырдың ағындарында жатқан заттарға соғылып қалмау үшін абай болыңыз.
- Құралды екі қолыңызбен ұстаңыз. Соңғы иілуді (8а-сурет/7-тармақ) төбе ағынына аздап бұрышпен кіретіндей етіп ұстаңыз. Төбенің шұңқырында жатқан заттар сізге соғылып қалмас үшін саңылау өзіңізге қарай бағытталуы керек.
- Жабдықты қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті үрлеу жылдамдығын орнатыңыз (6.2 тарауды қараңыз).
- Шатырдың шұңқырын қоқыстан босату үшін баяу қозғалыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз. Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Құралда жоғарыда айтылғандардан асатын мәселелер туындаса, тек уәкілетті маманға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету дүкеніне тексеру жүргізуге рұқсат етіңіз.
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі Машинаның
- сәйкестендіру нөмірі Қажетті бөліктің
- ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз

GP-LB 18/200 Li E үшін керек-жарақтар:

Шатырдың ағыны – тазалау жинағы, №: 34.335.59

8. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны көрсетілген тұтынушыға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе кез келген ауыстыру бөлшектері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.






Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

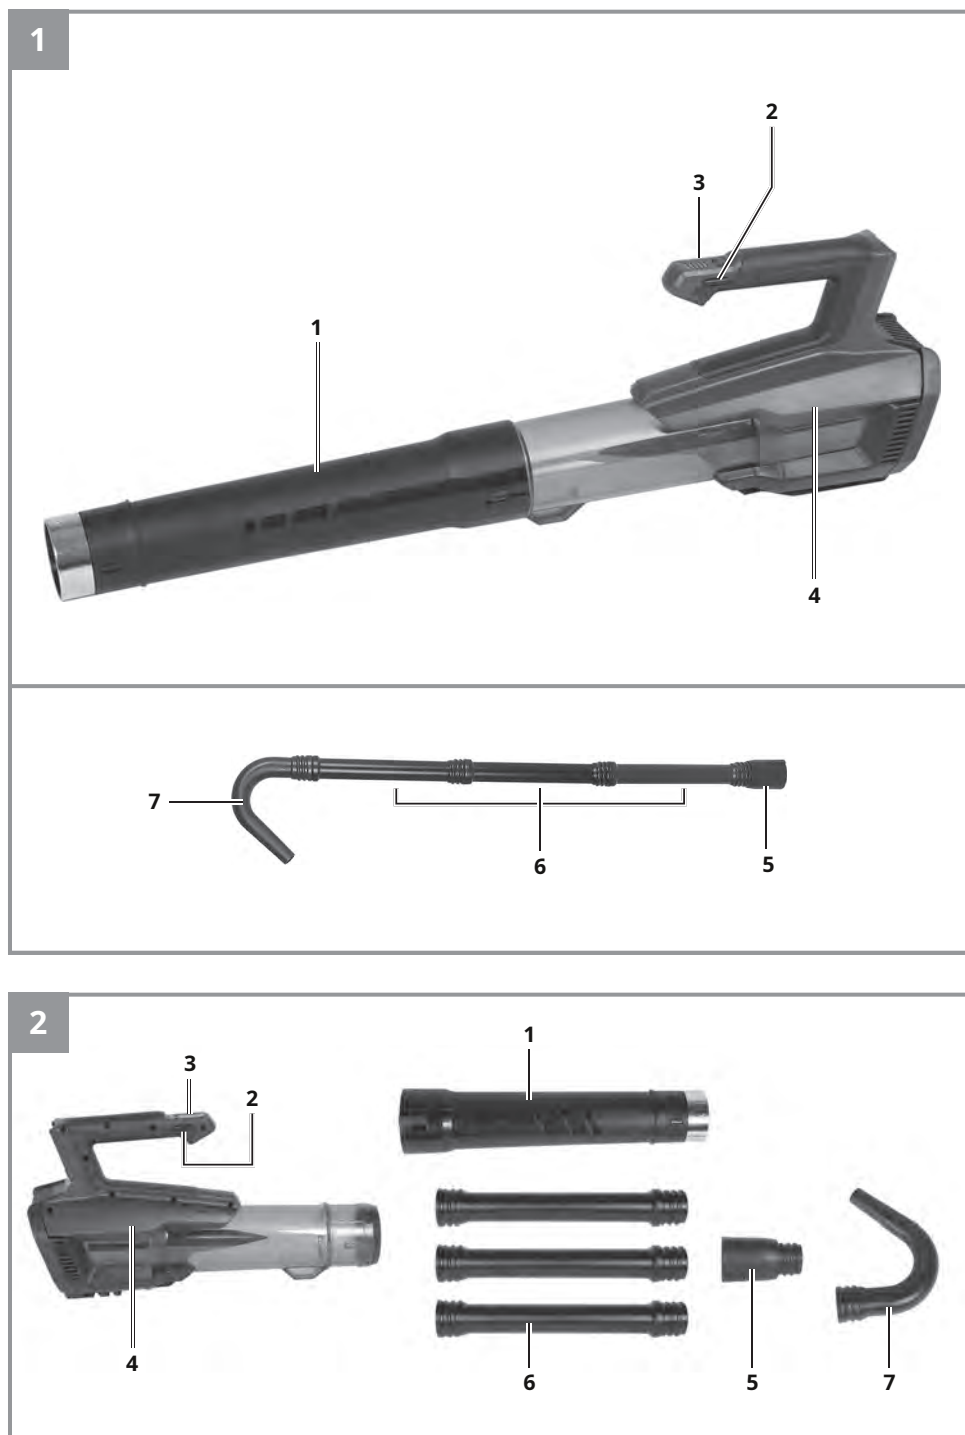


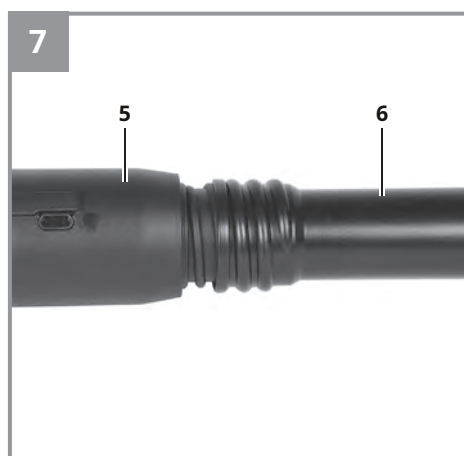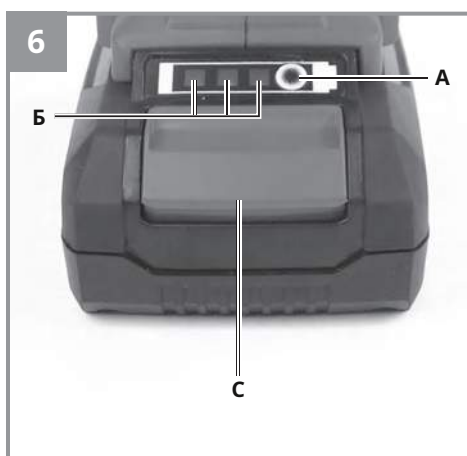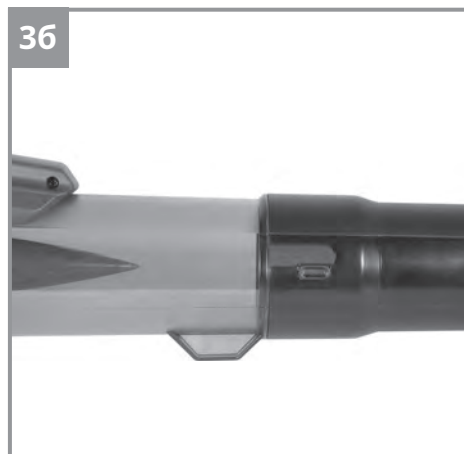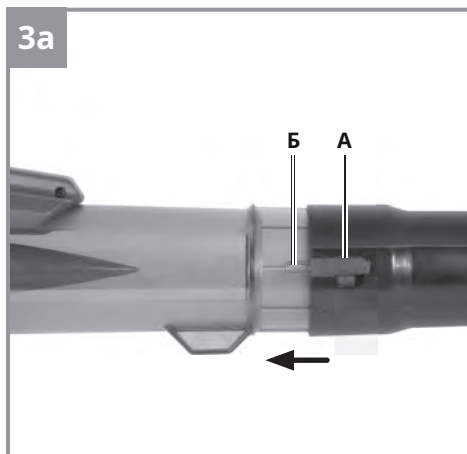

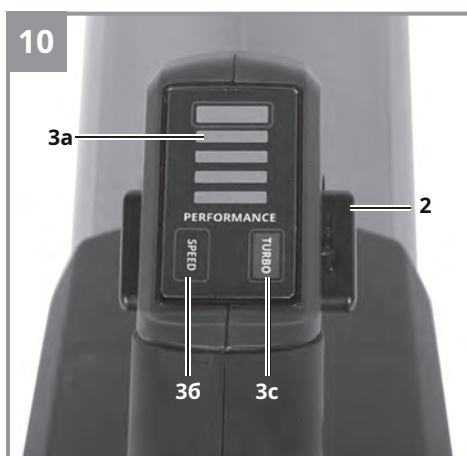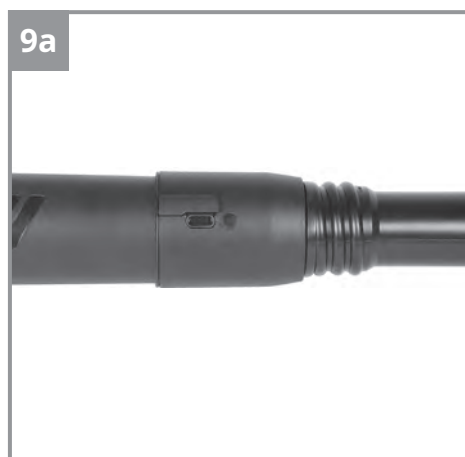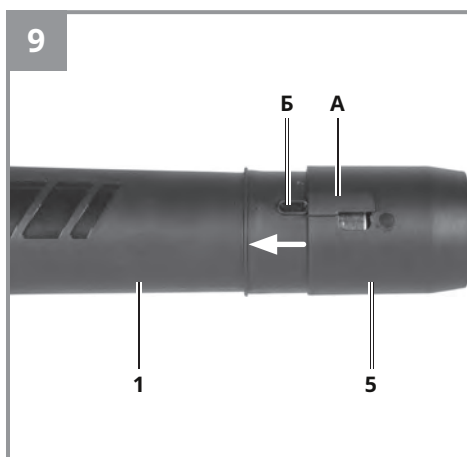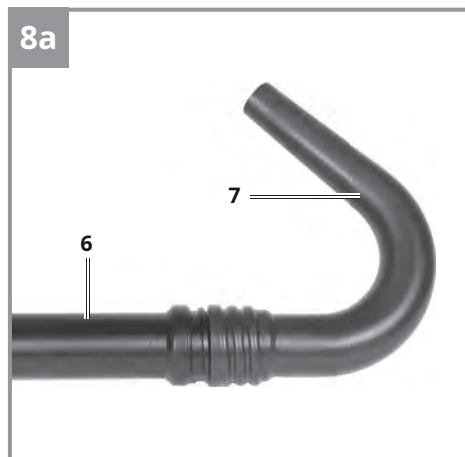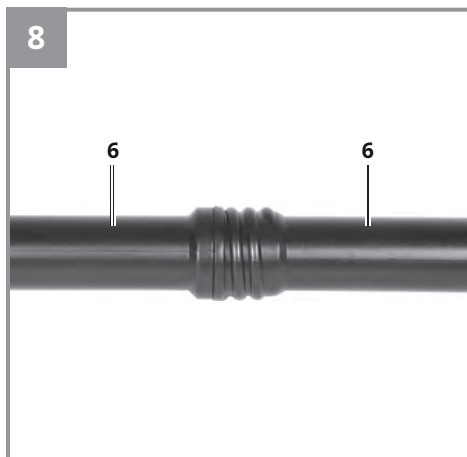

11


1

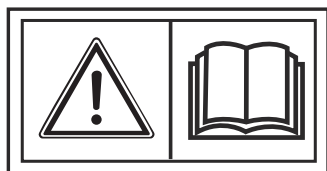

2



3

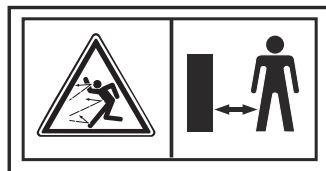

4



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Предупреждение!**

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Пояснение используемых символов (см. рис. 11)

1. Перед эксплуатацией инструмента прочтите инструкцию по применению.
2. Не используйте инструмент под дождем или снегом. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
3. Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.
4. Наденьте защитные очки и наушники.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Воздуходувная трубка
2. Переключатель вкл./выкл.
3. Регулятор скорости с дисплеем
4. Двигательный блок

Только GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)

5. Труба водосточной трубы - соединительный адаптер
6. Труба водосточной трубы - удлинитель 40 см (3 шт.)
7. Водосточная труба для крыши - Pnal bend

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший магазин товаров для дома, где вы приобрели свой товар.

Покупка должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней с момента приобретения товара и при предъявлении действительного чека. См. также таблицу гарантийных условий в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Двигательный блок
- Воздуходувная трубка
- Комплект для чистки водосточных желобов (5 предметов) Только GP-LB 18/200 Li GK (арт. № 34.335.50)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Это оборудование предназначено для уборки и сбора сухих или слегка влажных листьев и травы с мощёных площадок и газонов. Мелкий и лёгкий мусор, такой как сигареты, ветки, бумага и т. д., можно собирать с асфальтированных садовых дорожек и газонов, сдувая его в кучи.

Только GP-LB 18/200 Li GK

При использовании совместно с прилагаемым набором для очистки водосточных желобов данное оборудование также можно использовать для очистки водосточных желобов от свободного и легкого мусора (например, листьев, мха).

Оборудование разрешается использовать только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого ненадлежащего использования.

4. Технические данные

Число оборотов холостого хода n 13 000-18 000 об/мин
 Скорость воздуха макс. 200 км/ч
 Объем воздуха макс. 670 м³/ч
 Уровень звукового давления L 87,46 дБ (А)
 Погрешность K 3 дБ (А)
 Измеренный уровень звуковой мощности L 101,3 дБ(А)
 Погрешность K 2,3 дБ(А)
 Гарантированный уровень звуковой мощности L 104 дБ(А)
 Вибрация a 2,03 м/с²
 Погрешность K 1,5 м/с²
 Вес (без комплекта для очистки крыши)

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и допускается использование только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Измеренный и гарантированный уровень звуковой мощности определяется в соответствии с директивой 2000/14/ЕС, расширенной директивой 2005/88/ЕС.

Значение вибрации было определено в соответствии с набором стандартизированных критериев и может быть использовано для сравнения различных изделий друг с другом. Это значение также подходит для предварительной оценки нагрузки на пользователя, вызванной вибрацией.

Осторожности!

В зависимости от способа использования устройства фактический уровень вибрации может отличаться от указанных выше значений. Примите соответствующие меры для защиты от вибрационного стресса. Учитывайте весь рабочий процесс, включая время, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. К соответствующим мерам относятся, помимо прочего, регулярный уход за устройством и насадками, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и грамотное планирование рабочего процесса.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

*Используйте только приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
 королевский приказ.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.
- Носите наушники.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.
4. Риск повреждения глаз, если не надеть подходящие защитные очки.

Данное оборудование генерирует электромагнитное поле во время работы. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать работе медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Важный!

Машина поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства!

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

5.1 Установка воздухоудвигной трубы (рис. 3а/б)

Наденьте трубку воздухоудвиги на блок двигателя. При этом паз (А) должен войти в направляющую (В). Поверните трубку воздухоудвиги вправо, чтобы закрепить её в окончательном положении на блоке двигателя. Внимание! Трубку необходимо повернуть до упора, чтобы обеспечить её надёжную фиксацию.

5.2 Установка аккумулятора (рис. 4) Важно! Перед установкой батареи всегда устанавливайте переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «ВЫКЛ.» (см. раздел 6.1).

Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора, как показано на рис. 4, и вставьте аккумулятор в предусмотренное крепление. Установив аккумулятор, как показано на рис. 4, убедитесь, что кнопка фиксатора зафиксировалась! Чтобы извлечь аккумулятор, выполните действия в обратном порядке.

5.3 Зарядка аккумулятора (рис. 5)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства, нажав на кнопку-фиксатор.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Зелёный светодиод начнёт мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе 7. «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиода индикатора на зарядном устройстве.

Аккумулятор может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке, хороший
- ли контакт на контактах зарядки

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться в том, что отправляемый вами товар будет правильно упакован и доставлен, свяжитесь со службой поддержки клиентов или с местом продажи, где было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, необходимо своевременно его заряжать. Заряжайте аккумулятор, как только заметите снижение производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумулятора. Это может привести к его поломке.

5.4 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6) Нажмите кнопку индикатора ёмкости аккумулятора (А). Индикатор ёмкости аккумулятора (В) отображает уровень заряда аккумулятора с помощью трёх светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Слишком низкая температура аккумулятора. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте его при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторится, это означает, что аккумулятор полностью разрядился и вышел из строя. Извлеките аккумулятор из устройства. Никогда не используйте и не заряжайте неисправный аккумулятор.

5.5 Установка комплекта для чистки водосточных желобов (только GP-LB 18/200 Li GK)

Комплект для чистки водосточных желобов состоит из соединительного адаптера, трех удлинительных трубок и выходного колена.

Рис. 7: Навинтите соединительный адаптер (поз. 5) на удлинительную трубку (поз. 6).

Рис. 8/8a: В зависимости от Ваших требований прикрутите дополнительные удлинительные трубки (поз. 6) или торцевой изгиб (поз. 7).

Рис. 9/9a: Наденьте соединительный адаптер (поз. 5) на трубку воздуходувки (поз. 1). При этом паз (А) должен войти в направляющую (В). Поворот вправо зафиксирует соединительный адаптер на трубке воздуходувки, достигнув своего конечного положения.

6. Операция

Осторожности!

Направление потока воздуха на других людей, животных или предметы (например, окна) может привести к травмам и повреждению имущества. Убедитесь, что все компоненты установлены правильно.

- Направьте поток воздуха от себя. Никогда не
- направляйте поток воздуха на других людей, животных или предметы.
- Не сдувайте твердые предметы, такие как камни или ветки.

6.1 Включение/выключение оборудования (рис. 10) Данное оборудование оснащено ползунковым переключателем Вкл./Выкл. (Поз. 2).

- Чтобы включить устройство, нажмите на ползунковый переключатель справа в корпусе (положение «ВКЛ»). Устройство будет работать на минимальной мощности.
- Для выключения нажмите на ползунковый переключатель слева в корпусе (положение ВЫКЛ).

6.2 Регулировка скорости (рис. 10)

Оборудование оснащено электронной регулировкой скорости для установки постоянной скорости обдува. Доступны четыре уровня скорости обдува.

1. Включите оборудование (раздел 6.1). Оборудование будет работать на минимальной мощности. На дисплее появится одна полоска (пункт 3а).
2. Скорость обдува можно увеличить, нажав кнопку SPEED (Пункт 3b). На дисплее (Пункт 3а) отображаются полосы, соответствующие выбранной скорости обдува.
1 бар = самая низкая скорость обдува, 4 бара = самая высокая скорость обдува
3. Если снова нажать кнопку SPEED (пункт 3b), когда активна максимальная скорость обдува, оборудование вернется к минимальной скорости обдува.
Используйте оборудование только со скоростью обдува, необходимой для работы.

6.3 Турбо-режим (рис. 10)

Если вам требуется кратковременно увеличить скорость обдува, нажмите кнопку TURBO (пункт 3с). Нажатие кнопки TURBO кратковременно увеличит скорость, обеспечивая максимальную скорость обдува. На дисплее (пункт 3а) отобразятся все полоски. Важно: Чтобы минимизировать шум и продлить время работы аккумулятора, не нажимайте кнопку TURBO дольше, чем необходимо.

6.4 Развеваяющаяся листва

- Включите оборудование (см. раздел 6.1).
- Установите необходимую скорость обдува с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.2).
- Направьте струю воздуха вперед и медленно идите, чтобы сдуть листву или садовый мусор в кучу или удалить их из труднодоступных мест.
- Для кратковременного увеличения скорости обдува используйте режим TURBO (см. раздел 6.3).

Опасности!

Никогда не собирайте (не сдувайте) горячие, горючие или взрывоопасные материалы в кучи.

6.5 Использование комплекта для чистки водосточных желобов (только GP-LB 18/200 Li GK)

Опасности!

- Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу! Держитесь подальше от воздушных линий электропередач. Используйте средства защиты глаз, головы и органов слуха! Все посторонние лица должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от машины.
- Будьте осторожны, чтобы вас не ударили предметы, лежащие в водосточных желобах крыши.
- Держите оборудование обеими руками. Держите последний изгиб (рис. 8а/поз. 7) так, чтобы он входил в водосточный желоб под небольшим углом. Отверстие должно быть направлено от вас, чтобы вас не ударили предметы, находящиеся в водосточном желобе.
- Включите оборудование (см. раздел 6.1).
- Установите необходимую скорость обдува с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.2).
- Двигайтесь медленно, чтобы очистить пространство под крышей от мусора.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумуляторную батарею.

7.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением. Рекомендуется очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители, так как они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

- Если с инструментом возникнут проблемы, выходящие за рамки перечисленных выше, доверьте проверку только авторизованному специалисту или сотруднику сервисного центра.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины Номер
- необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com

Аксессуары для GP-LB 18/200 Li E: Комплект для чистки водосточных желобов, артикул № 34.335.59

8. Недостатки

Оборудование не работает:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и исправно ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на наличие напряжения питания, отправьте его по указанному адресу службы поддержки клиентов.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в тёмном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готово к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на корпусе зарядного устройства. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится. Для этого оставьте аккумулятор на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме бережной зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) в течение одного дня.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонированию в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с поправками) и Положению об отработанных батареях и аккумуляторах 2009 года (SI 2009/890) (с поправками), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать её идеальное состояние. В случае возникновения неисправности оборудования (что маловероятно) обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:





1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, то есть физическим лицам, не желающим использовать данный продукт в коммерческих или иных целях. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые нижеуказанным производителем покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от наших предпочтений. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантия на все остальные изделия аннулируется, если оборудование в течение гарантийного срока использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также для других аналогичных целей.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузкой оборудования или использованием несертифицированных насадок или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силовым воздействием или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением количества циклов перезарядки по конструктивным причинам. На износ, в частности, негативно влияют нагрузка и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. По истечении гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок продолжает действовать на оборудование даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо к обслуживанию на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте www.Einhell-Service.com. Вам необходимо предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию в связи с невозможностью отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам неисправное оборудование, либо вышлем вам новое.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, нежели ту, где вы его приобрели, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. При вывозе оборудования за пределы ЕС гарантия не действует.






Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или которые больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование по адресу нашего сервисного центра. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию, содержащейся в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Champion's, Arrowe Brook Road, Антон, Виррал, CH49 0UQ

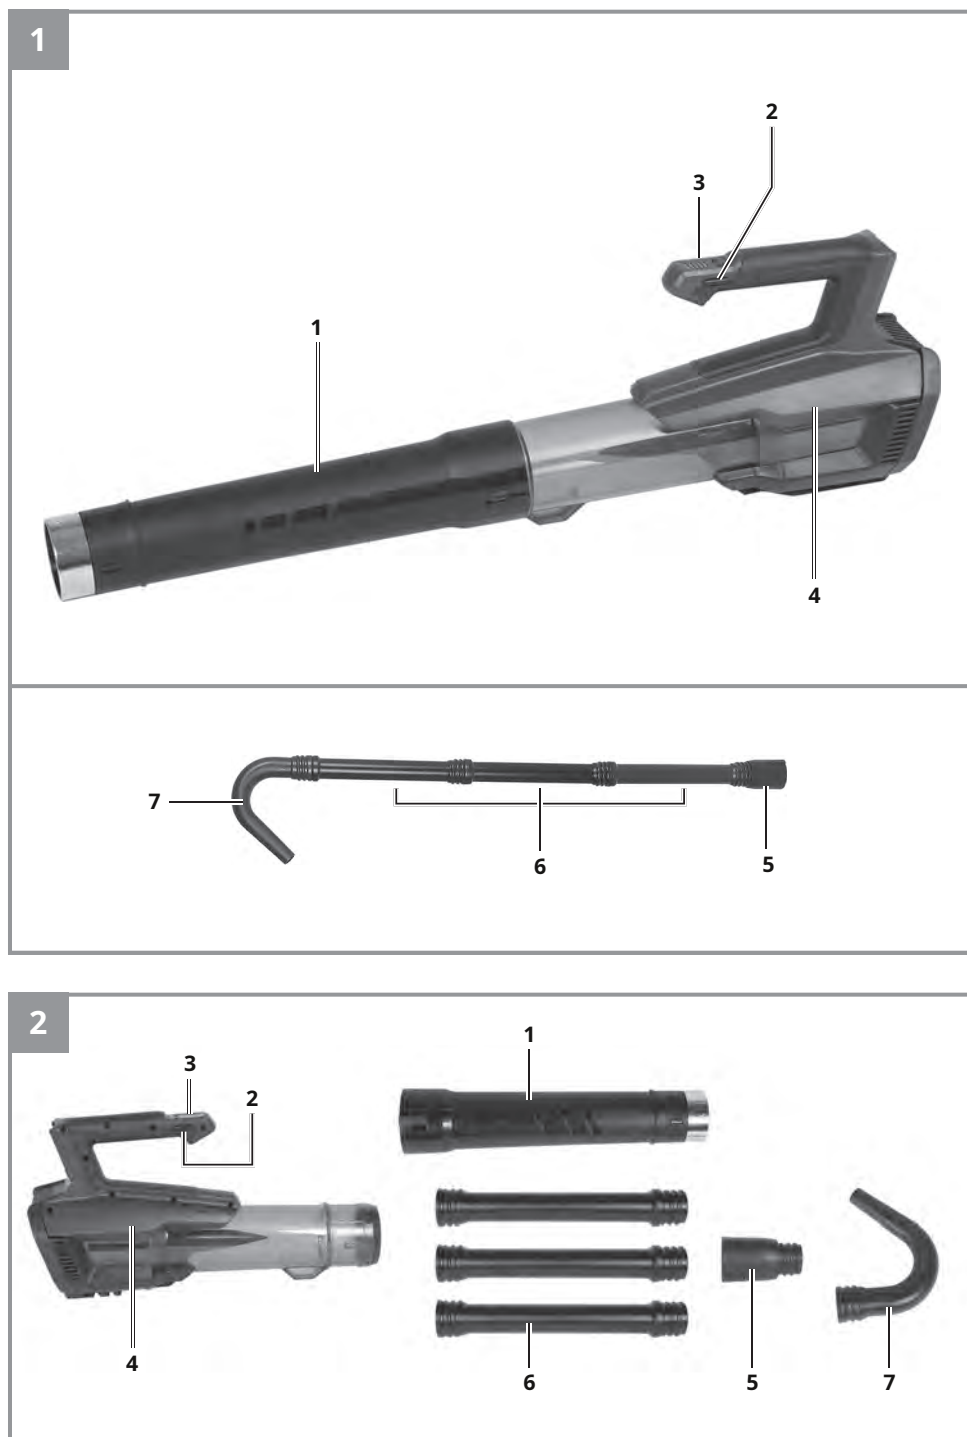


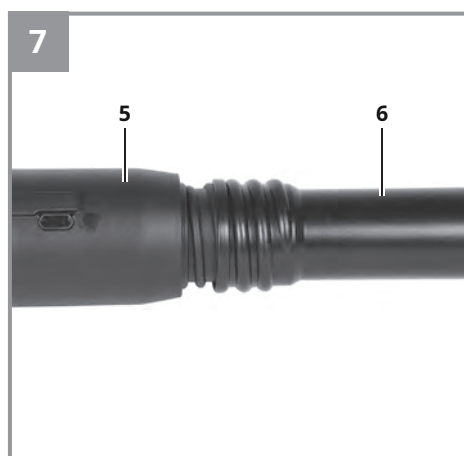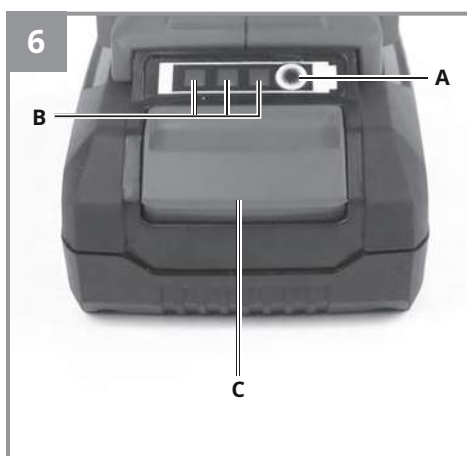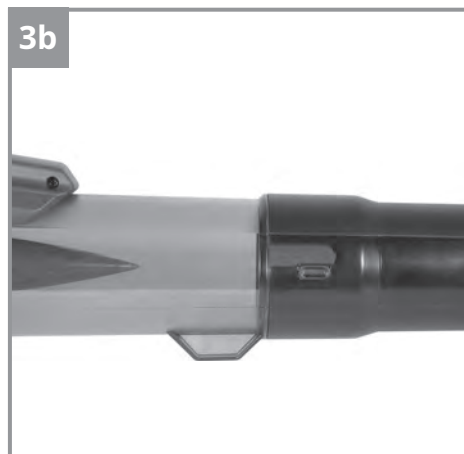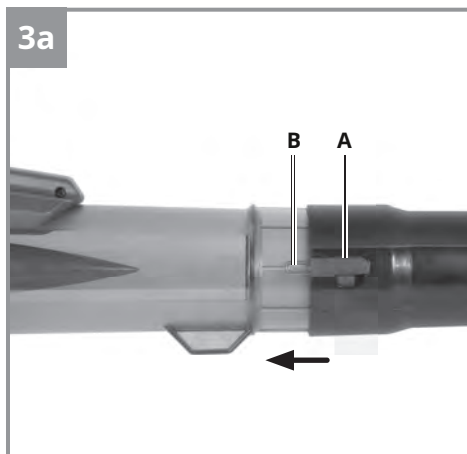

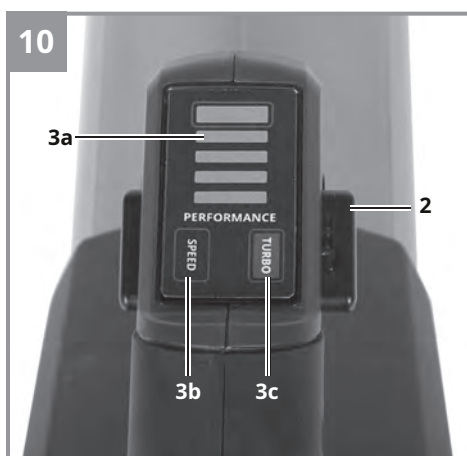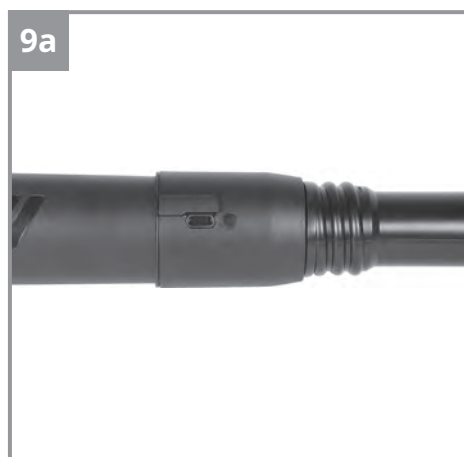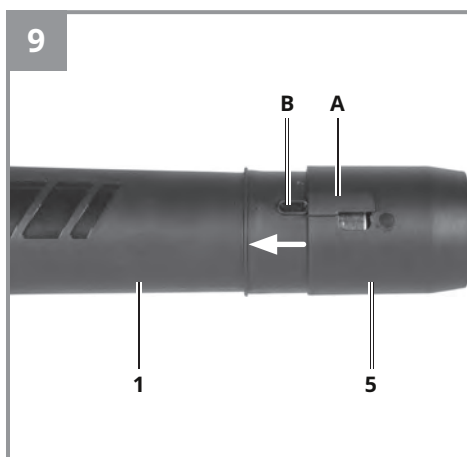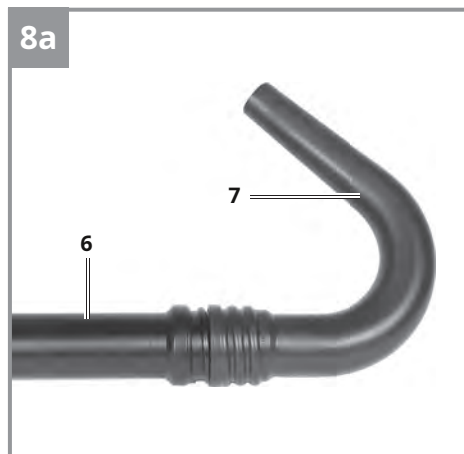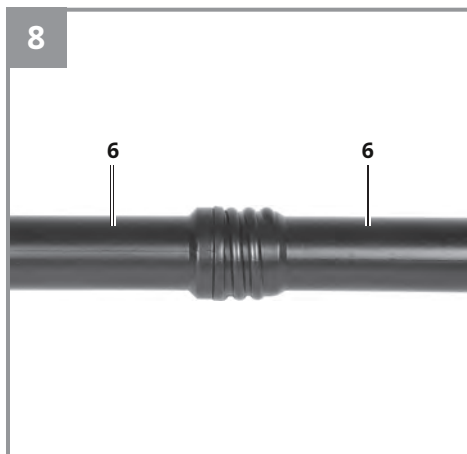

11


1

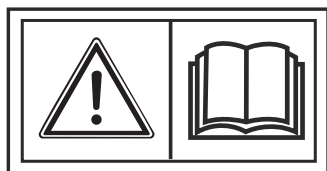

2



3

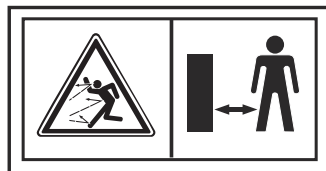

4



Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimlamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini**Ogohlantirish!**

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, pre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (11-rasmga qarang)

- Asbobni ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing.
- Asbobni yomg'ir yoki qorda ishlatmang.
Asbobni nam sharoitda qoldirmang.
- Boshqa barcha odamlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
- Ko'zoynak va quloqchalarni taqing.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

- Puflagich trubkasi
- Slaydni yoqish/o'chirish tugmasi
- Display bilan tezlikni nazorat qilish
- Dvigatel bloki

Faqat GP-LB 18/200 Li GK (34.335.50-modda)

- Tom yopish trubkasi - ulanish adapteri
- Tom yopish trubkasi - 40 sm kengaytma (3 dona)
- Tom yopish trubkasi - 30 sm kengaytma

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Itimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki siz o'zingiz yaratgan DIY do'konining eng yaqin filialiga murojaat qiling

maqolani sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid vekselni taqdim etgandan keyin xarid qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasining oxiridagi kafolat qoidalaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Dvigatel birligi
- Shamollatish trubkasi
- Tomning oluklarini tozalash uchun to'plam (5 dona) Faqat GP-LB 18/200 Li GK (m. 34.335.50)
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu uskuna asfaltlangan maydonlar va maysazorlardagi quruq va ozgina nam barglar va o'tlarni tozalash va yig'ish uchun mo'ljallangan. Sigaretalar, novdalar, qog'ozlar va boshqalar kabi kichik, engil axlatlarni asfaltlangan bog 'yo'llari yoki maysazorlardan qoziqlarga puflash orqali yig'ish mumkin.

Faqat GP-LB 18/200 Li GK

Yopiq tom oluklarini tozalash to'plami bilan birga foydalaniladigan ushbu uskuna tom yo'laklarini bo'sh va engil qoldiqlardan (masalan, barglar, mox) tozalash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanishga ruxsat beriladi. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Bunday noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga keladigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

4. Texnik ma'lumotlar

Bo'sh ish tezligi n 13 000-18 000 rpm
 Havo tezligi maks.200 km/
 soat Havo hajmi maks. 670
 m^3/soat Ovoz bosimi darajasi L 87,46
 dB (A) Noaniqlik K 3 dB (A)
 O'lchangan ovoz quvvati darajasi L . . . 101,3
 dB(A) K noaniqlik 2,3 dB(A)
 Kafolatlangan ovoz quvvati darajasi L 104
 dB(A) Tebranish a 2,03
 m/s^2 Noaniqlik K 1,5 m/s^2

Og'irligi (tomni tozalash

vositasiz) 2,15 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz ta'minlangan va faqat Power X-Change seriyasining litiy-ionli batareyalari bilan foydalanishga ruxsat berilgan!

Power X-Change seriyasining litiy-ionli batareyalarini faqat Power-X zaryadlash moslamasi bilan zaryadlash mumkin.

2000/14/EC ga muvofiq aniqlangan o'lchangan va kafolatlangan ovoz quvvati darajasi, 2005/88/EC tomonidan uzaytirilgan.

Vibratsiya uchun berilgan qiymat bir qator standartlashtirilgan mezonlarga muvofiq aniqlangan va turli mahsulotlarni bir-biri bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu qiymat foydalanuvchining tebranish natijasida yuzaga keladigan kuchlanishni oldindan baholash uchun ham mos keladi.

Diqqat!

Qurilmadan qanday foydalanishingizga qarab, haqiqiy tebranish emissiyasi yuqorida sanab o'tilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin. O'zingizni tebranish stressidan himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'ring. Barcha ish ketma-ketligini, shu jumladan qurilma yuk ostida ishlamayotgan yoki o'chirilgan vaqtlarni hisobga oling. Tegishli chora-tadbirlar qatorida qurilma va asbob qo'shimchalarini muntazam parvarishlash va texnik xizmat ko'rsatish, qo'llaringizni issiq tutish, muntazam tanaffuslar qilish va ish tartibini yaxshi rejalashtirish kiradi.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

* Faqat mukammal darajada ishlaydigan jihozlardan foydalaning shoh buyrug'i.

- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lqoplarini kiying.
- Quloqlarni taqinglar.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.
4. Tegishli himoya ko'zoynak taqmasa, ko'zning shikastlanishi xavfi.

Ushbu uskuna ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan sharoitlarda bu beld tibbiy implantlarga faol yoki passiv to'sqinlik qilishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlari bo'lgan shaxslarga uskunani ishlatishdan oldin o'z shifokori va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Muhim!

Mashina batareyasiz va zaryadlovchisiz ta'minlangan!

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

5.1 Ventilyator trubkasini o'rnatish (3a/b-rasm)

Shamollatish trubkasini motor blokiga ulang. Buni qilganda yiv (A) yo'riqnomaga (B) surilishi kerak. Shamollatish trubkasini motor blokidagi shpal holatida mahkamlash uchun o'ngga burang. Diqqat! Naychani mahkam mahkamlanganligiga ishonch hosil qilish uchun uni iloji boricha burish kerak.

5.2 Batareyani o'rnatish (4-rasm) Muhim! Batareyani o'rnatishdan oldin siz doimo yoqish/o'chirish tugmachasini OFF holatiga o'rnatishingiz kerak (6.1-bo'limga qarang).

4-rasmda ko'rsatilganidek, batareya to'plamining qulflash tugmachasini bosib va batareya paketini taqdim etilgan o'rnatish joyiga suring. Batareya to'plami 4-rasmda ko'rsatilganidek o'rnatilganda, bosish tugmasi o'rnida mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling! Batareya paketini olib tashlash uchun teskari tartibda davom eting.

5.3 Batareyani zaryadlash (5-rasm)

1. Batareya paketini uskunadan chiqarib oling. Buni tugmachani bosish orqali bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishingiz akkumulyator zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plaketida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchining elektr vilkasini rozetkaga ulang. Keyin yashil LED miltilay boshlaydi.
3. Batareya paketini zaryadlovchiga joylashtiring.
4. 7. "Zaryadlash moslamasi indikator" bo'limida siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirishi bilan jadvalni ko'rasiz.

Zaryadlash paytida batareya to'plami biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya to'plami zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi, zaryadlash
- kontaktlarida yaxshi aloqa bormi

Batareya paketi hali ham zaryad ololmasa, yuboring

- zaryadlash birligi
- va batareya to'plami

mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga.

Buyumlarni bizga jo'natayotganda to'g'ri qadoqlanganligi va yetkazib berilishini ta'minlash uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtalariga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki utilizatsiya qilishda qisqa tutashuvlar va Preslarni oldini olish uchun har doim ularni alohida-alohida plastik qoplariga o'ralganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya to'plami uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlash uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qurilmaning unumdorligi pasayganini sezganingizda batareya paketini qayta zaryadlashingiz kerak. Hech qachon batareya to'plamining to'liq zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonini rivojlanishiga olib keladi.

5.4 Batareya quvvati ko'rsatkichi (6-rasm)

Batareya quvvati indikator (A) tugmasini bosib. Batareya quvvati ko'rsatkichi (B) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryad holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 LED(lar) yonadi:

Batareyada yetarlicha qolgan zaryad bor.

1 ta LED chiroqlari:

Batareya bo'sh, batareyani qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar miltilaydi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan olib tashlang, uni xona haroratida bir kun ushlab turing. Agar xato takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryad qilmang.

5.5 Tomning oluklarini tozalash to'plamini o'rnatish (faqat GP-LB 18/200 Li GK)

Tomning oluklarini tozalash to'plami ulanish adapteri, uchta uzatma trubkasi va burchakli burmadan iborat.

7-rasm: Ulanish adapterini (5-band) uzaytirgich trubkasiga (6-band) burang.

8/8a-rasm: Talablaringizga qarab, ko'proq uzatma trubkalarini (6-band) yoki burilish joyini (7-band) burang.

9/9a-rasm: Ulanish adapterini (5-band) shamollatgich trubkasiga (1-band) ulang. Buni qilganda yiv (A) yo'riqnomaga (B) surilishi kerak. O'ngga burilsa, ulanish adapteri o'zining pinal holatiga yetganda shamollatgich trubkasiga mahkamlanadi.

6. Operatsiya

Diqqat!

Agar siz havoni boshqa odamlarga, hayvonlarga yoki narsalarga (masalan, derazalarga) qaratsangiz, bu jarohatlar va shikastlanishlarga olib kelishi mumkin. Barcha komponentlar to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

- Havo oqimini o'zingizdan uzoqroqqa yo'naltiring. Hech qachon
- havo oqimini boshqa odamlarga, hayvonlarga yoki narsalarga qaratmang.
- Tosh yoki novdalar kabi qattiq narsalarni puflamang.

6.1 Uskunani yoqish/o'chirish (10-rasm) Ushbu uskuna yoqish/o'chirish tugmasi bilan birga keladi (2-modda).

- Yoqish uchun slaydni o'ngga korpusga (ON holatida) bosing. Uskunalar eng past darajada puflaydi.
- O'chirish uchun surma tugmachasini chapga korpusga bosing (OFF holati).

6.2 Tezlikni boshqarish (10-rasm)

Uskuna uzluksiz puflash tezligini sozlash uchun elektron tezlikni boshqarish bilan birga keladi. To'rtta zarba tezligi darajasi mumkin.

1. Uskunani yoqing (6.1-bo'lim). Uskunalar eng past darajada puflaydi. Displayda bitta satr paydo bo'ladi (3a-band).
2. SPEED tugmasini bosish orqali puflash tezligini oshirishingiz mumkin (3b-band). Displayda (3a-modda) tanlangan puflash tezligiga qarab chiziqlar paydo bo'ladi.
1 bar = eng past zarba tezligi 4 bar
= eng yuqori puflash tezligi
3. Agar siz eng yuqori puflash tezligi faol bo'lganda SPEED tugmasini (3b-band) yana bossangiz, uskuna eng past puflash tezligiga qaytadi.
Uskunani faqat ish uchun zarur bo'lgan puflash tezligi bilan ishlating.

6.3 Turbo rejimi (10-rasm)

Agar sizga qisqa vaqt davomida yuqoriroq zarba tezligi kerak bo'lsa, TURBO tugmasini bosishingiz mumkin (3c-band). TURBO tugmasini bosish tezlikni qisqa vaqtga oshiradi va maksimal puflash tezligini ta'minlaydi. Displayda barcha chiziqlar paydo bo'ladi (3a-band). Muhim: Shovqinni kamaytirish va batareyaning ishlash vaqtini maksimal darajada oshirish uchun TURBO tugmasini kerak bo'lgandan ko'proq bosmasligingiz kerak.

6.4 Barglarni puflash

- Uskunani yoqing (6.1-bo'limga qarang).
- Tezlik sozlagichi bilan kerakli puflash tezligini o'rnatish (6.2-bo'limga qarang).
- Havo oqimini oldinga yo'naltirish va sekin yuring va barglar yoki bog'dagi qoldiqlarni qoziqqa puflang yoki erishish qiyin joylardan olib tashlang.
- Puflash tezligini qisqa vaqtga oshirish uchun TURBO rejimidan foydalaning (6.3-bo'limga qarang).

Xavfli!

Hech qachon issiq, yonuvchi yoki portlovchi materiallarni qoziqlarga yig'mang (puflamang).

6.5 Tomning oluklarini tozalash vositasidan foydalanish (faqat GP-LB 18/200 Li GK)

Xavfli!

- Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin! Yuqori quvvat kabellaridan uzoqroq tuting. Ko'z, bosh va eshitish vositalarini taqinglar! Barcha kuzatuvchilar mashinadan kamida 10 m masofada bo'lishi kerak.
- Ehtiyot bo'ling, tom trubkasida yotgan narsalarga tegmaslik kerak.
- Uskunani ikkala qo'lingiz bilan ushlang. Oxirgi egilishni (8a-rasm / 7-modda) ushlab turing, shunda u engil burchak ostida tomning olukiga kiradi. Teshik o'zingizdan uzoqda bo'lishi kerak, shunda tomning oluklarida yotgan narsalar sizni urmaydi.
- Uskunani yoqing (6.1-bo'limga qarang).
- Tezlik sozlagichi bilan kerakli puflash tezligini o'rnatish (6.2-bo'limga qarang).
- Tomning ichaklarini qoldiqlardan tozalash uchun sekin harakatlaning.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishini boshlashdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang. Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Xizmat

- Agar asbob yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari muammolarga duch kelsa, faqat vakolatli mutaxassis yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish do'koni tekshiruv o'tkazsin.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

GP-LB 18/200 Li E uchun aksessuarlar:

Uyingizda oluklari - tozalash to'plami, maqola

№: 34.335.59

8. Xatolar**Uskunalar ishlamaydi:**

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlovchining ishlayotganligini tekshiring. Agar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay jihoz ishlamasa, uni ko'rsatilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedalgini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillovchi	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi tarmoqqa ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchida batareya to'plami yo'q
Yoniq	O'chirilgan	Zaryadlanmoqda Zaryadlovchi batareya paketini tez zaryadlash rejimida zaryad qilmoqda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlovchida ko'rsatiladi. Muhim! Haqiqiy zaryadlash vaqtlari mavjud batareya zaryadiga qarab belgilangan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoniq	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (KETISHGA TAYYOR) Keyin batareya to'liq zaryadlangunga qadar qurilma yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buni amalga oshirish uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchida taxminan qoldiring. 15 daqiqa ko'proq. Harakat: Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling. Zaryadlash moslamasini tarmoqdan uzing.
Miltillovchi	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlash moslamasi yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash tezroq amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqt davomida ishlatilmagan. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillovchi	Miltillovchi	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya to'plami nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya paketini zaryad qilmang. Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling.
Yoniq	Yoniq	Harorat xatosi Batareya to'plami juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0 °C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ilishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlar to'g'risidagi 2013 yilgi qoidalarga (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va 2009 yildagi chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar qoidalariga (SI 2009/890) (o'zgartirilgan) ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida yig'ilib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi shaxslar tomonidan utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq.

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlariga qo'shimcha ravishda va'da qilgan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat Yevropa Ittifoqida yuqorida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va biz qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar, ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. E'tibor bering, faqat "Professional" brendi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskuna kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat dasturlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun foydalanilsa, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni qamrab olmaydi:
 - O'rnatish / yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional tarzda o'rnatish natijasida uskunaning shikastlanishi; foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki oqim turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish natijasida etkazilgan zarar; noto'g'ri g'amxo'rlik va parvarish natijasida zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri ilovalar (masalan, uskunani ortiqcha yuklash yoki ruxsat etilmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaning shikastlanishi; uskuna ichiga begona jismlar (masalan, qum, tosh, chang, ...) tushishi natijasida etkazilgan zarar. Tranzit paytida zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar (masalan, uskunani tushirish) natijasida etkazilgan zarar.
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy eskirish tufayli uskunaning yoki jihozning qismlarining shikastlanishi. Misol uchun, batareyalar va batareya paketlari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra aylanish chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aşınmaya, ayniqsa, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek issiqlik, sovuq, tebranish va ta'sirga salbiy ta'sir qiladi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugagunga qadar va nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham uskunaga tegishli bo'lib qoladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki ehtiyot qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki har qanday almashtirish qismlari uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat da'vongizni tasdiqlash uchun nuqsonli uskunani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Siz yangi uskunani sotib olganligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki sertifikatsiz qaytarilgan uskunalar kuzatuvning yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqariladi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatiga o'zingiz bilan olib ketgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini taqdim etish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini tashkil qilamiz. Uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat amal qilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasida qoplanmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat manzilimizga yuboring. Biz ushbu foydalanish qo'llanmasiga kiritilgan xizmat ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafolatchi / Xizmat:

Einhell UK Ltd, 10-uy, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ