



GP-LB 36/210 Li E-Solo



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары




Сымсыз жапырақ үрлегіш





бап.-№: 34.336.20

I.-Nr.: 21021

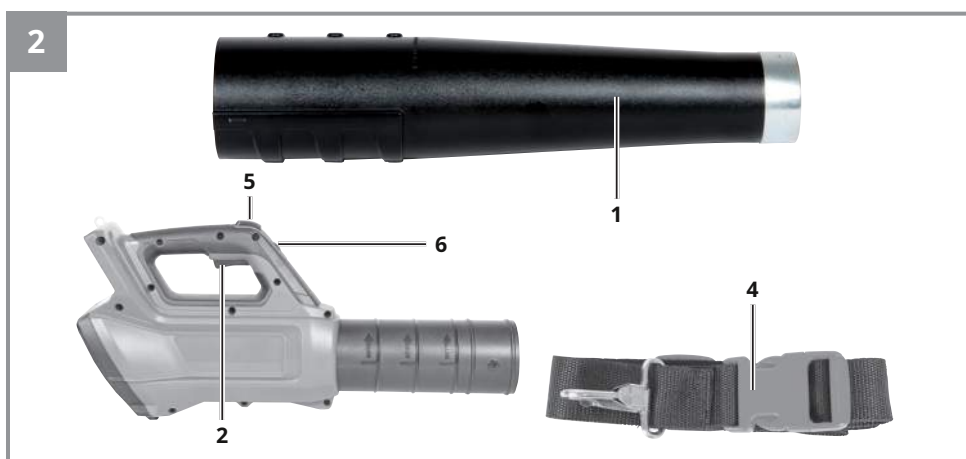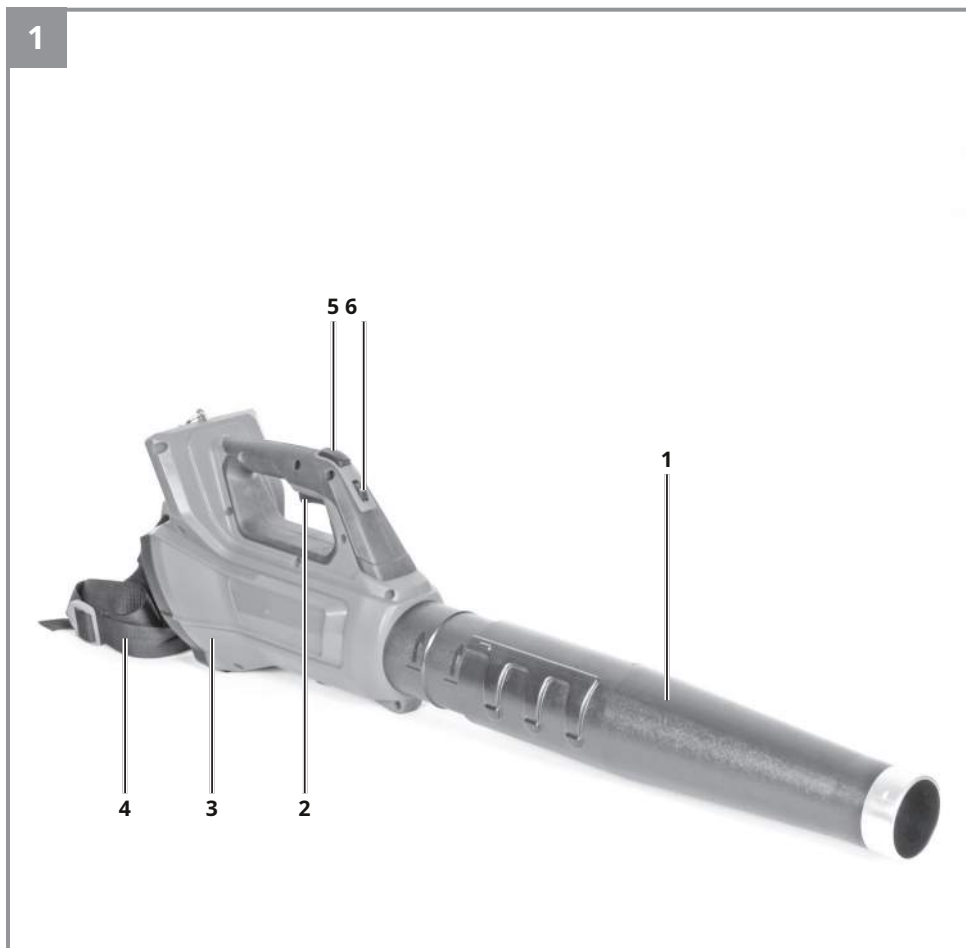

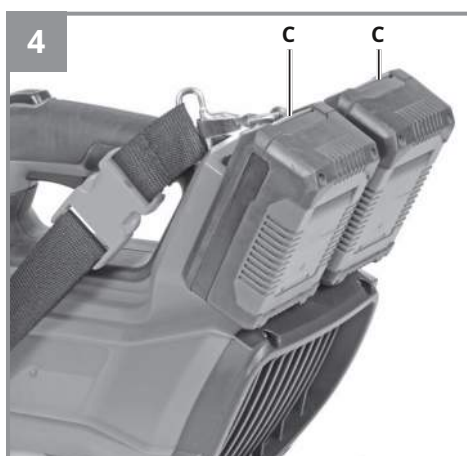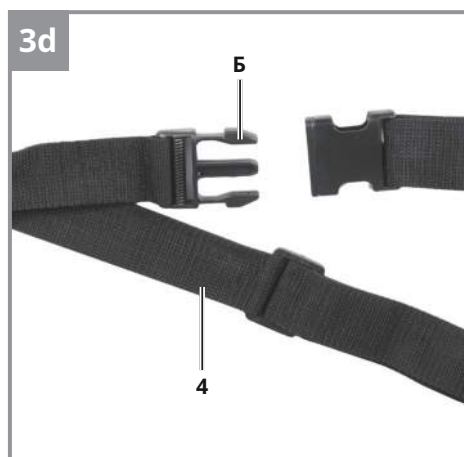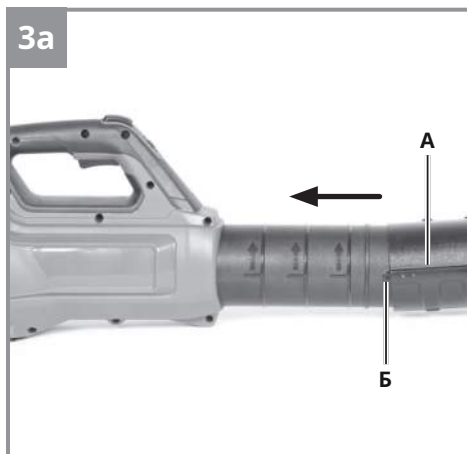

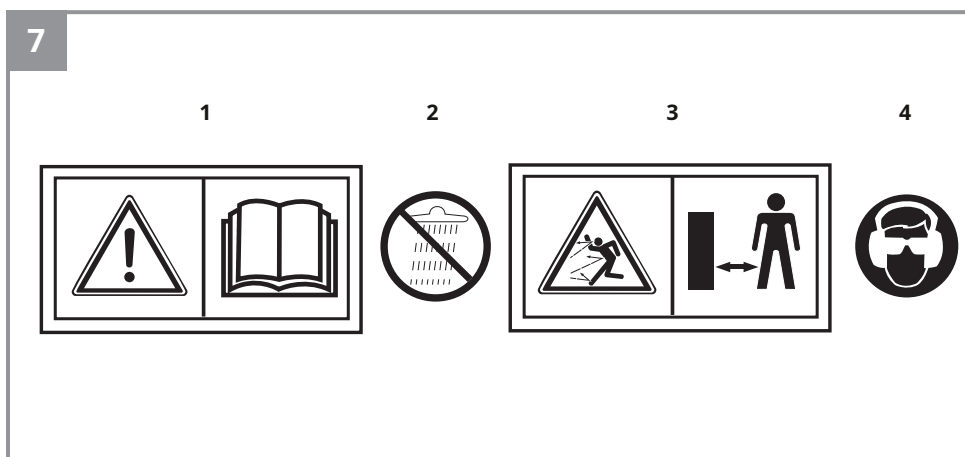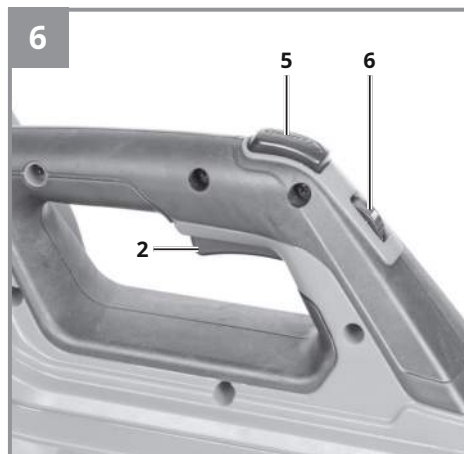

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (7-суретті қараңыз)

1. Құралды пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Құралды жаңбырда немесе қарда қолданбаңыз. Құралды дымқыл жерге қалдырмаңыз.
3. Барлық басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
4. Көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1/2)**

1. Үрлеу түтігі
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Қозғалтқыш блогы
4. Әбзел
5. Турбо қосқыш
6. Жылдамдықты реттегіш

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алған жердегі DIY дүкенінің ең жақын бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, кепілдікті қараңыз

пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кесте.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қозғалтқыш блогы
- Желдеткіш түтік
- Әбзелдер
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз жапырақ үрлегіш тек шөптер мен ұсақ бұтақтар сияқты жапырақтар мен бақша қалдықтарын өңдеуге арналған. Кез келген басқа пайдалануға тыйым салынады. Операторға қойылатын ең төменгі жас талаптары туралы ақпарат алу үшін жергілікті мемлекеттік мекемеге хабарласыңыз.

Жабдықты тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осындай дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Бос жүріс жылдамдығы n_0 10 000 – 22 300 айн/мин
 Ауа жылдамдығы макс. 210 км/сағ
 Ауа көлемі макс. 816 м³/сағ
 Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA} 84,5 дБ (А) Белгісіздік
 Кра 3 дБ (А) Өлшенген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} .. 93,28 дБ(А) KWA белгісіздігі 0,58 дБ(А) Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 94 дБ(А) Діріл a_h 1,615 м/с² Белгісіздік К 1,0 м/с²
 Салмағы 2,5 кг

Құрылғы 85 дБ (А) асуы мүмкін. Оператор бұл жағдайда шуды қорғау шараларын талап етеді.

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Маңызды!

Діріл шамасы электр жабдығының қолданылу аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Батареясыз және зарядтағышсыз жеткізілетін жабдықты Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Абайлаңыз!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі, тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Ескерту!

Үрлеу түтігіне түзетулер енгізбес бұрын әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Үрлеу түтігін орнату (Сурет 3a/b) Желдеткіш түтіктің ұзындығын талаптарыңызға сай реттеу үшін үш параметр бар. Ол үшін үрлеу түтігін мотор бөлігіне бекітіңіз. Бұны орындаған кезде ойықты (А) бағыттағышқа (В) итеру керек. Үрлеу түтігі мотор бөлігіндегі үш соңғы нүктенің біріне жеткенде, оны мотор бөлігіндегі орнына бекіту үшін оны оңға бұраңыз.

Маңызды! Түтіктің мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны мүмкіндігінше бұру керек.

5.2 Батарея жинағын орнату (Сурет 4) Суретте көрсетілгендей аккумулятор жинағының құлыптау түймесін басыңыз. 4 және батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея жинағы суреттегідей орналастырылған кезде, 4, құлыптау түймесі орнында тұрғанына көз жеткізіңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

Маңызды!

Бірдей деңгейде зарядталған батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толтырылған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз.

Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен аккумуляторға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталған болуы керек.

5.3 Батареяны зарядтау (Сурет 5a)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (D) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (E) зарядтағышқа салыңыз (D).
4. 11. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде сіз зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.4 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 5b)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (F) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (H) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Маңызды!

Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен немесе сыйымдылығы (Ah) төмен батареяға байланысты. Сондықтан бірдей деңгейде зарядталған және сыйымдылығы (Ah) бірдей қайта зарядталатын батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толық батареяларды немесе әртүрлі сыйымдылықтағы (Ah) батареяларды ешқашан біріктірмеңіз. Пайдалануды бастамас бұрын әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз.

5.5 Жіпті орнату (Сурет 3c/3d) Жіпті мотор

корпусындағы көзге бекітіңіз. Жіпті иығыңыздың үстіне қойып, жабдықты ыңғайлы бағыттау үшін ұзындығын реттеңіз.

Ескерту: шерту бекіткіші әрқашан қол жететін жерде болуы үшін жіпті алып жүріңіз. Төтенше жағдайда шерту бекіткішін ашу арқылы жабдықты жылдам алып тастауға болады (Сурет 3d / В тармағы).

6. Операция

6.1 Жабдықты қосу (Сурет 6)

- Қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) басып тұрыңыз.
- Өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын босатыңыз.
- Жапырақтарды немесе бақша қалдықтарын үйіндіге үрлеу немесе жету қиын жерлерді тазарту үшін ауа ағынын алға қарай бағыттаңыз және баяу жүріңіз.

6.2. Жылдамдықты реттеу (Сурет 6)

Жабдық электронды жылдамдық реттегішімен жабдықталған. Оны пайдалану үшін жылдамдық реттегішті (Сурет 6/6-тармақ) қажетті күйге бұраңыз. Жабдықты тек нақты қажетті жылдамдықпен пайдаланыңыз және оның қажетінен жылдамырақ жылдамдықпен жұмыс істеуіне ешқашан жол бермеңіз.

6.3 Турбо режимі (Сурет 6)

Егер сізге көбірек үрлеу қуаты қажет болса, мысалы, ылғалды жапырақтарды үрлеу үшін турбо түймесін басуға болады (Сурет 6 / 5-тармақ). Турбо түймесін басу жылдамдықты, демек үрлеу қуатын уақытша арттырады.

Маңызды: шуды азайту және батареяның жұмыс уақытын ұзарту үшін ешқашан турбо түймені қажетінен ұзағырақ басқармаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын орындамас бұрын әрқашан батареяларды шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Құралда жоғарыда айтылғандардан асатын мәселелер туындаса, тек уәкілетті маманға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету дүкеніне тексеру жүргізуге рұқсат етіңіз.
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеу дұрыс болғанымен жабдық жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11 Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санаттар	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз, сонымен қатар көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен байланыса аласыз.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік талаптары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңмен бекітілген кепілдік құқықтарына уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GP-LB 36/210 Ли Э-Соло



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации




Аккумуляторная воздуходувка для листьев





Артикул: 34.336.20

I.-№: 21021

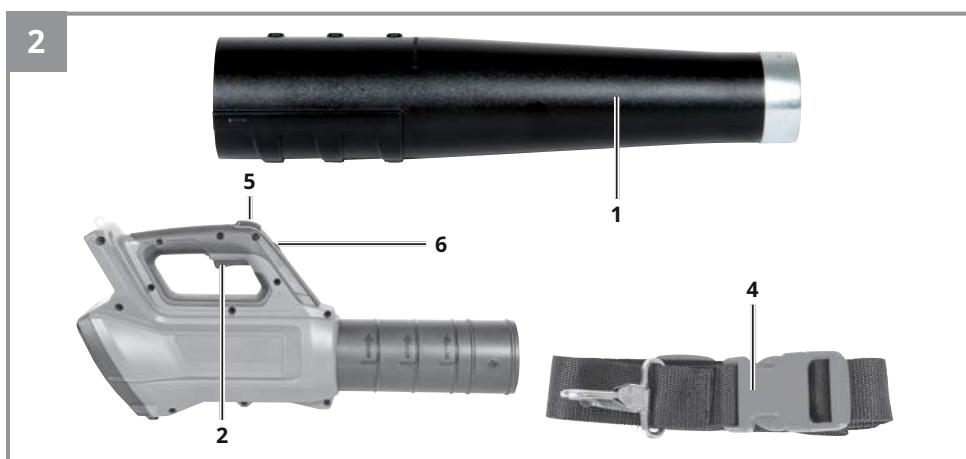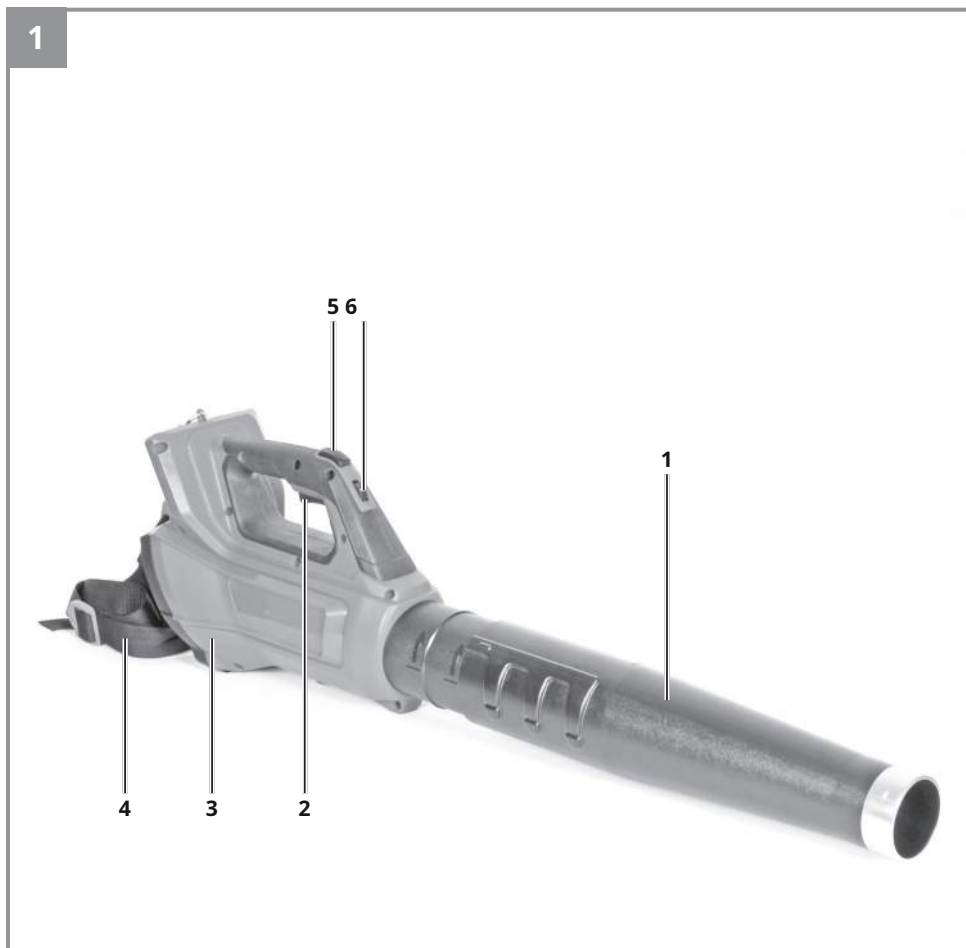

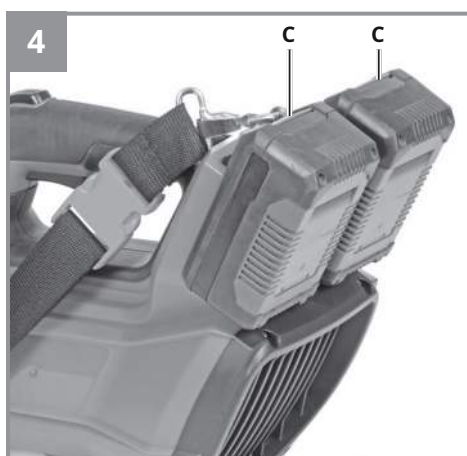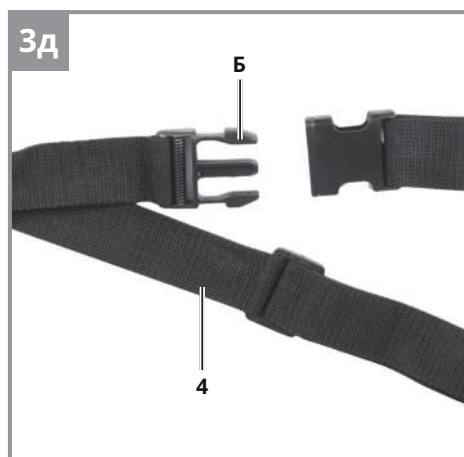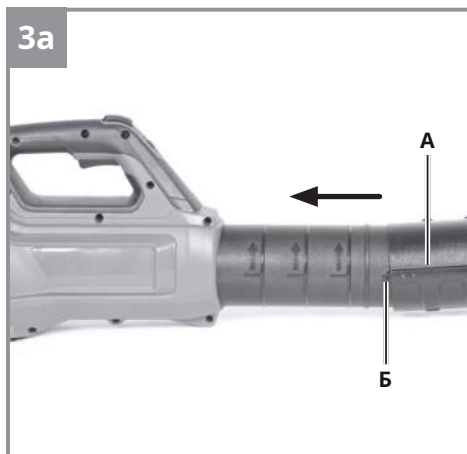

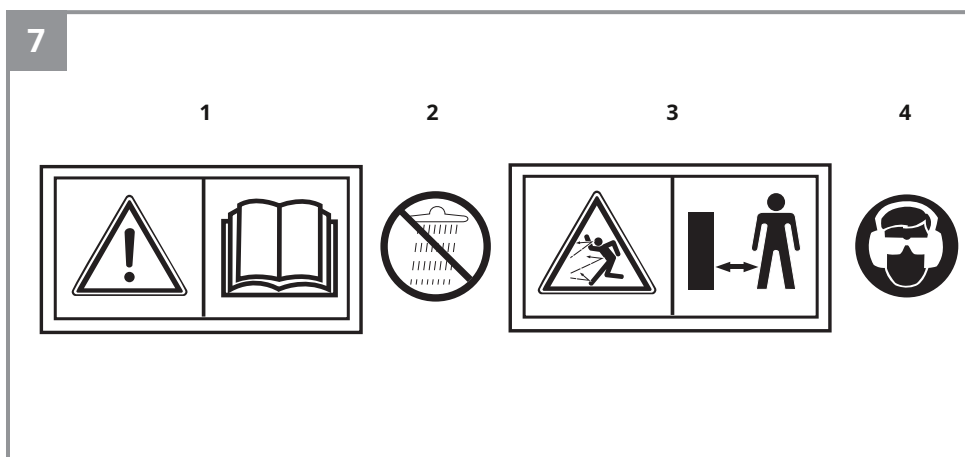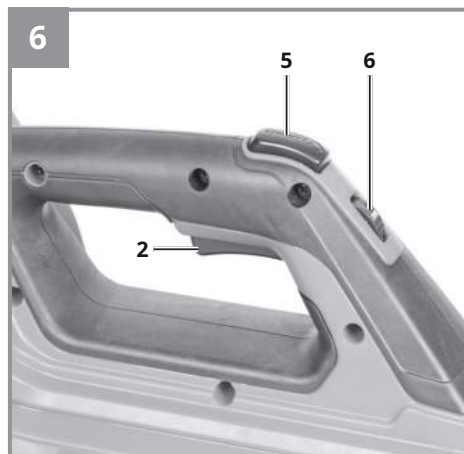

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 7)

1. Перед началом работы с инструментом прочтите инструкцию по применению.
2. Не используйте инструмент под дождем или снегом. Не подвержайте инструмент воздействию влаги.
3. Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.
4. Надевайте защитные очки и наушники.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Трубка воздуходувки
2. Переключатель включения/выключения.
3. Двигательный агрегат
4. Ремень
5. Турбо-переключатель
6. Регулятор скорости

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действующего товарного чека. Также ознакомьтесь с гарантией

таблицу в положениях гарантии в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Блок двигателя
- Вентиляционная трубка
- Обуздать
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторная воздуходувка предназначена для уборки только листвы и садового мусора, такого как трава и небольшие ветки. Любое другое использование запрещено. Свяжитесь с местным правительственным органом для получения информации о требованиях к минимальному возрасту оператора.

Оборудование разрешается использовать только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого неправильного использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Число оборотов холостого хода n_0 10 000 – 22
 300 об/мин Скорость воздуха макс.210
 км/ч Объем воздуха макс. 816 м³/ч
 Уровень звукового давления L_{pA} 84,5 дБ (А)
 Погрешность, кПа 3 дБ(А) Измеренный
 уровень звуковой мощности L_{WA} .. 93,28 дБ(А)
 Погрешность K_{WA} 0,58 дБ(А) Гарантированный
 уровень звуковой мощности L_{WA} 94 дБ(А) Вибрация
 a_h 1,615 м/с² Погрешность
 K 1,0 м/с²
 Вес2,5 кг

Уровень шума в машине может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры по защите от шума.

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Важный!

Величина вибрации меняется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Оборудование, поставляемое без аккумуляторов и без зарядного устройства, разрешается использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Осторожность!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства, допускается использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой воздушной трубки.

5.1 Установка воздушной трубки (рис. За/б)

Имеются три настройки для регулировки длины воздушной трубки в соответствии с вашими требованиями. Для этого прикрепите трубку вентилятора к блоку двигателя. При этом паз (А) должен вставиться в направляющую (В). Когда нагнетательная трубка достигнет одной из трех конечных точек на блоке двигателя, поверните ее вправо, чтобы зафиксировать на блоке двигателя.

Важный! Трубку необходимо повернуть до упора, чтобы убедиться, что она прочно и надежно зафиксирована.

5.2 Установка аккумуляторной батареи (рис. 4) Нажмите кнопку блокировки аккумуляторной батареи, как показано на рис. 4, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Когда аккумуляторный блок расположен, как показано на рис. 4, убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась на месте! Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи.

Всегда заряжайте две батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда. Перед использованием обе батареи всегда должны быть полностью заряжены.

5.3 Зарядка аккумулятора (рис. 5a)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (D) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор (E) в зарядное устройство. (Д).
4. В разделе 11. «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.4 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 5b)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (F). Индикатор емкости аккумулятора (H) будет показывать состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Важный!

Время работы оборудования зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда или меньшей емкостью (Ач). Поэтому используйте только аккумуляторные батареи, заряженные до одинакового уровня и имеющие одинаковую емкость (Ач). Никогда не используйте одновременно полные и наполовину заряженные батареи или батареи разной емкости (Ач). Всегда заряжайте две батареи одновременно, прежде чем начинать их использовать.

5.5 Установка ремня безопасности (рис. 3c/3d)

Закрепите жгут к петле на корпусе двигателя.

Наденьте ремень безопасности на плечо и отрегулируйте длину так, чтобы вам было удобно управлять оборудованием.

Внимание: носите ремень безопасности так, чтобы застежка-защелка всегда была под рукой. В экстренной ситуации вы можете быстро снять оборудование, открыв защелку (рис. 3d/поз. В).

6. Эксплуатация

6.1 Включение оборудования (рис. 6)

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (2).
- Чтобы выключить, отпустите переключатель Вкл/Выкл.
- Направьте поток воздуха вперед и идите медленно, чтобы сбросить листву или садовый мусор в кучу или расчистить труднодоступные места.

6.2. Регулирование скорости (рис. 6)

Оборудование оснащено электронным регулятором скорости. Чтобы использовать его, поверните регулятор скорости (рис. 6/поз. 6) в желаемое положение. Используйте оборудование только с той скоростью, которая действительно необходима, и никогда не позволяйте ему работать со скоростью, превышающей необходимую.

6.3 Турбо-режим (рис. 6)

Если вам нужна большая мощность обдува, например, чтобы сдуть кучи мокрой листвы, вы можете нажать кнопку турбо (рис. 6/поз. 5). Нажатие кнопки турбо временно увеличит скорость и, следовательно, мощность выдува.

Важно: Чтобы снизить шум и продлить время работы аккумулятора, никогда не нажимайте турбо-кнопку дольше, чем это необходимо.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда извлекайте батареи перед выполнением любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

- Если с инструментом возникнут проблемы, выходящие за рамки упомянутых выше, проверку должен выполнять только авторизованный специалист или центр обслуживания клиентов.
- Внутри оборудования нет других частей, требующих обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Неисправности

Оборудование не работает:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не будет работать, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11 Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.