



GE-CL 36/230 Li E



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары






Сымсыз үрлегіш шаңсорғыш














№ №: 34.336.30





I.-Nr.: 21021

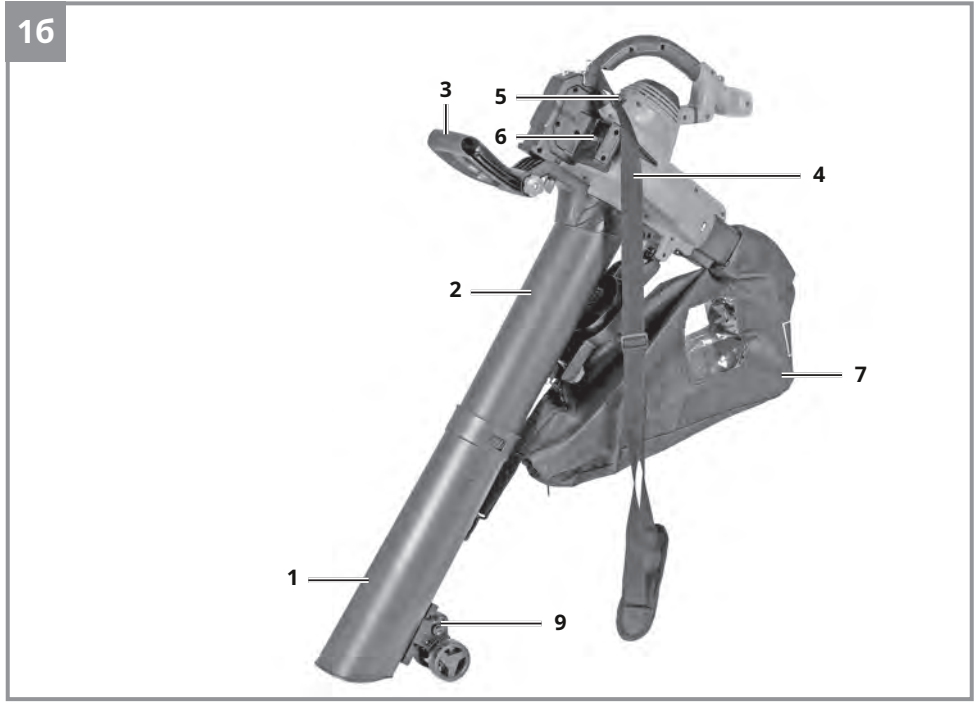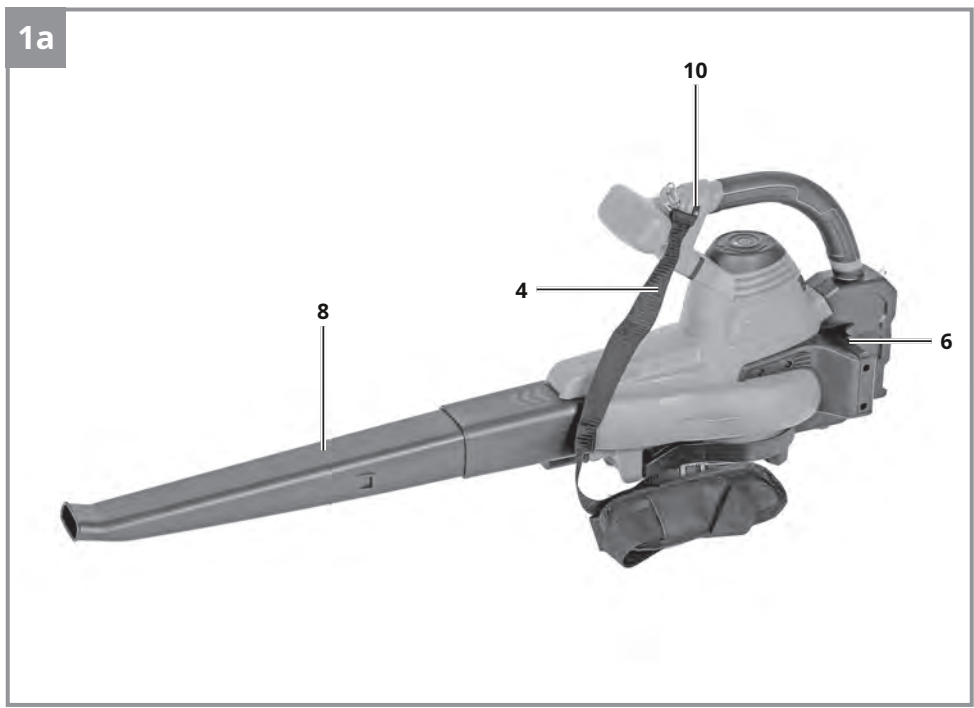

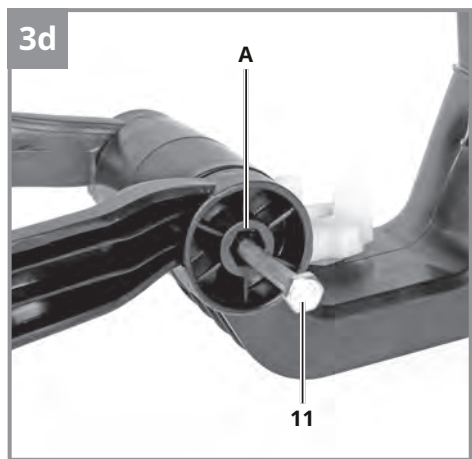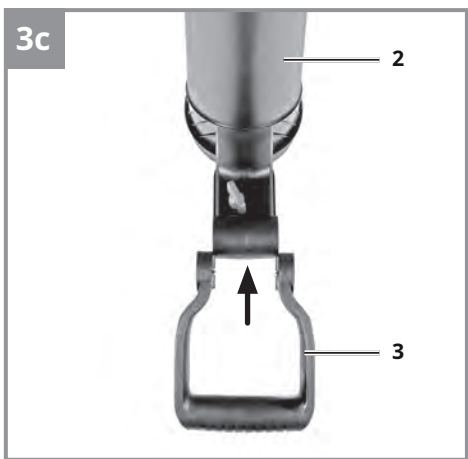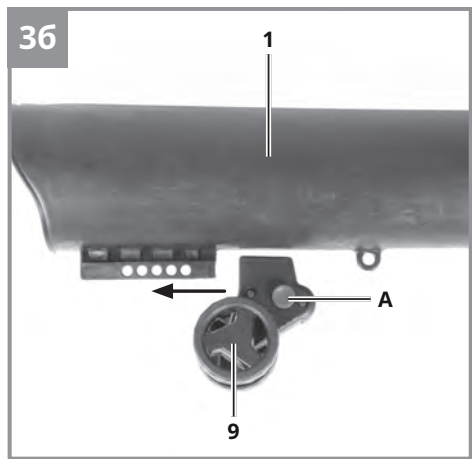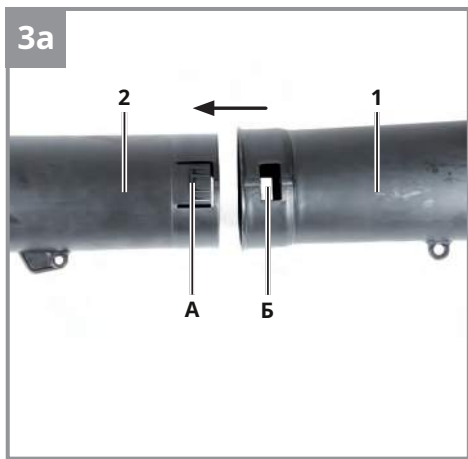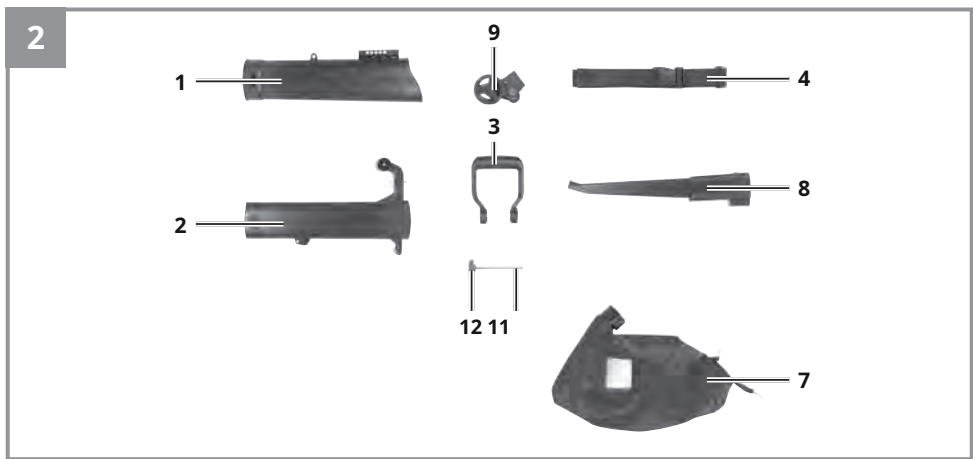

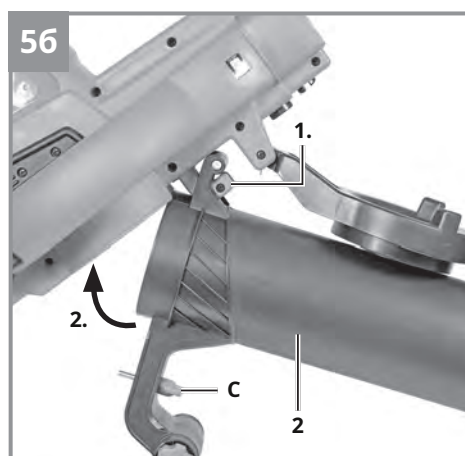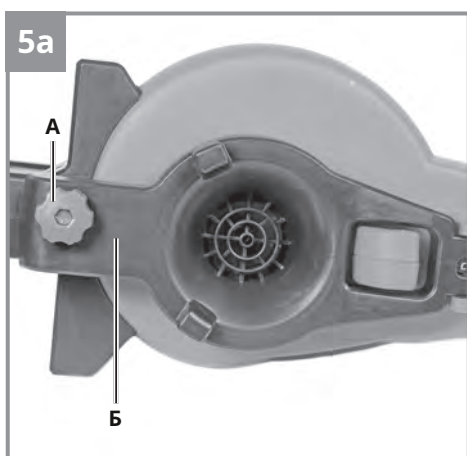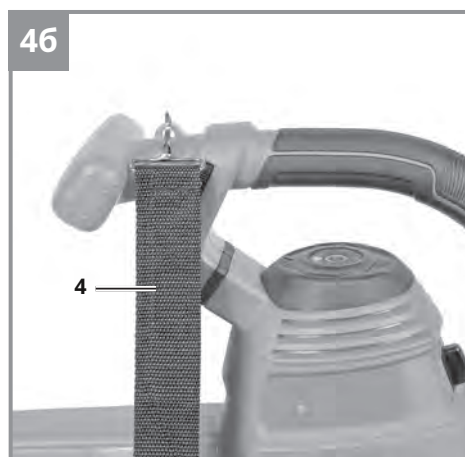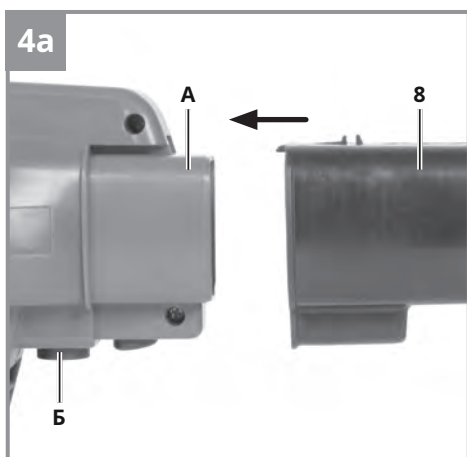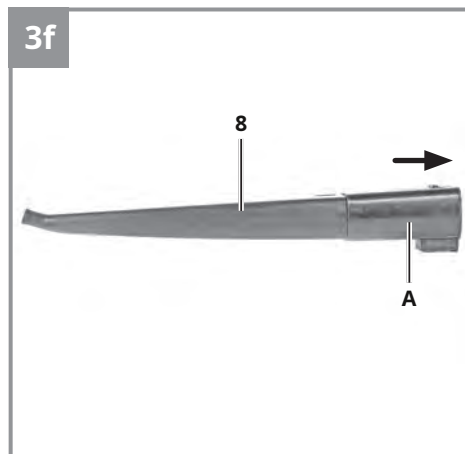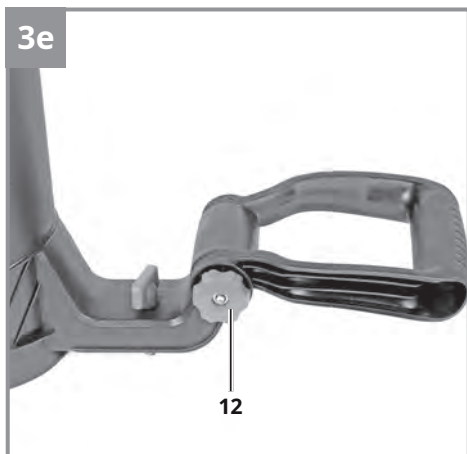

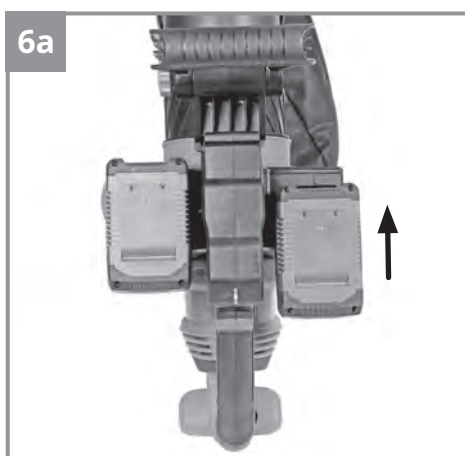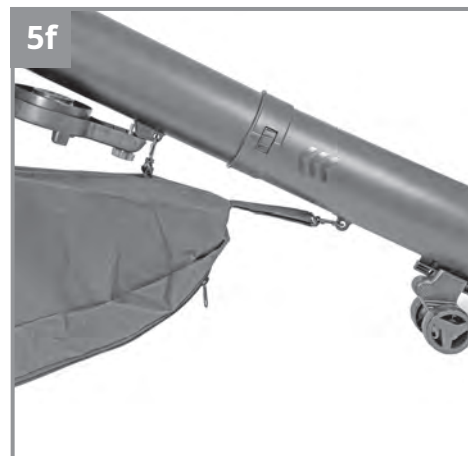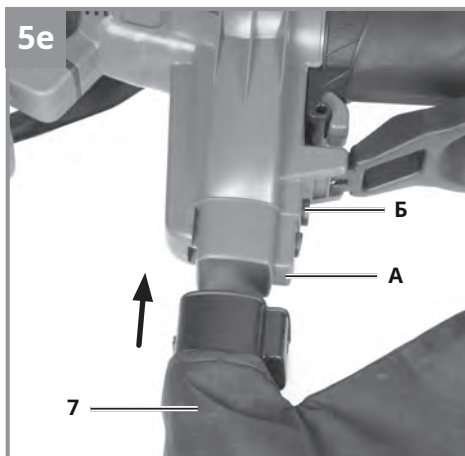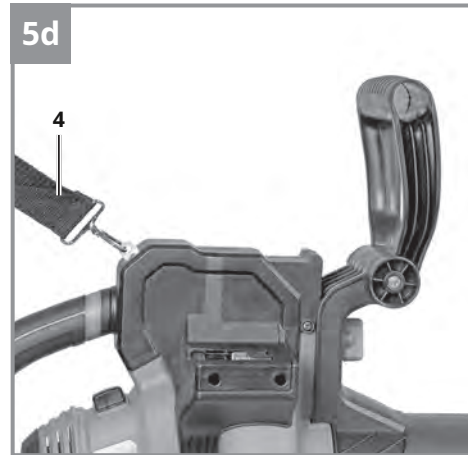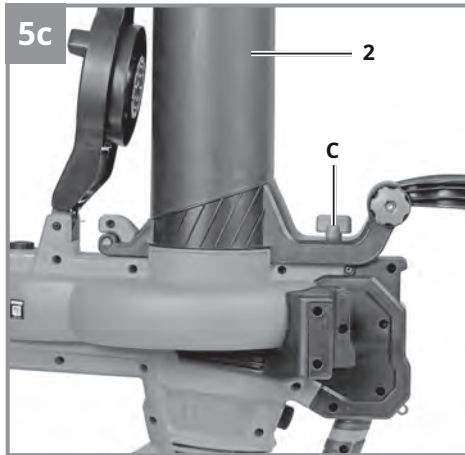

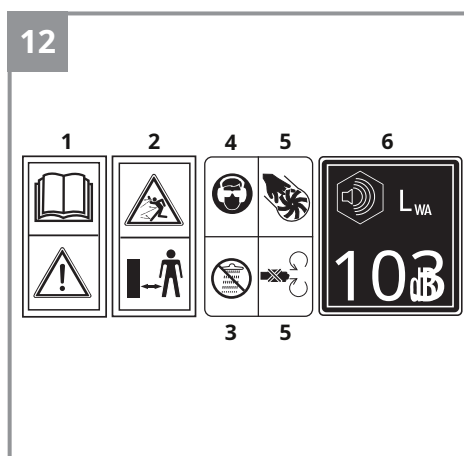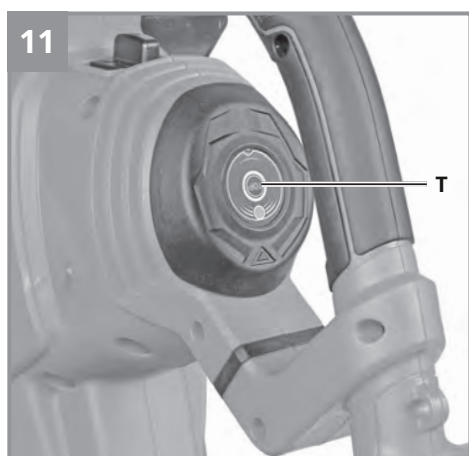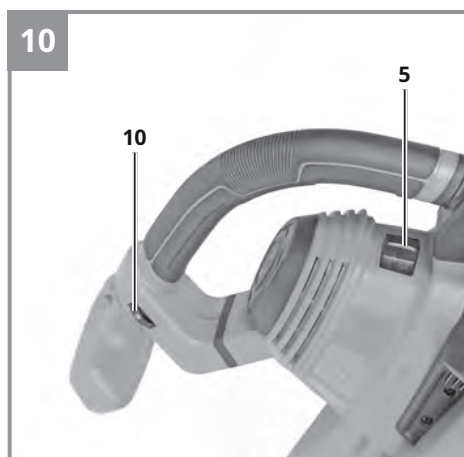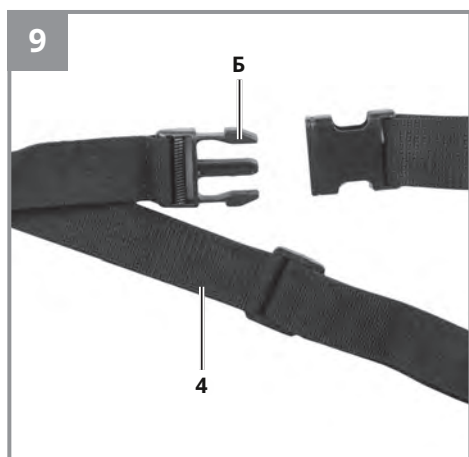

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (12-суретті қараңыз)

1. Құралды пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Барлық басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
3. Құралды жаңбырда немесе қарда қолданбаңыз. Құралды дымқыл жерге қалдырмаңыз.
4. Көзілдірікті және құлаққапты киіңіз.
5. Айналмалы бөлшектер. Қолдарыңыз бен аяқтарыңызды барлық тесіктерден алыс ұстаңыз.
6. Дыбыс қуатының кепілдендірілген деңгейі

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (1a/1b/2-сурет)**

1. Алдыңғы сору түтігі
2. Артқы сору түтігі
3. Қосымша тұтқа
4. Әбзел
5. Қосу/өшіру қосқышы
6. Батарея бекіткіші
7. Сөмкені ұстаңыз
8. Желдеткіш түтік
9. Доңғалақтар
10. Жылдамдықты реттегіш

11. Бұрандалы

12. Жұлдызды гайка

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз жапырақ үрлегіш шаңсорғыш
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрылғы төселген аумақтар мен көгалдардан құрғақ және сәл дымқыл жапырақтар мен шөптерді тазалау, жинау және жинау үшін арналған. Шылым, бұтақ, қағаз және т.б. сияқты ұсақ, жеңіл қоқыстарды асфальтталған бақша жолдарынан немесе көгалдарға үйіп үрлеу арқылы жинауға болады.

Ескерту:

Жабдық вакуум режимінде пайдаланылған кезде, материал ұстағыш қапқа салынбас бұрын біріктірілген ұсақтағышпен ұсақталады. Сондықтан бұл құрылғыны қатты және ауыр бөгде заттарды (мысалы, шыны, бұрандалар, тастар) алу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Құрылғыны борпылдақ қиыршық тас және құрғақ бақша төсектері сияқты төселмеген, құрғақ беттерде қолданбаңыз. Көп мөлшердегі шаңды жинамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалануға рұқсат етілмейді

сұйықтықтарды немесе қарды жинауға арналған. Бұл құрылғыны үй ішінде пайдалануға рұқсат етілмейді. Бұл құрылғыны тыңайтқыштар, пестицидтер, асбесті бар материалдар немесе жанғыш сұйықтықтар сияқты химиялық заттар мен уларды тарату немесе жинау үшін пайдалануға рұқсат етілмейді.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Бос жүріс жылдамдығы n^0 8000-14000 айн/мин
Ең жоғары ауа жылдамдығы: 230 км/сағ
Сору қуаты макс.: 700 м³/сағ
Үрлеу қуаты макс.: 225 м³/сағ
Ұстағыш қаптың көлемі шамамен. 45 л
Дыбыс деңгейі L 96,2 дБ (А) Белгісіздік
K 3 дБ (А) Дыбыс қысымының деңгейі L 80,4 дБ (А) Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L 103 дБ (А) Діріл w_a
a 2,604 м/с² Белгісіздік
K 1,5 м/с² Салмағы (үрлеу режимі) 3,1 кг
Салмағы (вакуум режимі) 4,4 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

2005/88/ЕС ұзартылған 2000/14/ЕС сәйкес анықталған өлшенген және кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейі.

Діріл үшін берілген мән стандартталған критерийлер жинағына сәйкес анықталды және әртүрлі өнімдерді салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

бір-біріне. Бұл мән алдын ала діріл әсерінен пайдаланушыға түсетін жүктемені бағалау үшін де пайдалануға жарамды.

Абайлаңыз!

Құрылғыны қалай пайдаланатыныңызға байланысты нақты діріл эмиссиялары жоғарыда аталған мәндерден өзгеше болуы мүмкін. Өзіңізді діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қабылдаңыз. Құрылғы жүктеме кезінде жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, бүкіл жұмыс ретін ескеріңіз. Тиісті шараларға басқалардың қатарында құрылғы мен құралдың қосымша бөліктеріне тұрақты күтім жасау және техникалық қызмет көрсету, қолды жылы ұстау, тұрақты үзілістер жасау және жұмыс ретін дұрыс жоспарлау кіреді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.
4. Сәйкес қорғаныс көзілдірігі тақпаса, көзді зақымдау қаупі бар.

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты пайдалану алдында

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батареяларды шығарып алыңыз.

5.1 Дайындықтар (3а-3ф-сурет)

5.1.1 Сорғыш түтік

Жоғарғы сорғыш түтікшені (3а-сурет/2-тармақ) және төменгі сору түтігін (3а-сурет/1-тармақ) бірге жалғаңыз. Бұл әрекетті орындаған кезде бағыттаушы құлақшаның (3а-сурет/А тармағы) сәйкес ойыққа (Сурет 3а/Б тармағы) салынғанын тексеріңіз. Оның да дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Сорғыш түтікті ол толық жиналған жағдайда ғана пайдаланыңыз.

Бағыттаушы дөңгелектерді (3б-сурет/9-тармақ) 3б-суретте көрсетілгендей төменгі сорғыш түтікке (3б-сурет/1-тармақ) бекітпесін басып (3б-сурет/А тармақ) итеріп, оның ішіне кіріп кетуіне мүмкіндік беріңіз. қажетті орынға қойыңыз. Орынды кез келген уақытта құлыпты қайта басу арқылы өзгертуге болады. Оның орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қосымша тұтқаны (3с-сурет/3-тармақ) үстіңгі сорғыш түтіктегі бекітпеге орнатыңыз (Сурет 3с/ 2-тармақ). Бұранданы (3д-сурет/11-тармақ) және жұлдызды гайканы (3е-сурет/12-тармақ) пайдаланып, қосымша тұтқаны қажетті күйге бекітіңіз. Бұранданы орнатқанда, оны алтыбұрышты құлыппен бүйірден кіргізгеніңізге көз жеткізіңіз (Сурет 3д/А тармағы). Орналасуды кез келген уақытта жұлдызды гайканы шешу арқылы өзгертуге болады. Бөлшектердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5.1.2 Үрлеу түтігі

3ф-суретте көрсетілгендей гильзаны (3ф-сурет/А тармағы) үрлеу түтігінің жоғарғы ұшына (3ф-сурет/8-тармақ) тартыңыз. Оның екі жағынан дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5.2 Үрлеу режимінде құрастыру (4а/4б-сурет) 5.1-де дайындалған үрлеу түтігін (4а-сурет/8-тармақ) мотор корпусындағы бекітпеге (4а-сурет/А тармақ) салыңыз. Оның орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Жіпті (4-тармақ) мотор корпусына 4б-суретте көрсетілгендей бекітіңіз. Құрылғы қазір үрлеу режимінде жиналды (1а-сурет). Бөлшектеу үшін кері әрекетті орындаңыз

тапсырыс. Үрлеу түтігін алу үшін түймені басыңыз (Сурет 4а/Б тармақ) және үрлеу түтігін тартып алыңыз.

5.3 Вакуум режимінде құрастыру (5а-5ф-сурет)

Жұлдызша бұрандасын (5а-сурет/А тармағы) босатып, қақпақты тартыңыз (Сурет 5а/Б тармағы). 5.1.1-де дайындалған вакуумдық түтікті (5б-сурет/2-тармақ) мотор корпусына бекітіп, оны 5б-суретте көрсетілгендей мотор корпусына бекітіңіз. Енді оны бас бармақты бұрандамен бекітіңіз (Сурет 5с/С тармағы).

Жіпті (4-тармақ) мотор корпусына 5д-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

Ұстағыш қапты (5е-сурет/7-тармақ) мотор корпусындағы бекітпеге (5е-сурет/А тармақ) жалғаңыз. Оның орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ұстағыш қапты 5ф-суретте көрсетілгендей вакуумдық түтіктегі екі ілмекпен бекітіңіз. Құрылғы вакуум режимінде жиналды (Сурет 1б).

Ұстағыш дорбаны алу үшін түймені басыңыз (Сурет 5е/Б тармағы) және ұстағыш қапты тартып алыңыз. Қалғанын бөлшектеу үшін құрастыруға кері ретпен өтіңіз. Жабдықты тек толық жиналған кезде іске қосыңыз.

5.4 Қауіпсіздік қосқышы

Жабдықтың қауіпті жұмысын болдырмау үшін бірқатар қауіпсіздік қосқыштары бар. Сондықтан келесі құрамдастардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе машинаны қосу мүмкін болмайды.

- Үрлеу режимінде: Үрлеу түтігі (4а-сурет/8-тармақ) және қақпақ (5а-сурет/Б тармақ).
- Вакуум режимінде: Сорғыш түтік (Сурет 5с/тармақ 2) және ұстау сөмкесін (5е-сурет/7-тармақ)

5.5 Батареяны орнату (Сурет 6а/6б) 8-суретте

көрсетілгендей қайта зарядталатын батареяның құлыптау түймесін (8-сурет/С тармағы) басыңыз және батареяны орнына бекітілгенше итеріңіз. 6б-суретте орнатылған кезде қайта зарядталатын батареялар көрсетілген. Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

Маңызды!

Бірдей деңгейде зарядталған батареяларды ғана пайдаланыңыз. Толық және жартылай толтырылған батареяларды ешқашан біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен аккумуляторға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталған болуы керек.

5.6 Батареяны зарядтау (Сурет 7-8)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз (Сурет 8/ C тармағы).
 2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
 3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
 4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.
- Қайта зарядталатын батарея зарядтау кезінде сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 8)

Батарея сыйымдылығы индикаторы түймесін басыңыз (A тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (B тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапыл тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапыл тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Қауіп!

Жабдықты тек толық жиналған кезде іске қосыңыз.

6.1 Баудың өлшемін анықтау

Жабдықты ыңғайлы ұстай алатындай етіп белдікті иығыңыздың үстіне сырғытыңыз және белдіктің ұзындығын реттеңіз.

Ескерту: Жіпті бекіткіш әрқашан қолға жақын болатындай етіп киіңіз. Төтенше жағдайда сіз әрқашан бекіткішті ашу арқылы жабдықты жылдам алып тастай аласыз (Сурет 9 / B тармағы).

6.2 Жабдықты қосу (Сурет 10)

- Қосу үшін қосу/өшіру (5) қосқышын «I» күйіне басыңыз
- Өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын «0» күйіне басыңыз

6.3 Жұмыс режимі

Абайлаңыз! Жабдықты пайдалануды бастамас бұрын бетінде жасырылған заттарды (мысалы, ұсақ жануарлар немесе қатты бөгде заттар) іздеңіз.

6.3.1 Жапырақтарды үрлеу

Абайлаңыз!

Ауа ағынын басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға (мысалы, терезелерге) бағыттасаңыз, бұл жарақаттар мен зақым келтіруі мүмкін.

- Ауа ағынын өзіңізден басқа жаққа бағыттаңыз.
- Ауа ағынын ешқашан басқа адамдарға, жануарларға немесе заттарға бағыттамаңыз.
- Тас немесе бұтақ сияқты қатты заттарды үрлемеңіз.
- Дайындалған үрлегіш түтікті және сымды (5.2 бөлімін қараңыз) қозғалтқыш корпусына орнатыңыз.
- Барлық компоненттердің дұрыс бекітілгенін тексеріңіз (5.4 бөлімін қараңыз).

- Желдеткіш түтікшені жердің дәл үстіне қойып, баудың ұзындығын талаптарыңызға сай реттеңіз (6.1 бөлімін қараңыз).
- Жабдықты қосыңыз (6.2 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті үрлеу жылдамдығын орнатыңыз (6.5 бөлімін қараңыз).
- Жапырақтарды немесе бақша қалдықтарын үйіндіге үрлеу немесе жету қиын жерлерді тазарту үшін ауа ағынын алға қарай бағыттаңыз және баяу жүріңіз.
- Үрлеу жылдамдығын қысқа уақытқа арттыру үшін «Турбо» түймесін басыңыз (6.6 тарауды қараңыз).

Қауіп!

Ешқашан ыстық, жанғыш немесе жарылғыш материалдарды қадаларға жинамаңыз (үрлеменіз).

6.3.2 Жапырақтарды сору Абайлаңыз!

- Жапырақ үрлегіш шаңсорғышты вакуум режимінде ғана ұстағыш қап бүлінбеген және дұрыс орнатылған болса ғана пайдаланыңыз.
- Бір уақытта тым көп жапырақтарды жинамаңыз, себебі бұл түтік пен ұсақтағышты бітеп тастауы мүмкін.
- Кез келген бітелулерді жою үшін «Бітелгендерді жою» бөлімінде сипатталған қадамдарды орындаңыз.
- Жатты немесе дымқыл материалдарды тартпаңыз.
- Дайындалған 2 бөліктен тұратын сорғыш түтікті роликтері және тасымалдау тұтқасы, арқауы және ұстағыш қапшығы (5.3 бөлімін қараңыз) қозғалтқыш корпусына орнатыңыз.
- Барлық компоненттердің дұрыс бекітілгенін тексеріңіз (5.4 бөлімін қараңыз).
- Сорғыш түтікті әрқашан жерге қойыңыз және баудың ұзындығын талаптарыңызға сай реттеңіз (6.1 тарауды қараңыз). Сорғыш түтіктің төменгі жағындағы бағыттаушы роликтер (1-сурет/9-тармақ) сору түтігін жерде маневр жасауға көмектеседі.
- Жабдықты қосыңыз (6.2 бөлімін қараңыз).
- Жылдамдық реттегішімен қажетті сору қуатын орнатыңыз (6.5 бөлімін қараңыз).
- Сору қуатын қысқа уақытқа арттыру үшін «Турбо» түймесін басыңыз (6.6 тарауды қараңыз).

6.4 Ұстағыш қапты босату (Сурет 1b) Ұстағыш қапты (7) уақытында босатыңыз. Толық дерлік сөмкеде сору қуаты айтарлықтай төмендейді. Органикалық қалдықтарды компост жасау керек.

- Жабдықты өшіріп, батареяларды шығарыңыз.
- Ұстағыш қаптағы найзағайды (7) ашып, материалды шайқаңыз.
- Ұстағыш қаптың (7) сыдырмасын қайтадан жабыңыз.

6.5 Жылдамдықты реттеу (Сурет 10)

Жабдық айнымалы жылдамдықты триггермен жабдықталған. Оны пайдалану үшін жылдамдық реттегішін (10-тармақ) қажетті күйге бұраңыз. Құрылғыны тек нақты қажетті жылдамдықпен пайдаланыңыз және оның қажеттіден жоғары жылдамдықпен жұмыс істеуіне жол бермеңіз.

1 = Минималды жылдамдық MAX =
Максималды жылдамдық

6.6 Турбо режимі (Сурет 11)

Қысқа уақытқа жоғарырақ үрлеу қуаты немесе сору қуаты қажет болса, турбо түймесін басуға болады (Т тармағы). Турбо түймесін басу жылдамдықты қысқа уақытқа және онымен бірге үрлеу немесе сору қуатын арттырады.

Маңызды: Шу деңгейін төмендетпеу және батареяның жұмыс уақытын ұзарту үшін турбо түймесін ешқашан қажет болғаннан ұзақ баспаңыз.

6.7 Кедергілерді жою Қауіп!

- Жабдықты өшіріңіз, жылжымалы бөліктердің тоқтағанын күтіңіз және батареяларды алыңыз.
 - Қорғаныс қолғаптарын киіңіз
 - Сәйкес құралдарды қолданыңыз (мысалы, ағаш таяқша)
1. Түтікте бітелу бар-жоғын тексеріңіз. Сорғыш түтікшені абайлап түртіңіз немесе кез келген бітелуді жою үшін ағаш таяқшаны пайдаланыңыз.
 2. Ұстағыш қапты босатыңыз және оны алыңыз. Сору түтігін алыңыз.
 3. Қозғалтқыш корпусындағы саңылауларды мүмкін бітелулерге тексеріңіз. Қажет болса, бітелуді таяқпен алып тастаңыз. Ұсақтағыштың мөлдір екеніне көз жеткізіңіз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан батареяларды шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны тазалауды ұсынамыз

пайдалануды аяқтаған сайын дереу.

- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ұстағыш қапты шайқағаннан кейін, көгеру мен жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін оны ішін сыртқа бұрып, мұқият тазалаңыз.
- Қатты ластанған ұстағыш қапты тазалау үшін сабын мен суды пайдалануға болады.
- Сыдырманың тартылуы қиындаса, құрғақ сабын сыдырма тістерін сүртіңіз.
- Шаңсорғыш/үрлеу түтігін кір мен кір бар болған жағдайда щеткамен тазалаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықта жоғарыда аталғандардан асатын ақаулар туындаса, тексеруді тек уәкілетті маман немесе тұтынушыларға қызмет көрсету дүкені жүргізсін.
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:

Маңызды!

Барлық қосылымдар мықтап бекітілуі керек.

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GE-CL 36/230 Ли Е



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации






Беспроводной вентилятор-пылесос














Артикул: 34.336.30





I.-№: 21021

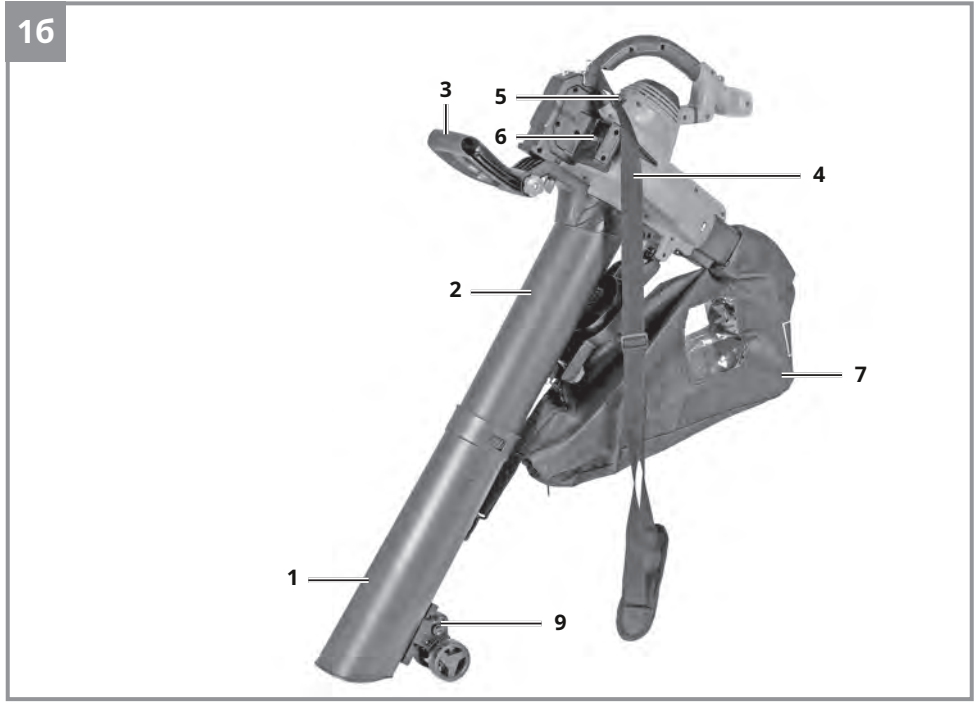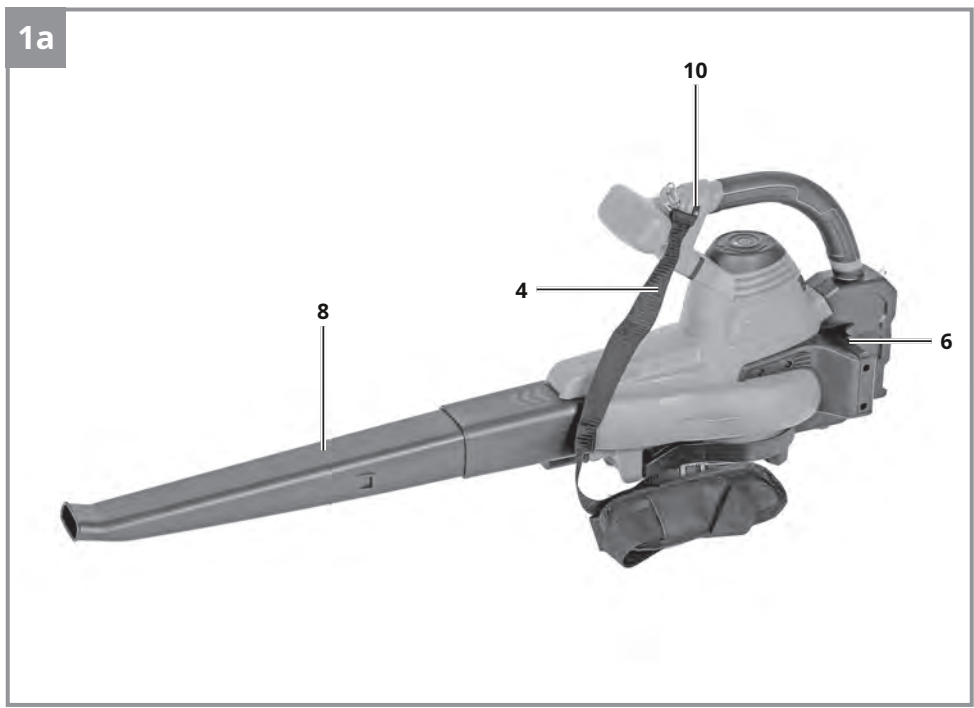

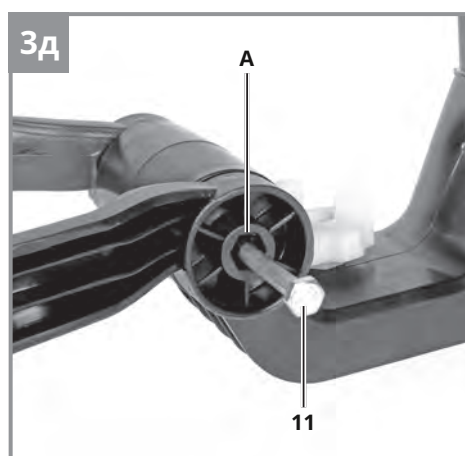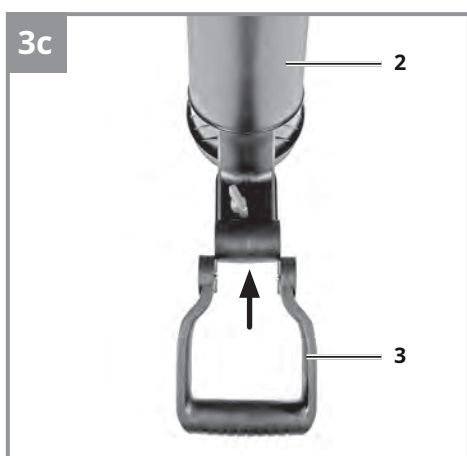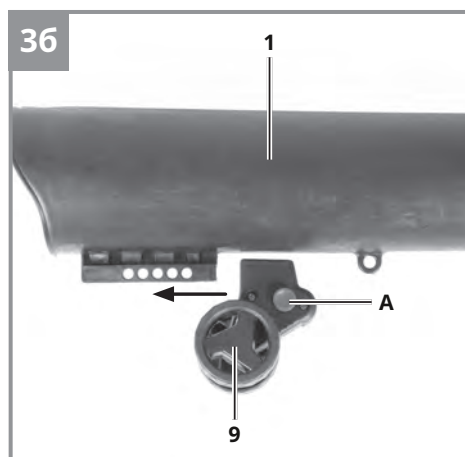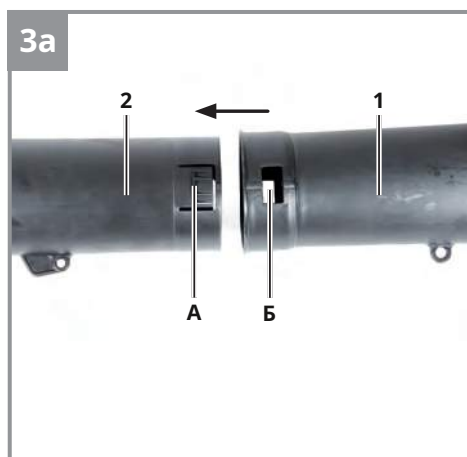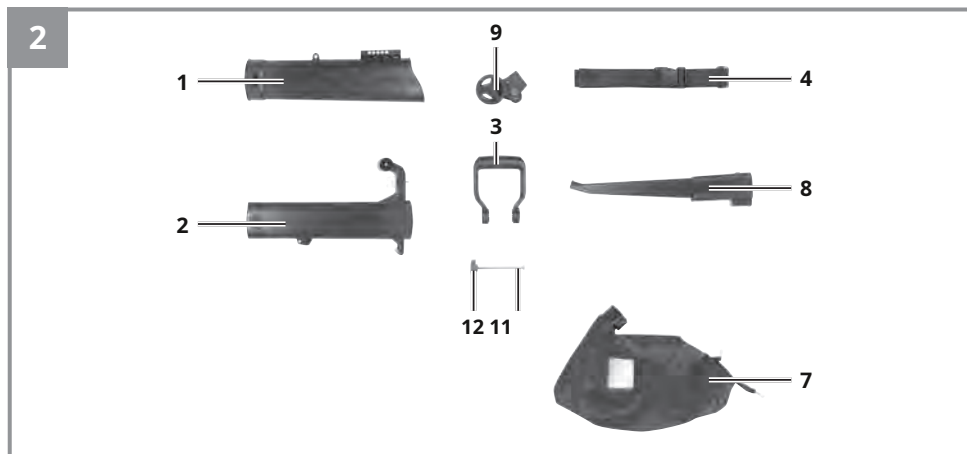

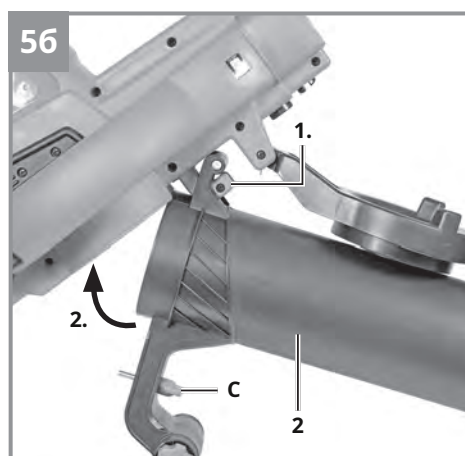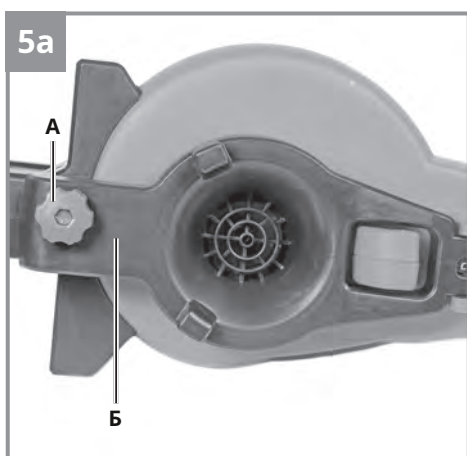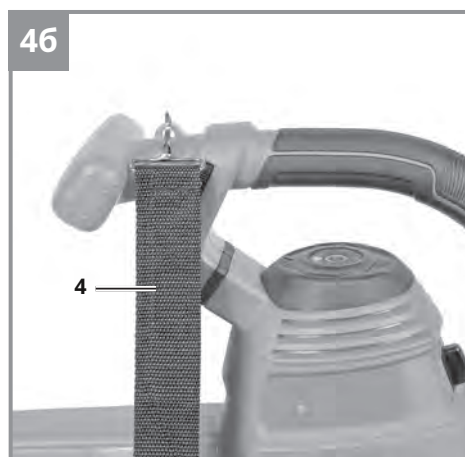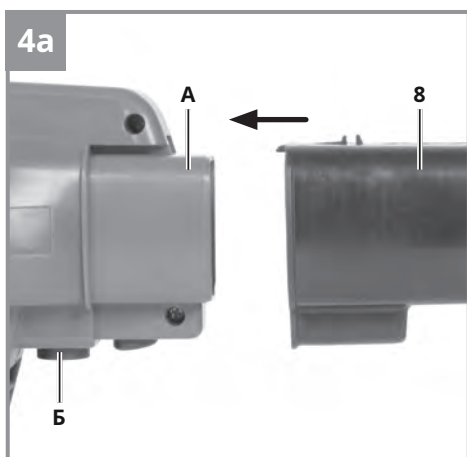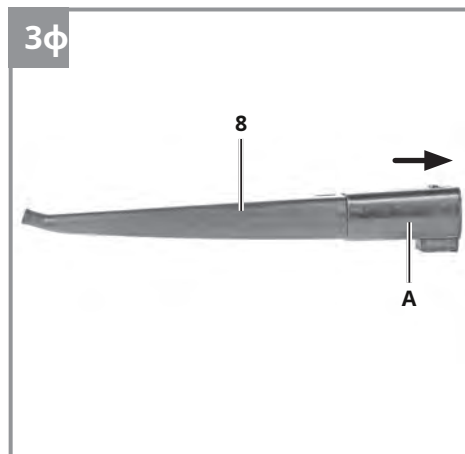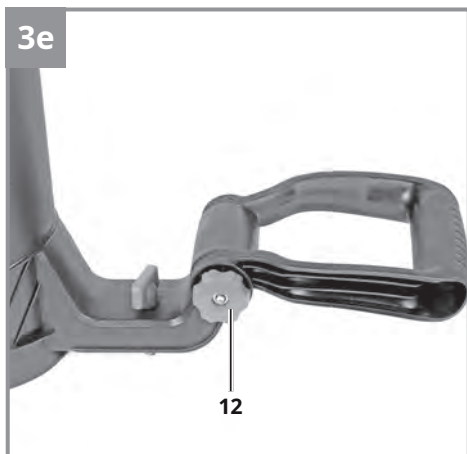

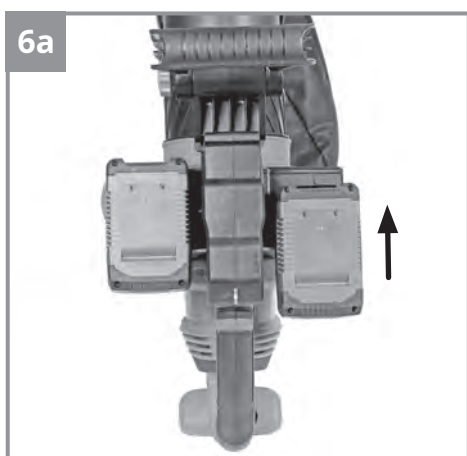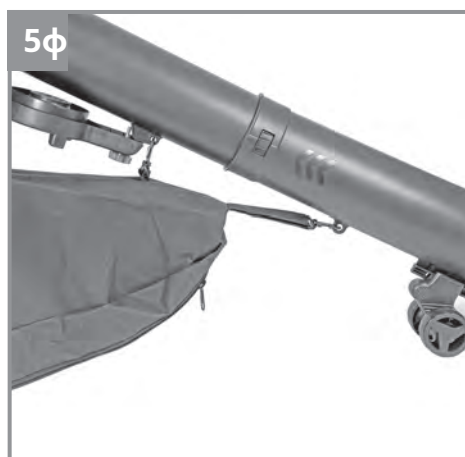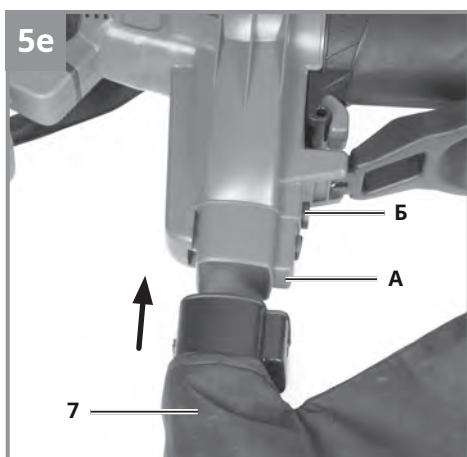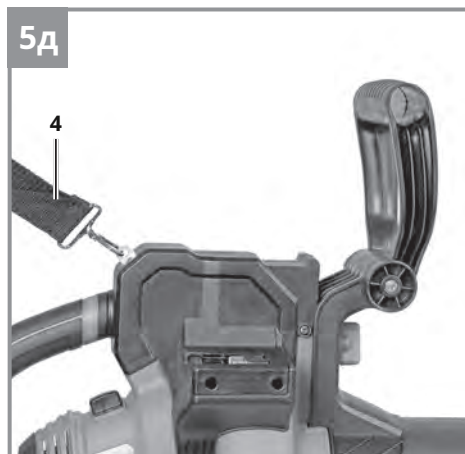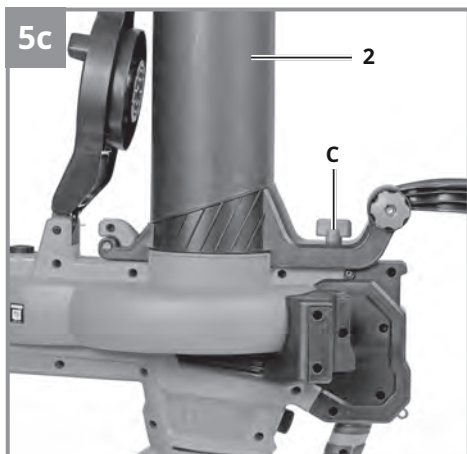

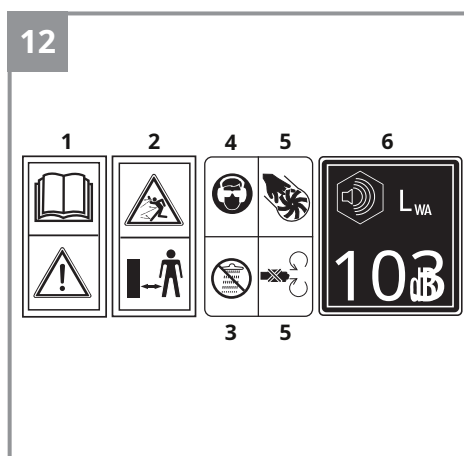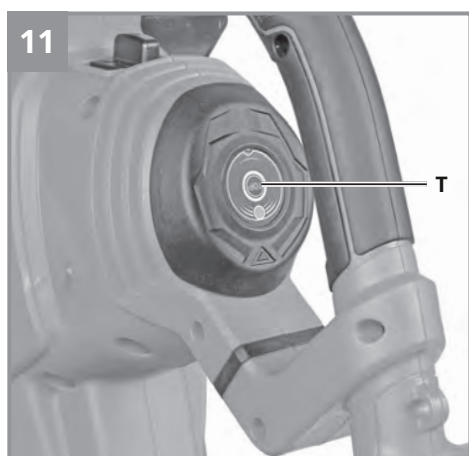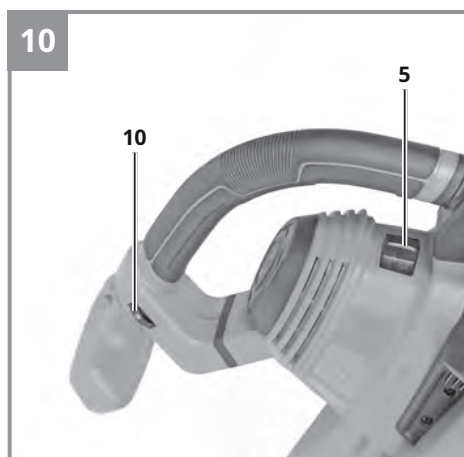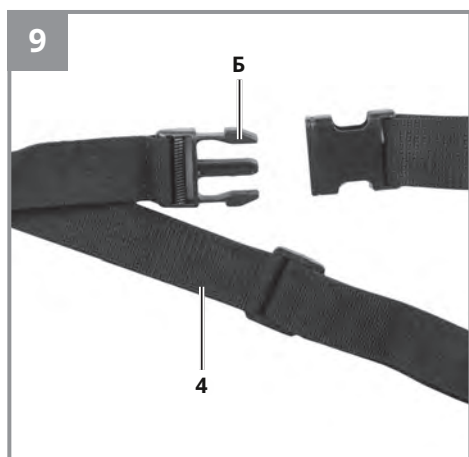

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 12)

1. Перед началом работы с инструментом прочтите инструкцию по применению.
2. Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.
3. Не используйте инструмент под дождем или снегом. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
4. Надевайте защитные очки и наушники.
5. Вращающиеся детали. Держите руки и ноги подальше от всех отверстий.
6. Гарантированный уровень звуковой мощности.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1а/1б/2)**

1. Передняя всасывающая трубка
2. Задняя всасывающая трубка
3. Дополнительная ручка
4. Ремень
5. Переключатель включения/выключения.
6. Крепление аккумулятора
7. Сумка для ловли
8. Трубка воздуходувки
9. Ролики
10. Регулятор скорости.

11. Винт

12. Звездчатая гайка

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторный пылесос для выдувания листьев
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Данное устройство предназначено для уборки, сбора и уборки сухих и слегка влажных листьев и травы с мощеных площадей и газонов. Мелкий и легкий мусор, такой как сигареты, ветки, бумага и т. д., можно собирать с асфальтированных садовых дорожек или газонов, сдувая в кучи.

Предупреждение:

Когда оборудование используется в вакуумном режиме, материал измельчается встроенным измельчителем, прежде чем он будет помещен в мешок для улавливания. Поэтому запрещено использовать это устройство для сбора твердых и тяжелых посторонних предметов (например, стекла, шурупов, камней). Не используйте устройство на немоощеных, сухих поверхностях, таких как рыхлый гравий и сухие садовые грядки. Не собирайте большое количество пыли. Данное устройство запрещено использовать

для сбора жидкостей или снега. Данное устройство не разрешается использовать внутри помещений. Запрещается использовать это устройство для раздачи или сбора химикатов и ядов, таких как удобрения, пестициды, материалы, содержащие асбест или легковоспламеняющиеся жидкости.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Скорость холостого хода n^0 8000-14000 об/мин
Максимальная скорость воздуха: 230 км/ч
Макс. мощность всасывания: 700 м³/ч
Макс. мощность выдува: 225 м³/ч
Объем улавливающего мешка ок. 45 л
Уровень громкости звука L 96,2 дБ (A) Погрешность K 3 дБ (A)
Уровень звукового давления L 80,4 дБ (A)
Гарантированный уровень звуковой мощности L 103 дБ (A)
Вибрация а 2,604 м/с²
Погрешность K 1,5 м/с²
Вес (режим обдува) 3,1 кг
Масса (вакуумный режим) 4,4 кг

Важный!

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства и разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Измеренный и гарантированный уровень звуковой мощности определен в соответствии с 2000/14/EC, расширенным 2005/88/EC.

Значение вибрации было определено в соответствии с набором стандартизированных критериев и может использоваться для сравнения различных продуктов с

друг друга. Это значение также подходит для предварительной оценки нагрузки на пользователя, вызванной вибрацией.

Осторожности!

В зависимости от того, как вы используете устройство, фактический уровень вибрации может отличаться от значений, перечисленных выше. Примите соответствующие меры для защиты от вибрационного стресса. Учитывайте всю последовательность работ, включая моменты, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. Соответствующие меры включают, среди прочего, регулярный уход и техническое обслуживание устройства и насадок, сохранение рук в тепле, регулярные перерывы и правильное планирование последовательности работ.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
- Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.
- Опасность повреждения глаз при отсутствии подходящих защитных очков.

Во время работы данное оборудование генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать установке медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед использованием оборудования

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства.

Предупреждение!

Всегда вынимайте батареи перед регулировкой оборудования.

5.1 Препараты (рис. 3а-3е)

5.1.1 Аспирационная трубка

Соедините верхнюю всасывающую трубку (рис. 3а/поз. 2) и нижнюю всасывающую трубку (рис. 3а/поз. 1) вместе. При этом убедитесь, что направляющий выступ (рис. 3а/поз. А) вставлен в соответствующее углубление (рис. 3а/поз. В). Также убедитесь, что он правильно зафиксирован. Используйте всасывающую трубку только в том случае, если она полностью собрана.

Наденьте направляющие колеса (рис. 3б/поз. 9) на нижнюю всасывающую трубку (рис. 3б/поз. 1), как показано на рис. 3б, с нажатым фиксатором (рис. 3б/поз. А) и дайте ей защелкнуться. поместите в желаемое положение. Положение можно изменить в любой момент, повторно нажав на фиксатор. Убедитесь, что он правильно встал на место.

Установите дополнительную ручку (рис. 3с/поз. 3) на крепление на верхней всасывающей трубке (рис. 3с/поз. 2). С помощью винта (рис. 3д/поз. 11) и звездообразной гайки (рис. 3е/поз. 12) закрепите дополнительную ручку в нужном положении. При установке винта убедитесь, что вы вставляете его со стороны шестигранного замка (рис. 3д/поз. А). Положение можно изменить в любой момент, открутив звездообразную гайку. Убедитесь, что детали надежно закреплены.

5.1.2 Вентиляционная трубка

Потяните втулку (рис. 3ф/поз. А) к верхнему концу воздуходувной трубки (рис. 3ф/поз. 8), как показано на рис. 3ф. Убедитесь, что он правильно защелкнулся с обеих сторон.

5.2 Сборка в режиме воздуходувки (рис. 4а/4б)

Вставьте трубку воздуходувки (рис. 4а/поз. 8), подготовленную в разделе 5.1, в крепление (рис. 4а/поз. А) на корпусе двигателя. Убедитесь, что он правильно зафиксирован.

Прикрепите жгут (поз. 4) к корпусу двигателя, как показано на рис. 4б. Теперь устройство собрано в режиме воздуходувки (рис. 1а). Для демонтажа действуйте в обратном порядке

заказ. Чтобы снять трубку вентилятора, нажмите кнопку (рис. 4а/поз. В) и снимите трубку вентилятора.

5.3 Сборка в вакуумном режиме (рис. 5а-5е) Отвинтите звездообразный винт (рис. 5а/поз. А) и откройте крышку (рис. 5а/поз. В). Прикрепите вакуумную трубку (рис. 5б/поз. 2), подготовленную в 5.1.1, к корпусу двигателя и защелкните ее на корпусе двигателя, как показано на рис. 5б. Теперь закрепите его винтом с накатанной головкой (рис. 5с/поз. С).

Прикрепите жгут (поз. 4) к корпусу двигателя, как показано на рис. 5д.

Подсоедините мешок для улавливания (рис. 5е/поз. 7) к креплению (рис. 5е/поз. А) на корпусе двигателя. Убедитесь, что он правильно зафиксирован. Закрепите мешок для улавливания двумя крючками на вакуумной трубке, как показано на рис. 5ф.

Теперь устройство собрано в вакуумном режиме (рис. 1б).

Чтобы снять мешок для улавливания, нажмите кнопку (рис. 5е/поз. В) и снимите мешок для улавливания. Для демонтажа остальных действуйте в порядке, обратном сборке. Запускайте оборудование только в полностью собранном виде.

5.4 Аварийный выключатель

Имеется ряд предохранительных выключателей для предотвращения небезопасной эксплуатации оборудования. Поэтому убедитесь, что следующие компоненты закреплены правильно, иначе включить машину будет невозможно.

- В режиме воздуходувки: трубка воздуходувки (рис. 4а/поз. 8) и крышка (рис. 5а/поз. В).
- В вакуумном режиме: Всасывающая трубка (рис. 5с/поз. 2) и мешок для улавливания (рис. 5е/поз. 7)

5.5 Установка аккумулятора (рис. 6а/6б)

Нажмите кнопку блокировки (рис. 8/поз. С) аккумуляторной батареи, как показано на рис. 8, и вставьте батарею в предусмотренное для нее крепление до тех пор, пока она не зафиксируется на месте. На рис. 6б показаны установленные аккумуляторные батареи. Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не совмещайте полные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте две батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от аккумулятора с меньшим уровнем заряда. Перед использованием обе батареи всегда должны быть полностью заряжены.

5.6 Зарядка аккумулятора (рис. 7-8)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования.
Для этого нажмите кнопку блокировки (рис. 8/поз. С).
 2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
 3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
 4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.
- Аккумуляторная батарея может немного нагреться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 8)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (пункт А). Индикатор емкости аккумулятора (пункт В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

Опасность!

Запускайте оборудование только в полностью собранном виде.

6.1 Выбор размера ремешка

Наденьте ремень безопасности на плечо и отрегулируйте его длину так, чтобы вам было удобно обращаться с оборудованием.

Внимание: Носите ремень безопасности так, чтобы застежка-кнопка всегда была под рукой. В экстренной ситуации вы всегда можете быстро снять оборудование, открыв защелку (рис. 9/поз. В).

6.2 Включение оборудования (рис. 10)

- Для включения переведите переключатель Вкл./Выкл. (5) в положение «I».
- Для выключения переведите переключатель Вкл./Выкл. в положение «0».

6.3 Режим работы

Осторожность! Прежде чем приступить к использованию оборудования, осмотрите поверхность на наличие скрытых предметов (например, мелких животных или твердых инородных тел).

6.3.1 Обдыв листвы

Осторожность!

Если вы направите поток воздуха на других людей, животных или объекты (например, окна), это может привести к травмам и повреждениям.

- **Направьте поток воздуха от себя.**
- Никогда не направляйте поток воздуха на других людей, животных или предметы.
- Не сдувайте твердые предметы, такие как камни или ветки.
- Прикрепите подготовленную трубку воздуховода и жгут проводов (см. раздел 5.2) к корпусу двигателя.
- Убедитесь, что все компоненты правильно закреплены (см. раздел 5.4).

- Расположите трубку воздуходувки чуть выше земли и отрегулируйте длину ремня в соответствии с вашими требованиями (см. раздел 6.1).
- Включите оборудование (см. раздел 6.2).
- Установите желаемую скорость обдува с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.5).
- Направьте поток воздуха вперед и идите медленно, чтобы сбросить листву или садовый мусор в кучу или расчистить труднодоступные места.
- Чтобы на короткое время увеличить скорость обдува, нажмите кнопку «Турбо» (см. раздел 6.6).

Опасность!

Никогда не собирайте (сдувайте) горячие, горючие или взрывоопасные материалы в кучи.

6.3.2 Собираение листвы

Внимание!

- Используйте пылесос для сбора листьев в режиме вакуума только в том случае, если мешок для сбора мусора не поврежден и правильно установлен.

- Не собирайте слишком много листьев за один раз, так как это может засорить трубку и измельчитель.
- Чтобы устранить засоры, выполните действия, описанные в разделе «Устранение засоров».
- Не собирайте твердые или влажные материалы.
- Прикрепите подготовленную всасывающую трубку, состоящую из двух частей, с роликами и ручкой для переноски, ремнями безопасности и сумкой для улавливания (см. раздел 5.3) к корпусу двигателя.
- Убедитесь, что все компоненты правильно закреплены (см. раздел 5.4).
- Всегда располагайте всасывающую трубку на земле и регулируйте длину ремня в соответствии с вашими требованиями (см. раздел 6.1). Направляющие ролики (рис. 1/поз. 9) на нижнем конце всасывающей трубки помогут вам маневрировать всасывающей трубкой на земле.
- Включите оборудование (см. раздел 6.2).
- Установите желаемую мощность всасывания с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.5).
- Чтобы на короткое время увеличить мощность всасывания, нажмите кнопку «Турбо» (см. раздел 6.6).

6.4 Опорожнение мешка для улавливания (рис. 1b)

Своевременно опорожняйте мешок для улавливания (7). При почти полном мешке мощность всасывания заметно падает.

Органические отходы следует компостировать.

- Выключите оборудование и извлеките батареи.
- Откройте молнию на мешке для сбора мусора (7) и вытряхните материал.
- Снова закройте молнию на пакете для сбора мусора (7).

6.5 Регулировка скорости (рис. 10)

Оборудование оснащено курком с регулируемой скоростью. Для его использования поверните регулятор скорости (поз. 10) в нужное положение. Используйте устройство только с той скоростью, которая действительно необходима, и не позволяйте ему работать со скоростью, превышающей необходимую.

1 = Минимальная скорость MAX =

Максимальная скорость

6.6 Турбо-режим (рис. 11)

Если вам на короткое время требуется более высокая мощность выдува или всасывания, вы можете нажать кнопку турбо (пункт T). Нажатие кнопки турбо на короткое время увеличивает скорость, а вместе с ней и мощность обдува или всасывания.

Важно: Никогда не нажимайте кнопку турбо дольше, чем необходимо, чтобы снизить уровень шума и продлить время работы аккумулятора.

6.7 Устранение засоров

Опасность!

- Выключите оборудование, подождите, пока движущиеся части остановятся, и извлеките аккумуляторы.

- Надевайте защитные перчатки

- Используйте подходящие инструменты (например, деревянную палку).

1. Осмотрите трубку на наличие засоров. Осторожно постучите по всасывающей трубке или используйте деревянную палочку, чтобы устранить засоры.
2. Опорожните мешок для улавливания и снимите его. Снимите всасывающую трубку.
3. Осмотрите отверстия в корпусе двигателя на предмет возможных засоров. При необходимости удалите засор палкой. Убедитесь, что измельчитель чист.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда извлекайте батареи перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Рекомендуем очистить устройство

сразу каждый раз, когда вы закончите его использовать.

- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Вытряхнув мешок-уловитель, выверните его наизнанку и тщательно очистите, чтобы не допустить образования плесени и неприятных запахов.
- Вы можете использовать мыло и воду, чтобы очистить сильно загрязненный мешок для сбора мусора.
- Протрите куском сухого мыла зубцы молнии, если застежку становится трудно тянуть.
- Очистите вакуумную/вентиляционную трубку щеткой при наличии грязи и копоти.

7.2 Техническое обслуживание

- Если с оборудованием возникнут проблемы, выходящие за рамки упомянутых выше, доверьте проверку только авторизованному специалисту или в сервисную службу.
- Внутри оборудования нет других частей, требующих обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Неисправности

Оборудование не работает: Важно!

Все соединения должны быть надежно закреплены.

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не будет работать, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаяющей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, поврежденных при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.