






TC-AC 420/50/10 B




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Компрессор






№ №: 40.104.95

I.-Nr.: 21033

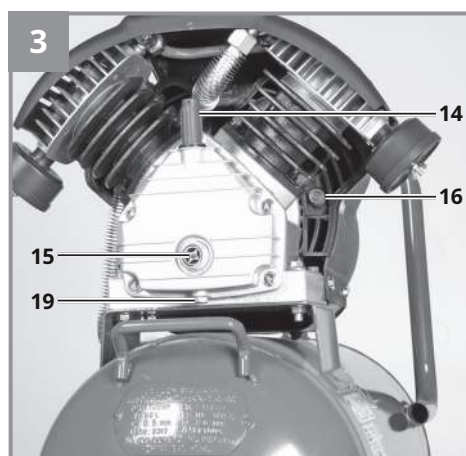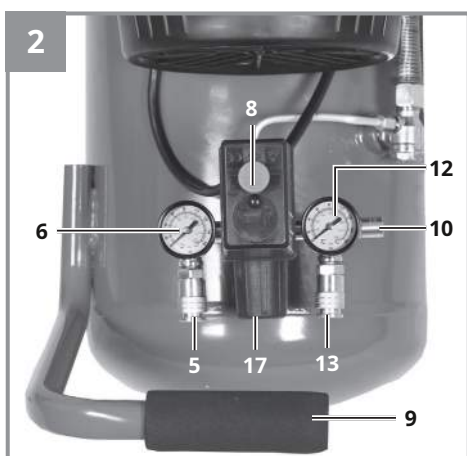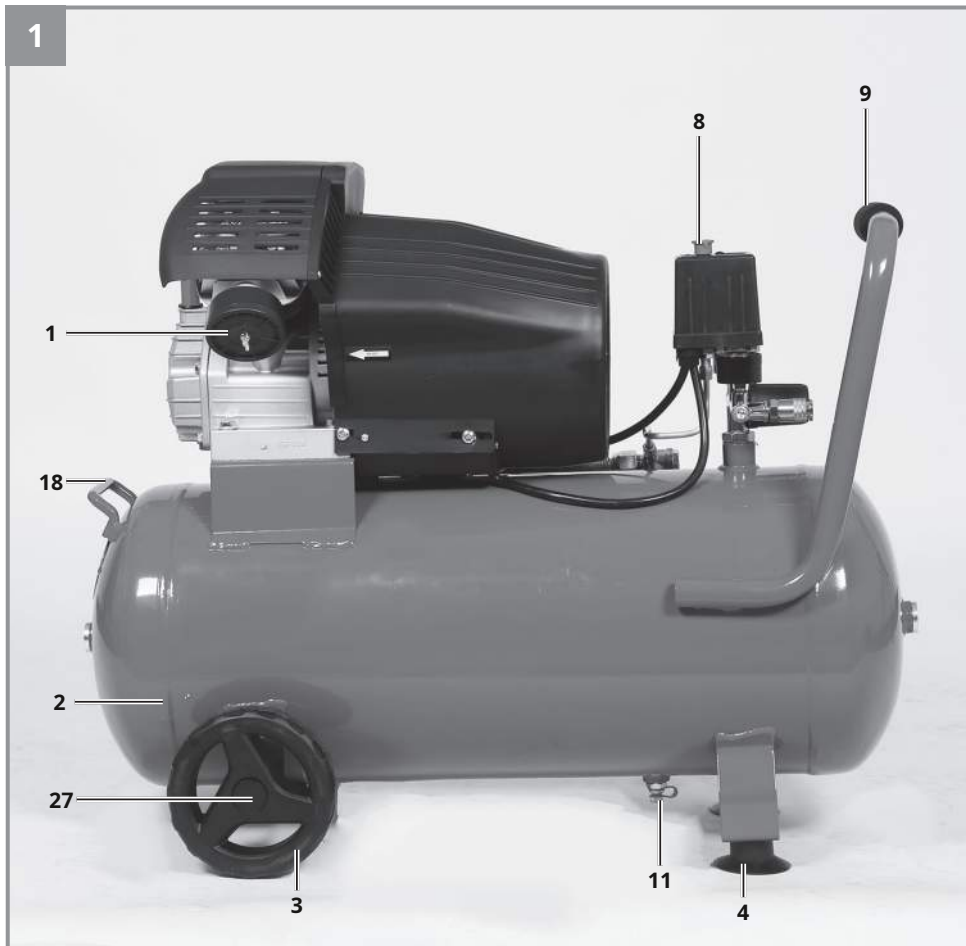

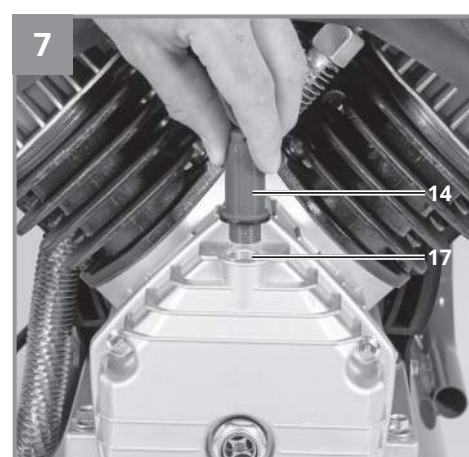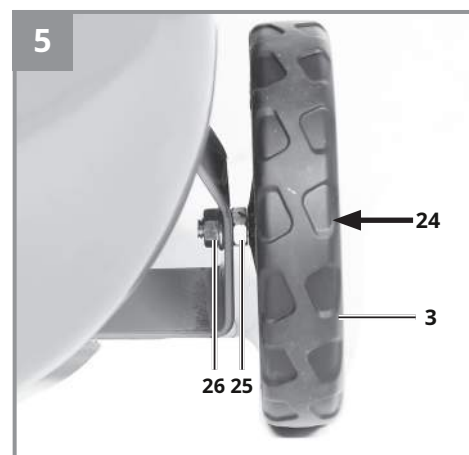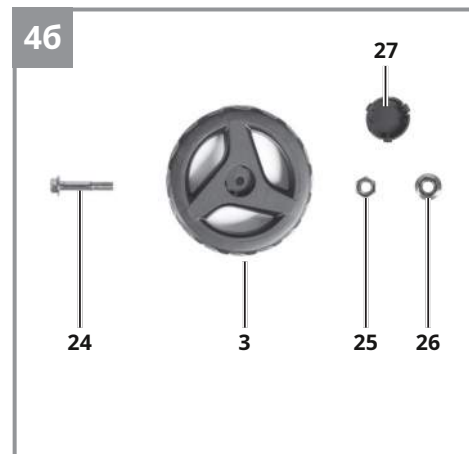

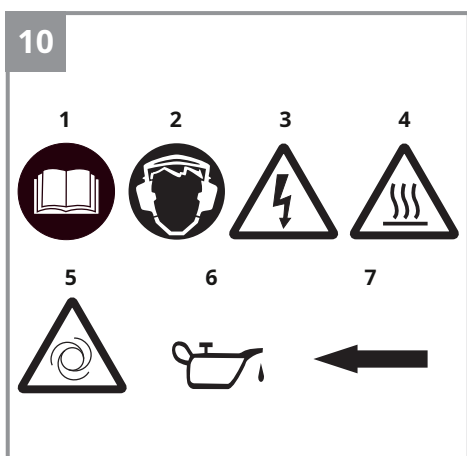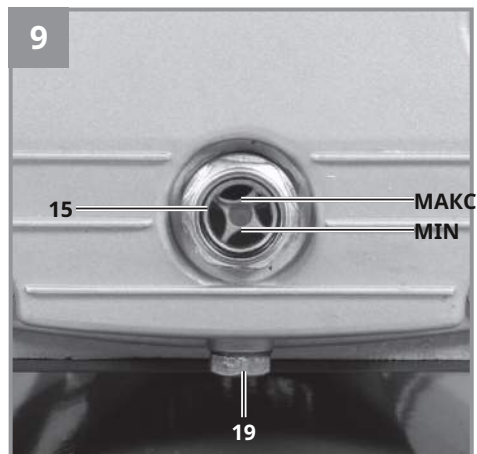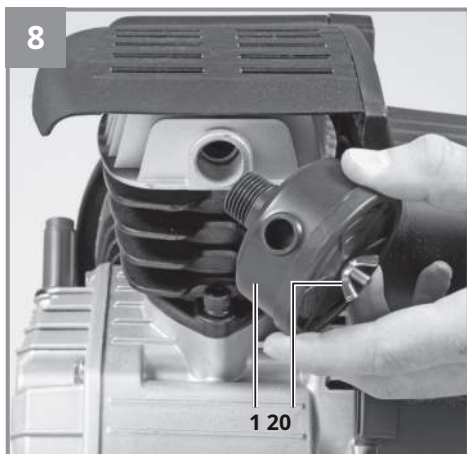

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (10-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
4. **Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
5. **Ескерту!** Құрылғы қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.
6. **Назар аударыңыз!** Бірінші рет қолданар алдында май деңгейін тексеріп, май тығыздағыш тығынын ауыстырыңыз!
7. **Шамадан тыс жүктеме қосқышы**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1-4)**

1. Ауаны сору сүзгісі
2. Қысымды резервуар

3. Доңғалақ

4. Аяқ

5. Жылдам бекіткіш муфта (реттелген сығылған ауа)

6. Манометр (орнатылған қысымды оқу үшін)

7. Қысым реттегіші

8. Қосу/өшіру қосқышы

9. Тасымалдау тұтқасы

10. Қауіпсіздік клапаны

11. Конденсатты суға арналған дренаждық бұранда

12. Манометр (ыдыстың қысымын оқуға арналған)

13. Жылдам бекіткіш муфта (реттелмейтін сығылған ауа)

14. Майды нығыздау тығыны

15. Май деңгейінің терезесі

16. Шамадан тыс жүктеме қосқышы

17. Май толтырыштың ашылуы

18. Тұтқа

19. Майды төгетін бұранда

20. Қанатты гайка

21. Бұрандалы

22. Кір жуғыш

23. Табанды орнатуға арналған гайка

24. Ось бұрандасы

25. Жаңғақ

26. Осы ті орнатуға арналған гайка

27. Доңғалақ қақпағы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DIY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Кіретін ауа сүзгісі (2x)
- Доңғалақ (2x)
- Аяқ (2x)
- Майды тығыздаушы тығын
- Бұрандалы (2x)
- Кір жуғыш машина (2x)
- Аяқты орнатуға арналған гайка (2x)
- Доңғалақ қақпағы (2x)
- Жаңғақ (2x)
- Осьті орнатуға арналған гайка (2x)
- Ось бұрандасы (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауаны өндіруге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым:..... 220-240 В ~ 50 Гц
 Мотордың номиналы:..... 2200
 Вт Жылдамдық (мотор) мин-1:..... 2850
 Жылдамдық (сорғы) мин-1: 2850
 Жұмыс қысымының жолағы:макс. 10
 Қысымды ыдыстың сыйымдылығы (литрмен):..... 50
 Теориялық сору жылдамдығы л/мин 420
 7 бардағы шығыс (қысылған ауа): . . 150 литр/мин
 Шығу (қысылған ауа) 4 барда: ... 200 литр/мин ДБ-дегі
 L дыбыс қуатының деңгейі:..... 97
 K белгісіздік:..... 3 ДБ ДБ-дегі
 дыбыс қысымының деңгейі: 73,4
 K белгісіздік: 3 ДБ Қорғау түрі:..... IP20 Құрылғының салмағы кг: шамамен. 41 кг

Майдың мөлшері:..... шамамен. 0,4 литр

Шу

Шу шығару мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Құрылғыны транзиттік зақымдану белгілерін тексеріңіз. Кез келген зақым туралы компрессорды жеткізген компанияға дереу хабарлаңыз.
- Компрессорды жұмыс істейтін тұтынушының жанында орнату керек.
- Ұзын ауа желілерінен және ұзақ жеткізу желілерінен (ұзартулардан) аулақ болыңыз.
- Кіретін ауаның құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмелерде орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе жанғыш газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды жұмыстарды шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Компрессорлық сорғыдағы май деңгейін жабдықты іске қосу алдында тексеру қажет.
- Жабдық сенімді тұра алатын жерге орнатылуы керек.
- Компрессор жүйесі мен құбыр жүйесі арасындағы қосылымда құбыр жүйесіне рұқсат етілмейтін жүктемелердің берілуін болдырмау үшін икемді шлангтарды пайдаланыңыз.
- Компрессорлық жүйені іске қосқанға дейін компрессор шығаратын сұйықтықтарды өңдейтін сепараторларды, қақпақтарды және дренаждарды пайдалану өте маңызды.
- Жеткізу шлангілері 7 бардан жоғары қысымда

қауіпсіздік кабелімен (мысалы, сым арқан)
жабдықталуы керек.

6. Құрастыру және іске қосу

Назар аударыңыз!

Бұрын құрылғыны толығымен құрастыру керек оны бірінші рет пайдалану.

6.1 Доңғалақтарды орнату (3)

Берілген деңгелектерді 5-суретте көрсетілгендей салыңыз.

6.2 Тірек аяқтарды орнату (4)

Берілген тірек аяқтарды (4) 6-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

6.3 Май тығыздағыш тығынын (14) ауыстыру Май толтырғыштың саңылауынан тасымалдау қақпағын алыңыз және жинақтағы май нығыздаушы тығынды (14) май толтырғыш саңылауына бұраңыз (Сурет 7).

6.4 Ауа сүзгісін орнату (1) Берілген ауа сүзгісін бұрап салыңыз (Сурет 8).

6.5 Қуат көзі

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктеме қосқышымен жабдықталған (3-сурет/16-тармақ). Компрессор шамадан тыс жүктелсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы компрессорды қызып кетуден қорғау үшін жабдықты автоматты түрде өшіреді. Егер шамадан тыс жүктеме қосқышы іске қосылса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (8) арқылы компрессорды өшіріңіз және компрессор суығанша күтіңіз. Содан кейін артық жүктеме қосқышын (16) басып, компрессорды қайта іске қосыңыз.
- Ұзын қоректендіру кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқышты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін.
- Төмен температура +5°C төмен болған жағдайда қаттылық нәтижесінде қозғалтқыштың іске қосылуына қауіп төнеді.

6.6 Қосу/өшіру қосқышы (8)

Компрессорды қосу үшін тұтқаны (8) шығарыңыз.

Компрессорды өшіру үшін тұтқаны (8) қайтадан ішке басыңыз. (2-сурет)

6.7 Қысымды реттеу: (Сурет 1,2)

- Манометрдегі (6) қысымды қысым реттегішінің (7) көмегімен реттеуге болады.
- Орнатылған қысымды жылдам бекіту муфтасынан (5) алуға болады.

6.8 Қысым қосқышын орнату Қысым қосқышы зауытта орнатылған. Қосылу қысымы 7,5 бар
Өшіру қысымы 10 бар

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын, қуат көзінен суырыңыз.

Ескерту!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Ескерту!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында резервуардағы қысымды әрқашан төмендетіңіз.

Ескерту!

Пайдаланғаннан кейін әрқашан жабдықты дереу өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Қауіпсіздік құрылғыларын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл құрылғыдағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Тазалау алдында шлангты және кез келген бұрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

8.2 Конденсациялық су (1-сурет)

Назар аударыңыз! Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың (2) ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін пайдаланған сайын ағызу клапанын (11) ашу арқылы конденсацияланған суды төгіп тастаңыз. Қолданар алдында қысымды ыдыста тот және зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Компрессорды зақымдалған немесе тот басқан қысымды ыдыспен қолданбаңыз. Егер қандай да бір зақым байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Назар аударыңыз!

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстағы конденсация суында қалдық май болады. Конденсациялық суды қоршаған ортаға сәйкес келетін түрде тиісті жинау орнына тастаңыз.

8.3 Қауіпсіздік клапаны (10)

Қауіпсіздік клапаны қысымды ыдыстың ең жоғары рұқсат етілген қысымына орнатылды. Сақтандыру клапанын реттеуге немесе оның тығыздағышын алып тастауға тыйым салынады. Қажет кезде жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін қауіпсіздік клапанын мезгіл-мезгіл іске қосыңыз. Мұны істеу үшін резервуар қысым астында тұрған кезде клапанның бұрандалы қақпағын ашыңыз. Бұрандалы қақпақ толығымен ашылғаннан кейін клапан арқылы ауа шығуы үшін оны тарту керек. Содан кейін қақпақты толығымен орнына бұраңыз.

8.4 Май деңгейін тұрақты аралықпен тексеріңіз

Компрессорды тегіс және түзу жерге қойыңыз. Май деңгейі май деңгейі терезесіндегі MAX және MIN екі белгісінің арасында болуы керек (Сурет 9).

Майды ауыстыру: Ұсынылатын гидравликалық май: SAE 15W/40 немесе сол сападағы балама. Оны 100 сағат жұмыс істегеннен кейін бірінші рет толтыру керек. Содан кейін майды ағызып, әр 500 сағат жұмыс істегеннен кейін қайта толтыру керек.

8.5 Майды ауыстыру

Қозғалтқышты сөндіріп, желілік ашаны розеткадан суырыңыз. Кез келген ауа қысымын босатқаннан кейін компрессорлық сорғыдан май төгетін бұранданы (19) бұрап алуға болады. Майдың бақыланбайтын ағып кетуіне жол бермеу үшін саңылау астынан кішкене металл шұңқырды ұстап, майды ыдысқа жинаңыз. Егер май толығымен ағып кетпесе, компрессорды сәл еңкейту ұсынылады.

Ескі майды ескі майды төгетін жерге тастаңыз.

Май ағып кеткенде, майды төгетін бұранданы (19) қайта орнатыңыз. Жаңа майды май құю саңылауы арқылы толтырыңыз.

(17) қажетті деңгейге жеткенше басыңыз. Содан кейін май тығыздағыш тығынын (14) қайтадан ішке бұраңыз.

8.6 Қабылдау сүзгісін тазалау (1)

Қабылдау сүзгісі шаң мен кірдің түсуіне жол бермейді. Бұл сүзгіні кем дегенде әрбір 300 сағат жұмыс істегеннен кейін тазалау өте маңызды. Бітелген қабылдау сүзгісі компрессордың жұмысын күрт төмендетеді. Ауа сүзгісі корпусының жартысы ашылатындай етіп ауа сүзгісіндегі бұранданы босатыңыз. Сүзгінің барлық бөліктерін үрлеу үшін төмен қысымда (шамамен 3 бар) сығылған ауаны пайдаланыңыз, содан кейін сүзгіні кері ретпен жинаңыз. Тазалау кезінде шаңға қарсы тиісті сақтық шараларын қолданыңыз (мысалы, сәйкес бет маскасын пайдаланыңыз).

8.7 Сақтау Ескерту!

Желілік ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны және барлық жалғанған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның кез келген рұқсат етілмеген адам оны қайта іске қосуға болмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Компрессорды тек құрғақ жерде, рұқсат етілмеген адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік күйде сақтаңыз, ешқашан еңкейтпеңіз!

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

8.8 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Компрессор басталмайды.	1. Қоректену кернеуі жоқ. 2. Қоректену кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Сыртқы температура тым төмен. 4. Мотор қызып кеткен.	1. Қоректену кернеуін, қуат ашасын және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымдары жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Ешқашан сыртқы температура +5°C төмен болғанда жұмыс істемеңіз. 4. Қозғалтқыштың суыуына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ.	1. Кері клапан ағып кетеді. 2. Тығыздағыштар зақымдалған. 3. Конденсация суының төгетін тығыны (11) ағып жатыр.	1. Кері клапанды ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 2. Тығыздағыштарды тексеріңіз және зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. 3. Бұранданы қолмен қатайтыңыз. Бұрандадағы тығыздағышты тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады манометрде көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Түтік қосылымдарында ағып кету бар. 2. Жылдам бекіткіш муфтада ағып кету бар. 3. Қысым реттегішінде орнатылған қысым жеткіліксіз.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекіткіш муфтаны тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз. 3. Орнатылған қысымды қысым реттегішімен арттырыңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ауа сүзгісі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ





TC-AC 420/50/10 V







D	Originalbetriebsanleitung Kompressor	SLO	Originalna navodila za uporabo Kompressor
GB	Original operating instructions Compressor	H	Eredeti használati utasítás Kompresszor
F	Instructions d'origine Compresseur	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Compresor
I	Istruzioni per l'uso originali Compressore	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Συμπιεστής
DK/ N	Original betjeningsvejledning Kompressor	P	Manual de instrucções original Compressor
S	Original-bruksanvisning Kompressor	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Kompressor
CZ	Originální návod k obsluze Kompressor	RS	Originalna uputstva za upotrebu Kompressor
SK	Originálny návod na obsluhu Kompresor	PL	Instrukcję oryginalną Kompresor
NL	Originele handleiding Compressor	EE	Originaalkasutusjuhend Kompressor
E	Manual de instrucciones original Compresor	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Компрессор
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Kompressor		






Art.-Nr.: 40.104.95

I.-Nr.: 21033

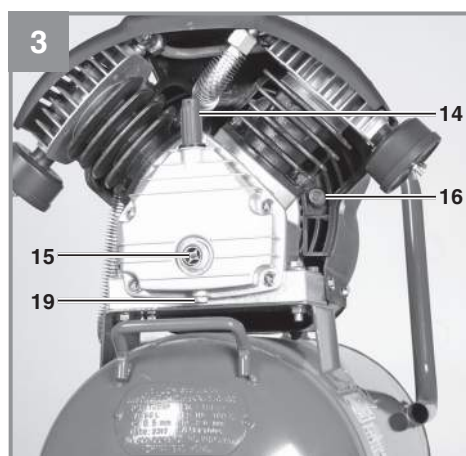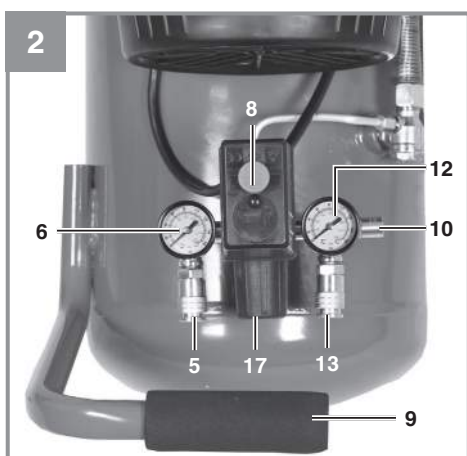

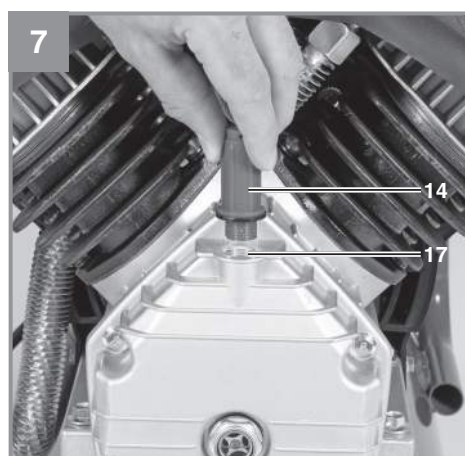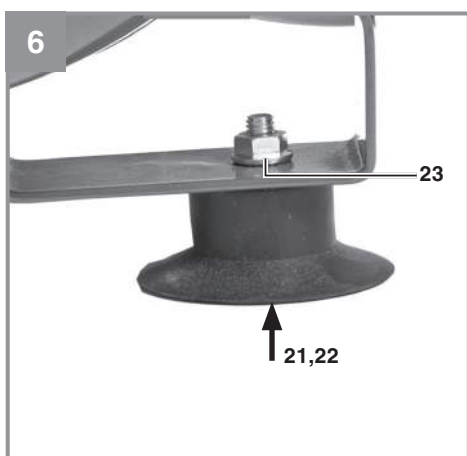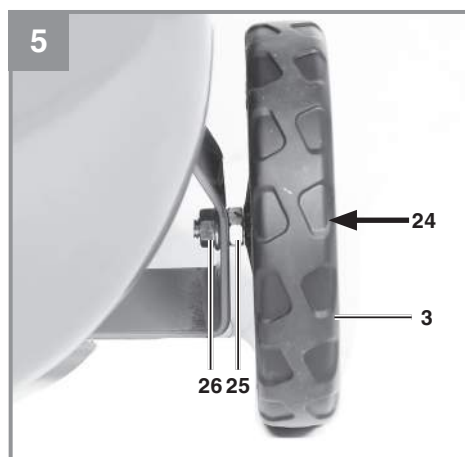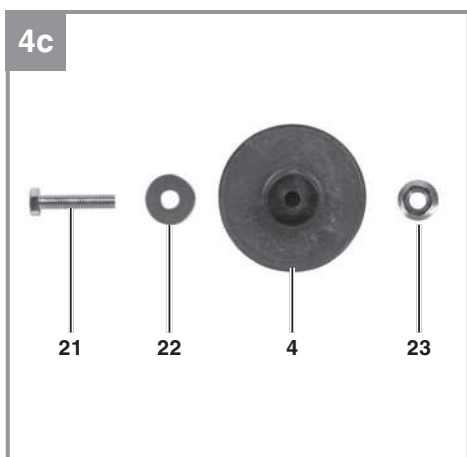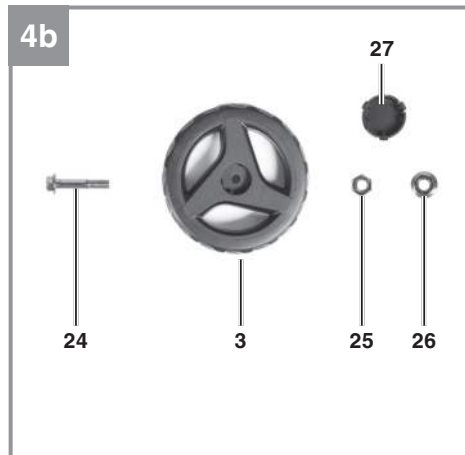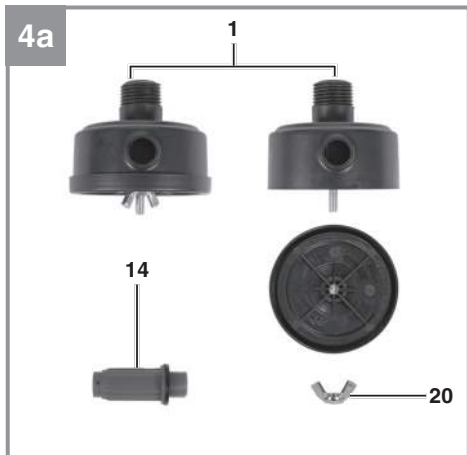

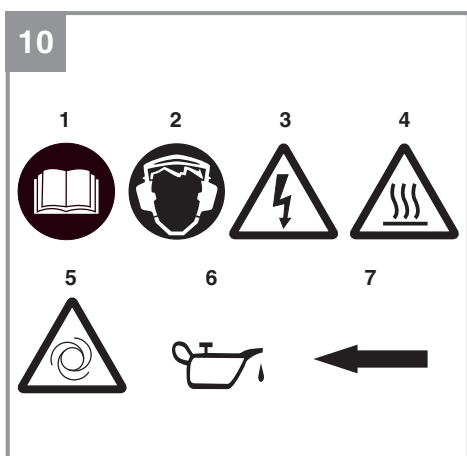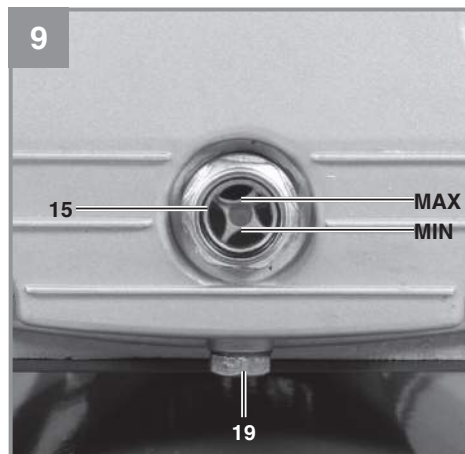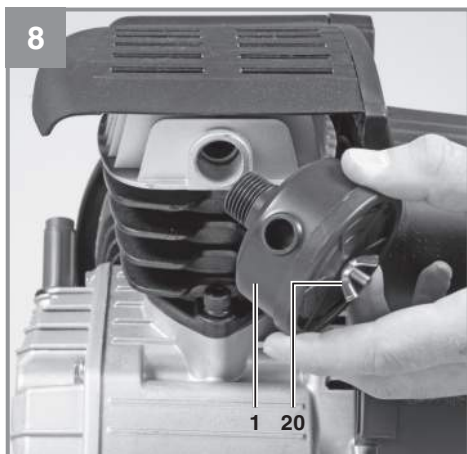

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 10)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Электрическое напряжение**
4. **Осторожно! Детали с высокой температурой**
5. **Предупреждение!** Узел запускается без предупреждения при падении давления ниже давления включения!
6. **Указание!** Перед первым вводом в эксплуатацию проверьте уровень масла и замените заглушку масляного отверстия!
7. **выключатель перегрузки**

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение

серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1-4)

1. Воздушный фильтр всасывания
2. Емкость высокого давления
3. Колесо
4. Стояночная ножка
5. Быстродействующая муфта (отрегулированный сжатый воздух)
6. Манометр (можно считать заданное давление)
7. Регулятор давления
8. Переключатель включено-выключено
9. Рукоятка для транспортировки
10. Предохранительный клапан
11. Винт выпуска конденсата
12. Манометр (для считывания давления в резервуаре)
13. Быстродействующая муфта (нерегулируемый сжатый воздух)
14. Заглушка масляного отверстия
15. Смотровое окно
16. выключатель перегрузки
17. Отверстие заливки масла
18. Рукоятка
19. Винт слива масла
20. Барашковая гайка
21. Винт
22. Подкладная шайба
23. Гайка для монтажа стояночной ножки
24. Винт оси
25. Гайка
26. Гайка для монтажа оси

27. Колпак колеса

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- Воздушный фильтр всасывания (2 шт.)
- Колесо (2 шт.)
- Стояночная ножка (2 шт.)
- Заглушка масляного отверстия
- Винт (2 шт.)
- Подкладная шайба (2 шт.)
- Гайка, для монтажа стояночной ножки (2 шт.)
- Колпак колеса (2 шт.)
- Гайка (2 шт.)
- Гайка, для монтажа оси (2 шт.)
- Винт оси (2 шт.)
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для приводимого в действие сжатым воздухом инструмента.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Электропитание:..... 220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность двигателя:.....
 2200 Вт
 Число оборотов (двигатель), мин⁻¹:..... 2850
 Число оборотов (насос), мин⁻¹:..... 2850
 Рабочее давление, бар:..... макс. 10
 Объем емкости высокого давления (в литрах):
 50
 Теоретическая производительность всасывания, л/мин 420
 Производительность выдачи (сжатый воздух) при 7 бар: 150 л/мин
 Производительность выдачи (сжатый воздух) при 4 бар:..... 200 л/мин
 Уровень мощности шума L_{WA} в дБ: 97
 Погрешность K_{WA} 3 дБ
 Уровень звукового давления L_{PA} в дБ:..... 73,4
 Погрешность K_{PA} 3 дБ
 Тип защиты: IP20
 Вес устройства в кг:..... ок. 41 кг
 Количество масла:..... ок. 0,4 л

Шумы

Параметры эмиссии шума определены в соответствии с EN ISO 3744.

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

5. Указания к установке

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

- Проверьте устройство на наличие повреждений во время транспортировки. О имеющихся повреждениях необходимо немедленно сообщить транспортному предприятию, которое доставило компрессор.
- Компрессор должен быть установлен вблизи потребителя.
- Нужно избегать длинных путей воздухопроводов и большой длины кабелей питания (удлинительный кабель).
- Обеспечьте всасывание сухого и не содержащего пыль воздуха.
- Не устанавливайте компрессор во влажных или сырых помещениях.
- Компрессор можно использовать только в подходящих помещениях (хорошая вентиляция, температура окружающей среды от +5°C до +40°C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных или воспламеняющихся газов.
- Используйте гибкие шланги для предотвращения передачи недопустимых нагрузок системе трубопроводов в месте соединения компрессорной установки с системой трубопроводов.
- Требуется использовать отделители, улавливающие устройства и возможности для слива, необходимые для обработки выделяемых компрессором жидкостей перед пуском компрессорной установки.
- Подводящие шланги при давлении более 7 бар следует оснастить предохранительным кабелем (например,

стальным тросом).

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию

Указание!

Перед вводом в эксплуатацию необходимо полностью собрать устройство!

6.1 Монтаж колес (3)

Установите приложенные колеса согласно рисунку 5.

6.2 Установка опорных ножек (4)

Необходимо прикрепить опорные ножки (4) согласно рисунку 6.

6.3 Замена заглушки масла (14)

Удалите транспортировочную крышку отверстия заливки масла и ввинтите приложенную заглушку масла (14) в отверстие заливки масла (рис. 7).

6.4 Монтаж воздушного фильтра (1)

Ввинтите входящий в комплект поставки воздушный фильтр (рис. 8).

6.5 Подсоединение к электросети

- Двигатель имеет выключатель перегрузки (рисунок 3/поз. 16). При перегрузке компрессора выключатель перегрузки выключает автоматически для того, чтобы защитить компрессор от перегрева. Если сработает выключатель перегрузки, то необходимо компрессор выключить переключателем включено-выключено (8) и выждать пока компрессор остынет. Затем нажмите на выключатель перегрузки (16) и вновь включите компрессор.
- Длинные кабели, а также удлинительные кабели, кабельные барабаны и т.п. вызывают падение напряжения и могут затруднить пуск двигателя.
- При низких температурах, ниже +5°C пуск двигателя затруднен из-за тяжелого хода деталей.

6.6 Переключатель включить-выключить (8)

Компрессор включается путем вытягивания красной кнопки (8).

Для выключения компрессора нужно нажать кнопку (8). (рис. 2)

6.7 Регулировка давления: (рисунок 1,2)

- При помощи регулятора давления (7) можно отрегулировать давление на манометре (6).
- Отрегулированное давление выдается на быстродействующую муфту (5).

6.8 Переключатель, срабатывающий от давления

Переключатель, срабатывающий от давления отрегулирован на заводе изготовителя. Значение давления включения примерно 7,5 бар
Значение давления выключения примерно 10 бар

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка и техобслуживание

Опасность!

Вынимайте из розетки перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию штекер электропитания.

Предупреждение!

Ждите до тех пор пока компрессор остынет полностью! Опасность получить ожоги!

Предупреждение!

Перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию нужно сбросить давление в емкости.

Предупреждение!

Всегда выключайте устройство после использования и вынимайте штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления как

можно более свободными от пыли и грязи. Протрите устройство чистой тряпкой или обдуйте сжатым воздухом под невысоким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после использования.
- Очищайте регулярно устройство влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки и растворители, они могут разъесть пластмассовые детали устройства. Следите за тем, чтобы во внутрь устройства не попала вода.
- Удалите перед очисткой шланг и воду для разбрызгивания из компрессора. Запрещено очищать компрессор водой, растворителем или подобными средствами.

8.2 Конденсат (рисунок 1)

Указание! Ежедневно выпускайте конденсат при помощи открытия клапана удаления воды (11) (дно емкости высокого давления). Проверьте баллон сжатого воздуха перед каждым использованием на наличие ржавчины и повреждений. Запрещено использовать компрессор с поврежденным или ржавым баллоном сжатого воздуха. Если Вы обнаружили повреждения, то необходимо обратиться в сервисную мастерскую.

Указание!

Конденсат из емкости высокого давления содержит остатки масла. Сдайте конденсат, не засоряя природу, в соответствующий пункт сбора отходов.

8.3 Предохранительный клапан (10)

Предохранительный клапан отрегулирован на самое высокое допустимое давление емкости высокого давления. Запрещено изменять регулировку предохранительного клапана или удалять его пломбу. Для того, чтобы предохранительный клапан при необходимости сработал, его нужно время от времени приводить в действие. Для этого откройте навинчивающийся колпачок клапана, пока котел находится под давлением. После того как навинчивающийся колпачок будет полностью открыт, необходимо потянуть за него, чтобы удалить воздух из клапана. Затем полностью закрутите колпачок.

8.4 Контролируйте регулярно уровень заполнения масла

Установите компрессор на плоскую и ровную поверхность. Уровень масла должен находиться между отметками MAX и MIN смотровое окно (рис. 9).

Смена масла: рекомендованное масло: SAE 15W/40 или равноценное.

Первичное заполнение масла нужно заменить после 100 часов работы. Затем нужно через каждые 500 часов работы выпускать масло и заливать новое.

8.5 Смена масла

Выключите двигатель и выньте штекер из розетки электросети. После того как выйдет воздух, если он был в наличии, Вы можете вывинтить винт слива масла (19) из насоса компрессора. Для того чтобы масло не вытекало бесконтрольно подставьте под него небольшой желоб из жести и при помощи его слейте масло в емкость. В том случае если масло не вытечет полностью из компрессора мы рекомендуем немного наклонить компрессор.

Старое масло сдайте в пункт приема отработанного масла.

После того как масло вытечет вновь ввинтите на свое место винт слива масла (19). Залейте новое масло в отверстие заливки масла (17) до тех пор, пока уровень масла не достигнет нужной отметки. Затем вставьте заглушку масла (14) на место.

8.6 Очистка фильтра всасывания (1)

Фильтр всасывания предотвращает всасывание пыли и грязи. Необходимо очищать этот фильтр после каждых 300 часов работы.

Засоренный фильтр всасывания значительно снижает производительность компрессора. Отвинтите винт на воздушном фильтре так, чтобы можно было открыть половины корпуса воздушного фильтра. Продуйте все детали фильтра сжатым воздухом при низком давлении (ок. 3 бар) и снова смонтируйте фильтр, выполнив действия в обратной последовательности. Во время очистки обеспечьте достаточную защиту от пыли (например, используйте подходящий респиратор).

8.7 Подшипниковая опора Предупреждение!

Выньте штекер электропитания из розетки, выпустите воздух из устройства и всех подключенных инструментов на сжатом воздухе. Защитите компрессор от несанкционированного включения.

Предупреждение!

Храните компрессор только в сухом и недоступном для посторонних месте. Не опрокидывать, хранить только в стоячем положении!

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

8.8 Заказ запасных деталей

При осуществлении заказа запасных деталей необходимо привести следующие данные;

- тип устройства
- номер арт. устройства
- идент. номер устройства
- номер запасной детали необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию Вы можете найти по адресу www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Компрессор и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

10. Возможные причины неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Компрессор не работает	1. Отсутствует напряжение в электросети 2. Напряжение в электросети слишком низкое 3. Слишком низкая внешняя температура 4. Двигатель перегрелся	1. Проверить кабель, штекер электропитания, предохранитель и розетку электросети. 2. Избегайте слишком больших длин удлинительных кабелей. Используйте удлинительные кабели с достаточным поперечным сечением жил. 3. Эксплуатировать при температуре снаружи не ниже +5° С. . 4. Дать двигателю остыть, при необходимости устранить причину перегрева.
Компрессор работает, но нет давления	1. Негерметичен обратный клапан 2. Плотнения неисправны. 3. Негерметичен винт выпуска конденсата (11).	1. Заменить обратный клапан. 2. Проверить уплотнения, заменить неисправные уплотнения в специализированной мастерской. 3. Затянуть сильнее винт рукой. Проверить уплотнитель на винте, при необходимости заменить.
Компрессор работает, манометр показывает давление, но инструменты не работают.	1. Негерметичны шланговые соединения. 2. Негерметична быстродействующая муфта. 3. На регуляторе давления установлено слишком низкое давление.	1. Проверить шланги сжатого воздуха и инструмент, при необходимости заменить. 2. Проверить быстродействующую муфту, при необходимости заменить. 3. Регулятор давления открыть больше.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Клиновой ремень, воздушный фильтр
Расходный материал/расходные части*	
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
 - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekehez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavујамо soobraznost со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Kompressor* TC-AC 420/50/10 V (Einhell)

- ☒ 2014/29/EU
☐ 2005/32/EC_2009/125/EC
☐ (EU)2015/1188
☐ 2014/35/EU
☐ 2006/28/EC
☒ 2014/30/EU
☐ 2014/32/EU
☐ 2014/53/EU
☒ 2014/68/EU
☐ (EU)2016/426
Notified Body:
☐ (EU)2016/425
☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863
- ☒ 2006/42/EC
☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
☒ 2000/14/EC_2005/88/EC
☐ Annex V
☒ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = 93 dB (A); guaranteed L_{WA} = 97 dB (A)
 $P = 2,2$ kW; $L/\phi = \text{cm}$
Notified Body: INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH (NB 0905)
☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

Standard references: EN 1012-1; EN 60204-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 05.05.2023

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeff Dong/Product-Management

First CE: 18
Art.-No.: 40.104.95 I.-No.: 21033
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR028118
Documents registrar: Felix Hofner
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Compressor · F Compresseur · I Compressore · DK/N Kompressor · S Kompressor · CZ Kompressor · SK Kompressor · NL Compressor · E Compressor · FIN Kompressor · SLO Kompressor · H Kompressor · RO Compressor · GR Συμπιεστής · P Compressor · HR/BIH Kompressor · RS Kompressor · PL Kompressor · TR Kompresör · RUS Компрессор · EE Kompressor · LV Kompresors · LT Kompressorius · BG Компресор · UKR Компресор · MK Компресор · NO Kompressor · IS Loftæla



Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Air Compressor TC-AC 420/50/10 V (Einhell)

UK legislation

- | | |
|---|--|
| ☒ Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation | ☒ Electromagnetic Compatibility Regulation |
| ☐ Electrical Equipment (Safety) Regulation | ☐ Measuring Instruments Regulation |
| ☐ Radio Equipment Regulation | ☒ Pressure Equipment (Safety) Regulation |
| ☐ Personal Protective Equipment Regulation | |
| ☐ The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation | |
| ☒ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation | |
| ☒ Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation | |
| ☐ Annex V | |
| ☒ Annex VI | |
| Noise: measured L_{WA} = 93 dB (A); guaranteed L_{WA} = 97 dB (A)
$P = 2,2$ kW; $L/D = \text{cm}$
UK Approved Body: INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH (NB 0905) | |
| ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation | |
| ☐ Annex IV | |
| UK Approved Body: | |
| UKTE Certificate No.: | |

Standards: BS EN 1012-1; BS EN 60204-1; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2;
BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3

Wirral, 2023.05.05


Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 40.104.95 I-No.: 21033
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR028118
Documents registrar: Felix Hofner
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany