




HYPRESSO 18/24-1



D	Originalbetriebsanleitung Akku-Druckreinigerpistole	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska tlačna pištola za čiščenje
GB	Original operating instructions Cordless pressure washer	H	Eredeti használati utasítás Akkus-alacsony nyomású tisztító pisztoly
F	Instructions d'origine Pistolet de nettoyage à pression sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Pistol de curățat cu presiune cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Pistola idropulitrice a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Πιστόλι μπαταρίας για καθαρισμό με πίεση
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-trykreenserpistol	P	Manual de instruções original Pistola de limpeza à pressão sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen tryckrengöringspistol	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijski tlačni pištolj za čišćenje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová tlaková čisticí pis- tole	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski pištolj za čišćenje pod pritiskom
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová čistiaca tlaková pištoľ	PL	Instrukcję oryginalną Ciśnieniowy akumulatorowy pisto- let czyszczący
NL	Originele handleiding Accu drukreiniger pistool	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü basınçlı temizleme tabancası
E	Manual de instrucciones original Pistola limpiadora a presión in- alámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga survepesuri püstol
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen painepuhdistus- pistooli		




Art.-Nr.: 41.401.35


I.-Nr.: 21012

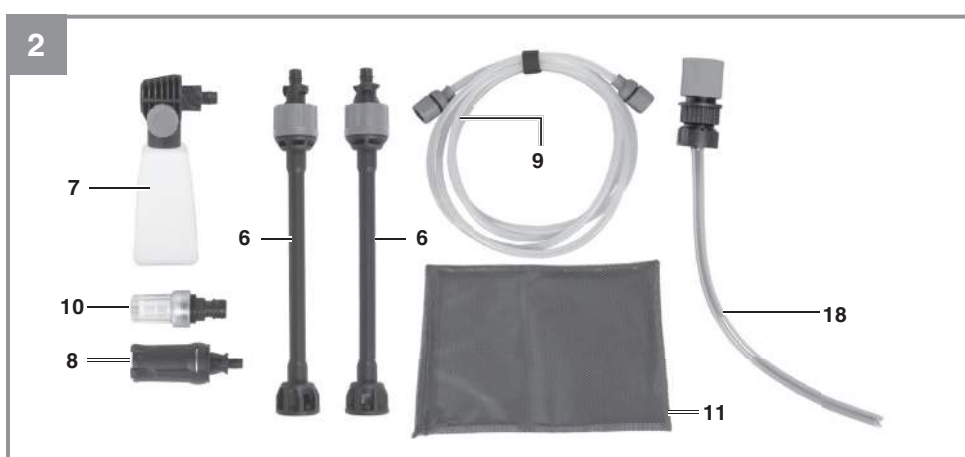

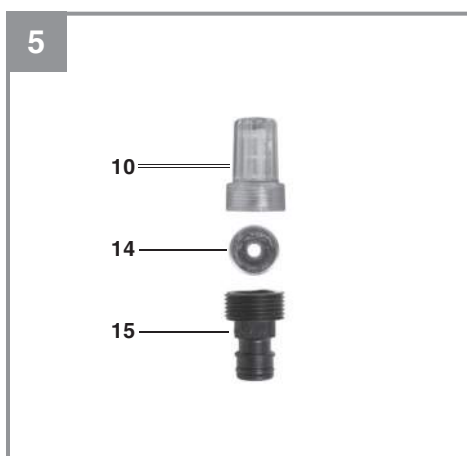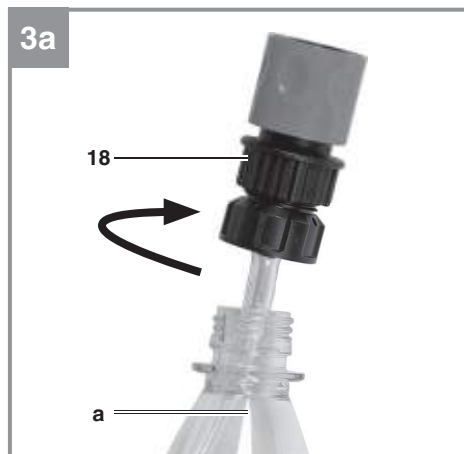

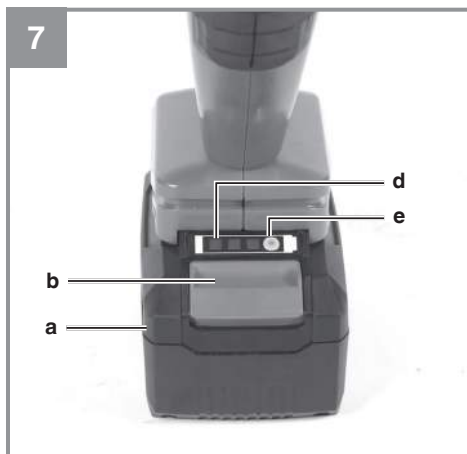

12

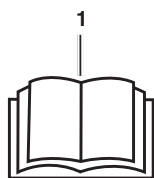

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 12)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
4. **Warnung!** Wasserstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.
5. Diese Maschine ist nicht zum Anschluss an das Trinkwassernetz vorgesehen (siehe 5.2.2).
6. Vor Feuchtigkeit schützen!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1-5)

1. Sicherung
2. Abzughebel
3. Handgriff
4. Eco-Taste
5. Anschluss Wasserzulauf
6. Verlängerung
7. Schaumdüse
8. Düsenaufsatz
9. Saugschlauch
10. Saugschlauchfilter
11. Transportsack
12. Schaumregulierung
13. Anschluss Verlängerung/Düse
14. Gewicht
15. Anschlussstück
16. PXC battery protector
17. Spritzschutz
18. Flaschenadapter

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service-Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeutel, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Anschlussstück
- Düsenaufsatz

- Verlängerung 2x
- Schaumdüse
- Saugschlauch
- Saugschlauchfilter
- Gewicht
- PXC battery protector
- Flaschenadapter
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Bereich zum Reinigen von Fahrzeugen, Maschinen, Gebäuden, Fassaden usw. vorgesehen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Diese Maschine darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor: 18V
 Arbeitsdruck: max. 2,4 MPa (24 bar)
 Bemessungsdurchflussmenge: max. 240 l/h
 max. Druck Wasserzulauf: 0,5 MPa (5 bar)
 Wasserzulauftemperatur: 5-40°C
 Schutzklasse: IPX0
 Gewicht: 2,5 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Po-

wer X-Change Serie verwendet werden!
 Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit den Power X-Chargern geladen werden.

Passende Akkus und Ladegeräte der Power X-Change Serie sind zum Beispiel:

- Akku: Power X-Change 1,5
- Akku: Power X-Change 5,2
- Ladegerät: Power X-Charger 3A
- Ladegerät: Power X-Charger

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60335-2-54 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 69,5 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 79,9 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60335-2-54.

Schwingungsemissionswert $a_{rh} \leq 1,06 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.

- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Vorsicht!

Schützen Sie Ihren Akku vor Feuchtigkeit, Regen und hoher Luftfeuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass kein Wasser während des Betriebs über den Akku oder dessen Kontakte läuft.

Verwenden Sie den mitgelieferten PXC Battery Protector (16). Stecken Sie zuerst den Akku in Ihr PXC-Gerät (Abb. 10). Achten Sie dabei darauf, dass die Kontakte am Gerät und am Akku trocken sind. Ziehen Sie nun den PXC Battery Protector (16) über den Akku (Abb. 11). Achten Sie darauf, dass der PXC Battery Protector nicht beschädigt ist, korrekt sitzt und an jeder Kontaktfläche zum Gerät abdichtet. Entfernen Sie immer zuerst den PXC Battery Protector bevor Sie den Akku aus dem Gerät entnehmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Korrekter Einsatz des Gerätes

- Das Gerät muss auf einer ebenen, sicheren Fläche aufgestellt werden.
- Bei jeder Betätigung der Maschine empfiehlt sich die Einhaltung der korrekten Bedienungsposition: eine Hand an der Pistole und

die zweite Hand an der Lanze.

- Der Wasserstrahl darf nie auf elektrische Leitungen oder auf die Maschine gerichtet werden.
- Um eine Beschädigung der Pumpe im Stillstand zu vermeiden, ist eine geringe Undichtigkeit der Pumpe normal.
- Die Maschine darf unter keinen Umständen in Räumlichkeiten verwendet werden, die explosionsgefährdet sind.
- Die Arbeitstemperatur muss zwischen +5 und +40°C liegen.
- Es dürfen keine Abdeckungen oder Änderungen an der Lanze oder den Spritzdüsen vorgenommen werden.
- Das Gerät ist für einen Betrieb mit kaltem oder mäßig warmem Wasser (max. bis 40°C) ausgelegt, höhere Temperaturen führen zu Schäden an der Pumpe.
- Das einlaufende Wasser darf weder verschmutzt, sandhaltig noch mit chemischen Produkten belastet sein, die zur Beeinträchtigung der Funktion führen und die Haltbarkeit der Maschine verkürzen können.

Warnung - Explosionsgefahr

Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

Warnung

Wasser, das durch Rückflussverhinderer geflossen ist, gilt nicht als trinkbar.

Warnung

Wenn Ihnen Reinigungsmittel auf die Haut oder ins Auge gelangt, spülen Sie sofort mit reichlich reinem Wasser. Suchen Sie anschließend einen Arzt auf oder befolgen Sie die Hinweise vom Sicherheitsdatenblatt bzw. des Spülmittelherstellers.

5.2 Montage

5.2.1 Montage der Verlängerung/Düsen (Abb. 2)

An der Pistole können verschiedene Aufsätze montiert werden. Montieren Sie zuerst die Verlängerungen (6) in den Anschluss (13). Danach können Sie die Aufsätze in die Verlängerung (Achtung, leichter Federwiderstand) drücken und durch Drehen sichern.

Hinweis! Prüfen Sie den festen Sitz des Aufsatzes bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

Düsenaufsatz (8)

Durch Drehen der Düse (8) kann der Punktstrahl auf Flachstrahl schmal, Flachstrahl breit und Rotation verändert werden (Abb. 4).

Schaumdüse (7)

Öffnen Sie die Schaumdüse (Abb. 6) durch Drehen und füllen Sie ihr Schaummittel ein. Durch Drehen der Schaumregulierung (12) können Sie die Schaummenge regulieren.

5.2.2 Anschluss Wasserzulauf (Abb. 3)

Der Anschluss für den Wasserzulauf (5) ist mit einem Anschlussstück für Standardschlauchkupplungssysteme ausgestattet. Stecken Sie die Schlauchkupplung des Zulaufschlauches (min. Ø 1/2" / ca. 13 mm) auf das Anschlussstück für Wasserzulauf (15), oder verwenden Sie den mitgelieferten Saugschlauch, um Wasser aus einem Behälter zu verwenden. Benutzen Sie hierbei immer den Saugschlauchfilter (10).

Zwischen dem Trinkwasser und dem Gerät muss ein Rückflussverhinderer eingebaut sein! Fragen Sie hierzu Ihren Sanitärinstallateur.

5.2.3 Anschluss des Flaschenadapters (Abb. 3a-3b)

Der Flaschenadapter (18) ermöglicht die Verwendung einer Wasserflasche als Wasserquelle. Der Adapter passt auf die meisten handelsüblichen Plastik-Wasserflaschen.

1. Drehen Sie den Flaschenadapter (18) auf die Wasserflasche (a) (Abb. 3a).
2. Stecken Sie den Adapter in den Wasserzulauf (15) des Akku-Druckreinigers (Abb. 3b). Achten Sie darauf, dass die Verbindung sicher und ohne Lecks ist.

5.3 Laden des LI-Akku-Packs (Abb. 7-8)

1. Akku-Pack (a) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (b) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (c) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku (a) auf das Ladegerät (c).
4. Unter „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Vorsicht!

Laden Sie ihren Akku nur ohne PXC Battery Cover und verhindern Sie so eine Überhitzung Ihres Akku's.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.4 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 7/Pos. d)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (e). Die Akku-Kapazitätsanzeige (d) signalisiert ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung**6.1 Inbetriebnahme**

Wenn Sie das Gerät vollständig montiert und alle Anschlüsse vorgenommen haben, können Sie wie folgt vorgehen:

Öffnen Sie den Wasserzulauf. Entriegeln Sie die Sicherung (1) (Abb. 1) an der Spritzpistole durch Drücken und drücken Sie den Handgriff (3) (Abb. 1), damit die im Gerät vorhandene Luft entweichen kann.

Betätigen Sie nun den Abzugshebel (2).

Zum Ausschalten den Abzugshebel (2) loslassen, das Gerät schaltet in Stand-by. Sobald Sie den Abzugshebel (2) betätigen, startet das Gerät wieder. Durch Drücken auf Eco (4) Abb.1 können Sie zwischen 2 Druckstufen wählen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung**Gefahr!**

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung**7.2.1 Prüfung des Saugschlauchfilters**

Den Saugfilter periodisch überprüfen, um Verstopfungen zu vermeiden, die den Betrieb der Pumpe gefährden können.

Schrauben Sie das Anschlussstück für Wasserzulauf (15) vom Saugschlauchfilter (10) und reinigen Sie das dahinter befindliche Zulaufsieb unter fließendem Wasser.

7.2.2 Lange Standzeit der Elektropumpe

Die Maschine sollte nach jeder Benutzung komplett vom Wasser entleert werden. Hierzu ist das Gerät ohne angeschlossenen Wasserzulauf einzuschalten und der Abzugshebel (2) zu drücken (max. 1 min.) bis kein Wasser mehr austritt. Anschließend ist das Gerät auszuschalten.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt worden ist, entstehen in der Elektropumpe Kalkablagerungen, die zu Startschwierigkeiten führen können.

7.2.3 Reinigung Düse (Abb. 4)

Zum Reinigen einer verstopften Düse verwenden Sie z.B. eine Sicherheitsnadel.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Mögliche Ausfallursachen

Betriebsstörung	Ursache	Abhilfe
Gerät funktioniert nicht.	- Keine elektrische Spannung am Gerät. - Pumpe ist eingefroren.	- Akku nicht geladen - Akku nicht richtig angeschlossen - Überprüfen, gegebenenfalls auftauen.
Motor läuft, jedoch wird kein Druck aufgebaut.	- Wasseransaugfilter verstopft. - Luftansaugung im Wasserzulauf. - Auslassdüse zu groß. - Wasserhahn geschlossen.	- Wasseransaugfilter reinigen. (siehe 7.2.1) - Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen. - Überprüfen, gegebenenfalls ersetzen. - Wasserhahn aufdrehen.
Unregelmäßiger Betriebsdruck.	- Luftansaugung im Wasserzulauf.	- Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Lanze, Schlauch
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.






Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>


Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

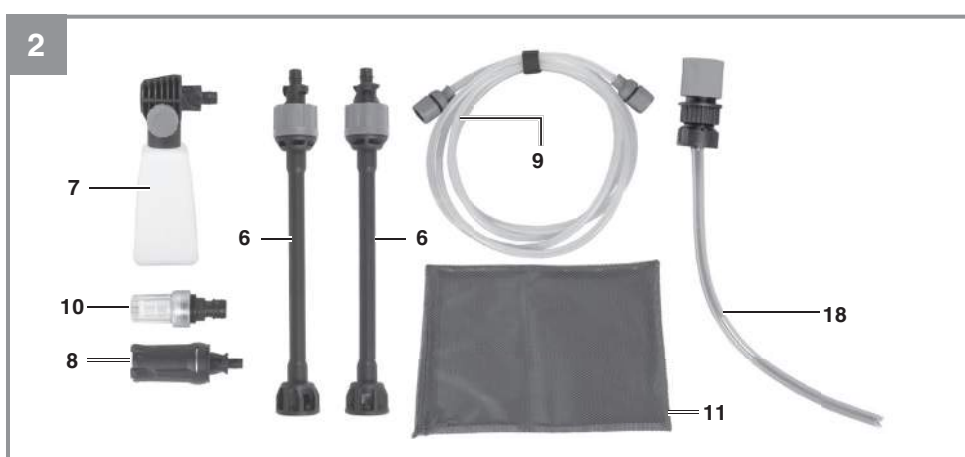

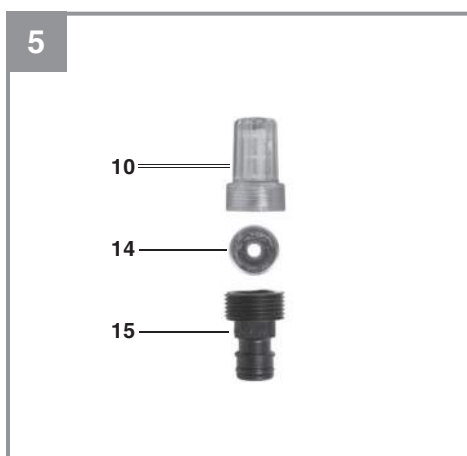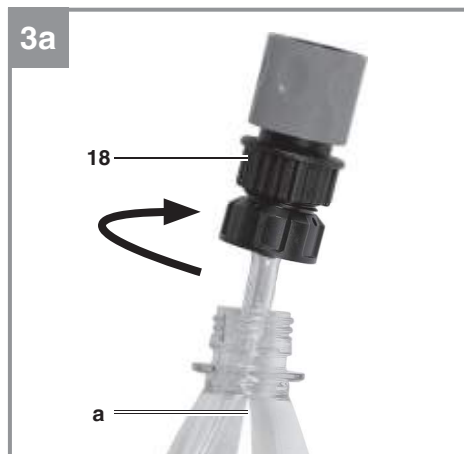

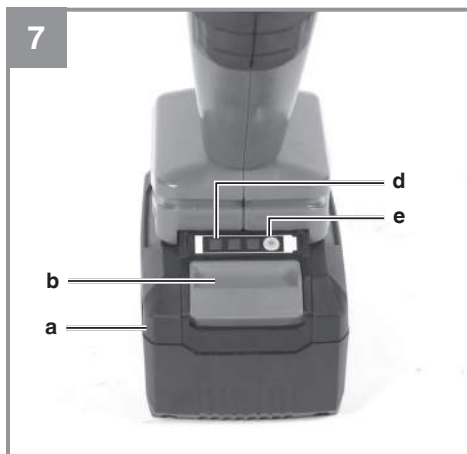

12

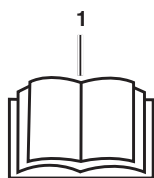

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Warning!** High-pressure jets can be dangerous if not used properly. Do not direct the jet at persons, animals, live electrical equipment or the pressure cleaner itself.
5. This machine is not designed for connecting to the drinking water network (see 5.2.2).
6. Protect against moisture.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-5)**

1. Safety device
2. Trigger lever
3. Handle
4. Eco button
5. Water inlet connector
6. Extension

7. Foam nozzle
8. Nozzle attachment
9. Suction hose
10. Suction hose filter
11. Transport bag
12. Foam adjuster
13. Extension/nozzle connector
14. Weight
15. Connector
16. PXC battery protector
17. Splash guard
18. Bottle adapter

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Connector
- Nozzle attachment
- Extension 2x
- Foam nozzle
- Suction hose
- Suction hose filter
- Weight
- PXC battery protector
- Bottle adapter
- Original Operating Instructions
- Safety Information

3. Proper use

This tool is designed to clean vehicles, machines, buildings, facades etc. in the private sector.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

This machine is not allowed to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or those with a lack of experience and knowledge.

4. Technical data

Motor power supply: 18V
 Working pressure: max: 2.4 MPa (24 bar)
 Rated flow rate: max: 240 l/h
 Max. water inlet pressure: 0.5 MPa (5 bar)
 Water inlet temperature..... 5-40°C
 Protection class: IPX0
 Weight: 2,5 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with Power X-Chargers.

Suitable batteries and chargers from the Power X-Change series are for example.

- Battery: Power X-Change 1.5
- Battery: Power X-Change 5.2
- Charger: Power X-Charger 3A
- Charger: Power X-Charger

Danger!

Sound and vibration

The sound and vibration values were measured in accordance with EN 60335-2-54.

Sound pressure level L_{pA} 69.5 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} 3 dB
 Sound power level L_{WA} 79.9 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} 3 dB

Wear hearing protection.

Noise can cause loss of hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 60335-2-54.

Vibration emission value $a_h \leq 1.06 \text{ m/s}^2$

Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

impair operation and shorten the life of the equipment.

Warning – Risk of explosion

Do not spray flammable liquids.

Warning

Water that has passed through the non-return valve is not drinkable.

Warning

If cleaning agent gets into contact with your skin or into your eye, rinse immediately with lots of clean water. Then consult a doctor or follow the steps described on the safety data sheet or provided by the manufacturer of the cleaning agent.

5. Before putting into operation

Caution!

Protect your battery pack against moisture, rain and high humidity. Make sure that no water runs over the battery pack or its contacts during operation.

Use the PXC battery protector (16) supplied with the tool. First insert the battery in your PXC tool (Fig. 10). As you do so, make sure that the contacts on the tool and on the battery are dry. Now pull the PXC battery protector (16) over the battery (Fig. 11). Make sure that PXC battery protector is not damaged, is correctly seated and seals off every contact surface from the tool. Always remove the PXC battery protector before you take the battery out of the tool.

Warning!

Always pull out the battery before making any settings on the equipment.

5.1 Using the equipment correctly

- The tool must be stood on a level, stable surface.
- It is recommended that you adopt the correct operating position every time you use the equipment, i.e. one hand on the gun and the other hand on the lance.
- Never direct the water jet at electric cables or at the equipment itself.
- So that the pump does not suffer any damage when it is not in use, a small amount of leakage from the pump is normal.
- Never use the machine in potentially explosive areas under any circumstances!
- The operating temperature must be between +5 and + 40°C.
- Do not cover or modify the lance or the spray nozzles in any way.
- The tool is designed to be used with cold or lukewarm water (max. 40°C); higher temperatures will result in damage to the pump.
- Do not use water that is dirty, gritty or contains any chemical products, as these could

5.2 Assembly

5.2.1 Fitting the extensions/nozzles (Fig. 2)

Various attachments can be fitted to the gun. First fit the extensions (6) to the connector (13). Then you can press the attachments into the extension (you will encounter a slight spring resistance) and secure by turning.

Important! Check that the attachment is secure before you begin with the cleaning.

Nozzle attachment (8)

By turning the nozzle (8) you can change the shape of the water jet from a solid cone to a narrow flat fan, a wide flat fan or rotation (Fig. 4).

Foam nozzle (7)

Open the foam nozzle (Fig. 6) by turning it, then fill in foam cleaner. You can control the quantity of foam by turning the foam adjuster (12).

5.2.2 Water inlet connector (Fig. 3)

The connection for the water inlet (5) is equipped with a connector for standard hose coupling systems. Plug the supply hose coupling (min. Ø 1/2" / approx. 13 mm) onto the water inlet connector (15), or use the supplied suction hose to use water from a container. In this case always make use of the suction hose filter (10).

A backflow stop must be installed between the drinking water and the tool! Ask your local plumber about this.

5.2.3 Connecting the bottle adapter (Fig. 3a-3b)

The bottle adapter (18) enables you to use a water bottle as the source of water. The adapter fits on most commercially available plastic water bottles.

1. Twist the bottle adapter (18) onto the water bottle (a) (Fig. 3a).
2. Insert the adapter into the water inlet (15) of the cordless pressure washer (Fig. 3b). Make sure that the connection is secure and does not leak.

5.3 Charging the Li battery pack (Fig. 7-8)

1. Remove the battery pack (a) from the handle, pressing the pushlock button (b) downwards as you do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (c) into the socket outlet. The green LED will then begin to blink.
3. Push the battery (a) onto the charger (c).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with explanations of the LED display on the charger.

Caution!

To prevent the battery from overheating, only ever charge it without the PXC battery cover fitted.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.4 Battery capacity indicator (Fig. 7/d)

Press the button for the battery capacity indicator (e). The battery capacity indicator (d) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

6.1 Using for the first time

Once you have completely assembled the tool and made all the connections, you can proceed as follows:

Open the water inlet. Press the safety device (1) (Fig. 1) on the spray gun to release it, then press the handle (3) (Fig. 1) to release any air from inside the equipment.

Now activate the trigger lever (2).

To switch off, release the trigger lever (2). The equipment will then go into standby. As soon as you press the trigger lever again, the pressure cleaner will restart. You can choose between 2 pressure levels by pressing on Eco (4) (Fig.1).

7. Cleaning the equipment, maintenance and ordering spare parts

Danger!

Pull out the battery before starting any cleaning work on the equipment.

7.1 Cleaning the equipment

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow over it with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these might be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

7.2.1 Testing the intake hose filter

Periodically check the intake filter in order to prevent clogging that could jeopardize the pump's operation.

Unscrew the water inlet connector (15) from the intake hose filter (10) and clean the exposed inlet sieve under running water.

7.2.2 Prolonged non-use of the electric pump

The equipment should be completely emptied of water each time after it is used. This requires you to switch on the equipment without a connected water supply and to press the trigger lever (2) (max. 1 min.) until no more water emerges. Then you must switch off the equipment.

If the equipment is not used for a prolonged period of time, lime deposits will begin to form in the electric pump, which in turn can lead to starting difficulties.

7.2.3 Cleaning the nozzle (Fig. 4)

Use e.g. a safety pin to clean a clogged nozzle.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

9. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Possible causes of failure

Fault	Cause	Remedy
The equipment does not work.	- No electrical voltage at the equipment. - The pump is frozen.	- The battery is not charged. - The battery is not correctly connected. - Check and thaw if necessary.
The motor starts but there is no pressure build-up.	- The water intake filter is clogged. - Air intake in the water inlet. - The discharge nozzle is too large. - The water cock is closed.	- Clean the water intake filter. (see 7.2.1) - Check the supply hose and hose connectors and replace if necessary. - Check and replace if necessary. - Turn open the water cock.
The operating pressure is irregular.	- Air intake in the water inlet.	- Check the supply hose and hose connectors and replace if necessary.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, lance, hose
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:




1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust,) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.


Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:


Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

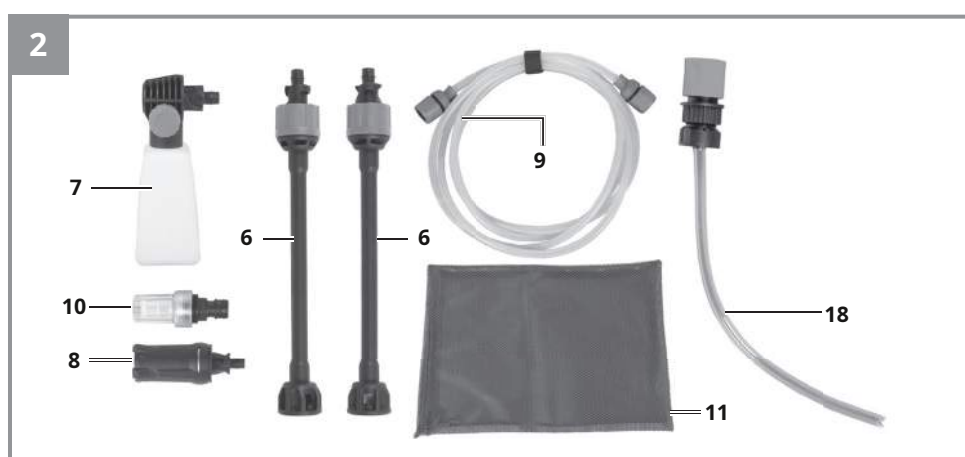

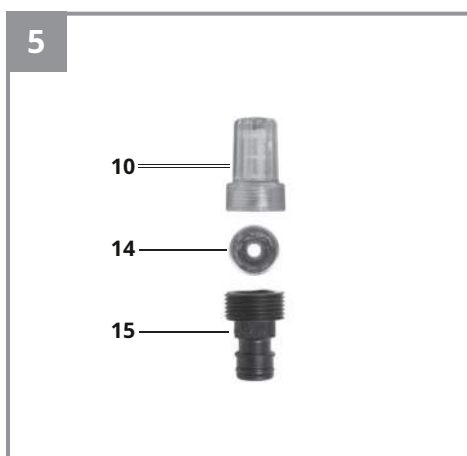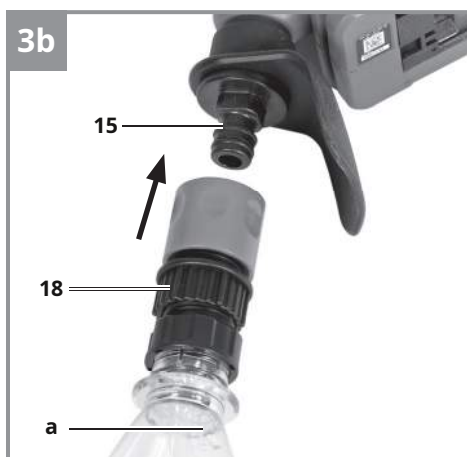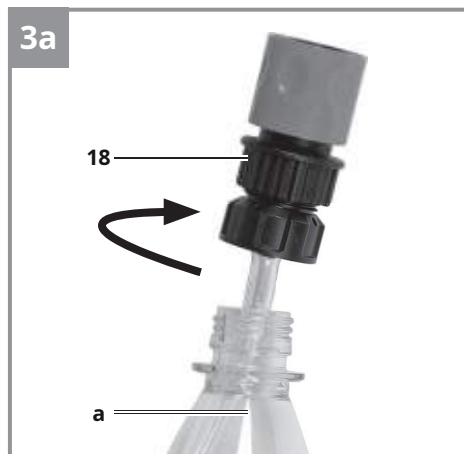

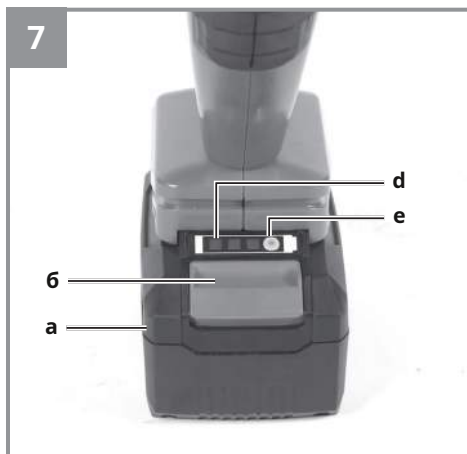

12

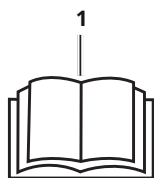

5

6

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Ескерту!** Жоғары қысымды ағындар дұрыс пайдаланылмаса, қауіпті болуы мүмкін. Ағынды адамдарға, жануарларға, тірі электр жабдықтарына немесе қысымды тазартқыштың өзіне бағыттамаңыз.
- Бұл машина ауыз су желісіне қосылуға арналмаған (5.2.2 қараңыз).
- Ылғалдан қорғаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-5 сурет)

- Қауіпсіздік құрылғысы
- Триггер тұтқасы
- Тұтқа
- Эко түймесі
- Су кіріс қосқышы
- Кеңейту

- Көбік саптамасы
- Саптама бекітпесі
- Сорғыш шланг
- Сорғыш шланг сүзгісі
- Тасымалдау сөмкесі
- Көбік реттегіші
- Ұзартқыш/саптама қосқышы
- Салмақ
- Қосқыш
- РХС батарея қорғағышы
- Шағырмалы қорғайтын құрылғы
- Бөтелке адаптері

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, бұйымды сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған DIY дүкенінің жақын маңдағы филиалына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін алып тастаңыз (қолжетімді болса).
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Қосқыш
- Саптама бекітпесі
- 2x кеңейтімі
- Көбік саптамасы
- Сорғыш шланг
- Сорғыш түтік сүзгісі
- Салмақ
- РХС батарея қорғағышы
- Бөтелке адаптері
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрал жеке сектордағы көліктерді, машиналарды, ғимараттарды, қасбеттерді және т.б. тазалауға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына рұқсат етілмейді.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі: 18V Жұмыс қысымы: макс. 2,4 МПа (24 бар) Номиналды ағын жылдамдығы: макс. 240 л/сағ Су кірісінің максималды қысымы: 0,5 МПа (5 бар) Су кірісінің температурасы: 5-40°C Қорғаныс класы: IPX0
Салмағы: 2,5 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X-Charger құрылғыларымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Мысалы, Power X-Change сериясынан қолайлы батареялар мен зарядтағыштар.

- Батарея: Power X-Change 1.5
- Батарея: Power X-Change 5.2
- Зарядтағыш: Power X-Charger 3A
- Зарядтағыш: Power X-Charger

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 60335-2-54 стандартына сәйкес өлшенді.

Дыбыс қысымының деңгейі L 69.5
дБ(A) Белгісіздік K 3 дБ
Дыбыс қуатының деңгейі L 79.9
дБ(A) Белгісіздік K 3 дБ

Есту қабілетін қорғайтын құралды киіңіз. Шу есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

сәйкес анықталған жалпы тербеліс мәндері (үш ыттың векторлық қосындысы)
KZ 60335-2-54.

Діріл эмиссиясының мәні $a_{\text{сф}} \leq 1,06 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік K = 1,5 м/с^2

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.

2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

жабдықтың жұмыс істеуін бұзады және қызмет ету мерзімін қысқартады.

Ескерту – Жарылыс қаупі Тез

тұтанатын сұйықтықтарды шашпаңыз.

Ескерту

Қайтармайтын клапаннан өткен су ішуге жарамсыз.

Ескерту

Егер тазалағыш зат теріңізге немесе көзіңізге тиіп кетсе, дереу көп мөлшерде таза сумен шайыңыз. Содан кейін дәрігерге қаралыңыз немесе қауіпсіздік туралы деректер парағында сипатталған немесе тазалағыш зат өндірушісі ұсынған қадамдарды орындаңыз.

5.2 Құрастыру

5.2.1 Ұзартқыштарды/саптамаларды орнату (2-сурет)

Тапаншаға әртүрлі қондырмаларды орнатуға болады. Алдымен ұзартқыштарды (6) қосқышқа (13) орнатыңыз. Содан кейін қондырмаларды ұзартқышқа басып (серіппенің аздап кедергісіне тап боласыз) және бұрау арқылы бекітуге болады.

Маңызды!Тазалауды бастамас бұрын, қондырманың мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

Саптама бекітпесі (8)

Саптаманы (8) бұрау арқылы су ағынының пішінін тұтас конустан тар жалпақ желдеткішке, кең жалпақ желдеткішке немесе айналуға өзгертуге болады (4-сурет).

Көбік саптамасы (7)

Көбік саптамасын (6-сурет) бұрап ашыңыз, содан кейін көбік тазартқышты толтырыңыз. Көбік реттегішін (12) бұрап, көбік мөлшерін басқара аласыз.

5.2.2 Су кіріс қосқышы (3-сурет)

Су кірісіне арналған қосылым (5) стандартты шланг муфта жүйелеріне арналған қосқышпен жабдықталған. Қоректендіру шлангінің муфтасын (мин. Ø 1/2" / шамамен 13 мм) су кірісі қосқышына (15) қосыңыз немесе контейнердегі суды пайдалану үшін берілген сорғыш шлангіні пайдаланыңыз. Бұл жағдайда әрқашан сорғыш шланг сүзгісін (10) пайдаланыңыз.

Ауыз су мен құралдың арасына кері ағынды тоқтатқыш орнатылуы керек! Бұл туралы жергілікті сантехниктен сұраңыз.

5. Пайдалануға бермес бұрын

Абайлаңыз!

Батарея жинағын ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.Жұмыс істеп тұрған кезде батарея блогына немесе оның контактілеріне су ағып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Құралмен бірге берілген РХС батарея қорғағышын (16) пайдаланыңыз. Алдымен батареяны РХС құралыңызға салыңыз (10-сурет). Осылай істеген кезде, құралдағы және батареядағы түйіспелердің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Енді РХС батарея қорғағышын (16) батареяның үстінен тартыңыз (11-сурет). РХС батарея қорғағышының зақымдалмағанына, дұрыс орнатылғанына және құралдың әрбір жанасу бетін тығыздағанына көз жеткізіңіз. Батареяны құралдан шығармас бұрын әрқашан РХС батарея қорғағышын алып тастаңыз.

Ескерту!

Жабдықта кез келген параметрлерді орнатпас бұрын әрқашан батареяны шығарып алыңыз.

5.1 Жабдықты дұрыс пайдалану

- Құрал тегіс, тұрақты бетке қойылуы керек.
- Жабдықты әр пайдаланған сайын дұрыс жұмыс қалпын ұстау ұсынылады, яғни бір қолыңызбен тапаншаны, екінші қолыңызбен найзаны ұстаңыз.
- Су ағынын ешқашан электр кабельдеріне немесе жабдықтың өзіне бағыттамаңыз.
- Сорғы пайдаланылмаған кезде зақымдалмауы үшін, сорғыдан аз мөлшерде су ағып кетуі қалыпты жағдай.
- Ешбір жағдайда құрылғыны жарылыс қаупі бар жерлерде пайдаланбаңыз!
- Жұмыс температурасы аралықта болуы керек + 5 және + 40°C.
- Найзаны немесе бүріккіш саптамаларды ешқандай жолмен жаппаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Құрал суық немесе жылы сумен (макс. 40°C) пайдалануға арналған; жоғары температура сорғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Лас, құмды немесе құрамында химиялық заттар бар суды пайдаланбаңыз, себебі бұлар

5.2.3 Бөтелке адаптерін қосу (3a-3b сурет)

Бөтелке адаптері (18) су бөтелкесін су көзі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Адаптер көптеген коммерциялық қолжетімді пластикалық су бөтелкелеріне сәйкес келеді.

1. Бөтелке адаптерін (18) су бөтелкесіне (а) бұраңыз (3a-сурет).
2. Адаптерді сымсыз қысымды жуғыштың су кірісіне (15) салыңыз (3b-сурет). Қосылымның берік екеніне және ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

5.3 Литий батарея блогын зарядтау (7-8 сурет)

1. Батарея блогын (а) тұтқадан шығарып алыңыз, сол кезде құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батареяны (а) зарядтағышқа (c) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы LED дисплейдің түсіндірмелері бар кестені таба аласыз.

Абайлаңыз!

Батареяның қызып кетуіне жол бермеу үшін оны тек РХС батарея қақпағын жаппай зарядтаңыз.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.4 Батарея сыйымдылығының индикаторы (7-сурет/d)

Батарея сыйымдылығы индикаторының (e) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (d) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Алғаш рет пайдалану

Құралды толығымен жинап, барлық қосылымдарды орнатқаннан кейін келесі әрекеттерді орындауға болады:

Су кіретін тесікті ашыңыз. Оны босату үшін бүріккіш пистолеттегі қауіпсіздік құрылғысын (1) (1-сурет) басыңыз, содан кейін жабдықтың ішіндегі ауаны шығару үшін тұтқаны (3) (1-сурет) басыңыз.

Енді триггер тұтқасын (2) іске қосыңыз.

Өшіру үшін, триггер тұтқасын (2) жіберіңіз. Содан кейін жабдық күту режиміне өтеді. Триггер тұтқасын қайта басқаннан кейін қысым тазартқыш қайта іске қосылады. Есо (4) түймесін басу арқылы 2 қысым деңгейінің бірін таңдай аласыз (1-сурет).

7. Жабдықты тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Жабдықты тазалау жұмыстарын бастамас бұрын батареяны шығарып алыңыз.

7.1 Жабдықты тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Жабдықтың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

7.2.1 Сору түтігінің сүзгісін тексеру Сорғының жұмысына қауіп төндіруі мүмкін бітеліп қалмас үшін, сорғы сүзгісін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

Су кіріс қосқышын (15) кіріс шлангісінің сүзгісінен (10) бұрап алыңыз және ашық кіріс сүзгісін ағын сумен тазалаңыз.

7.2.2 Электр сорғысын ұзақ уақыт

пайдаланбау Жабдықты пайдаланғаннан кейін әр жолы суды толығымен босату керек. Бұл үшін сумен жабдықтау жүйесіне қосылмаған жабдықты қосып, су шықпай қалғанша триггер тұтқасын (2) (ең көбі 1 мин) басу керек. Содан кейін жабдықты өшіру керек.

Егер жабдық ұзақ уақыт пайдаланылмаса, электр сорғысында әк шөгінділері пайда бола бастайды, бұл өз кезегінде іске қосу қиындықтарына әкелуі мүмкін.

7.2.3 Саптаманы тазалау (4-сурет)

Мысалы, бітелген саптаманы тазалау үшін қауіпсіздік түйреуішін пайдаланыңыз.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады.

Құрылғы және оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қалдық ретінде тасталуы керек. Дилеріңізден немесе жергілікті кеңесіңізден сұраңыз.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Ақаулық	Себебі	Шешім
Жабдық жұмыс істемейді.	- Жабдықта электр кернеуі жоқ. - Сорғы қатып қалған.	- Батарея зарядталмаған. - Батарея дұрыс қосылмаған. - Қажет болса, тексеріп, ерітіңіз.
Қозғалтқыш іске қосылады, бірақ қысым көтерілмейді.	- Су қабылдайтын сүзгі бітеліп қалған. - Су кіретін жердегі ауа кіретін тесік. - Шығару саптамасы тым үлкен. - Су шүмегі жабық.	- Су қабылдайтын сүзгіні тазалаңыз. (7.2.1 қараңыз) - Қоректендіру шлангісін және шланг қосқыштарын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. - Қажет болса, тексеріп, ауыстырыңыз. - Су кранын ашыңыз.
Операциялық алдын ала әрине, тәртіпсіз.	- Су кіретін жердегі ауа кіретін тесік.	- Қоректендіру шлангісін және шланг қосқыштарын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, найза, шланг
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:



1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдықты сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.


Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет көрсетуші:


Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

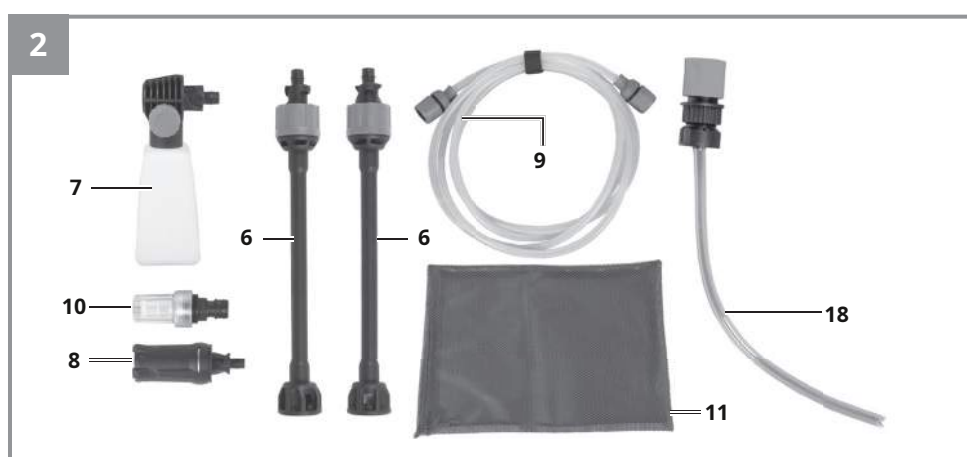

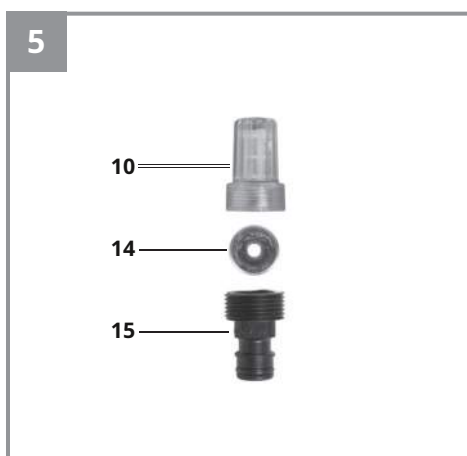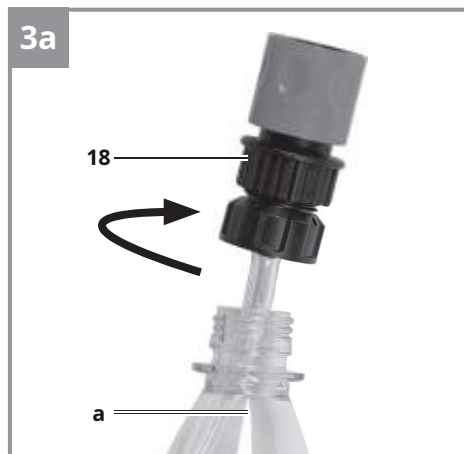

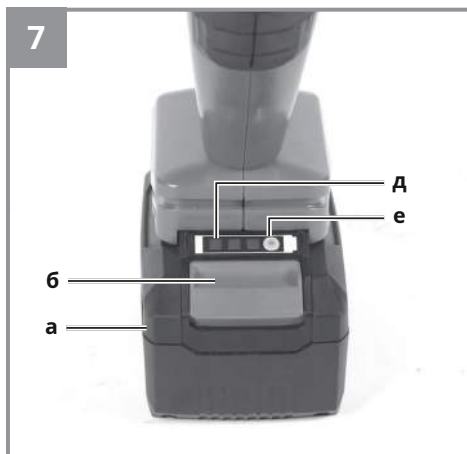

12

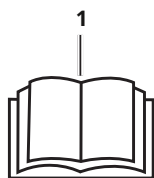

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 12)

- Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
- Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.
- Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
- Предупреждение!** Струи высокого давления могут быть опасны при неправильном использовании. Не направляйте струю на людей, животных, находящиеся под напряжением электрооборудование или сам аппарат высокого давления.
- Данное устройство не предназначено для подключения к сети питьевого водоснабжения (см. 5.2.2).
- Защищать от влаги.**

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-5)**

- Предохранительное устройство
- Спусковой рычаг
- Рукоятка
- Эко-кнопка
- Соединитель для подачи воды
- Расширение

7. Пенообразующая насадка

8. Насадка

- Всасывающий шланг
- Фильтр всасывающего шланга
- Транспортная сумка
- Регулятор пены
- Удлинительный/соединительный патрубок
- Вес
- Разъем
- Защита аккумулятора РХС
- Защита от брызг
- Адаптер для бутылки

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с комплектацией, указанной в поставке. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или ближайшим филиалом магазина товаров для дома, где вы совершили покупку, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы. (если имеется).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Разъем
- Насадка
- Расширение 2х
- Пенообразующая насадка
- Всасывающий шланг
- Фильтр всасывающего шланга
- Масса
- Защита батареи РХС
- адаптер для бутылки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Этот инструмент предназначен для очистки транспортных средств, машин, зданий, фасадов и т. д. в частном секторе.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Данное устройство запрещено использовать лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не имеющим опыта и знаний в этой области.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В Рабочее давление: макс. 2,4 МПа (24 бар) Номинальный расход: макс. 240 л/ч Максимальное давление воды на входе: 0,5 МПа (5 бар) Температура воды на входе: 5-40°C Класс защиты: IPX0 Вес: 2,5 кг

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change разрешено заряжать только с помощью зарядных устройств Power X-Charger.

В качестве подходящих аккумуляторов и зарядных устройств можно привести, например, аккумуляторы и зарядные устройства серии Power X-Change.

- Аккумулятор: Power X-Change 1.5
- Аккумулятор: Power X-Change 5.2
- Зарядное устройство: Power X-Charger 3A
- Зарядное устройство: Power X-Charger

Опасности

Звук и вибрация

Измерения уровня и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 60335-2-54.

Уровень звукового давления L 69,5 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ
Уровень звуковой мощности L 79,9 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ

Используйте средства защиты слуха. Шум может привести к потере слуха.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех значений), определенные в соответствии с EN 60335-2-54.

Значение эмиссии вибрации $a \leq 1,06 \text{ м/с}^2$
Неопределенность K = $1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезаститной маски.

2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

ухудшают работу оборудования и сокращают срок его службы.

Внимание! Риск взрыва! Не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости.

Предупреждение

Вода, прошедшая через обратный клапан, непригодна для питья.

Предупреждение

При попадании чистящего средства на кожу или в глаза немедленно промойте их большим количеством чистой воды. Затем обратитесь к врачу или следуйте инструкциям, указанным в паспорте безопасности или предоставленным производителем чистящего средства.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Осторожность!

Защитите аккумуляторный блок от влаги, дождя и высокой влажности. Убедитесь, что во время работы на аккумуляторный блок или его контакты не попадает вода.

Используйте защитный чехол для батареи РХС (16), входящий в комплект поставки инструмента. Сначала вставьте батарею в инструмент РХС (рис. 10). При этом убедитесь, что контакты на инструменте и на батарее сухие. Теперь наденьте защитный чехол для батареи РХС (16) на батарею (рис. 11). Убедитесь, что защитный чехол РХС не поврежден, правильно установлен и герметизирует все контактные поверхности инструмента. Всегда снимайте защитный чехол РХС перед тем, как вынимать батарею из инструмента.

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в настройки оборудования всегда извлекайте батарею.

5.1 Правильное использование оборудования

- Инструмент должен быть установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Рекомендуется каждый раз принимать правильное рабочее положение при использовании оборудования, то есть одну руку на орудии, а другую — на копье.
- Никогда не направляйте струю воды на электрические кабели или на само оборудование.
- Чтобы насос не получил повреждений, когда он не используется, небольшая утечка из него является нормой.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте машину в потенциально взрывоопасных зонах!
- Рабочая температура должна находиться в пределах от +5 до +40°C.
- Не закрывайте и не модифицируйте распылительную трубку или форсунки каким-либо образом.
- Данный инструмент предназначен для использования с холодной или теплой водой (максимум 40°C); более высокие температуры приведут к повреждению насоса.
- Не используйте грязную, содержащую песок или химические вещества воду, так как это может привести к загрязнению.

5.2 Сборка

5.2.1 Установка удлинителей/форсунок (рис. 2) К пистолету можно установить различные насадки. Сначала прикрепите удлинители (6) к соединителю (13). Затем вставьте насадки в удлинитель (вы почувствуете небольшое сопротивление пружины) и закрепите поворотом.

Важный! Перед началом чистки убедитесь, что крепление надежно зафиксировано.

Насадка-форсунка (8)

Поворачивая сопло (8), можно изменить форму струи воды от сплошного конуса до узкого плоского веера, широкого плоского веера или вращения (рис. 4).

Пенообразующая насадка (7)

Откройте пенообразующее сопло (рис. 6), повернув его, затем залейте пенообразователь. Количество пены можно регулировать, поворачивая регулятор пены (12).

5.2.2 Соединитель подачи воды (Рис. 3)

Соединение для подачи воды (5) оснащено соединителем для стандартных систем соединения шлангов. Наденьте соединитель подающего шланга (мин. Ø 1/2" / прикл. 13 мм) на соединитель подачи воды (15) или используйте прилагаемый всасывающий шланг для подачи воды из емкости. В этом случае всегда используйте фильтр всасывающего шланга (10).

Между подачей питьевой воды и инструментом необходимо установить обратный клапан! Проконсультируйтесь по этому поводу с местным сантехником.

5.2.3 Подключение адаптера для бутылки (рис. 3а-3б)

Адаптер для бутылки (18) позволяет использовать бутылку с водой в качестве источника воды. Адаптер подходит для большинства пластиковых бутылок с водой, имеющихся в продаже.

1. Наденьте адаптер для бутылки (18) на бутылку с водой (а) (рис. 3а).
2. Вставьте адаптер в отверстие для подачи воды (15) беспроводной мойки высокого давления (рис. 3б). Убедитесь, что соединение надежное и не протекает.

5.3 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 7-8)

1. Извлеките батарейный блок (а) из рукоятки, одновременно нажав на кнопку фиксатора (b) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (с) в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте батарею (а) в зарядное устройство (с).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями к светодиодному индикатору на зарядном устройстве.

Осторожности!

Чтобы предотвратить перегрев батареи, заряжайте её только без установленной крышки батарейного отсека РХС.

Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.4 Индикатор емкости батареи (рис. 7/d) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (е). Индикатор емкости батареи (d) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

6.1 Первое использование

После того, как вы полностью соберете инструмент и выполните все соединения, вы можете продолжить следующим образом:

Откройте входное отверстие для воды. Нажмите на предохранительное устройство (1) (рис. 1) на распылителе, чтобы освободить его, затем нажмите на рукоятку (3) (рис. 1), чтобы выпустить воздух изнутри оборудования.

Теперь активируйте рычаг спускового крючка (2).

Чтобы выключить, отпустите рычаг курка (2). После этого оборудование перейдет в режим ожидания. Как только вы снова нажмете рычаг курка, мойка высокого давления перезапустится. Вы можете выбрать один из двух уровней давления, нажав кнопку Есо (4) (Рис. 1).

7. Очистка оборудования, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке оборудования извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка оборудования

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь оборудования. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

7.2.1 Проверка фильтра впускного шланга Периодически проверяйте впускной фильтр, чтобы предотвратить его засорение, которое может поставить под угрозу работу насоса.

Открутите соединитель подачи воды (15) от фильтра впускного шланга (10) и промойте открытую входную сетку под проточной водой.

7.2.2 Длительное неиспользование электрического насоса

Оборудование необходимо полностью опорожнять от воды каждый раз после использования. Для этого необходимо включить оборудование без подключенного источника воды и нажать на рычаг спускового механизма (2) (макс. 1 мин.) до тех пор, пока не перестанет вытекать вода. Затем необходимо выключить оборудование.

Если оборудование не используется в течение длительного периода времени, в электрическом насосе начнут образовываться известковые отложения, что, в свою очередь, может привести к трудностям при запуске.

7.2.3 Очистка сопла (рис. 4)

Для прочистки засорившейся насадки можно использовать, например, английскую булавку.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Устройство поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и, следовательно, может быть использована повторно или возвращена в систему снабжения сырьем.

Устройство и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты необходимо утилизировать как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Возможные причины отказа

Вина	Причина	Средство
Оборудование не работает.	- На оборудовании отсутствует электрическое напряжение. — Насос замерз.	— Аккумулятор не заряжен. - Батарея подключена неправильно. - При необходимости проверьте и разморозьте.
Двигатель запускается, но давление не создается.	- Фильтр на входе воды засорился. - Воздухозаборник во впускном патрубке воды. - Выпускное сопло слишком большое. - Водозапорный кран закрыт.	- Очистите фильтр на входе воды. (см. 7.2.1) - Проверьте подающий шланг и соединители шланга и замените их при необходимости. — Проверьте и замените при необходимости. - Откройте водопроводный кран.
Рабочее давление Это, безусловно, нерегулярно.	- Воздухозаборник во впускном патрубке воды.	- Проверьте подающий шланг и соединители шланга и замените их при необходимости.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, насадка, шланг
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:




1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.


Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание:


Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0UQ

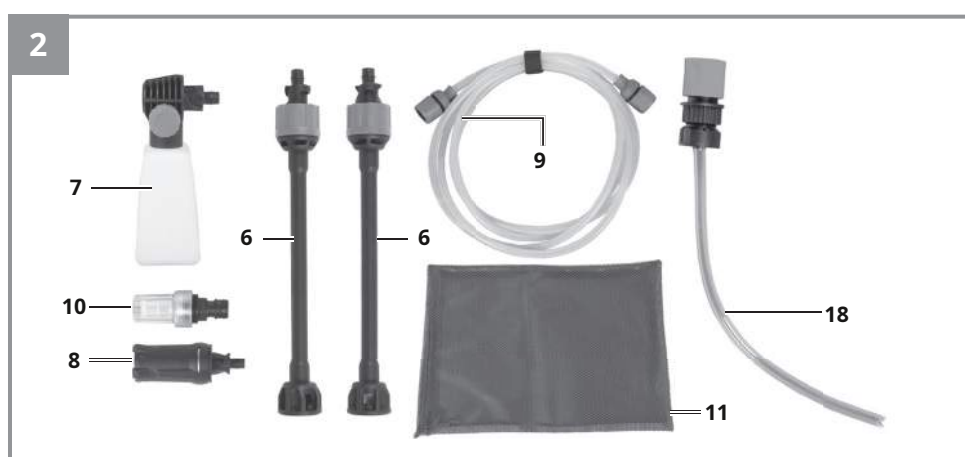

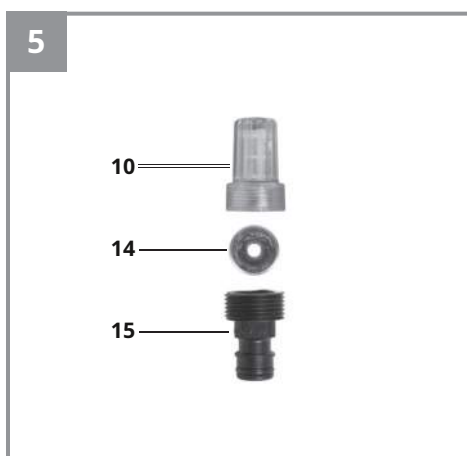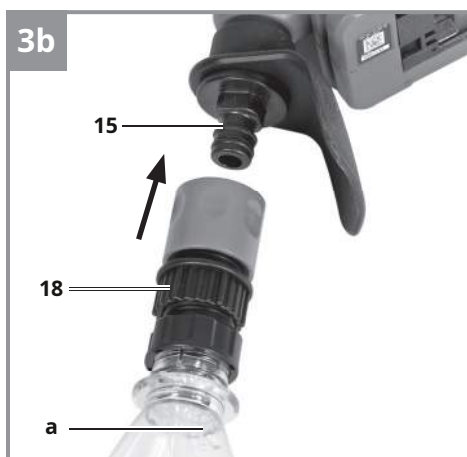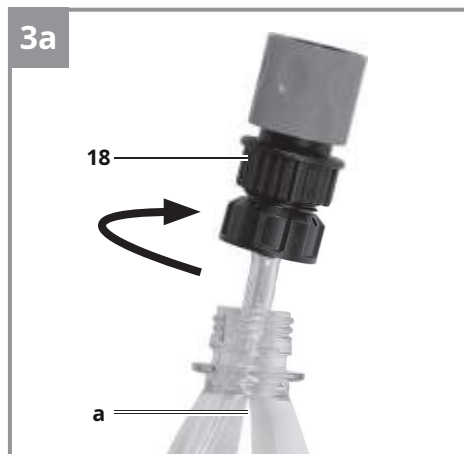

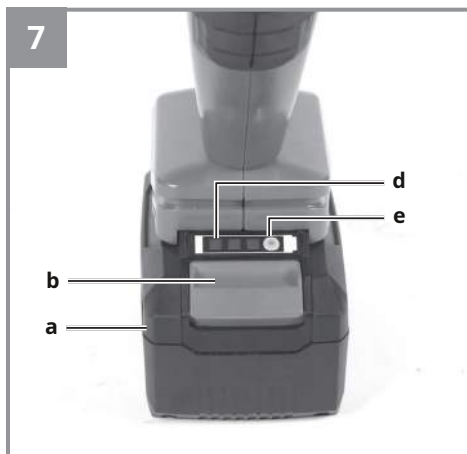

12

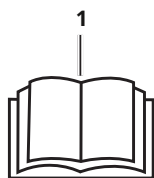

5

6

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat!**Yuqori bosimli purkagichlar to'g'ri ishlatilmasa, xavfli bo'lishi mumkin. Purkagichni odamlarga, hayvonlarga, jonli elektr jihozlariga yoki bosimli tozalagichning o'ziga qaratmang.
- Ushbu mashina ichimlik suvi tarmog'iga ulanish uchun mo'ljallanmagan (5.2.2-bandga qarang).
- Namlikdan himoya qiling.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1-5-rasm)**

- Xavfsizlik moslamasi
- Tetik tutqichi
- Tutqich
- Eko tugmasi
- Suv kirish ulagichi
- Kengaytma

- Ko'pikli nozul
- Nozul biriktirmasi
- So'rish shlangi
- So'rish shlangi filtri
- Tashish sumkasi
- Ko'pik sozlagichi
- Uzatma/nozul ulagichi
- Og'irligi
- Ulagich
- PXC batareya himoyachisi
- Chayqalishdan himoya
- Shisha adapteri

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, buyumni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan eng yaqin DIY do'konining filialiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi kafolat shartlari jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini olib tashlang
(agar mavjud bo'lsa).
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Ulagich
- Burun biriktirmasi
- 2x kengaytma
- Ko'pikli nozul
- So'rish shlangi
- So'rish shlangi filtri
- Og'irligi
- PXC batareya himoyachisi
- Shisha adapteri
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu vosita xususiy sektorda transport vositalari, mashinalar, binolar, jabhalar va boshqalarni tozalash uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Ushbu mashinadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki tajriba va bilim yetarli bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanishga ruxsat berilmaydi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai: 18V
Ish bosimi: maksimal 2.4 MPa (24 bar)
Nominal oqim tezligi: maksimal
240 l/soat Maksimal suv kirish bosimi:0.5 MPa
(5 bar) Suv kirish harorati..... 5-40°C
Himoya klassi: IPX0
Og'irligi: 2,5 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power X-Chargers bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Masalan, Power X-Change seriyasidagi mos batareyalar va zaryadlovchi qurilmalar.

- Batareya: Power X-Change 1.5
- Batareya: Power X-Change 5.2
- Zaryadlovchi: Power X-Charger 3A
- Zaryadlovchi: Power X-Charger

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 60335-2-54 standartiga muvofiq o'lchandi.

Ovoz bosimi darajasi L_{pA} 69.5 dB(A)
Noaniqlik K 3 dB
kuchi darajasi L_{WA} 79.9 dB(A)
Noaniqlik K 3 dB

Eshitish vositalarini himoya qilish vositasini taqing. Shovqin eshitish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Umumiy tebranish qiymatlari (uchta yo'nalishning or yig'indisi) ga muvofiq aniqlanadi
UZ 60335-2-54.

Vibratsiya emissiya qiymati $a_h \leq 1.06 \text{ m/s}^2$
Noaniqlik $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlaridan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.

2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranihlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Batareyangizni namlik, yomg'ir va yuqori namlikdan saqlang. Ish paytida batareya bloki yoki uning kontaktlari ustidan suv oqmasligiga ishonch hosil qiling.

Asbob bilan birga kelgan PXC batareya himoyachisidan (16) foydalaning. Avval batareyani PXC asbobingizga joylashtiring (10-rasm). Buni amalga oshirayotganda, asbobdagi va batareyadagi kontaktlar quruqligiga ishonch hosil qiling. Endi PXC batareya himoyachisini (16) batareya ustiga torting (11-rasm). PXC batareya himoyachisi shikastlanmaganligiga, to'g'ri o'rnatilganligiga va asbobning har bir aloqa yuzasini muhrlab qo'nganligiga ishonch hosil qiling. Batareyani asbobdan olishdan oldin har doim PXC batareya himoyachisini olib tashlang.

Diqqat!

Uskunada biron bir sozlashni amalga oshirishdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

5.1 Uskunadan to'g'ri foydalanish

- Asbob tekis, barqaror yuzaga qo'yilishi kerak.
- Uskunadan har safar foydalanganda to'g'ri ish holatini, ya'ni bir qo'lingiz bilan qurolni, ikkinchi qo'lingiz bilan nayzani ushlab turish tavsiya etiladi.
- Suv oqimini hech qachon elektr simlariga yoki uskunaning o'ziga qaratmang.
- Nasos ishlatilmaganda hech qanday shikastlanmasligi uchun, nasosdan oz miqdorda oqish normal holat.
- Hech qanday holatda mashinani portlash xavfi yuqori bo'lgan joylarda ishlatmang!
- Ishlash harorati oralig'ida bo'lishi kerak + 5 va + 40°C.
- Naychani yoki purkagich uchlarini hech qanday tarzda yopmang yoki o'zgartirmang.
- Asbob sovuq yoki iliq suvda (maksimal 40°C) ishlatish uchun mo'ljallangan; yuqori harorat nasosga zarar yetkazishi mumkin.
- Iflos, qumloq yoki kimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan suvdan foydalanmang, chunki ular ifloslanishi mumkin

uskunaning ishlashiga xalaqit beradi va uning ishlash muddatini qisqartiradi.

Ogohlantirish - Portlash xavfi

Yonuvchan suyuqliklarni purkamang.

Ogohlantirish

Qaytmaydigan klapan orqali o'tgan suvni ichish mumkin emas.

Ogohlantirish

Agar tozalash vositasi teringizga yoki ko'zingizga tegsa, darhol ko'p miqdorda toza suv bilan yuvib tashlang. Keyin shifokor bilan maslahatlashing yoki xavfsizlik ma'lumotlari varag'ida tasvirlangan yoki tozalash vositasi ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan amallarni bajaring.

5.2 Yig'ish

5.2.1 Uzatmalar/nozullarni o'rnatish (2-rasm)

To'pponchaga turli xil qo'shimchalar o'rnatilishi mumkin. Avval uzatmalarni (6) ulagichga (13) o'rnatib. Keyin siz qo'shimchalarni uzatma ichiga bosishingiz mumkin (siz o'zingiz prujina qarshiligiga duch kelasiz) va burab mahkamlashingiz mumkin.

Muhim! Tozalashni boshlashdan oldin, qo'shimchaning mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Nozul biriktirgichi (8)

Nasosni (8) burab, siz suv oqimining shaklini qattiq konusdan tor yassi ventilyatorga, keng yassi ventilyatorga yoki aylanishga o'zgartirishingiz mumkin (4-rasm).

Ko'pikli naycha (7)

Ko'pikli so'rg'ichni (6-rasm) aylantirib oching, so'ngra ko'pik tozalagichni to'ldiring. Ko'pik sozlagichini (12) aylantirib, ko'pik miqdorini boshqarishingiz mumkin.

5.2.2 Suv kirish ulagichi (3-rasm)

Suv kirish joyi (5) uchun ulanish standart shlang ulash tizimlari uchun ulagich bilan jihozlangan. Ta'minot shlangi ulagichini (min. Ø 1/2" / taxminan 13 mm) suv kirish ulagichiga (15) ulang yoki idishdagi suvdan foydalanish uchun berilgan so'rish shlangidan foydalaning. Bunday holda har doim so'rish shlangi filtridan (10) foydalaning.

Ichimlik suvi va asbob o'rtasida teskari oqim to'xtatuvchisi o'rnatilishi kerak! Bu haqda mahalliy santexnikdan so'rang.

5.2.3 Shisha adapterini ulash (3a-3b-rasm)

Shisha adapteri (18) sizga suv idishidan suv manbai sifatida foydalanish imkonini beradi. Adapter ko'pgina tijorat maqsadlarida mavjud bo'lgan plastik suv idishlariga mos keladi.

1. Shisha adapterini (18) suv shishasiga (a) burab qo'ying (3a-rasm).
2. Adapterni simsiz bosimli yuvish mashinasining suv kirish joyiga (15) joylashtiring (3b-rasm). Ulanishning mustahkamligiga va oqmasligiga ishonch hosil qiling.

5.3 Li batareya blokini zaryadlash (7-8-rasm)

1. Batareya blokini (a) tutqichdan chiqarib oling, shu bilan birga qulflash tugmasini (b) pastga bosing.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (c) rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareyani (a) zaryadlovchi qurilmaga (c) joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchi qurilmasidagi LED displeyni tushuntirishlari bilan jadvalni topasiz.

Diqqat!

Batareyaning qizib ketishining oldini olish uchun uni faqat PXC batareya qopqog'i o'rnatilmagan holda zaryadlang.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.4 Batareya quvvati ko'rsatkichi (7-rasm/d) Batareya sig'imi indikator (e) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (d) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

6.1 Birinchi marta foydalanish

Asbobni to'liq yig'ib, barcha ulanishlarni amalga oshirgandan so'ng, siz quyidagilarni bajarishingiz mumkin:

Suv kirish joyini oching. Uni chiqarish uchun purkagich tabancasidagi xavfsizlik moslamasini (1) (1-rasm) bosib, so'ngra uskunaning ichidan havo chiqarish uchun dastani (3) (1-rasm) bosib.

Endi tetik dastagini (2) faollashtiring.

O'chirish uchun tetik dastagini (2) qo'yib yuboring. Shundan so'ng uskunalar kutish rejimiga o'tadi. Tetik dastagini yana bosishingiz bilan bosim tozalagich qayta ishga tushadi. Eco (4) tugmasini bosib, 2 ta bosim darajasidan birini tanlashingiz mumkin (1-rasm).

7. Uskunalarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlarga buyurtma berish

Xavfli!

Uskunani tozalash ishlarini boshlashdan oldin batareyani chiqarib oling.

7.1 Uskunani tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ovgina yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin. Uskunaning ichki qismiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

7.2.1 Kirish shlangi filtrini sinash Nasosning ishlashiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tiqilib qolishning oldini olish uchun vaqti-vaqti bilan kirish filtrini tekshirib turing.

Suv kirish ulagichini (15) kirish shlangi filtridan (10) chiqarib oling va ochiq kirish elakini oqayotgan suv ostida tozalang.

7.2.2 Elektr nasosidan uzoq vaqt foydalanmaslik

Uskunadan har safar foydalangandan keyin uni butunlay suvsizlantirish kerak. Buning uchun siz ulangan suv ta'minotisiz uskunani yoqib, suv chiqmaguncha tetik dastagini (2) bosishingiz kerak (maksimal 1 daqiqqa). Keyin uskunani o'chirishingiz kerak.

Agar uskunalar uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, elektr nasosida ohak qatlamlari hosil bo'la boshlaydi, bu esa o'z navbatida ishga tushirishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

7.2.3 Naychani tozalash (4-rasm)

Masalan, tiqilib qolgan naychani tozalash uchun xavfsizlik pimidan foydalaning.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Jihoz tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoq xom ashyo hisoblanadi va shuning uchun uni qayta ishlatish yoki xom ashyo tizimiga qaytarish mumkin.

Jihoz va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Nosoz qismlar maxsus chiqindilar sifatida yo'q qilinishi kerak. Dilingizdan yoki mahalliy kengashingizdan so'rang.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Muvaffaqiyatsizlikning mumkin bo'lgan sabablari

Xato	Sabab	Chora
Uskunalar ishlamaydi.	- Uskunada elektr kuchlanishi yo'q. - Nasos muzlab qolgan.	- Batareya zaryadlanmagan. - Batareya to'g'ri ulanmagan. - Agar kerak bo'lsa, tekshiring va eriting.
Motor ishga tushadi, lekin bosim ko'tarilmaydi.	- Suv olish filtri tiqilib qolgan. - Suv kirish joyidagi havo kirishi. - Chiqarish naychasi juda katta. - Suv kran yopiq.	- Suv olish filtrini tozalang. (7.2.1-bandga qarang) - Ta'minot shlangi va shlang ulagichlarini tekshiring va agar kerak bo'lsa, almashtiring. - Tekshiring va agar kerak bo'lsa, almashtiring. - Suv kranini oching.
Operatsion pre-albatta tartibsiz.	- Suv kirish joyidagi havo kirishi.	- Ta'minot shlangi va shlang ulagichlarini tekshiring va agar kerak bo'lsa, almashtiring.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerodli cho'tkalar, nayza, shlang
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ