






GE-HR 18/30 WH Li






GB Original operating instructions
Cordless hose reel





Art.-Nr.: 41.737.71

I.-Nr.: 21013

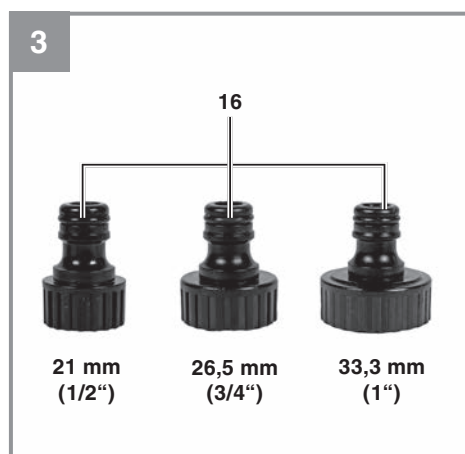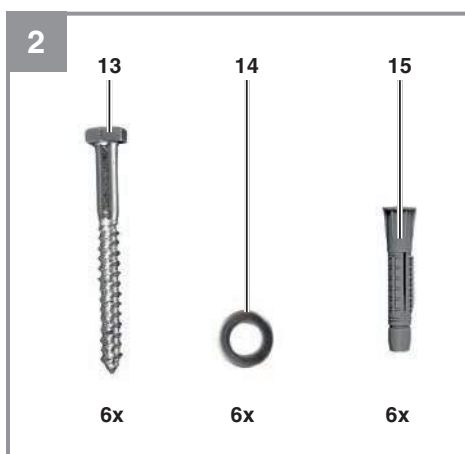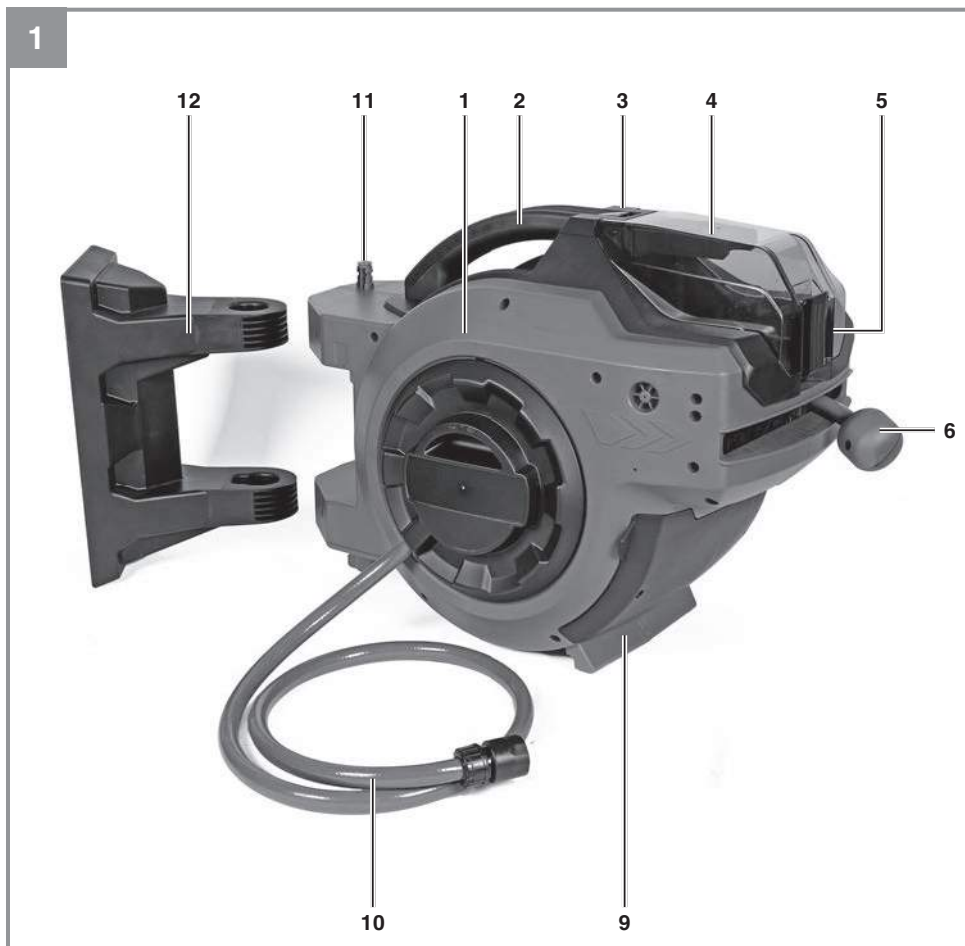

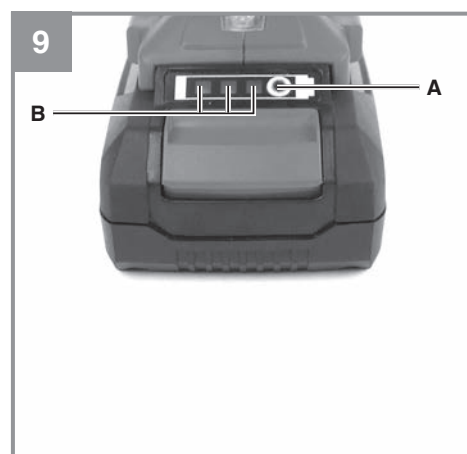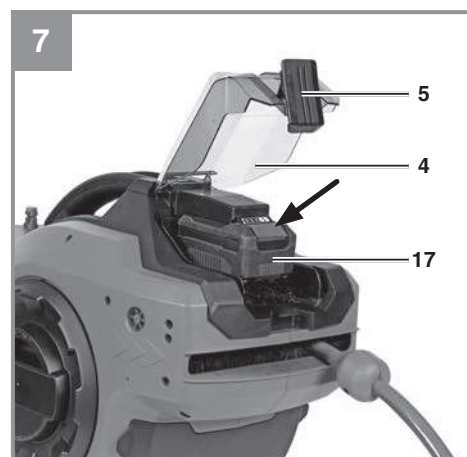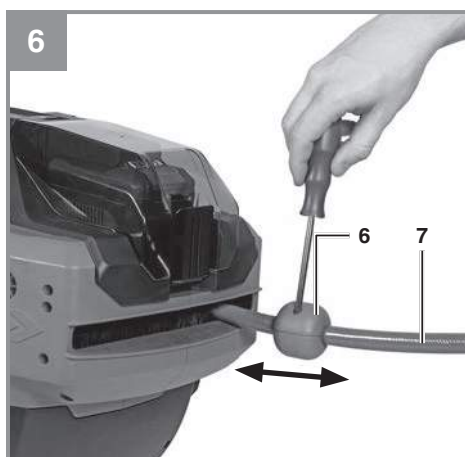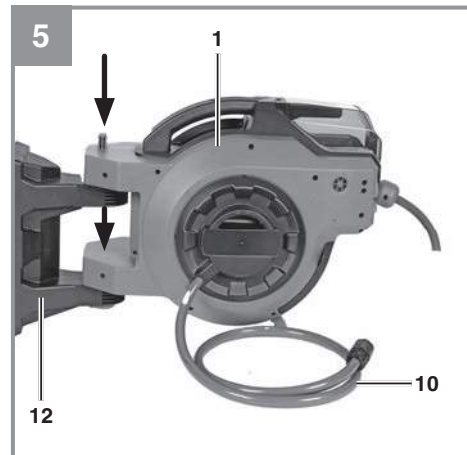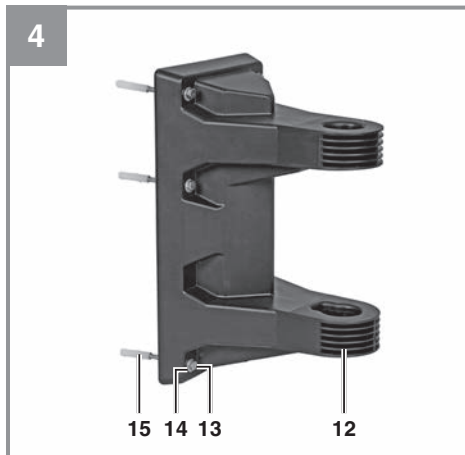



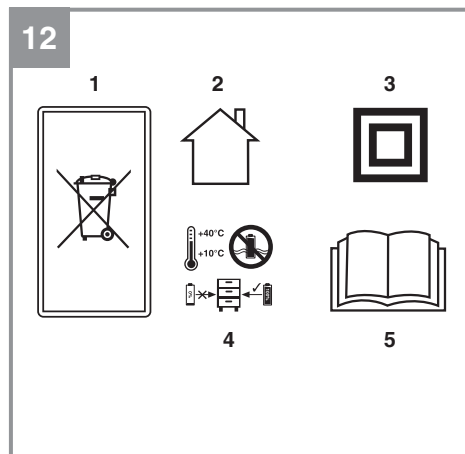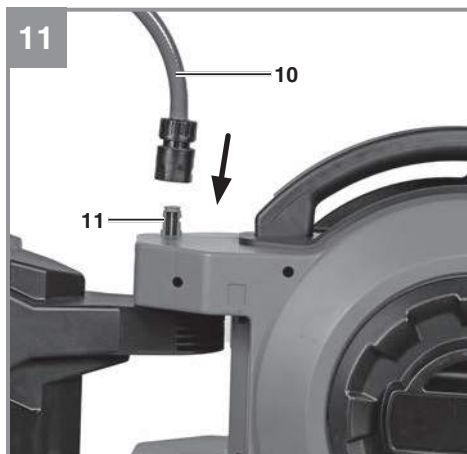

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. Dispose of batteries correctly!
2. For use in dry rooms only.
3. Safety class II
4. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).
5. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.

1. Safety regulations**WARNING!**

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This machine can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the machine safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the machine. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment or carry out user-level maintenance work.

Danger!

- After use, turn off the water and empty the hose. This makes it easier to wind up the hose.
- The hose is allowed to be used only in an ambient temperature of +5°C to +40°C. Do not expose the hose to direct sunlight. This could

damage the hose.

- After use, the hose on the hose reel must be disconnected from the water connection.
- Protect the hose from heat, oil and sharp edges.
- If the hose reel is not required, the hose should always be wound up!
- Take suitable measures to keep the equipment out of the reach of children.
- The equipment must not be installed in the drinking water pipe line.
- Never direct a strong water jet at persons or animals – risk of inquiry.
- Do not expose the equipment to a direct jet of water.
- To prevent damage in freezing conditions, the hose must be emptied completely at temperatures below +4°C. If possible, store the equipment in a room at temperatures above +4°C.
- The hose reel is designed to be connected only to water pipes with a maximum operating pressure of 8 bar.
- Use the spray nozzle to interrupt the water flow only for a short time. Turn off the water tap after use and open the spray nozzle in order not to place the system under unnecessary strain.
- If you want to use electric pumps, home waterworks or similar equipment, make sure that these are sufficiently pressure-resistant before you use the spray nozzle to interrupt the water flow. Failure to do so may result in damage.
- We cannot accept any liability for damage which occurs due to excessive pressure in pumps and home waterworks.
- Remove the battery before starting any work on the equipment.
- In the event of a failure, repair work is allowed to be carried out only by an electrician or by service personnel.

General safety information for lithium-ion rechargeable batteries:

For the special safety information on lithium-ion rechargeable batteries please refer to the booklet included in delivery.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2/3)

1. Cordless hose reel
2. Carry-handle
3. On/Off switch
4. Battery cover
5. Buckle, prong-end
6. Stopper of the garden hose
9. Maintenance flap
10. Connecting hose (with quick-lock coupling)
11. Blind nipple
12. Wall bracket
13. Fixing screw (6x)
14. Washer (6x)
15. Dowel (6x)
16. Water connection adapter (21 mm (½") + 26.5 mm (¾") + 33.3 mm (1"))

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The automatic hose reel makes it easier to water garden plants and to clean all sorts of objects in gardens and yards. It prevents tangled and twisted hose pipes and allows you to store the hose properly and tidily at all times. The hose reel is suitable only for outdoor use.

Pumped media:

- For the pumping of clear water (freshwater), rainwater or mild suds/service water.
- The maximum temperature of the pumped medium must not exceed +35°C when the equipment is operated continuously.
- Do not use the equipment to pump inflammable, gassing or explosive liquids.
- The pumping of aggressive liquids (acids, alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids containing abrasive substances (sand) must also be avoided.
- This equipment is not designed to pump drinking water.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage.....	18 V DC
Length of connecting hose	1.5 m
Max. length of garden hose	30 m
Max. operating pressure	8 bar
Hose Ø	approx. 12.5 mm (½")
Water temperature max.	35°C
Weight (empty)	11 kg
Weight (including water)	approx. 13 kg
Protection type.....	IPX4

Important!

The GE-HR 18/30 WH Li cordless hose reel comes without a garden hose.

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

Lithium-ion batteries from the Power-X-Change series are allowed to be charged only with a Power-X-Charger.

5. Before starting the equipment

The machine is supplied without batteries and without a charger!

Important! The GE-HR 18/30 WH Li cordless hose reel comes without a garden hose (7). To use the cordless hose reel you need a garden hose with a diameter of approx. 12.5 mm (½") and a maximum length of 30 m. Install a garden hose as described in "7.2 Changing the garden hose".

Select a point of installation where you can connect the connecting hose with the quick-lock coupling to a water tap (home waterworks or other hose pipe) without the connecting hose being placed under any tension. Make allowance for the length of the connection hose for the cordless hose reel which is 1.5 m. The hose reel must not be connected to and operated from water pipes without a water tap or a stopcock. Select a location for the cordless hose reel where there is as little direct sunshine as possible.

5.1 Fitting the wall bracket (Fig. 4)

Danger! Check that there are no electric cables or other installations (such as water pipes) near the drill holes. Make sure that the equipment is secured firmly and horizontal to the wall. Use only suitable fasteners on a wall capable of bearing the load.

The supplied dowels and screws are suitable for the following: concrete, natural stone with a dense structure, solid brick, solid limestone bricks, solid lightweight concrete bricks and aerated concrete.

Arrange for the correct orientation of the wall bracket for you to hang in the hose reel later. We recommend a mounting height of approx. 0.7 to 1.2 m for the wall bracket.

1. Mark the holes for the wall bracket.
2. Use a 10 mm drill bit to drill holes in the wall.
3. Insert dowels (15).

4. Secure the wall bracket with the fastening screws (13) and the washers (14).

5.2 Fitting the cordless hose reel (Fig. 5)

1. Using both hands, insert the cordless hose reel (1) into the wall bracket (12).
2. The cordless hose reel can be swiveled through 180°.
Important! There is a risk of pinching between the cordless hose reel and the wall bracket.
3. Use a matching water connection adapter (16) to connect the connection hose (10) to the water tap.

5.3 Adjusting the stopper on the garden hose (Fig. 6)

Undo the screws on the stopper (6) of the garden hose (7) and refit in the position required. The hose reel is not allowed to be used without a stopper on the garden hose.

5.4 Fitting the battery (Fig. 7)

Open the battery cover.

Press the pushlock button of the battery as shown in Fig. 7 and push the battery into the mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 7, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery, proceed in reverse order!

5.5 Charging the battery (Fig. 8)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (18) into the socket outlet. The green LED will begin to blink.
3. Insert the battery pack (17) into the battery charger (18).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED display on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- Is there voltage at the power socket?
- Is there good contact at the charging contacts?

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.6 Battery capacity indicator (Fig. 9)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Important: Make sure that the hose is under pressure only during use. When the work is finished, turn off the water supply and empty the hose before winding it up.

6.1 Winding out

Important! To avoid damaging the equipment, pay attention to the mark for the maximum pull-out length.

- Pull out the desired length of hose from the cordless hose reel. The hose can be latched in any position.
- **Important:** To prevent damage, pull on the hose or the stopper and not on the spray nozzle.
- Check if the spray nozzle is closed and then open the water supply.
- The hose is now ready for use and you can start with your work. Infinite adjustment of the water jet from no water to fine spray and to strong jet is possible by turning the front part of the spray nozzle.

6.2 Winding up

- When you are finished with your work, close the spray nozzle first and then the water supply. Before you wind up the hose, open the spray nozzle again to release the remaining water pressure and take the strain off the hose.
- Go with the end of the hose back to the hose reel and press the On/Off switch (Fig. 1 / Item 3) in order to start the wind-up operation. Allow the hose to be fully wound up or stop the hose reel at any position for the length of hose you want.
- Protection function: The cordless hose reel will switch off automatically if it experiences any resistance. To restart, switch on the hose reel again by pressing the On/off switch (3).
- If the hose becomes blocked, pull the hose completely out of the hose reel and have it wind up again. Take care to keep the twisting of the hose to a minimum.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

The equipment is largely maintenance-free. However, we recommend regular checks and product care in order to ensure a long service life. The inside of the hose reel housing is not allowed to be cleaned with flowing water, especially not at high pressure.

Danger!

Always pull out the battery before starting any maintenance and cleaning work.

7.1 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.2 Changing the garden hose

If the hose reel is already fitted with a hose, first pull out the hose to the mark.

Fig. 10 a: Remove the two screws from the maintenance flap and then flip the maintenance flap from the top to the front. Important! Risk of pinching - The hose reel is allowed to be operated only when the maintenance flap is fitted.

Fig. 10 b: Another cover (Item A) should now be visible in the hose reel. If this is not the case, carefully turn the hose reel to the rear. Remove the cover by undoing the screw.

Fig. 10 c: Remove the fastening clasp (Item B) from the quick-lock coupling and then separate the quick-lock coupling from the hose reel. To be able to pull the hose out of the hose reel you must also take the quick-lock coupling off the hose.

Fig. 10 d: To fit a new hose, proceed in reverse order. First pass the hose without quick-lock coupling through the opening in the hose reel and into the hose guide. Then feed the hose to the rear around the hose reel.

Fig. 10 e: The supplied quick-lock coupling can then be fitted and the hose can be connected to the hose reel from underneath. To prevent the quick-lock coupling from working itself free, it must be secured with the help of the fastening clasp.

Fig. 10 f: Finally, the connection cover and the maintenance flap must be refitted. After the battery is inserted, the hose can be wound up by pressing the button.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

- Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.
- Before lengthy periods of non-use or winter storage, rinse the garden hose of the cordless hose reel thoroughly with water, empty it completely and store it in a dry place.
- The equipment must be completely drained if there is a risk of frost.

10. Transport

Plug the connection hose on the blind nipple (Fig. 11/Item 11).

Notice! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ






GE-HR 18/30 WH Li







ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз түтік катушкасы





№-бап: 41.737.71

I.-Nr.: 21013

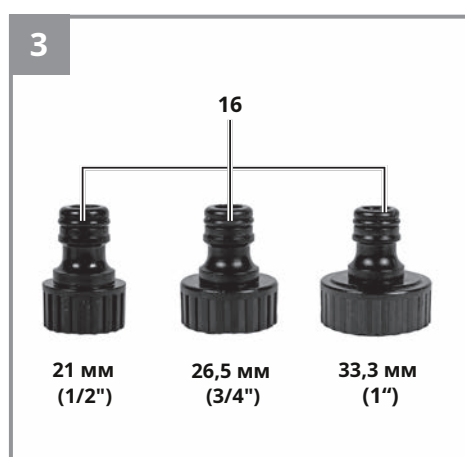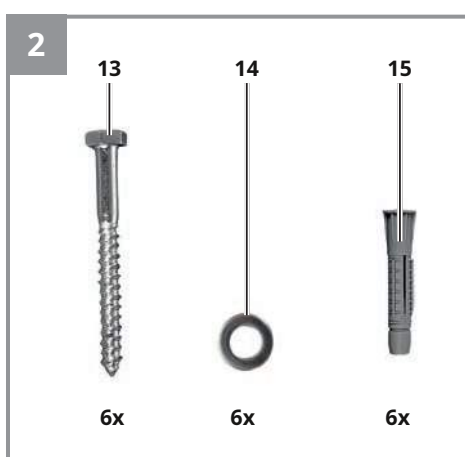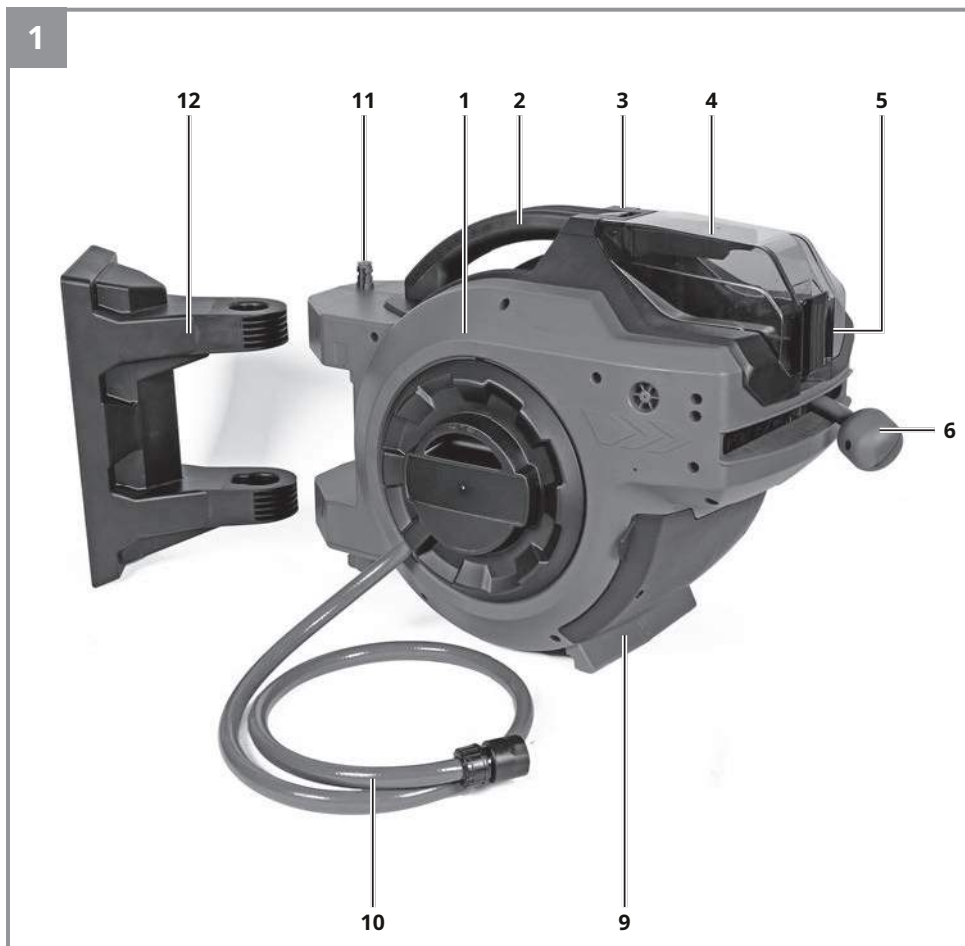

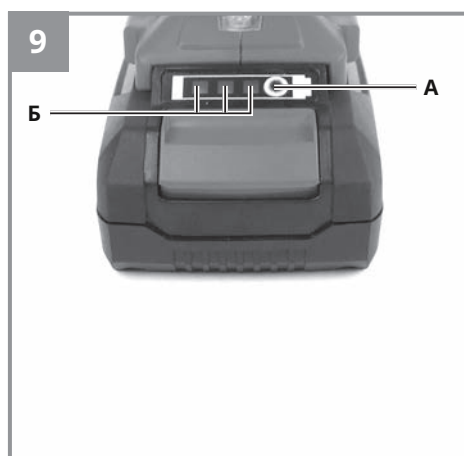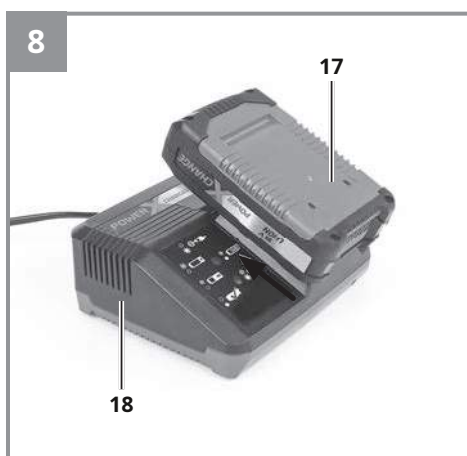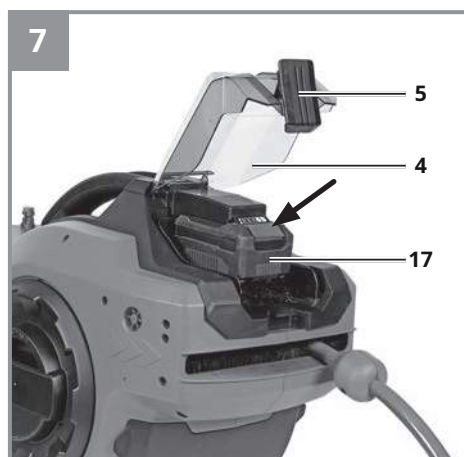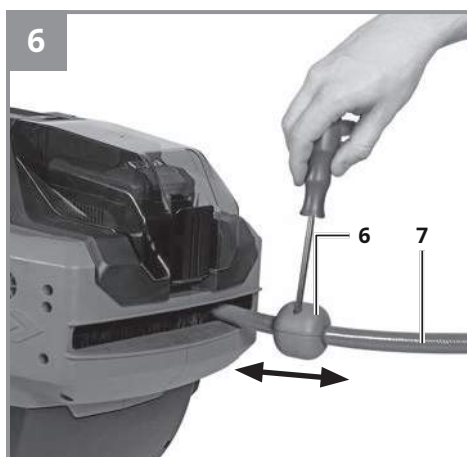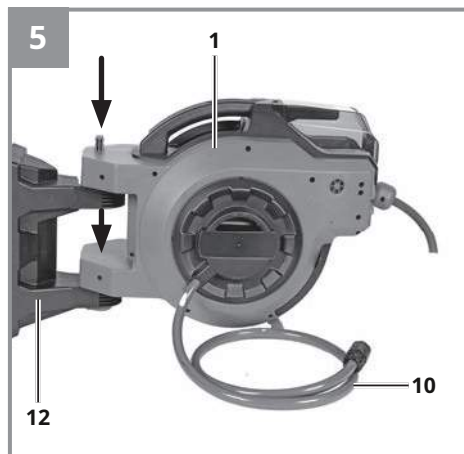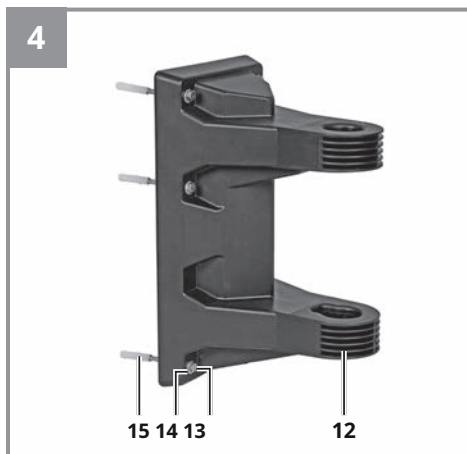



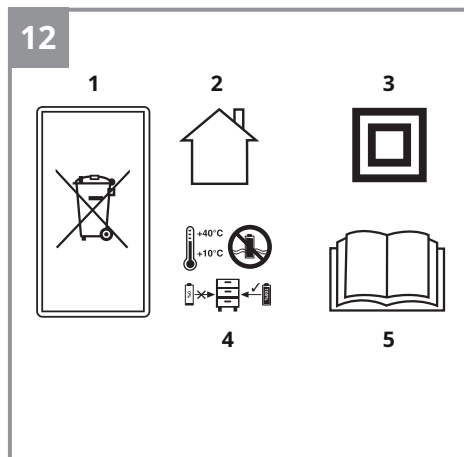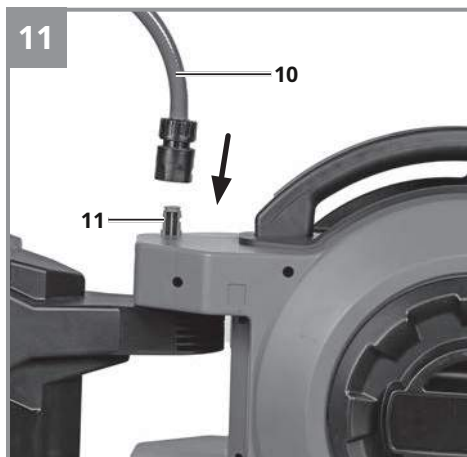

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (12-суретті қараңыз)

1. Батареяларды дұрыс тастаңыз!

2. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

3. Қауіпсіздік класы II

4. Батареяларды қоршаған орта температурасы +10°C және +40°C аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз. Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

5. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Бұл машинаны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе машинаны қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға машинамен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға немесе пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын орындауға рұқсат етілмейді.

Қауіп!

- Қолданғаннан кейін суды өшіріп, шлангты босатыңыз. Бұл шлангты орауды жеңілдетеді.
- Шлангты қоршаған орта температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Түтікке тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Бұл мүмкін

шлангты зақымдаңыз.

- Қолданғаннан кейін шланг орамындағы шлангты су қосылымынан ажырату керек.
- Шлангты ыстықтан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз.
- Шланг орамы қажет болмаса, шланг әрқашан оралуы керек!
- Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау үшін тиісті шараларды қолданыңыз.
- Жабдықты ауыз су құбыры желісіне орнатуға болмайды.
- Ешқашан күшті су ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз - сұрау қауіпі.
- Жабдықты тікелей су ағынына ұшыратпаңыз.
- Мұздату жағдайында зақымдануды болдырмау үшін шлангты +4°C төмен температурада толығымен босату керек. Мүмкін болса, жабдықты жоғары температурадағы бөлмеде сақтаңыз + 4°C.
- Шланг орамы максималды жұмыс қысымы 8 бар болатын су құбырларына ғана қосылуға арналған.
- Су ағынын қысқа уақытқа ғана тоқтату үшін бүріккіш саптаманы пайдаланыңыз. Пайдаланғаннан кейін су шүмегін жауып, жүйені қажетсіз кернеуге түсірмеу үшін бүріккіш саптаманы ашыңыз.
- Электр сорғыларды, үйдегі су қондырғыларын немесе ұқсас жабдықты пайдаланғыңыз келсе, су ағынын тоқтату үшін бүріккіш саптаманы қолданар алдында олардың жеткілікті қысымға төзімді екеніне көз жеткізіңіз. Бұлай істемеу зақым келтіруі мүмкін.
- Біз сорғылар мен үйдегі су құрылғыларындағы шамадан тыс қысымның салдарынан орын алған зақымдар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.
- Жабдықта кез келген жұмысты бастамас бұрын батареяны шығарып алыңыз.
- Ақаулық болған жағдайда жөндеу жұмыстарын тек электрші немесе қызмет көрсетуші персонал жүргізуге рұқсат етіледі.

Литий-ионды қайта зарядталатын батареяларға арналған

жалпы қауіпсіздік ақпараты:

Қайта зарядталатын литий батареялары туралы арнайы қауіпсіздік ақпаратын жеткізу үшін берілген кітапшадан қараңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2/3)

1. Сымсыз түтік катушкасы

2. Тасымалдау тұтқасы

3. Қосу/өшіру қосқышы

4. Батарея қақпағы

5. Тоғалы, ілгек ұшы

6. Бақша шлангінің тығыны

9. Техникалық қызмет көрсету қақпағы

10. Қосылатын шланг (жылдам бекіткіш муфтасы бар)

11. Соқыр емізік

12. Кабырғалық кронштейн

13. Бекіту бұрандасы (6x)

14. Кір жуғыш машина (6x)

15. Дюбель (6x)

16. Суға қосылатын адаптер (21 мм (1/2") + 26,5 мм (3/4") + 33,3 мм (1"))

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Автоматты шланг орамы бақша өсімдіктерін суаруды және бақшалар мен аулалардағы барлық заттарды тазалауды жеңілдетеді. Ол шланг құбырларының шатасуы мен бұралуын болдырмайды және шлангты әрқашан дұрыс және ұқыпты сақтауға мүмкіндік береді. Шланг орамы тек сыртта пайдалануға жарамды.

Сорылатын медиа:

- Мөлдір суды (тұщы суды), жаңбыр суын немесе жұмсақ көбікті/қызметтік суды айдауға арналған.
- Жабдық үздіксіз жұмыс істегенде айдалатын ортаның максималды температурасы +35°C аспауы керек.
- Жабдықты жанғыш, газдаушы немесе жарылғыш сұйықтықтарды айдау үшін пайдаланбаңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды (қышқылдар, сілтілер, силостың ағуы және т.б.), сондай-ақ абразивті заттар (құм) бар сұйықтықтарды айдауға жол бермеу керек.
- Бұл жабдық ауыз суды соруға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу..... 18 В тұрақты ток
Жалғау шлангісінің ұзындығы 1,5 м
Макс. бақша шлангісінің ұзындығы 30 м
Макс. жұмыс қысымы 8 бар Шланг
Ø шамамен. 12,5 мм(1/2") Судың
температурасы максимум..... 35°C
Салмағы (бос)11 кг Салмағы
(суды қосқанда) шамамен 13 кг Қорғаныс
түрі.....IPX4

Маңызды!

GE-HR 18/30 WH Li сымсыз шланг катушкасы бақша шлангісіз келеді.

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X-Charger арқылы зарядтауға рұқсат етіледі.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!

Маңызды! GE-HR 18/30 WH Li сымсыз шланг катушкасы бақша шлангісіз келеді (7). Сымсыз түтік катушкасын пайдалану үшін диаметрі шамамен бақша шлангісі қажет. 12,5 мм (½") және максималды ұзындығы 30 м. Бақша шлангісін «7.2 Бақша түтігін өзгерту» бөлімінде сипатталғандай орнатыңыз.

Жылдам бекіткіш муфтасы бар қосылатын шлангты су шүмегіне (үйдегі су құбыры немесе басқа шланг құбыры) қосу шлангісін ешқандай кернеу астында орналастырмай қосуға болатын орнату нүктесін таңдаңыз. 1,5 м болатын сымсыз шланг орамына қосылатын түтіктің ұзындығын ескеріңіз. Шланг катушкасын су шүмегі немесе крансыз су құбырларына қосуға және олардан жұмыс істеуге болмайды. Тікелей күн сәулесі мүмкіндігінше аз түсетін сымсыз түтік катушкасының орнын таңдаңыз.

5.1 Қабырғалық кронштейнді орнату (Сурет 4) Қауіпті!

Бұрғылау саңылауларының жанында электр кабельдерінің немесе басқа қондырғылардың (мысалы, су құбырлары) жоқтығын тексеріңіз. Жабдықтың қабырғаға мықтап және көлденең бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Жүктемені көтере алатын қабырғаға тек сәйкес бекіткіштерді пайдаланыңыз.

Берілген дюбельдер мен бұрандалар мыналар үшін жарамды: бетон, тығыз құрылымы бар табиғи тас, тұтас кірпіш, қатты әктас кірпіш, тұтас жеңіл бетон кірпіш және газдалған бетон.

Шланг орамына кейінірек ілу үшін қабырға кронштейнінің дұрыс бағытын реттеңіз. Біз шамамен орнату биіктігін ұсынамыз. Қабырғалық кронштейн үшін 0,7 - 1,2 м.

1. Қабырға кронштейніне арналған тесіктерді белгілеңіз.
2. Қабырғадағы тесіктерді бұрғылау үшін 10 мм бұрғылау битін пайдаланыңыз.
3. Дюбельдерді (15) салыңыз.

4. Қабырғалық кронштейнді бекіту бұрандаларымен (13) және шайбалармен (14) бекітіңіз.

5.2 Сымсыз шланг орамын орнату (Сурет 5)

1. Екі қолыңызбен сымсыз шланг орамын (1) қабырға кронштейніне (12) салыңыз.
2. Сымсыз түтік катушкасын 180° бұруға болады.

Маңызды! Сымсыз шланг орамы мен қабырға кронштейнінің арасында қысылып қалу қаупі бар.

3. Сәйкес су қосу адаптерін пайдаланыңыз (16) қосу шлангісін (10) су шүмегіне қосу үшін.

5.3 Бақша шлангіндегі тығынды реттеу (Сурет 6)

Қатты шлангтың (7) тығынындағы (6) бұрандаларды босатып, қажетті орынға қайта орнатыңыз. Шланг орамын бақша шлангіндегі тығынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

5.4 Батареяны орнату (Сурет 7)

Батарея қаппағын ашыңыз.

7-суретте көрсетілгендей батареяның құлыптау түймесін басып, батареяны берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея суреттегідей орналастырылған кезде.

7, құлыптау түймесі орнында бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батареяны шығарып алу үшін кері ретпен орындаңыз!

5.5 Батареяны зарядтау (Сурет 8)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (18) розеткаға қосыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (17) батарея зарядтағышына (18) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- Розеткада кернеу бар ма?
- Зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма?

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.6 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 9)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (А) түймесін басыңыз.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Берік 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Берік 3 жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Маңызды: Шланг тек пайдалану кезінде қысым астында тұрғанына көз жеткізіңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін, сумен жабдықтауды өшіріп, шлангты орамас бұрын босатыңыз.

6.1 Өшіру

Маңызды! Жабдыққа зақым келтірмеу үшін максималды тарту ұзындығы белгісіне назар аударыңыз.

- Шлангтың қажетті ұзындығын сымсыз шланг орамынан шығарыңыз. Шлангты кез келген күйде бекітуге болады.
- **Маңызды:** Зақымдануды болдырмау үшін бүріккіш саптамалардан емес, шлангты немесе тығынды тартыңыз.
- Бүріккіш саптаманың жабық екенін тексеріңіз, содан кейін су құбырын ашыңыз.
- Шланг енді пайдалануға дайын және сіз жұмысқа кірісе аласыз. Бүріккіш саптаманың алдыңғы бөлігін бұру арқылы су ағынын сусыздан жұқа бүріккішке және күшті ағынға дейін шексіз реттеуге болады.

6.2 Шартты тоқтату

- Жұмысты аяқтағаннан кейін алдымен бүріккіш саптаманы, содан кейін су құбырын жабыңыз. Шлангты орамастан бұрын, қалған су қысымын босату үшін бүріккіш саптаманы қайтадан ашыңыз және шлангты тартып алыңыз.
- Шлангтың ұшымен шланг шығыршығына оралыңыз және орау жұмысын бастау үшін қосу/өшіру қосқышын басыңыз (Сурет 1 / 3-тармақ). Шлангтың толық оралуына мүмкіндік беріңіз немесе шланг орамын қалаған шланг ұзындығы үшін кез келген күйде тоқтатыңыз.
- Қорғау функциясы: сымсыз шланг катушкасы кез келген қарсылыққа тап болса, автоматты түрде өшеді. Қайта іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (3) басу арқылы шланг орамын қайта қосыңыз.
- Шланг бітеліп қалса, шлангты шланг орамасынан толығымен тартып шығарып, оны қайтадан ораңыз. Түтіктің бұралуын барынша азайтуға тырысыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Жабдық негізінен техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Дегенмен, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін біз үнемі тексеріп тұруды және өнімді күтуді ұсынамыз. Шланг орамасының ішкі жағын ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымда тазалауға болмайды.

Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан батареяны суырып алыңыз.

7.1 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.2 Бақша түтігін ауыстыру

Егер катушкаға шланг орнатылған болса, алдымен шлангты белгіге дейін тартыңыз.

10 а-сурет: Техникалық қызмет көрсету клапанындағы екі бұранданы алып тастаңыз, содан кейін техникалық қызмет көрсету қақпағын жоғарыдан алдына қарай аударыңыз. Маңызды! Шымшу қаупі - Шланг орамы техникалық қызмет көрсету қақпағы орнатылған кезде ғана жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

10 б-сурет: Енді шланг орамында басқа қақпақ (А тармағы) көрінуі керек. Егер олай болмаса, шланг орамын артқы жағына абайлап бұраңыз. Бұранданы босату арқылы қақпақты алыңыз.

10 с сурет: Бекіткіш қыстырғышты (Б тармағы) жылдам бекіткіш муфтадан алыңыз, содан кейін жылдам бекіткіш муфтаны шланг орамынан бөліңіз. Шлангты шланг орамасынан суырып алу үшін шлангтан жылдам бекіткіш муфтаны да алу керек.

10 d-сурет: Жаңа шлангты орнату үшін кері ретпен орындаңыз. Алдымен шлангты жылдам бекіткіш муфтасыз шланг орамасындағы саңылау арқылы және түтік бағыттағышына өткізіңіз. Содан кейін шлангты шланг орамасының айналасына артқы жағына беріңіз.

10-сурет е: Берілген жылдам бекіткіш муфтаны орнатуға болады және шлангты астынан шланг барабанына қосуға болады. Жылдам бекіткіш муфтаның өздігінен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін оны бекіткіш ілмектің көмегімен бекіту керек.

10-сурет f: Соңында қосылым қақпағы мен техникалық қызмет көрсету қақпағын қайта орнату керек. Батарея салынғаннан кейін түймені басу арқылы шлангты орауға болады.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

- Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.
- Ұзақ пайдаланылмайтын немесе қыста сақтамас бұрын, сымсыз шланг орамының бақша шлангісін сумен жақсылап шайыңыз, оны толығымен босатыңыз және құрғақ жерде сақтаңыз.
- Аяз қаупі бар болса, жабдықты толығымен төгу керек.

10. Көлік

Жалғау шлангісін соқыр ниппельге қосыңыз (Сурет 11/11-тармақ).

Назар аударыңыз! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАНУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



GE-HR 18/30 WH Li




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Беспроводная катушка для шланга





Арт.-№: 41.737.71

Идентификационный номер: 21013

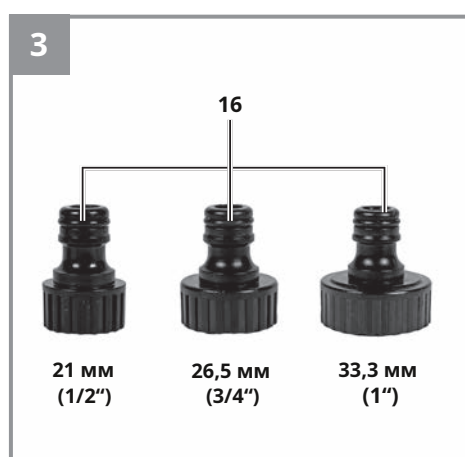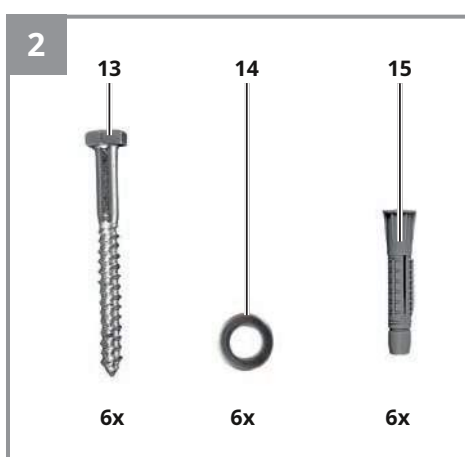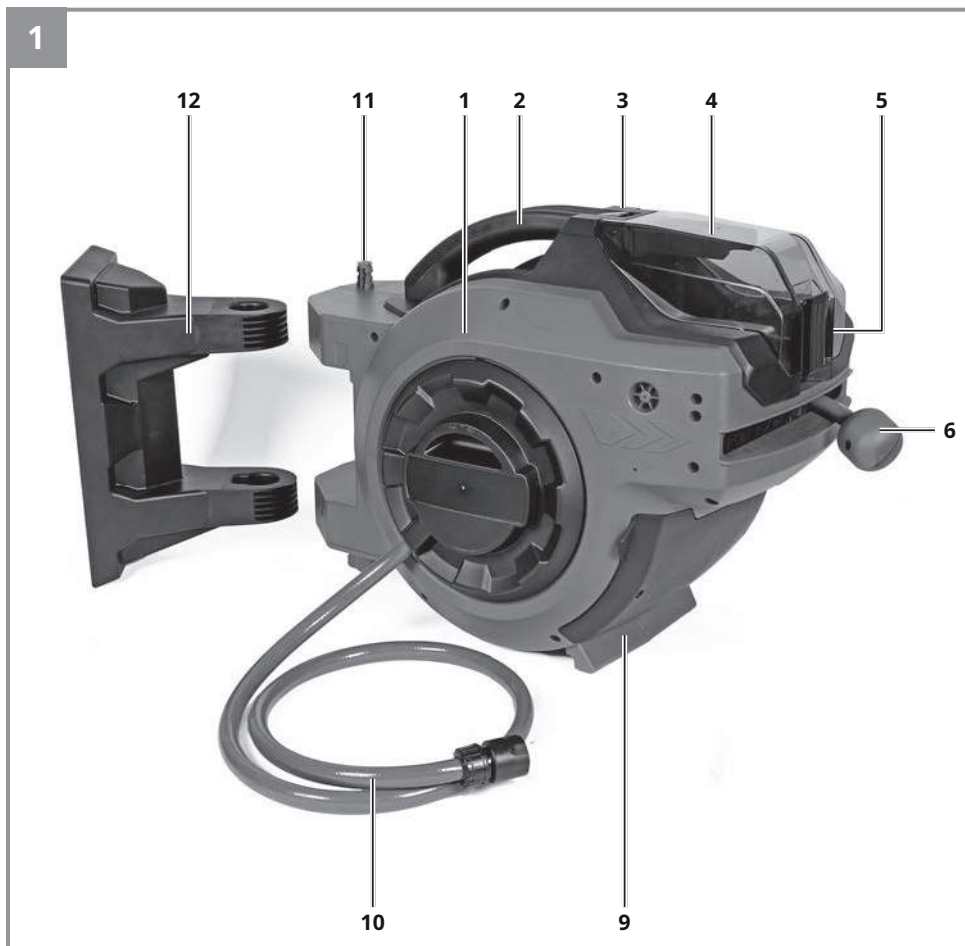

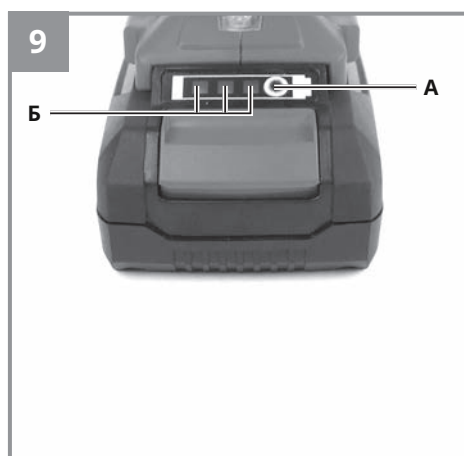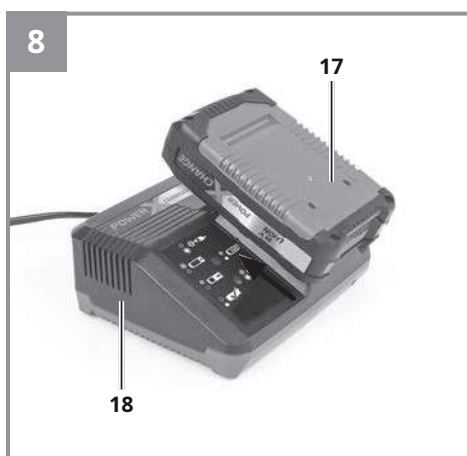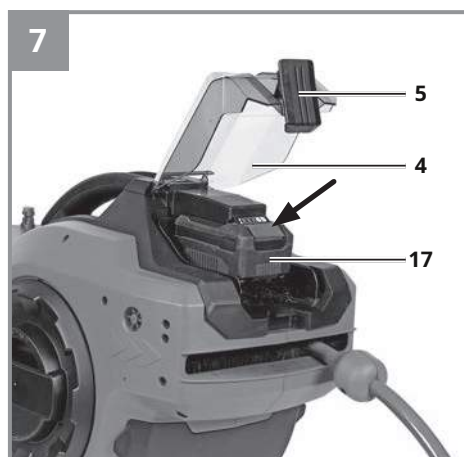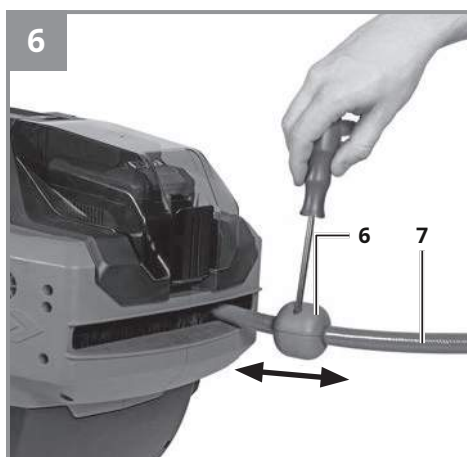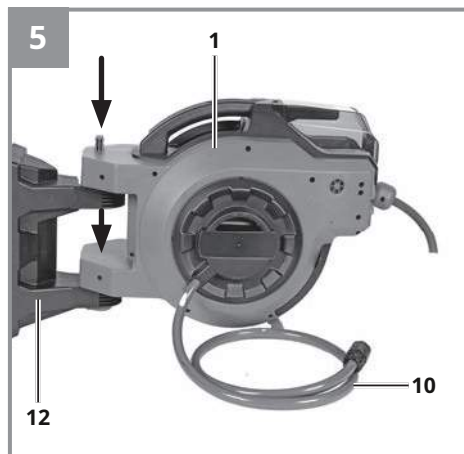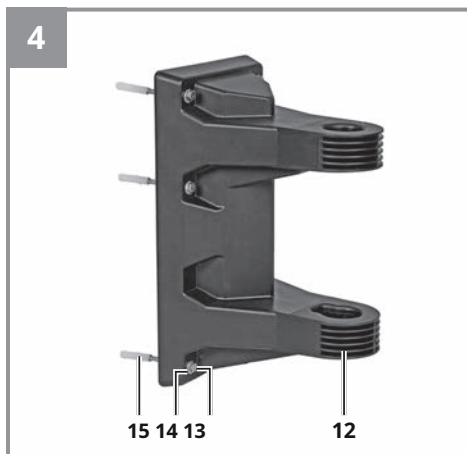



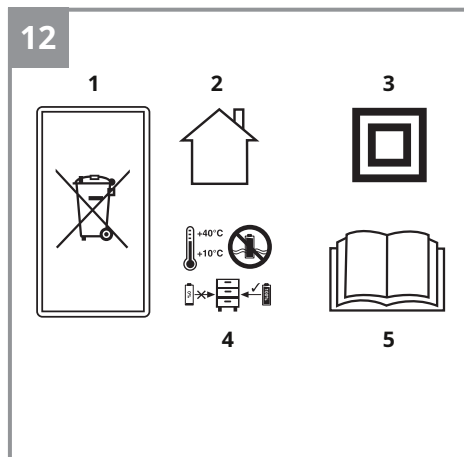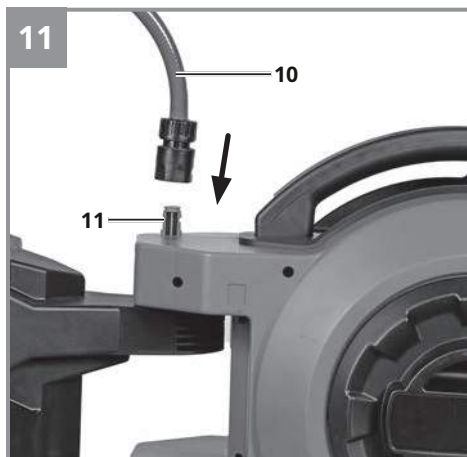

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 12)

1. Утилизируйте батареи правильно!
2. Использовать только в сухих помещениях.
3. Класс безопасности II
4. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C. На хранение помещайте только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).
5. **Опасность:** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.

1. Правила техники безопасности**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Данную машину могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или те, у кого нет опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как безопасно пользоваться машиной, и понимают опасности, которые возникают при таком использовании. Детям не разрешается играть с машиной. Детям не разрешается чистить оборудование или выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя, если они не находятся под присмотром.

Опасность!

- После использования выключите воду и опорожните шланг. Это облегчит сматывание шланга.
- Шланг допускается использовать только при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C. Не подвергайте шланг воздействию прямых солнечных лучей. Это может

повредить шланг.

- После использования шланг на барабане необходимо отсоединить от водопроводного крана.
- Защищайте шланг от воздействия тепла, масла и острых краев.
- Если катушка для шланга не требуется, шланг всегда следует сматывать!
- Примите соответствующие меры для того, чтобы держать оборудование в недоступном для детей месте.
- Оборудование нельзя устанавливать в трубопроводе питьевой воды.
- Никогда не направляйте сильную струю воды на людей или животных — риск расследования.
- Не подвергайте оборудование воздействию прямой струи воды.
- Для предотвращения повреждений в условиях замерзания шланг необходимо полностью опорожнить при температуре ниже +4°C. По возможности храните оборудование в помещении при температуре выше +4°C.
- Шланговая катушка предназначена для подключения только к водопроводным трубам с максимальным рабочим давлением 8 бар.
- Используйте распылительную насадку только для прерывания потока воды на короткое время. После использования закройте водопроводный кран и откройте распылительную насадку, чтобы не подвергать систему ненужной нагрузке.
- Если вы хотите использовать электрические насосы, домашние водопроводные системы или подобное оборудование, убедитесь, что они достаточно устойчивы к давлению, прежде чем использовать распылительную насадку для прерывания потока воды. Невыполнение этого требования может привести к повреждению.
- Мы не несем ответственности за ущерб, возникший из-за чрезмерного давления в насосах и домашних водопроводных системах.
- Перед началом любых работ с оборудованием извлеките аккумулятор.
- В случае неисправности ремонтные работы разрешается выполнять только электрику или обслуживающему персоналу.

Общая информация по безопасности для литий-ионных аккумуляторных батарей:

Специальную информацию по технике безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторных батарей см. в брошюре, входящей в комплект поставки.

2. Макет и поставляемые элементы

2.1 Компоновка (рис. 1/2/3)

1. Беспроводная катушка для шланга
2. Ручка для переноски
3. Переключатель вкл/выкл
4. Крышка аккумуляторного отсека
5. Пряжка, зубчатый конец
6. Заглушка садового шланга
9. Лючок для обслуживания
10. Соединительный шланг (с быстроразъемным соединением)
11. Слепой сосок
12. Настенный кронштейн
13. Крепежный винт (6х)
14. Шайба (6х)
15. Дюбель (6х)
16. Адаптер для подключения к воде (21 мм (½") + 26,5 мм (¾") + 33,3 мм (1"))

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Автоматическая катушка для шланга облегчает полив садовых растений и очистку всех видов объектов в садах и дворах. Она предотвращает запутывание и перекручивание шланговых труб и позволяет хранить шланг правильно и аккуратно в любое время. Катушка для шланга подходит только для использования на открытом воздухе.

Перекачиваемая среда:

- Для перекачивания чистой (пресной) воды, дождевой воды или слабой мыльной пены/технической воды.
- Максимальная температура перекачиваемой среды не должна превышать +35°C при непрерывной работе оборудования.
- Не используйте оборудование для перекачивания легковоспламеняющихся, газообразующих или взрывоопасных жидкостей.
- Также следует избегать перекачивания агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, просачивания из силосов и т. д.), а также жидкостей, содержащих абразивные вещества (песок).
- Данное оборудование не предназначено для перекачивания питьевой воды.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение..... 18 В постоянного
тока Длина соединительного шланга 1,5 м
Макс. длина садового шланга 30 м Макс.
рабочее давление 8 бар Ø
шланга прикл. 12,5 мм (½") Температура
воды макс. 35°C Вес
(пустой) 11 кг Вес (включая
воду) прикл. 13 кг Тип
защиты IPX4

Важный!

Беспроводная катушка для шланга GE-HR 18/30 WH Li поставляется без садового шланга.

Оборудование поставляется без аккумуляторных батарей и без зарядного устройства и допускается к использованию только с литий-ионными аккумуляторными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change разрешается заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X-Charger.

5. Перед запуском оборудования

Машина поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства!

Важно! Беспроводная катушка для шланга GE-HR 18/30 WH Li поставляется без садового шланга (7). Для использования беспроводной катушки для шланга вам понадобится садовый шланг диаметром примерно 12,5 мм (½") и максимальной длиной 30 м. Установите садовый шланг, как описано в разделе «7.2 Замена садового шланга».

Выберите место установки, где вы можете подключить соединительный шланг с быстроразъемным соединением к водопроводному крану (домашнему водопроводу или другому шлангу) без натяжения соединительного шланга. Учитывайте длину соединительного шланга для беспроводной катушки для шланга, которая составляет 1,5 м. Катушка для шланга не должна подключаться и работать от водопроводных труб без водопроводного крана или запорного крана. Выберите место для беспроводной катушки для шланга, где будет как можно меньше прямых солнечных лучей.

5.1 Установка настенного кронштейна (рис. 4) Опасно!

Проверьте, нет ли рядом с отверстиями электрических кабелей или других установок (например, водопроводных труб). Убедитесь, что оборудование надежно закреплено и горизонтально на стене. Используйте только подходящие крепежи на стене, способной выдержать нагрузку.

Поставляемые дюбели и шурупы подходят для следующих материалов: бетон, натуральный камень с плотной структурой, полнотелый кирпич, полнотелый известняковый кирпич, полнотелый легкобетонный кирпич и газобетон.

Обеспечьте правильную ориентацию настенного кронштейна, чтобы позже повесить его на шланговую катушку. Мы рекомендуем высоту крепления настенного кронштейна примерно от 0,7 до 1,2 м.

1. Разметьте отверстия для настенного кронштейна.
2. Сверлом диаметром 10 мм просверлите отверстия в стене.
3. Вставьте дюбели (15).

4. Закрепите настенный кронштейн с помощью крепежных винтов (13) и шайб (14).

5.2 Установка катушки для беспроводного шланга (рис. 5)

1. Обеими руками вставьте катушку беспроводного шланга (1) в настенный кронштейн (12).
2. Беспроводную катушку для шланга можно поворачивать на 180°.

Важный! Существует опасность защемления между барабаном беспроводного шланга и настенным кронштейном.
3. Используйте подходящий адаптер для подключения к воде. (16) для подсоединения соединительного шланга (10) к водопроводному крану.

5.3 Регулировка стопора на садовом шланге (рис. 6)

Открутите винты на заглушке (6) закаленного шланга (7) и установите его в требуемое положение. Катушку для шланга нельзя использовать без заглушки на садовом шланге.

5.4 Установка аккумулятора (рис. 7)

Откройте крышку батарейного отсека.

Нажмите кнопку-фиксатор батареи, как показано на рис. 7, и вставьте батарею в предусмотренное крепление. Когда батарея установлена, как показано на рис.

7, убедитесь, что кнопка-защелка защелкнулась на месте! Чтобы извлечь аккумулятор, действуйте в обратном порядке!

5.5 Зарядка аккумулятора (рис. 8)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.

Для этого нажмите на кнопку-фиксатор.
2. Проверьте, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (18) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (17) в зарядное устройство (18).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиодного дисплея на зарядном устройстве.

Аккумулятор может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- Есть ли напряжение в розетке?
- Хороший ли контакт на контактах зарядки?

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

5.6 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 9) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (А). Индикатор емкости аккумулятора (В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):
Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:
Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:
Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумуляторная батарея подверглась глубокой разрядке и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Важный: Убедитесь, что шланг находится под давлением только во время использования. После окончания работы перекройте подачу воды и опорожните шланг перед тем, как сматывать его.

6.1 Разматывание

Важный! Во избежание повреждения оборудования обращайтесь на отметку максимальной длины выдвигания.

- Вытяните нужную длину шланга из беспроводной катушки для шланга. Шланг может быть зафиксирован в любом положении.
- **Важный:** Во избежание повреждений тяните за шланг или пробку, а не за распылительную насадку.
- Проверьте, закрыта ли распылительная насадка, а затем откройте подачу воды.
- Теперь шланг готов к использованию, и вы можете приступить к работе. Плавная регулировка струи воды от ее отсутствия до мелкого распыления и до сильной струи возможна путем поворота передней части распылительной насадки.

6.2 Ликвидация

- Закончив работу, сначала закройте распылительную насадку, а затем подачу воды. Перед тем как сматать шланг, снова откройте распылительную насадку, чтобы сбросить остаточное давление воды и снять натяжение со шланга.
- Верните конец шланга к барабану для шланга и нажмите выключатель (рис. 1 / поз. 3), чтобы начать операцию намотки. Дайте шлангу полностью намотаться или остановите барабан в любом положении, чтобы получить шланг нужной длины.
- Функция защиты: Беспроводная катушка для шланга автоматически отключится, если почувствует сопротивление. Чтобы снова включить катушку для шланга, снова нажмите выключатель (3).
- Если шланг засорился, полностью вытяните шланг из катушки и сматывайте его снова. Постарайтесь свести скручивание шланга к минимуму.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Оборудование в значительной степени не требует обслуживания. Тем не менее, мы рекомендуем регулярные проверки и уход за изделием, чтобы обеспечить долгий срок службы. Внутреннюю часть корпуса шланговой катушки нельзя чистить проточной водой, особенно под высоким давлением.

Опасность!

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию и чистке всегда извлекайте аккумулятор.

7.1 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.2 Замена садового шланга

Если катушка уже оснащена шлангом, сначала вытяните шланг до отметки.

Рис. 10 а: Снимите два винта с крышки для обслуживания, а затем переверните крышку для обслуживания сверху вперед. Важно! Риск защемления - Катушку для шланга разрешается эксплуатировать только при установленной крышке для обслуживания.

Рис. 10 б: Теперь в шланговой катушке должна быть видна еще одна крышка (элемент А). Если это не так, осторожно поверните шланговую катушку назад. Снимите крышку, открутив винт.

Рис. 10 с: Снимите крепежный зажим (элемент В) с быстроразъемного соединения, а затем отсоедините быстроразъемное соединение от шланговой катушки. Чтобы вытащить шланг из шланговой катушки, необходимо также снять быстроразъемное соединение со шланга.

Рис. 10 d: Чтобы установить новый шланг, действуйте в обратном порядке. Сначала пропустите шланг без быстроразъемного соединения через отверстие в шланговой катушке и в направляющую шланга. Затем протяните шланг назад вокруг шланговой катушки.

Рис. 10 е: Затем можно установить быстроразъемное соединение, входящее в комплект поставки, и подсоединить шланг к шланговой катушке снизу. Чтобы быстроразъемное соединение не отсоединилось само по себе, его необходимо закрепить с помощью зажима.

Рис. 10 f: Наконец, необходимо установить на место крышку соединения и лючок для обслуживания. После установки аккумулятора шланг можно сматывать, нажав кнопку.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение

- Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
- Перед длительным периодом простоя или зимним хранением тщательно промойте садовый шланг беспроводной шланговой катушки водой, полностью слейте из него воду и храните в сухом месте.
- Если существует риск замерзания, оборудование необходимо полностью осушить.

10. Транспорт

Наденьте соединительный шланг на глухой ниппель (рис. 11/поз. 11).

Примечание! Для защиты двигатель оснащен тепловым выключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается снова после короткого периода охлаждения.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ