






GE-HR 18/30-1 Li






D	Originalbetriebsanleitung Akku-Schlauchtrommel	H	Eredeti használati utasítás Akkus-tömlődob
GB	Original operating instructions Cordless hose reel	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Tambur pentru furtun cu acumulator
F	Instructions d'origine Enrouleur de tuyau sans fil	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ανεμη ποτισματος, με μπαταρία
I	Istruzioni per l'uso originali Tamburo avvolgitubo a batteria	P	Manual de instruções original Tambor de mangueira sem fio
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-slangetromle	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijski valjak za crijevo
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen slangvinda	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski bubanj za baštensko crevo
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový hadicový buben	PL	Instrukcja oryginalna Akumulatorowy bęben na wąż
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový navíjací bubon na tlakovú hadicu	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü hortum makarası
NL	Originele handleiding Accu-slangtrommel	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga voolikutrummel
E	Manual de instrucciones original Tambor de manguera inalámbrico	BG	Оригинално упътване за употреба Акумулаторен ролков барабан
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-letkukela		
SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski kolut za cev		






Art.-Nr.: 41.737.73

I.-Nr.: 21025

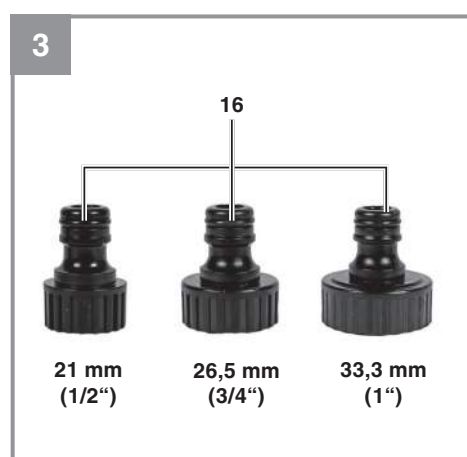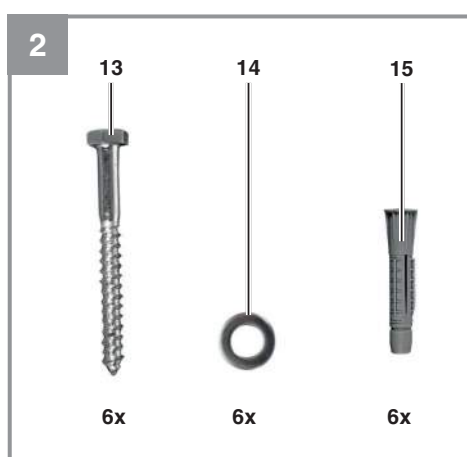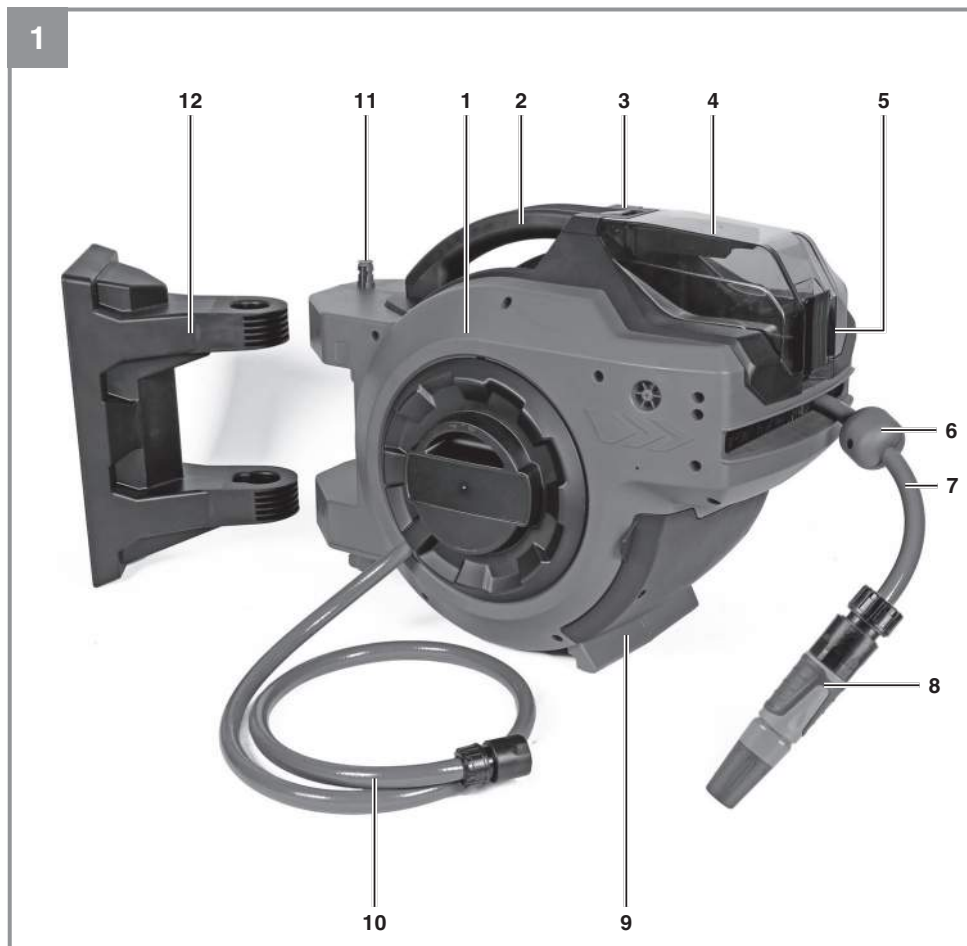

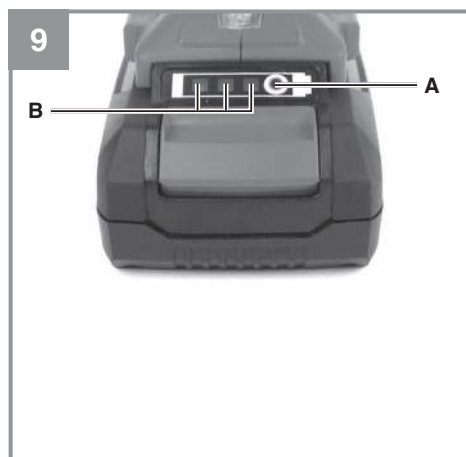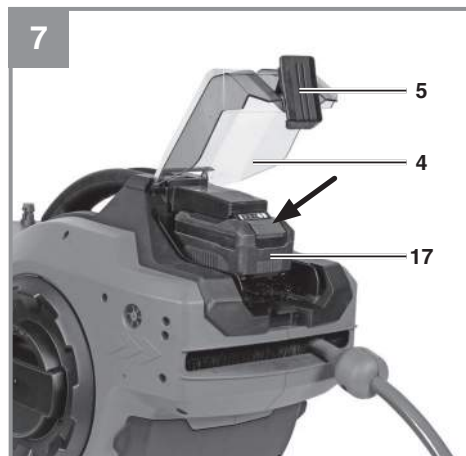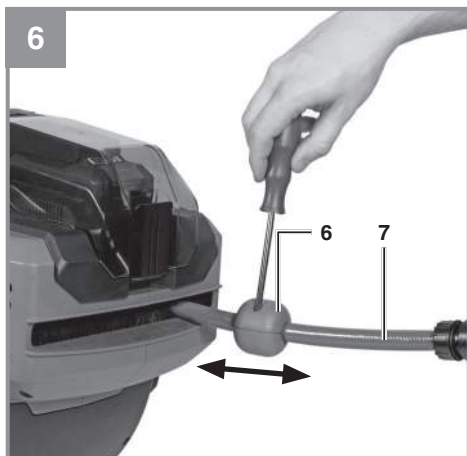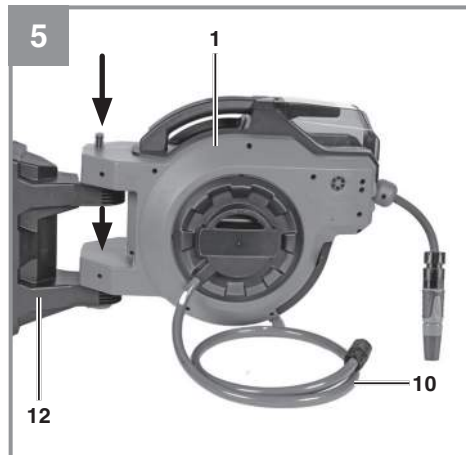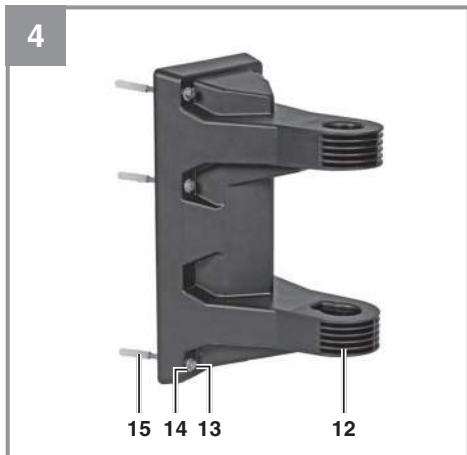

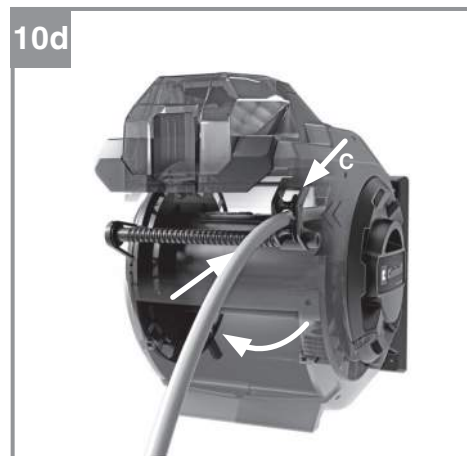

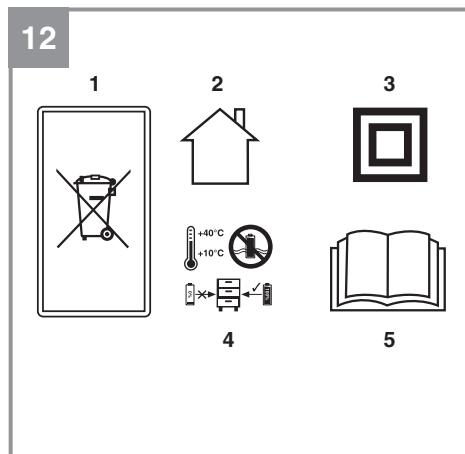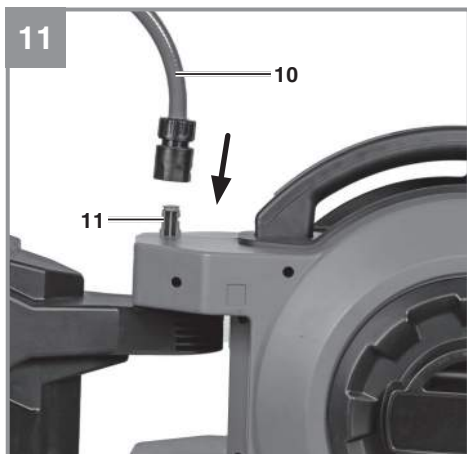

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 12)**

1. Akku fachgerecht entsorgen
2. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
3. Schutzklasse II
4. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).
5. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

1. Sicherheitshinweise

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Gefahr!

- Nach dem Gebrauch das Wasser abdrehen und den Schlauch entlasten, infolgedessen lässt sich der Schlauch leichter aufrollen.
- Der Schlauch darf nur bei einer Umgebungstemperatur von +5°C-+40°C betrieben werden. Der Schlauch darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dies könnte zu einer Beschädigung des Schlauches führen.
- Nach dem Gebrauch muss der Schlauch der Schlauchtrommel vom Wasseranschluss getrennt werden.
- Schützen Sie den Schlauch vor Öl, Hitze und scharfen Kanten.
- Wird die Schlauchtrommel nicht benötigt sollte der Schlauch immer aufgerollt sein!
- Der Zugriff von Kindern ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in den Trinkwasserkreislauf eingebaut werden.
- Harten Wasserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere richten, es besteht Verletzungsgefahr.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät einem direkten Wasserstrahl ausgesetzt wird.
- Um Frostschäden zu verhindern, muss der Schlauch bei Temperaturen unter +4°C komplett entleert werden. Wenn möglich, das Gerät in einem Raum mit über +4°C lagern.
- Die Schlauchtrommel darf nur für den Anschluss an Wasserleitungen mit einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar verwendet werden.
- Benutzen Sie die Spritzdüse nur zum kurzzeitigen Absperren des Wasserflusses. Sperren Sie nach dem Gebrauch den Wasserhahn am Zulauf ab und öffnen Sie die Spritzdüse um das System nicht unnötig zu belasten.
- Achten Sie bei der Benutzung von elektrischen Pumpen, Hauswasserwerken o. ä. darauf, dass diese ausreichend druckfest sind, ansonsten benutzen Sie die Spritzdüse nicht zum Absperren des Wassers um Schäden zu vermeiden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch Überdruck an Pumpen, Hauswasserwerken oder ähnlichem entstehen.
- Vor jeder Arbeit am Gerät den Akku entfernen.
- Bei einem eventuellen Ausfall des Gerätes dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen Elektrofachmann oder durch den Kundendienst durchgeführt werden.

Spezielle Sicherheitshinweise für Li-Ion Akkus:

Die speziellen Sicherheitshinweise für Li-Ion Akkus finden Sie im beiliegenden Heftchen!

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2/3)

1. Akku-Schlauchtrommel
2. Tragegriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Akkudeckel
5. Verschlusshaken
6. Stopper des Gartenschlauchs
7. Gartenschlauch
8. Spritzdüse
9. Wartungsklappe
10. Anschlussschlauch (mit Schnellkupplung)
11. Blindnippel
12. Wandhalterung
13. 6x Befestigungsschraube
14. 6x Unterlegscheibe
15. 6x Wanddübel
16. Wasseranschluss-Adapter (21 mm (1/2") + 26,5 mm (3/4") + 33,3 mm (1"))

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Automatische Schlauchtrommel erleichtert das Gießen von Gartenpflanzen sowie das Reinigen von Gegenständen aller Art in Garten und Hof. Sie verhindert das Verknoten und Verdrehen des Gartenschlauchs und sorgt für eine stets saubere und ordentliche Aufbewahrung des Schlauches. Die Schlauchtrommel ist ausschließlich für den Außeneinsatz geeignet.

Fördermedien:

- Zur Förderung von klarem Wasser (Süßwasser), Regenwasser oder leichter Waschlauge/Brauchwasser.
- Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauerbetrieb +35°C nicht überschreiten.
- Mit diesem Gerät dürfen keine brennbaren, gasenden oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden.
- Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie Flüssigkeiten mit abrasiven Stoffen (Sand) ist ebenfalls zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Förderung von Trinkwasser geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung	18 V d.c.
Länge Anschlussschlauch	1,5 m
(max.) Länge Gartenschlauch	30 m
Max. Arbeitsdruck	8 bar
Schlauch-Ø	ca. 12,5 mm (½")
Wassertemperatur max.	35°C
Gewicht (leer)	11 kg
Gewicht (inklusive Wasser)	ca. 13 kg
Schutzart	IPX4

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

Wählen Sie den Standort für die Montage so, dass Sie den Anschlussschlauch mit der Schnellkupplung am nächsten Wasserhahn (Hauswasserwerk / anderer Gartenschlauch) montieren können, ohne dass dieser unter Spannung steht. Achten Sie auf die Länge des Anschlussschlauchs der Akku-Schlauchtrommel von 1,5 m. Die Schlauchtrommel darf nicht an Wasserleitungen ohne Wasser- / Absperrhahn angeschlossen bzw. betrieben werden. Wählen Sie einen Standort für die Akku-Schlauchtrommel mit möglichst geringer Sonneneinstrahlung.

5.1 Wandhalterung montieren (Bild 4)

Gefahr! Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Bohrlöcher keine elektrischen Leitungen oder andere Installationen (z.B. Wasserrohre) befinden. Achten Sie auf festen, waagrechten Sitz des Geräts an der Wand. Verwenden Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial an einer tragfähigen Wand.

Die mitgelieferten Wanddübel und Schrauben sind geeignet für: Beton, Naturstein in dichtem Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton und Porenbeton (Gasbeton).

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Wandhalterung, damit sich später die Schlauchtrommel einhängen lässt. Wir empfehlen eine Montagehöhe der Wandhalterung von ca. 0,7-1,2 m.

1. Löcher mithilfe der Wandhalterung anzeichnen.
2. Löcher mit einem 10-mm-Bohrer in die Wand bohren.
3. Wanddübel (15) einstecken.
4. Wandhalterung mit den Befestigungsschrauben (13) und Unterlegscheiben (14) befestigen.

5.2 Akku-Schlauchtrommel montieren (Bild 5)

1. Die Akku-Schlauchtrommel (1) mit beiden Händen in die Wandhalterung (12) stecken.
2. Die Akku-Schlauchtrommel ist um 180° schwenkbar.
Achtung! Quetschgefahr zwischen Akku-Schlauchtrommel und Wandhalterung.
3. Den Anschlussschlauch (10) mit passendem Wasseranschluss-Adapter (16) an den Wasserhahn anschließen.

5.3 Justierung des Stoppers am Gartenschlauch (Bild 6)

Die Schrauben am Stopper (6) des Gartenschlauchs (7) lösen und an gewünschter Position wieder montieren. Die Schlauchtrommel darf nicht ohne Stopper am Gartenschlauch verwendet werden.

5.4 Montage des Akkus (Bild 7)

Öffnen Sie den Akkudeckel.

Drücken Sie wie in Bild 7 zu sehen die Rasttaste des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 7 rechts zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.5 Laden des Akkus (Bild 8)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (18) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku (17) auf das Ladegerät (18).

4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.6 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 9)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten:

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Ent-

fernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Achtung: Der Schlauch darf nur während des Betriebes unter Druck stehen. Nach dem Arbeiten die Wasserzuleitung schließen und den Schlauch vor dem Aufrollen entleeren.

6.1 Abrollen

Achtung! Auf die Markierung für die maximale Auszugslänge achten um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

- Den Schlauch in der gewünschten Länge aus der Akku-Schlauchtrommel herausziehen. Der Schlauch kann an beliebiger Position arretiert werden.
- **Achtung:** Am Schlauch oder Stopper ziehen und nicht an der Spritzdüse, um Schäden vorzubeugen.
- Kontrollieren Sie, ob die Spritzdüse geschlossen ist und öffnen Sie anschließend die Wasserzuleitung.
- Nun ist der Schlauch einsatzbereit und Sie können zu Arbeiten beginnen. Durch Drehen am Vorderteil der Spritzdüse kann der Wasserstrahl stufenlos zwischen kein Wasser, Sprühnebel und hartem Wasserstrahl eingestellt werden.

6.2 Aufrollen

- Nach erfolgter Arbeit zuerst die Spritzdüse, dann die Wasserzuleitung schließen. Vor dem Aufrollen die Spritzdüse wieder öffnen damit der verbliebene Wasserdruck entweichen kann und der Schlauch entlastet wird.
- Gehen Sie mit dem Schlauchende zurück zur Schlauchtrommel und drücken Sie den Ein-/Ausschalter (Bild 1 / Pos 3) um den Aufrollvorgang zu starten. Lassen Sie den Schlauch komplett aufrollen oder stoppen Sie die Schlauchtrommel an jeder beliebigen Position für eine gewünschte Schlauchlänge.
- Schutzfunktion: Die Akku-Schlauchtrommel schaltet automatisch bei Widerstand aus. Durch erneutes Einschalten der Schlauchtrommel über den Ein-/Ausschalter (3) lässt sie sich erneut starten.

- Bei Schlauchblockade den Schlauch vollständig aus der Schlauchtrommel ziehen und erneut einziehen lassen. Darauf achten, dass der Schlauch möglichst wenig verdreht ist.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Das Gerät ist weitgehend wartungsfrei. Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege. Das Gehäuseinnere der Schlauchtrommel darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden.

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Wartungs-/Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.2 Wechsel des Gartenschlauchs

Bei einer Schlauchtrommel mit bereits montiertem Schlauch diesen zunächst bis zur Markierung herausziehen.

Bild 10 a: Die beiden Schrauben der Wartungsklappe entfernen und anschließend die Wartungsklappe von oben nach vorne klappen. Achtung! Quetschgefahr - Die Schlauchtrommel darf nur mit montierter Wartungsklappe betrieben werden.

Bild 10 b: Jetzt sollte eine weitere Abdeckung (Pos. A) in der Schlauchtrommel sichtbar sein. Ist dies nicht der Fall, die Schlauchtrommel vorsichtig nach hinten drehen. Die Abdeckung durch Lösen der Schraube entfernen.

Bild 10 c: Die Fixierklammer (Pos. B) der Schnellkupplung entfernen und anschließend die Schnellkupplung von der Schlauchtrommel lösen. Damit sich der Schlauch aus der Schlauchtrommel herausziehen lässt, muss auch die Schnellkupplung vom Schlauch abgenommen werden.

Bild 10 d: Die Montage eines neuen Schlauchs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei den Schlauch zunächst ohne Schnellkupplung durch die Öffnung der Schlauchtrommel führen und in die Schlauchführung einführen. Nun den Schlauch nach hinten um die Schlauchtrommel führen.

Die Schlauchführung (Pos. C) muss sich dabei ganz rechts befinden.

Bild 10 e: Danach kann die im Lieferumfang enthaltene Schnellkupplung montiert und der Schlauch von unten an die Schlauchtrommel angeschlossen werden. Damit sich die Schnellkupplung nicht löst, muss diese mithilfe der Fixierungsklammer gesichert werden.

Bild 10 f: Abschließend müssen nun Anschlussabdeckung und Wartungsklappe wieder montiert werden. Nach dem Einsetzen des Akkus kann der Schlauch per Knopfdruck aufgewickelt werden.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

- Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.
- Vor längerem Nichtgebrauch oder Überwinterung ist der Gartenschlauch der Akku-Schlauchtrommel gründlich mit Wasser durchzuspülen, komplett zu entleeren und trocken zu lagern.
- Bei Frostgefahr muss das Gerät vollkommen entleert werden.

10. Transport

Den Anschlussschlauch auf den Blindnippel (Bild 11/Pos. 11) stecken.

Hinweis! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.




Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	


* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

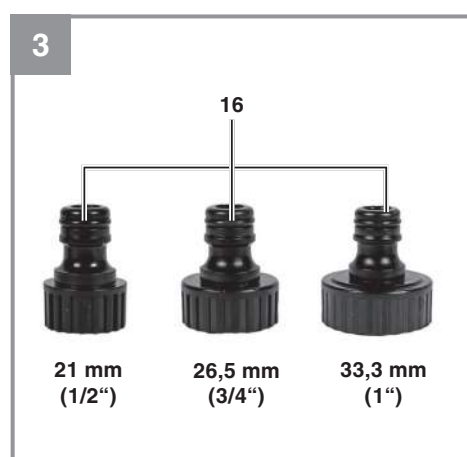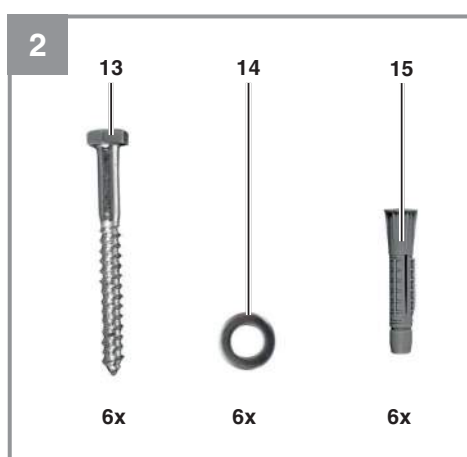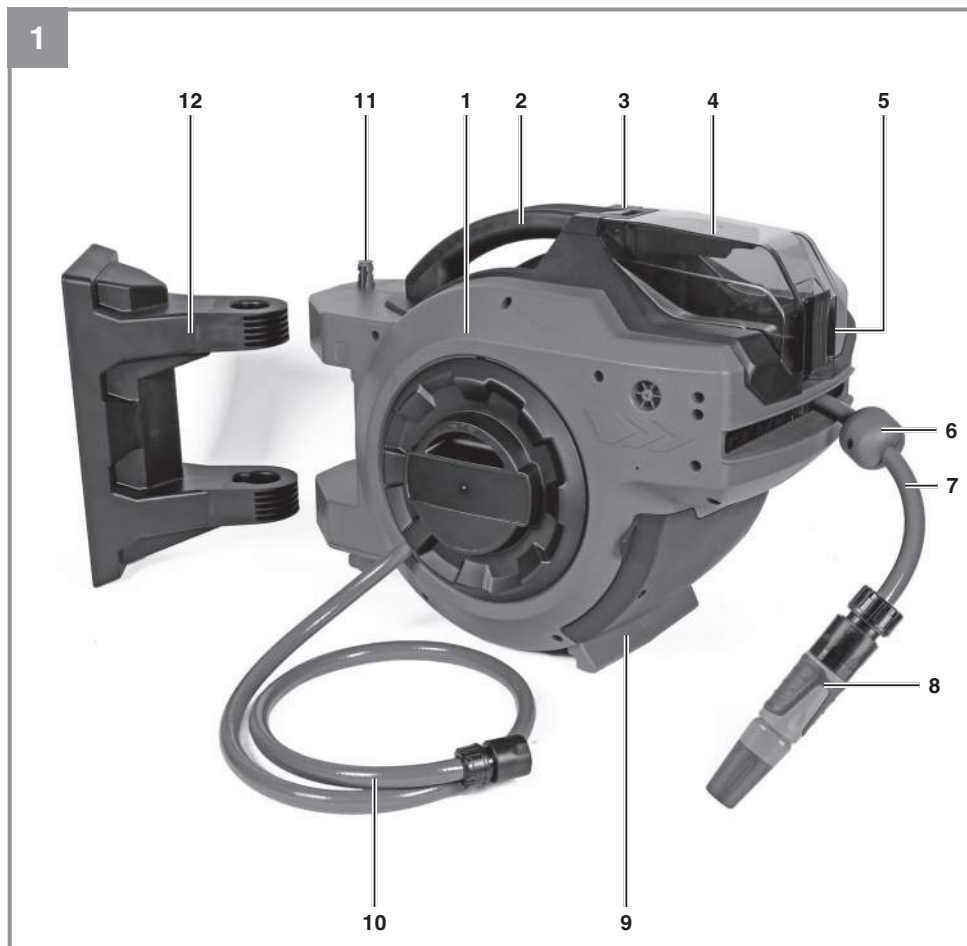

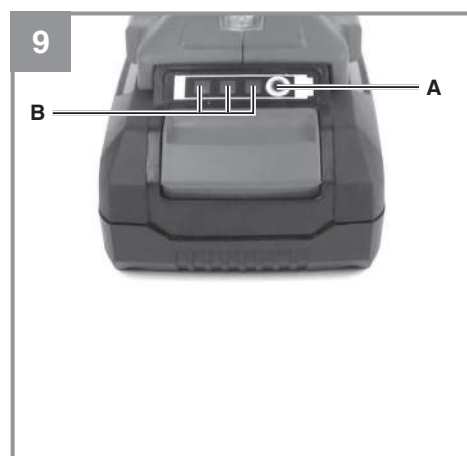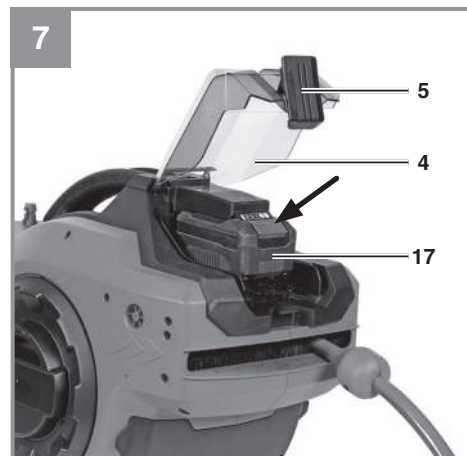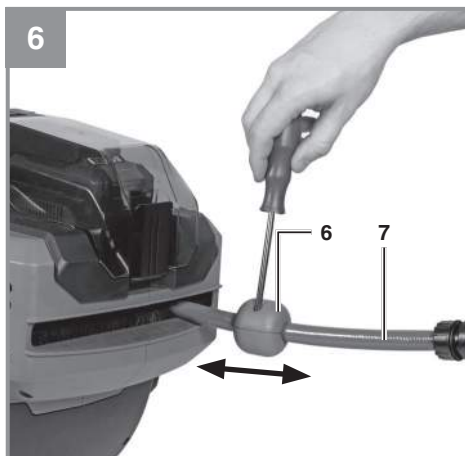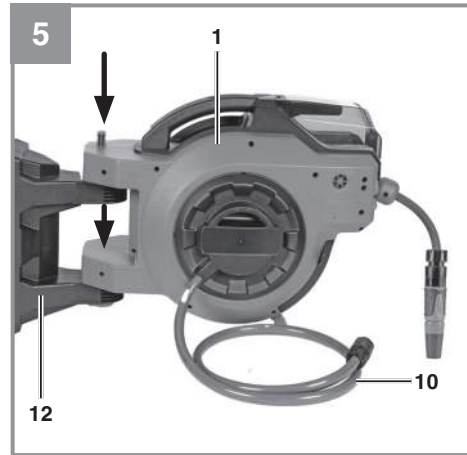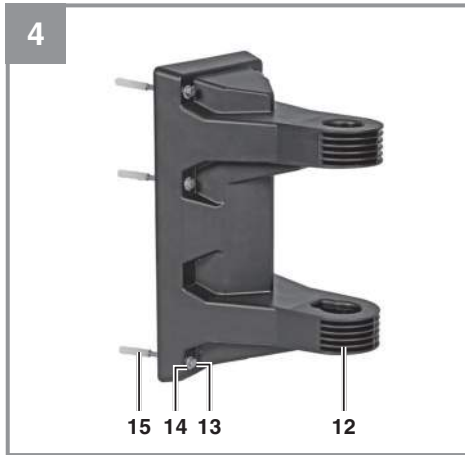

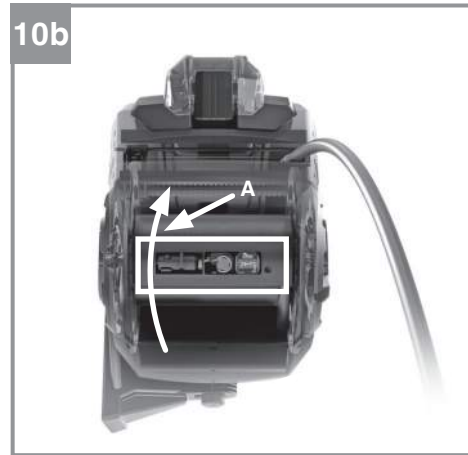

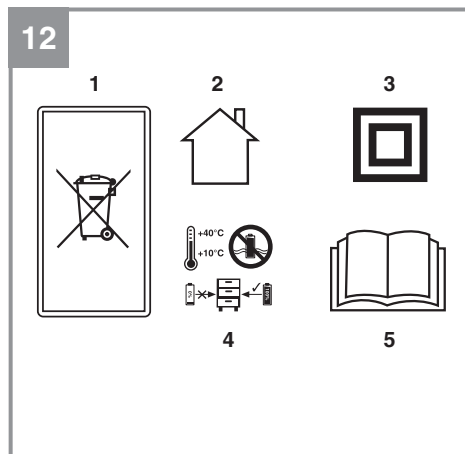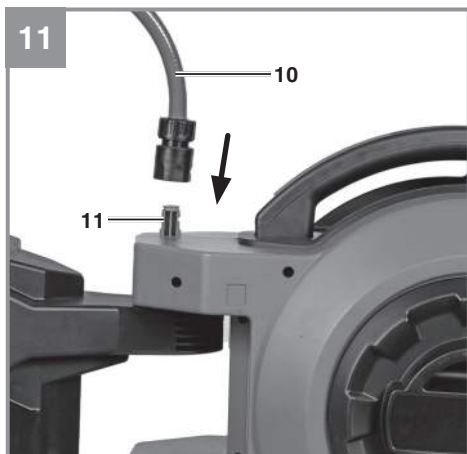

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. Dispose of batteries correctly!
2. For use in dry rooms only.
3. Safety class II
4. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).
5. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.

1. Safety regulations**WARNING!**

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This machine can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the machine safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the machine. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment or carry out user-level maintenance work.

Danger!

- After use, turn off the water and empty the hose. This makes it easier to wind up the hose.
- The hose is allowed to be used only in an ambient temperature of +5°C to +40°C. Do not expose the hose to direct sunlight. This could

damage the hose.

- After use, the hose on the hose reel must be disconnected from the water connection.
- Protect the hose from heat, oil and sharp edges.
- If the hose reel is not required, the hose should always be wound up!
- Take suitable measures to keep the equipment out of the reach of children.
- The equipment must not be installed in the drinking water pipe line.
- Never direct a strong water jet at persons or animals – risk of inquiry.
- Do not expose the equipment to a direct jet of water.
- To prevent damage in freezing conditions, the hose must be emptied completely at temperatures below +4°C. If possible, store the equipment in a room at temperatures above +4°C.
- The hose reel is designed to be connected only to water pipes with a maximum operating pressure of 8 bar.
- Use the spray nozzle to interrupt the water flow only for a short time. Turn off the water tap after use and open the spray nozzle in order not to place the system under unnecessary strain.
- If you want to use electric pumps, home waterworks or similar equipment, make sure that these are sufficiently pressure-resistant before you use the spray nozzle to interrupt the water flow. Failure to do so may result in damage.
- We cannot accept any liability for damage which occurs due to excessive pressure in pumps and home waterworks.
- Remove the battery before starting any work on the equipment.
- In the event of a failure, repair work is allowed to be carried out only by an electrician or by service personnel.

General safety information for lithium-ion rechargeable batteries:

For the special safety information on lithium-ion rechargeable batteries please refer to the booklet included in delivery.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2/3)

1. Cordless hose reel
2. Carry-handle
3. On/Off switch
4. Battery cover
5. Buckle, prong-end
6. Stopper of the garden hose
7. Garden hose
8. Spray nozzle
9. Maintenance flap
10. Connecting hose (with quick-lock coupling)
11. Blind nipple
12. Wall bracket
13. Fixing screw (6x)
14. Washer (6x)
15. Dowel (6x)
16. Water connection adapter (21 mm (½") + 26.5 mm (¾") + 33.3 mm (1"))

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The automatic hose reel makes it easier to water garden plants and to clean all sorts of objects in gardens and yards. It prevents tangled and twisted hose pipes and allows you to store the hose properly and tidily at all times. The hose reel is suitable only for outdoor use.

Pumped media:

- For the pumping of clear water (freshwater), rainwater or mild suds/service water.
- The maximum temperature of the pumped medium must not exceed +35°C when the equipment is operated continuously.
- Do not use the equipment to pump inflammable, gassing or explosive liquids.
- The pumping of aggressive liquids (acids, alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids containing abrasive substances (sand) must also be avoided.
- This equipment is not designed to pump drinking water.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage.....	18 V DC
Length of connecting hose	1.5 m
Max. length of garden hose	30 m
Max. operating pressure	8 bar
Hose Ø	approx. 12.5 mm (½")
Water temperature max.	35°C
Weight (empty)	11 kg
Weight (including water)	approx. 13 kg
Protection type.....	IPX4

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

Lithium-ion batteries from the Power-X-Change series are allowed to be charged only with a Power-X-Charger.

5. Before starting the equipment

The machine is supplied without batteries and without a charger!

Select a point of installation where you can connect the connecting hose with the quick-lock coupling to a water tap (home waterworks or other hose pipe) without the connecting hose being placed under any tension. Make allowance for the length of the connection hose for the cordless hose reel which is 1.5 m. The hose reel must not be connected to and operated from water pipes without a water tap or a stopcock. Select a location for the cordless hose reel where there is as little direct sunshine as possible.

5.1 Fitting the wall bracket (Fig. 4)

Danger! Check that there are no electric cables or other installations (such as water pipes) near the drill holes. Make sure that the equipment is secured firmly and horizontal to the wall. Use only suitable fasteners on a wall capable of bearing the load.

The supplied dowels and screws are suitable for the following: concrete, natural stone with a dense structure, solid brick, solid limestone bricks, solid lightweight concrete bricks and aerated concrete.

Arrange for the correct orientation of the wall bracket for you to hang in the hose reel later. We recommend a mounting height of approx. 0.7 to 1.2 m for the wall bracket.

1. Mark the holes for the wall bracket.
2. Use a 10 mm drill bit to drill holes in the wall.
3. Insert dowels (15).
4. Secure the wall bracket with the fastening screws (13) and the washers(14).

5.2 Fitting the cordless hose reel (Fig. 5)

1. Using both hands, insert the cordless hose reel (1) into the wall bracket (12).
2. The cordless hose reel can be swiveled through 180°.

Important! There is a risk of pinching between the cordless hose reel and the wall bracket.

3. Use a matching water connection adapter (16) to connect the connection hose (10) to the water tap.

5.3 Adjusting the stopper on the garden hose (Fig. 6)

Undo the screws on the stopper (6) of the garden hose (7) and refit in the position required. The hose reel is not allowed to be used without a stopper on the garden hose.

5.4 Fitting the battery (Fig. 7)

Open the battery cover.

Press the pushlock button of the battery as shown in Fig. 7 and push the battery into the mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 7, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery, proceed in reverse order!

5.5 Charging the battery (Fig. 8)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (18) into the socket outlet. The green LED will begin to blink.
3. Insert the battery pack (17) into the battery charger (18).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED display on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- Is there voltage at the power socket?
- Is there good contact at the charging contacts?

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.6 Battery capacity indicator (Fig. 9)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Important: Make sure that the hose is under pressure only during use. When the work is finished, turn off the water supply and empty the hose before winding it up.

6.1 Winding up

Important! To avoid damaging the equipment, pay attention to the mark for the maximum pull-out length.

- Pull out the desired length of hose from the cordless hose reel. The hose can be latched in any position.
- **Important:** To prevent damage, pull on the hose or the stopper and not on the spray nozzle.
- Check if the spray nozzle is closed and then open the water supply.
- The hose is now ready for use and you can start with your work. Infinite adjustment of the water jet from no water to fine spray and to strong jet is possible by turning the front part of the spray nozzle.

6.2 Winding up

- When you are finished with your work, close the spray nozzle first and then the water supply. Before you wind up the hose, open the spray nozzle again to release the remaining water pressure and take the strain off the hose.
- Go with the end of the hose back to the hose reel and press the On/Off switch (Fig. 1 / Item 3) in order to start the wind-up operation. Allow the hose to be fully wound up or stop the hose reel at any position for the length of hose you want.
- Protection function: The cordless hose reel will switch off automatically if it experiences any resistance. To restart, switch on the hose reel again by pressing the On/off switch (3).
- If the hose becomes blocked, pull the hose completely out of the hose reel and have it wind up again. Take care to keep the twisting of the hose to a minimum.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

The equipment is largely maintenance-free. However, we recommend regular checks and product care in order to ensure a long service life. The inside of the hose reel housing is not allowed to be cleaned with flowing water, especially not at high pressure.

Danger!

Always pull out the battery before starting any maintenance and cleaning work.

7.1 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.2 Changing the garden hose

If the hose reel is already fitted with a hose, first pull out the hose to the mark.

Fig. 10 a: Remove the two screws from the maintenance flap and then flip the maintenance flap from the top to the front. Important! Risk of pinching - The hose reel is allowed to be operated only when the maintenance flap is fitted.

Fig. 10 b: Another cover (Item A) should now be visible in the hose reel. If this is not the case, carefully turn the hose reel to the rear. Remove the cover by undoing the screw.

Fig. 10 c: Remove the fastening clasp (Item B) from the quick-lock coupling and then separate the quick-lock coupling from the hose reel. To be able to pull the hose out of the hose reel you must also take the quick-lock coupling off the hose.

Fig. 10 d: To fit a new hose, proceed in reverse order. First pass the hose without quick-lock coupling through the opening in the hose reel and into the hose guide. Then feed the hose to the rear around the hose reel.

The hose guide (Item C) must be positioned all the way to the right.

Fig. 10 e: The supplied quick-lock coupling can then be fitted and the hose can be connected to the hose reel from underneath. To prevent the quick-lock coupling from working itself free, it must be secured with the help of the fastening clasp.

Fig. 10 f: Finally, the connection cover and the maintenance flap must be refitted. After the battery is inserted, the hose can be wound up by pressing the button.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

- Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.
- Before lengthy periods of non-use or winter storage, rinse the garden hose of the cordless hose reel thoroughly with water, empty it completely and store it in a dry place.
- The equipment must be completely drained if there is a risk of frost.


10. Transport

Plug the connection hose on the blind nipple (Fig. 11/Item 11).

Notice! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.




Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

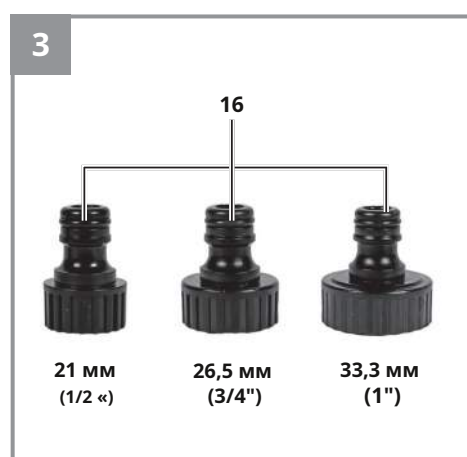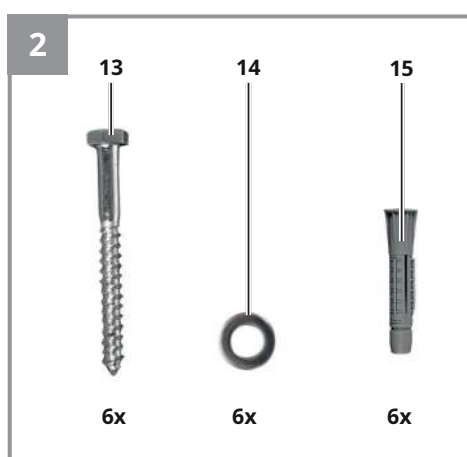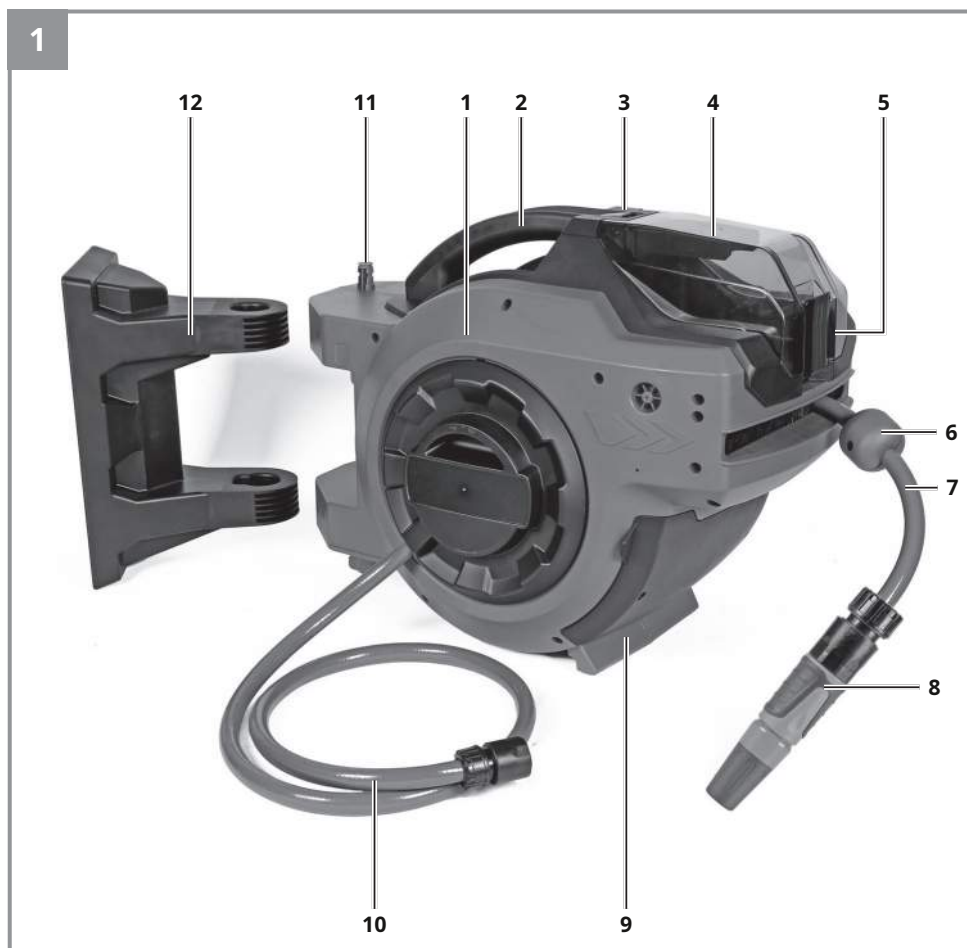

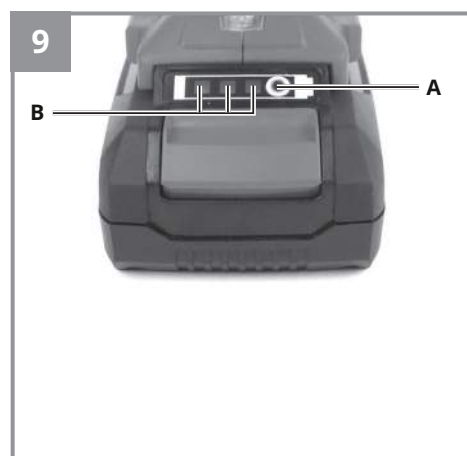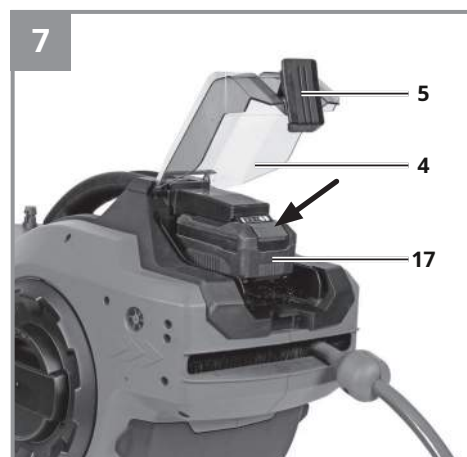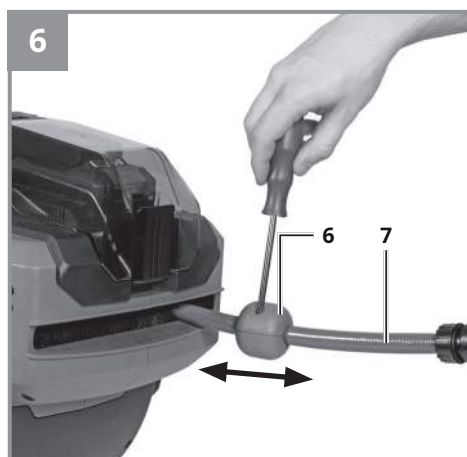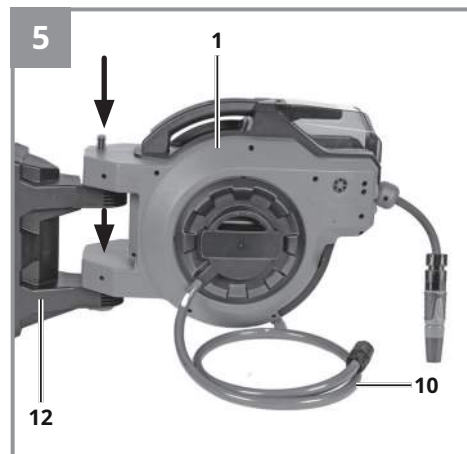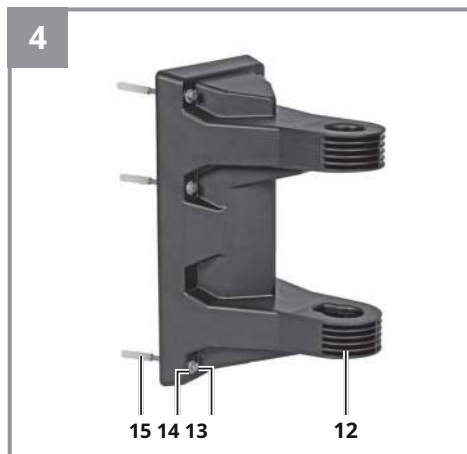



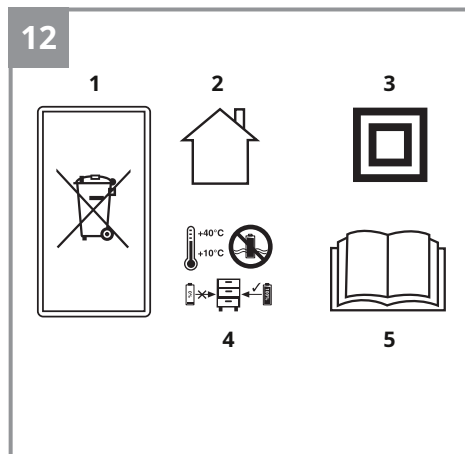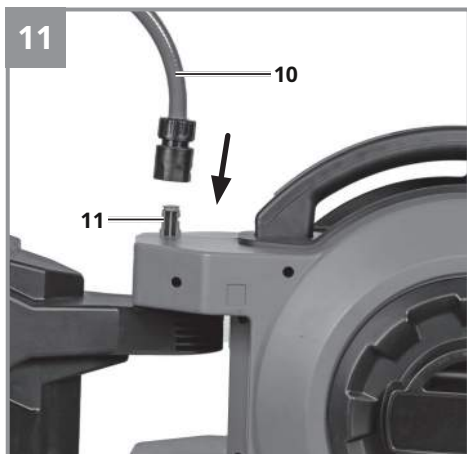

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

1. Батареяларды дұрыс тастаңыз!

2. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

3. II қауіпсіздік класы

4. Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.

5. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Бұл машинаны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау болса немесе машинаны қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілген болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға машинамен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға немесе пайдаланушы деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

- Пайдаланғаннан кейін суды өшіріп, шлангіні босатыңыз. Бұл шлангты орауды жеңілдетеді.
- Түтікті тек +5°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға рұқсат етіледі. Түтікті тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз. Бұл мүмкін

шлангты зақымдаңыз.

- Қолданғаннан кейін, шланг катушкасындағы шлангты су қосылымынан ажырату керек.
- Түтікті ыстықтан, майдан және өткір жиектерден қорғаңыз.
- Егер шланг катушкасы қажет болмаса, шлангты әрқашан орап қою керек!
- Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау үшін тиісті шараларды қолданыңыз.
- **Жабдықты ауыз су құбырына орнатуға болмайды.**
- Қатты су ағынын ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз – сұрақ қою қаупі бар.
- Жабдықты тікелей су ағынына ұшыратпаңыз.
- Мұздату кезінде зақымдалудың алдын алу үшін шлангты +4°C төмен температурада толығымен босату керек. Мүмкін болса, жабдықты температурадан жоғары бөлмеде сақтаңыз. + 4°C.
- Шланг катушкасы тек ең жоғары жұмыс қысымы 8 бар болатын су құбырларына ғана қосылуға арналған.
- Су ағынын қысқа уақытқа ғана тоқтату үшін бүріккіш саптаманы пайдаланыңыз. Қолданғаннан кейін су шүмегін жауып, жүйеге қажетсіз күш түсірмеу үшін бүріккіш саптаманы ашыңыз.
- Егер сіз электр сорғыларын, үйдегі су құбырларын немесе осыған ұқсас жабдықтарды пайдаланғыңыз келсе, су ағынын тоқтату үшін бүріккіш саптаманы пайдаланбас бұрын, олардың қысымға жеткілікті төзімді екеніне көз жеткізіңіз. Олай істемеу зақым келтіруі мүмкін.
- Біз сорғылар мен үйдегі су құбырларындағы шамадан тыс қысымнан туындаған залал үшін ешқандай жауапкершілік көтере алмаймыз.
- Жабдықпен кез келген жұмысты бастамас бұрын батареяны шығарып алыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда жөндеу жұмыстарын тек elektrik немесе қызмет көрсетуші персонал ғана жүргізуге рұқсат етіледі.

Литий-ионды қайта зарядталатын батареяларға арналған

жалпы қауіпсіздік туралы ақпарат:

Литий-ионды қайта зарядталатын батареялар туралы арнайы қауіпсіздік ақпаратын жеткізуге кіретін кітапшадан қараңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2/3-сурет)

1. Сымсыз шланг катушкасы
2. Тасымалдау тұтқасы
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Батарея қаппағы
5. Тісшелі ілмек
6. Бақша шлангісінің тығын
7. Бақша шлангі
8. Бүріккіш саптама
9. Техникалық қызмет көрсету қаппағы
10. Қосқыш шланг (жылдам бекітілетін муфтамен)
11. Соқыр емізік
12. Қыбырғаға бекітілетін кронштейн
13. Бекіту бұрандасы (6x)
14. Кір жуғыш машина (6x)
15. Дюбель (6x)
16. Су қосылым адаптері (21 мм (½") + 26,5 мм (¾") + 33,3 мм (1"))

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қауіпі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Автоматты шланг катушкасы бақша өсімдіктерін суаруды және бақшалар мен аулалардағы барлық заттарды тазалауды жеңілдетеді. Ол шланг құбырларының шатастып, бұралып қалуына жол бермейді және шлангты әрқашан дұрыс және ұқыпты сақтауға мүмкіндік береді. Шланг катушкасы тек ашық ауада пайдалануға жарамды.

Сорғымен тасымалданатын орта:

- Таза суды (тұщы су), жаңбыр суын немесе жұмсақ көбікті/қызметтік суды айдау үшін.
- Жабдық үздіксіз жұмыс істеп тұрған кезде айдалатын ортаның максималды температурасы +35°C-тан аспауы керек.
- Жабдықты тез тұтанатын, газ түзетін немесе жарылғыш сұйықтықтарды айдау үшін пайдаланбаңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды (қышқылдар, сілтілер, сүрлемнің ағып кетуі және т.б.), сондай-ақ абразивті заттар (құм) бар сұйықтықтарды айдаудан аулақ болу керек.
- Бұл жабдық ауыз суды айдауға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу..... 18 В тұрақты ток
 Қосқыш шлангінің ұзындығы 1,5 м
 Бақша шлангінің максималды ұзындығы 30 м
 Максималды жұмыс қысымы 8 бар
 Шланг Ø шамамен 12,5 мм (½")
 Су температурасы макс. 35°C
 Салмағы (бос) 11 кг
 Салмағы (суды қоса алғанда) шамамен 13 кг
 Қорғаныс түрі.....IPX4

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X-Charger құрылғысымен зарядтауға рұқсат етіледі.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын**Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі!**

Қосқыш шлангты тез бекітілетін муфтамен су құбырына (үй су құбыры немесе басқа шланг құбыры) қосуға болатын орнату нүктесін таңдаңыз, онда қосылатын шлангты ешқандай кернеу астында қалдырмаңыз. Сымсыз шланг катушкасы үшін қосылатын шлангтың ұзындығы 1,5 м болуын ескеріңіз. Шланг катушкасын су құбырларына су шүмегі немесе тоқтату клапаны болмаса қосуға және олардан пайдалануға болмайды. Сымсыз шланг катушкасы үшін күн сәулесі мүмкіндігінше аз түсетін орынды таңдаңыз.

5.1 Қабырғаға бекіту кронштейнін орнату (4-сурет) Қауіпті!

Бұрғылау тесіктерінің жанында электр кабельдерінің немесе басқа қондырғылардың (мысалы, су құбырларының) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Жабдықтың қабырғаға мықтап және көлденең бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Жүктемені көтере алатын қабырғаға тек қолайлы бекіткіштерді пайдаланыңыз.

Берілген дюбельдер мен бұрандалар келесілерге жарамды: бетон, тығыз құрылымды табиғи тас, қатты кірпіш, қатты әктас кірпіштер, қатты жеңіл бетон кірпіштер және газдалған бетон.

Кейінірек шланг катушкасына іліну үшін қабырға кронштейнінің дұрыс бағытын қамтамасыз етіңіз. Қабырға кронштейні үшін шамамен 0,7-ден 1,2 м-ге дейінгі орнату биіктігін ұсынамыз.

1. Қабырғаға бекіту кронштейніне арналған тесіктерді белгілеңіз.
2. Қабырғаға тесіктер бұрғылау үшін 10 мм бұрғы ұшын пайдаланыңыз.
3. Дюбельдерді (15) салыңыз.
4. Қабырғаға бекіту кронштейнін бекіту бұрандаларымен (13) және шайбалармен (14) бекітіңіз.

5.2 Сымсыз шланг катушкасын орнату (5-сурет)

1. Екі қолыңызбен сымсыз шланг катушкасын (1) қабырға кронштейніне (12) салыңыз.
2. Сымсыз шланг катушкасын 180° бұруға болады.

Маңызды! Сымсыз шланг катушкасы мен қабырға кронштейнінің арасында қысылып қалу қаупі бар.

3. Сәйкес келетін су қосылым адаптерін пайдаланыңыз (16) қосылым шлангісін (10) су шүмегіне қосу үшін.

5.3 Бақша шлангісіндегі тығынды реттеу (6-сурет)

Қатайтатын шлангтың (7) тығынындағы (6) бұрандаларды бұрап, қажетті орынға қайта орнатыңыз. Шланг катушкасын бақша шланғындағы тығынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

5.4 Батареяны орнату (7-сурет)

Батарея қаппағын ашыңыз.

7-суретте көрсетілгендей, батареяның құлыптау түймесін басып, батареяны берілген бекіткішке салыңыз. Батарея суреттегідей орналастырылған кезде 7, құлыптау түймесінің орнында бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батареяны алу үшін кері ретпен әрекет етіңіз!

5.5 Батареяны зарядтау (8-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (18) розеткаға салыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (17) батарея зарядтағышына (18) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы LED дисплейдің түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- Розеткада кернеу бар ма?
- Зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма?

Егер батарея әлі де зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.6 Батарея сыйымдылығының индикаторы (9-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторының (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (В) 3 жарықдиодты пайдаланып батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жапылп тұр:

Батарея таусылған, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жапылп тұр:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтың шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтың шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Маңызды: Шлангты тек пайдалану кезінде ғана қысым астында екеніне көз жеткізіңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін, сумен жабдықтауды өшіріп, шлангты орамастан бұрын оны босатыңыз.

6.1 Демалу

Маңызды! Жабдықты зақымдамау үшін, максималды тарту ұзындығының белгісіне назар аударыңыз.

- Сымсыз шланг катушкасынан қажетті ұзындықтағы шлангты тартып шығарыңыз. Шлангты кез келген күйде бекітуге болады.
- Маңызды:** Зақымдануды болдырмау үшін, бүріккіш саптаманы емес, шлангты немесе тығынды тартыңыз.

- Бүріккіш саптаманың жабық екенін тексеріп, содан кейін су көзін ашыңыз.
- Шланг пайдалануға дайын, сіз жұмысыңызды бастай аласыз. Бүріккіш саптаманың алдыңғы бөлігін бұрау арқылы су ағынын сусыздан ұсақ шашырауға және күшті ағынға дейін шексіз реттеуге болады.

6.2 Тоқтату

- Жұмысты аяқтағаннан кейін, алдымен шашыратқыш саптаманы, содан кейін су беруді жабыңыз. Шлангін орамас бұрын, қалған су қысымын босату және шлангтан кернеуді алу үшін шашыратқыш саптаманы қайтадан ашыңыз.
- Шлангтың ұшын шланг катушкасына қайтарып, орау операциясын бастау үшін қосу/өшіру қосқышын (1-сурет / 3-тармақ) басыңыз. Түтіктің толық оралуына мүмкіндік беріңіз немесе түтік катушкасын қажетті ұзындықтағы кез келген жерде тоқтатыңыз.
- Қорғаныс функциясы: Сымсыз шланг катушкасы кедергіге тап болған жағдайда автоматты түрде өшеді. Қайта іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (3) басып, шланг катушкасын қайтадан қосыңыз.
- Егер шланг бітеліп қалса, шлангты шланг катушкасынан толығымен шығарып алып, қайтадан ораңыз. Шлангтың бұралуын барынша азайтыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Жабдықты көбінесе техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Дегенмен, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін үнемі тексерулер мен өнімге күтім жасауды ұсынамыз. Шланг катушкасының корпусының ішін ағынды сумен, әсіресе жоғары қысыммен тазалауға болмайды.

Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан батареяны шығарып алыңыз.

7.1 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.2 Бақша шлангісін ауыстыру

Егер қалайы катушкасында шланг болса, алдымен шлангты белгіге дейін тартып шығарыңыз.

10a-сурет: Техникалық қызмет көрсету қақпағынан екі бұранданы алып тастаңыз, содан кейін техникалық қызмет көрсету қақпағын жоғарыдан алға қарай бұраңыз. Маңызды! Қысылу қаупі - Шланг катушкасын тек техникалық қызмет көрсету қақпағы орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

10b сурет: Енді шланг катушкасында тағы бір қақпақ (А элементі) көрінуі керек. Егер бұлай болмаса, шланг катушкасын артқа абайлап бұраңыз. Бұранданы бұрап, қақпақты алыңыз.

10 с-сурет: Бекіткіш қысқышты (В тармағы) жылдам құлыптау муфтасынан алыңыз, содан кейін жылдам құлыптау муфтасын шланг катушкасынан ажыратыңыз. Шлангты шланг катушкасынан шығару үшін сіз сондай-ақ жылдам құлыптау муфтасын шлангтан алуыңыз керек.

10d сурет: Жаңа шлангты орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз. Алдымен шлангты тез бекітілетін муфтасыз шлангты шланг катушкасындағы тесік арқылы шланг бағыттағышына өткізіңіз. Содан кейін шлангты шланг катушкасының айналасындағы артқы жағына өткізіңіз.

Шланг бағыттаушы (С элементі) оңға қарай толығымен орналастырылуы керек.

10-сурет, е: Содан кейін берілген жылдам құлыптау муфтасын орнатуға болады, ал шлангты астынан шланг катушкасына қосуға болады. Жылдам құлыптау муфтасының өздігінен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін оны бекіту қысқышының көмегімен бекіту керек.

10-сурет f: Соңында, қосылым қақпағын және техникалық қызмет көрсету қақпағын қайта орнату қажет. Батарея салынғаннан кейін, түтікті түймені басу арқылы орауға болады.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы

бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

- Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланбас бұрын немесе қысқы сақтау алдында, сымсыз шланг катушкасының бақша шлангісін сумен мұқият шайыңыз, толығымен босатыңыз және құрғақ жерде сақтаңыз.
- Аяз қаупі болған жағдайда жабдықты толығымен босату керек.

10. Көлік

Қосқыш шлангіні соқыр ниппельге жалғаңыз (11-сурет/11-тармақ).

Ескерту! Қорғаныс үшін қозғалтқыш термиялық қосқышпен жабдықталған, ол қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшіп қалады және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылады.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.




Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

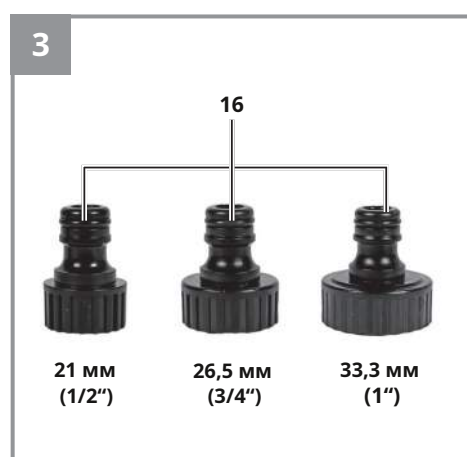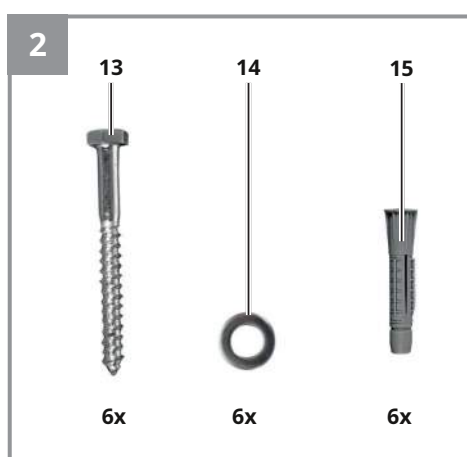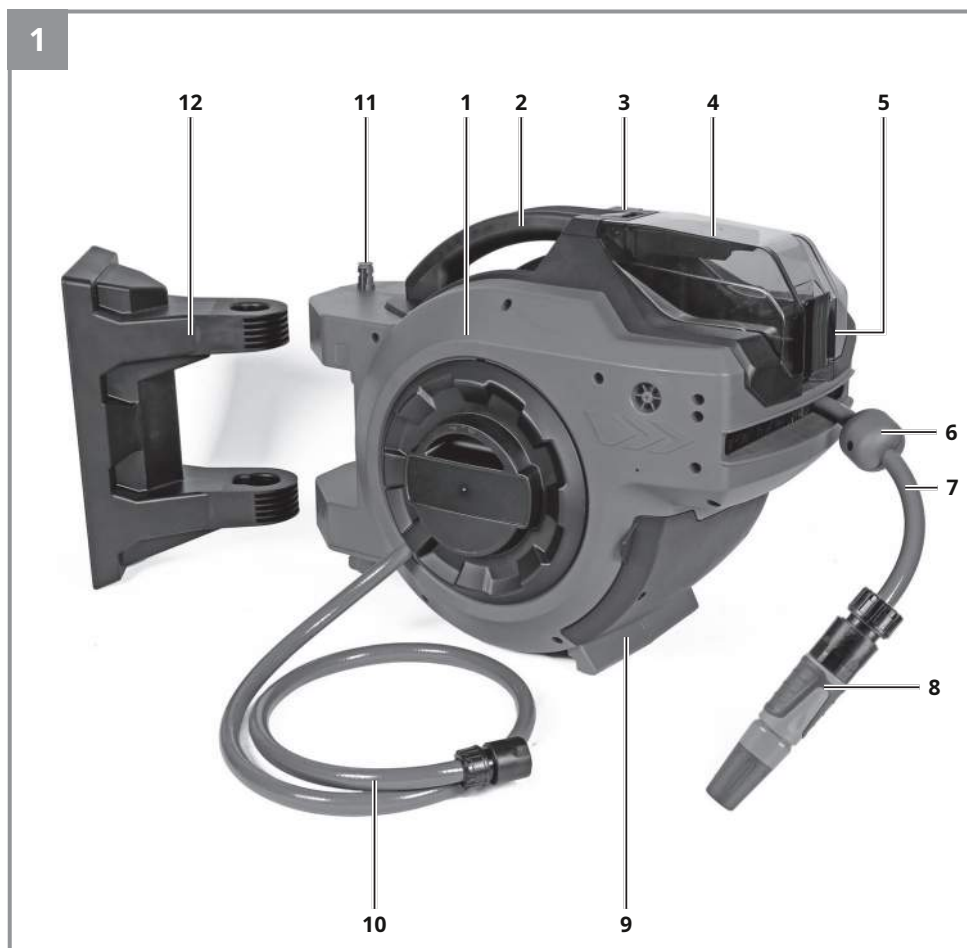

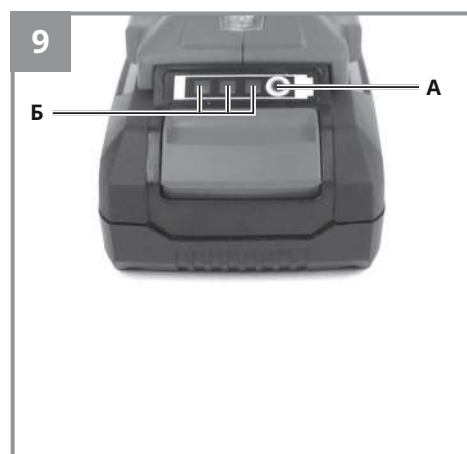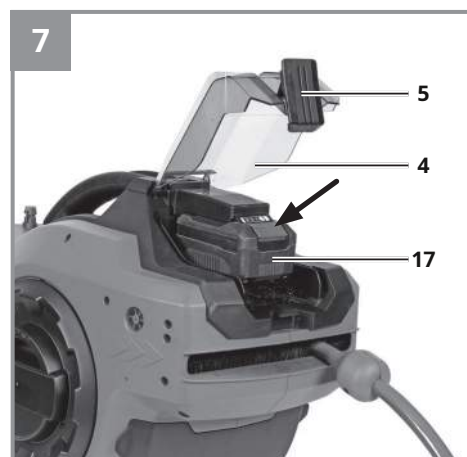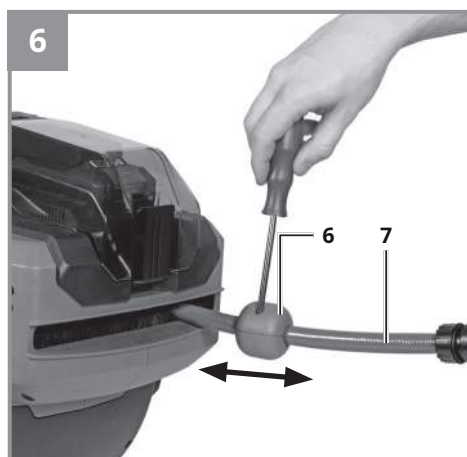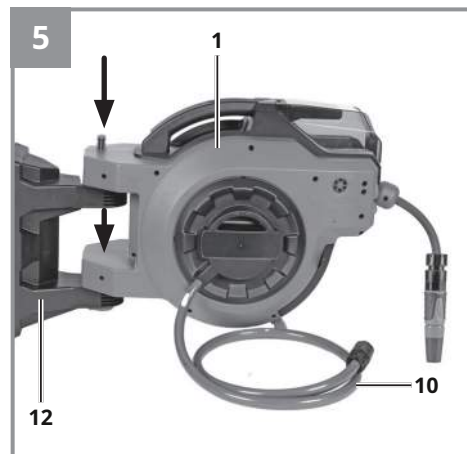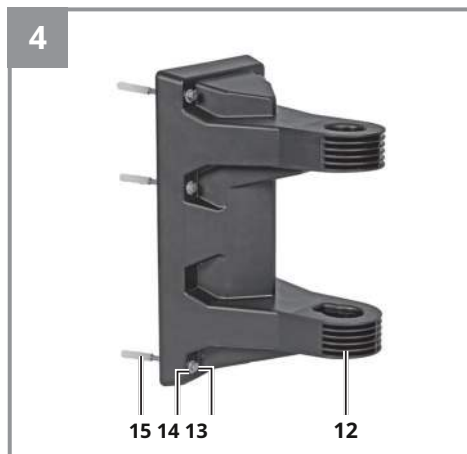



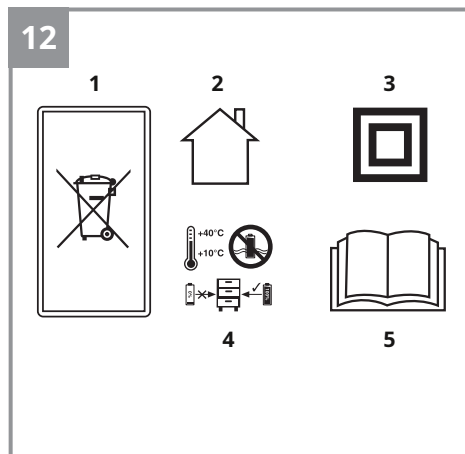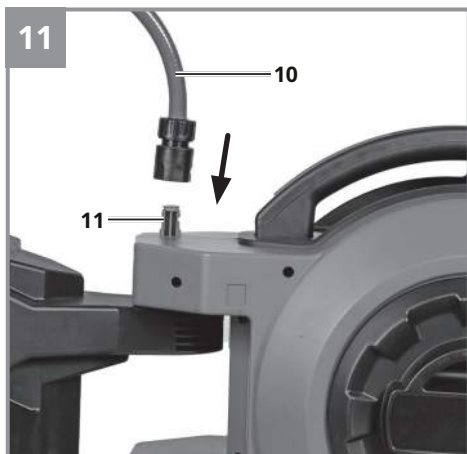

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 12)

1. Утилизируйте батареи правильно!
2. Использовать только в сухих помещениях.
3. Класс безопасности II
4. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).
5. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

1. Правила техники безопасности**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Этот автомат могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или те, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или прошли инструктаж по безопасному использованию автомата и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с автоматом. Без присмотра взрослых детям не разрешается чистить оборудование или выполнять работы по техническому обслуживанию, необходимые для пользователя.

Опасность!

- После использования выключите воду и слейте воду из шланга. Это облегчит его сматывание.
- Шланг можно использовать только при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C. Не подвергайте шланг воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к проблемам.

повредить шланг.

- После использования шланг на катушке необходимо отсоединить от водопроводного соединения.
- Защитите шланг от источников тепла, масла и острых краев.
- Если катушка для шланга не требуется, шланг всегда должен быть намотан!
- Примите соответствующие меры, чтобы хранить оборудование в недоступном для детей месте.
- Данное оборудование нельзя устанавливать в трубопроводе питьевой воды.
- Никогда не направляйте сильную струю воды на людей или животных – это может вызвать вопросы.
- Не подвергайте оборудование воздействию прямой струи воды.
- Чтобы предотвратить повреждения при замерзании, шланг необходимо полностью опорожнить при температуре ниже +4°C. По возможности храните оборудование в помещении с температурой выше +4°C. +4°C.
- Катушка для шланга предназначена для подключения только к водопроводным трубам с максимальным рабочим давлением 8 бар.
- Используйте распылительную насадку только для кратковременного прерывания потока воды. После использования закрывайте кран и открывайте распылительную насадку, чтобы не создавать излишней нагрузки на систему.
- Если вы хотите использовать электрические насосы, бытовые водопроводные системы или аналогичное оборудование, убедитесь, что они обладают достаточной устойчивостью к давлению, прежде чем использовать распылительную насадку для прерывания потока воды. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению.
- Мы не несем никакой ответственности за ущерб, возникший в результате чрезмерного давления в насосах и системах водоснабжения домов.
- Перед началом любых работ с оборудованием извлеките аккумулятор.
- В случае неисправности ремонтные работы разрешается проводить только электрику или обслуживающему персоналу.

Общая информация по технике безопасности для литий-ионных перезаряжаемых батарей:

Для получения дополнительной информации по технике безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторных батарей, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, входящей в комплект поставки.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1/2/3)

1. Беспроводная катушка для шланга
2. Ручка для переноски
3. Переключатель включения/выключения
4. Крышка батарейного отсека
5. Пряжка, с зубцом
6. Заглушка для садового шланга
7. Садовый шланг
8. Распылительная форсунка
9. Технический люк
10. Соединительный шланг (с быстроразъемным соединением)
11. Слепой сосок
12. Настенный кронштейн
13. Крепежные винты (6 шт.)
14. Шайбы (6 шт.)
15. Дюбель (6 шт.)
16. Переходник для подключения воды (21 мм (½") + 26,5 мм (¾") + 33,3 мм (1"))

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Автоматическая катушка для садового шланга облегчает полив садовых растений и уборку различных предметов в саду и дворе. Она предотвращает запутывание и перекручивание шлангов и позволяет всегда правильно и аккуратно хранить шланг. Катушка для шланга подходит только для использования на открытом воздухе.

Накачиваемая среда:

- Для перекачки чистой воды (пресной воды), дождевой воды или слабопенной/технической воды.
- Максимальная температура перекачиваемой среды не должна превышать +35°C при непрерывной работе оборудования.
- Не используйте данное оборудование для перекачки легковоспламеняющихся, газообразующих или взрывоопасных жидкостей.
- Также следует избегать перекачки агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, просачивания из силосов и т. д.), а также жидкостей, содержащих абразивные вещества (песок).
- Данное оборудование не предназначено для перекачки питьевой воды.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение..... 18 В постоянного тока. Длина соединительного шланга 1,5 м. Максимальная длина садового шланга 30 м. Максимальное рабочее давление 8 бар. Диаметр шланга ок. 12,5 мм (½ дюйма). Максимальная температура воды 35°C. Вес (без воды) 11 кг. Вес (с водой) ок. 13 кг. Степень защиты.....IPX4

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change разрешено заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X-Charger.

5. Перед запуском оборудования

Аппарат поставляется без батарей и зарядного устройства!

Выберите место установки, где вы сможете подсоединить соединительный шланг с быстроразъемным соединением к водопроводному крану (домашней водопроводной системе или другому шлангу) без натяжения шланга. Учитывайте длину соединительного шланга для беспроводной катушки для шланга, которая составляет 1,5 м. Катушку для шланга нельзя подключать к водопроводным трубам без водопроводного крана или запорного крана. Выберите место для беспроводной катушки для шланга с минимальным количеством прямых солнечных лучей.

5.1 Установка настенного кронштейна (рис. 4) Опасно! Убедитесь, что рядом с отверстиями для сверления нет электрических кабелей или других коммуникаций (например, водопроводных труб). Убедитесь, что оборудование надежно и горизонтально закреплено относительно стены. Используйте только подходящие крепежные элементы на стене, способной выдержать нагрузку.

Прилагаемые дюбели и винты подходят для следующих материалов: бетон, натуральный камень с плотной структурой, кирпич, известняковый кирпич, легкий бетон и газобетон.

Для последующего крепления на катушку для шланга необходимо правильно расположить настенный кронштейн. Рекомендуемая высота установки настенного кронштейна составляет примерно от 0,7 до 1,2 м.

1. Отметьте отверстия для настенного кронштейна.
2. Используйте сверло диаметром 10 мм, чтобы просверлить отверстия в стене.
3. Вставьте штифты (15).
4. Закрепите настенный кронштейн крепежными винтами (13) и шайбами (14).

5.2 Установка барабана для беспроводного шланга (рис. 5)

1. Обеими руками вставьте катушку для беспроводного шланга (1) в настенный кронштейн (12).
2. Беспроводная катушка для шланга может поворачиваться на 180°.

Важный! Существует риск заземления между катушкой для беспроводного шланга и настенным кронштейном.

3. Используйте подходящий переходник для подключения к водопроводу. (16) подсоединить соединительный шланг (10) к водопроводному крану.

5.3 Регулировка заглушки на садовом шланге (рис. 6)

Открутите винты на заглушке (6) закаленного шланга (7) и установите ее на место. Использование катушки для шланга без заглушки на садовом шланге запрещено.

5.4 Установка батареи (рис. 7) Откройте

крышку батарейного отсека. Нажмите кнопку фиксатора батареи, как показано на рис. 7, и вставьте батарею в предусмотренное крепление. Когда батарея будет установлена, как показано на рис. 7. Убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась! Чтобы извлечь батарею, выполните действия в обратном порядке!

5.5 Зарядка аккумулятора (Рис. 8)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (18) в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторный блок (17) в зарядное устройство (18).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением работы светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- Есть ли напряжение в розетке?
- Надежный ли контакт на зарядных контактах?

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, пожалуйста, отправьте её.

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.6 Индикатор емкости батареи (рис. 9) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (A). Индикатор емкости батареи (B) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):
Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:
Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:
Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Важный: Убедитесь, что шланг находится под давлением только во время работы. После завершения работы перекройте подачу воды и слейте воду из шланга, прежде чем сматывать его.

6.1 Вывод

Важный! Во избежание повреждения оборудования обращайтесь внимание на отметку, указывающую на максимальную длину вытягивания.

- Вытяните из беспроводной катушки для шланга необходимую длину шланга. Шланг можно зафиксировать в любом положении.
- Важный:** Чтобы предотвратить повреждения, тяните за шланг или заглушку, а не за распылительную насадку.
- Проверьте, закрыта ли распылительная форсунка, а затем откройте подачу воды.
- Шланг готов к использованию, и вы можете приступить к работе. Бесступенчатая регулировка напора воды — от полного отсутствия воды до тонкой и сильной струи — возможна поворотом передней части распылительной насадки.

6.2 Завершение

- Закончив работу, сначала закройте распылительную насадку, а затем подачу воды. Перед тем как сматывать шланг, снова откройте распылительную насадку, чтобы сбросить оставшееся давление воды и снять нагрузку со шланга.
- Верните конец шланга на катушку и нажмите кнопку включения/выключения (рис. 1 / пункт 3), чтобы начать процесс наматывания. Дайте шлангу полностью намотаться или остановите катушку для шланга в любом положении, чтобы получить нужную длину шланга.
- Функция защиты: Беспроводная катушка для шланга автоматически выключится при возникновении любого сопротивления. Для перезапуска снова включите катушку для шланга, нажав кнопку включения/выключения (3).
- Если шланг засорился, полностью вытяните его из катушки и намотайте снова.** Старайтесь свести к минимуму перекручивание шланга.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Оборудование в основном не требует технического обслуживания. Однако мы рекомендуем проводить регулярные проверки и уход за изделием для обеспечения длительного срока службы. Внутреннюю часть корпуса катушки для шланга нельзя чистить проточной водой, особенно под высоким давлением.

Опасности!

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию и чистке всегда извлекайте аккумулятор.

7.1 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.2 Замена садового шланга

Если на катушке уже установлен шланг, сначала вытяните его до нужной отметки.

Рис. 10 а: Открутите два винта с ремонтной крышки, затем переверните ремонтную крышку сверху вперед. Важно! Риск защемления – катушку для шланга можно использовать только при установленной ремонтной крышке.

Рис. 10 б: Теперь на катушке для шланга должна быть видна еще одна крышка (деталь А). Если это не так, осторожно поверните катушку для шланга назад. Снимите крышку, открутив винт.

Рис. 10 с: Снимите крепежную защелку (деталь В) с быстроразъемного соединения, а затем отсоедините быстроразъемное соединение от катушки для шланга. Чтобы вытащить шланг из катушки, необходимо также снять быстроразъемное соединение со шланга.

Рис. 10 d: Для установки нового шланга выполните действия в обратном порядке. Сначала пропустите шланг без быстроразъемного соединения через отверстие в катушке для шланга и в направляющую для шланга. Затем пропустите шланг назад вокруг катушки для шланга.

Направляющая шланга (элемент С) должна быть расположена до упора вправо.

Рис. 10 е: Затем можно установить прилагаемое быстроразъемное соединение и подсоединить шланг к катушке для шланга снизу. Чтобы предотвратить самопроизвольное отсоединение быстроразъемного соединения, его необходимо закрепить с помощью защелки.

Рис. 10 f: Наконец, необходимо установить на место крышку соединения и сервисный клапан. После установки батареи шланг можно смотать, нажав кнопку.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

- Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
- Перед длительным простоем или зимним хранением тщательно промойте садовый шланг на катушке для шланга водой, полностью опорожните ее и храните в сухом месте.
- При наличии риска замерзания оборудования необходимо полностью слить из него воду.

10. Транспорт

Заткните соединительный шланг на глухом штуцере (рис. 11/пункт 11).

Внимание! В целях защиты двигатель оснащен термовыключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается снова после короткого периода охлаждения.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.




Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

* Не обязательно входит в комплект поставки!



В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

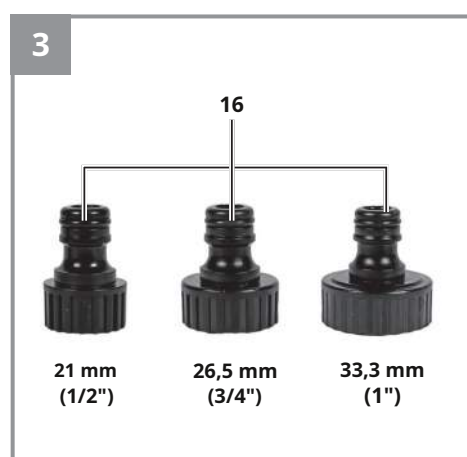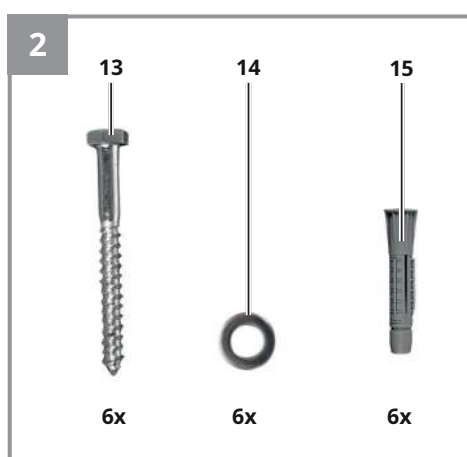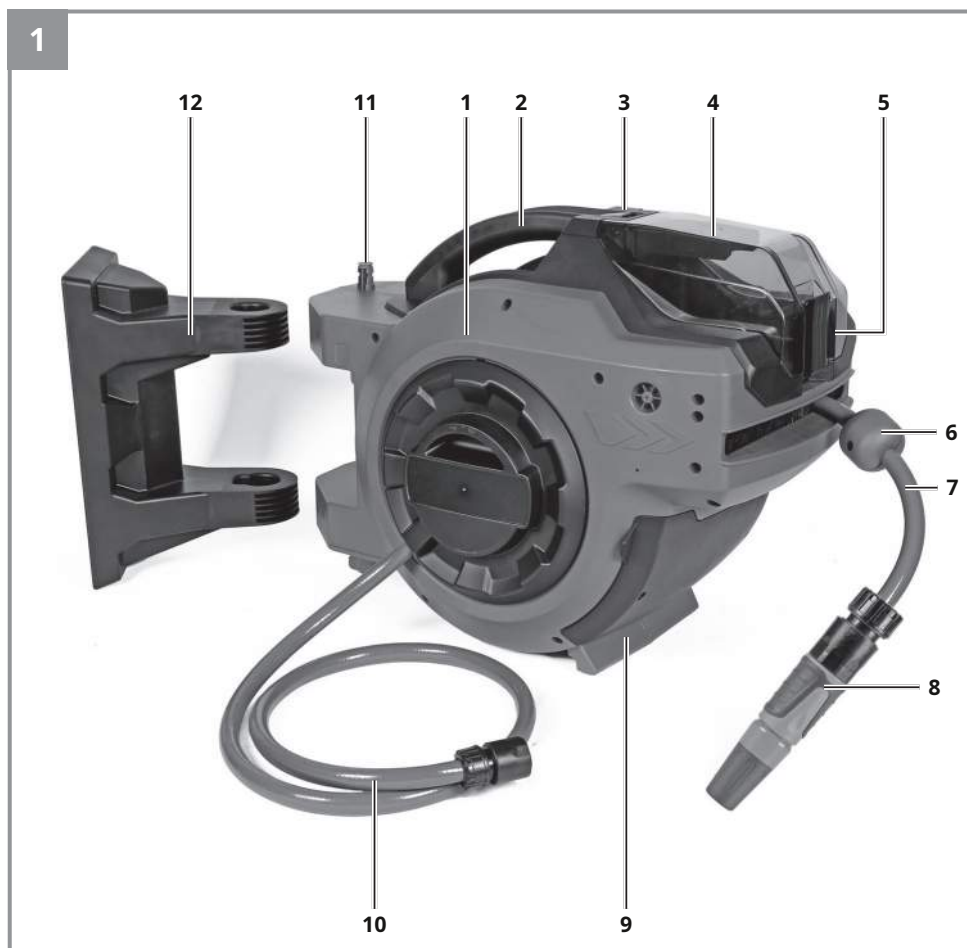

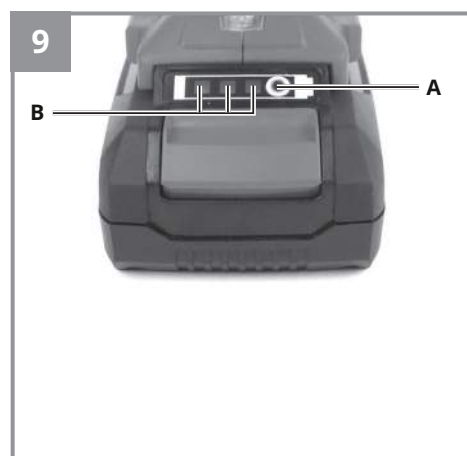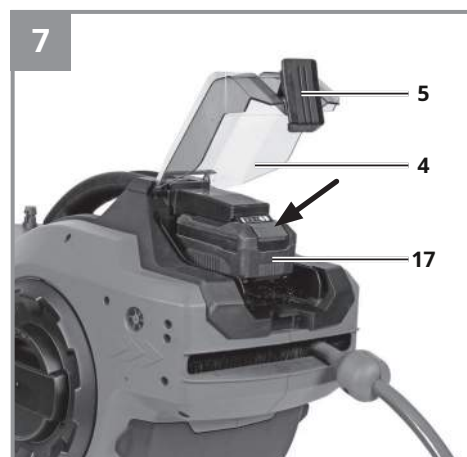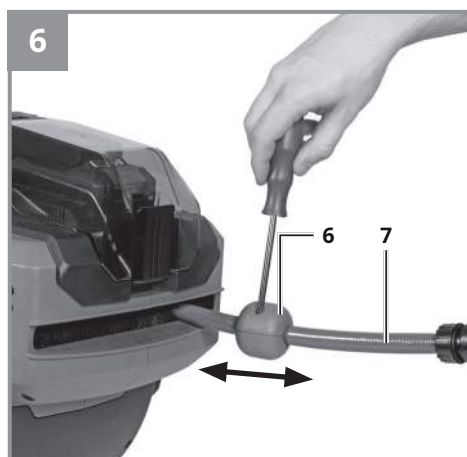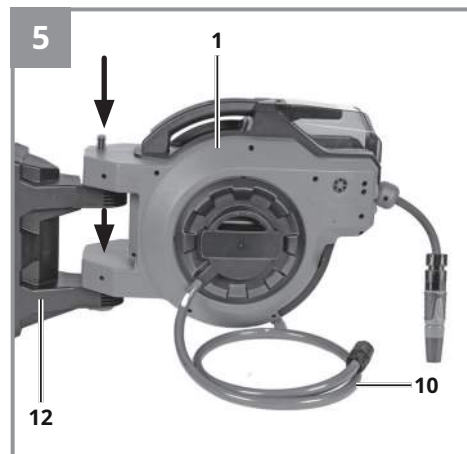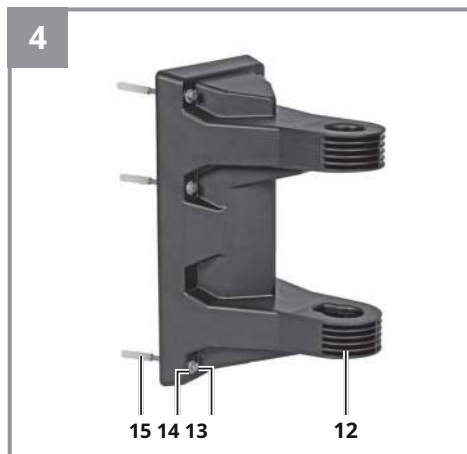



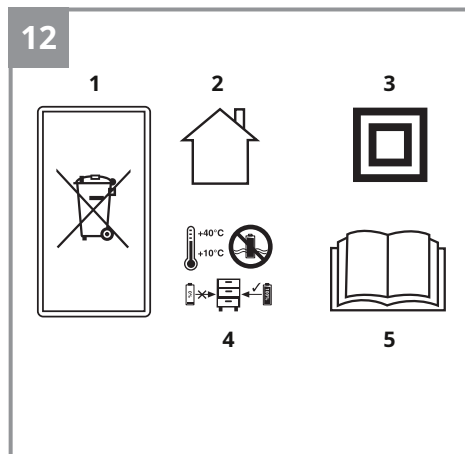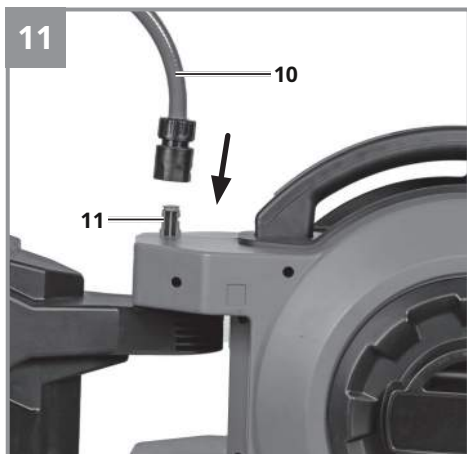

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarang)

1. Batareyalarni to'g'ri yo'q qiling!

2. Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun.

3. Xavfsizlik II klassi

4. Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.

5. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.

1. Xavfsizlik qoidalari**DIQQAT!**

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing.Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

Ushbu mashinadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimiga ega bo'lmagan odamlar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki mashinadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga mashina bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi. Nazoratsiz bolalarga uskunani tozalash yoki foydalanuvchi darajasida texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

Xavfli!

- Ishlatilgandan so'ng, suvni o'chiring va shlangni bo'shating. Bu shlangni o'rashni osonlashtiradi.
- Shlangdan faqat +5°C dan +40°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanishga ruxsat beriladi. Shlangni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ta'siriga qo'ymang. Bu mumkin.

shlangga zarar yetkazing.

- Ishlatilgandan so'ng, shlang g'altakchasidagi shlang suv ulanishidan uzilishi kerak.
- Shlangni issiqdan, yog'dan va o'tkir qirralardan saqlang.
- Agar shlang g'altagi kerak bo'lmasa, shlang har doim o'ralgan bo'lishi kerak!
- Uskunalarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlash uchun tegishli choralarni ko'ring.
- Uskunalar ichimlik suvi quvur liniyasiga o'rnatilmasligi kerak.
- Hech qachon kuchli suv oqimini odamlarga yoki hayvonlarga qaratmang - bu savol tug'ilishi mumkin.
- Uskunani to'g'ridan-to'g'ri suv oqimiga qo'ymang.
- Muzlash sharoitida shikastlanishning oldini olish uchun shlangni +4°C dan past haroratlarda to'liq bo'shatish kerak. Iloji bo'lsa, uskunani haroratdan yuqori bo'lgan xonada saqlang. + 4°C.
- Shlang g'altagi faqat maksimal ish bosimi 8 bar bo'lgan suv quvurlariga ulanishi uchun mo'ljallangan.
- Suv oqimini faqat qisqa vaqtga to'xtatish uchun purkagich uchidan foydalaning. Tizimga keraksiz yuk tushmasligi uchun ishlatilgandan so'ng suv jo'mragini yoping va purkagich uchini oching.
- Agar siz elektr nasoslar, uy suv ta'minoti tizimlari yoki shunga o'xshash uskunalaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, suv oqimini to'xtatish uchun purkagich uchidan foydalanishdan oldin ularning yetarlicha bosimga chidamliligiga ishonch hosil qiling. Agar bunday qilmasangiz, shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Nasoslar va uy suv inshootlarida haddan tashqari bosim tufayli yuzaga kelgan zarar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.
- Uskunada biron bir ishni boshlashdan oldin batareyani chiqarib oling.
- Nosozlik yuz bergan taqdirda, ta'mirlash ishlarini faqat elektrchi yoki xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bajarishi mumkin.

Lityum-ionli qayta zaryadlanuvchi batareyalar uchun umumiy xavfsizlik ma'lumotlari:

Lityum-ion qayta zaryadlanuvchi batareyalar haqida maxsus xavfsizlik ma'lumotlari uchun yetkazib berish bilan birga kelgan bukletga qarang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2/3-rasm)

1. Simsiz shlang g'altagi
2. Yuk ko'tarish dastagi
3. Yoqish/o'chirish tugmasi
4. Batareya qopqog'i
5. Toka, tishli uchi
6. Bog' shlangining tiqini
7. Bog' shlangi
8. Purkagich nozuli
9. Ta'mirlash qopqog'i
10. Ulash shlangi (tez qulflanadigan muftali)
11. Ko'r nipel
12. Devorga o'rnatiladigan qavs
13. Mahkamlash vinti (6x)
14. Kir yuvish mashinasi (6x)
15. Dübel (6x)
16. Suv ulash adapteri (21 mm (½") + 26,5 mm (¾") + 33,3 mm (1"))

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltilmos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Avtomatik shlang g'altagi bog' o'simliklarini sug'orishni va bog'lar va hovlilardagi har xil narsalarni tozalashni osonlashtiradi. Bu shlang quvurlarining chalkashib ketishiga va burishib ketishiga yo'l qo'ymaydi va shlangni har doim to'g'ri va ozoda saqlash imkonini beradi. Shlang g'altagi faqat ochiq havoda foydalanish uchun mos keladi.

Nasoslangan muhit:

- Toza suv (chuchuk suv), yomg'ir suvi yoki yumshoq ko'pik/ishlab chiqarish suvini quyish uchun.
- Uskunalar uzluksiz ishlaganda, pompalanadigan muhitning maksimal harorati +35°C dan oshmasligi kerak.
- Uskunadan tez yonadigan, gaz hosil qiluvchi yoki portlovchi suyuqliklarni quyish uchun foydalanmang.
- Agressiv suyuqliklarni (kislotalar, ishqorlar, silos oqishlari va boshqalar), shuningdek, abraziv moddalar (qum) bo'lgan suyuqliklarni pompalashdan ham saqlanish kerak.
- Ushbu uskuna ichimlik suvini pompalash uchun mo'ljallanmagan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish..... 18
V DC Ulash shlangining uzunligi 1.5 m Bog' shlangining maksimal uzunligi 30 m
Maksimal ish bosimi 8 bar Shlang Ø taxminan 12.5 mm(½") Suv harorati maksimal 35°C Og'irligi (bo'sh) 11 kg Og'irligi (suv bilan birga) taxminan 13 kg Himoya turi.....IPX4

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X-Charger bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**Mashina batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi!**

Ulash shlangini tez qulflanadigan muftasi bilan suv jo'mragiga (uy suv ta'minoti inshootlari yoki boshqa shlang trubkasi) ulash shlangi hech qanday kuchlanish ostida bo'lmasdan ulash mumkin bo'lgan o'rnatish nuqtasini tanlang. Simsiz shlang g'altagi uchun ulanish shlangining uzunligi 1,5 m bo'lishini hisobga oling. Shlang g'altagi suv jo'mragi yoki to'xtatuvchi kransiz suv quvurlariga ulanmasligi va ulardan ishlamasligi kerak. Simsiz shlang g'altagi uchun iloji boricha quyosh nuri kam tushadigan joyni tanlang.

5.1 Devorga o'rnatiladigan kronshteynni o'rnatish (4-rasm)

Xavf!Burg'ilash teshiklari yaqinida elektr kabellari yoki boshqa o'rnatish moslamalari (masalan, suv quvurlari) yo'qligini tekshiring. Uskunaning devorga mahkam va gorizontal ravishda mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Faqat yukni ko'tara oladigan devorga mos mahkamlagichlardan foydalaning.

Taqdim etilgan dübellar va vintlar quyidagilar uchun mos keladi: beton, zich tuzilishga ega tabiiy tosh, qattiq g'isht, qattiq ohaktosh g'ishtlari, qattiq yengil beton g'ishtlar va gazbeton.

Keyinchalik shlang g'altagiga osib qo'yishingiz uchun devor kronshteynining to'g'ri yo'nalishini ta'minlang. Devor kronshteynini o'rnatish balandligi taxminan 0,7 dan 1,2 m gacha bo'lishi tavsiya etiladi.

1. Devorga o'rnatiladigan qavs uchun teshiklarni belgilang.
2. Devorga teshik ochish uchun 10 mm burg'ulash uchidan foydalaning.
3. Dübellarni (15) joylashtiring.
4. Devorga o'rnatiladigan kronshteynni mahkamlash vintlari (13) va shaybalar (14) bilan mahkamlang.

5.2 Simsiz shlang g'altagini o'rnatish (5-rasm)

1. Simsiz shlang g'altagini (1) ikkala qo'lingiz bilan devorga o'rnatiladigan qavsga (12) joylashtiring.

2. Simsiz shlang g'altagini 180° ga burish mumkin.

Muhim!Simsiz shlang g'altagi va devor kronshteyni o'rtasida chimchilash xavfi mavjud.

3. Mos keladigan suv ulanish adapteridan foydalaning (16) ulash shlangini (10) suv jo'mragiga ulash uchun.

5.3 Bog' shlangidagi tiqinni sozlash (6-rasm)

Qattiqlashtiruvchi shlangning (7) tiqinidagi (6) vintlarni oching va kerakli joyga qayta o'rnatib. Shlang g'altagidan bog' shlangidagi tiqinsiz foydalanishga ruxsat berilmaydi.

5.4 Batareyani o'rnatish (7-rasm)

Batareya qopqog'ini oching.

7-rasmda ko'rsatilgandek, batareyaning qulflash tugmasini bosib batareyani berilgan o'rnatish joyiga itaring. Batareya rasmdagidek joylashtirilganda 7, qulflash tugmasi joyida qulflanligiga ishonch hosil qiling! Batareyani chiqarish uchun teskari tartibda harakat qiling!

5.5 Batareyani zaryadlash (8-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling.

Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.

2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (18) rozetkaga ulang. Yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.

3. Batareya blokini (17) batareya zaryadlovchi qurilmasiga (18) joylashtiring.

4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchi qurilmasidagi LED displeyni tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- Elektr rozetkasida kuchlanish bormi?
- Zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi?

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, iltimos, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.6 Batareya quvvati ko'rsatkichi (9-rasm) Batareya sig'imi indikator (A) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (B) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:
Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:
Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:
Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:
Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Muhim:Shlang faqat foydalanish paytida bosim ostida ekanligiga ishonch hosil qiling. Ish tugagandan so'ng, suv ta'minotini o'chirish va shlangni o'rashdan oldin uni bo'shating.

6.1 Nafas olish

Muhim!Uskunaga zarar yetkazmaslik uchun maksimal tortib olish uzunligi uchun belgiga e'tibor bering.

- Simsiz shlang g'altigidan kerakli uzunlikdagi shlangni tortib oling. Shlangni istalgan holatda qulflash mumkin.
- Muhim:**Shikastlanishning oldini olish uchun purkagich uchini emas, balki shlangni yoki tiqinni torting.
- Purkagichning shlangi yopiqqligini tekshiring va keyin suv ta'minotini oching.
- Shlang endi foydalanishga tayyor va siz ishingizni boshlashingiz mumkin. Suv oqimini suvsiz rejimdan mayda purkashgacha va kuchli oqimgacha cheksiz sozlash purkash uchining old qismini burish orqali amalga oshirilishi mumkin.

6.2 Yakunlash

- Ishingizni tugatgandan so'ng, avval purkagich uchini, keyin esa suv ta'minotini yoping. Shlangni o'rashdan oldin, qolgan suv bosimini tushirish va shlangdagi yukni olib tashlash uchun purkagich uchini yana oching.
- Shlangning uchini shlang g'altigiga qaytaring va o'rash ishini boshlash uchun Yoqish/O'chirish tugmasini (1-rasm / 3-band) bosing. Shlangni to'liq o'rashga ruxsat bering yoki shlang g'altagini kerakli uzunlikdagi shlang uchun istalgan holatda to'xtating.
- Himoya funktsiyasi: Simsiz shlang g'altagi qarshilikka duch kelsa, avtomatik ravishda o'chadi. Qayta ishga tushirish uchun shlang g'altagi yoqish/o'chirish tugmachasini (3) bosib yana yoqing.
- Agar shlang tiqilib qolsa, uni shlang g'altigidan butunlay chiqarib oling va uni yana o'rab qo'ying. Shlangning burilishini minimal darajada ushlab turishga e'tibor bering.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Uskuna asosan texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi. Biroq, uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun muntazam tekshiruvlar va mahsulotga g'amxo'rlik qilishni tavsiya etamiz. Shlang g'altak korpusining ichki qismini oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosim ostida tozalashga yo'l qo'yilmaydi.

Xavfli!

Har qanday texnik xizmat ko'rsatish va tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

7.1 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.2 Bog' shlangini almashtirish

Agar shlang g'altakchasiga allaqachon shlang o'rnatilgan bo'lsa, avval shlangni belgigacha tortib oling.

10a-rasm: Texnik xizmat ko'rsatish qopqog'idan ikkita vintni chiqarib oling va keyin texnik xizmat ko'rsatish qopqog'ini yuqoridan old tomonga burang. Muhim! Chimchilash xavfi - Shlang g'altagini faqat texnik xizmat ko'rsatish qopqog'i o'rnatilgan bo'lsa ishlatishga ruxsat beriladi.

10b-rasm: Endi shlang g'altagida yana bir qopqoq (A elementi) ko'rinishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, shlang g'altagini ehtiyotkorlik bilan orqa tomonga burang. Vintni bo'shatib, qopqoqni olib tashlang.

10-rasm, c: Mahkamlash qisqichini (B elementi) tez qulflanadigan muftadan chiqarib oling va keyin tez qulflanadigan muftani shlang g'altagidan ajrating. Shlangni shlang g'altagidan tortib olish uchun siz tez qulflanadigan muftani shlangdan ham olib tashlashingiz kerak.

10-rasm, d: Yangi shlangni o'rnatish uchun teskari tartibda harakat qiling. Avval shlangni tez qulflanadigan muftasiz shlangni shlang g'altagidagi teshikdan o'tkazing va shlang yo'naltiruvchisiga o'tkazing. Keyin shlangni shlang g'altagining orqa tomoniga o'tkazing.

Shlang yo'naltiruvchisi (C elementi) o'ng tomonga to'liq joylashtirilishi kerak.

10-rasm, e: Keyin yetkazib berilgan tez qulflanadigan muftani o'rnatish mumkin va shlangni shlang g'altagiga pastdan ulash mumkin. Tez qulflanadigan muftaning o'z-o'zidan ishlamasligi uchun uni mahkamlash qisqichi yordamida mahkamlash kerak.

10-rasm, f: Nihoyat, ulanish qopqog'i va texnik xizmat ko'rsatish qopqog'ini qayta o'rnatish kerak. Batareya joylashtirilgandan so'ng, shlangni tugmani bosib o'rash mumkin.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

- Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.
- Uzoq vaqt ishlatmaslik yoki qishki saqlashdan oldin, simsiz shlang g'altakning bog' shlangini suv bilan yaxshilab yuving, uni to'liq bo'shating va quruq joyda saqlang.
- Agar muzlash xavfi mavjud bo'lsa, uskunani to'liq quritish kerak.

10. Transport

Ulanish shlangini ko'r nipelga ulang (11-rasm/11-buyum).

Diqqat! Himoya qilish uchun motor termal kalit bilan jihozlangan, u motor haddan tashqari yuklanganda o'chadi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.

11. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.