






AQUINNA 36/30



D	Originalbetriebsanleitung Akku-Gartenpumpe	E	Manual de instrucciones original Bomba para jardín inalámbrica
GB	Original operating instructions Cordless garden pump	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-puutarhapumppu
F	Instructions d'origine Pompe de jardin sans fil	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska vrtna črpalka
I	Istruzioni per l'uso originali Pompa autoadescante a batteria	H	Eredeti használati utasítás Akkus-kerti szivattyú
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-havepumpe	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Pompă de grădină cu acumulator
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen trädgårdspump	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλία κήπου, με μπαταρία
NL	Originele handleiding Accu-tuinpomp		



Art.-Nr.: 41.804.00

I.-Nr.: 21031

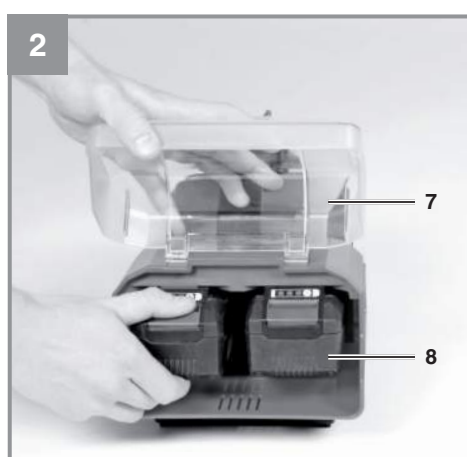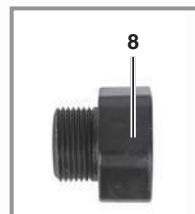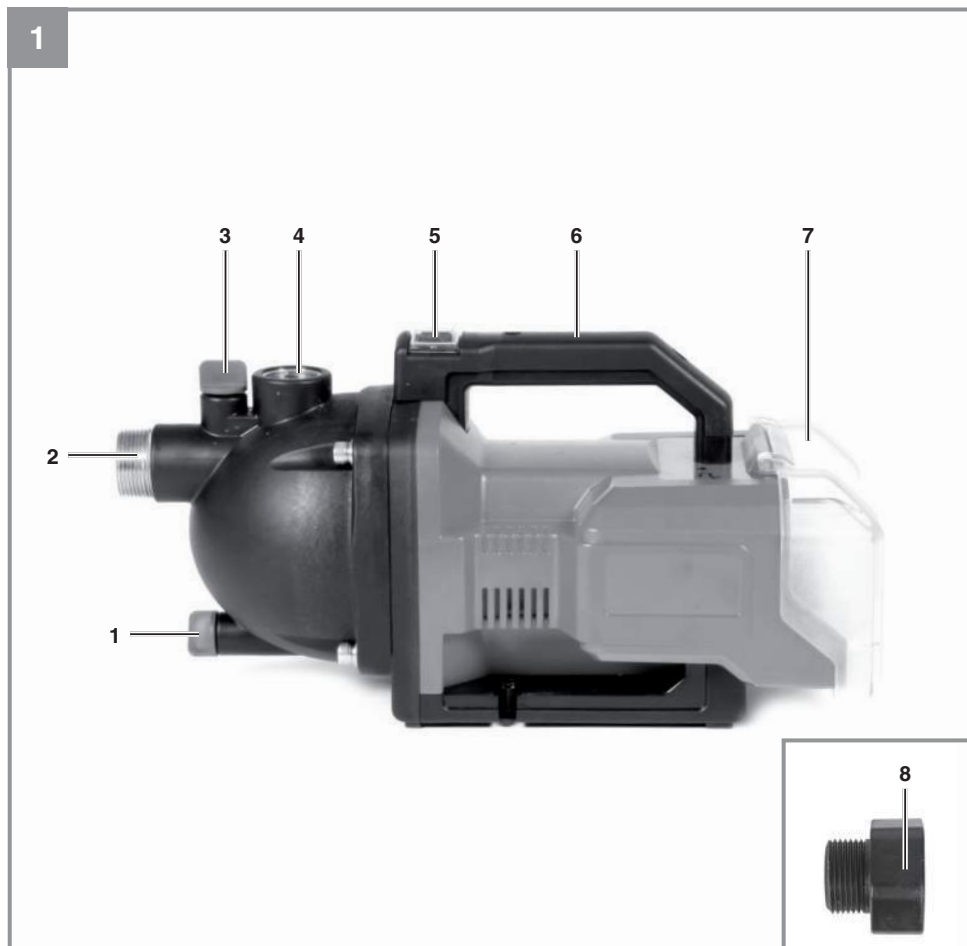

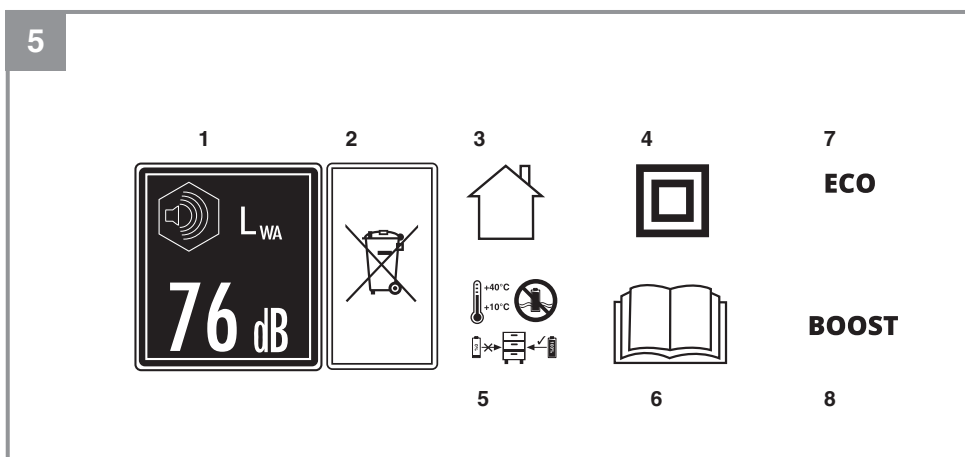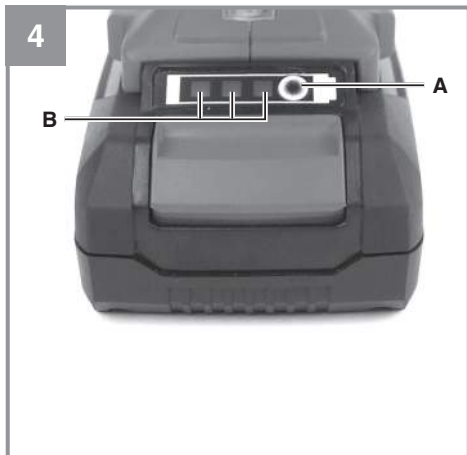





Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Gefahr!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Das Gerät ist nicht zum Einsatz in Schwimmbecken, Planschbecken jeder Art und sonstigen Gewässern geeignet, in welchen sich während des Betriebs Personen oder Tiere aufhalten können. Ein Betrieb des Gerätes während des Aufenthalts von Mensch oder Tier im Gefahrenbereich ist nicht zulässig. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!

Gefahr!

- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich
- Vor jeder Arbeit am Gerät Akkus ziehen.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät einem direkten Wasserstrahl ausgesetzt wird.
- Für die Einhaltung ortsbezogener Sicherheits- und Einbaubestimmungen ist der Betreiber verantwortlich. (Fragen Sie eventuell einen Elektrofachmann)

- Folgeschäden durch eine Überflutung von Räumen bei Störungen am Gerät hat der Benutzer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Installation von Alarmanlage, Reservepumpe o.ä.) auszuschließen.
- Bei einem eventuellen Ausfall des Gerätes dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen Elektrofachmann oder durch den ISC-Kundendienst durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nie trocken laufen, oder mit voll geschlossener Ansaugleitung betrieben werden. Für Schäden am Gerät, die durch Trockenlauf entstehen, erlischt die Garantie des Herstellers.
- Das Gerät darf nicht für den Betrieb von Schwimmbecken verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in den Trinkwasserkreislauf eingebaut werden.

Spezielle Sicherheitshinweise für Li-Ion**Akkus:**

Die speziellen Sicherheitshinweise für Li-Ion Akkus finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 5)

1. Garantierter Schallleistungspegel
2. Akku fachgerecht entsorgen
3. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
4. Schutzklasse II
5. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).
6. „Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen“
7. Schalterstellung I: Pumpenstufe 1
8. Schalterstellung II: Pumpenstufe 2

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung**

1. Wasserablassschraube
2. Sauganschluss
3. Wassereinfüllschraube
4. Druckanschluss
5. Ein-/ Aus-/ Pumpenstufenschalter
6. Tragegriff
7. Akkudeckel
8. Anschlussadapter ca. 33,3 mm (R1AG)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Gartenpumpe
- Anschlussadapter ca. 33,3 mm (R1AG)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatzbereich:

- Zum Bewässern und Gießen von Grünanlagen, Gemüsebeeten und Gärten
- Zum Betrieb von Rasensprengern
- Mit Vorfilter zur Wasserentnahme aus Teichen, Bächen, Regentonnen, Regenwasser-Zisternen und Brunnen
- Zur Brauchwasserversorgung

Fördermedien:

- Zur Förderung von klarem Wasser (Süßwasser), Regenwasser oder leichter Waschlauge/ Brauchwasser.
- Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauerbetrieb +35°C nicht überschreiten.

schreiten.

- Mit diesem Gerät dürfen keine brennbaren, gasenden oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden.
- Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie Flüssigkeiten mit abrasiven Stoffen (Sand) ist ebenfalls zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Förderung von Trinkwasser geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung	36 V d.c.
Druckanschluss	ca. 33,3 mm (R1IG)
Sauganschluss	ca. 42 mm (R1 ¼ AG)
Wassertemperatur max.	35°C
gemessener Schallleistungspegel ..	74,77 dB (A)
Unsicherheit	1,58 dB
garantierter Schallleistungspegel	76 dB (A)
Schutzart	IPX4

Pumpenstufe 1

Fördermenge max.	3000 l/h
Förderhöhe max.	17 m
Förderdruck max.	0,17 MPa (1,7 bar)
Ansaughöhe max.	8 m

Pumpenstufe 2

Fördermenge max.	3000 l/h
Förderhöhe max.	26 m
Förderdruck max.	0,26 MPa (2,6 bar)
Ansaughöhe max.	8 m

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus (2 Stück) der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

5. Vor Inbetriebnahme**Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!**

Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung eines Vorfilters und einer Sauggarnitur mit Saugschlauch, Saugkorb und Rückschlagventil, um lange Wiederansaugzeiten und eine unnötige Beschädigung der Pumpe durch Steine und feste Fremdkörper zu verhindern.

5.1 Saugleitungsanschluss

- Befestigen Sie den Saugschlauch (mind. ca. 19 mm (3/4 ") Kunststoffschlauch mit Spiralversteifung) entweder direkt oder über einen Gewindenippel an den Sauganschluss ca. 42 mm (R1 1/4 AG) des Gerätes.
- Verwenden Sie den Anschlussadapter (8) um das Gewinde des Sauganschlusses auf ca. 33,3 mm (R1AG) zu reduzieren.
- Der verwendete Saugschlauch sollte mit einem Saugventil ausgestattet sein. Wenn das Saugventil nicht verwendet werden kann, sollte ein Rückschlagventil in der Saugleitung angebracht sein.
- Die Saugleitung von der Wasserentnahme zum Gerät steigend verlegen. Vermeiden Sie unbedingt die Verlegung der Saugleitung über die Pumpenhöhe, Luftblasen in der Saugleitung verzögern und verhindern den Ansaugvorgang.
- Saug- und Druckleitung sind so anzubringen, dass diese keinen mechanischen Druck auf das Gerät ausüben.
- Das Saugventil sollte genügend tief im Wasser liegen, sodass durch Absinken des Wasserstandes ein Trockenlauf des Gerätes vermieden wird.
- Eine undichte Saugleitung verhindert durch Luftansaugen das Ansaugen des Wassers.
- Vermeiden Sie das Ansaugen von Fremdkörper (Sand usw.). Wenn nötig, installieren Sie

zu diesem Zweck einen Vorfilter.

5.2 Druckleitungsanschluss

- Die Druckleitung (sollte mind. ca. 19 mm (3/4") sein) muss direkt oder über einen Gewindenippel an den Druckleitungsanschluss ca. 33,3 mm (R1 IG) des Gerätes angeschlossen werden.
- Selbstverständlich kann mit entsprechenden Verschraubungen ein ca. 13 mm (1/2") Druckschlauch verwendet werden. Die Förderleistung wird durch den kleineren Druckschlauch reduziert.
- Während des Ansaugvorgangs sind die in der Druckleitung vorhandenen Absperrorgane (Spritzdüsen, Ventile etc.) voll zu öffnen, damit die in der Saugleitung vorhandene Luft frei entweichen kann.

5.3 Montage des Akkus (Bild 2)

Öffnen Sie den Akkudeckel.

Drücken Sie wie in Bild 2 zu sehen die Rasttaste des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 2 rechts zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Hinweis!

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand, kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus miteinander. Laden Sie immer beide Akkus gleichzeitig auf. Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide Akkus vollgeladen werden.

5.4 Laden des Akkus (Bild 3)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (9) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku (8) auf das Ladegerät (9).
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
 - und den Akku-Pack
- an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.5 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 4)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

6.1 Ein- / Aus- / Pumpenstufenschalter (Bild 1/Pos. 5)

Schalterstellung 0: Aus

Schalterstellung I: Pumpenstufe 1

Schalterstellung II: Pumpenstufe 2

Achtung!

Durch die Wahl der Pumpenstufe 2 erhöht sich der maximale Förderdruck, jedoch verringert sich dadurch die maximale Akkulaufzeit.

6.2 Inbetriebnahme

- Das Gerät auf festen, ebenen und waagrecht Standort aufstellen.
- Pumpengehäuse über die Wassereinfüllschraube (3) mit Wasser auffüllen. Ein Auffüllen der Saugleitung beschleunigt den Ansaugvorgang.
- Alle Absperrvorrichtungen in der Druckleitung (Spritzdüse, Ventile usw.) müssen beim Ansaugen vollständig geöffnet sein, damit jegliche Luft aus der Ansaugleitung entweichen kann.
- Der Ansaugvorgang startet automatisch, nachdem Sie den Ein-/Aus-/Pumpenstufenschalter (5) gedrückt haben. - das Ansaugen kann bei max. Ansaughöhe bis zu 5 Minuten dauern.
- Wird die Pumpe nach dem Einsatz wieder entfernt, so muss bei erneutem Anschluss und Inbetriebnahme unbedingt wieder Wasser aufgefüllt werden.

Schalten Sie die Pumpe nach dem Gebrauch wieder ab, in dem Sie den Ein-/Aus-/Pumpenstufenschalter (5) erneut drücken und lassen Sie die Pumpe abkühlen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Das Gerät ist weitgehend wartungsfrei. Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege.

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten die Akkus heraus.

7.1 Wartung

- Bei eventueller Verstopfung des Gerätes schließen Sie die Druckleitung an die Wasserleitung an und nehmen den Saugschlauch ab. Öffnen Sie die Wasserleitung. Schalten Sie das Gerät mehrmals für ca. zwei Sekunden ein. Auf diese Weise können Verstopfungen in den häufigsten Fällen beseitigt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.2 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

- Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.
- Vor längerem Nichtgebrauch oder Überwinterung ist die Pumpe gründlich mit Wasser durchzuspülen, komplett zu entleeren und trocken zu lagern.
- Bei Frostgefahr muss das Gerät vollkommen entleert werden.
- Nach längeren Stillstandzeiten durch kurzes Ein-/Aus-Schalten prüfen, ob ein einwandfreies Drehen des Rotors erfolgt.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

11. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Motoranlauf	Akku nicht korrekt eingesteckt Pumpenrad blockiert- Thermowächter hat abgeschaltet	Akku entfernen und neu einstecken Pumpe zerlegen und reinigen
Pumpe saugt nicht an	Saugventil nicht im Wasser Pumpengehäuse ohne Wasser Luft in der Saugleitung Saugventil undicht Saugkorb (Saugventil) verstopft max. Saughöhe überschritten	Saugventil im Wasser anbringen Wasser in Pumpengehäuse füllen Dichtigkeit der Saugleitung überprüfen Saugventil reinigen Saugkorb reinigen Saughöhe überprüfen
Fördermenge ungenügend	Saughöhe zu hoch Saugkorb verschmutzt Wasserspiegel sinkt rasch Pumpenleistung verringert durch Schadstoffe Akkukapazität lässt nach	Saughöhe überprüfen Saugkorb reinigen Saugventil tiefer legen Pumpe reinigen und Verschleißteile ersetzen Akkukapazität prüfen und gegebenenfalls Akku laden
Thermoschalter schaltet die Pumpe ab	Motor überlastet, Reibung durch Fremdstoffe zu hoch	Pumpe demontieren und reinigen, Ansaugen von Fremdstoffen verhindern (Filter)



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Vorfilter/Filterpatrone, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.







Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

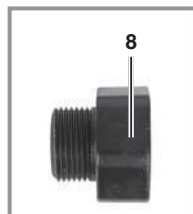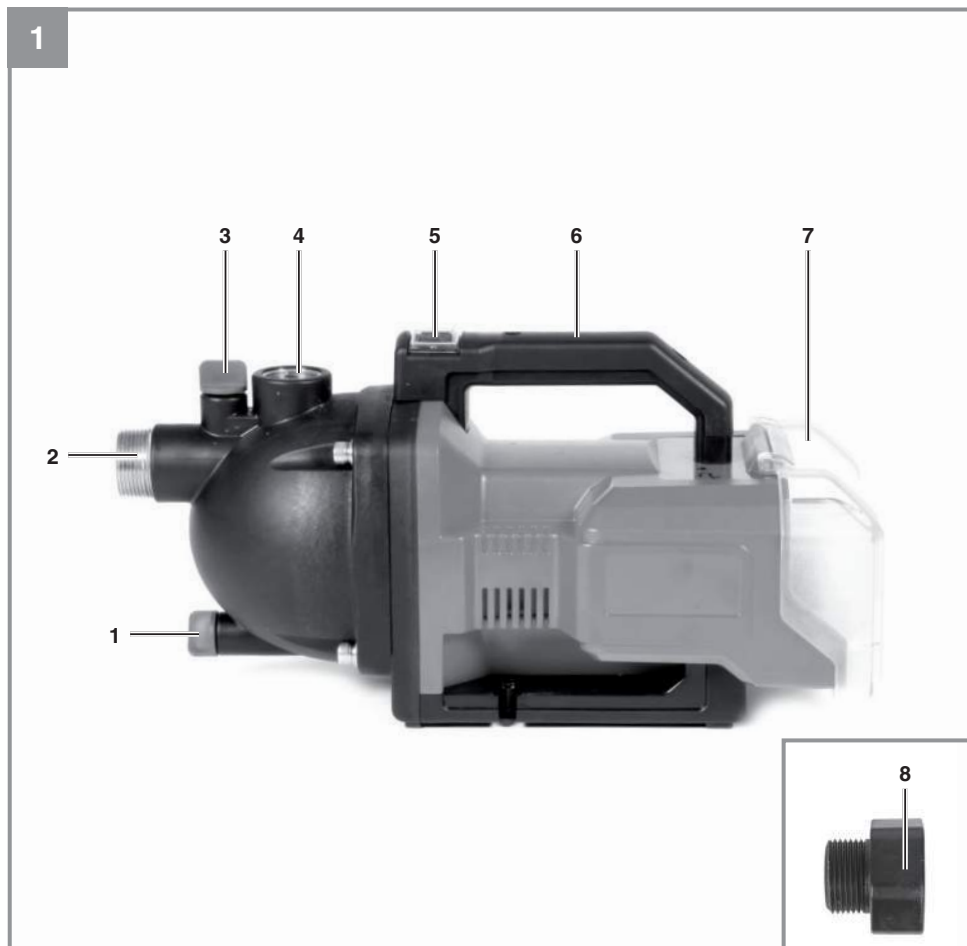

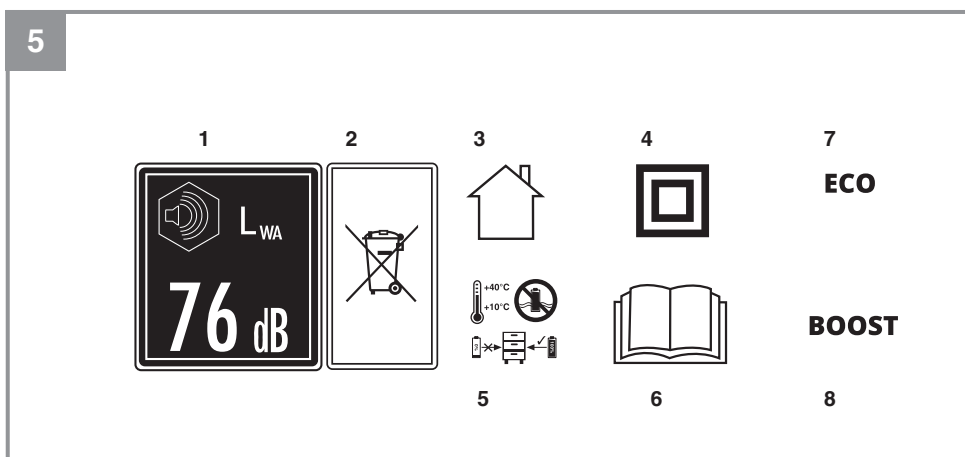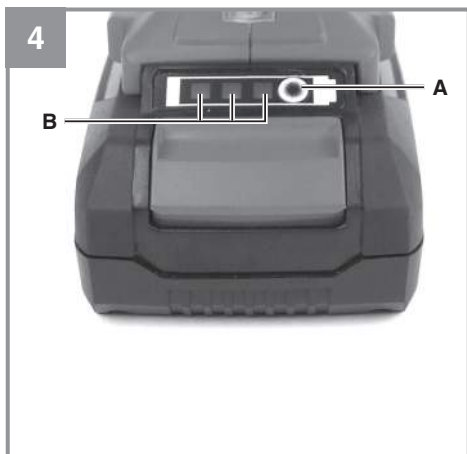





Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment or carry out user-level maintenance work.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The equipment is not designed for use in swimming pools and paddling pools of any kind or other bodies of water in which people or animals may be present during operation. It is prohibited to operate the equipment if a person or animal is in the danger area. Ask your electrician!

Danger!

- Always inspect the equipment visually before using it. Do not use the equipment if safety devices are damaged or worn. Never disable any safety devices.
- Use the equipment only for the purposes indicated in these operating instructions.
- You are responsible for safety in the operating area.
- Remove the batteries before starting any work on the equipment.
- Do not expose the equipment to a direct jet of water.
- The operator is responsible for complying with local safety and installation regulations. (Ask an electrician if you are in any doubt.)
- The user is required to take suitable measures (e.g. installing an alarm system or a reserve pump, etc.) to prevent damage arising as a result of flooded rooms in the

event of faults with the equipment.

- In the event of a failure of the equipment, repair work may only be carried out by an electrician or by ISC after-sales service personnel.
- The unit must never run dry or be used when the intake line is closed fully. The manufacturer's warranty does not cover damage caused to the unit as a result of running it dry.
- The pump must not be used to operate swimming pools.
- The equipment must not be installed in the drinking water pipe line.

General safety information for lithium-ion rechargeable batteries:

For the special safety information on lithium-ion rechargeable batteries please refer to the booklet included in delivery.

Explanation of the symbols used (see Fig. 5)

1. Guaranteed sound power level
2. Dispose of batteries correctly
3. For use in dry rooms only
4. Safety class II
5. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only charged batteries in storage (charged at least 40%).
6. "Hazard - Read the operating instructions to reduce the risk of injury"
7. Switch position I: Pump setting 1
8. Switch position II: Pump setting 2

2. Layout and items supplied

2.1 Layout

1. Water drain screw
2. Suction connection
3. Water filler screw
4. Pressure connection
5. On/Off/Pump setting switch
6. Carry-handle
7. Battery cover
8. Connection adapter approx. 33.3 mm (R1 male thread)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless garden pump
- Connection adapter approx. 33.3 mm (R1 male thread)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

Range of applications:

- For irrigating and watering landscaped areas, vegetable beds and gardens
- For operating lawn sprinklers
- With coarse filter for drawing water from ponds, streams, rainwater butts, rainwater cisterns and wells
- For supplying service water

Transport media:

- For the pumping of clear water (freshwater), rainwater and mild suds/service water.
- The maximum temperature of the fluid must not exceed +35°C if the unit is operated permanently.
- Do not use the equipment to pump inflammable, gassing or explosive fluids.
- The pumping of aggressive liquids (acids, alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids with abrasive substances (sand) must likewise be avoided.
- This equipment is not designed to convey drinking water.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage	36 V d.c.
Pressure connector	approx. 33.3 mm (R1 female thread)
Suction connection ..	approx. 42 mm (R1 ¼ male thread)
Water temperature max.	35°C
Measured sound power level	74.77 dB (A)
Uncertainty	1.58 dB
Guaranteed sound power level	76 dB (A)
Protection	IPX4

Pump setting 1

Max. pumping rate	3000 l/h
Max. delivery head	17 m
Delivery pressure max.	0.17 MPa (1.7 bar)
Suction height max.	8 m

Pump setting 2

Max. pumping rate	3000 l/h
Max. delivery head	26 m
Delivery pressure max.	0.26 MPa (2.6 bar)
Suction height max.	8 m

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries (two batteries) of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

5. Before using the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

As a basic principle, we recommend the use of a preliminary filter and a suction set with suction hose, intake cage and non-return valve, in order to prevent long priming periods and unnecessary damage to the pump as a result of stones and solid foreign bodies.

5.1 Connecting the intake line

- Fasten the suction hose (at least approx. 19 mm (3/4") plastic hose with spiral reinforcement) to the suction connection approx. 42 mm (R1 1/4 male thread) of the equipment either directly or via a threaded nipple.
- Use the connection adapter (8) to reduce the thread of the suction connection to approx. 33.3 mm (R1 male thread).
- The suction hose used should be equipped with an intake valve. If the intake valve cannot be used, a non-return valve should be installed in the intake line.
- Position the intake line so that it rises from the water withdrawal point to the equipment. Avoid positioning the intake line higher than the pump, as this would delay the escape of air bubbles from the intake line and impede the priming process.
- Install the intake and discharge lines in such a way that they do not exert any mechanical pressure on the equipment.
- The intake valve should be low enough in the water to ensure that if the water level falls, the unit will not run dry.
- A leaking intake line will draw in air and therefore not draw in any water.
- Prevent the intake of foreign bodies (sand, etc.). If necessary, install a coarse filter for this purpose.

5.2 Connecting the discharge line

- The discharge line (min. approx. 19 mm (3/4")) must be connected to the female thread discharge line (approx. 33.3 mm (R1 female thread)) connector of the equipment either directly or with the aid of a threaded nipple.
- You can also use a pressure hose of approx. 13 mm (1/2") with the relevant couplings. The pump rate is reduced when using the smaller discharge line.

- During the priming process, the shut-off devices present in the discharge line (spray nozzles, valves, etc.) must be completely open so that the air in the intake line can escape freely.

5.3 Fitting the battery (Fig. 2)

Open the battery cover.

Press the side pushlock button of the battery pack as shown in Fig. 2 and push the battery pack into the mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 2, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

Important!

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries. Always charge the two batteries simultaneously. The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two batteries must always be fully charged before use.

5.4 Charging the battery (Figure 3)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (9) into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack (8) into the battery charger (9).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.5 Battery capacity indicator (Fig. 4)

Press the button for the battery capacity indicator (Item A). The battery capacity indicator (Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

6.1 On/Off/Pump setting switch (Fig. 1/Item 5)

Switch position 0: Off

Switch position I: Pump setting 1

Switch position II: Pump setting 2

Important!

Selecting pump setting 2 increases the maximum delivery pressure, but it reduces the maximum operating time of the battery as a result.

6.2 Using for the first time

- Install the equipment on a solid and level surface.
- Fill the pump housing with water via the water filler screw (3). Filling the intake line will

accelerate the priming process.

- All the shut-off devices in the discharge line (spray nozzle, valves etc.) must be fully opened during intake in order to permit all air to escape from the intake line.
- The intake process starts automatically after you have pressed the On/Off/Pump setting switch (5). Water can be suctioned in for up to 5 minutes (maximum suction height).
- If the pump is removed after use, it is essential that it is filled with water again the next time it is connected and started.

Switch the pump off again after use by pressing the On/Off/Pump setting switch (5) again and allow the pump to cool down.

7. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

The equipment almost completely maintenance free. In order to ensure a long service life, however, we recommend regular checks and product care.

Danger!

Always remove the batteries before starting any cleaning work.

7.1 Maintenance

- If the equipment becomes clogged, connect the discharge line to the water line and disconnect the intake line. Open the water line. Switch on the equipment several times for approx. two seconds. This should resolve the majority of clog-related problems.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

- Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the equipment in its original packaging.
- Before lengthy periods of inactivity or winter storage rinse the pump thoroughly, empty it completely and store it in a dry place.
- The unit must be completely drained before it is subjected to frost.
- After relatively long periods of storage, switch on and off briefly to check whether the rotor is turning properly.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

11. Troubleshooting guide

Problem	Possible cause	Remedy
The motor does not start up	Battery is not correctly inserted	Remove battery and insert again
	Impeller blocked, thermostat has switched off	Take pump apart and clean it
Pump not priming	Intake valve not in the water	Place intake valve in water
	Pump housing without water	Fill pump housing with water
	Air in the intake line	Check sealing of intake line
	Intake valve leaking	Clean intake valve
	Intake cage (intake valve) blocked	Clean intake cage
	Max. intake height exceeded	Check intake height
Insufficient pumping rate	Intake height too high	Check intake height
	Intake cage soiled	Clean intake cage
	Water level falling rapidly	Place intake valve lower down
	Pump performance reduced by foreign bodies	Clean pump and replace wear parts
	Battery performance decreasing	Check the battery performance and charge the battery if necessary
Thermostat switches off the pump	Motor overloaded, excessive friction caused by foreign bodies	Dismantle and clean pump, prevent intake of foreign bodies (filter)



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, coarse filter/filter cartridge, rechargeable battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.



Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

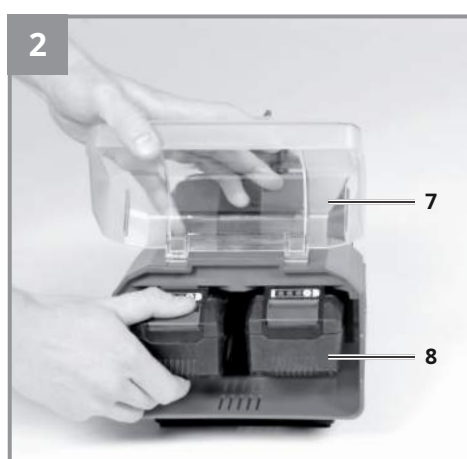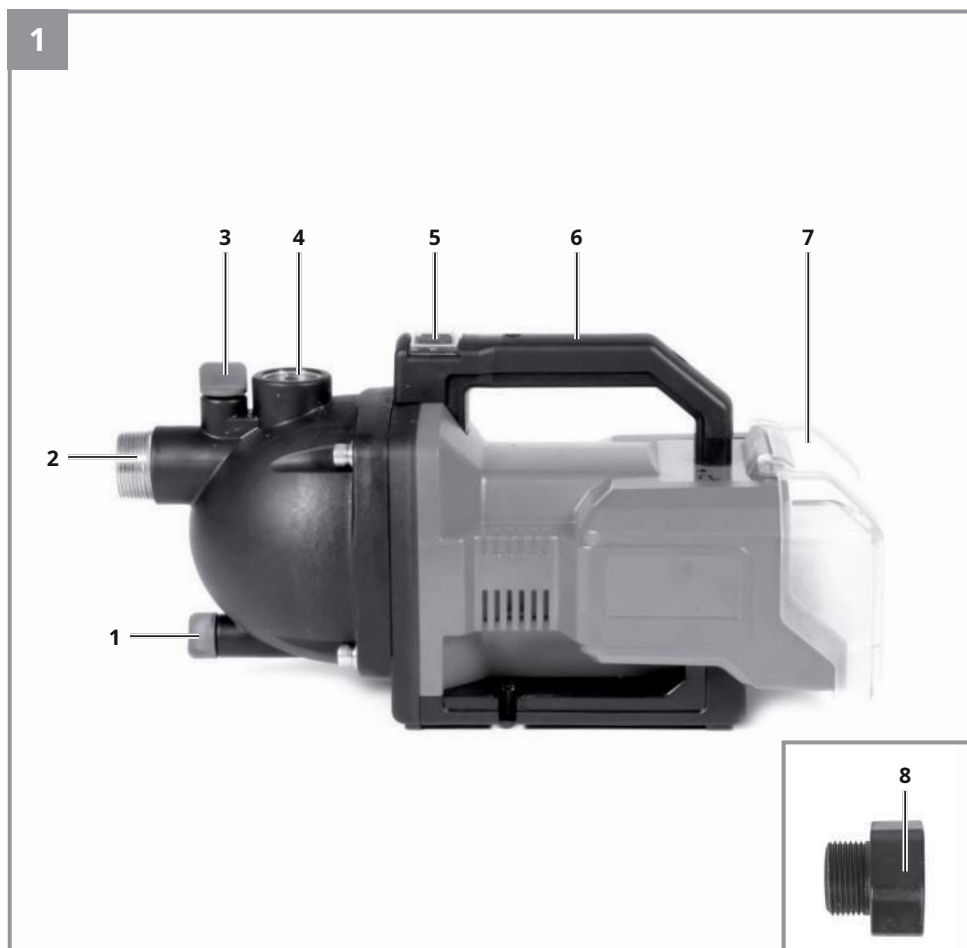

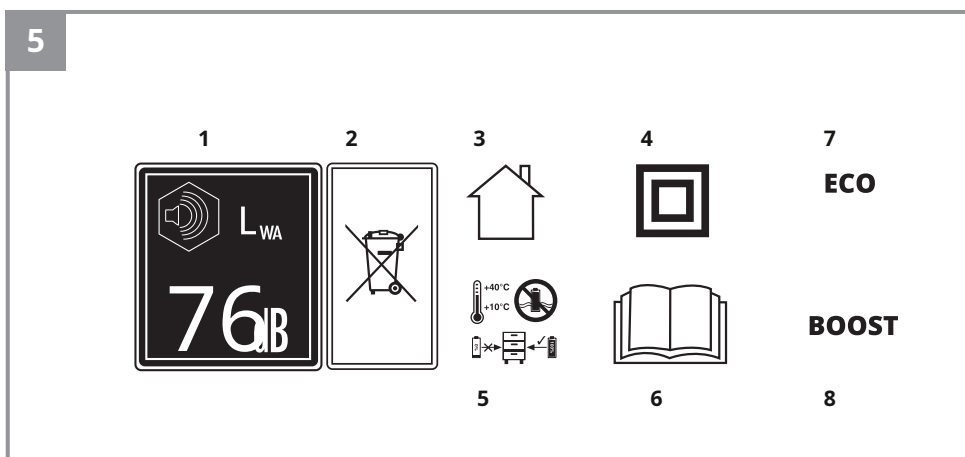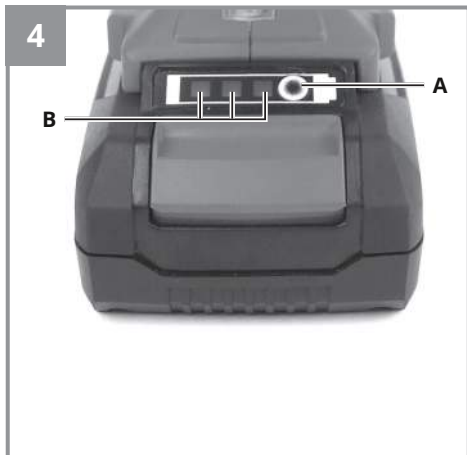





Қауіп!-Жарақат алу қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілген болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға немесе пайдаланушы деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдық кез келген түрдегі жүзу бассейндерінде және ескек есетін бассейндерде немесе жұмыс кезінде адамдар немесе жануарлар болуы мүмкін басқа су айдындарында пайдалануға арналмаған. Қауіпті аймақта адам немесе жануар болса, жабдықты пайдалануға тыйым салынады. Электриктен сұраңыз!

Қауіп!

- Жабдықты қолданар алдында оны әрқашан көзбен тексеріңіз. Қауіпсіздік құрылғылары зақымдалған немесе тозған болса, жабдықты пайдаланбаңыз. Ешқашан қауіпсіздік құрылғыларын өшірмеңіз.
- Жабдықты тек осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Сіз жұмыс аймағындағы қауіпсіздікке жауаптысыз.
- Жабдықпен кез келген жұмысты бастамас бұрын батареяларды алып тастаңыз.
- Жабдықты тікелей су ағынына ұшыратпаңыз.
- Жергілікті қауіпсіздік және орнату ережелерін сақтауға оператор жауапты. (Күмәніңіз болса, электриктен сұраңыз.)
- Пайдаланушы бөлмелерді су басқан жағдайда келтірілетін залалдың алдын алу үшін тиісті шараларды қабылдауы керек (мысалы, дабыл жүйесін немесе резервтік сорғыны орнату және т.б.).

жабдықта ақаулар болған жағдайда.

- Жабдық істен шыққан жағдайда, жөндеу жұмыстарын тек электрик немесе ISC сатудан кейінгі қызмет көрсету персоналы ғана жүргізе алады.
- Құрылғының суы ешқашан құрғап қалмауы немесе кіріс құбыры толығымен жабылған кезде пайдаланылмауы керек. Өндірушінің кепілдігі құрылғыны құрғақ күйде пайдалану нәтижесінде келтірілген зақымды қамтымайды.
- Сорғыны бассейндерді басқару үшін пайдалануға болмайды.
- Жабдықты ауыз су құбырына орнатуға болмайды.

Литий-ионды қайта зарядталатын батареяларға арналған жалпы қауіпсіздік туралы ақпарат:

Литий-ионды қайта зарядталатын батареялар туралы арнайы қауіпсіздік ақпаратын жеткізуге кіретін кітапшадан қараңыз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (5-суретті қараңыз)

- Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
- Батареяларды дұрыс тастаңыз
- Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған
- II қауіпсіздік класы
- Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек зарядталған (кемінде 40%) батареяларды салыңыз.
- «Қауіп - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығын оқыңыз»
- I ауыстырып-қосқыш позициясы: Сорғы параметрі 1
- Қосқыштың II позициясы: Сорғы параметрі 2

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы

- Су ағызу бұрандасы
- Сору қосылымы
- Су толтырғыш бұранда
- Қысым қосылымы
- Қосу/Өшіру/Сорғыны реттеу қосқышы
- Тасымалдау тұтқасы
- Батарея қақпағы
- Қосылым адаптері шамамен 33,3 мм (R1 ерек бұрандасы)

2.2 Берілген заттар

Тауардың жеткізу көлемінде көрсетілгендей толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнымызға хабарласыңыз.

өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде ең кешігуі тиіс. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз бақша сорғысы
- Қосылым адаптері шамамен 33,3 мм (R1 еркек бұрандасы)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қолданылу аясы:

- Көгалдандырылған аумақтарды, көкөніс алқаптарын және бақшаларды суару және суару үшін
- Көгалға арналған су шашыратқыштарды пайдалану үшін
- Тоғандардан, бұлақтардан, жаңбыр суының құдықтарынан, жаңбыр суы цистерналарынан және құдықтардан су алуға арналған ірі сүзгісі бар
- Қызметтік сумен жабдықтау үшін

Тасымалдау құралдары:

- Таза суды (тұщы су), жаңбыр суын және жұмсақ көбікті/қызметтік суды айдауға арналған.
- Егер құрылғы үнемі жұмыс істесе, сұйықтықтың максималды температурасы +35°C-тан аспауы керек.
- Жабдықты тез тұтанатын, газ түзетін немесе жарылғыш сұйықтықтарды айдау үшін пайдаланбаңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды (қышқылдар, сілтілер, сүрлемнің ағып кетуі және т.б.), сондай-ақ абразивті заттары (құм) бар сұйықтықтарды айдаудан аулақ болу керек.
- Бұл жабдық ауыз суды тасымалдауға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу36 В тұрақты ток
Қысым қосқышы шамамен 33,3 мм (R1 аналық бұрандасы)
Сору қосылымы .. шамамен 42 мм (R1 ¼ аталық бұранда)
Су температурасының макс. 35°C Өлшенген дыбыс қуатының деңгейі 74,77 дБ (А)
Белгісіздік 1,58 дБ
Кепілдендірілген дыбыс қуатының деңгейі 76 дБ (А) ҚорғанысIPX4

Сорғы параметрі 1

Максималды айдау жылдамдығы3000 л/сағ
Максималды жеткізу басы 17 м
Максималды беру қысымы0,17 МПа (1,7 бар)
Сору биіктігі макс. 8 м

Сорғы параметрі 2

Максималды айдау жылдамдығы3000 л/сағ
Максималды жеткізу басы 26 м
Максималды беру қысымы0,26 МПа (2,6 бар)
Сору биіктігі макс. 8 м

Маңызды!

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен (екі батареямен) пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Негізгі қағида ретінде, ұзақ уақыт бойы толтыру кезеңдерін және тастар мен қатты бөгде заттардың әсерінен сорғының қажетсіз зақымдалуын болдырмау үшін алдын ала сүзгіні және сору шлангісінен, кіріс торынан және қайтарылмайтын клапаннан тұратын сору жинағын пайдалануды ұсынамыз.

5.1 Қабылдау желісін қосу

- Сору шлангісін (спиральды арматурасы бар кемінде 19 мм (¾") пластик шланг) жабдықтың шамамен 42 мм (R1 ¼ аталық бұрандасы) сору қосылымына тікелей немесе бұрандалы ниппель арқылы бекітіңіз.
- Сору қосылымының бұрандасын шамамен ... дейін азайту үшін қосылым адаптерін (8) пайдаланыңыз. 33,3 мм (R1 аталық жіп).
- Қолданылатын сорғыш шланг кіріс клапанымен жабдықталуы керек. Егер кіріс клапанын пайдалану мүмкін болмаса, кіріс желісіне кері клапан орнатылуы керек.
- Су алу құбырын су алу нүктесінен жабдыққа дейін көтерілетіндей етіп орналастырыңыз. Су алу құбырын сорғыдан жоғары орналастырмаңыз, себебі бұл ауа көпіршіктерінің су алу құбырынан шығуын кешіктіріп, толтыру процесіне кедергі келтіреді.
- Қабылдау және шығару құбырларын жабдыққа механикалық қысым түсірмейтіндей етіп орнатыңыз.
- Су деңгейі төмендеген жағдайда құрылғының таусылып қалмауы үшін, судың кіріс клапаны суда жеткілікті төмен болуы керек.
- Ағып жатқан сору құбыры ауаны тартады, сондықтан суды сормайды.
- Бөгде заттардың (құм және т.б.) түсуіне жол бермеңіз. Қажет болса, бұл мақсат үшін ірі сүзгіні орнатыңыз.

5.2 Шығару желісін қосу

- Шығару желісі (шамамен 19 мм (3/4 дюйм)) жабдықтың аналық бұрандалы шығару желісінің (шамамен 33,3 мм (R1 аналық бұрандалы)) қосқышына тікелей немесе бұрандалы ниппельдің көмегімен қосылуы керек.
- Сондай-ақ, тиісті муфталары бар шамамен 13 мм (1/2 дюйм) қысым шлангісін пайдалануға болады. Кішірек шығару құбырын пайдаланған кезде сорғының жылдамдығы төмендейді.

- Праймерлеу процесі кезінде шығару желісіндегі өшіру құрылғылары (шашырату форсуноктары, клапандар және т.б.) толығымен ашық болуы керек, сонда ауа қабылдау желісіндегі ауа еркін шығып кете алады.

5.3 Батареяны орнату (2-сурет)

Батарея қақпағын ашыңыз.

2-суретте көрсетілгендей, батарея блогының бүйірлік құлыптау түймесін басып, батарея блогын берілген бекіткішке итеріңіз. Батарея 2-суретте көрсетілгендей орналастырылған кезде, құлыптау түймесінің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батарея блогын алу үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

Маңызды!

Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталуы керек.

5.4 Батареяны зарядтау (3-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (9) розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (8) зарядтау құрылғысына (9) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.5 Батарея сыйымдылығының индикаторы (4-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (А элементі). Батарея сыйымдылығы индикаторы (В элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл түр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл түр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жапылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жапылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/Өшіру/Сорғыны реттеу қосқышы (1-сурет/5-тармақ) 0-ші қосқыш позициясы: Өшірулі I қосқыш позициясы: Сорғы параметрі 1 II қосқыш позициясы: Сорғы параметрі 2

Маңызды!

Сорғы параметрін 2 таңдау максималды қысымды арттырады, бірақ нәтижесінде батареяның максималды жұмыс уақытын қысқартады.

6.2 Алғаш рет пайдалану

- Жабдықты қатты және тегіс бетке орнатыңыз.
- Сорғы корпусын су толтырғыш бұранда (3) арқылы сумен толтырыңыз. Сорғы құбырын толтыру

праймерлеу процесін жеделдету.

- Барлық ауаның кіру желісінен шығуы үшін, шығару желісіндегі барлық өшіру құрылғылары (шашырату форсункасы, клапандар және т.б.) сору кезінде толығымен ашылуы керек.
- Қосу/Өшіру/Сорғыны реттеу қосқышын (5) басқаннан кейін суды қабылдау процесі автоматты түрде басталады. Суды 5 минутқа дейін соруға болады (максималды сору биіктігі).
- Егер сорғы пайдаланылғаннан кейін алынып тасталса, келесі жолы қосып, іске қосқан кезде оны қайтадан сумен толтыру өте маңызды.

Қолданғаннан кейін Қосу/Өшіру/Сорғы параметрінің қосқышын (5) қайтадан басып, сорғыны қайтадан өшіріңіз және сорғының суығанын күтіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Жабдық толығымен дерлік техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Дегенмен, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін біз өнімді үнемі тексеріп, күтіп ұстауды ұсынамыз.

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батареяларды алып тастаңыз.

7.1 Техникалық қызмет көрсету

- Егер жабдық бітеліп қалса, шығару құбырын су құбырына жалғап, кіріс құбырын ажыратыңыз. Су құбырын ашыңыз. Жабдықты шамамен екі секунд бойы бірнеше рет қосыңыз. Бұл бітелуге байланысты мәселелердің көпшілігін шешуі керек.
- Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.2 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

- Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Жабдықты бастапқы қаптамасында сақтаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы әрекетсіздікте немесе қысқы сақтауда сақтамас бұрын, сорғыны мұқият шайып, толығымен босатып, құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны аязға ұшыратпас бұрын, оны толығымен ағызып алу керек.
- Ұзақ уақыт сақтағаннан кейін, ротордың дұрыс айналатынын тексеру үшін қысқа уақытқа қосып, өшіріңіз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Мәселе	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Қозғалтқыш іске қосылмайды	Батарея дұрыс салынбаған Доңғалақ бітеліп қалған, термостат өшірілген	Батареяны алып тастап, қайта салыңыз Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз
Сорғы толтырылмай тұр	Суға кіретін клапан жоқ Сусыз сорғы корпусы <i>Ауа қабылдау құбырындағы ауа</i> Сору клапанының ағып кетуі Сору торы (сору клапаны) бітелген Максималды қабылдау биіктігінен асып кетті	Су құю клапанын суға салыңыз Сорғы корпусын сумен толтырыңыз <i>Қабылдау құбырының тығыздағышын тексеріңіз</i> Таза кіріс клапаны Таза қабылдау торы Қабылдау биіктігін тексеріңіз
Сорғы жеткіліксіз бағам	Қабылдау биіктігі тым жоғары Сору торы ластанған Су деңгейінің күрт төмендеуі Сорғының өнімділігі бөгде заттармен төмендеді Батарея өнімділігінің төмендеуі	Қабылдау биіктігін тексеріңіз Таза қабылдау торы Сору клапанын төменірек орналастырыңыз <i>Сорғыны тазалаңыз және тозған бөлшектерді ауыстырыңыз</i> Батареяның жұмысын тексеріңіз және қажет болса, батареяны зарядтаңыз
Термостат өшіреді сорғы	Қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуі, бөгде денелерден туындаған шамадан тыс үйкеліс	Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз, бөгде заттардың (сүзгінің) түсуіне жол бермеңіз



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, ірі сүзгі/сүзгі картриджі, қайта зарядталатын батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.


Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

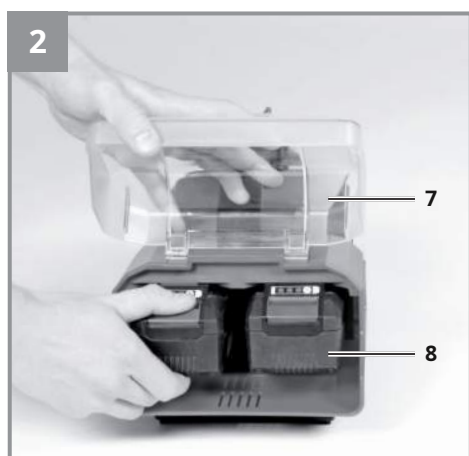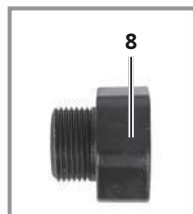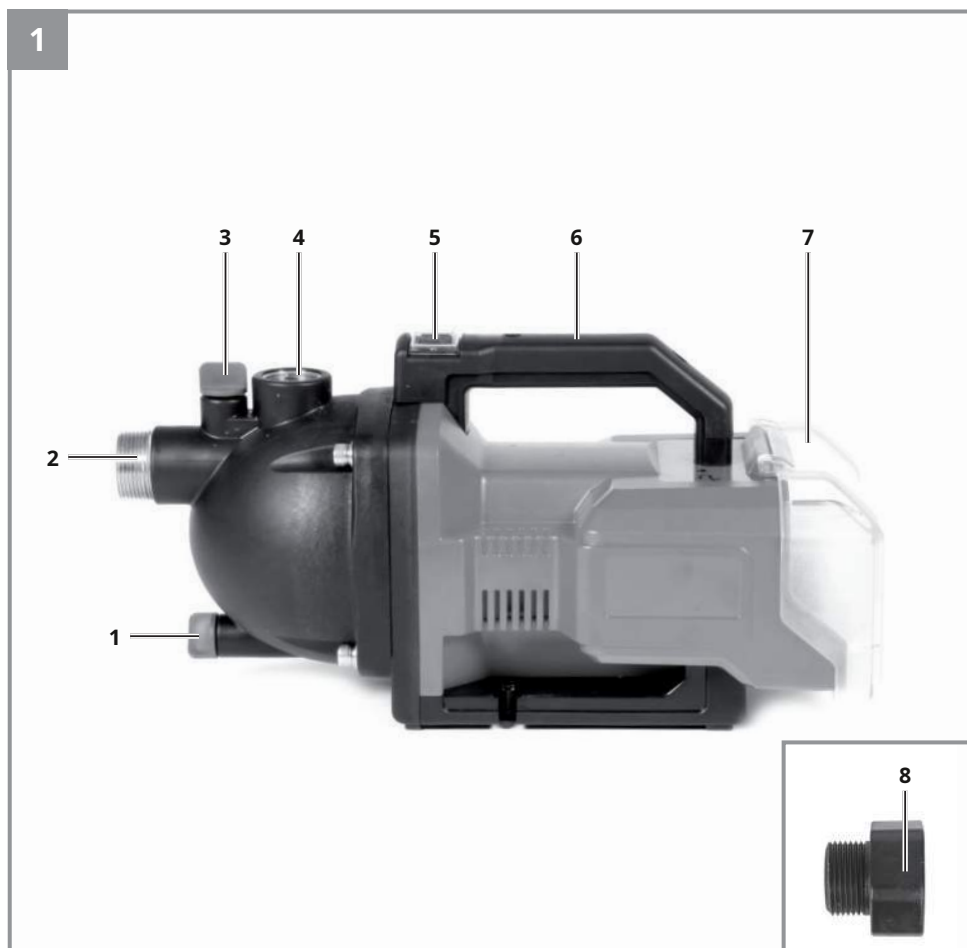

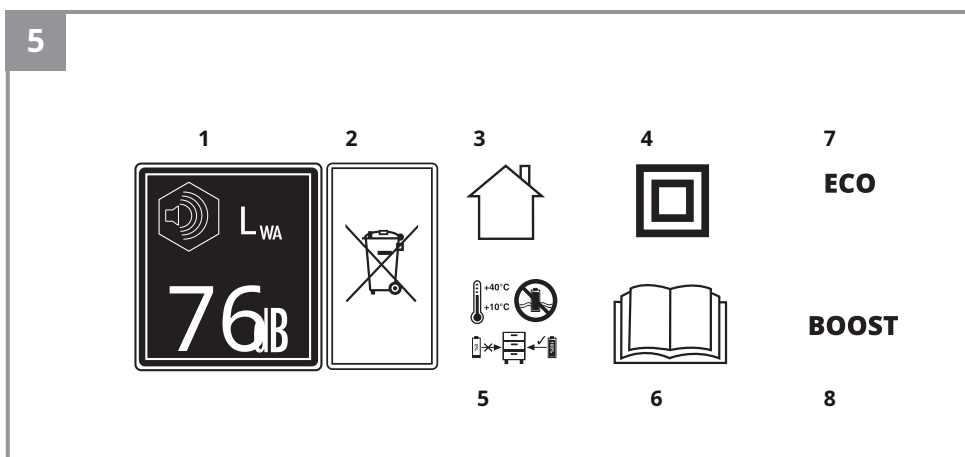





Опасности: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или теми, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или прошли инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра взрослых детям не разрешается чистить оборудование или проводить работы по его техническому обслуживанию.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование не предназначено для использования в плавательных бассейнах и детских бассейнах любого типа, а также в других водоемах, где во время работы могут находиться люди или животные. Запрещается эксплуатировать оборудование, если в опасной зоне находится человек или животное. Проконсультируйтесь с электриком!

Опасность!

- Перед использованием всегда визуально осматривайте оборудование. Не используйте оборудование, если предохранительные устройства повреждены или изношены. Никогда не отключайте предохранительные устройства.
- Используйте оборудование только в целях, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.
- Вы несёте ответственность за безопасность в зоне проведения работ.
- Перед началом любых работ с оборудованием извлеките батарейки.
- Не подвергайте оборудование воздействию прямой струи воды.
- Оператор несет ответственность за соблюдение местных правил техники безопасности и монтажа. (В случае сомнений обратитесь к электрику.)
- Пользователь обязан принять соответствующие меры (например, установить систему сигнализации или резервный насос и т. д.), чтобы предотвратить ущерб, возникший в результате затопления помещений.

случай неисправностей оборудования.

- В случае неисправности оборудования ремонтные работы могут быть выполнены только электриком или сотрудниками сервисной службы ISC.
- Ни в коем случае нельзя использовать устройство всухую или при полностью закрытой выпускной магистрали. Гарантия производителя не распространяется на повреждения устройства, возникшие в результате работы всухую.
- Насос нельзя использовать для работы в бассейнах.
- Данное оборудование нельзя устанавливать в трубопроводе питьевой воды.

Общая информация по технике безопасности для литий-ионных перезаряжаемых батарей:

Для получения дополнительной информации по технике безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторных батарей, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, входящей в комплект поставки.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 5)

1. Гарантированный уровень звуковой мощности
2. Правильно утилизируйте батарейки.
3. Использовать только в сухих помещениях.
4. Класс безопасности II
5. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).
6. «Опасность — ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм».
7. Положение переключателя I: Настройка насоса 1
8. Положение переключателя II: Настройка насоса 2

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Макет****1. Винт слива воды****2. Всасывающее соединение****3. Шнек для заливки воды****4. Подключение под давлением**

5. Переключатель включения/выключения/настройки насоса

6. Ручка для переноски

7. Крышка батарейного отсека

8. Соединительный адаптер, приблизительно 33,3 мм (наружная резьба R1)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар комплектен в соответствии с указанной в комплекте поставки комплектацией. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где вы совершили покупку.

Гарантия предоставляется не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки товара при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в разделе сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной садовый насос
- Соединительный адаптер, приблизительно 33,3 мм (наружная резьба R1)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Сфера применения:

- Для полива и орошения озелененных участков, грядок и садов.
- Для управления садовыми разбрызгивателями
- Фильтр грубой очистки предназначен для забора воды из прудов, ручьев, бочек для дождевой воды, цистерн для дождевой воды и колодцев.
- Для снабжения водопроводной водой

Транспортные средства:

- Для перекачки чистой воды (пресной воды), дождевой воды и слабопенной/технической воды.
- Максимальная температура рабочей жидкости не должна превышать +35°C при постоянной эксплуатации устройства.
- Не используйте данное оборудование для перекачки легковоспламеняющихся, газообразующих или взрывоопасных жидкостей.
- Также следует избегать перекачки агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, просачивания из силосов и т. д.), а также жидкостей, содержащих абразивные вещества (песок).
- Данное оборудование не предназначено для подачи питьевой воды.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение36 В постоянного тока

Соединительный патрубок под давлением, приблизительно 33,3 мм (внутренняя резьба R1).

Всасывающее соединение... приблизительно 42 мм (наружная резьба R1 ¼)

Максимальная температура воды 35°C

Измеренный уровень звуковой мощности 74,77 дБ

(A) Неопределенность 1,58 дБ

Гарантированный уровень звуковой мощности 76 дБ (A) Степень защиты IPX4

Настройка насоса 1

Максимальная производительность перекачки3000 л/ч

Максимальный напор нагнетания 17 м.

Максимальное давление нагнетания0,17 МПа (1,7 бар).

Максимальная высота всасывания 8 м.

Настройка насоса 2

Максимальная производительность перекачки3000 л/ч

Максимальный напор подачи 26 м.

Максимальное давление подачи0,26 МПа (2,6 бар).

Максимальная высота всасывания 8 м.

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями (две батареи) серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

5. Перед использованием оборудования

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства.

В качестве основного принципа мы рекомендуем использовать предварительный фильтр и всасывающий комплект с всасывающим шлангом, впускной решеткой и обратным клапаном, чтобы предотвратить длительные периоды заполнения насоса и ненужные повреждения от камней и твердых посторонних предметов.

5.1 Подключение впускной магистрали

- Прикрепите всасывающий шланг (пластиковый шланг диаметром не менее 19 мм (¾ дюйма) со спиральным армированием) к всасывающему патрубку диаметром приблизительно 42 мм (наружная резьба R1 ¼) оборудования либо напрямую, либо через резьбовой ниппель.
- Используйте соединительный адаптер (8), чтобы уменьшить резьбу всасывающего соединения примерно до... 33,3 мм (наружная резьба R1).
- Используемый всасывающий шланг должен быть оборудован впускным клапаном. Если впускной клапан использовать невозможно, следует установить обратный клапан во впускной магистрали.
- Расположите всасывающую линию так, чтобы она поднималась от точки забора воды к оборудованию. Избегайте расположения всасывающей линии выше насоса, так как это замедлит выход пузырьков воздуха из всасывающей линии и затруднит процесс заполнения насоса.
- Установите впускные и выпускные трубопроводы таким образом, чтобы они не оказывали механического давления на оборудование.
- Впускной клапан должен располагаться достаточно низко в воде, чтобы гарантировать, что при понижении уровня воды устройство не останется без воды.
- Протекающий впускной патрубок будет засасывать воздух и, следовательно, не будет засасывать воду.
- Предотвратите попадание посторонних предметов (песка и т. д.). При необходимости установите для этой цели фильтр грубой очистки.

5.2 Подключение напорной линии

- Напорный трубопровод (минимум 19 мм (3/4 дюйма)) должен быть подсоединен к резьбовому соединителю напорного трубопровода (примерно 33,3 мм (внутренняя резьба R1)) оборудования либо напрямую, либо с помощью резьбового ниппеля.
- Также можно использовать напорный шланг диаметром примерно 13 мм (1/2 дюйма) с соответствующими соединительными муфтами. При использовании напорного шланга меньшего диаметра производительность насоса снижается.

- В процессе заправки запорные устройства, имеющиеся в нагнетательной линии (распылительные форсунки, клапаны и т. д.), должны быть полностью открыты, чтобы воздух из всасывающей линии мог свободно выходить.

5.3 Установка батареи (Рис. 2) Откройте крышку батарейного отсека.

Нажмите на боковую кнопку фиксатора аккумуляторного блока, как показано на рис. 2, и вставьте аккумуляторный блок в предусмотренное крепление. Когда аккумулятор будет установлен, как показано на рис. 2, убедитесь, что кнопка фиксатора защелкнулась! Для извлечения аккумуляторного блока выполните действия в обратном порядке.

Важный!

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не используйте одновременно полностью заряженные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте обе батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от батареи с меньшим уровнем заряда. Обе батареи должны быть полностью заряжены перед использованием.

5.4 Зарядка аккумулятора (Рисунок 3)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования.

Для этого нажмите кнопку с фиксатором.

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку питания зарядного устройства (9) в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.

3. Вставьте аккумуляторный блок (8) в зарядное устройство (9).

4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.5 Индикатор емкости батареи (рис. 4) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (элемент А). Индикатор емкости батареи (элемент В) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

6.1 Переключатель включения/выключения/настройки насоса (Рис. 1/Пункт 5)

Положение переключателя 0: Выкл. Положение переключателя I: Настройка насоса 1.

Положение переключателя II: Настройка насоса 2.

Важный!

Выбор второго режима работы насоса увеличивает максимальное давление нагнетания, но, как следствие, сокращает максимальное время работы батареи.

6.2 Использование в первый раз

- Установите оборудование на твердой и ровной поверхности.
- Заполните корпус насоса водой через заливной винт (3). Заполнение впускной магистрали приведет к

ускорить процесс подготовки грунта.

- Для обеспечения полного выхода воздуха из всасывающего трубопровода все запорные устройства в нагнетательной линии (распылительные форсунки, клапаны и т. д.) должны быть полностью открыты во время всасывания.
- Процесс всасывания начинается автоматически после нажатия переключателя включения/выключения/насоса (5). Вода может всасываться до 5 минут (максимальная высота всасывания).
- Если насос снимается после использования, необходимо обязательно снова наполнить его водой при следующем подключении и запуске.

После использования снова выключите насос, нажав кнопку включения/выключения/настройки насоса (5), и дайте насосу остыть.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Оборудование практически не требует технического обслуживания. Однако для обеспечения длительного срока службы мы рекомендуем проводить регулярные проверки и уход за изделием.

Опасность!

Перед началом уборки всегда извлекайте батарейки.

7.1 Техническое обслуживание

- Если оборудование засорилось, подсоедините напорный трубопровод к водопроводу и отсоедините впускной трубопровод. Откройте водопровод. Включите оборудование несколько раз примерно на две секунды. Это должно решить большинство проблем, связанных с засорами.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

- Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните оборудование в оригинальной упаковке.
- Перед длительным простоем или зимним хранением тщательно промойте насос, полностью опорожните его и храните в сухом месте.
- Перед тем как устройство подвергнется воздействию мороза, необходимо полностью слить из него воду.
- После достаточно длительного хранения временно включите и выключите устройство, чтобы проверить, правильно ли вращается ротор.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

11. Руководство по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Средство
Двигатель не запускается	Батарейка вставлена неправильно. Крыльчатка забита, термостат выключен.	Извлеките батарею и вставьте её обратно. Разберите насос и почистите его.
Насос не запускается	Впускной клапан не находится в воде Корпус насоса без воды Воздух во впускном коллекторе Утечка через впускной клапан. Впускной клапан (впускная заслонка) заблокирован Превышена максимальная высота впуска.	Поместите впускной клапан в воду. Заполните корпус насоса водой. Проверьте герметичность впускного трубопровода. Очистите впускной клапан Очистите впускной коллектор Проверьте высоту впускного коллектора.
Недостаточная откачка ставка	Высота впускного коллектора слишком высока. Впускной отсек загрязнен Уровень воды быстро падает Производительность насоса снижается из-за попадания посторонних предметов. Производительность батареи снижается	Проверьте высоту впускного коллектора. Очистите впускной коллектор Установите впускной клапан ниже. Очистите насос и замените изнашиваемые детали. Проверьте состояние батареи и при необходимости зарядите её.
Термостат выключают насос	Двигатель перегружен, чрезмерное трение вызвано инородными телами.	Разберите и очистите насос, предотвратите попадание посторонних предметов (фильтр).



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, фильтр грубой очистки/фильтрующий картридж, перезаряжаемая батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат



Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применении силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

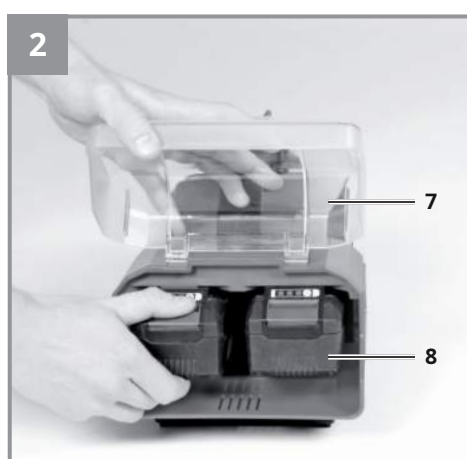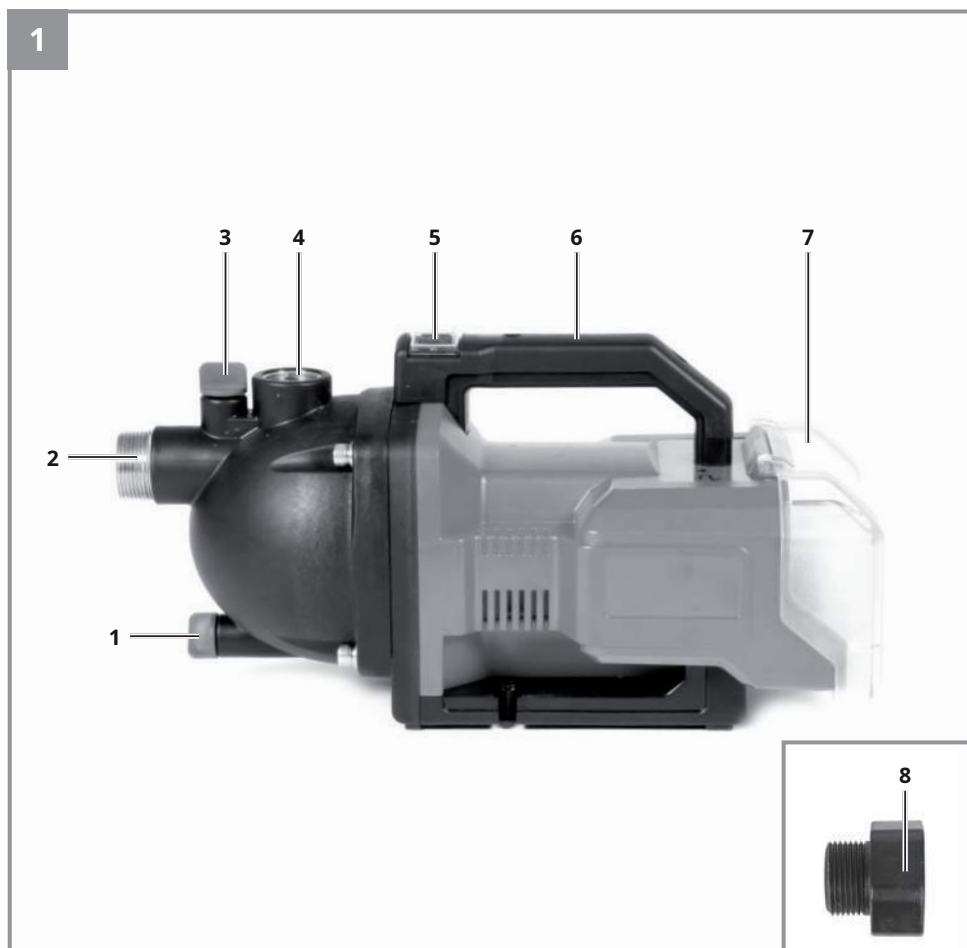

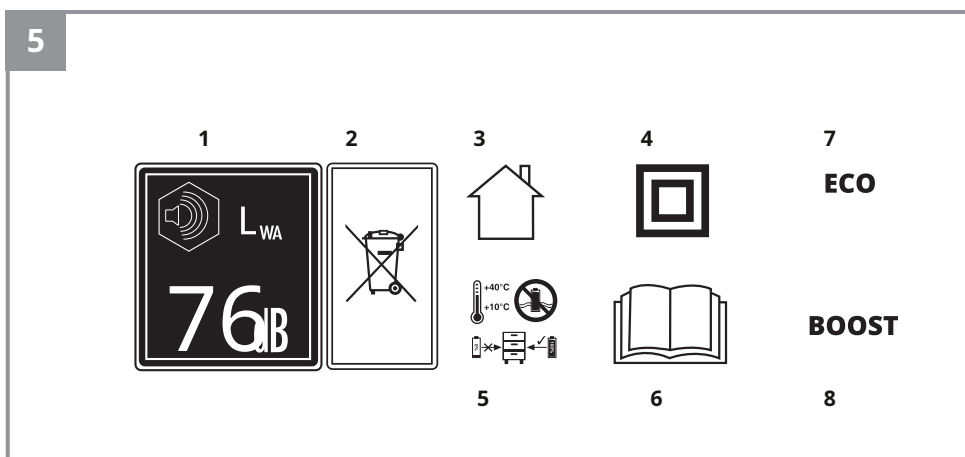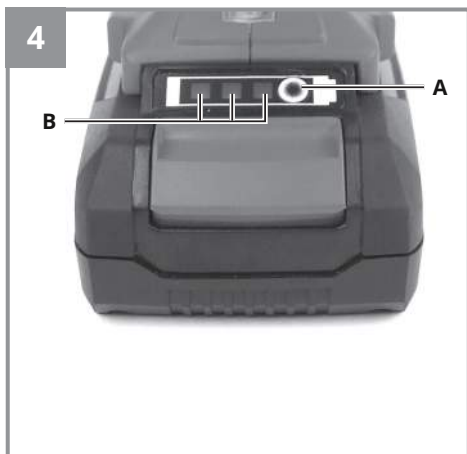





Xavfli! Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing

Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi. Nazoratsiz bolalarga uskunani tozalash yoki foydalanuvchi darajasida texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Uskunalar har qanday turdagi suzish havzalari va eshkak eshish basseynlarida yoki ish paytida odamlar yoki hayvonlar bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa suv havzalari foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar odam yoki hayvon xavfli hududda bo'lsa, uskunani ishlatishtan taqiqlanadi. Elektrchidan so'rang!

Xavfli!

- Uskunani ishlatishtan oldin har doim vizual tekshirib ko'ring. Xavfsizlik moslamalari shikastlangan yoki eskirgan bo'lsa, undan foydalanmang. Hech qachon hech qanday xavfsizlik moslamalarini o'chirmang.
- Uskunadan faqat ushbu foydalanish ko'rsatmalarida ko'rsatilgan maqsadlar uchun foydalaning.
- Siz ish joyidagi xavfsizlik uchun javobgarsiz.
- Uskunada biron bir ishni boshlashdan oldin batareyalarni chiqarib oling.
- Uskunani to'g'ridan-to'g'ri suv oqimiga qo'ymang.
- Operator mahalliy xavfsizlik va o'rnatish qoidalariga rioya qilish uchun javobgardir. (Agar shubhangiz bo'lsa, elektrchiga murojaat qiling.)
- Foydalanuvchi xonalarni suv bosishi natijasida kelib chiqadigan zararni oldini olish uchun tegishli choralarni ko'rishi (masalan, signalizatsiya tizimini yoki zaxira nasosni o'rnatish va boshqalar) talab qilinadi.

uskunada nosozliklar yuzaga kelgan taqdirda.

- Uskunaning ishdan chiqishi holatlarida, ta'mirlash ishlari faqat elektrchi yoki ISC savdo-sotiqdan keyingi xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
- Qurilma hech qachon quruq ishlamasligi yoki kirish liniyasi to'liq yopilganda ishlatilmasligi kerak. Ishlab chiqaruvchining kafolati qurilmani quruq ishlatishtan natijasida yetkazilgan zararni qoplamaydi.
- Nasos suzish havzalarini boshqarish uchun ishlatilmasligi kerak.
- Uskunalar ichimlik suvi quvur liniyasiga o'rnatilmasligi kerak.

Lityum-ionli qayta zaryadlanuvchi batareyalar uchun umumiy xavfsizlik ma'lumotlari:

Lityum-ion qayta zaryadlanuvchi batareyalar haqida maxsus xavfsizlik ma'lumotlari uchun yetkazib berish bilan birga kelgan bukletga qarang.

Foydalanilgan belgilarning izohi (5-rasmga qarang)

1. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
2. Batareyalarni to'g'ri yo'l qo'y qiling
3. Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun
4. Xavfsizlik II klassi
5. Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Faqat zaryadlangan batareyalarni (kamida 40% zaryadlangan) omborga qo'ying.
6. "Xavf - Jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing"
7. Kommutator I holati: Nasos sozlamalari 1
8. Kommutator pozitsiyasi II: Nasos sozlamalari 2

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv**

1. Suvni to'kish vinti
2. So'rish ulanishi
3. Suv to'ldiruvchi vint
4. Bosim ulanishi
5. Yoqish/O'chirish/Nasosni sozlash tugmasi
6. Yuk ko'tarish dastagi
7. Batareya qopqog'i
8. Ulanish adapteri taxminan 33,3 mm (R1 erkak ip)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, bizning xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling.

mahsulotni sotib olgandan keyin va amaldagi xarid kvitansiyasi taqdim etilgandan so'ng, eng kechi bilan 5 ish kuni ichida. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz bog 'nasosi
- Ulanish adapteri taxminan 33,3 mm (R1 erkak ip)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Qo'llanilish doirasi:

- Peyzajlangan maydonlarni, sabzavot bog'larini va bog'larni sug'orish va sug'orish uchun
- Maysazor purkagichlarini ishlatish uchun
- Hovuzlar, soylar, yomg'ir suvi quyish shoxobchalari, yomg'ir suvi sistemalari va quduqlardan suv olish uchun qo'pol filtr bilan
- Xizmat suvi bilan ta'minlash uchun

Transport vositalari:

- Toza suv (chuchuk suv), yomg'ir suvi va yumshoq ko'pik/ishlab chiqarish suvini quyish uchun.
- Agar jihoz doimiy ravishda ishlayotgan bo'lsa, suyuqlikning maksimal harorati +35°C dan oshmasligi kerak.
- Uskunadan yonuvchan, gazsimon yoki portlovchi suyuqliklarni quyish uchun foydalanmang.
- Agressiv suyuqliklarni (kislotalar, ishqorlar, silos oqishlari va boshqalar), shuningdek, abraziv moddalar (qum) bo'lgan suyuqliklarni pompalashdan ham saqlanish kerak.
- Ushbu uskuna ichimlik suvini tashish uchun mo'ljallanmagan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish36 V doimiy tok
Bosim ulagichi taxminan 33,3 mm (R1 urg'ochi ip)

So'rish moslamasi .. taxminan 42 mm (R1 ¼ erkak ip)
Suv harorati maksimal. 35°C O'lchangan
tovush kuchi darajasi 74.77 dB (A)
Noaniqlik 1.58 dB
Kafolatlangan tovush kuchi darajasi 76 dB (A) HimoyaIPX4

Nasos sozlamalari 1

Maksimal nasos tezligi3000 l/soat
Maksimal yetkazib berish boshi 17 m
Yetkazib berish bosimi maksimal0.17 MPa (1.7 bar)
So'rish balandligi maksimal 8 m

Nasos sozlamalari 2

Maksimal nasos tezligi3000 l/soat
Maksimal yetkazib berish boshi 26 m
Maksimal yetkazib berish bosimi0.26 MPa (2.6 bar)
Maksimal so'rish balandligi 8 m

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar (ikkita batareya) bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

5. Uskunadan foydalanishdan oldin

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

Asosiy tamoyil sifatida, uzoq vaqt davomida astarlash davrlarini va toshlar va qattiq begona jismlar natijasida nasosga keraksiz shikastlanishni oldini olish uchun dastlabki filtr va so'rish shlangi, kirish qafasi va qaytarilmaydigan klapanli so'rish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

5.1 Suv olish liniyasini ulash

- So'rish shlangini (kamida taxminan 19 mm (¾") spiral mustahkamlovchi plastik shlang) uskunaning taxminan 42 mm (R1 ¼ erkak rezba) so'rish ulanishiga to'g'ridan-to'g'ri yoki rezbali nipel orqali mahkamlang.
- So'rish ulanishining rezbasini taxminan ga qisqartirish uchun ulanish adapteridan (8) foydalaning. 33,3 mm (R1 erkak ip).
- Amaldagi so'rish shlangi kirish klapani bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Agar kirish klapanini ishlatib bo'lmasa, kirish liniyasiga qaytarilmaydigan klapan o'rnatilishi kerak.
- Suv olish liniyasini suv olish nuqtasidan uskunaga ko'tariladigan qilib joylashtiring. Suv olish liniyasini nasosdan balandroqqa qo'yman, chunki bu havo pufakchalarining suv olish liniyasidan chiqib ketishini kechiktiradi va astarlash jarayoniga xalaqit beradi.
- Kirish va chiqarish liniyalarini uskunaga hech qanday mexanik bosim o'tkazmaydigan tarzda o'rnatish.
- Suv sathi pasayganda jihoz qurib qolmasligini ta'minlash uchun suv olish klapani suvda yetarlicha past bo'lishi kerak.
- Oqayotgan suv olish trubkasi havoni tortadi va shuning uchun suvni tortmaydi.
- Begona jismlarning (qum va boshqalar) kirishiga yo'l qo'yman. Agar kerak bo'lsa, buning uchun qo'pol filtr o'rnatish.

5.2 Chiqarish liniyasini ulash

- Chiqarish liniyasi (taxminan 19 mm (¾")) uskunaning urg'ochi tishli chiqarish liniyasi ulagichiga (taxminan 33,3 mm (R1 urg'ochi tish)) to'g'ridan-to'g'ri yoki tishli nipel yordamida ulanishi kerak.
- Shuningdek, tegishli muftalar bilan taxminan 13 mm (½") bosim shlangidan foydalanishingiz mumkin. Kichikroq chiqarish liniyasidan foydalanilganda nasos tezligi pasayadi.

- Astarlash jarayonida chiqarish liniyasida mavjud bo'lgan o'chirish moslamalari (purkagich nozullari, klapanlar va boshqalar) to'liq ochiq bo'lishi kerak, shunda kirish liniyasidagi havo erkin chiqib ketishi mumkin.

5.3 Batareyani o'rnatish (2-rasm)

Batareya qopqog'ini oching.

2-rasmda ko'rsatilgandek, batareya blokining yon qulflash tugmasini bosib va batareya blokini berilgan o'rnatish joyiga itaring. Batareya 2-rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilganda, qulflash tugmasi joyida qulflanganligiga ishonch hosil qiling! Batareya blokini olib tashlash uchun teskari tartibda harakat qiling.

Muhim!

Faqat bir xil darajada zaryadlangan batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'la batareyalarni birlashtirmang. Har doim ikkala batareyani bir vaqtning o'zida zaryadlang. Uskunaning ishlash vaqti pastroq zaryad darajasiga ega batareyaga bog'liq. Ishlatishdan oldin ikkala batareya ham har doim to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak.

5.4 Batareyani zaryadlash (3-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (9) rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.
3. Batareya blokini (8) batareya zaryadlovchi qurilmasiga (9) joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.5 Batareya quvvati ko'rsatkichi (4-rasm) Batareya sig'imi indikator (A element) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (B element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

6.1 Yoqish/O'chirish/Nasosni sozlash tugmasi (1-rasm/5-element) 0-tugmacha: O'chirilgan 1-tugmacha: Nasos sozlamalari 1 2-tugmacha: Nasos sozlamalari 2

Muhim!

Nasos sozlamalari 2 ni tanlash maksimal yetkazib berish bosimini oshiradi, ammo natijada batareyaning maksimal ish vaqtini qisqartiradi.

6.2 Birinchi marta foydalanish

- Uskunani mustahkam va tekis yuzaga o'rnatish.
- Nasos korpusini suv to'ldiruvchi vint (3) orqali suv bilan to'ldiring. Suv olish liniyasini to'ldirish

astarlash jarayonini tezlashtirish.

- Barcha havo kirish liniyasidan chiqib ketishi uchun chiqarish liniyasidagi barcha o'chirish moslamalari (purkagich naychasi, klapanlar va boshqalar) kirish paytida to'liq ochilishi kerak.
- Yoqish/O'chirish/Nasosni sozlash tugmachasini (5) bosgandan so'ng, suv olish jarayoni avtomatik ravishda boshlanadi. Suvni 5 daqiqagacha (maksimal so'rish balandligi) so'rib olish mumkin.
- Agar nasos ishlatilgandan keyin olib tashlansa, keyingi safar ulanganda va ishga tushirilganda uni yana suv bilan to'ldirish juda muhimdir.

Ishlatilgandan so'ng, Yoqish/O'chirish/Nasosni sozlash tugmachasini (5) yana bosib, nasosni yana o'chirish va nasos sovishini kuting.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Uskunalar deyarli to'liq texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi. Biroq, uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun biz muntazam tekshiruvlar va mahsulotga g'amxo'rlik qilishni tavsiya etamiz.

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareyalarni chiqarib oling.

7.1 Texnik xizmat ko'rsatish

- Agar uskuna tiqilib qolsa, chiqarish liniyasini suv liniyasiga ulang va suv olish liniyasini uzing. Suv liniyasini oching. Uskunani taxminan ikki soniya davomida bir necha marta yoqing. Bu tiqilib qolish bilan bog'liq muammolarning aksariyatini hal qilishi kerak.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.2 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktni qanday qanday bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

- Uskunani va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Uskunani asl o'ramida saqlang.
- Uzoq vaqt davomida harakatsizlik yoki qishki saqlashdan oldin nasosni yaxshilab yuving, to'liq bo'shating va quruq joyda saqlang.
- Qurilmani muzlatishdan oldin uni to'liq quritish kerak.
- Nisbatan uzoq vaqt saqlangandan so'ng, rotorning to'g'ri aylanayotganini tekshirish uchun qisqa vaqtga yoqing va o'chiring.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Muammo	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Motor ishga tushmayapti	Batareya to'g'ri joylashtirilmagan Pervanel bloklangan, termostat o'chirilgan	Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring Nasosni qismlarga ajratib oling va tozalang
Nasos astarlamayapti	Suvga kirish klapani yo'q Suvsiz nasos korpusi Havo qabul qilish liniyasida Kirish klapanining oqishi Kirish qafasi (kirish klapani) tiqilib qolgan Maksimal kirish balandligidan oshib ketdi	Suvga kirish klapanini joylashtiring Nasos korpusini suv bilan to'ldiring Kirish liniyasining muhrlanishini tekshiring Toza kirish klapani Toza qabul qilish qafasi Qabul qilish balandligini tekshiring
Nasos yetarli emas narx	Kirish balandligi juda baland Qabul qilish qafasi ifloslangan Suv sathining tez pasayishi Nasosning ishlashi begona jismlar tomonidan kamayadi Batareya quvvati pasaymoqda	Qabul qilish balandligini tekshiring Toza qabul qilish qafasi Kirish klapanini pastga tushiring Nasosni tozalang va eskirgan qismlarni almashtiring Batareyaning ishlashini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni zaryadlang
Termostat o'chiradi nasos	Motorning haddan tashqari yuklanishi, begona jismlar ta'sirida ortiqcha ishqalanish	Nasosni demontaj qiling va tozalang, begona jismlarning kirib kelishini oldini oling (filtr)



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarning egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, qo'pol filtr/filtr kartriji, qayta zaryadlanuvchi batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.