

Einhell®

TC-EN 20 E


KAZ Түпнұсқа нұсқаулық


Авторы **операция**
Электр степлер



№-бап: 42.578.90

I.-Nr.: 11016

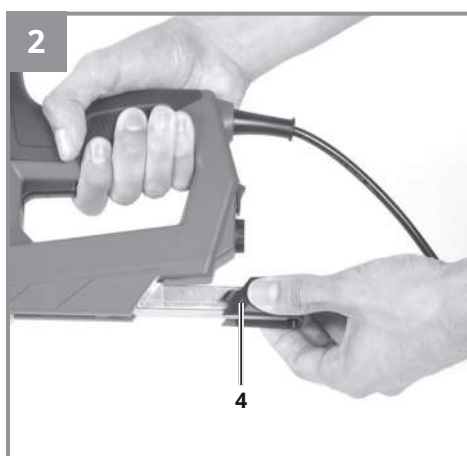

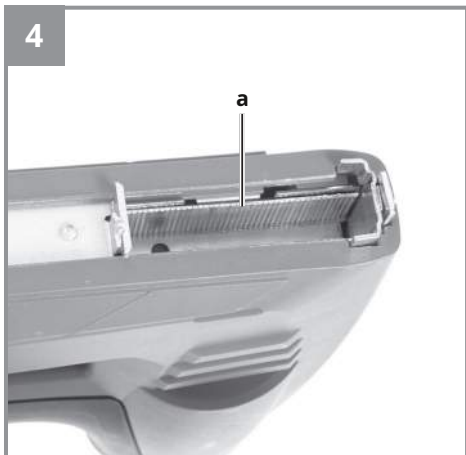



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз. операция



Абайлаңыз! Есту қорғанысын киіңіз.Шудың әсері шығынға әкелуі мүмкін есту



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе Құрылғыдан бөлінген қоқыс, үгінділер және шаң көзіңізді зақымдауы мүмкін.

Қауіп!

Құрылғыларды пайдалану кезінде жарақат алмау және зақымдануды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Сондықтан осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын толығымен мұқият оқып шығыңыз. Қажет кезде қажет ақпаратты алу үшін оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құрылғыны басқаларға пайдалануға берсеңіз, онымен бірге осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын қосыңыз. Біз осы нұсқаулықты және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде келтірілген жарақаттар немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіпсіздік бойынша тиісті нұсқауларды қоса берілген брошюралардан табуға болады!

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық нұсқауларды сақтаңыз қауіпсіздік шаралары мен оларды болашақта пайдалану мүмкіндігі үшін техникалық талаптар.**

2. Құрылғының құрамы және қаптамасы

2.1 Құрылғының құрамы (1-сурет) 1

- Төмендеу
- 2 Іске қосу тығыны Соққы күші
- 3 реттегіші
- 4 Журнал итергіші
- 5 Дүкен
- 6 Толтыру көрсеткіші
- 7 Степлер шүмегі

2.2 Құрылғы жинағының құрамы

Сипатталған жеткізу көлеміне негізделген өнімнің толықтығын тексеріңіз. Қандай да бір жетіспейтін құрамдастарды тапсаңыз, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге жарамды сатып алу түбіртегін көрсетіп хабарласыңыз. Қызмет көрсету туралы ақпарат құжатындағы кепілдік мерзімдері көрсетілген кестеге назар аударыңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- Орау және тасымалдау (бар болса) кезінде орау материалын және құрылғыны қорғау құралдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының толықтығын тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарда туындаған ақаулардың бар-жоғын тексеріңіз зақымдануды тасымалдау.
- Мүмкін болса, ораманы кепілдік мерзімі аяқталғанша сақтаңыз. міндеттемелер.

Қауіп!

Құрылғы мен қаптама балалар ойыншығы емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, пленкалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға тыйым салынады! Қауіпті - олар мүмкін жұтыңыз немесе тұншығып өліңіз!

- электростаплер
- Түпнұсқа нұсқаулық
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Мақсатты пайдалану

Электр қапсырмасы тоқыма бұйымдарын, былғары мен ағашты тиісті қапсырмалар мен шегелерді пайдаланып тігуге және бекітуге арналған. Электр степлер қысқа мерзімді жұмыс істеуге арналған. Ол ұзақ жұмыс кезінде қызады. Нәтижесінде Температура жоғарылаған сайын оның өнімділігі төмендейді. Электр қапсырмасы қызып кетсе, кідірту және оны суыту керек.

Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалануға болады. Бұдан басқа кез келген басқа пайдалану сәйкес емес болып саналады

мақсаты. Осындай пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген зақым немесе жарақат өндіруші емес, құрылғының пайдаланушысы мен операторының жауапкершілігі болып табылады.

Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біз құрылғыны өнеркәсіптік, қолөнердік немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе ұқсас әрекеттерде пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

4. Техникалық деректер

Электр қосылымы 220–240 В ~ 50 Гц Өрт жылдамдығы..... 20 раунд/мин Бекіткіш ені.....11,4 мм Кронштейннің ұзындығы.....6–14 мм Кронштейн қалыңдығы.....0,75 мм Тырнақ ұзындығы..... 14 мм Тырнақ қалыңдығы.....1,16–1,27 мм Қорғаныс класы : II/- Салмағы: 1,1 кг

Қауіп!

Шу және діріл

Шу мен діріл параметрлері EN 60745 стандарттарына сәйкес өлшенді.

Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA} 79,1 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ Шу қуатының деңгейі L_{WA} 90,1 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ

Есту қорғанысын киіңіз. Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Діріл шамасының жалпы мәні (үш бағыттағы векторлардың қосындысы) EN 60745 сәйкес анықталады.

Шығару діріл индексі $a = 2,786 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Берілген діріл эмиссиясының мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенеді және өзгеруі мүмкін. электр құралының түрі мен пайдалану әдісіне байланысты және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып түседі.

Берілген діріл шығару мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Берілген діріл эмиссиясының мәні теріс әсерді алдын ала бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу мен дірілді барынша азайтыңыз!

- Тек дұрыс жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының мүмкіндіктерін ескеріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны мамандарға тексертіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- Қолғапты қолданыңыз.

Абайлаңыз!**Қалдық қауіптер**

Сипатталған электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, тәуекелге әрқашан орын бар. Төменде осы электр құралының дизайнымен байланысты қалдық қауіптер тізімі берілген:

1. Тиісті респиратор пайдаланылмаса, өкпе ауруы.
2. Тиісті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің бұзылуы.
3. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қолдың діріл әсерінен немесе дұрыс пайдаланбау мен дұрыс күтім жасамау салдарынан болатын денсаулық проблемалары.

5. Іске қосу алдында

Қосар алдында үлгі тақтасындағы деректер желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізбес бұрын әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.

5.1 Журналды қапсырмалармен және шегелермен толтыру (Сурет 2-4)

- Бас бармағыңыз бен сұқ саусағыңызбен журнал ізбасарын (4) басыңыз.
- Журнал итергішті артқа қарай тартыңыз. (2-суретті қараңыз)
- Журнал бөлімін суретте көрсетілгендей қапсырмалармен немесе шегелермен толтырыңыз. 3 және 4. Шегелермен толтырған кезде олардың журналдың сол жақ ішкі жағына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз (5).
- Содан кейін журнал ізбасарын орнына түскенше қайта салыңыз.

Ескерту!

Журнал итергіші көп күшсіз қозғалуы керек. Қапсырмалар мен тырнақтардың кептелмейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Толтыру индикаторы (Сурет 1) Толтыру көрсеткішін (6) пайдаланып, журналдың (5) қапсырмалармен немесе шегелермен жеткілікті түрде толтырылғанын анықтауға болады. Қажет болса, журналды (5) жоғарыда сипатталғандай толтырыңыз. Журналда (5) қапсырмалар немесе шегелер болмаса, триггерді (1) пайдаланбаңыз.

6. Құрылғыны ұстау**Ескерту!**

Әрбір жұмысты бастамас бұрын, толтыру индикаторын (6) пайдаланып, журналдың (5) қапсырмаларға немесе шегелерге толы екенін және журналдың журнал итергішімен (4) дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

6.1 Оқ ату (Сурет 1) Кірістірілген триггердің қауіпсіздігі электростеплердің байқаусызда атуын болдырмайды.

Сондықтан, түсіруді тек келесі жолмен жүзеге асыруға болады:

- Триггер аялдмасын сырғытыңыз (2) «I» позициясына.
- Электр қапсырмасының ұшын (7) өңделетін материалға басып, триггерді (1) іске қосыңыз.

Электр қапсырмасы қысқа уақыт болса да пайдаланылмаса, кездейсоқ жұмыс істеуді болдырмау үшін триггерді (2) «0» күйіне сырғытыңыз.

6.2 Соққы күшін реттеу (1-сурет) Электрлік қапсырмада қолданылатын қапсырмалардың немесе шегелердің ұзындығына, сондай-ақ материалдың қаттылығына байланысты соққы күшін алдын ала реттеуге болады. Ол үшін соққы күші реттегішін (3) қажетті соққы күшіне орнатыңыз. Сынақ объектісінде практикалық сынақтар арқылы оңтайлы соққы күшін анықтауға болады.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл құрылғыға берілген қуат сымы зақымдалған болса, кез келген қауіпті болдырмау үшін оны құрылғының өндірушісі, оның қызмет көрсету бөлімі немесе басқа біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысының алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, желдету саңылауларын және мотор корпусын шаң мен кірден мүмкіндігінше таза ұстаңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны үнемі дымқыл шүберекпен және аз мөлшерде тазалаңыз сұйық сабын. Тазалау өнімдерін немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз; олар құрылғының пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Судың электр құрылғысына түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Егер шамадан тыс ұшқын пайда болса, көміртекті щеткаларды тексеру үшін кескішті мамандандырылған шеберханаға апарыңыз.

Қауіп! Көміртекті щеткаларға рұқсат етіледі Тек білікті электрикпен ауыстырыңыз.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Қапсырмалардың кептелуінің ең көп тараған жолы - электрлік қапсырманы бұрышпен басу.

Қауіп! Электр қапсырмасымен жұмыс жасамас бұрын ашаны розеткадан ажырату керек. электр желісі!

Кептелген қапсырмаларды алу

Журнал итергішті (4) мүмкіндігінше артқа тартыңыз (Сурет 2/3). Сым кескіштердің көмегімен қысылған қапсырманы абайлап алыңыз. Журнал итергішті (4) сырт еткен дыбыс естілгенше толығымен салыңыз.

Құрылғының ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет:

- құрылғы түрі
- құрылғының мақала нөмірі
- құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірі Ағымдағы бағалар мен ақпаратты www.isc-gmbh.info веб-сайтынан табуға болады.



Ұсыныс! Үшін жақсы нәтиже жұмысты ұсынамыз жоғары сапа аксессуарлар
kwb ! www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Тиісті түрде қоқысқа тастау үшін құрылғыны тиісті жинау орнына тапсыру керек. Егер сіз жинау орнының қай жерде орналасқанын білмесеңіз, муниципалды органдардан сұраңыз.

10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ, аязсыз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5°C және 30°C аралығында. Электр құралдарын түпнұсқалық қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын кәдімгі тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз.

2012/19/ЕС Еуропалық директивасына сәйкес электрлік және электрондық құрылғылардың қалдықтары және тиісті елдің заң жүйесіне енгізу, пайдаланылған электр құралдары бөлек жойылып, қоршаған ортаны қорғау үшін қайта өңделуі керек.

Қайта өңдеу құрылғыны өндірушіге міндетті түрде қайтарудың баламасы болып табылады: Электр құрылғысының иесі мүлікті кәдеге жарату кезінде өндірушіге қайтаруға балама ретінде дұрыс кәдеге жаратуды жеңілдетуге міндетті. Жарамсыз болып қалған құрылғы еліміздің циклдік өндіріс туралы заңына сәйкес жоюды жүзеге асыратын жинау пунктіне берілуі мүмкін.

және қалдықтарды басқару. Бұл жарамсыз болып қалған жабдыққа бекітілген электрлік бөлшектері жоқ қосымша құрылғылар мен қосалқы жабдыққа қолданылмайды.

Компания өнімдерінің құжаттамалары мен ілеспе парақтарын толық немесе ішінара қайта басып шығаруға немесе көшірудің басқа түрлеріне ISC GmbH компаниясының тікелей рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатында табуға болады. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу, сондай-ақ шығын материалдарын сатып алу сияқты кез келген қызметке қатысты мәселелерді шешу үшін әрқашан сіздің қолыңызда.

Осы өнімдегі келесі бөліктер пайдалану салдарынан қалыпты тозуға ұшырайтынын ескеріңіз/төмендегі бөліктер шығын материалдары ретінде қажет.

Санат	Мысал
Тозған бөлшектер*	
Шығын материалдары/шығын материалдары*	Қапсырмалар
Жетіспейтін компоненттер	

*Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулар немесе ақаулар анықталса, мұндай жағдай туралы Интернетте www.isc-gmbh.info сайтында хабарлауыңызды сұраймыз. Ақаулықтың нақты сипаттамасына назар аударыңыз және кез келген жағдайда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы әлдеқашан жұмыс істеп тұрды ма, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Мәселе пайда болғанға дейін көзіңізге бірдеңе түсті ме (алдыңғы сәтсіздік симптомы)?
- Сіздің ойыңызша, құрылғыда қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл мәселені сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы, қымбатты сатып алушы,
Біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Бұл құрылғы әлі де мінсіз жұмыс істемесе, осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ төменде көрсетілген телефон арқылы сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымыз. Кепілдік талаптарын қойған кезде келесі шарттар қолданылады.

- Осы кепілдік ережелері тек пайдаланушыларға қатысты, яғни. осы өнімді кәсіби немесе басқа тәуелсіз қызметінің бөлігі ретінде пайдаланғысы келмейтін тұлғалар. Бұл кепілдік саясаты төменде көрсетілген өндіруші заңда көзделген кепілдік шарттарына қосымша өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға ұсынатын кепілдік қызметтерінің қосымша шарттары мен шарттарын реттейді. Бұл кепілдік мәлімдемелері сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметтеріміз сіз үшін тегін.
- Кепілдік қызметтері материалдың немесе жұмыстың ақауларына байланысты сіз сатып алған төменде көрсетілген өндірушіден жаңа өнімдегі ақауларға ғана қолданылады және біздің таңдауымыз бойынша өнімдегі осындай ақауларды жөндеуге немесе өнімді ауыстыруға шектеледі. Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе кәсіби пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Сондықтан, егер құрылғы кепілдік мерзімі ішінде қолөнер, өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе қолөнер өндірісінде пайдаланылса, сондай-ақ салыстырмалы жүктемеге ұшыраған болса, кепілдік шарты жарамсыз болып саналады.
- Біздің кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - орнату нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын сақтамау (мысалы, дұрыс емес кернеу немесе ток түрі бар желіге қосылу кезінде), техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтамау және құрылғының зақымдалуы. қауіпсіздік талаптары, құрылғының қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларының әсері немесе жеткіліксіз күтім мен техникалық қызмет көрсету;
 - құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға кірген бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақымдану), күшпен немесе сыртқы әсерлер (мысалы, құлаудан болған зақым);
 - пайдалану салдарынан тозу, қалыпты немесе басқа табиғи тозу салдарынан құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдануы.
- Кепілдік мерзімі құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 айды құрайды. Кепілдік құқықтары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік қызмет көрсетуге өтінімдер қабылданбайды. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және мұндай қызмет көрсетілген кезде құрылғыға немесе мүмкін орнатылған бөлшектерге арналған жаңа кепілдік мерзімін кері санау жаңадан басталмайды. Бұл жергілікті қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда да қолданылады.
- Кепілдік туралы шағым жасау үшін www.isc-gmbh.info веб-сайтында құрылғының ақаулығы туралы хабарлаңыз. Сатып алу түбіртегін немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті дәлелдерсіз немесе фирмалық тақтайшасыз қарауға жіберілген құрылғыларға қатысты кепілдік қызметтерін көрсету мұндай құрылғыларды сәйкестендіру үшін деректердің болмауына байланысты алынып тасталады. Біздің кепілдік ақаулы құрылғыны қамтыса, сіз жөнделген немесе жаңа құрылғыны дереу аласыз.

Кепілдікпен қамтылмаған немесе кепілдік мерзімі өтіп кеткен құрылғыдағы ақауларды да құны бойынша жөндей алатынымыз айтпаса да түсінікті. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету бөлімшесінің мекенжайына жіберу керек.

Тозған бөлшектерге, тұтынылатын бөлшектерге және жетіспейтін құрамдастарға қатысты біз осы нұсқаулықтағы қызмет көрсету ақпаратына сәйкес осы кепілдіктің шектеулерін көрсетеміз.

Einhell®

TC-EN 20 E


RUS Оригинальное руководство
по эксплуатации
Электростеплер




Art.-Nr.: 42.578.90



I.-Nr.: 11016

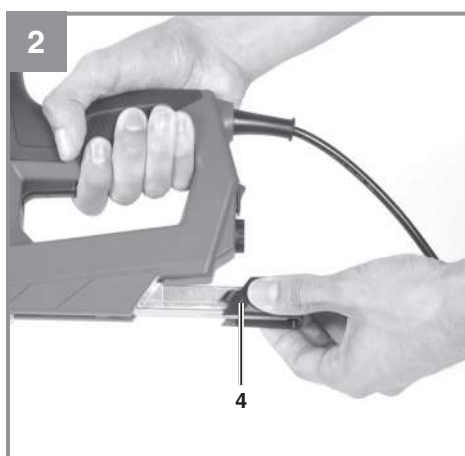

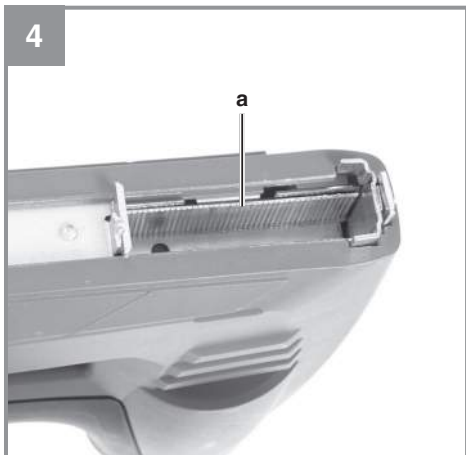



Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации



Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1)

- 1 Спусковое устройство
- 2 стопор спускового устройства
- 3 Регулятор силы удара
- 4 Толкатель магазина
- 5 Магазин
- 6 Указатель заполнения
- 7 Носик швистеля

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки.

При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- электросшиватель
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Электрический шовитель предназначен для сшивания и скрепления текстиля, кожи и древесины с использованием соответствующих скоб и гвоздей. Электрический шовитель рассчитан на кратковременный режим работы. Он нагревается при продолжительном режиме работы. В результате возрастания температуры снижается его производительность. Если электрический шовитель нагрелся, то необходимо сделать паузу и дать ему остыть.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Подключение к электросети 220–240 В ~ 50 Гц
 Темп стрельбы..... 20 выстрелов/мин
 Ширина скобы..... 11,4 мм
 Длина скобы..... 6–14 мм
 Толщина скобы..... 0,75 мм
 Длина гвоздя..... 14 мм
 Толщина гвоздя..... 1,16–1,27 мм
 Класс защиты: II/□
 Вес: 1,1 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L_{pA} 79,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 90,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Эмиссионный показатель вибрации

$a_v = 2,786 \text{ м/сек}^2$

Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Заполнение магазина скобами и гвоздями (рис. 2–4)

- Нажмите толкатель магазина (4) большим и указательным пальцами вместе.
- Выньте толкатель магазина по направлению назад. (См. рис. 2)
- Заполните отсек магазина скобами или гвоздями, как показано на рис. 3 и 4. При заполнении гвоздями следите за тем, чтобы они прилегли к левой внутренней стороне магазина (5).
- Затем снова вставьте толкатель магазина, пока не раздастся щелчок фиксации.

Указание!

Толкатель магазина должен вдвинуться без особого приложения силы. Следите за тем чтобы скобы и гвозди не заело.

5.2 Указатель заполнения (рис. 1)

При помощи указателя заполнения (6) можно определить, достаточно ли заполнен магазин (5) скобами или гвоздями. При необходимости заполните вновь магазин (5) так, как описано выше. Не приводите в действие спусковое устройство (1), если в магазине (5) нет скоб или гвоздей.

6. Обращение с устройством

Указание!

Проверьте перед каждым началом работы при помощи указателя заполнения (6) заполнение магазина (5) скобами или гвоздями и заперт ли магазин надлежащим образом толкателем магазина (4).

6.1 Производство выстрела (рис. 1)

Встроенные предохранители спуска препятствуют непроизвольному производству выстрела электро-сшивателя.

Поэтому выстрел может быть осуществлен только следующим способом:

- Сдвиньте стопор спускового устройства (2) в позицию «I».
- Прижмите носик (7) электрического сшивателя к обрабатываемому материалу и приведите в действие спусковое устройство (1).

Если электрический сшиватель не используется даже в течение непродолжительного времени, сдвиньте стопор спускового устройства (2) в позицию «0», чтобы не допустить непреднамеренного срабатывания.

6.2 Регулировка силы удара (рис. 1)

На электрическом сшивателе можно в зависимости от длины используемых скоб или гвоздей, а также твердости материала предварительно отрегулировать силу удара. Установите для этого регулятор силы удара (3) на желаемую силу удара. Оптимальную силу удара Вы можете определить при помощи практических попыток на пробном предмете.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Чаще всего происходит зажатие скоб при прижимании электрического шивателя под углом.

Опасность! Перед всеми работами на электрическом шивателе необходимо вытащить штекер из розетки электрической сети!

Удаление зажатых скоб

Оттяните толкатель магазина (4) назад до упора (рис. 2/3). Удалите осторожно зажатую скобку при помощи кусачек. Вставьте толкатель магазина (4) до упора, пока не услышите щелчок фиксации.

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом обслуживании.

8.4 Заказ запасных частей и принадлежностей

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

- тип устройства
- артикульный номер устройства
- идентификационный номер устройства
- номер необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.



Рекомендация! Для хорошего результата работы мы рекомендуем высококачественные принадлежности
KWB ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	
Расходный материал/расходные части*	Скобы
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



ГБ Қауіпсіздік нұсқаулары
Электрлік қапсырма



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз. Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Степлерлерге арналған қауіпсіздік ақпараты

- **Әрқашан электр құралында қапсырмалар бар деп есептеңіз.**Степлер ұқыпсыз ұсталса, ол күтпеген жерден қапсырмаларды түсіріп алуы және сізді жарақаттауы мүмкін.
- **Электр құралын өзіңізге немесе жақын маңдағы басқа адамдарға бағыттамаңыз.** Байқаусыз іске қосу қапсырманың шығып кетуіне және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- **Электр құралын дайындамаға төртбұрыштап қойғанша іске қоспаңыз.** Электр құралы дайындамаға тиіп тұрмаса, қапсырмалар бекіту нүктесінен кері серпіп кетуі мүмкін.
- **Электр құралында қапсырма кептеліп қалса, электр құралын желіден немесе батареяның қуат көзінен ажыратыңыз.** Степлер қуат көзіне қосылған болса, кептелген қапсырма босатылған кезде ол кездейсоқ іске қосылуы мүмкін.
- **Кептелген қапсырманы алған кезде абай болыңыз.**Кептелісті алып тастау әрекеті кезінде жүйе тартылып, қапсырманы күшпен түсіруі мүмкін.
- **Бұл степлерді электр кабельдерін бекіту үшін пайдаланбаңыз.**Ол электр кабельдерін орнату үшін жарамсыз және кабель оқшаулауын зақымдауы мүмкін. Бұл электр тогының соғуына және өрт қаупіне әкелуі мүмкін.