



**TC-RH 800 4F**

**KAZ** Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары  
Айналмалы балға









**№-бап: 42.579.80**



**I.-Nr.: 21033**



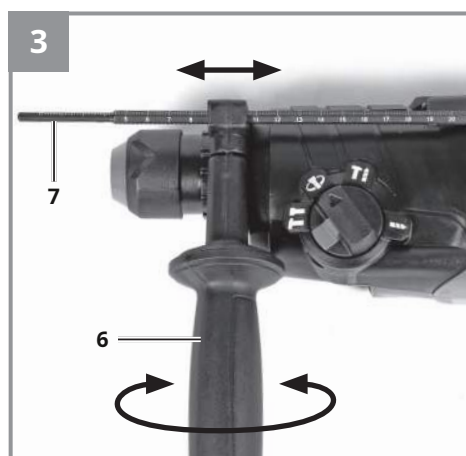

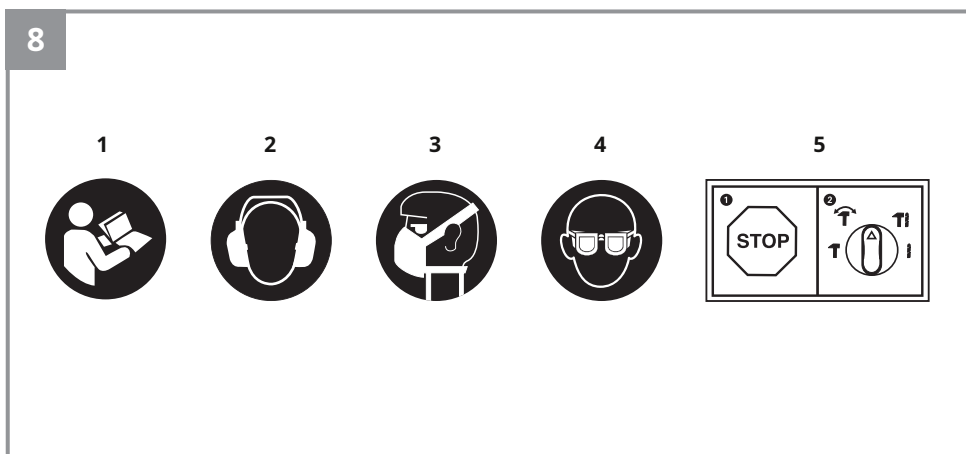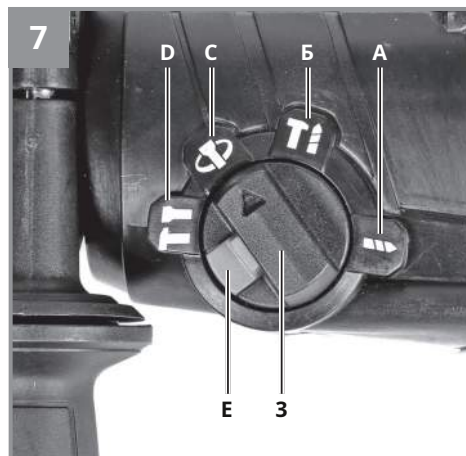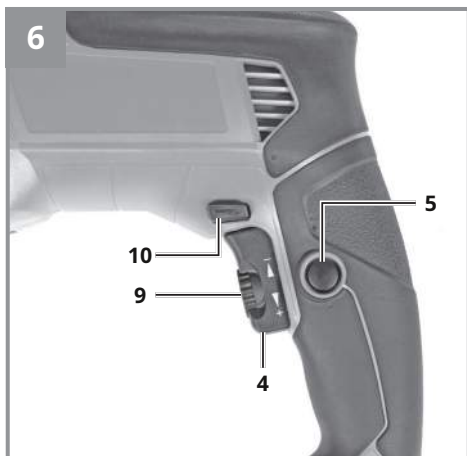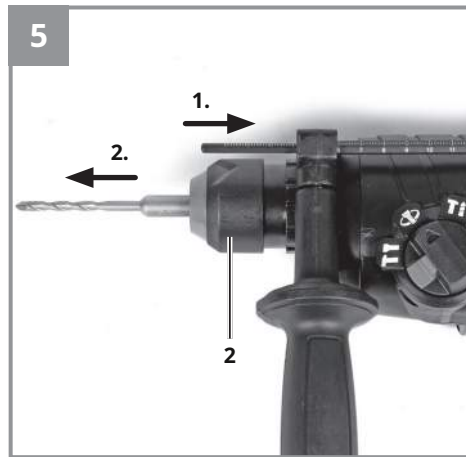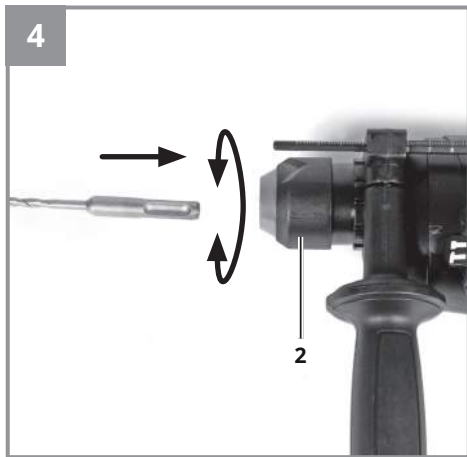

## Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

### Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (8-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- Жабдық тоқтап тұрғанда ғана жеке функцияларды таңдаңыз. Бұл тармақты сақтамасаңыз, жабдық зақымдалуы мүмкін.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

### Қауіп!

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.**

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Шаңнан қорғайтын құрал

#### 2. Бекіткіш жең

3. Бұрғы/балғалы бұрғы/қашау үшін селекторлық қосқыш

4. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

5. Құлыптау түймесі

## 6. Қосымша тұтқа

7. Тереңдікті тоқтату

### 8. Тұтқа

9. Жылдамдық реттегіші

10. Сағат тілімен/сағат тіліне қарсы ауыстырғыш

## 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

## Қауіп!

**Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.**

**Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.**

**Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!**

- Балғамен бұрғылау
- Қосымша тұтқа
- Тереңдікті тоқтату
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Құрал бетонда, таста және кірпіште балғамен бұрғылауға, сондай-ақ әрқашан тиісті бұрғылау немесе қашау қашауын пайдалана отырып, қашау жұмыстарына арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

#### 4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: ..... 220-240 В ~ 50 Гц Кіріс қуат: ..... 800 Вт Бос жүріс жылдамдығы: ..... 0-930 айн/мин Соққы жылдамдығы: ..... 0-4500 айн/мин Бетондағы/тастағы бұрғылау қабілеті (макс.): 26 мм Қорғаныс класы: ... II / - Салмағы: ..... 3,5 кг

#### Қауіп!

##### Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

$L_{PA}$  дыбыс қысымының деңгейі ..... 93  
 $K_{PA}$  дБ(А) белгісіздік ..... 3 дБ  
 $L_{WA}$  дыбыс қуатының деңгейі ..... 104  
 $K_{WA}$  дБ(А) белгісіздік ..... 3 дБ

Балғамен бұрғы 2000/14/ EC\_2005/88/EC директивасының I 3-бабына сәйкес сыртта пайдалануға арналмаған.

#### Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

#### Бетонға балғамен бұрғылау Діріл

эмиссиясының мәні  $a = 16,6$  м/с<sup>2</sup>  
 $K$  белгісіздік = 1,5 м/с<sup>2</sup>

#### Қашау

Діріл эмиссиясының мәні  $a_1 = 14,6$  м/с<sup>2</sup>  
 $K$  белгісіздік = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

#### Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

#### Абайлаңыз!

##### Қалдық тәуекелдер

**Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

#### 5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

#### Ескерту!

**Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.**

Кабель/құбыр детекторы арқылы бұрғылау орнында жасырын электр кабельдерінің, газ және су құбырларының бар-жоғын тексеріңіз.

##### 5.1 Қосымша тұтқа (2-сурет – 6-тармақ)

**Қауіпсіздік мақсатында балғалы бұрғыны тек қосымша тұтқасы бар пайдалану керек.** Қосымша тұтқа (6) балғамен бұрғылау кезінде жақсы тұрақтылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. The

қауіпсіздік мақсатында машинаны қосымша тұтқасыз (6) пайдалануға болмайды. Қосымша тұтқа (6) балғалы бұрғыға қысқыш арқылы бекітіледі. Тұтқаны сағат тіліне қарсы бұру (тұтқадан қарап) қысқышты босатады. Тұтқаны сағат тілімен бұру қысқышты қатайтады.

Алдымен қосымша тұтқа қысқышын босатыңыз. Содан кейін қосымша тұтқаны (6) өзіңізге ыңғайлы жұмыс орнына бұра аласыз. Енді қосымша тұтқа бекітілгенше қосымша тұтқаны кері бағытта бұраңыз.

#### 5.2 Тереңдікті тоқтатуды орнату және реттеу (3-сурет/7-тармақ)

Тереңдіктің тоқтауы (7) қосымша тұтқамен (6) қысқышпен бекітіледі. Тұтқаны бұрау арқылы қысқышты босатуға және қатайтуға болады.

- Қысқышты босатыңыз да, тереңдік тетігін (7) қосымша тұтқадағы оған берілген ойыққа салыңыз.
- Тереңдікті тоқтатуды (7) бұрғымен бірдей деңгейге орнатыңыз.
- Қажетті бұрғылау тереңдігімен тереңдік тоқтатқышын артқа тартыңыз.
- Қосымша тұтқадағы (6) тұтқаны бекітілгенше бұраңыз.
- Енді тереңдік тірегі (7) дайындамаға тигенше тесікті бұрғылаңыз.

#### 5.3. Құралды кірістіру (Сурет 4)

- Құралды кірістіру алдында тазалаңыз және құралдың білігіне бұрғылау майының жұқа қабатын жағыңыз.
- Шаңсыз құралды бұру кезінде аспап бекіткішіне мүмкіндігінше салыңыз. Құрал өзін құлыптайды.
- Құралды тарту арқылы оның дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

#### 5.4 Құралды алу (Сурет 5)

Бекіткіш жеңді (2) артқа тартып, ұстап тұрыңыз және құралды шығарыңыз.

## 6. Операция

### Қауіп

Барлық қауіпті болдырмау үшін машинаны тек екі тұтқаны (6/8) арқылы ұстау керек. Әйтпесе, кабельдерді бұрғыласаңыз, электр тогының соғу қаупі болуы мүмкін.

#### 6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (6-сурет/4-тармақ)

- Алдымен құралға сәйкес бұрғылауды орнатыңыз (қараңыз 5.3).
- Желілік ашаны қолайлы розеткаға қосыңыз.
- Бұрғылауды бұрғылағыңыз келетін орынға қойыңыз.

### Қосу үшін:

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (4)

### Үздіксіз жұмыс:

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) құлыптау түймесі (5) арқылы бекітіңіз.

### Өшіру үшін:

ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) қысқа басыңыз.

#### 6.2 Жылдамдықты реттеу (6-сурет/4-тармақ)

- Құралды пайдалану кезінде жылдамдықты шексіз өзгертуге болады.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышына (4) үлкен немесе аз қысым жасау арқылы жылдамдықты таңдаңыз.
- Дұрыс жылдамдықты таңдаңыз: Ең қолайлы жылдамдық дайындамаға, пайдалану түріне және қолданылатын бұрғыға байланысты.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышындағы төмен қысым (4): Төмен жылдамдық
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышындағы үлкен қысым (4): Жоғары жылдамдық
- Кеңес: Төмен жылдамдықпен тесіктерді бұрғылауды бастаңыз. Содан кейін жылдамдықты кезек-кезеңімен арттырыңыз.

#### Артықшылықтары:

- Шұңқырды іске қосу кезінде бұрғылау битін басқару оңайырақ және сырғып кетпейді.
- Сіз ластанған тесіктерді бұрғылаудан аулақ боласыз (мысалы, плиткаларда).

#### 6.3 Жылдамдықты алдын ала таңдау (6-сурет/9-тармақ)

- Жылдамдықты орнату сақинасы (9) максималды жылдамдықты анықтауға мүмкіндік береді. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (4) тек белгіленген максималды жылдамдық параметріне дейін басуға болады.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышындағы (4) реттеу сақинасының (9) көмегімен жылдамдықты орнатыңыз.
- Бұрғы қолданып тұрғанда бұл параметрді жасауға әрекеттенбеңіз.

#### 6.4 Сағат тілімен/сағат тіліне қарсы ауыстырғыш (Сурет 6/10-тармақ)

- Ауыстырғыш орнын бұрғы тоқтап тұрғанда ғана өзгертіңіз!
- Сағат тілімен/сағат тіліне қарсы (10) бұрғылау бағытын ауыстырыңыз:

**Бағыт**

Сағат тілімен

(алға және бұрғылау)

Позицияны ауыстырыңыз

Оңға қарай итерілді

Сағат тіліне қарсы

(кері)

Солға қарай итерілді

**6.5 Бұрғылау / Балғамен бұрғылау / Қашауды таңдау қосқышы (Сурет 7)**

- Бұрғылау үшін айналмалы қосқыштағы (3) түймені (Е) басыңыз және айналмалы қосқышты (3) бір уақытта А күйіне бұраңыз.
- Балғамен бұрғылау үшін айналмалы қосқыштағы (3) түймені (Е) басыңыз және бір уақытта айналмалы қосқышты (3) В күйіне бұраңыз.
- Қашау үшін айналмалы қосқыштағы (3) түймені (Е) басыңыз және бір уақытта айналмалы ажыратқышты (3) С күйіне бұраңыз. Ауыстырғыштың С күйінде қашау құлыпталмаған.
- Қашау үшін айналмалы қосқыштағы (3) түймені (Е) басыңыз және айналмалы ажыратқышты (3) бір уақытта D күйіне бұрыңыз. Қашау D күйінде бекітіледі.

**Ескерту**

Балғамен бұрғылау үшін тек төмен қысым қажет. Шамадан тыс қысым қозғалтқышқа қажетсіз күш түсіреді. Бұрғы биттерін тұрақты аралықпен тексеріңіз. Доғал бұрғыларды қайраңыз немесе ауыстырыңыз.

пайдалануды аяқтаған сайын дереу.

- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**8.2 Көміртекті щеткалар**

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

**8.3 Техникалық қызмет көрсету**

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

**8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:** Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.

**7. Қуат кабелін ауыстыру****Қауіп!**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

**8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру****Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

**8.1 Тазалау**

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны тазалауды ұсынамыз

**9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу**

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

**10. Сақтау**

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



**Жою**

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

**Тек ЕО елдері үшін:**

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

**Тек Ұлыбритания үшін:**

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                         |
|----------------------|-------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | Көміртектегі щеткалар, патрон |
| Шығын материалдары*  | Бұрғылар, қашаулар            |
| Жетіспейтін бөліктер |                               |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
  - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
  - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
  - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



**TC-RH 800 4F**

**RUS** Оригинальное руководство по  
эксплуатации  
Перфоратор









**Art.-Nr.: 42.579.80**



**I.-Nr.: 21033**



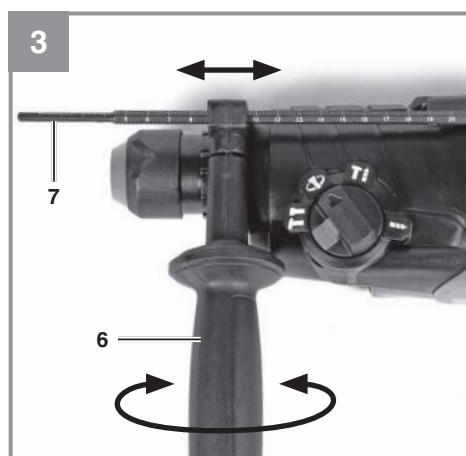

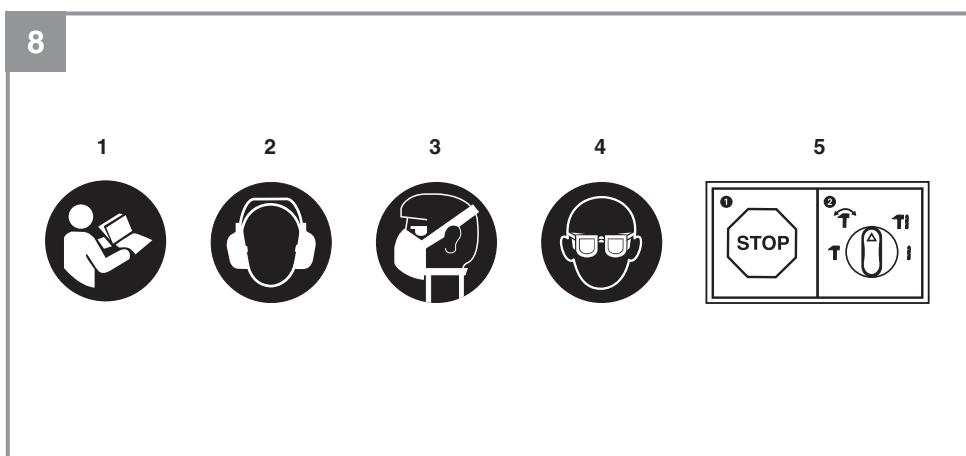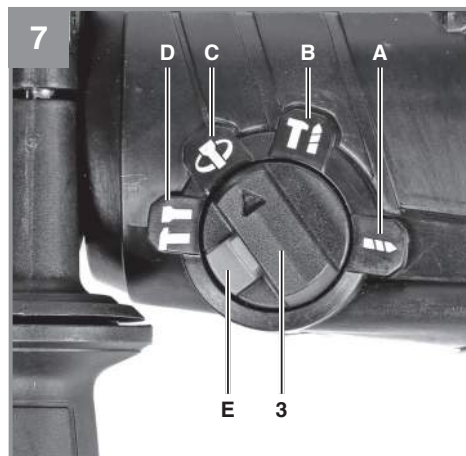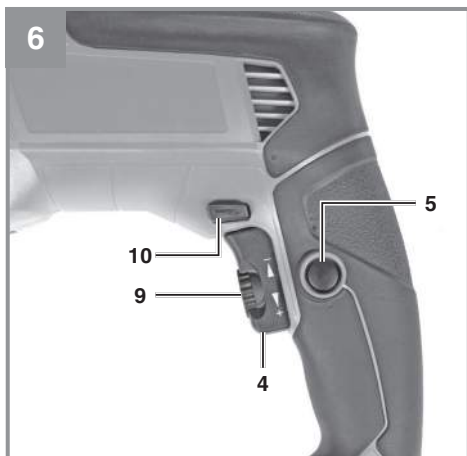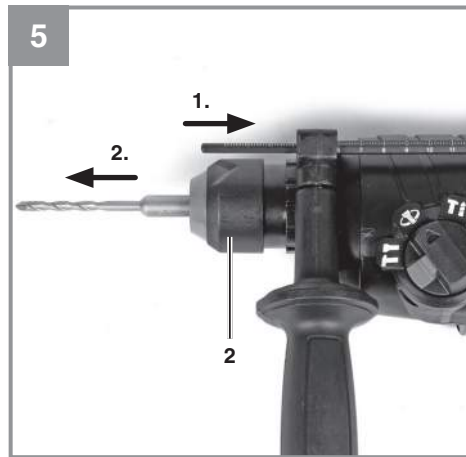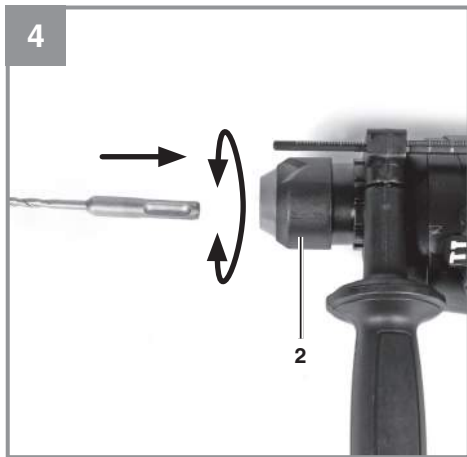

### Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

### Пояснение к использованным символам (см. рис. 8)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. Во избежание повреждения устройства переключение между отдельными функциями необходимо выполнять только после останова.

## 1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

### Опасность!

**Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.**

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

## 2. Состав устройства и состав упаковки

### 2.1 Состав устройства (рисунки 1)

1. Приспособление для защиты от пыли
2. Фиксирующая гильза
3. Переключатель «сверление/ударное сверление/работа зубилом» (поворотный переключатель)
4. Переключатель включено-выключено
5. Стопорная кнопка
6. Дополнительная рукоятка
7. Ограничитель глубины
8. Рукоятка
9. Регулятор скорости вращения (регулирующее кольцо)
10. Переключатель вращения вправо-влево

### 2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.



#### Опасность!

**Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!**

- Дрель с перфоратором
- Дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

### 3. Использование в соответствии с предназначением

Перфоратор предназначен для сверления с биением в бетоне, камне и кирпиче, а также для работ резцом с использованием соответствующего сверла или резца.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

### 4. Технические данные

Напряжение электросети: ....220-240 в ~ 50 Гц  
 Потребляемая мощность: ..... 800 Вт  
 Скорость вращения холостого хода: ..... 0-930 мин<sup>-1</sup>  
 Количество ударов: ..... 0-4500 мин<sup>-1</sup>  
 Производительность сверления бетон/камень (максим.): .....26 мм  
 Класс защиты: ..... II /   
 Вес: ..... 3,5 кг

#### Опасность!

##### Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума  $L_{pA}$  ..... 93 дБ(А)  
 Неопределенность  $K_{pA}$  ..... 3 дБ  
 Уровень мощности шума  $L_{WA}$  ..... 104 дБ(А)  
 Неопределенность  $K_{WA}$  ..... 3 дБ

Перфоратор не предназначен для использования вне помещений в соответствии с параграфом 3 директивы 2000/14/EC\_2005/88/EC.

#### Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

#### Сверление с биением в бетоне

Эмиссионный показатель вибрации  $a_n = 16,6 \text{ м/сек}^2$   
 Неопределенность  $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

#### Работа зубилом

Эмиссионный показатель вибрации  $a_n = 14,6 \text{ м/сек}^2$   
 Неопределенность  $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

#### **Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!**

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

#### **Осторожно!**

##### **Остаточные опасности**

**Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:**

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

## **5. Перед вводом в эксплуатацию**

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

#### **Предупреждение!**

**Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.**

Место работы необходимо обследовать на скрытую проводку электричества, газа и водопровода.

### **5.1 Дополнительная рукоятка (рис. 2 – поз. 6)**

Для Вашей безопасности используйте перфоратор в работе только с дополнительной рукояткой.

Дополнительная рукоятка (6) даст вам во время работы с перфоратором дополнительную опору. По правилам техники безопасности запрещено использовать устройство без дополнительной рукоятки (6). Дополнительная рукоятка (6) крепится к перфоратору путем зажима. Вращением рукоятки против направления вращения часовой стрелки (если смотреть со стороны рукоятки) зажим ослабляется. Вращением рукоятки против направления вращения часовой стрелки зажим усиливается. Сначала ослабьте зажим дополнительной рукоятки. Затем вы можете повернуть дополнительную рукоятку (6) в самое удобное для вас положение. Теперь закрутите дополнительную рукоятку, вращая ее в противоположном направлении, до тех пор, пока дополнительная рукоятка не зафиксирована прочно.

### **5.2 Установки и регулировки ограничителя глубины сверления (рисунок 3/поз. 7)**

Ограничитель глубины сверления (7) удерживается дополнительной рукояткой (6) путем зажима. Зажим разжимается, а также зажимается путем вращения рукоятки.

- Ослабьте зажим и вставьте ограничитель глубины обработки (7) в предназначенное для этого углубление дополнительной рукоятки.
- Установите ограничитель глубины (7) на одном уровне со сверлом.
- Оттяните ограничитель глубины обработки на желаемую глубину сверления назад.
- Вращайте дополнительную рукоятку (6) до тех пор, пока она не будет прочно закреплена.
- Теперь Вы можете сверлить отверстие до тех пор, пока ограничитель глубины (7) не коснется обрабатываемой детали.

### **5.3 Установки насадки (рис. 4)**

- Перед тем как вставить насадку необходимо ее очистить и слегка смазать

стержень насадки консистентной смазкой для сверл.

- Очищенную от пыли насадку вращая вставить до упора в приемник насадки. Насадка фиксируется сама.
- Проконтролировать фиксацию насадки, потянув за нее.

#### 5.4 Удаление насадки (рис. 5)

Оттянуть назад фиксирующую гильзу (2), удерживать ее и вынуть насадку.

## 6. Обращение с устройством

### Опасность!

Для того чтобы избежать опасности разрешается работать, удерживая устройство только двумя руками за обе рукоятки (6 /8)! В противном случае при попадании сверла в электрическую проводку возможно получение удара током!

#### 6.1 Переключатель включить-выключить (рисунок 6/поз. 4)

- Вставьте сначала подходящее сверло в устройство (смотрите 5.3).
- Вставьте штекер в соответствующее гнездо электросети.
- Установите электрическую дрель непосредственно в место сверления.

### Включение:

Нажать переключатель включено-выключено (4)

### Режим длительной работы:

Заблокируйте переключатель «включено-выключено» (4) при помощи стопорной кнопки (5). Внимание! Фиксация возможна только при вращении вправо.

### Выключение:

Нажать коротко на переключатель включено-выключено (4).

#### 6.2 Регулировка скорости вращения (рисунок 6 / поз. 4)

- Вы можете бесступенчато регулировать скорость вращения во время работы.
- Путем более или менее сильного нажатия на переключатель включено-выключено (4) выберите скорость вращения.
- Выбор правильной скорости вращения:

наиболее подходящая скорость вращения зависит от обрабатываемой детали, режима работы и используемого сверла.

- Слабое давление на переключатель включено-выключено (4): скорость вращения меньше
- Сильное давление на переключатель включено-выключено (4): скорость вращения больше
- Рекомендация: начинайте сверление отверстий с маленькой скоростью вращения. Затем постепенно повышайте скорость вращения.

### Преимущество:

- В начале сверления сверло можно легко контролировать и оно не соскользнет.
- Вы избежите получения разбитых отверстий (например, при облицовке кафелем).

#### 6.3 Предварительная установка скорости вращения (рисунок 6/поз. 9)

- Регулятор скорости вращения (9) позволяет Вам устанавливать максимальную скорость вращения. Переключатель включено-выключено (4) может быть нажат только до установленной максимальной скорости вращения.
- Установите скорость вращения при помощи регулирующего кольца (9) на переключателе включено-выключено (4).
- Не осуществляйте регулировку во время сверления.

#### 6.4 Переключатель вращения влево-вправо (рисунок 6/поз. 10)

- Переключать только в неработающем состоянии устройства!
- Выберите при помощи переключателя вращения влево-вправо (10) направление вращения ударной электрической дрели:

| Направление вращения                 | Положение переключателя |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вращение вправо (вперед и сверление) | Нажат справа            |
| Вращение влево (назад)               | Нажат слева             |

#### 6.5 Переключение сверление/ударное сверление/работа зубилом (рис. 7)

- Для сверления нажать кнопку (E) на поворотном выключателе (3) и

одновременно повернуть поворотный выключатель (3) в позицию переключения А.

- Для ударного сверления нажать кнопку (Е) на поворотном выключателе (3) и одновременно повернуть поворотный выключатель (3) в позицию переключения В.
- Для работы зубилом нажать кнопку (Е) на поворотном выключателе (3) и одновременно повернуть поворотный выключатель (3) в позицию переключения С.
- В позиции С долото не зафиксировано.
- Для работы зубилом нажать кнопку (Е) на поворотном выключателе (3) и одновременно повернуть поворотный выключатель (3) в позицию переключения D.
- В позиции D долото зафиксировано.

#### **Указание!**

Для сверления с биениями Вам потребуется лишь незначительная сила давления. Слишком большое давление создает ненужную дополнительную нагрузку на двигатель. Контролируйте регулярно сверла. Иступившиеся сверла необходимо подточить или заменить.

## **7. Замена кабеля питания электросети**

#### **Опасность!**

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

## **8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей**

#### **Опасность!**

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

#### **8.1 Очистка**

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от

пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

#### **8.2 Угольные щетки**

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

**Опасность!** Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

#### **8.3 Техобслуживание**

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

#### **8.4 Заказ запасных деталей:**

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **9. Утилизация и вторичное использование**

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в

органах коммунального управления.

## 10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

**Утилизация**

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

**Только для стран-членов ЕС:**

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

## Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

| Категория                           | Пример                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Быстроизнашивающиеся детали*        | Угольные щетки, сверлильный патрон |
| Расходный материал/расходные части* | Сверла, долота                     |
| Недостающие компоненты              |                                    |

\* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

## Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового, приобретенного на территории Европейского союза устройства нижеупомянутого производителя, которые связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке. К продукции под торговой маркой Professional не применяются ограничения в отношении использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и правил техники безопасности, вследствие воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или ненадлежащего ухода и технического обслуживания;
  - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. п.), повреждений при транспортировке, применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении).
  - повреждения устройства или его частей, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки подвержены естественному износу и ввиду особенностей конструкции рассчитаны на ограниченное количество циклов. На их срок службы негативно влияют, в частности, требуемые нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие высоких и низких температур, вибраций и ударов.
4. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. При ремонте или замене устройства не продлевается и не исчисляется заново гарантийный срок в отношении устройства или установленных запасных частей. Это условие действует также при выполнении обслуживания на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
6. Если Вы вывезли устройство в страну Европейского союза, отличную от страны приобретения, мы осуществим гарантийное обслуживание через авторизованного сервисного партнера. При вывозе устройства за пределы Европейского союза не действуют гарантийные обязательства.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. Что касается быстроснабжающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310





E

Жарнама!

Пайдаланылатын эксклюзивті аксессуарлар үшін calidad con el fin de evitar dañar el alojamiento para la herramienta.  
Si se se utilizan accesorios de una calidad inferior, cabe la posibilidad de que se rompa (1-сурет) немесе deforme el vástago de la herramienta (сур. 2), де modo que sea imposible volver a extraer la herramienta.

P

Ескерту!

Бұл ferramenta ешбір еңсаке немесе ferramenta емес, мүмкін емес мүмкіндіктерді пайдалана алады.  
Eszközهای caso de acessórios de baixa qualidade, o encabadour pode quebrar (сурет 1) немесе deformar-se (2-сурет), fazendo com que a ferramenta não possa ser mais retirada.

D-K

Bemærk!

Der bør kun anvendes kvalitetstilbehør for at undgå beskadigelse af værktøjsholderen.  
Brug af tilbehør af ringe kvalitet kan for til brist (1-сурет) eller deformation af værktøjsskaffet (сур. 2), hvorved værktøjet ikke mere kan tages ud.

C

Белгі!

För att undvika skador på verktygsfästet bör endast kvalitetstillbehör användas.  
Vid tillbehör av sämre kvalitet finns det risk för att verktygsskaffet bryts sönder(bild 1) eller deformeras (bild 2). Detta leder då till att verktyget inte längre kan tas ut.

FIN

Vitite!

Työkalustukan vahingoittumisen vältämiseksi tulisi käyttää vain laadukkaita varusteita. Käytettäessä varusteita, joiden laatu on alhainen, saatava tästä aiheutua työkalun varren katkeaminen (kuva 1) tai väentyminen (kuva 2), jonka jälkeen työkalua ei enää voi ottaa.

RUS

Указание!

Во избежание повреждения приспособления для крепления насадок міндетті түрде пайдалану качественныe принадлежности.  
Применение принадлежностей кемкого качества может привести к поломке (рис. 1) немесе деформации хвостовика инструмента (рис. 2), вследствие чего инструмент нельзя будет извлечь.

E.E

Маркус!

Tööriistaksu kahjustamise vältimiseks tuleb kasutada ainult kvaliteetööriistu.  
Madalama kvaliteediga tarvikute kasutamisel võib võlli puruneda (joonis 1) või deformeeruda (joonis 2), mistõttu ei saa tööriista enam eemaldada.

LV

Norādījumdar!

Lai nepieļautu instrumenta stiprinājuma bojājumus, vēlams izmantot tikai kvalitatīvus piederumus!  
Izmantojot zemas kvalitātes piederumus var salīzt (1. att.) vai deformēties instrumenta kāts (2. att.) kā rezultātā instrumentu vairs nav iespējams izņemt no stiprinājuma.

LT

Нурода!

Tam, kad nesugadintumėte įrankio laikiklio, naudokite tik kokybiškus priedus.  
Jei naudosite ne itin kokybiškus priedus, galite sulaužyti (1 pav.) arba deformuoti (2 pav.) įrankio jungiamąjį įtaisą, tuomet įrankis bus nebetinkamas naudoti.

SLO

Напотек!

Preprečite poškodovanje sprejema orodja, uporabljajte le kakovostno dodatno opremo.  
Pri dodatni opremi slabše kakovosti se lahko vrat orodja zlomi (slika 1) ali deformira (slika 2), zato orodja več ne bo mogoče odstraniti.

X

Өте жақсы!

A szerszámbefogó megsérülésének az elkerüléséhez csak minőségi szerszámot kellene használni.  
Alacsonyabb minőségű szerszámoknál a szerszámszárazak (2-es kép) töresére (1-es kép) vagy deformálására kerülhet sor, ami alátal nem lehet továbbé kivenzасаса.

HR/VIN

Напомена!

Da biste spriječili oštećenje prihvratnika alata, trebali biste koristiti samo kvalitetni pribor.  
Pribor manje kvalitete može dovesti do loma (slika 1) ili deformacije tijela alata (slika 2) zbog čega se alat više ne može izvaditi.

P.C

Напомена!

Da biste sprečili oštećenje prihvatáča alata, trebalo bi da koristite samo kvalitetan pribor.  
Pribor manjeg kvaliteta može da dovede do loma (slika 1) ili deformacije tela alata (slika 2) zbog čega više nećete moći da izvadite alat.

CZ

Жақсы!

Aby se předešlo poškození upínání nástroje, mělo by se používat pouze kvalitní příslušenství. V případě příslušenství nižší kvality může dojít ke zlomení (ob. 1) nebo k deformaci dílku nástroje (ob. 2), v důsledku čehož již nástrojout.

C.K

Өте жақсы!

Aby sa zabránilo poškodeniu uloženia nástroja, malo by sa používať len kvalitné príslušenstvo. V prípade použitia príslušenstva nižšej kvality môže dôjsť k prasknutiu (obrázok 1) alebo deformácii nástrojovej stopky (obrázok 2), čo užébražňozňžn.

МК

Напомена!

За да се спречи оштетување на држачот на аладыката, треба да се користи квалитетен прибор.  
Доколку се користи прибор со помал квалитет, може да дојде до кршење (слика 1) немесе до деформирање на дршката на алитката (слика 2), по што аладыката повеќе нема да мүмкін да се извади.

PL

Wskazówka!

Aby uniknąć uszkodzeń uchwytu narzędzia należy stosować wyłącznie osprzęt wysokiej jakości.  
Stosowanie osprzętu niskiej jakości może być przyczyną złamania (rys. 1) lub zniekształcenia chwytu narzędzia (rys. 2), co uniemożliwi wyjęcie.

RO

көрсеткіш!

Порттардың нашарлау аймағына кіру, жоғары қалитаттық элементтерді пайдалануды көрсетеді.  
Accesorile de calitate inferioară pot duce la deteriorarea (1-сурет) sau deformarea adaptorului pentru sculă (2-сурет), astfel încât scula nu mai poate fi scoasă.

## БГ Указание!

Для предотвращения повреждения патронника необходимо использовать только качественные принадлежности.  
Если детали низкого качества могут быть изготовлены (рис. 1) или деформированы на инструменте (рис. 2), в Китае такой инструмент не может быть изготовлен.

## ГР Йηρόδοξή!

Если вы хотите, чтобы это произошло, вы можете сделать это, когда захотите. όηρας.

Σε περίπτωση χρήσης εξαρτημάτων κατώτερης ποιότητας δεν αποκλείεται θραύση (εικ. 1) ή παρασμίρρω η του στελέχους του εργαλείου (εικ. 2), και κατά συνέπεια την αδυναμία εξαγωγής του εργαλείου.

## ТР Уяры!

Mandrenin hasar görmesini engellemek için Sadece Kaliteli Aksesuar Kullanın.  
Если вы хотите использовать защитную пленку таким образом, чтобы она была повреждена (Шекиль 1), то она деформировалась (Шекиль 2), а затем была повреждена.

## УКР Увага!

Чтобы найти подходящее место для установки инструмента, необходимо использовать любой другой прибор.  
В случае необходимости приладить более низкие якости хвостовик инструмента можно размотать (мал. 1) или деформироваться (мал. 2), если какой-либо инструмент больше не может быть извлечен.

## Н Мерк!

Если вы хотите получить калифицированный стиль, вы можете заняться фигурным катанием на праздничном фестивале.

Если уровень качества может быть нарушен (рис. 1) или деформирован из-за повреждений (рис. 2), и может быть, если он окажется поврежденным, он будет изменен.

является

## Сгибаясь!

Пока кома и овощи не исчезнут, вам придется принять участие в приготовлении пищи и не иметь ничего общего с едой. Чтобы узнать это, нужно знать, что нужно сделать для братьев (mynd 1), и это нужно для этого и tekiskraftid aflagist (mynd 2), чтобы получить это и ekki sé hægt и nota verkfærið aftur.



## Д Хинвайсі!

Если вы хотите, чтобы ваша работа была проверена, вам необходимо убедиться в ее качестве.

Bei Zubehör niedriger Qualität kann es zum Bruch (Rис. 1) или zur Verformung des Werkzeugschafts (Rис. 2) всегда, wodurch das Werkzeug nicht mehr entnommen werden kann.

## ГБ Важный!

Чтобы не повредить патрон инструмента, используйте только высококачественные принадлежности.

При использовании некачественных принадлежностей хвостовик инструмента может сломаться (рис. 1) или деформироваться (рис. 2), что делает невозможным дальнейшее снятие инструмента.

## Ф Ремарк!

Чтобы избежать использования портативного устройства, вам будет удобно использовать уникальные качественные аксессуары. В случае использования некачественных принадлежностей, инструмент может скатиться (рис. 1) или деформироваться (рис. 2), что приведет к возврату инструмента.

## Я Авертенза!

Чтобы избежать этого, используйте только качественные аксессуары.

Качественные аксессуары для шрамов могут вызвать гниение (рис. 1) или деформацию стела посуды (рис. 2); в этом случае нет больше возможности использовать посуду.

Неформальны

## Аанвейзинг!

Если вы ищете универсальные адаптеры, вы можете получить все, что нужно, чтобы получить качественные слова, которые нужно использовать.

Bij toebehoren van inferieure kwaliteit kan de gereedschapsschacht breken (afbeelding 1) of vervormd rake (afbeelding 2), waardoor het gereedschap niet meeruit kan worden genomen.

Э  
Предупреждение!

Используйте экзоскелетные аксессуары для приготовления пищи с держателем для выключения прибора, чтобы его можно было использовать для герметизации.  
Если вы используете аксессуары для нижнего калибра, используйте возможность того, что у вас есть ромпа (рис. 1), или деформируйте решетку герметизации (рис. 2), де модо, которое море невозможно превратить в дополнительную герметизацию.

п

Нота!

Чтобы избежать использования феррамента, необходимо использовать квалифицированные аксессуары. Не используйте качественные аксессуары, не включайте их (рис. 1) или не деформируйте (рис. 2), если феррамент не может быть удален.

ДК

Бемарк!

Это значит, что у вас есть возможность получить квалифицированный выбор для того, чтобы получить больше удовольствия от покупки.

Чтобы изменить качество кольца, можно использовать его для щетки (рис. 1) или деформировать изделие (рис. 2), если это не так.

С

Отметка!

Для того, чтобы получить возможность получить сертификат, подтверждающий окончательный уровень качества, необходимо соблюдать следующие требования.

В этом случае вы рискуете получить травму (изображение 1) или деформацию (изображение 2). Это приведет к тому, что вы получите доступ к языку, который может быть использован.

павиник

Вите!

Тёкалуистукан вахингоиттумисен вьялтамисекси тулиси может оказаться бесполезным. Будьте готовы к тому, что наступит время, когда вы найдете на локацию, и вы получите желаемый результат, когда вам понадобится (кува 1), когда вы приедете (кува 2), и вы получите еще один результат.

РУСЬ

Указание!

Во избежание повреждения приспособлений для крепления датчиков следует использовать качественные расходные материалы.  
Применение свойств нижних качеств может привести к поломке (рис. 1) или деформации хвостовика инструмента (рис. 2), в результате чего инструмент нельзя будет потерять.

Ээ

Меркус!

Toõriistaotsaku kahjustamise vältimiseks tuleb kasutada ainult kvaliteettoõriistu.

Если у вас есть хорошие качества, которые вы можете использовать (joonis 1), вы деформируете (joonis 2), заблуждение и saa toõriista enam eemaldada.

ЛВ

Норадиджум!

Если вы используете безопасный инструмент, убедитесь, что он не соответствует качеству! Если вы хотите получить качественные результаты (1 аттестат) и деформационные инструменты (2 аттач), то результаты инструмента может оказаться невыносимым.

LT

Нуорода!

Если вы не хотите использовать этот способ, найдите время, чтобы пройти по нему.  
Если вы не хотите, чтобы ваш дом был приготовлен, вы можете выбрать (1 пав.) или деформировать (2 пав.) в южных странах, чтобы ваш автобус не был наудоти.

СЛО

Напотек!

Для того чтобы подготовиться к более быстрому приготовлению пищи, убедитесь, что какая-то дополнительная возможность.

При дополнительных возможностях слабых мест, которые могут быть повреждены (слизь 1) или деформируются (слизь 2), зато ородея всегда не может быть удалена.

ЧАС

Утаситас!

А еще вы можете получить больше информации о других вещах, которые вы хотите узнать.  
Сначала вы должны нажать на кнопку (2-е место), а затем (1-е место) на грубую деформацию, но нам не будет легче, если вы почувствуете, что это не так.

NR/VIN

Напомена!

Если вы хотите, чтобы устройство было отключено, вам нужно будет воспользоваться самым качественным прибором.

Прибор может иметь несколько качеств, которые могут быть опасны для лома (слайк 1) или деформации, которые могут быть изменены (слайк 2).

PC

Напомена!

Если вы хотите, чтобы устройство было отключено, вам нужно будет воспользоваться самым качественным прибором.

Прибор другого качества может быть сделан из лома (слайк 1) или деформировать тело (слайк 2) из-за чего вы не сможете избавиться от него.

Чешен

Uprozornění!

Если вы решили начать обучение, лучше всего, чтобы помочь вам получить квалифицированный приз. В случае возникновения проблем с нижними качествами можно пойти до зла (обр. 1) не к деформированию дрожжевого настра (обр. 2), в ходе которого он может выйти из строя.

СК

Упозорнение!

Когда вы забрали пошкождение настра, мало того, что вы можете поужинать лен качественное прислушание. В случае возникновения проблемы с более низким качеством можно выполнить задание (образ 1) или деформировать настраиваемые стопы (изображение 2), что способ, который уже не может быть найден.

МК

Напомена!

Для того, чтобы проверить остаточную стойкость устройства, вам необходимо иметь квалификацию прибора. Когда вы используете прибор с определенным уровнем качества, вы можете пойти до кромки (слайд 1) или деформировать дверную коробку на латкате (слайд 2), но это может привести к тому, что вы не сможете это сделать.

ПЛ

Всказовка!

Aby uniknąć uszkodzeń uchwyty narzędzia należy stosować wyłącznie osprzęt wysokiej jakości. Stosowanie osprzętu niskiej jakości może być przyczyną złamania (рис. 1) lub zniekształcenia chwytu narzędzia (рис. 2), co uniemożliwi wyjęcie narzędzia.

РО

Индикация!

В случае ухудшения состояния портов, это указывает на то, что необходимо использовать дополнительные аксессуары для более высокого качества. Нижнее вспомогательное оборудование может привести к ухудшению состояния (рисунок 1) или к адаптеру, деформирующему пятаку (рисунок 2), чтобы не повредить его.



KAZ Қауіпсіздік  
**нұсқаулар Хаммер**  
бұрғылау





Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

## Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

### 1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

**а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз.** Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз.** Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

**с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз.** Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

### 2. Электр қауіпсіздігі

**а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

**б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз.** Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

**с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.** Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз.** Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

**е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

**ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз.** Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

### 3. Адамдардың қауіпсіздігі

**а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз.** Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

**б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз.** Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

**с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.** Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз.** Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

**е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.** Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

**ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.** Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

**г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.**

**h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз.** Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

#### **4. Электр құралын пайдалану және ұстау**

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

**h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

#### **5. Қызмет**

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

**Балғаға арналған қауіпсіздік ақпараты**

**а) құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

**б) Құралмен бірге берілген қосымша тұтқаларды пайдаланыңыз.** Құралды басқаруды жоғалту жарақатқа әкелуі мүмкін.

**с) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде жабдықты оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Ток өткізетін кабельге тию де жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

**Қосымша қауіпсіздік ережелері**

- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- Кабель орамын пайдалансаңыз, барлық кабельді катушадан шығарыңыз. Пайдаланылатын өткізгіштің минималды қимасы 1,5 мм болуы керек.
- Бұл электр балғалы бұрғыны көшеде пайдалансаңыз, оны сәйкес H07RN- арқылы қосу керек. F 3G 1,5 мм-шашатын судан қорғалған ашасы бар ұзартқыш кабель.
- Баспалдақтарда немесе тіреуіштерде қолмен жұмыс істегенде, аяғыңызды қадағалаңыз.
- Жасырын электр, су немесе газ желілері бар қабырғалардағы құбырларды және/немесе кабельдерді локализациялау үшін детекторды пайдаланыңыз. Электр өткізгіш бөліктерге немесе желілерге кез келген жанасудан аулақ болыңыз.
- Есту қабілетіңізді қорғау үшін құлаққапты киіңіз: Есту қабілетінің біртіндеп жоғалу қаупі бар!
- Шаңды жұмыстарда көзілдірік киіңіз және тыныс алу маскасын қолданыңыз.
- Құрылғыны ешқашан булардың немесе жанғыш сұйықтықтардың жанында қолданбаңыз.
- Машинаны тазалау немесе бұрғылау биттерін ауыстыру, т.б. алдында әрқашан оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат кабелін зақымданудан сақтаңыз. Май мен қышқылдар кабельдерді зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан шамадан тыс жүктемеңіз.
- Маңызды! Құрылғыны орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын еліңіздегі барлық қауіпсіздік ережелерін орындаңыз.
- Қашаулар мен бұрғылау қашаулары станоктан байқаусызда лақтырылып, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін:
- Жұмысты бастамас бұрын әрқашан қашау немесе бұрғы битінің патронға мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
- Тұрақты аралықпен патронның тозуын немесе зақымдалуын тексеріңіз.

- Балғамен соғу құралын дайындамаға (қабырғаға, төбеге, т.б.) басылғанша іске қоспаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін әрқашан балғалы бұрғыны розеткадан суырыңыз және құралдан қашауды немесе бұрғыны алып тастаңыз.
- Қашау биттерін немесе бұрғылау биттерін және т.б. ауыстырар алдында әрқашан машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
- Көздер мен көмекшілерді ұсақ ұшатын бөлшектер мен сынықтардан қорғаңыз. Дулыға киіңіз! Экран қабырғасын тұрғызыңыз!
- Саусақтарды жаншып кетуден және теріні жайылымнан қорғау үшін жұмыс қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Діріл қол-қол жүйесіне зиян келтіруі мүмкін: Дірілдің әсер ету уақытын барынша аз ұстаңыз.
- Қуат кабелін әрқашан бұрғылағыңыз келетін жерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Машинаны жұмыс істеп тұрған кезде әрқашан екі қолыңызбен ұстаңыз және аяғыңызды қадағалаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында құрылғыдағы қосқыштың орындағыңыз келетін жұмыс үшін дұрыс күйге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Коммутатор дұрыс қалыпта болмаса, машина жұмыс істей бастағанда дене жарақатын алу қаупі бар.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

**Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз**





---

**RUS**   **Указания по технике  
безопасности  
Перфоратор**



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

**3. Безопасность людей**

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
  - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

**Указания по технике безопасности для молота**

- a) Используйте средства для защиты органов слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
- b) Используйте приложенные с устройством дополнительные рукоятки.** Потеря контроля над устройством может привести к травмам.
- c) Удерживайте инструмент за изолированные рукоятки, если Вы при работе можете повредить скрытую проводку электросети или кабель питания самого устройства.** Если инструмент прикоснется к находящемуся под напряжением проводу, то в результате металлические части устройства могут оказаться под напряжением, что может привести к удару током.

**Дополнительные указания по технике безопасности**

- Проверьте указанное на типовой табличке напряжение (вольт).
- При использовании кабельного барабана необходимо полностью вытянуть кабель. Минимальное поперечное сечение проводника 1,5 мм<sup>2</sup>.
- При использовании электродрели с перфорацией вне помещений необходимо для подключения электроэнергии использовать соответствующий удлинительный кабель H07RN-F 3G 1,5 мм<sup>2</sup> с защищенным от попадания воды соединительным устройством.
- Обеспечьте устойчивое положение тела на лестницах и лесах при сверлении.
- При наличии в стенах скрытой проводки электричества, воды или газа определите перед работами при помощи устройства для поиска проводки их расположение. Избегайте прикосновения к токоведущим частям или проводке во время работы.
- Используйте защитные приспособления для органов слуха: из-за опасности незаметной и постепенной потери слуха.
- Используйте защитные очки и респиратор при работах с образованием пыли.
- Не используйте устройство в зонах с присутствием испарений или воспламеняющихся жидкостей.
- Перед всеми работами по переоснащению или чистке устройства выньте штекер из розетки.

- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Масла и кислоты могут вызвать повреждение кабеля.
- Не допускайте перегрузок инструмента.
- Важно! Следуйте всем международным предписаниям относящимся к установке, эксплуатации и техническому уходу.
- Резец и сверло могут вылететь из устройства из-за недосмотра и нанести тяжелые телесные повреждения, поэтому:
- всегда перед началом работ проверить фиксацию резца и сверла в устройстве для крепления насадок.
- регулярно проверять устройство для крепления насадок на износ и наличие повреждений.
- включайте перфорирующий инструмент только если он прижат к обрабатываемой поверхности (стена, потолок и т.д.).
- после окончания работ отсоединить дрель с перфорацией от электросети и вынуть резец или сверло из устройства.
- перед сменой резца или сверла отсоединяйте всегда дрель с перфорацией от электросети.
- Используйте защиту для глаз и оберегайте коллег от разлетающихся частиц и откалывающихся частей. Используйте защитный шлем! Установите перегородки!
- Рабочие перчатки являются хорошей защитой от травм пальцев и повреждений кожи.
- Вибрация может вызвать заболевание верхних конечностей, поэтому сокращайте как можно время действия вибрации.
- Прокладывайте сетевой кабель всегда назад от инструмента.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- При работе с инструментом держите его обеими руками и обеспечьте устойчивое положение тела.
- Перед пуском устройства необходимо установить переключатель в положение, соответствующее предстоящему виду работ, так как в противном случае при запуске машины возможно получение травм.

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

**Храните казания по технике безопасности в надежном месте.**