





TP-MX 1700-2 CE



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Бояу
мен ерітінді араластырғыш



№-бап: 42.585.65

I.-Nr.: 21013

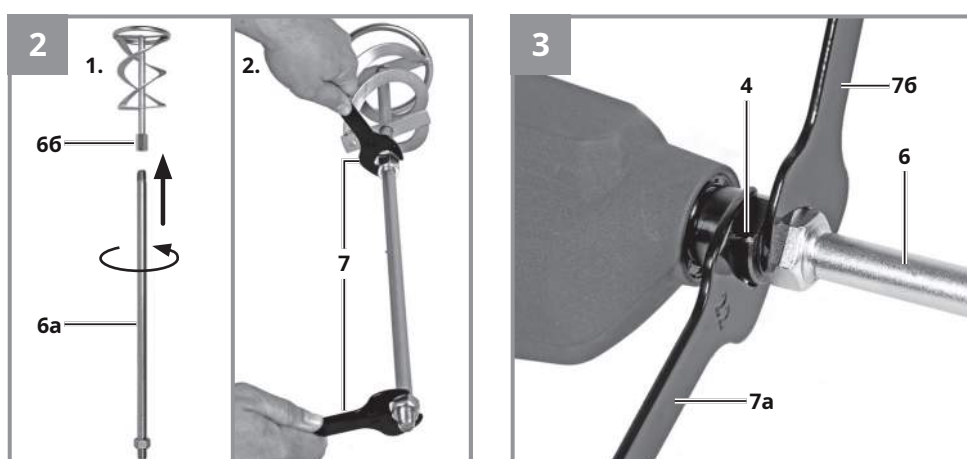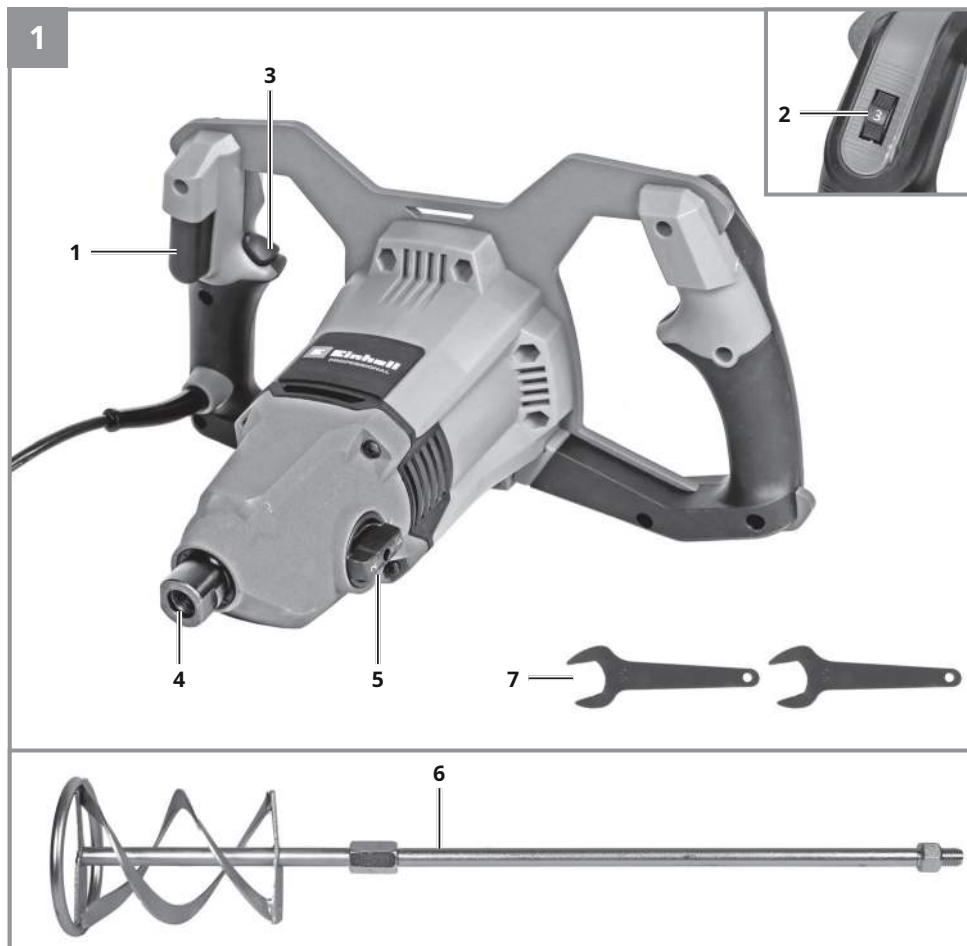

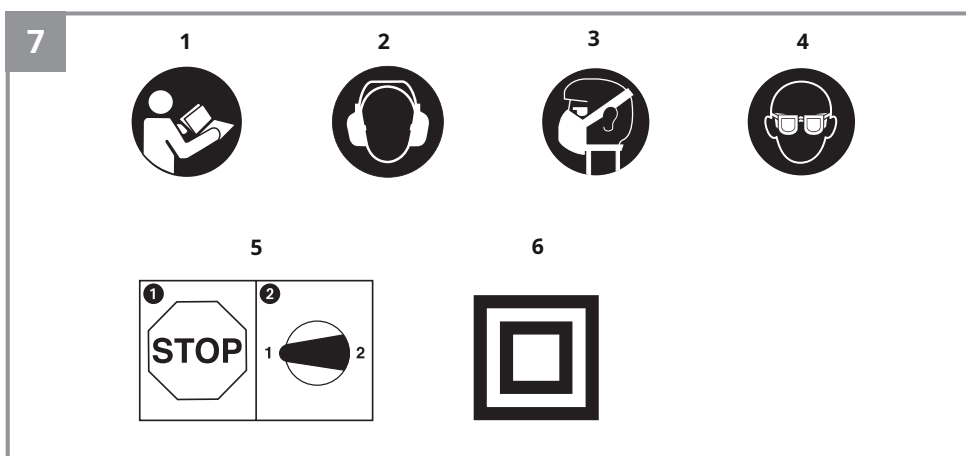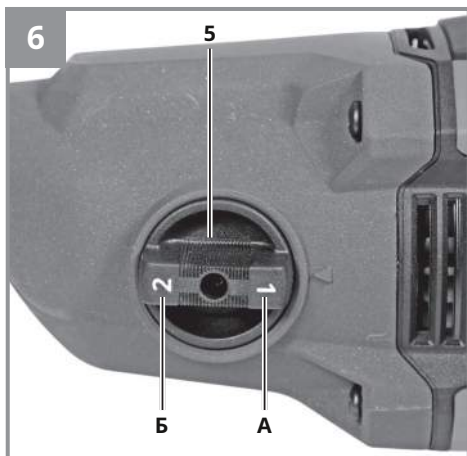

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (7-суретті қараңыз)

- Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- Бұрғы тоқтап тұрғанда ғана беріліс берілісін ауыстырыңыз. Бұл тармақты сақтамасаңыз, беріліс механизмі зақымдалуы мүмкін.
- II қорғаныс класы (қос оқшауланған)

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

- Қосу/өшіру қосқышы
- Жылдамдық реттегіші
- Қосу/өшіру қосқышының құлыптау түймесі
- Араластыру құралының бекіткіші
- Беріліс ауыстырғышы
- Араластыру құралы
- Ашық ұшты кілт

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бояу мен ерітінді араластырғыш
- Араластыру құралы
- Ашық кілт (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Құрылғы сұйық және ұнтақ тәрізді құрылыс материалдарын, мысалы, бояу, ерітінді, желім, гипс және ұқсас заттарды араластыруға арналған. Тиісті араластыру әрекеті (материалдардың консистенциясына және араластырылатын мөлшерге байланысты) сәйкес араластыру құралы үшін орнатылуы керек.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц Кіріс қуат: 1700 Вт Бос жүріс жылдамдығы: 180-460/300-750 мин.
Араластыру құралының бекіткіші:
M14 Қорғаныс класы: II/-
Салмағы: 6,61 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 88,6
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 96,6 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Оң тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 2,586 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік = 1,5 м/с²

Сол жақ тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 2,593 \text{ м/с}^2$
К белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Араластырғыш жинағы (Сурет 2-3):

Бірінші араластырғыш бөлігін (6a) араластырғыш бөлігімен (6b) бірге бұраңыз. Араластырғышты (6) кейін араластырғыш ұстағышқа (4) бұраңыз. Мұны істеу үшін екі кілтті пайдаланыңыз. Араластырғыш ұстағышын (4) орнында ұстау үшін кілттердің (7a) бірін пайдаланыңыз, содан кейін араластырғышты (6) қатайту үшін екінші кілтті (7b) пайдаланыңыз. Миксерді қайтару үшін кері ретпен орындаңыз. қауіпсіз (электр ашасынан тартыңыз).

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 4/1-тармақ)

Алдымен жабдыққа сәйкес араластырылған құралды орнатыңыз (5. қараңыз).

Желілік ашаны қолайлы розеткаға қосыңыз.

Қосылу:

Құлыптау түймесін (3) және қосу/өшіру қосқышын (1) бір уақытта басыңыз.

Өшіру:

Құлыптау түймесін және қосу/өшіру қосқышын (1) босатыңыз.

6.2 Жылдамдықты реттеу (Сурет 5/2-тармақ)

Жылдамдықты алдын ала таңдау үшін қосқыштағы бұрандалы бұранданы (2) бұраңыз.

Плюс бағыты:

Жоғары жылдамдық

Минус бағыты:

Төмен жылдамдық

Тұрақты электроника

Бұл құрал тұрақты электроникамен жабдықталған.

Тұрақты электроникада орнатылған жылдамдық құрал жүктеме астында жұмыс істегенде де тұрақты сақталады.

6.3 Жылдамдық ауқымын анықтау (6-сурет/5-тармақ)

Беріліс ауыстырғышы (5) белгілі бір жылдамдық диапазонында жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Ауыстыру орны, 1 параметрі (А) Жылдамдық

диапазоны: жоғары момент, төмен жылдамдық

Ауыстыру орны, 2 параметрі (В) Жылдамдық

диапазоны: төмен айналу моменті, жоғары жылдамдық

Ескерту! Бұрғы тоқтап тұрғанда ғана беріліс берілісін ауыстырыңыз. Бұл тармақты сақтамасаңыз, беріліс механизмді зақымдалуы мүмкін.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
 Welcome@kwb.eu

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Жою



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB





TP-MX 1700-2 CE



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Смеситель для краски и раствора



Арт.-№: 42.585.65

Идентификационный номер: 21013

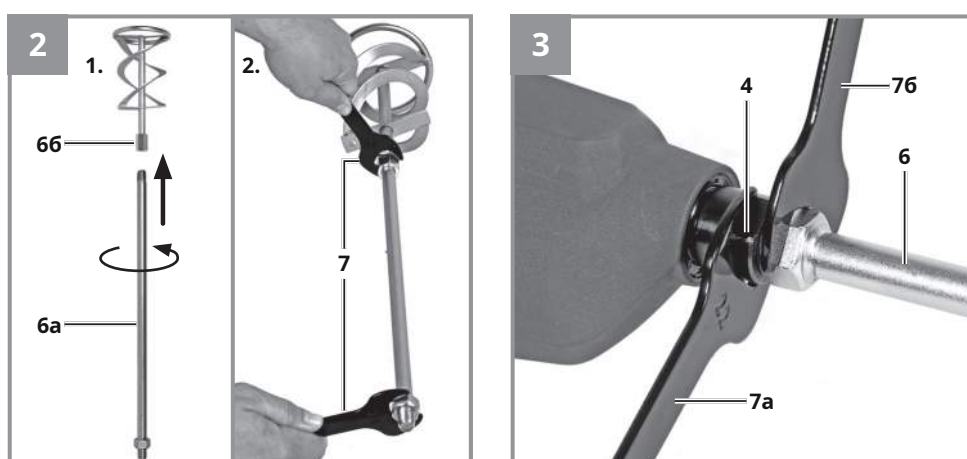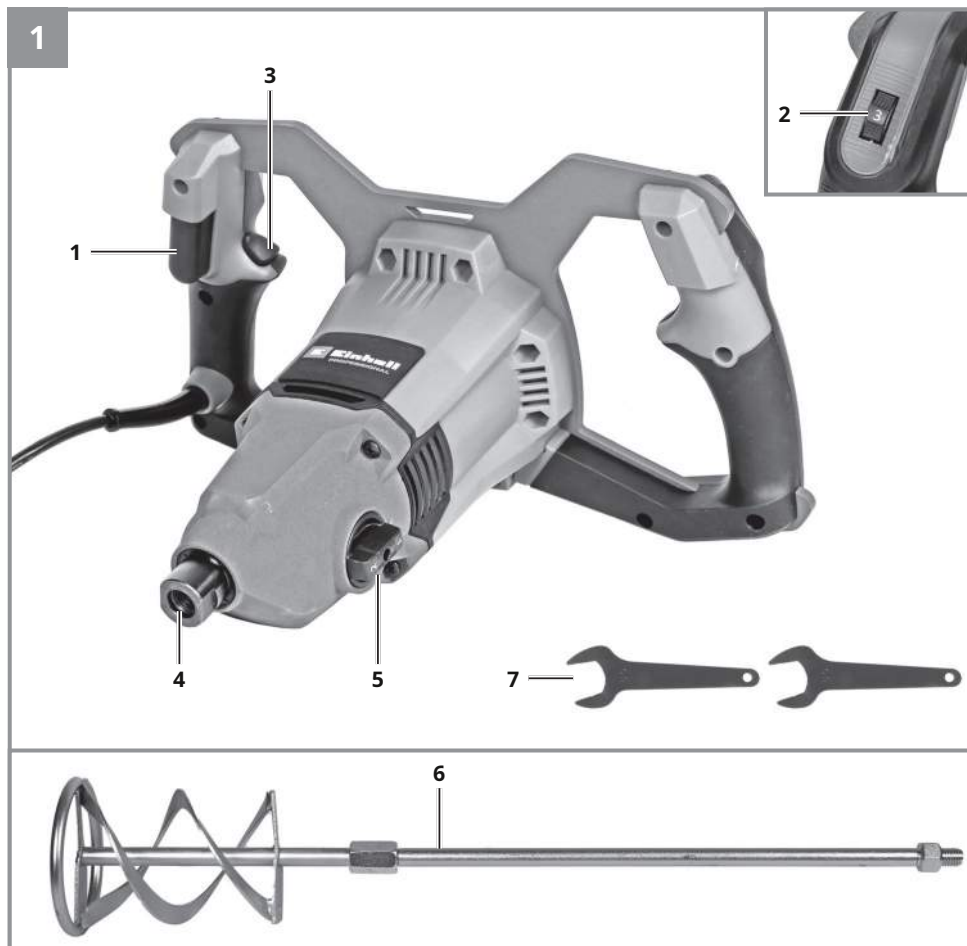

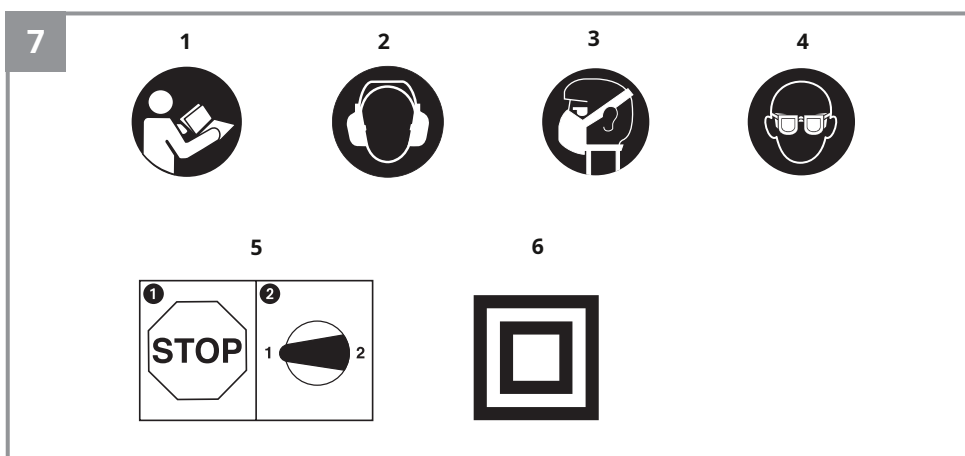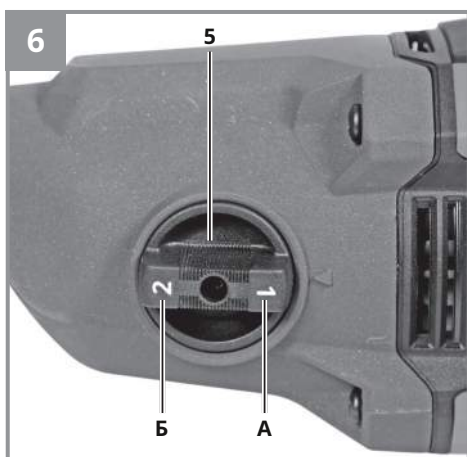

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 7)

- 1. Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
- 2. Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
- 3. Внимание! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
- 4. Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
- Переключайте передачу только при остановленной дрели. Если не соблюдать этот момент, передача может быть повреждена.
- Класс защиты II (двойная изоляция)

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1)**

- Переключатель вкл/выкл
- Регулятор скорости
- Кнопка блокировки выключателя Вкл/Выкл
- Крепление для смешительного инструмента
- Переключатель передач
- Инструмент для смешивания
- Гаечный ключ с открытым зевом

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Смеситель для краски и раствора
- Инструмент для смешивания
- Гаечный ключ с открытым зевом (2х)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Машина предназначена для смешивания жидких и порошкообразных строительных материалов, таких как краска, раствор, клей, штукатурка и подобные вещества. Соответствующее действие смешивания (которое зависит от консистенции материалов и количества, которое необходимо смешать) должно быть настроено для соответствующего инструмента смешивания.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 1700 Вт Частота вращения холостого хода: 180-460/300-750 мин.⁻¹
 Крепление смесительного инструмента: M14
 Класс защиты: II/-
 Вес: 6,61 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} уровень звукового давления 88,6 дБ(A)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 96,6 дБ(A)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определяемые в соответствии с EN 62841.

Правая ручка

Значение вибрации $a = 2,586 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Левая ручка

Значение вибрации $a = 2,593 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключать определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

- Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
- Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Сборка смесителя (рис. 2-3):

Сначала прикрутите часть смесителя (6a) вместе с частью смесителя (6b). Затем прикрутите смеситель (6) к держателю смесителя (4). Для этого используйте два гаечных ключа. Используйте один из гаечных ключей (7a), чтобы удерживать держатель смесителя (4) на месте, а затем используйте второй гаечный ключ (7b), чтобы затянуть смеситель (6). Действуйте в обратной последовательности, чтобы отсоединить смеситель.

надежно закреплен (выньте вилку из розетки).

6. Операция

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 4/Поз. 1)

Сначала установите на оборудование подходящий смесительный инструмент (см. 5.)

Вставьте вилку сетевого шнура в подходящую розетку.

Включение:

Нажмите кнопку блокировки (3) и выключатель питания (1) одновременно.

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки и выключатель питания (1).

6.2 Регулировка скорости (рис. 5/п. 2)

Для предварительного выбора скорости поверните винт с накаткой (2) на переключателе.

Плюс направление:

Более высокая скорость

Минус направление:

Более низкая скорость

Постоянная электроника

Этот инструмент оснащен константной электроникой.

Благодаря константной электронике заданная скорость сохраняется постоянной даже при работе инструмента под нагрузкой.

6.3 Определение диапазона скоростей (рис. 6/п. 5)

Переключатель передач (5) позволяет работать в определенном диапазоне скоростей.

Положение переключателя, настройка 1 (А) Диапазон скоростей: высокий крутящий момент, низкая скорость

Положение переключателя, настройка 2 (В) Диапазон скоростей: низкий крутящий момент, высокая скорость

Примечание! Меняйте передачу только тогда, когда дрель стоит на месте. Если не соблюдать этот момент, передача может быть повреждена.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров

При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части. Для получения наших последних цен и информации посетите сайт www.Einhell-Service.com



Совет! Для хорошего результата мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки. Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или иной самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели ту, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB