

Anleitung_TC_ID_650_E_SPK5__ 14.02.06 14:05 1-6er

Einhell®

T Түпнұсқалық нұсқаулық. Соққылы электрлі
бұрғы

CE

№-бап: 42.586.82



I.-Nr.: 11014







TC-ID **650 E**



- к Қош бол! Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf der Bohren / Schlagbohren Umschalter nur im Stillstand umgeschaltet werden
- П Апыр-ай! Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia przełącznik wiercenie/wiercenie udarowe należy ustawić tylko wtedy, gdy narzędzie jest zatrzymane.
- T Нұсқау! Дискіні зақымдамау үшін оған рұқсат етіледі
Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын құрылғы өшірілген кезде ғана іске қосыңыз.
- Q Көрсеткіш! Pentru a evita deteriorarea angrenajului, comutarea găurire / percuție se va realiza numai atunci când aparatul este în repaus.
- e Ескерту хабары! Осы себепті сатқындықтың зиянынан аулақ болыңыз
тетік, соның ішінде тесу/шокпен тесу, демалуға ауыса алады және ауыспайды.
- z Қош бол! Προς αποφυγή βλάβης του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει ναυτελεί τον διακόπτη μεταγωγής λειτουργίας δράπανο / κρουστικό δράνπαδό η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.
- 3 Жоқ! Dişli kutusunun hasar görmesini болдырмау үшін normal delme/darbeli delme değiştirme şalteri sadece matkap dururken kullanılır.
- 1 Нұсқаулар! Беріліс қорабына зақым келтірмеу әдісі - сұйықтықты тек толығымен тозған құрылғымен шамадан тыс араластыру.

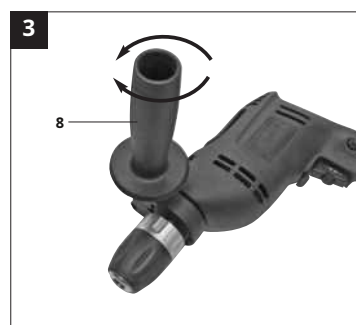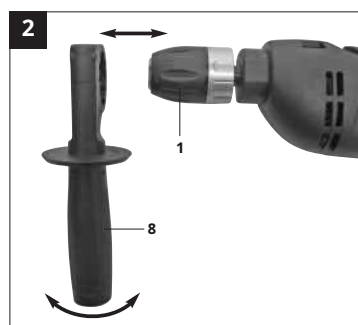

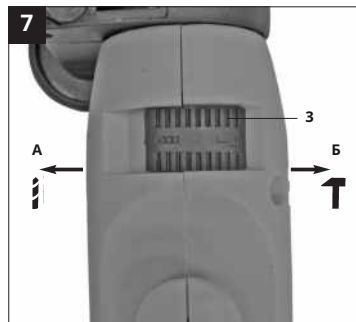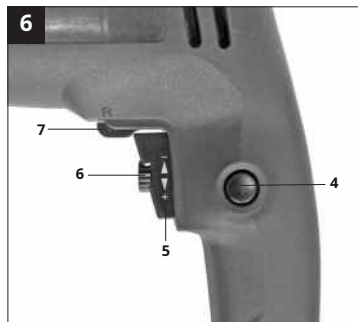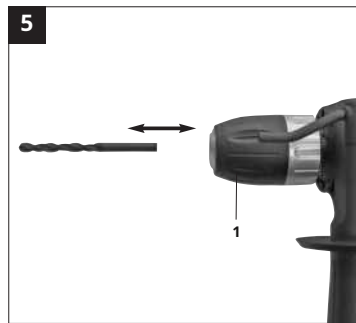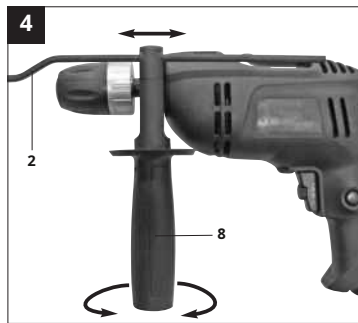

RUS



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін нұсқауларды оқыңыз қанау.



Сақ болыңыз! Естуді қорғауды пайдаланыңыз. Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



Сақ болыңыз! Респираторды қолданыңыз.
Ағашты және басқа материалдарды өңдеу кезінде зиянды шаң пайда болуы мүмкін.
Құрамында асбесті бар материалдарды өңдеуге тыйым салынады!



Сақ болыңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз.
Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар және құрылғыдан ұшып шыққан бөлшектер, чиптер және шаң көру органдарына зақым келтіруі мүмкін.



RUS

- Қауіп!

Құрылғыларды пайдалану кезінде жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Сондықтан осы пайдалану нұсқаулығын толығымен және мұқият оқып шығыңыз. Пайдалану нұсқаулығын кез келген уақытта ондағы ақпаратқа жүгіну үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құрылғыны басқа адамдарға берсеңіз, онымен бірге осы пайдалану нұсқаулығын қосуыңыз керек.

Біз осы пайдалану және қауіпсіздік нұсқаулығындағы нұсқауларды орындамау салдарынан болатын кез келген жарақат немесе зақым үшін жауапты емеспіз.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Қажетті қауіпсіздік нұсқауларын қоса берілген брошюрадан таба аласыз.

- Қауіп!

Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды оқыңыз. Қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды болашақта анықтама үшін сақтаңыз.**

2. Құрылғының құрамы (1-сурет)

1. Бұрғылау патроны
2. Бұрғылау тереңдігін шектегіш
3. Ауыстырмалы бұрғылау – соққылы бұрғылау
4. Бекіту түймесі
5. Қосу-өшіру қосқышы
6. Жылдамдықты реттегіш
7. Солға-оңға айналдыру қосқышы
8. Қосымша тұтқа

3. Құрылғы жинағының құрамы

- п Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- п Орау және тасымалдау (бар болса) кезінде құрылғыны қорғау үшін қолданылатын кез келген орау материалын және қорғаныс құралдарын алып тастаңыз.
- п Құрылғының толықтығын тексеріңіз.
- п Құрылғыны және керек-жарақтарды тасымалдау кезінде зақымданбағанын тексеріңіз.
- п Мүмкіндігінше кепілдік мерзімі біткенше қаптаманы сақтаңыз.

Қауіп!

Құрылғы мен қаптама балалар ойыншығы емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, пленкалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға болмайды! Қауіпті - олар жұтып қоюы немесе тұншығудан өлуі мүмкін!

- п Электр соққылы бұрғы Бұрғылау
- п тереңдігін шектегіш Қосымша тұтқа
- п
- п Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Қауіпсіздік нұсқаулары

4. Мақсатты пайдалану

Электрлі бұрғы ағаштан, темірден, түсті металдан және тастан жасалған бұйымдарда тиісті бұрғылау қашауларын пайдаланып тесіктерді бұрғылауға арналған.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалануға болады. Осы шектен тыс кез келген басқа пайдалану рецептке сәйкес емес болып саналады. Кез келген зақым немесе жарақат құралдың пайдаланушысының немесе операторының жауапкершілігі болып табылады, бірақ емес

өндіруші.

Біздің құрылғылар ережелерге сәйкес өнеркәсіптік, қолөнер немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біз емеспіз. Құрылғы өнеркәсіпте, қолөнерде немесе өнеркәсіпте, сондай-ақ ұқсас қызметте пайдаланылса, біз кепілдік береміз.

RUS

5. Техникалық деректер

Желілік кернеу:	230-240 В ~ 50 Гц
Қуат:	650 Вт
Бос жүріс жылдамдығы:	0-2800 мин ⁻¹
Бұрғылау тереңдігі:	бетон 13 мм болат 10 мм ағаш 25 мм
Қорғаныс класы:	II / -
Салмағы	1,8 кг

Қауіп!
Шу және діріл

Шу мен діріл параметрлері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

Шу қысымының деңгейі L _{ра}	90 дБ(А)
Белгісіздік K _{ра}	3 дБ
Шу қуатының деңгейі L _{в.а.}	101 дБ(А)
Белгісіздік K _{в.а.}	3 дБ

Естуді қорғауды пайдаланыңыз. Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Діріл шамасының жалпы мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) EN 60745 стандартына сәйкес анықталады.

Бетондағы соққылы бұрғылау Дірілдің эмиссиялық индексі a_н= 10,8 м/с²
Белгісіздік K = 1,5 м/с²

Металды бұрғылау Дірілдің эмиссиялық индексі a_н=14,6Ханым²
Белгісіздік K = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссиясының мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенеді және электр құралының түрі мен пайдалану әдісіне байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Берілген діріл шығару мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Берілген діріл эмиссиясының мәні теріс әсерді алдын ала бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу мен дірілді минимумға дейін азайтыңыз!

- Мінсіз жұмыс тәртібіндегі құрылғыларды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыға тұрақты техникалық қызмет көрсету және тазалауды орындаңыз. Жұмыс кезінде құрылғының мүмкіндіктерін ескеріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны мамандарға тексертіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- Қолғапты қолданыңыз.

Абайлаңыз!
Қалдық қауіптер
Сипатталған электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, тәуекелге әрқашан орын бар. Төменде осы электр құралының дизайнымен байланысты қалдық қауіптер тізімі берілген:

- Тиісті респиратор пайдаланылмаса, өкпе ауруы.
- Тиісті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдалуы.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қолдың діріл әсерінен немесе дұрыс пайдаланбауынан және дұрыс емес техникалық қызмет көрсету.

6. Пайдалануға беру алдында

Қосар алдында үлгі тақтасындағы деректер желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Кез келген реттеулерді жасамас бұрын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

6.1. Қосымша тұтқаны орнату (2-3-сурет/8-позиция)

Қосымша тұтқа (8) электрлік соққылы бұрғымен жұмыс істегенде сізге қосымша қолдау көрсетеді. Сондықтан құрылғыны қосымша тұтқасыз пайдаланбаңыз. Қосымша тұтқа (8) электр соққылы бұрғыға қысқыш арқылы бекітіледі. Тұтқаны сағат тілімен бұру арқылы қысу күші артады. Айналу

RUS

сағат тіліне қарсы айналу қысқышты босатады.

- Алдымен берілген қосымша тұтқаны (8) орнату керек. Мұны істеу үшін, қосымша тұтқаны бұрғылау патроны (1) арқылы соққылы бұрғыға енгізуге болатындай етіп қысқышты жеткілікті түрде ашу үшін тұтқаны бұраңыз.

электрлі бұрғы.

- Қосымша тұтқа (8) салынғаннан кейін оны өзіңіз үшін ең қолайлы жағдайға бұраңыз.

- Енді қосымша тұтқа бекітілгенше тұтқаны қарама-қарсы бағытта бұраңыз.

- Қосымша тұтқаны (8) оң қолмен де, сол қолмен де пайдалана алады.

6.2 Бұрғылау тереңдігін шектегішті орнату және реттеу (4-сурет/2-позиция) Бұрғылау тереңдігін шектегіш (2) қосымша тұтқамен (8) қысқыш арқылы ұсталады. Қысқыш тұтқаны айналдыру арқылы босатылып, қатайтылады.

- Қысқышты босатыңыз және тереңдік тығынын (2) қосымша тұтқадағы осы мақсат үшін берілген ойыққа салыңыз. Тереңдік тоқтатқышын (2) бұрғымен бірдей деңгейге орнатыңыз.

- Тереңдік тоқтатқышын қажетті бұрғылау тереңдігіне дейін тартыңыз.
- Қосымша тұтқаны (8) мықтап бекітілгенше бұраңыз, дейін тесікті бұрғылаңыз
- тереңдік шектегіші (2) дайындамаға тимейді.

6.3 Бұрғыларды орнату (5-сурет)

- Ескерту!**Әрқашан оны тартып алыңыз құрылғыға кез келген түзетулер жасамас бұрын ашаны қосыңыз.
- 6.2-де сипатталғандай тереңдікке арналған бекітпелерді босатыңыз және оны қосымша тұтқаға қарай жылжытыңыз. Бұл бұрғылау патронына (1) еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді.
- Электрлік соқпалы бұрғы тез ағылатын патронмен (1) жабдықталған.
- Бұрғылау патронын (1) бұрап алыңыз. Бұрғылау тесігі бұрғылауды орналастыру үшін жеткілікті үлкен болуы керек.
- Сәйкес бұрғылауды таңдаңыз. Бұрғы ұшын бұрғылау патронының тесігіне мүмкіндігінше тереңірек енгізіңіз.

- Бұрғы патронын (1) бұрап салыңыз. Бұрғы патронындағы (1) бұрғы қашауының беріктігін тексеріңіз.
- Бұрғы немесе қондырманың беріктігін тұрақты аралықпен тексеріңіз (штепсельді розеткадан ажыратыңыз!).

7. Құрылғыны басқару**7.1 Қосу-өшіру қосқышы (6-сурет/5-позиция)**

- Алдымен құрылғыға сәйкес бұрғылау битін салыңыз (6.3 қараңыз).
- Ашаны тиісті розеткаға қосыңыз.

- Электрлік бұрғыны тікелей бұрғылау орнына қойыңыз.

Қосу:

Қосу-өшіру түймесін басыңыз (5)

Үздіксіз жұмыс режимі: Құлыптау түймесі (4) арқылы қосу-өшіру қосқышын (5) бекітіңіз.

Өшіру

Қосу-өшіру қосқышын (5) аз уақыт басыңыз.

7.2 Айналу жылдамдығын реттеу (6-сурет/5-пос.)

- Жұмыс кезінде айналу жылдамдығын шексіз реттеуге болады. Қосу/өшіру түймесін (5) азды-көпті қатты басу арқылы айналу жылдамдығын таңдаңыз.
- Дұрыс айналу жылдамдығын таңдау: Ең қолайлы айналу жылдамдығы дайындамаға, жұмыс режиміне және пайдаланылатын бұрғыға байланысты.
- Қосу/өшіргіштегі жеңіл қысым (5): төмен айналу жылдамдығы (қолайлы: кішкентай бұраңдалар, жұмсақ дайындамалар) Қосу/өшіру қосқышындағы күшті қысым (5): жоғары айналу жылдамдығы (қолайлы::

үлкен/ұзын бұраңдалар, қатты дайындамалар)

Ұсыныс:тесіктерді бұрғылауды бастаңыз төмен айналу жылдамдығында. Содан кейін айналу жылдамдығын біртіндеп арттырыңыз.

RUS

Артықшылығы:

Бұрғылаудың басында бұрғыны оңай басқаруға болады және сырғып кетпейді. Сіз сынған тесіктерден аулақ боласыз (мысалы, плитка төсеу кезінде).

7.3 Айналу жылдамдығын алдын ала орнату (6-сурет/6-позиция)

- п Жылдамдық реттегіші (6) максималды айналу жылдамдығын орнатуға мүмкіндік береді. Қосу-өшіру қосқышын (5) тек орнатылған максималды айналу жылдамдығына дейін басуға болады.
- п Қосу/өшіргіштегі (5) реттеу сақинасының (6) көмегімен айналу жылдамдығын орнатыңыз.
- п Нұсқау! Бұрғылау кезінде түзетулер жасамаңыз.

7.4 Солға-оңға айналдыру қосқышы (6-сурет/7-позиция)

- п **Нұсқау! Құрылғы өшірілген кезде ғана ауыстырыңыз!**
- п Соққылы электр бұрғысының айналу бағытын оңға-солға айналдыру қосқышы (7) арқылы таңдаңыз:

Айналу бағыты Ауыстыру орны Оңға бұру (алға және бұрғылау) Р

Солға (артқа) бұру Л

7.5 Бұрғылау/соққылау бұрғылау қосқышы (7-сурет/3-позиция)

- п **Құрылғы өшірілген кезде ғана ауыстырыңыз!**
- Бұрғылау:**
Бұрғылау/соққылау бұрғылау қосқышы (3) бұрғылау күйінде. (А позициясы)
Қолданылуы: ағаш; металл; пластмассалар

Соқпалы бұрғылау:

Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышы (3) балғамен бұрғылау күйінде. (В позициясы) Қолданылуы: бетон; тас; қабырғалар

7.6 Электр соққылы бұрғымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

7.6.1 Бетон мен қабырғаны бұрғылау

- п Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын (3) В күйіне (балғамен бұрғылау) орнатыңыз.
- п Қабырғаларды немесе бетонды бұрғылау кезінде тек карбидті бұрғылау биттерін және жоғары жылдамдық параметрлерін пайдаланыңыз.

7.6.2 Болатты бұрғылау

- п Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын (3) А күйіне (бұрғылау) орнатыңыз.
- п Болаттан бұрғылау кезінде тек HSS бұрғысын (HSS = жоғары легирленген жоғары жылдамдықты болат) және төмен жылдамдықты пайдаланыңыз.
- п Бұрғылаудың қажетсіз тозуына жол бермеу үшін саңылауды қолайлы салқындатқышпен майлау ұсынылады.

7.6.3 Бұрандаларды ішке және шығаруға бұру

- п Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын (3) А күйіне (бұрғылау) орнатыңыз.
- п Төмен айналу жылдамдығын пайдаланыңыз.

7.6.4 Тесіктерді бұрғылау

Қатты материалда (мысалы, болат) терең тесік бұрғылағыңыз келсе, диаметрі кішірек бұрғымен тесікті алдын ала бұрғылауды ұсынамыз.

7.6.5 Плиткалар мен керамикалық бұйымдарды бұрғылау

- п Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын (3) А күйіне (бұрғылау) орнатыңыз.
- п Бұрғылау/балғамен бұрғылау қосқышын (3) В позициясына (балғамен бұрғылау) бұрғы тақтайшаға енген бойда орнатыңыз.



8. Қуат кабелін ауыстыру электр желілері

Қауіп!

Бұл құрылғының қуат сымы зақымдалған болса, оны құрылғы өндірушісі, оның қызмет көрсету бөлімі немесе осыған ұқсас басқа адам ауыстыруы керек.
қауіптерді болдырмау үшін біліктілік.

9. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысының алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

9.1 Тазалау

- п Қозғалтқыш қоршауларын, желдеткіш саңылауларды және корпусы мүмкіндігінше шаң мен кірден таза ұстаңыз. Кескішті таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- п Әр қолданғаннан кейін кескішті тазалауды ұсынамыз.
- п Құрылғыны дымқыл шүберекпен және аз мөлшерде сұйық сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар коррозияға ұшырауы мүмкін құрылғының пластик бөліктері. Ішіне су кірмеу үшін абай болыңыз.

9.2 Көміртекті щеткалар

Егер шамадан тыс ұшқын пайда болса, көміртекті щеткаларды тексеру үшін кескішті мамандандырылған шеберханаға апарыңыз.
Назар аударыңыз! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрші ауыстыруы мүмкін.

9.3 Техникалық қызмет көрсету

Бұдан басқа құрылғыда техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

9.4 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- п Құрылғының модификациясы
- п Құрылғының мақала нөмірі Құрылғының
- п сәйкестендіру нөмірі Ауыстыруға қажетті
- п бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі

Ағымдағы бағалар мен ақпаратты www.isc-gmbh.info веб-сайтынан табуға болады

10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін қараңғы, құрғақ, аязға төзімді жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5°C-ден 30°C-қа дейін. Электр құралдарын тиісті жерде сақтаңыз. түпнұсқалық қаптама.

11. Қайта өңдеу және кәдеге жарату

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамаға салынған. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізатты қайта өңдеуге жіберуге болады.

Құрылғы мен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан тұрады. Ақаулы бөлшектерді арнайы қоқыс жинау орындарына тастаңыз. Бұл туралы ақпаратты мамандандырылған дүкеннен немесе жергілікті үкіметтен алуға болады!

Einhell®

Originalное руководство по эксплуатации
Ударная электрическая дрель

5



Art.-Nr.: 42.586.82



I.-Nr.: 11014







TC-ID **650 E**



- ⓘ Hinweis! Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf der Bohren / Schlagbohren Umschalter nur im Stillstand umgeschaltet werden
- ⓘ Wskazówka! Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia przełącznik wiercenie/wiercenie udarowe należy ustawiać tylko wtedy, gdy narzędzie jest zatrzymane.
- ⓘ Указание! Для того, чтобы избежать повреждения привода разрешается приводить в действие переключатель сверление / ударное сверление только на выключенном устройстве.
- ⓘ Indicație! Pentru a evita deteriorarea angrenajului, comutarea găurire / percuție se va realiza numai atunci când aparatul este în repaus.
- ⓘ Предупредителна бележка! За да се избегне повреда на предавателния механизъм, превключателят пробиване/ударно пробиване може да се превключва само в покой.
- ⓘ Υπόδειξη! Προς αποφυγή βλάβης του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να χειρίζεστε τον διακόπτη μεταγωγής λειτουργίας δράπανο / κρουστικό δράπανο μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.
- ⓘ Not! Dişli kutusunun hasar görmesini önlemek için normal delme/darbeli delme değiştirme şalteri sadece matkap dururken kullanılacaktır
- ⓘ Вказівка! З метою запобігання пошкодження редуктора перемикачі швидкості можна тільки при повному зупиненні приладу.

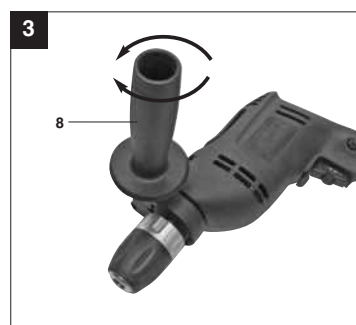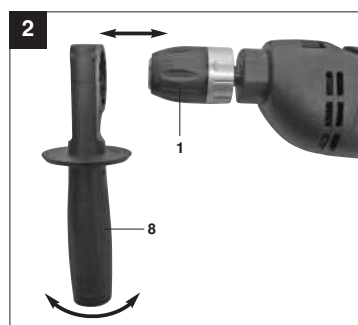

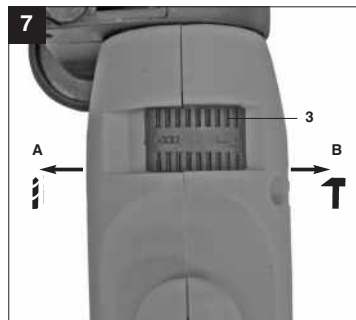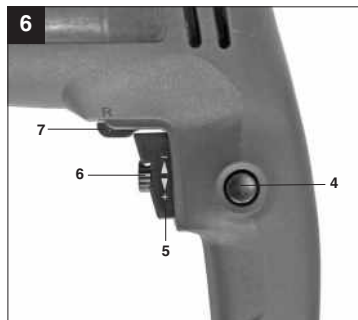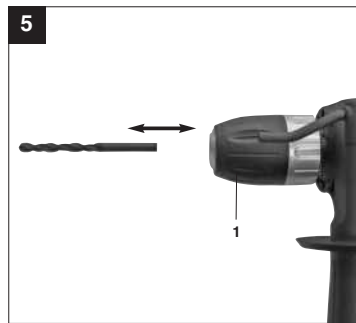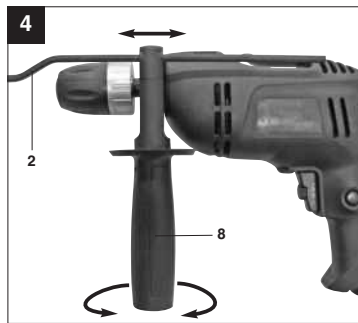

RUS



Опасность! Для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.



Осторожно! Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Осторожно! Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Осторожно! Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения.



⚠ Опасность!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Необходимые указания по технике безопасности Вы можете найти в приложенной брошюре.

⚠ Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства (рисунок 1)

1. Сверлильный патрон
2. Ограничитель глубины сверления
3. Переключатель сверление - ударное сверление
4. Кнопка с фиксацией положения
5. Переключатель включено-выключено
6. Регулятор скорости вращения
7. Переключатель вращения влево-вправо
8. Дополнительная рукоятка

3. Состав комплекта устройства

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- Ударная электрическая дрель
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительная рукоятка
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

4. Использование по назначению

Электрическая дрель предназначена для сверления отверстий в предметах из дерева, железа, цветного металла и камня с использованием соответствующих сверл насадок.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

5. Технические данные

Напряжение сети:	230-240 в ~ 50 Гц
Мощность:	650 Вт
Скорость вращения холостого хода:	0-2800 мин ⁻¹
Глубина сверления:	бетон 13 мм сталь 10 мм дерево 25 мм
Класс защиты:	II / 
Вес	1,8 кг

Опасность! Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L_{pA}	90 дБ(А)
Неопределенность K_{pA}	3 дБ
Уровень мощности шума L_{WA}	101 дБ(А)
Неопределенность K_{WA}	3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Ударное сверление в бетоне

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 10,8 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Сверление в металле

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 14,6 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

6. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

6.1. Установка дополнительной рукоятки (рисунок 2-3/поз. 8)

Дополнительная рукоятка (8) обеспечит Вам во время работы с ударной электрической дрелью дополнительную опору. Поэтому не используйте устройство без дополнительной рукоятки.
Дополнительная рукоятка (8) крепится к ударной электрической дрели путем зажима. При помощи вращения рукоятки в направлении вращения часовой стрелки зажим усиливается. Вращение

RUS

против вращения часовой стрелки ослабляет зажим.

- Приложенная дополнительная рукоятка (8) должна быть сначала установлена. Для этого вращая рукоятку открыть в достаточной степени зажим для того, чтобы можно было вставить дополнительную рукоятку через сверлильный патрон (1) в ударную электрическую дрель.
- После того как дополнительная рукоятка (8) будет вставлена поверните ее в самое удобное для Вас положение.
- Теперь вращайте рукоятку в противоположном направлении до тех пор, пока дополнительная рукоятка не будет закреплена.
- Дополнительная рукоятка (8) может быть использована как правшами так и левшами.

6.2 Установка и регулировка ограничителя глубины сверления (рисунок 4/поз. 2)

Ограничитель глубины сверления (2)

- удерживается дополнительной рукояткой (8) путем зажима. Зажим ослабляется, а также усиливается путем вращения рукоятки.
- Ослабьте зажим и вставьте ограничитель глубины обработки (2) в предназначенное для этого углубление дополнительной рукоятки.
 - Установите ограничитель глубины обработки (2) на одном уровне со сверлом.
 - Оттяните ограничитель глубины обработки на желаемую глубину сверления назад.
 - Вращайте дополнительную рукоятку (8) до тех пор, пока она не будет прочно закреплена.
 - Сверлите отверстие до тех пор, пока ограничитель глубины обработки (2) не прикоснется к обрабатываемой детали.

6.3 Установка сверл (рисунок 5)

- **Предупреждение!** Всегда вытаскивайте штекер перед проведением регулировок на устройстве.
- Ослабить крепление ограничителя глубины обработки, как описано в 6.2 и сдвинуть в направлении дополнительной рукоятке. Таким образом открывается доступ свободный доступ к сверлильному патрону (1).
- Ударная электрическая дрель оснащена быстрозажимным патроном (1).
- Раскрутите сверлильный патрон (1). Отверстие для сверла должно быть достаточно большим для того, чтобы вставить сверло.
- Подберите подходящее сверло. Вставьте сверло как можно глубже в отверстие сверлильного патрона.

- Завинтите сверлильный патрон (1). Проверьте силу крепления сверла в сверлильном патроне (1).
- Контролируйте с одинаковой периодичностью силу крепления сверла или насадки (выньте штекер из розетки электросети!).

7. Управление устройством

7.1 Переключатель включено-выключено (рисунок 6/поз. 5)

- Вставьте сначала подходящее сверло в устройство (смотрите 6.3).
- Вставьте штекер в соответствующую штепсельную розетку.
- Установите электрическую дрель непосредственно в место сверления.

Включить:

Нажать переключатель включено-выключено (5)

Продолжительный режим работы:

Застопорить переключатель включено-выключено (5) при помощи кнопки с фиксацией положения (4).

Выключить

Нажать коротко на переключатель включено-выключено (5).

7.2 Регулировка скорости вращения (рисунок 6/поз. 5)

- Вы можете бесступенчато регулировать скорость вращения во время работы.
- Путем более или менее сильного нажатия на переключатель включено-выключено (5) выберите скорость вращения.
- Выбор правильной скорости вращения: наиболее подходящая скорость вращения зависит от обрабатываемой детали, режима работы и используемого сверла.
- Слабое давление на переключатель включено-выключено (5): низкая скорость вращения (применяется для: маленьких шурупов, мягких обрабатываемых деталей)
- Сильное давление на переключатель включено-выключено (5): высокая скорость вращения (применяется для: больших/длинных шурупов, жестких обрабатываемых деталей)

Рекомендация: начинайте сверление отверстий с маленькой скоростью вращения. Затем постепенно повышайте скорость вращения.

RUS

Преимущество:

В начале сверления сверло можно легче контролировать и оно не соскользнет. Вы избежите получения разбитых отверстий (например, при облицовке кафелем).

7.3 Предварительная установка скорости вращения (рисунок 6/поз. 6)

- Регулятор скорости вращения (6) позволяет Вам устанавливать максимальную скорость вращения. Переключатель включено-выключено (5) может быть нажат только до установленной максимальной скорости вращения.
- Установите скорость вращения при помощи регулирующего кольца (6) на переключателе включено-выключено (5).
- Указание! Не осуществляйте регулировку во время сверления.

7.4 Переключатель вращения влево-вправо (рисунок 6/поз. 7)

- **Указание! Переключать только на выключенном устройстве!**
- Выберите при помощи переключателя вращения влево-вправо (7) направление вращения ударной электрической дрели:

Направление вращения **Позиция переключателя**
Вращение вправо (вперед и сверление) R

Вращение влево (назад) L

7.5 Переключатель сверление/ударное сверление (рисунок 7/поз. 3)

- **Переключать только на выключенном устройстве!**

Сверление:

Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции сверление. (позиция A)
Применение: дерево; металл; пластмасс

Ударное сверление:

Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции ударное сверление. (позиция B)
Применение: бетон; камень; стены

7.6 Рекомендации для работы с ударной электрической дрелью

7.6.1 Сверление в бетоне и стене

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию B (ударное сверление).
- Используйте для сверления в стене или бетоне только сверла с твердосплавными пластинами и высокую скорость вращения.

7.6.2 Сверление в стали

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию A (сверление).
- Используйте для сверления в стали только HSS-сверло (HSS = высоколегированная быстрорежущая сталь) и низкую скорость вращения.
- Рекомендуется смазывать отверстие соответствующим охлаждающим средством для того, чтобы избежать ненужного износа сверла.

7.6.3 Винчивание и вывинчивание винтов

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию A (сверление).
- Используйте низкую скорость вращения.

7.6.4 Сверление отверстий

Если Вы желаете просверлить глубокое отверстие в твердом материале (например, сталь), то мы рекомендуем предварительно просверлить отверстие сверлом с меньшим диаметром.

7.6.5 Сверление в плитке и кафеле

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию A (сверление).
- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию B (ударное сверление), как только сверло пробьет плитку/кафель.

RUS

8. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

9. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

9.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

9.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток. Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

9.3 Технический уход

В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.

9.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом, не подверженном влиянию мороза и недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения от 5 °C до 30 °C. Храните электроинструмент в его собственной оригинальной упаковке.

11. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов. Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!