

Einhell


TE-MX 18 Li-Solo




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Сымсыз
бояу және ерітінді араластырғыш



№-бап: 42.587.60

I.-Nr.: 11018

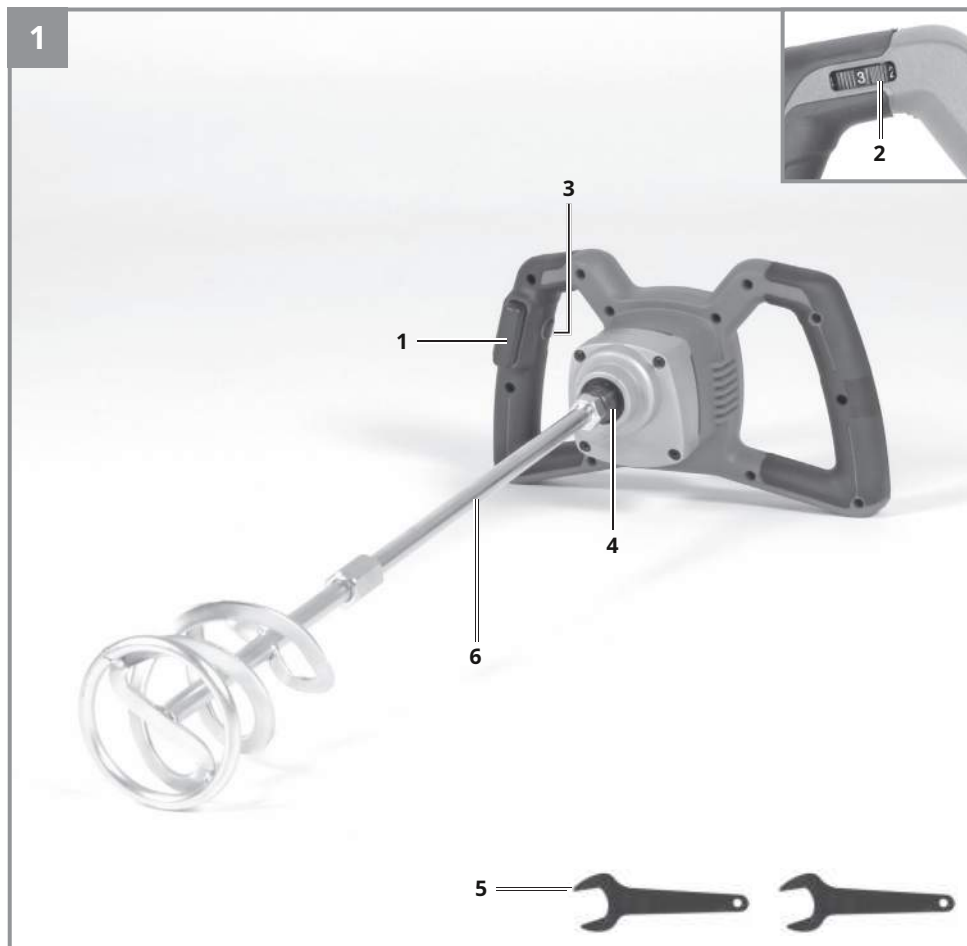

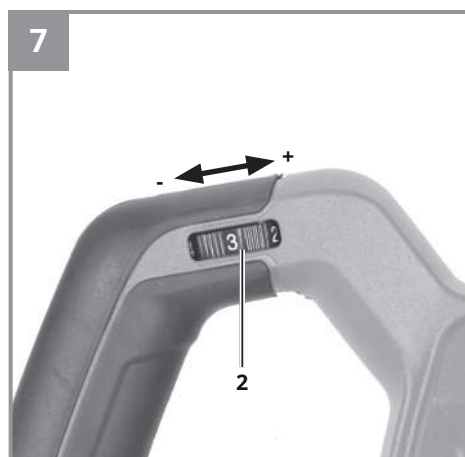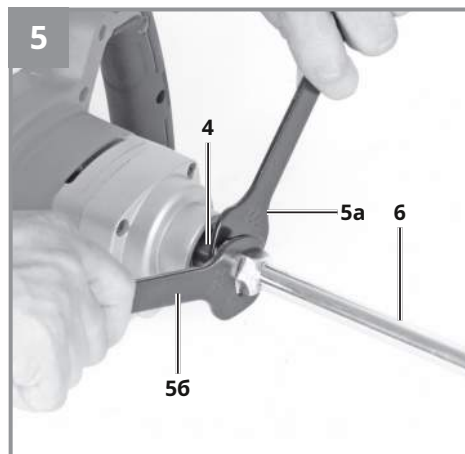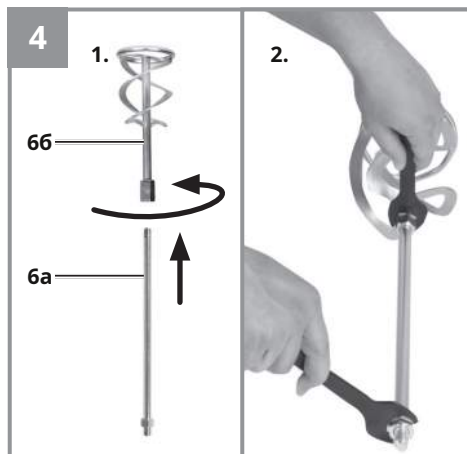





Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Жылдамдық реттегіші
3. Құлыптау түймесі
4. Араластыру құралының бекітіші
5. Ашық ұшты кілт
6. Араластыру құралы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Соңдай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз

көлік зақымдануы.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз бояу мен ерітінді араластырғыш
- Араластыру құралы
- Ашық кілт (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Машина бояу, ерітінді, желім, гипс және ұқсас заттар сияқты сұйық және ұнтақты құрылыс материалдарын араластыруға арналған. Қарастырылатын материалдың консистенциясы мен мөлшеріне сәйкес келетін әртүрлі араластыру әрекеттері бар араластырғыштардың таңдауы бар.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылыс коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі:18 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы: 0-620 айн/мин
Араластырғыш қондырғысы: M14 Макс.
араластыру себетінің диаметрі: 100 мм
Салмағы: 1,9 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pa} дыбыс қысымының деңгейі	72
K_{pa} дБ(А) белгісіздік	3 дБ
L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі	83
K_{WA} дБ(А) белгісіздік	3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 5,54 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Қол-қол дірілінен денсаулыққа зиян

егер жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс басшылыққа алынбаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, рациондар.

5. Жабдықты іске қосу алдында

5.1 Li батарея жинағын зарядтау (Сурет 2-3)

1. Батарея жинағын (а) тұтқасынан шығарыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (b) төмен қарай басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (c) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

5.2 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (2-сурет/е тармағы) Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (d) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (e) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар. **1 жарық диоды жыпылықтайды:**

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея жинағы толық зарядсызданды және ақаулы. Ақаулы батарея жинағын пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.3 Араластырғышты орнату (Сурет 4-5):

Араластырғыштың екі бөлігін (6a) және (6b) бөлігін бір-біріне мықтап бұраңыз. Содан кейін араластырғышты (6) араластырғыш тірекке (4) бұраңыз. Мұны істеу үшін екі ашық кілтті пайдаланыңыз. Араластырғышты (6) басқа ашық кілтпен (5b) қатайтып, араластырғыш бекіткішін (4) мықтап ұстау үшін бір ашық кілтті (5a) пайдаланыңыз. Араластырғышты алу үшін кері ретпен орындаңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (6-сурет/1-тармақ)

Қосылу:

Құлыптау түймесін (3) және қосу/өшіргішті (1) басыңыз.

Өшіру:

Құлыптау түймесін (3) және қосу/өшіру қосқышын (1) босатыңыз.

6.2 Жылдамдық реттегіші (7-сурет/2-тармақ) Жылдамдық реттегішін (2) бұру арқылы жылдамдықты таңдауға болады. 6 жылдамдық параметрінен таңдауға болады.

Плюс бағыты: Жоғары жылдамдық
Минус бағыт: Төмен жылдамдық

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі артады

электр тогының соғу қаупі.

7.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

7.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb**!
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell


TE-MX 18 Ли-Соло




RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный краскорасмеситель



Артикул: 42.587.60

И.-№: 11018

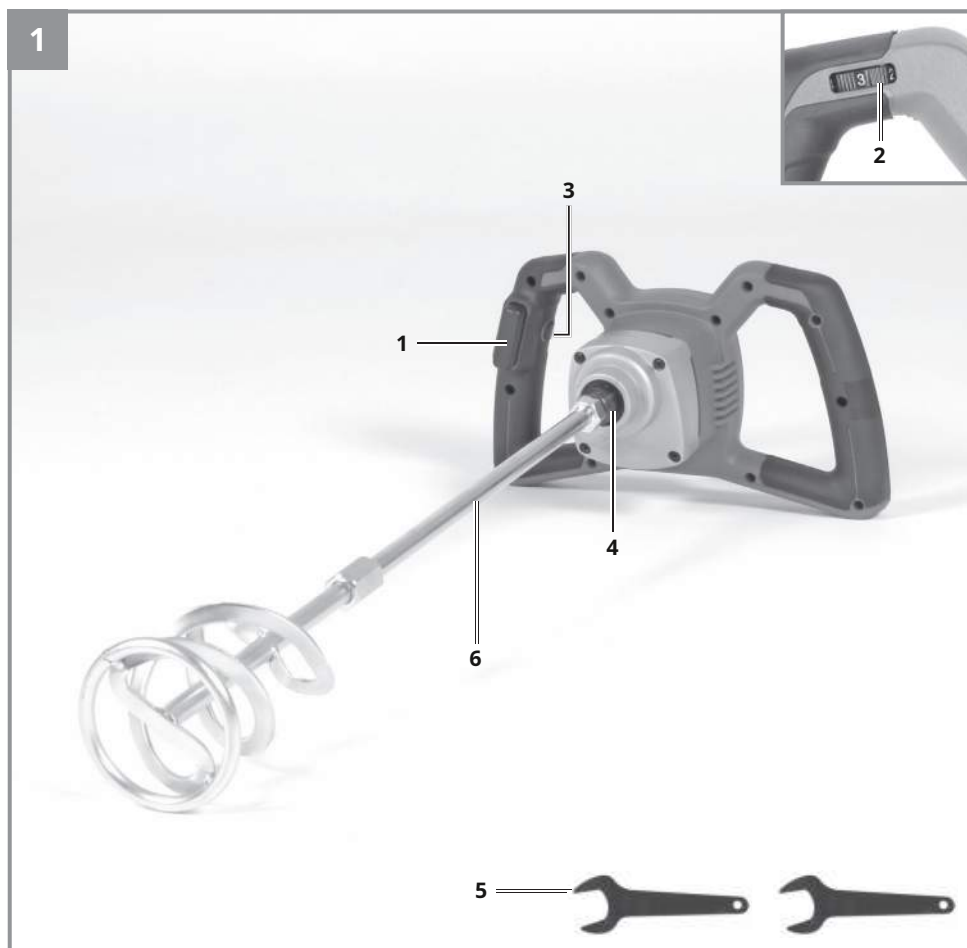

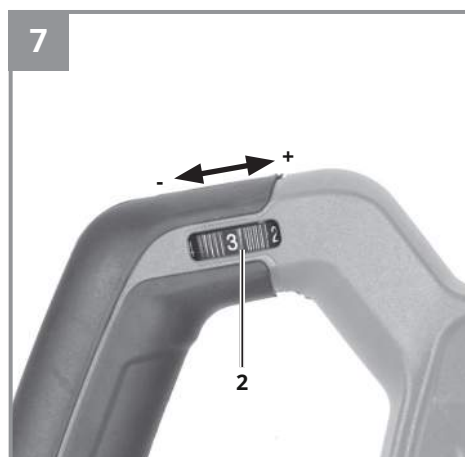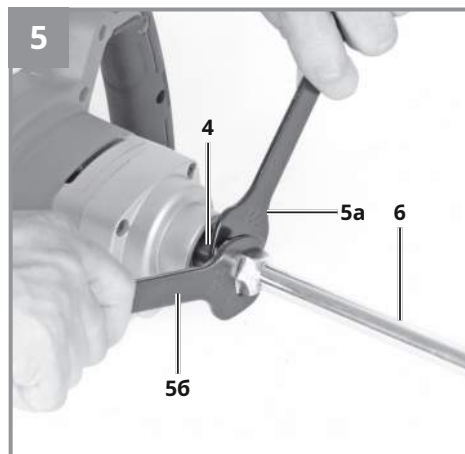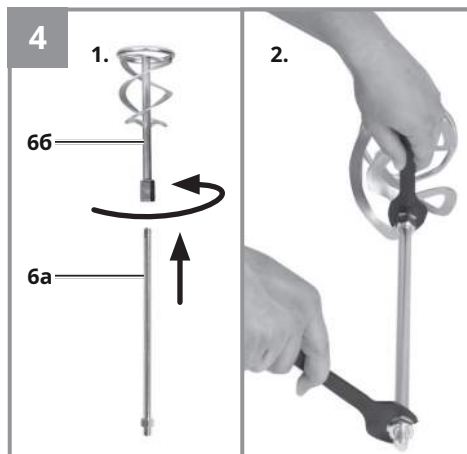





Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компоновка (рис. 1)

1. Переключатель включения/выключения
2. Регулятор скорости
3. Кнопка блокировки
4. Крепление смесительного инструмента
5. Рожковый ключ.
6. Инструмент для смешивания

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет

транспортные повреждения.

- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторный миксер для краски и строительного раствора
- Инструмент для смешивания
- Рожковый ключ (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Машина предназначена для смешивания жидких и порошкообразных строительных материалов, таких как краска, раствор, клей, штукатурка и подобные вещества. Допустим выбор мешалок с различным действием перемешивания в зависимости от консистенции и количества рассматриваемого материала.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя: 18 В пост. тока
Скорость холостого хода: 0–620 об/мин
Крепление мешалки: M14
Макс. Диаметр корзины для смешивания: 100 мм
Вес: 1,9 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

$L_{\text{ПА}}$ уровень звукового давления 72 дБ(А)
 $K_{\text{ПА}}$ погрешность Уровень
 $L_{\text{Вибрации}}$ звуковой мощности 3 дБ
 $K_{\text{Вибрации}}$ Погрешность 83 дБ(А) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Значение вибрации $a = 5,54 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
- Вред здоровью, вызванный вибрацией рук.

рационалы, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Зарядка литиевого аккумуляторного блока (рис. 2-3)

- Снимите аккумулятор (а) с ручки, нажав для этого кнопку блокировки (b) вниз.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
- Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

5.2 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 2/поз. e)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (d). Индикатор емкости аккумулятора (e) будет показывать состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд. **1 светодиод мигает:** Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Аккумуляторный блок полностью разряжен и неисправен. Не используйте и не заряжайте неисправный аккумулятор.

5.3 Установка мешалки (рис. 4-5):

Плотно закрутите две части мешалки, часть (6a) и часть (6b). Затем вкрутите мешалку (6) в крепление мешалки (4). Для этого используйте два гаечных ключа с открытым зевом. Используйте один рожковый гаечный ключ (5a), чтобы надежно удерживать крепление мешалки (4), одновременно затягивая мешалку (6) другим рожковым гаечным ключом (5b). Чтобы снять мешалку, действуйте в обратном порядке.

6. Эксплуатация

6.1 Переключатель Вкл./Выкл. (рис. 6/поз. 1)

Включение:

Нажмите кнопку блокировки (3) и переключатель Вкл./Выкл. (1).

Выключение:

Отпустите кнопку блокировки (3) и переключатель Вкл./Выкл. (1).

6.2 Регулятор скорости (рис. 7/поз. 2) Вы можете выбрать скорость, повернув регулятор скорости (2). Вы можете выбрать одну из 6 настроек скорости.

Плюс направление:	Более высокая скорость
Минусовое направление:	Более низкая скорость

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивается

риск поражения электрическим током.

7.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

7.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от! **kwb** www.kwb.eu добро пожаловать@kwb.eu

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, поврежденных при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз бояу мен ерітінді араластырғыш

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орынындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

в) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) **Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) **Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) **Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады кіріктірілген электр құралдары.
- f) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) **Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

a) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- b) **Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- c) **Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- d) **Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
- e) **Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз.** Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- f) **Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа немесе жоғары температураға шығармаңыз.** Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.
- g) **Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және ешқашан қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасы диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- a) **Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- b) **Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір аккумулятор жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

- Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
- Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
- Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
- Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
- Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7.Батареяларды толығымен зарядтамаңыз. Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8.Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9.Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз.Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

- Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.**Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
- Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

- Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

- Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
- Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
- Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
- Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
- Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Агитаторларға арналған қауіпсіздік туралы ақпарат

а) Электр құралын берілген тұтқалардан екі

қолыңызбен ұстаңыз. Құралды басқаруды жоғалту жарақатқа әкелуі мүмкін.

б) Қауіпті атмосфераны болдырмау үшін жанғыш

материалдарды араластырған кезде жеткілікті желдету бар екеніне көз жеткізіңіз. Пайда болған булар деммен жұтуы мүмкін немесе электр құралы шығаратын ұшқындардың салдарынан жарылысқа әкелуі мүмкін.

в) Тамақты ешқашан араластырмаңыз. Электр құралдары мен олардың қосылатын аспаптары тағамды өңдеуге арналмаған.

д) Араластыратын ыдыстың берік және қауіпсіз

тұрғанына көз жеткізіңіз. Контейнер дұрыс бекітілмеген болса, ол күтпеген жерден қозғалуы мүмкін.

е) Араластырғыңыз келетін материалдың нұсқаулары мен қауіпсіздік ақпаратын орындаңыз.

Араластырғыңыз келетін материал денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін.

ф) Араластыру жүріп жатқанда, араластырғыш ыдысқа ешқашан қолыңызды ұстамаңыз немесе араластырғыш контейнерге басқа заттарды салмаңыз. Араластыру себетіне тию ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

г) Тек электр құралын іске қосыңыз және араластырғыш ыдыста оның тоқтап тұрған күйіне дейін жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Араластырғыш себетті бақылаусыз лақтырылуы немесе майысып қалуы мүмкін.

Жабдыққа қатысты қауіпсіздік туралы ақпарат

а) Жабдық тек үй ішінде пайдалануға арналған.

б) көзілдірік пен құлаққапты киіңіз.

с) Араластырғышты ауыстырар алдында әрқашан қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз.

д) Қозғалтқыштың жүктеме астында араластыру кезінде тоқтап қалмауын қадағалаңыз.

е) Құралды тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

ф) Жабдықты тағамды, мысалы, қамырды араластыру үшін пайдалануға рұқсат етілмейді.

г) Жұмыс кезінде құралды әрқашан екі қолыңызбен ұстаңыз және табаныңыздың сенімді болуын тексеріңіз.

h) Араластырғыш араластырғыңыз келетін материалға терең батырылғанша құралды қоспаңыз.

i) Араластырғыш жұмыс істеп тұрғанда араластырғыш контейнерге қолыңызды тигізбеңіз.

j) Құралмен кез келген жұмысты бастамас бұрын, жұмыс үзілістері кезінде және пайдаланбаған кезде әрқашан қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз.

к) Қуат кабелін жұмыс аймағынан алыс ұстаңыз.

l) Құралды тек өшірулі күйде ғана қуат көзіне қосыңыз.

m) 16 жасқа толмаған балаларға құралды қолдануға болмайды.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

а) Құралды жарылыс қаупі бар ортада пайдалануға рұқсат етілмейді. Тұтану температурасы 21°C төмен еріткіштерді немесе құрамында еріткіштері бар заттарды араластырмаңыз.

б) Нұсқаулар тар киім киюдi талап етеді.

с) Суды электр құралының электр бөліктерінен және жұмыс аймағындағы адамдардан алыс ұстаңыз.

д) Құралды тек іске қосыңыз және араластырғыш контейнерде тоқтағанша жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз. Араластыруға арналған ыдыстың берік және қауіпсіз тұрғанына көз жеткізіңіз.

е) Араластыру жүріп жатқанда, араластырғыш ыдысқа қолдарыңызбен немесе басқа заттармен қол тигізбеңіз.

ф) Миксермен жұмыс істегенде жұмыс қолғаптарын, көзілдірікті және құлаққапты киюдi ұсынамыз.

г) Реакция моментін ескеріңіз. Жұмыс кезінде жабдықты әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.



RUS

Инструкции по технике безопасности

Аккумуляторный миксер для краски и строительного раствора

Общая информация по безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

а) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном.
Неопытные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде и наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электрические инструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

в) Держите детей и других людей подальше от электроинструмента, пока вы им пользуетесь. Если вы отвлекетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку. Вилку ни в коем случае нельзя менять. Никогда не используйте вилки-переходники вместе с заземленными электроинструментами.
Неизменные вилки и правильные розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, духовки и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.

в) Берегите инструмент от дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

д) Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, подходящие для использования на открытом воздухе. Использование

удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если невозможно избежать эксплуатации

электроинструмента во влажной среде, используйте автоматический выключатель для защиты от токов утечки. Автомат защиты от утечки на землю снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

а) Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, и разумно пользуйтесь электроинструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Малейшая невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты (например, пылезастойной маски, нескользящей защитной обуви, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента) снижает риск травм.

в) Убедитесь, что прибор не может запуститься случайно поднялся. Убедитесь, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к источнику питания и/или вставлять батарею, а также брать или переносить инструмент. Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или если вы подключаете прибор к сети, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

д) Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие. Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно. Использование пылеудаляющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

з) Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электрооборудования.

электроинструменты, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе.

Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой принадлежностей или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться инструментом людям, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за сменными инструментами электроинструмента. Убедитесь, что движущиеся части работают правильно и не заклинивают, а также нет ли каких-либо деталей сломанных или поврежденных, которые отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого магистрального/испорченные электроинструменты.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

з) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Использование и обращение с аккумуляторным инструментом

а) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендованных производителем.

Зарядное устройство, предназначенное для батарей определенного типа, может представлять опасность возгорания, если оно используется с батареями других типов.

б) Используйте в электроинструментах только подходящие аккумуляторы. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

в) Храните неиспользуемые батарейки подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

г) При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Если вы случайно прикоснулись к нему, промойте пораженный участок водой. Если жидкость попала в глаза, также обратитесь за медицинской помощью. Утечка жидкости из аккумулятора может вызвать раздражение кожи или ожоги.

д) Никогда не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо и привести к риску возгорания, взрыва или травмы.

е) Никогда не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или высоких температур. Пожар или температура выше 130°C создают опасность взрыва.

г) Следуйте всем инструкциям по зарядке и никогда не заряжайте аккумуляторную батарею или беспроводной инструмент за пределами указанного допустимого диапазона температур зарядки. Неправильная зарядка или зарядка за пределами допустимого диапазона температур зарядки может привести к непоправимому повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.

6. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

б) Никогда не выполняйте работы по техническому обслуживанию поврежденных аккумуляторов. Все работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей должны выполняться только производителем или авторизованными пунктами послепродажного обслуживания.

Дополнительные инструкции по безопасности

Мы уделяем большое внимание конструкции каждого аккумуляторного блока, чтобы гарантировать, что мы поставляем вам аккумуляторы, которые обладают максимальной плотностью мощности, долговечностью и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют широкий спектр защитных устройств. Каждая отдельная ячейка первоначально форматируется и записываются ее электрические характеристики. Эти данные затем используются исключительно для сборки наилучших аккумуляторных блоков. **Несмотря на все меры предосторожности, при обращении с аккумуляторами всегда необходимо соблюдать осторожность. Для обеспечения безопасного использования необходимо всегда соблюдать следующие пункты.**

Безопасное использование может быть гарантировано только в том случае, если используются неповрежденные элементы. Неправильное обращение может привести к повреждению клеток.

Важный:Анализы подтверждают, что неправильное использование и плохой уход являются основными причинами повреждений высокопроизводительных аккумуляторов.

Информация об аккумуляторе

1. Аккумулятор, входящий в комплект поставки беспроводного инструмента, не заряжен. Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для достижения оптимальной производительности батареи избегайте коротких циклов разрядки. Часто заряжайте аккумулятор.
3. Храните аккумуляторную батарею в прохладном месте, желательно при температуре 15°C, заряженной не менее чем на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному процессу старения. Аккумуляторную батарею необходимо заменить не позднее, чем ее емкость упадет до 80 % от емкости новой. Ослабленные элементы в старом аккумуляторном блоке больше не способны обеспечивать высокие требования к мощности и, следовательно, представляют угрозу безопасности.
5. Не бросайте аккумуляторные батареи в открытый огонь. Существует опасность взрыва!
6. Не воспламеняйте аккумуляторную батарею и не подвергайте ее воздействию огня.
7. **Не разряжайте батареи полностью.** Полный разряд повредит элементы аккумулятора. Наиболее распространенной причиной полного разряда является длительное хранение или неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекратите работу, как только заметно упадет производительность аккумулятора или сработает электронная система защиты. Помещайте аккумуляторную батарею на хранение только после ее полной зарядки.
8. **Берегите аккумуляторы и инструмент от перегрузок.** Перегрузки быстро приводят к перегреву и повреждению элементов внутри аккумулятора.

корпус без того, чтобы этот перегрев фактически был очевиден внешне.

9. Избегайте повреждений и ударов.

Немедленно замените батареи, которые упали с высоты более одного метра или подверглись сильным ударам, даже если корпус аккумуляторной батареи выглядит неповрежденным. Элементы аккумулятора внутри аккумулятора могли быть серьезно повреждены.

В связи с этим, пожалуйста, также прочтите информацию об утилизации отходов.

10. Если аккумуляторная батарея подвергнется перегрузке или перегреву, встроенное защитное устройство отключит оборудование по соображениям безопасности. **Важный.** Не нажимайте больше выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, если сработало защитное отключение. Это может привести к повреждению аккумуляторной батареи.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и пожару.
12. **Защитите аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности.** Влага, дождь и высокая влажность могут вызвать опасное повреждение клеток. Никогда не заряжайте и не работайте с батареями, которые подверглись воздействию влаги, дождя или высокой влажности – немедленно замените их.

13. Если ваше оборудование оснащено съемным аккумулятором, извлеките аккумулятор из соображений безопасности после завершения работы.

Информация о зарядных устройствах и процессе зарядки

1. Проверьте данные, указанные на паспортной табличке зарядного устройства. Обязательно подключите зарядное устройство к источнику питания с напряжением, указанным на паспортной табличке. Никогда не подключайте его к сети другого напряжения.
2. Защищайте зарядное устройство и его кабель от повреждений и острых краев. Немедленно поручите ремонт поврежденных кабелей квалифицированному электрику.
3. Храните зарядное устройство, аккумуляторы и аккумуляторный инструмент в недоступном для детей месте.
4. Не используйте поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте прилагаемое зарядное устройство для зарядки других аккумуляторных инструментов.
6. При интенсивном использовании аккумулятор нагревается. Прежде чем приступить к зарядке, дайте аккумуляторному блоку остыть до комнатной температуры.
7. **Не перезаряжайте аккумуляторы.** Не превышайте максимальное время зарядки. Указанное время зарядки применимо только к разряженным батареям. Частое вставление заряженного

или частично заряженный аккумулятор приведет к перезарядке и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на несколько дней подряд.

8. Никогда не используйте и не заряжайте аккумуляторы, если вы подозреваете, что последний раз они заряжались более 12 месяцев назад. Существует высокая вероятность того, что аккумуляторная батарея уже получила опасное повреждение (полный разряд).

9. Зарядка аккумуляторов при температуре ниже 10°C приведет к химическому повреждению элемента и может стать причиной пожара.

10. Не используйте батареи, которые нагрелись в процессе зарядки, так как элементы батареи могут быть серьезно повреждены.

11. Не используйте аккумуляторы, которые искривились или деформировались в процессе зарядки или имеют другие нетипичные симптомы (выделение газов, шипение, растрескивание и т. д.).

12. Никогда полностью не разряжайте аккумуляторную батарею (рекомендуемая глубина разрядки не более 80%). Полная разрядка аккумуляторной батареи приведет к преждевременному старению элементов аккумуляторной батареи.

13. Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра.

Защита от воздействия окружающей среды

1. Носите подходящую рабочую одежду. Наденьте защитные очки.

2. Защищайте аккумуляторный инструмент и зарядное устройство от влаги и дождя. Влага и дождь могут вызвать опасное повреждение клеток.

3. Не используйте аккумуляторный инструмент или зарядное устройство рядом с парами и легковоспламеняющимися жидкостями.

4. Используйте зарядное устройство и аккумуляторные инструменты только в сухих условиях и при температуре окружающей среды 10–40°C.

5. Не храните зарядное устройство в местах, где температура может превысить 40°C. В частности, не оставляйте зарядное устройство в автомобиле, припаркованном на солнце.

6. Берегите аккумуляторы от перегрева. Перегрузки, чрезмерная зарядка и воздействие прямых солнечных лучей приведут к перегреву и повреждению элементов. Никогда не заряжайте и не работайте с перегретыми батареями – по возможности замените их немедленно.

7. Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и аккумуляторных инструментов. Храните зарядное устройство и аккумуляторный инструмент только в сухих местах при температуре окружающей среды 10–40°C. Храните литий-ионный аккумулятор в прохладном, сухом месте при температуре 10–20°C. Защищайте их от влаги и прямых солнечных лучей. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).

8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные батареи, хранившиеся при температуре ниже 0°C более 60 минут, должны быть утилизированы.

9. При обращении с батареями остерегайтесь электростатического заряда: электростатические разряды могут привести к повреждению электронной системы защиты и элементов батареи. Избегайте электростатического заряда и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора.

Аккумуляторы и беспроводное электрооборудование содержат материалы, потенциально вредные для окружающей среды.

Никогда не выбрасывайте аккумуляторные батареи, беспроводные электрические машины или инструменты в бытовой мусор.

Аккумуляторную батарею следует отнести в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого центра сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

Чтобы гарантировать, что все дефектные/поврежденные литий-ионные батареи будут правильно упакованы и доставлены при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.

Информация по безопасности для мешалок

- а) **Держите электроинструмент обеими руками за предусмотренные ручки.** Потеря контроля над инструментом может привести к травмам.
- б) **Во избежание образования опасной атмосферы обеспечьте достаточную вентиляцию при перемешивании горючих материалов.**
Образующиеся пары можно вдохнуть или привести к взрыву из-за искр, образующихся при работе электроинструмента.
- в) **Никогда не перемешивайте пищу.** Электроинструменты и сменные инструменты к ним не предназначены для обработки пищевых продуктов.
- г) **Убедитесь, что емкость для смешивания стоит прочно и безопасно.** Если контейнер не закреплен должным образом, он может неожиданно сдвинуться.
- д) **Соблюдайте инструкции и информацию по технике безопасности для материала, который вы хотите размешать.**
Материал, который вы хотите перемешать, может быть вредным для здоровья.
- е) **Никогда не лезьте в емкость для смешивания руками и не вставляйте в нее другие предметы во время перемешивания.** Контакт с корзиной для смешивания может привести к серьезным травмам.
- ж) **Запускайте электроинструмент только и дайте ему поработать до полной остановки в контейнере для смешивания.** Корзина для смешивания может быть бесконтрольно брошена или погнута.

Информация о безопасности для конкретного оборудования

- а) Оборудование предназначено для использования только внутри помещений.
- б) Наденьте защитные очки и наушники.
- в) **Всегда вынимайте аккумулятор перед заменой мешалки.**
- г) Убедитесь, что двигатель не останавливается во время перемешивания под нагрузкой.
- д) Используйте инструмент только по его прямому назначению.
- е) Запрещается использовать оборудование для замешивания пищевых продуктов, например теста.
- ж) **Во время работы всегда держите инструмент обеими руками и убедитесь, что вы устойчиво стоите.**
- з) Не включайте инструмент до тех пор, пока мешалка не будет глубоко погружена в материал, который вы хотите перемешать.
- и) Не засовывайте руки в контейнер для смешивания при работающей мешалке.
- й) Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ с инструментом, во время перерывов в работе и когда он не используется.
- к) **Держите силовой кабель подальше от рабочей зоны.**

- л) Подключайте инструмент к источнику питания только при выключенном инструменте.
- м) Детям в возрасте до 16 лет запрещается использовать инструмент.

Дополнительные инструкции по безопасности

- а) Запрещается использовать инструмент в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Не смешивайте растворители или вещества, содержащие растворители, с температурой вспышки ниже 21°C.
- б) **Правила требуют носить облегчающую одежду.**
- в) Не допускайте попадания воды на электрические части электроинструмента и на людей, находящихся в рабочей зоне.
- г) Запускайте инструмент только и дайте ему поработать до полной остановки в контейнере для смешивания. Убедитесь, что емкость для смешивания стоит прочно и безопасно.
- д) Не касайтесь контейнера для смешивания руками или другими предметами во время смешивания.
- е) При работе с миксером рекомендуем надевать рабочие перчатки, очки и средства защиты органов слуха.
- ж) Учитывайте реактивный момент. Во время работы всегда крепко держите оборудование обеими руками.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте.