

Einhell



TE-DW 180







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Қабырғаларды өңдеу жүйесі




№ №: 42.599.40

I.-Nr.: 11017

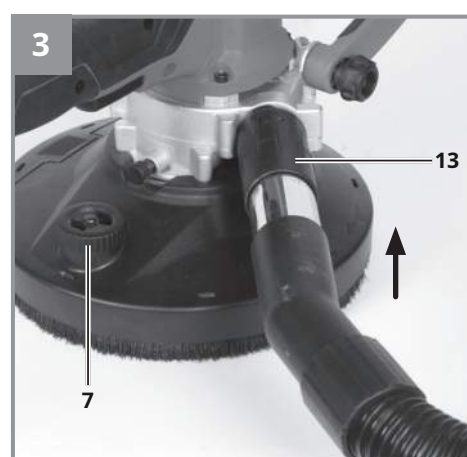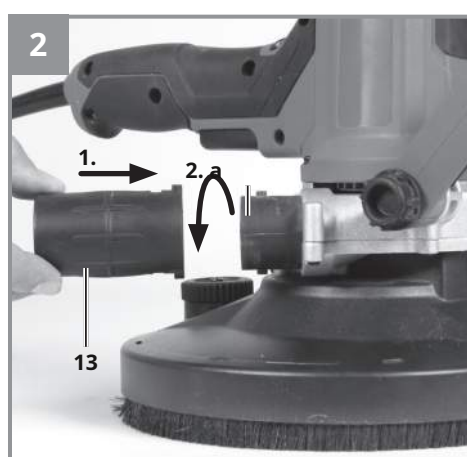

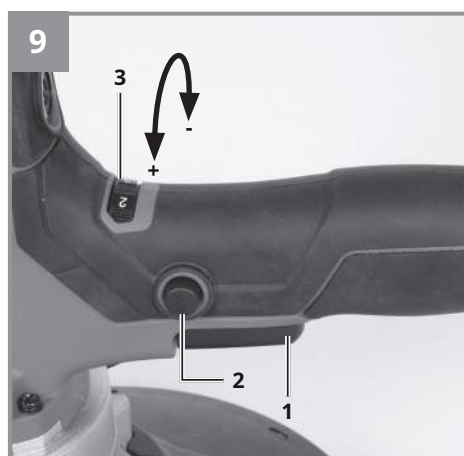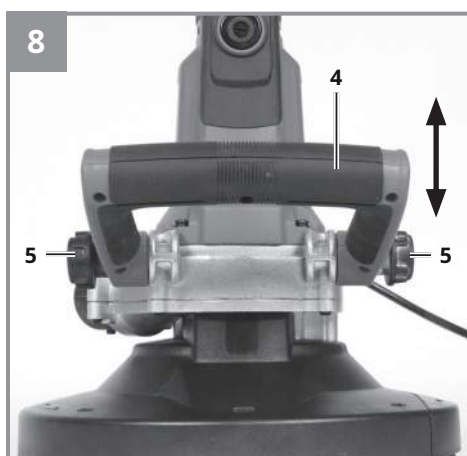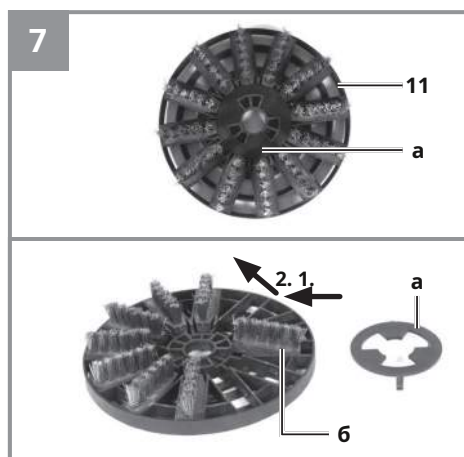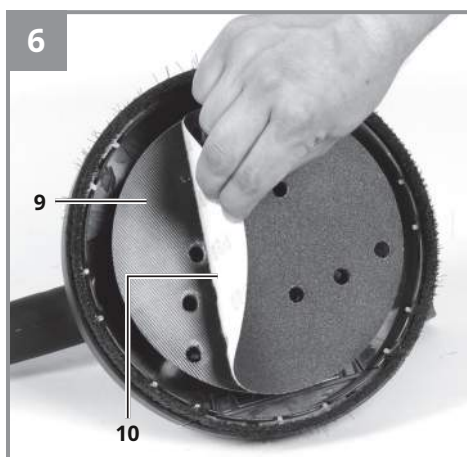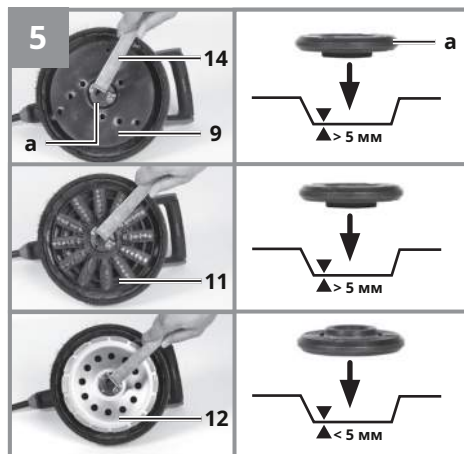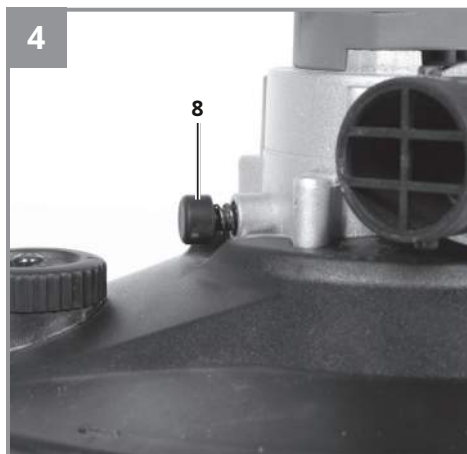

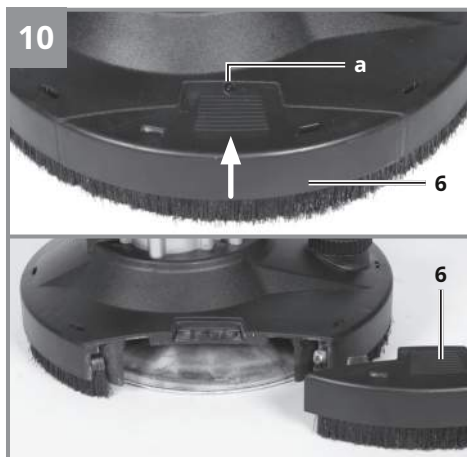



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Босату/құлыптау түймесі
3. Жылдамдық
4. Қосымша тұтқа
5. Қосымша тұтқаға арналған бекіту бұрандасы
6. Шеттерге жақын жұмыс істеуге арналған алынбалы бүйірлік бөлік
7. Клапан
8. Шпиндельді құлыптау
9. Тегістеу дискісі
10. Абразивті қағаз
11. Сымды щетка
12. Алмас ұнтақтайтын шыныаяқ
13. Вакуумды сору адаптері
14. Бет кілті

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, бөлімдегі кепілдік кестесін қараңыз

пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет туралы ақпарат.

- **Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.**
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Қабырғаларды өңдеу жүйесі
- Тегістеу дискісі
- Абразивті қағаз
- Сымды щетка
- Алмас ұнтақтау үшін шыныаяқ
- Вакуумды сору адаптері
- Бет кілті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Қабырғаларды өңдеу жүйесі сылақпен өңделген гипсокартондарды, төбелерді және ішкі кірпіштерді тегістеуге және тұсқағаздар мен тұсқағаз қалдықтарын, бояуларды, жабындарды, желім қалдықтарын және бос сылақтарды кетіруге арналған. Құрылғыны бетонды кесу, ағаш беттерді тегістеу және еденді тегістеу үшін де пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу 230-240 В ~ 50 Гц
 Қуат тарту 1300 Вт
 Тегістеу беті Ø 180 мм
 Бос жүріс жылдамдығы 800-1750 мин.
 Орнату шпинделінің жіптері M14
 Қорғаныс класы: II/-
 Салмағы: 3,0 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 97
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 108
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 13,32 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.

- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Шаңды сору (Сурет 2 – 3 / 13 тармақ)

Ескертпе:

Құралды сорғышқа немесе шаңсорғышқа қосыңыз. Бұл чиптер мен шаңды оңтайлы алуды қамтамасыз етеді.

Абайлаңыз:

Денсаулық қауіпсіздігі үшін шаң сорғышты пайдалану міндетті болып табылады.

- Вакуумды сору адаптерін (13) қосылымға (а) қосыңыз және оны құлыптау үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. (2-суретті қараңыз)
- Сәйкес шаңсорғышты (жинақта жоқ) шаңсорғышты сору адаптеріне (13) қосыңыз. (3-суретті қараңыз)
- Егер құрылғы сіз жұмыс істеп жатқан бетке тым қатты сорса, клапанды (7) ашыңыз.

Абайлаңыз:

Денсаулық қауіпсіздігі үшін шаң сорғышты пайдалану міндетті болып табылады.

5.2 Құралды өзгерту (Сурет 4 – 5)**Ескерту:**Қуат ашасын ажыратыңыз.

Құралды ауыстыру үшін сізге жабық кілт (14) қажет.

- Шпиндель құлпын (8) басып ұстап тұрыңыз. (суретті қараңыз. 4)
- Бекітілген құралды орнына бекітілгенше бұраңыз.
- Фланец гайкасын (а) бет кілтімен ашыңыз (14) және оны алыңыз. (5-суретті қараңыз)
- Құралды алып тастап, орнына басқасын салыңыз.
- Фланец гайкасын орнатыңыз және оны қайтадан тартыңыз.

Ескерту:Қалыңдығы шамамен қондырылуы бар құралдарда. 5 мм, фланецті гайка жалпақ жағын құралға қаратып бұрау керек. Сондай-ақ 5-суретті қараңыз.

Ескерту:Қозғалтқыш пен шпиндельдің екеуі де тоқтап тұрғанда ғана шпиндель құлпын басыңыз. Шпиндель құлпы құралды ауыстыру кезінде басылып тұруы керек.

Ескерту:Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін қолғап киіңіз.

5.3 Абразивті қағазды бекіту (Сурет 6) Ілмек-ілмек бекіткіш абразивті қағазды оңай ауыстыруға мүмкіндік береді. Абразивті қағаздағы және тегістеу дискіндегі вакуумды сору саңылауларының тураланғанын тексеріңіз.

5.4 Щетка бөліктерін өзгерту (Сурет 7 / 11-тармақ) Болат щетканың (11) щетка бөліктерін өзгерту немесе тазалау мақсатында алуға болады.

- Ол үшін бекіту сақинасын алыңыз (а). Бұл артқы жағында бекіткіш құлақшалармен бекітіледі.
- Енді сіз щетка бөлігін (b) мына жолмен алып тастай аласыз:
 1. оны ортасына қарай итеру және
 2. оны алдыңғы жиектен жоғары көтеру.
- Құрастыру үшін кері ретпен жалғастырыңыз.

Ескерту:Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін қолғап киіңіз.

5.5 Қосымша тұтқаны реттеу (8-сурет / 4-тармақ)

Қосымша тұтқаны (4) өзіңіз үшін ең қолайлы жағдайға айналдыра аласыз.

- Қосымша тұтқаның (5) екі бекіту бұрандасын босатыңыз.
- Қосымша тұтқаны (4) реттеңіз.
- Қосымша тұтқаның (5) екі бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.

6. Операция**6.1 Қосу/өшіру қосқышы (Сурет 9 / 1-тармақ)****Қосылу:**

Босату/құлыптау түймесін (2) және қосу/өшіру түймесін (1) бір уақытта басыңыз.

Құлыптау:

Босату/құлыптау түймесін (2) басқан кезде қосу/өшіру қосқышын (1) босатыңыз.

Өшіру:

Қосу/өшіру қосқышын (1) қысқа басып, оны босатыңыз.

Қорғауды қайта іске қосыңыз

Коммутатор Қосулы күйінде құлыптаулы тұрғанда желілік қуат үзілсе, қуат көзі қалпына келтірілгеннен кейін электр құралы жұмыс істемейді. Жабдықтың жұмыс істеуі үшін қосқышты алдымен өшіріп, содан кейін қайта қосу керек.

Тұрақты электроника

Бұл құрал тұрақты электроникамен жабдықталған. Тұрақты электроникада орнатылған жылдамдық құрал жүктеме астында жұмыс істегенде де тұрақты сақталады.

6.2 Жылдамдық реттегіші (Сурет 9/ 3 тармақ)

Жылдамдық реттегішін (3) бұрау арқылы жылдамдықты таңдауға болады.

Плюс бағыты: Жоғары жылдамдық

Минус бағыт: Төмен жылдамдық

6.3 Щеттерге жақын жұмыс істеу (10-11-сурет / 6-тармақ)

Жиектерге жақын жұмыс істеу үшін бұранданы (а) босатыңыз және 10-суретте көрсетілгендей бүйір бөлігін (б) алыңыз. Енді құралды қабырғаның жиегі бойымен тікелей жүргізуге болады. (11-суретті қараңыз)

6.4 Қабырғаларды өңдеу жүйесімен жұмыс

- Тегістеу/тегістеу дискінің, болат щетканың немесе бетон кескіштің бүкіл бетін қабырғаға қойыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз және жұмыс істегіңіз келетін материалға қалыпты қысыммен айналмалы, тік, көлденең немесе диагональдық қозғалыстарды орындаңыз.
- Дөрекі тегістеу үшін дөрекі ұнтақты, ал соңғы тегістеу үшін ұсақ құмды пайдаланыңыз. Тегістеу сынақтарын жүргізу арқылы жұмыс үшін ең жақсы ұнтақ мөлшерін таба аласыз.

Тұсқағаздар мен тұсқағаз қалдықтарын кетіру

Жылдамдық: 3-5

Құрал: Абразивті қағаз, болат щетка

Ағашты тегістеу

Жылдамдық: 4-5

Құрал: Абразивті қағаз

Гипсокартондағы тегістейтін толтырғыш материал

Жылдамдық: 4-5

Құрал: Абразивті қағаз

Сылақ беттерін алу және тегістеу

Жылдамдық: 4-6

Құрал: абразивті қағаз / болат щетка

Кілем желімінің қалдықтарын кетіру

Жылдамдық: 4-6

Құрал: абразивті қағаз / болат щетка / гауһар тегістеу шыныаяқ

Плитка желімінің қалдықтарын кетіру

Жылдамдық: 4-6

Құрал: Абразивті қағаз / гауһар ұнтақтайтын кесе

Бетонды кесу

Жылдамдық: 6

Құрал: Алмазды тегістейтін кесе

Абайлаңыз:

Жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын шаңдар денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін:

- Тегістеу кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін және шаңға қарсы масканы киіңіз.
- Жабдықпен жұмыс істейтін немесе жұмыс орнына кіретін барлық адамдар шаңнан қорғайтын маска киюі керек.
- Жұмыс орнында тамақ ішуге, ішуге және темекі шегуге тыйым салынады.
- Құрамында қорғасын бар бояулармен жұмыс істеу үшін бұл құралды ешқашан қолданбаңыз!

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!**Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, тегістеу/тегістеу дискісі
Шығын материалдары*	Абразивті қағаз, щетка қондырғылары, гауһар ұнтағыш
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell



ТЭ-ДВ 180







RUS Оригинальная инструкция по
эксплуатации Wall Processing System




Артикул: 42.599.40

I.-№: 11017

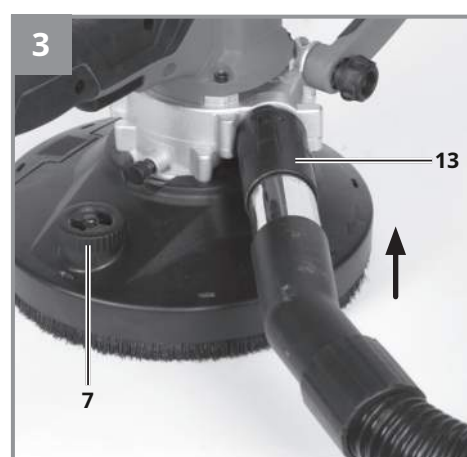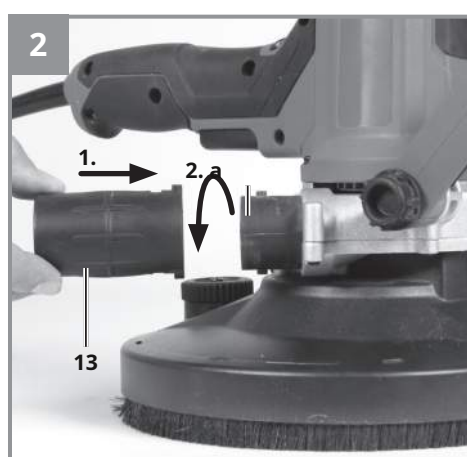

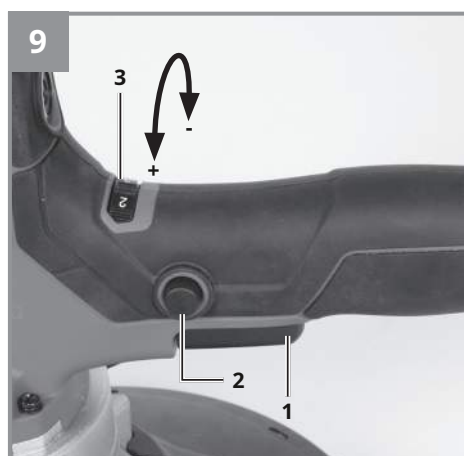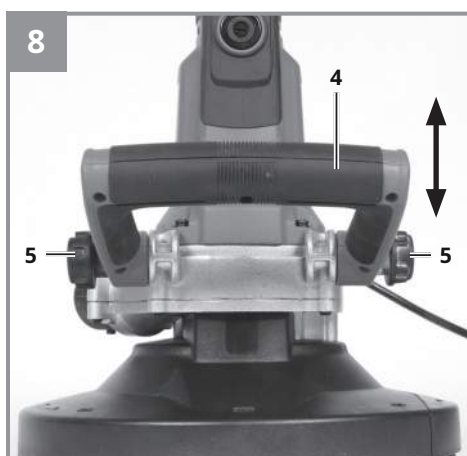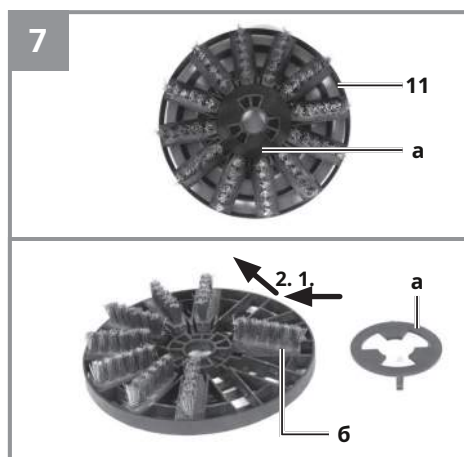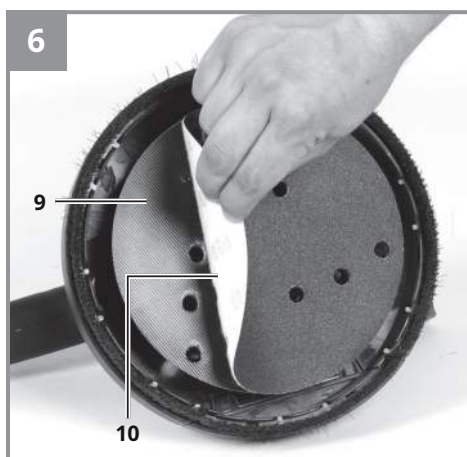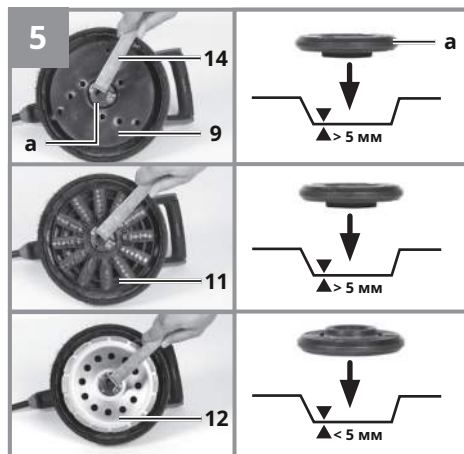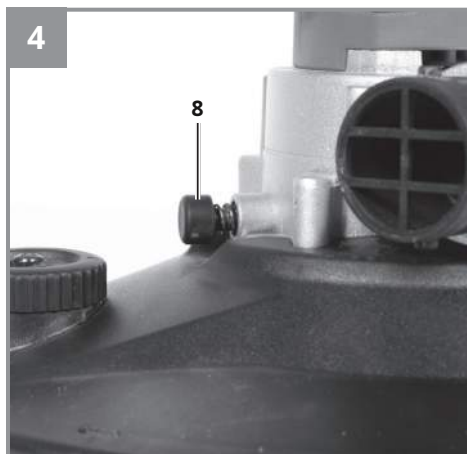

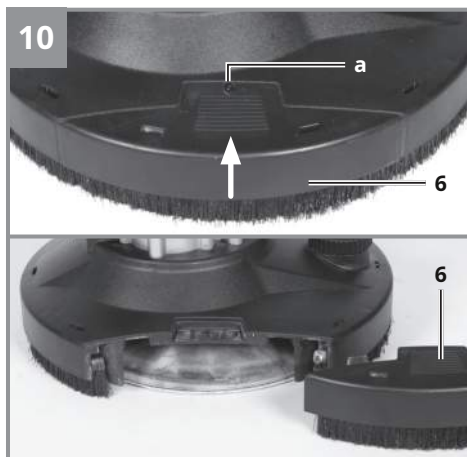



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компоновка (рис. 1)

1. Переключатель включения/выключения
2. Кнопка разблокировки/блокировки.
3. Скорость
4. Дополнительная ручка
5. Винт крепления дополнительной ручки.
6. Съемная боковая часть для работы вблизи краев.
7. Клапан
8. Блокировка шпинделя
9. Шлифовальный диск
10. Абразивная бумага
11. Проволочная щетка
12. Алмазная шлифовальная чашка.
13. Переходник для вакуумной экстракции.
14. Торцевой гаечный ключ

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к гарантийной таблице в

сервисную информацию в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Система обработки стен
- Шлифовальный диск
- Абразивная бумага
- Металлическая щетка
- Алмазная шлифовальная чашка
- Адаптер для вакуумной экстракции
- Торцевой ключ
- Оригинальные инструкции по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Система обработки стен предназначена для шлифования гипсокартонных стен, потолков и внутренней кладки, а также для удаления обоев и остатков обоев, краски, покрытий, остатков клея и отслаивающейся штукатурки. Агрегат также можно использовать для резки бетона, шлифования деревянных поверхностей и шлифования пола.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение 230-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность 1300
 Вт Шлифовальная поверхность Ø 180
 мм Холостой ход 800-1750 мин.⁻¹
 Резьба монтажного шпинделя.....
 M14 Класс защиты: II/-
 Вес: 3,0 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{PA} уровень звукового давления погрешность
 K_{PA} 97 дБ(А) Уровень звуковой
 L_{W} мощности 3 дБ погрешность 108
 K_{W} дБ(А) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Ручка

Значение вибрации $a = 13,32 \frac{m}{s^2}$
 Погрешность $K = 1,5 \frac{m}{s^2}$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.

- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Пылеудаление (рис. 2 – 3/поз. 13)

Примечание:

Подключите инструмент к вытяжному устройству или пылесосу. Это обеспечит оптимальное удаление стружки и пыли.

Осторожность:

В целях безопасности для здоровья обязательно используйте пылеудаляющий аппарат.

- Подсоедините адаптер вакуумной экстракции (13) к соединению (а) и поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать. (См. рис. 2)
- Подсоедините подходящий пылесос (не входит в комплект поставки) к переходнику для вакуумной вытяжки (13). (См. рис. 3)
- Откройте клапан (7), если устройство слишком сильно присасывается к обрабатываемой поверхности.

Осторожность:

В целях безопасности для здоровья обязательно используйте пылеудаляющий аппарат.

5.2 Смена инструмента (рис. 4 – 5)

Внимание:Отсоедините вилку питания.

Для замены инструмента вам понадобится прилагаемый торцевой гаечный ключ (14).

- Нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя (8). (См. 4)
- Поверните все еще прикрепленный инструмент, пока он не зафиксируется на месте.
- Откройте фланцевую гайку (а) торцевым ключом. (14) и снимите его. (См. рис. 5)
- Удалите инструмент и вставьте вместо него другой.
- Установите фланцевую гайку и снова затяните ее.

Примечание:На инструментах с креплением толщиной до ок. 5 мм, фланцевую гайку следует навинчивать плоской стороной к инструменту. См. также рис. 5.

Предупреждение:Нажимайте на фиксатор шпинделя только тогда, когда двигатель и шпиндель остановлены. Фиксатор шпинделя должен оставаться нажатым в течение всей смены инструмента.

Примечание:Наденьте перчатки, чтобы защитить себя от травм.

5.3 Установка наждачной бумаги (рис. 6)

Застежка-липучка позволяет легко менять наждачную бумагу. Убедитесь, что отверстия вакуумного отсоса на наждачной бумаге и шлифовальном диске совмещены.

5.4 Замена щеточных узлов (рис. 7/поз. 11)

Вы можете снять щеточные узлы стальной щетки (11) для их замены или очистки.

- Для этого снимите фиксирующее кольцо (а). Он крепится сзади с помощью фиксаторов.
- Теперь вы можете снять щеточный блок (b):
1. сдвигая его в середину и
2. подняв его вверх и в сторону за передний край.
- Для сборки действуйте в обратном порядке.

Примечание:Наденьте перчатки, чтобы защитить себя от травм.

5.5 Регулировка дополнительной ручки (рис. 8/ поз. 4)

Вы можете повернуть дополнительную ручку (4) в наиболее удобное для вас положение.

- Отверните два винта крепления дополнительной ручки (5).
- Отрегулируйте дополнительную ручку (4).
- Снова затяните два винта крепления дополнительной ручки (5).

6. Эксплуатация

6.1 Выключатель Вкл./Выкл. (рис. 9/поз. 1)

Включение:

Одновременно нажмите кнопку разблокировки/блокировки (2) и переключатель Вкл/Выкл (1).

Блокировка:

Отпустите переключатель Вкл/Выкл (1), одновременно нажимая кнопку разблокировки/блокировки (2).

Выключение:

Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения (1), а затем отпустите ее.

Перезапустить защиту

Если электропитание прервется, когда переключатель заблокирован в положении «Вкл.», электроинструмент не будет работать после восстановления электропитания. Чтобы оборудование заработало, переключатель необходимо сначала выключить, а затем снова включить.

Постоянная электроника

Этот инструмент оснащен постоянной электроникой. Благодаря постоянной электронике заданная скорость сохраняется постоянной даже при работе инструмента под нагрузкой.

6.2 Регулятор скорости (рис. 9/поз. 3) Вы можете выбрать скорость, поворачивая регулятор скорости (3).

Плюс направление: Более высокая скорость
Минусовое направление: Более низкая скорость

6.3 Работа близко к краям (рис. 10-11/поз. 6)

Для работы вблизи краев ослабьте винт (а) и снимите боковую часть (б), как показано на рис. 10. Теперь вы можете провести инструментом прямо вдоль края стены. (См. рис. 11)

6.4 Работа с системой обработки стен

- Поместите всю поверхность шлифовального/шлифовального диска, стальной щетки или резака по бетону на стену.
- Включите машину и выполняйте круговые, вертикальные, горизонтальные или диагональные движения с умеренным давлением над материалом, с которым вы хотите работать.
- Используйте крупную зернистость для грубого шлифования и более мелкую для чистовой шлифовки. Вы можете подобрать оптимальный размер зерна для данной работы, проведя тесты на шлифование.

Удаление обоев и остатков обоев

Скорость: 3-5

Инструмент: наждачная бумага, стальная щетка.

Шлифование древесины

Скорость: 4-5

Инструмент: Абразивная бумага.

Выравнивание шпатлевки по гипсокартону

Скорость: 4-5

Инструмент: Абразивная бумага.

Удаление и выравнивание штукатурных поверхностей

Скорость: 4-6

Инструмент: Абразивная бумага/стальная щетка.

Удаление остатков коврового клея

Скорость: 4-6

Инструмент: наждачная бумага/стальная щетка/алмазная шлифовальная чашка.

Удаление остатков плиточного клея

Скорость: 4-6

Инструмент: Абразивная бумага/чашка для алмазной шлифовки.

Резка бетона

Скорость: 6

Инструмент: Алмазная шлифовальная чашка.

Осторожность:

Пыль, образующаяся при использовании оборудования, может представлять опасность для здоровья:

- Во время шлифования всегда надевайте защитные очки и респиратор.
- Все лица, работающие с оборудованием или входящие на рабочее место, должны носить защитную маску от пыли.
- На рабочем месте запрещено есть, пить и курить.
- Никогда не используйте этот инструмент для работы с красками, содержащими свинец!

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **KWB**!
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, шлифовальный/шлифовальный диск
Расходные материалы*	Абразивная бумага, щеточные агрегаты, алмазная шлифовальная чашка.
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.