


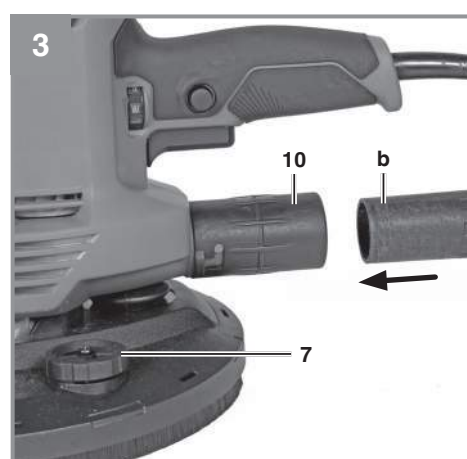
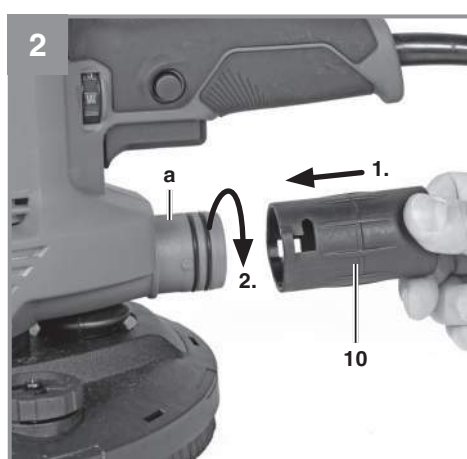
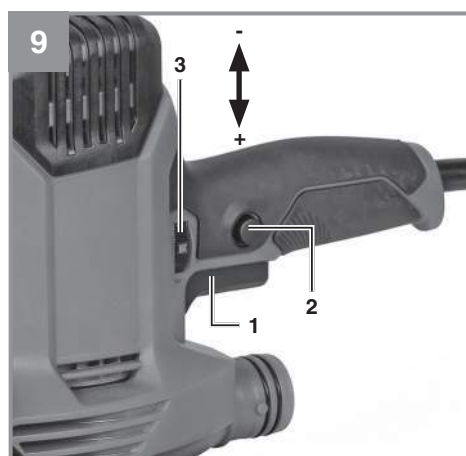
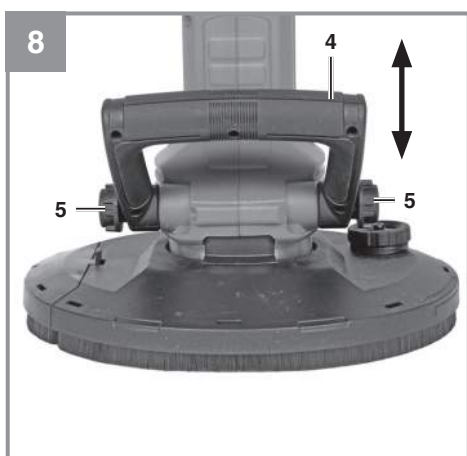
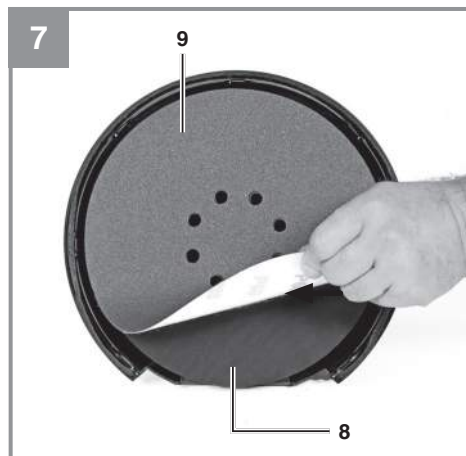


D	Originalbetriebsanleitung Trockenbauschleifer	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Kuivarakennushiomakone
GB	Original operating instructions Drywall power sander	SLO	Originalna navodila za uporabo Brusilnik za suhomontažna dela
F	Instructions d'origine Ponceuse à sec	H	Eredeti használati utasítás Gipszkarton csiszoló
I	Istruzioni per l'uso originali Levigatrice per cartongesso	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Șlefuitor gips carton
DK/ N	Original betjeningsvejledning Gipssliper	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Λειαντήρας στεγνών κατασκευών
S	Original-bruksanvisning Väggslipmaskin	P	Manual de instruções original Lixadeira para pré-fabricados e acabamentos
CZ	Originální návod k obsluze Bruska na sádrokarton	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Brusilica za suho brušenje
SK	Originálny návod na obsluhu Brúška na sadrokartón	RS	Originalna uputstva za upotrebu Brusilica za suvo brušenje
NL	Originele handleiding Droogbouwschuurmachine	PL	Instrukcja oryginalną Szlifierka do gładzi
E	Manual de instrucciones original Lijadora para paredes en seco	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Alçıpan zımparalama
		EE	Originaalkasutusjuhend Lihvmasin

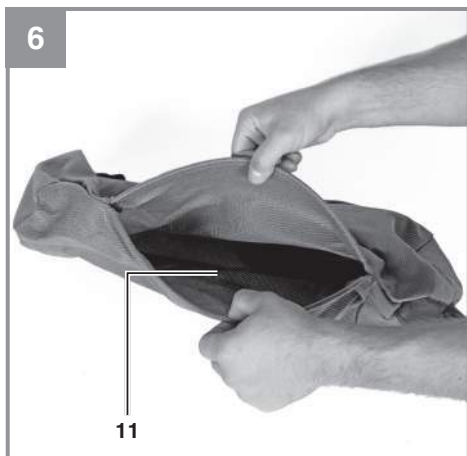

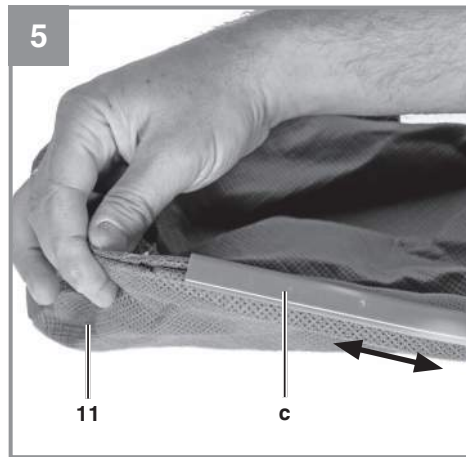

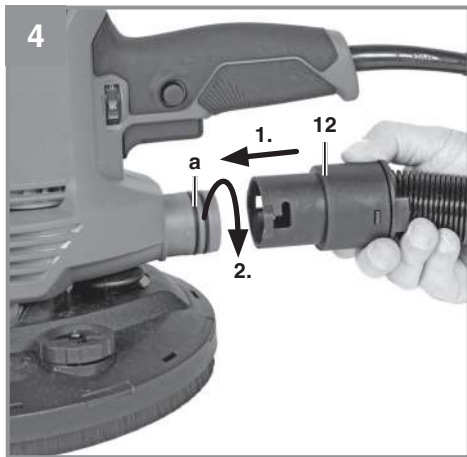

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 12)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Ein-/Ausschalter
2. Feststellknopf
3. Drehzahlregler
4. Zusatzhandgriff
5. Befestigungsschraube Zusatzhandgriff
6. Abnehmbares Seitenteil für randnahe Arbeiten
7. Ventil
8. Schleifteller
9. Schleifpapier
10. Staubabsaugadapter
11. Staubfangsack
12. Schlauch für Staubfangsack
13. Innensechskantschlüssel

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Trockenbauschleifer
- Schleifpapier
- Staubabsaugadapter
- Innensechskantschlüssel
- Originalbetriebsanleitung

- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Trockenbauschleifer ist bestimmungsgemäß vorgesehen zum Schleifen von gespachtelten Trockenbauwänden, von Decken und Wänden im Innenbereich sowie zum Entfernen von Tape-tenresten, Farbanstrichen, Belägen, Kleberesten und losem Putz. Des Weiteren kann das Gerät ebenfalls für das Abschleifen des Bodens benutzt werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung 220-240 Volt ~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme 1220 Watt
 Schleiffläche Ø 225 mm
 Leerlaufdrehzahl 1500-2300 min⁻¹
 Schutzklasse: II / 
 Gewicht: 3,9 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 95 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schalleistungspegel L_{WA} 103 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 2,069 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät

über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Staubabsaugung

Hinweis!

Verbinden Sie den Adapter mit einer Staubabsauganlage oder einem Staubsauger. Sie erreichen damit eine optimale Absaugung von Stäuben und Spänen.

5.1.1 Anschluss des Staubabsaugadapters für eine externe Staubsauganlage (Bild 2/Pos. 10)

1. Schieben Sie den Staubabsaugadapter (10) auf den Anschluss für Staubabsaugung (a) wie in Bild 2 zu sehen und drehen ihn im Uhrzeigersinn zur Fixierung,
2. Schließen Sie nun eine geeignete Staubabsaugung (b) an den Staubsaugadapter (10)

5.1.2 Anschluss des Schlauches für Staubabsaugung (Bild 4/Pos. 12)

1. Schieben Sie den Schlauch für Staubabsaugung (12) auf den Anschluss für Staubabsaugung (a) wie in Bild 4 zu sehen und drehen ihn im Uhrzeigersinn zur Fixierung
2. Die Absaugung erfolgt direkt durch das Schleifpapier und den Schleifteller (8) in den Staubfangsack (11).

5.1.3 Entleeren und Reinigen des Staubfangsacks (Bild 5/6 / Pos. 11)

- Zum Entleeren des Staubfangsacks (11) ziehen Sie die Klammer (c) von der Entleerungsöffnung (Bild 5).
- Nun kann der Staubfangsack (11) über die großzügige Öffnung entleert und gereinigt werden (Bild 6).
- Abschließend muss die Klammer (c) wieder auf die Entleerungsöffnung geschoben werden (Bild 5).
- Der Staubfangsack kann nun wieder verwendet werden.

- Weitere Schritte sind nicht nötig.

Vorsicht!

Benutzung der Staubabsaugung ist aus Gesundheitsgründen unbedingt erforderlich.

5.2 Schleifpapierbefestigung (Bild 7)

Problemloser Wechsel mittels Klettverschluss. Achten Sie auf Übereinstimmung der Absauglöcher am Schleifpapier und Schleifteller.

5.3 Einstellen des Zusatzhandgriffes (Bild 8 / Pos. 4)

Sie können den Zusatzhandgriff (4) in die für Sie angenehmste Position verstellen.

- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben Zusatzhandgriff (5)
- Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) ein
- Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben Zusatzhandgriff (5) wieder fest

6. Bedienung

6.1 Ein-/Ausschalter (Bild 9 / Pos 1)

Einschalten:

Ein-/Ausschalter (1) drücken.

Dauerbetrieb:

Ein-/Ausschalter (1) durch drücken des Feststellknopf (2) arretieren.

Ausschalten:

Ein-/Ausschalter (1) kurz eindrücken und dann loslassen.

6.2 Drehzahlregler (Bild 9/Pos. 3)

Durch Drehen des Drehzahlreglers (3) können Sie die Drehzahl vorwählen.

Plus-Richtung: höhere Drehzahl
Minus-Richtung: niedrigere Drehzahl

6.3 Randnahes Arbeiten (Bild 10-11 / Pos. 6)

Zum randnahen Arbeiten entfernen Sie das Seitenteil (6) wie in Bild 10 gezeigt. Nun können Sie gerade an einer Wand entlangfahren. (Siehe Bild 11)

6.4 Arbeiten mit dem Trockenbauschleifer

- Schleifkopf mit der ganzen Fläche aufsetzen.
- Maschine einschalten und mitmäßigem Druck über das „Werkstück“ kreisende oder-

- Quer- und Längsbewegungen ausführen.
- Zum Grobschliff wird eine grobe, für Feinschliff eine feinere Körnung empfohlen. Durch Schleifversuche kann die günstigste Körnung ermittelt werden.

Vorsicht!

Die beim Arbeiten mit dem Werkzeug entstehenden Stäube können gesundheitsgefährdend sein:

- Tragen Sie bei Schleifarbeiten immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
- Alle Personen, die mit dem Gerät arbeiten oder die den Arbeitsplatz betreten, müssen eine Staubschutzmaske tragen.
- Am Arbeitsplatz darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.
- Bleihaltige Farben dürfen nicht bearbeitet werden!

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen

Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von **kwb ! www.kwb.eu welcome@kwb.eu**

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Schleifteller
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Schleifpapier
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.











Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

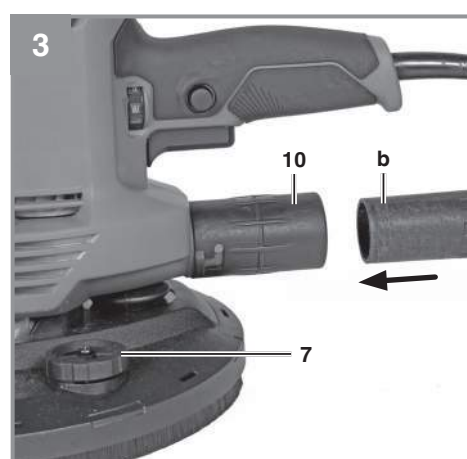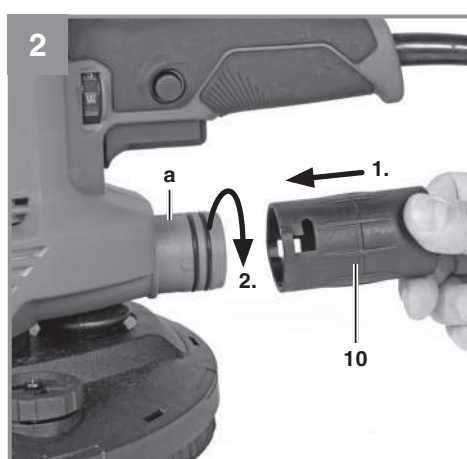

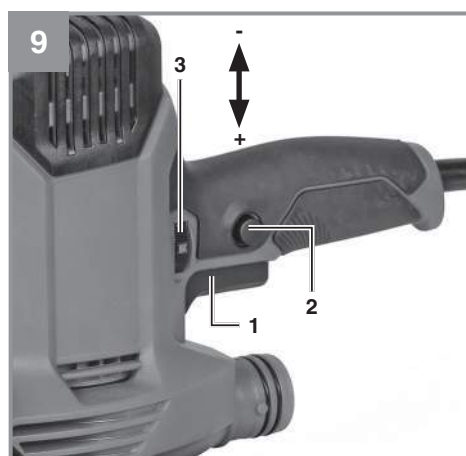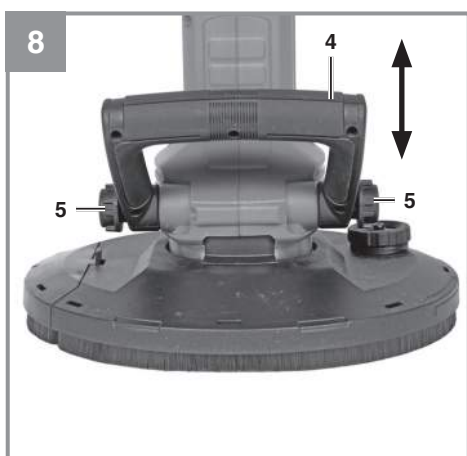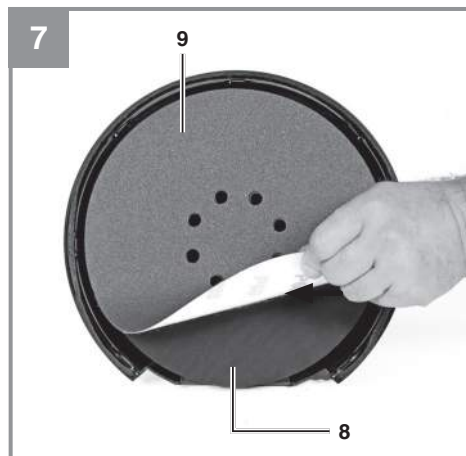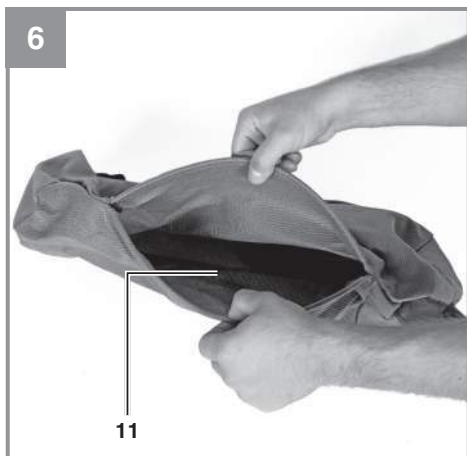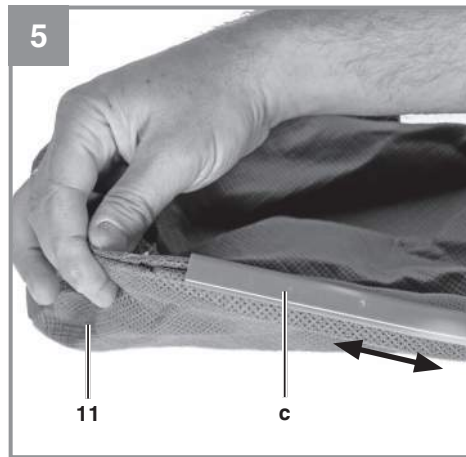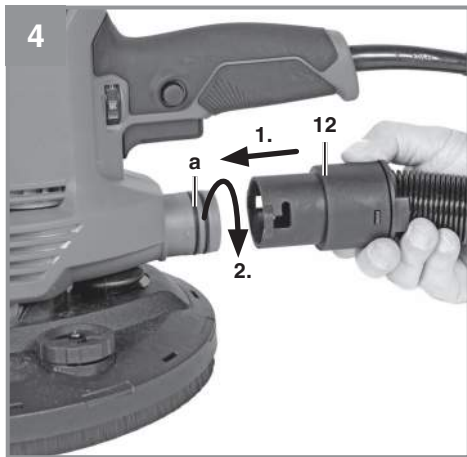



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations**Warning!**

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. On/Off switch
2. locking button
3. Speed
4. Additional handle
5. Fastening screw for additional handle
6. Detachable side part for working close to edges
7. Valve
8. Sanding disk
9. Abrasive paper

10. Vacuum extraction adapter

11. Dust bag

12. Hose for dust bag

13. Hexagon Key

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Drywall Polisher
- Abrasive paper
- Vacuum extraction adapter
- Hexagon Key
- Original Operating Instructions
- Safety information

3. Proper use

The drywall power sander is intended for sanding off plaster-finished drywalls, ceilings and interior masonry, and for removing wall-paper residues, paint, coverings, adhesive residues and loose plaster. It can also be used for sanding off floors.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage 220-240 V ~ 50 Hz
 Power draw 1220 W
 Sanding surface Ø 225 mm
 Idling speed 1500-2300 min⁻¹
 Protection class: II/□
 Weight: 3.9 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 95 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 103 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_h = 2.069 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 Dust extraction

Important!

Connect the adapter to a dust extraction system or a vacuum cleaner. This will provide excellent extraction of chips and dust.

5.1.1 Connecting the dust extractor adapter for an external dust extraction system (Fig. 2 / Item 10)

1. Push the dust extractor adapter (10) onto the dust extractor connection (a) as shown in Fig. 2 and lock it by twisting clockwise.
2. Now connect a suitable dust extraction system (b) to the dust extractor adapter (10).

5.1.2 Connecting the dust extractor hose

(Fig. 4 / Item 12)

1. Push the dust extractor hose (12) onto the dust extractor connection (a) as shown in Fig. 4 and lock it by twisting clockwise.
2. Extraction takes place directly through the abrasive paper and the grinding/sanding disk (8) into the dust bag (11).

5.1.3 Emptying and cleaning the dust bag (Figs. 5/6 / Item 11)

To empty the dust bag (11), pull the clips (c) off the emptying opening (Fig. 5). You can now empty and clean the dust bag (11) via the generously sized opening (Fig. 6). When finished with the emptying and cleaning you must push the clips (c) back into place on the emptying opening (Fig. 5). Then the dust bag can be used again. No more steps are required.

Caution:

For health safety reasons it is imperative that you use a dust extractor.

5.2 Attaching the abrasive paper (Fig. 7)

The hook-and-loop fastener enables easy changing of the abrasive paper. Make sure that the vacuum extraction holes on the abrasive paper and the sanding disk are aligned.

5.3 Adjusting the additional handle (Fig. 8 / item 4)

You can turn the additional handle (4) into the most comfortable position for you.

- Undo the two fastening screws for the additional handle (5).
- Adjust the additional handle (4).
- Re-tighten the two fastening screws for the additional handle (5).

6. Operation**6.1 On/Off switch (Fig. 9 / item 1)****Switching on:**

Press the On/Off switch (1).

Continuous operation:

Lock the On/Off switch (1) in place by pressing the locking button (2).

Switching off:

Press the On/Off switch (1) briefly and then release it.

6.2 Speed controller (Fig. 9/ item 3)

You can select the speed by turning the speed controller (3).

Plus direction: Higher speed

Minus direction: Lower speed

6.3 Working close to edges**(Fig. 10-11 / item 6)**

To work close to edges and remove the side part (6) as shown in Fig. 10.

Now you can run the tool straight along the edge of a wall. (See Fig. 11)

6.4 Working with the drywall power sander

- Place the whole surface area of the sanding head on the material.
- Switch on the machine and move it with gentle pressure over the „workpiece“, making circular or transverse and linear movements.
- Use a coarse grit for coarse sanding and a finer grit for finish sanding. You can find the best grit size for the job by carrying out sanding tests.

Caution!

The dusts which are formed while the equipment is being used may be a health hazard:

- Always wear safety goggles and a dust mask during sanding work.
- All persons who work with the equipment or enter the workplace must wear a protective dust mask.
- Eating, drinking and smoking are prohibited at the workplace.
- Paints containing lead are not allowed to be used!

7. Replacing the power cable**Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, grinding/sanding plate
Consumables*	Grinding/sanding paper
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:






1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

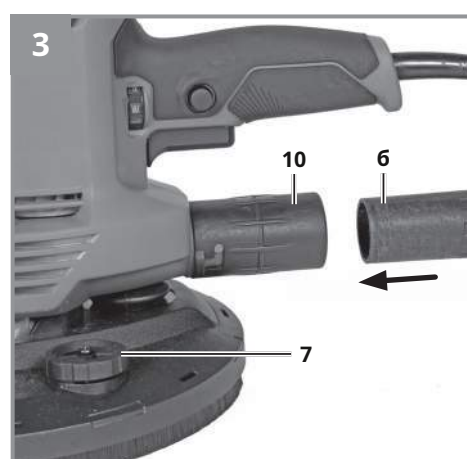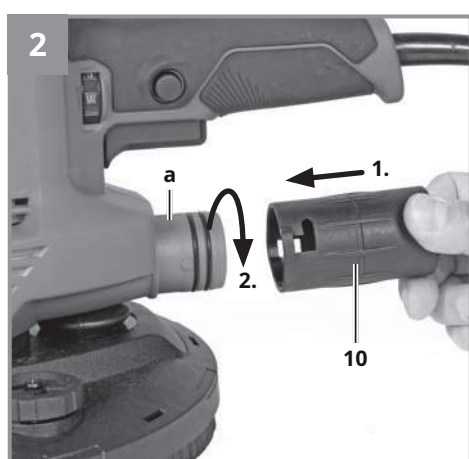

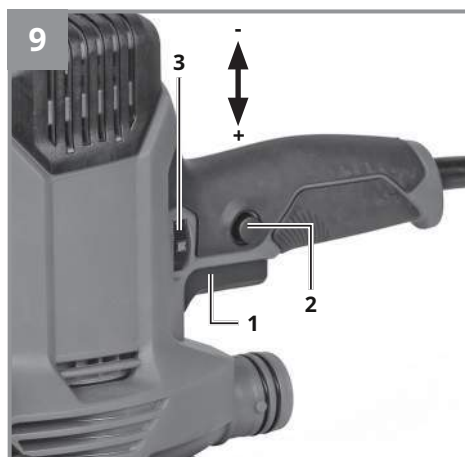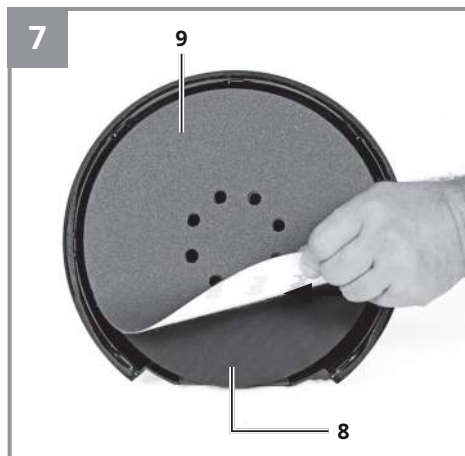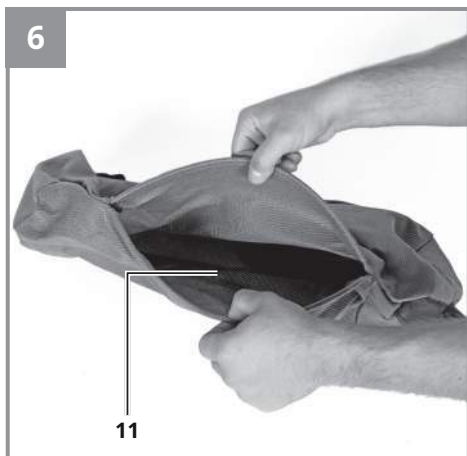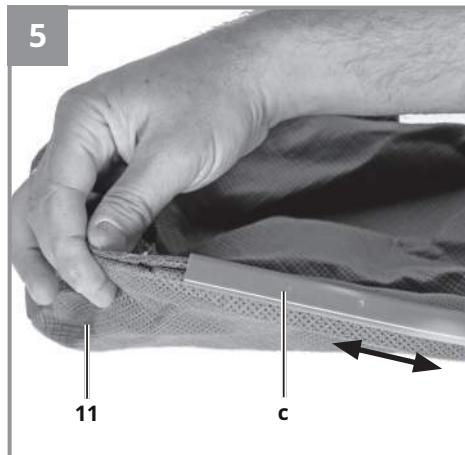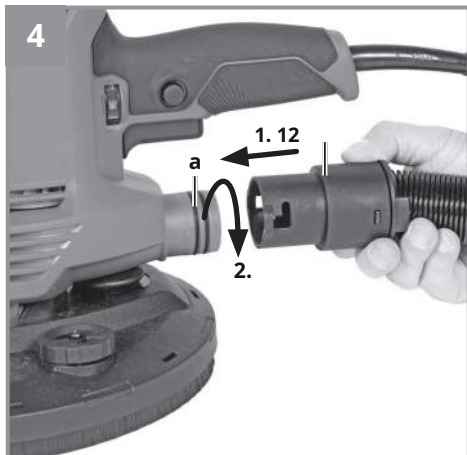



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

- Қосу/өшіру қосқышы
- құлыптау түймесі
- Жылдамдық
- Қосымша тұтқа
- Қосымша тұтқаға арналған бекіту бұрандасы
- Шеттеріне жақын жұмыс істеуге арналған алынбалы бүйірлік бөлік
- Клапан
- Тегістеу дискісі
- Абразивті қағаз

10. Вакуумдық сорғыш адаптер

- Шаң жинағыш қап
- Шаң жинағыш қапшыққа арналған шланг
- Алтыбұрышты кілт

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Гипсокартон жылтыратқышы
- Абразивті қағаз
- Вакуумдық сорғыш адаптер
- Алтыбұрышты кілт
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Гипсокартонға арналған электрлік тегістеуіш гипсокартонмен өңделген гипсокартондарды, төбелерді және ішкі қалауларды тегістеуге, сондай-ақ тұсқағаз қалдықтарын, бояуды, жабындарды, желім қалдықтарын және бос сылақты кетіруге арналған. Оны едендерді тегістеу үшін де пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу 220-240 В ~ 50 Гц Куат
тұтыну 1220 Вт Терістеу
беті Ø 225 мм Бос жүріс
жылдамдығы 1500-2300 мин.⁻¹
Қорғаныс класы: II/-
Салмағы: 3,9 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841
стандартына сә ^{KZ} с өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымы деңгейі 95 дБ(A)
 K_{PA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуаты деңгейі 103 дБ(A)
 K_{WA} белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ ^{KZ} дысы).

Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $a = 2,069 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттемес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

5.1 Шаңды сору

Маңызды!

Адаптерді шаңсорғышқа немесе шаңсорғышқа қосыңыз. Бұл үгінділер мен шаңды тамаша сорып алуды қамтамасыз етеді.

5.1.1 Сыртқы шаң сору жүйесіне арналған шаң сорғыш адаптерін қосу (2-сурет / 10-тармақ)

1. Шаңсорғыш адаптерін (10) 1-суретте көрсетілгендей шаңсорғыш қосылымына (а) басыңыз.
2 және сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
2. Енді шаңсорғыш адаптеріне (10) қолайлы шаңсорғыш жүйесін (b) қосыңыз.

5.1.2 Шаң сорғыш шлангісін қосу

(4-сурет / 12-тармақ)

1. Шаң сорғыш шлангісін (12) 4-суретте көрсетілгендей шаң сорғыш қосылымына (а) итеріп, сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
2. Шығару абразивті қағаз және тегістеу/тегістеу дискісі (8) арқылы тікелей шаң жинағыш қапшыққа (11) салынады.

**5.1.3 Шаң жинағыш қапшықты босату және тазалау
(5/6-сурет / 11-тармақ)**

Шаң жинағыш қапшықты (11) босату үшін, қысқыштарды (с) босату тесігінен тартып алыңыз (5-сурет). Енді шаң жинағыш қапшықты (11) үлкен тесік арқылы босатып, тазалай аласыз (6-сурет). Босату және тазалау жұмыстары аяқталғаннан кейін, қысқыштарды (с) босату тесігіне қайта итеру керек (5-сурет). Содан кейін шаң жинағыш қапшықты қайтадан пайдалануға болады. Басқа қадамдар қажет емес.

Сақтық шаралары:

Денсаулық сақтау қауіпсіздігі мақсатында шаңсорғышты пайдалану өте маңызды.

5.2 Абразивті қағазды бекіту (7-сурет) Ілмекті бекіткіш абразивті қағазды оңай ауыстыруға мүмкіндік береді. Абразивті қағаздағы және тегістеу дискісіндегі вакуумдық сору тесіктерінің тураланғанына көз жеткізіңіз.

5.3 Қосымша тұтқаны реттеу (8-сурет / 4-тармақ)

Қосымша тұтқаны (4) өзіңізге ең ыңғайлы күйге бұра аласыз.

- Қосымша тұтқаны (5) бекіту үшін екі бұранданы бұрап алыңыз.
- Қосымша тұтқаны (4) реттеңіз.
- Қосымша тұтқаның (5) екі бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (9-сурет / 1-тармақ)
Қосу:

Қосу/өшіру түймесін (1) басыңыз.

Үздіксіз жұмыс:

Қосу/өшіру қосқышын (1) бекіту түймесін (2) басу арқылы орнында бекітіңіз.

Өшіру:

Қосу/өшіру қосқышын (1) қысқа уақытқа басып, содан кейін жіберіңіз.

6.2 Жылдамдықты реттегіш (9-сурет/ 3-тармақ)

Жылдамдық реттегішін (3) бұрау арқылы жылдамдықты таңдауға болады.

Қосымша бағыт: Жоғары жылдамдық

Минус бағыт: Төмен жылдамдық

**6.3 Шеттеріне жақын өңдеу
(10-11 сурет / 6-тармақ)**

10-суретте көрсетілгендей, шеттеріне жақын жұмыс істеп, бүйір бөлігін (6) алып тастаңыз.

Енді құралды қабырғаның шеті бойымен тікелей жүргізе аласыз. (11-суретті қараңыз)

6.4 Гипсокартонға арналған электрлік тегістеуішпен жұмыс істеу

- Тегістеу басының бүкіл бетін материалға орналастырыңыз.
- Машинаны қосып, оны «дайындаманың» үстінен ақырын басып, дөңгелек немесе көлденең және сызықтық қозғалыстар жасаңыз.
- Ірі тегістеу үшін ірі түйіршікті, ал соңғы тегістеу үшін ұсақ түйіршікті пайдаланыңыз. Тегістеу сынақтарын жүргізу арқылы жұмысқа ең қолайлы түйіршік өлшемін табуға болады.

Абай болыңыз!

Жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын шаңдар денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін:

- Тегістеу жұмыстары кезінде әрқашан қорғаныс көзілдірігін және шаңнан қорғайтын масканы киіңіз.
- Жабдықпен жұмыс істейтін немесе жұмыс орнына кіретін барлық адамдар қорғаныс шаң маскасын киюі керек.
- Жұмыс орнында тамақтануға, ішімдік ішуге және темекі шегуге тыйым салынады.
- Құрамында қорғасын бар бояуларды пайдалануға рұқсат етілмейді!

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз. **KWB !**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар, тегістеу/тегістеу пластинасы
Шығын материалдары*	Тегістеу/жылтырату қағазы
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:






1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдық сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

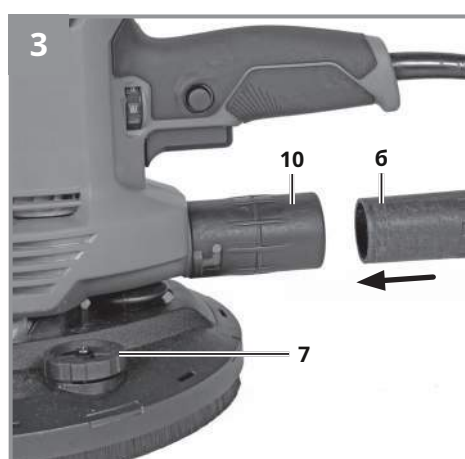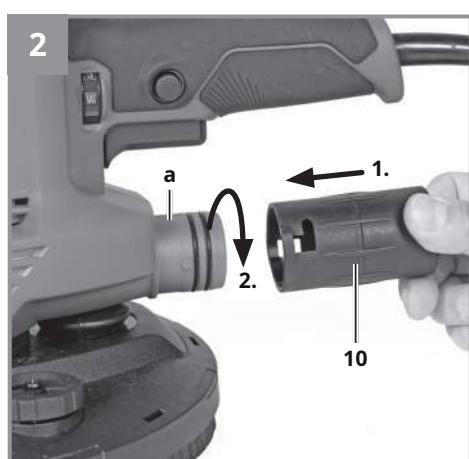

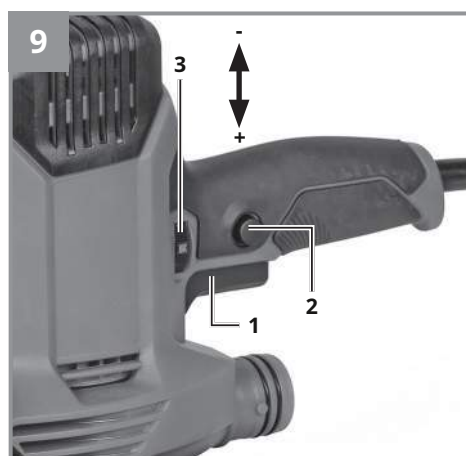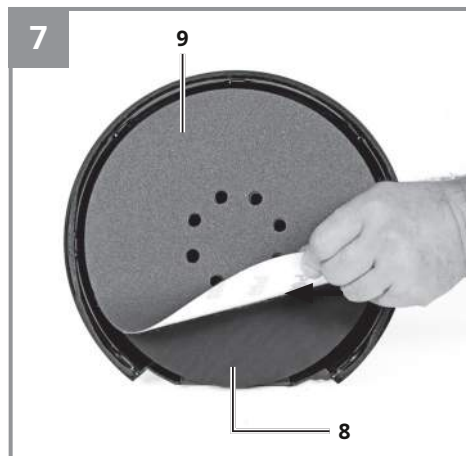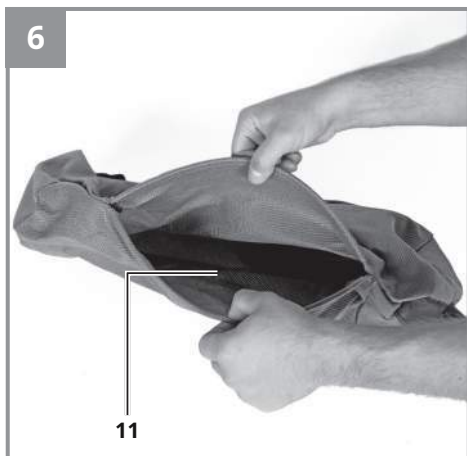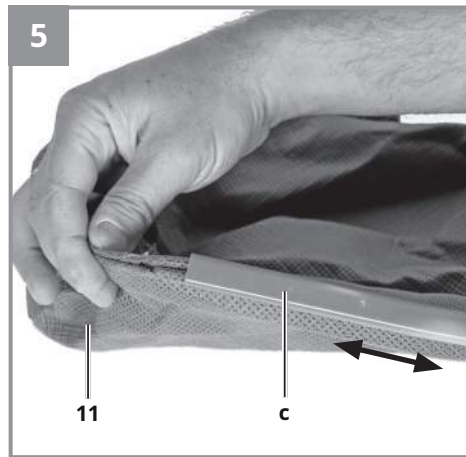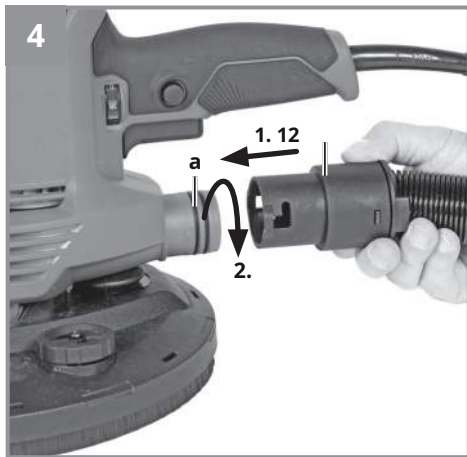



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 12)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

1. Правила техники безопасности**Предупреждение!**

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1)**

1. Переключатель включения/выключения

2. кнопка блокировки

3. Скорость

4. Дополнительная ручка

5. Крепежный винт для дополнительной ручки.

6. Съемная боковая часть для работы вблизи краев.

7. Клапан

8. Шлифовальный диск

9. Абразивная бумага

10. Адаптер для вакуумной экстракции

11. Пылезащитный мешок

12. Шланг для пылесборника

13. Шестигранный ключ

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Полировщик гипсокартона
- Абразивная бумага
- адаптер для вакуумной экстракции
- Шестигранный ключ
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Шлифовальная машина для гипсокартона предназначена для шлифовки гипсокартонных поверхностей, потолков и внутренней каменной кладки, а также для удаления остатков обоев, краски, покрытий, остатков клея и отслоившейся штукатурки. Ее также можно использовать для шлифовки полов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность 1220 Вт
Шлифовальная поверхность Ø 225 мм
Скорость холостого хода 1500-2300 мин.⁻¹
Класс защиты: II/-
Вес: 3,9 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звука и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

$L_{пА}$ Уровень звукового давления 95 дБ(А)
 $K_{пА}$ неопределенность 3 дБ
 $L_{вА}$ Уровень звуковой мощности 103 дБ(А)
 $K_{вА}$ неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии со стандартом EN 62841.

Ручка

Значение эмиссии вибрации $a_{нв} = 2,069 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
- Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении сети.

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда вынимайте вилку из розетки.

5.1 Пылеудаление

Важный!

Подключите адаптер к системе пылеудаления или пылесосу. Это обеспечит превосходное удаление стружки и пыли.

5.1.1 Подключение адаптера пылеотсоса к внешней системе пылеудаления (Рис. 2 / Пункт 10)

- Наденьте адаптер пылеотсоса (10) на соединение пылеотсоса (а), как показано на рис. 2 и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке.
- Теперь подключите подходящую систему пылеудаления (b) к адаптеру пылеотсоса (10).

5.1.2 Подсоединение шланга пылеотсоса

(Рис. 4 / Пункт 12)

1. Наденьте шланг пылесоса (12) на соединение пылесоса (а), как показано на рис. 4, и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
2. Удаление происходит непосредственно через абразивную бумагу и шлифовальный диск (8) в пылесборник (11).

5.1.3 Опорожнение и очистка пылесборника (Рис. 5/6 / Пункт 11)

Чтобы опорожнить пылесборник (11), снимите зажимы (с) с отверстия для опорожнения (рис. 5). Теперь вы можете опорожнить и очистить пылесборник (11) через отверстие большого размера (рис. 6). После опорожнения и очистки необходимо задвинуть зажимы (с) обратно на отверстие для опорожнения (рис. 5). После этого пылесборник можно использовать снова. Дальнейших действий не требуется.

Осторожность:

В целях обеспечения безопасности и охраны здоровья крайне важно использовать пылесос.

5.2 Прикрепление абразивной бумаги (рис. 7)

Застежка-липучка позволяет легко менять абразивную бумагу. Убедитесь, что отверстия для отвода вакуума на абразивной бумаге и шлифовальном диске совпадают.

5.3 Регулировка дополнительной рукоятки (Рис. 8 / пункт 4)

Вы можете повернуть дополнительную ручку (4) в наиболее удобное для вас положение.

- Открутите два крепежных винта дополнительной ручки (5).
- Отрегулируйте дополнительную ручку (4).
- Затяните еще два крепежных винта дополнительной ручки (5).

6. Операция**6.1 Переключатель включения/выключения (Рис. 9 / пункт 1)****Включение:**

Нажмите кнопку включения/выключения (1).

Непрерывная работа:

Зафиксируйте выключатель (1) в нужном положении, нажав кнопку блокировки (2).

Выключение:

Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения (1), а затем отпустите ее.

6.2 Регулятор скорости (Рис. 9/пункт 3) Вы можете выбрать скорость, повернув регулятор скорости (3).

Дополнительное направление: Более высокая скорость
Минус направление: Более низкая скорость

6.3 Работа вблизи краев (Рис. 10-11 / пункт 6)

Для работы вблизи краев и удаления боковой части (6), как показано на рис. 10.

Теперь вы можете провести инструментом прямо вдоль края стены. (См. рис. 11)

6.4 Работа с шлифовальной машиной для гипсокартона

- Приложите всю поверхность шлифовальной головки к обрабатываемому материалу.
- Включите станок и с небольшим усилием перемещайте его по обрабатываемой детали, совершая круговые, поперечные и линейные движения.
- Для грубой шлифовки используйте крупнозернистую наждачную бумагу, а для финишной — более мелкозернистую. Оптимальный размер зернистости можно определить, проведя пробные шлифовки.

Осторожность!

Пыль, образующаяся во время работы оборудования, может представлять опасность для здоровья:

- При шлифовальных работах всегда надевайте защитные очки и пылезащитную маску.
- Все лица, работающие с оборудованием или находящиеся на рабочем месте, обязаны носить защитную противопылевую маску.
- Прием пищи, напитков и курение на рабочем месте запрещены.
- Использовать краски, содержащие свинец, запрещено!

7. Замена силового кабеля**Опасность!**

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Опасность! Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com



Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары от **kwb** !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, шлифовальная/шлифовальная пластина
Расходные материалы*	Шлифовальная бумага
Отсутствующие детали	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание:

Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0UQ

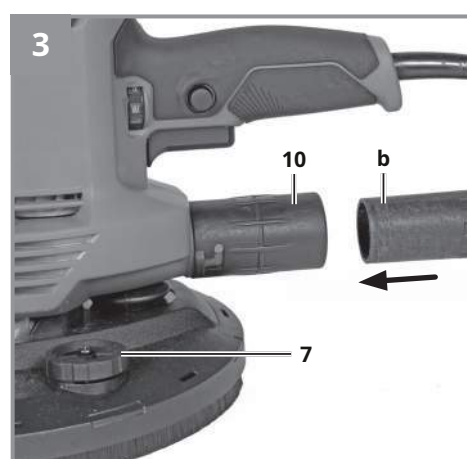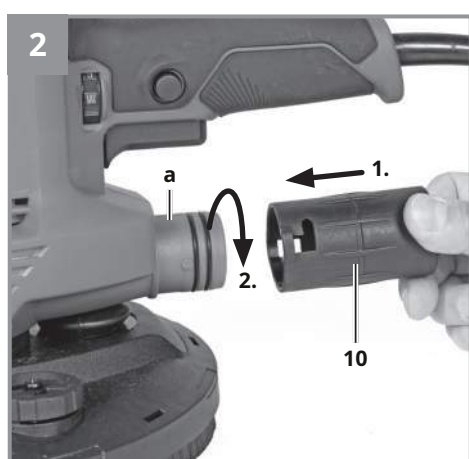

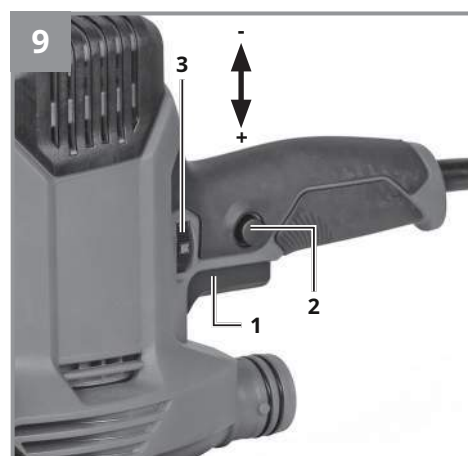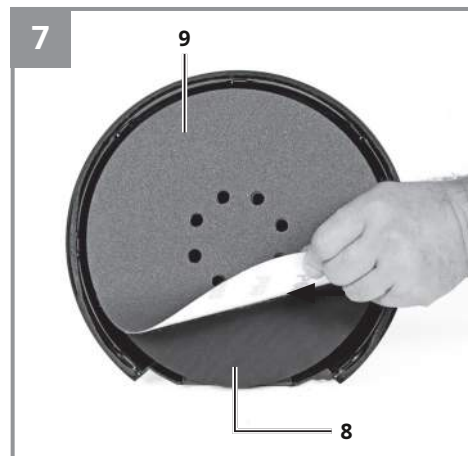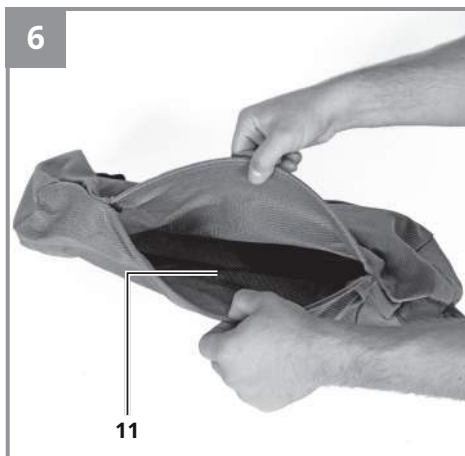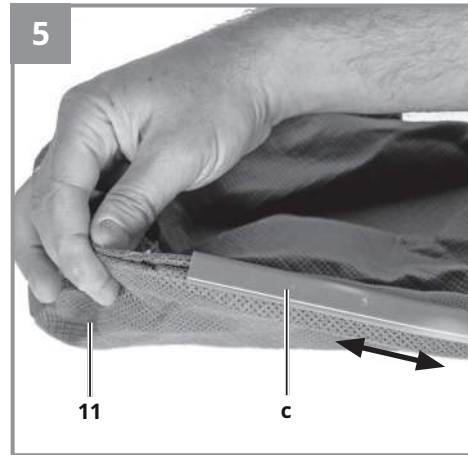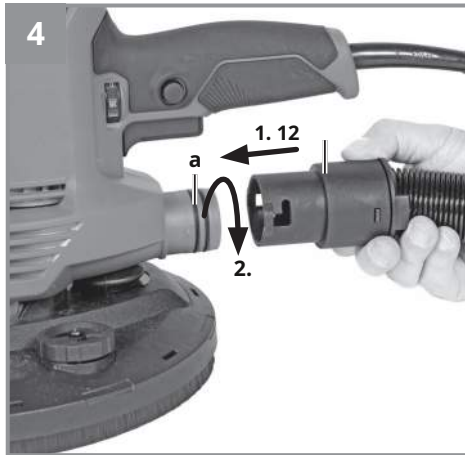



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini**Diqqat!**

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. Yoqish/o'chirish tugmasi
2. qulflash tugmasi
3. Tezlik
4. Qo'shimcha tutqich
5. Qo'shimcha tutqich uchun mahkamlash vinti
6. Chetlarga yaqin ishlav berish uchun ajratib olinadigan yon qism
7. Klapan
8. Zimpara diski
9. Abraziv qog'oz

10. Vakuimli ekstraksiya adapteri

11. Chang xaltasi
12. Chang qopchasi uchun shlang
13. Olti burchakli kalit

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Gipskarton jilolagichi
- Abraziv qog'oz
- Vakuimli ekstraksiya adapteri
- Olti burchakli kalit
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Gips kartonli elektr silliqilgich gips bilan qoplangan gipsokarton, shiftlar va ichki g'ishtlarni silliqilash, shuningdek, devor qog'ozini qoldiqlari, bo'yoq, qoplamalar, yopishtiruvchi qoldiqlar va bo'shashgan gipsni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, u pollarni silliqilash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish 220-240 V ~ 50 Gts
 Quvvat sarfi 1220 Vt
 Silliqlash yuzasi Ø 225 mm Bo'sh
 ish tezligi 1500-2300 min⁻¹
 Himoya klassi: II/-
 Og'irligi: 3.9 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 95 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 103 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{\text{H}} = 2.069 \text{ m/s}^2$
 K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

5.1 Changni tozalash

Muhim!

Adapterni changyutgichga yoki changyutgichga ulang. Bu chiqlar va changni a'lo darajada chiqarib olish imkonini beradi.

5.1.1 Tashqi chang chiqarish tizimi uchun chang chiqaruvchi adapterni ulash (2-rasm / 10-band)

- Chang chiqaruvchi adapterni (10) 1-rasmda ko'rsatilgandek chang chiqaruvchi ulanish joyiga (a) bosing.
2 va soat yo'nalishi bo'yicha burab qulflang.
- Endi mos keladigan changni chiqarish tizimini (b) changni chiqaruvchi adapterga (10) ulang.

5.1.2 Chang yutgich shlangini ulash

(4-rasm / 12-band)

1. Chang chiqarish shlangini (12) 4-rasmda ko'rsatilgandek chang chiqarish moslamasining ulanish joyiga (a) bosib va uni soat yo'nalishi bo'yicha burab qulflang.
2. Ekstraksiya to'g'ridan-to'g'ri abraziv qog'oz va silliqdash/silliqdash diski (8) orqali chang qopchasiga (11) tashlanadi.

**5.1.3 Chang qopchasini bo'shatish va tozalash
(5/6-rasm / 11-band)**

Chang xaltachasini (11) bo'shatish uchun qisqichlarni (c) bo'shatish teshigidan tortib oling (5-rasm). Endi siz chang xaltachasini (11) keng o'lchamli teshik orqali bo'shatib, tozalashingiz mumkin (6-rasm). Bo'shatish va tozalash tugagandan so'ng, qisqichlarni (c) bo'shatish teshigiga qaytarib qo'yishingiz kerak (5-rasm). Keyin chang xaltachasini yana ishlatish mumkin. Boshqa qadamlar talab qilinmaydi.

Diqqat:

Sog'liqni saqlash xavfsizligi nuqtai nazaridan, changyutgichdan foydalanish juda muhimdir.

5.2 Abrziv qog'ozni yopishtirish (7-rasm) Ilgali mahkamlagich abraziv qog'ozni osongina almashtirish imkonini beradi. Abrziv qog'oz va silliqdash diskidagi vakuum chiqarish teshiklari bir-biriga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

5.3 Qo'shimcha tutqichni sozlash (8-rasm / 4-band)

Qo'shimcha tutqichni (4) o'zingiz uchun eng qulay holatga burishingiz mumkin.

- Qo'shimcha tutqich (5) uchun ikkita mahkamlash vintini bo'shatib.
- Qo'shimcha tutqichni (4) sozlang.
- Qo'shimcha tutqich (5) uchun ikkita mahkamlash vintini qayta torting.

6. Operatsiya**6.1 Yoqish/o'chirish tugmasi (9-rasm / 1-element)****Yoqish:**

Yoqish/o'chirish tugmasini (1) bosib.

Uzluksiz ishlash:

Qulflash tugmasini (2) bosib, Yoqish/O'chirish tugmachasini (1) joyida qulflang.

O'chirish:

Yoqish/o'chirish tugmasini (1) qisqa bosib va keyin uni qo'yib yuboring.

6.2 Tezlikni sozlagich (9-rasm/ 3-element) Tezlikni sozlash moslamasini (3) burab, tezlikni tanlashingiz mumkin.

Qo'shimcha yo'nalish: Yuqori tezlik
Yo'nalishning salbiy tomoni: Pastroq tezlik

**6.3 Chetlarga yaqin ishlov berish
(10-11-rasm / 6-band)**

10-rasmda ko'rsatilgandek, chekkalarga yaqin ishlang va yon qismini (6) olib tashlang.

Endi siz asbobni devor cheti bo'ylab to'g'ri ishlatishingiz mumkin. (11-rasmga qarang)

6.4 Gips kartonli elektr silliqdash mashinasi bilan ishlash

- Zimpara boshining butun yuzasini materialga joylashtiring.
- Mashinani yoqing va uni "ish qismi" ustidan yumshoq bosim bilan aylana yoki ko'ndalang va chiziqli harakatlar bilan harakatlantiring.
- Dag'al silliqdash uchun qo'pol qumdan, oxirgi silliqdash uchun esa mayda qumdan foydalaning. Siz silliqdash sinovlarini o'tkazish orqali ish uchun eng yaxshi qum o'lchamini topishingiz mumkin.

Diqqat!

Uskunadan foydalanish paytida hosil bo'ladigan changlar sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin:

- Zimparalash ishlari paytida har doim xavfsizlik ko'zoynaklari va chang niqobini taqing.
- Uskunalar bilan ishlaydigan yoki ish joyiga kiradigan barcha shaxslar himoya chang niqobini taqishlari kerak.
- Ish joyida ovqatlanish, ichish va chekish taqiqlanadi.
- Qo'rg'oshin o'z ichiga olgan bo'yoqlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi!

7. Elektr kabelini almashtirish**Xavfli!**

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirin.

Xavfli! Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarning egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, silliqlash/zimparalash plastinkasi
Sarf materiallari*	Silliqlash/zimparalash qog'ozi
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklolariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ