

Einhell

TE-DW 225 X




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары







Құрғақ қабырғаға арналған тегістеуіш




№-бап: 42.599.60

I.-Nr.: 11017

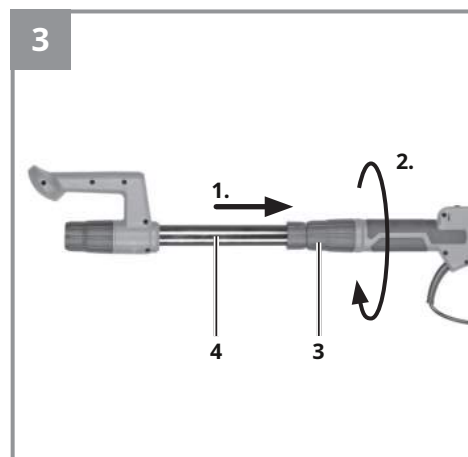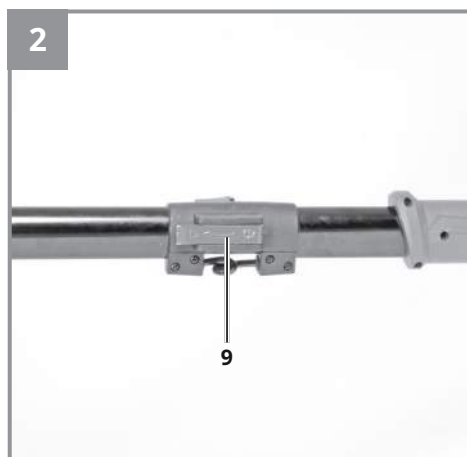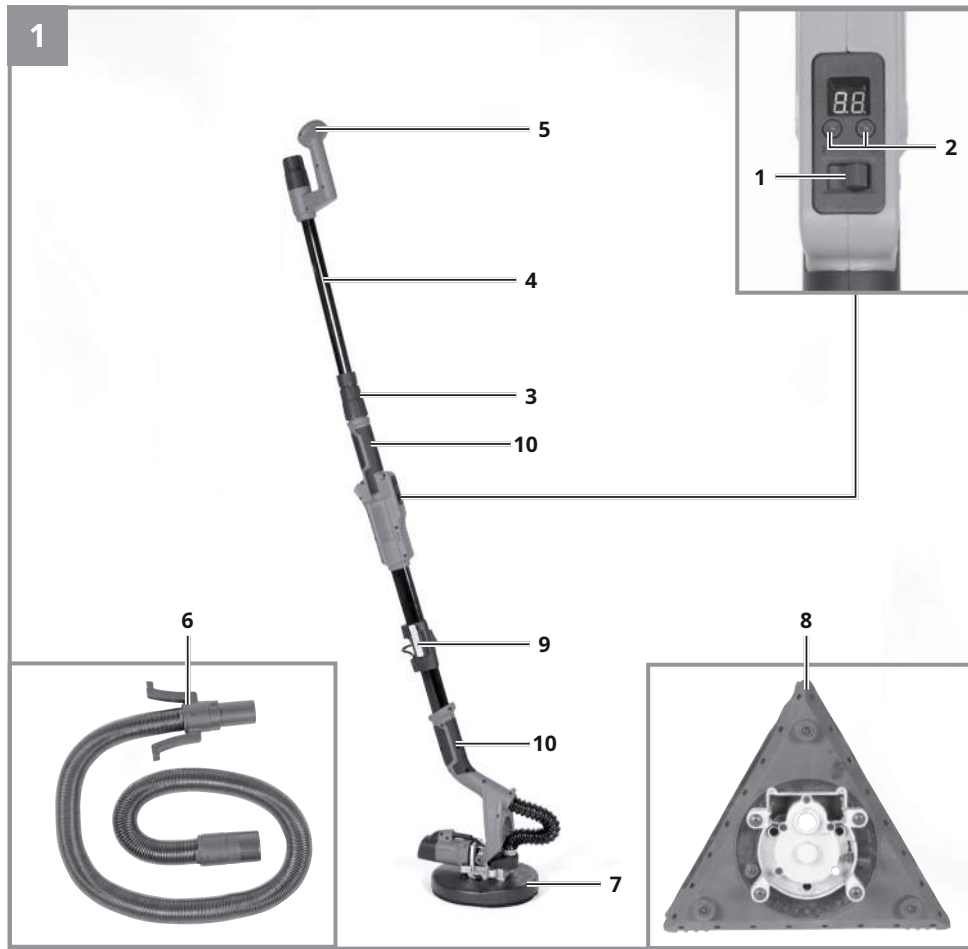

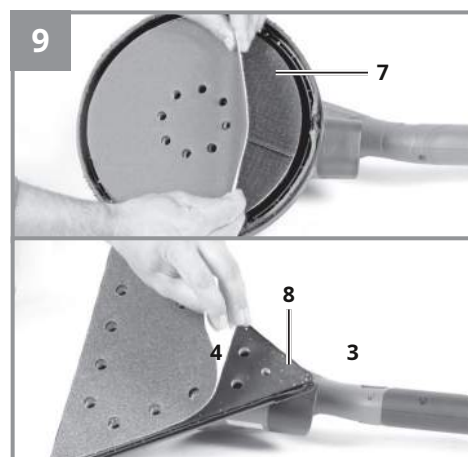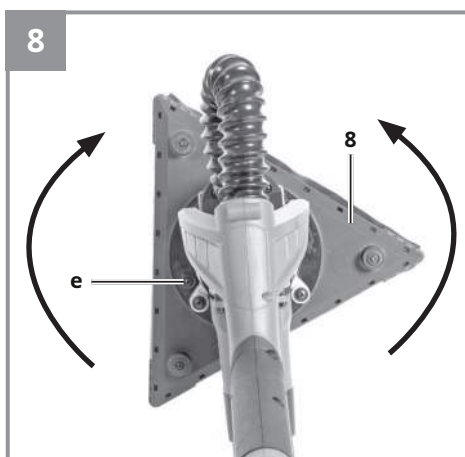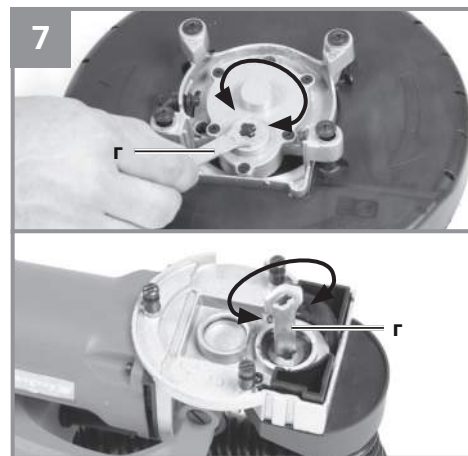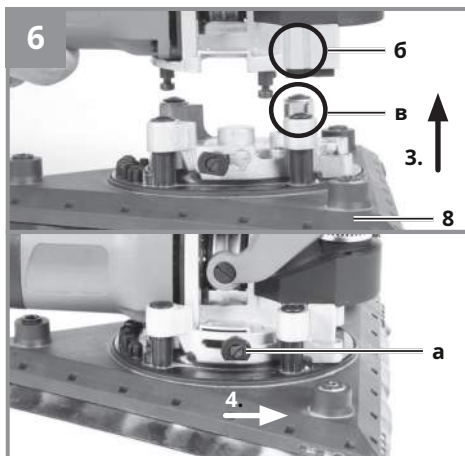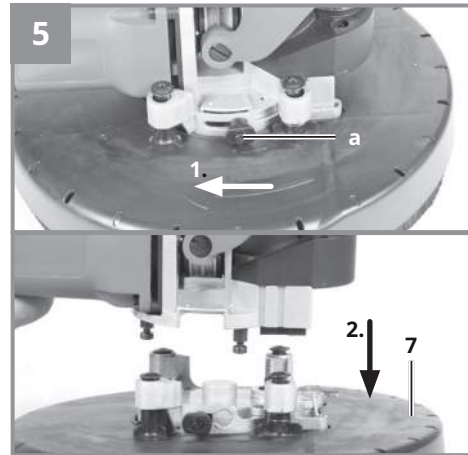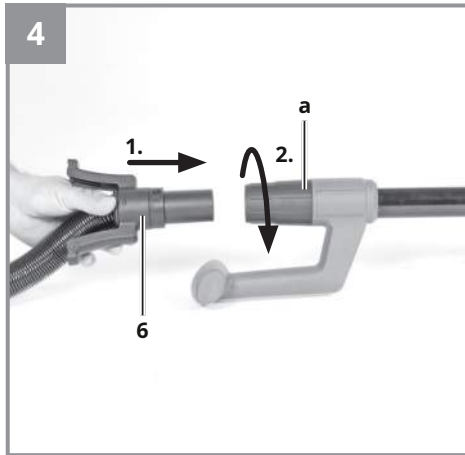

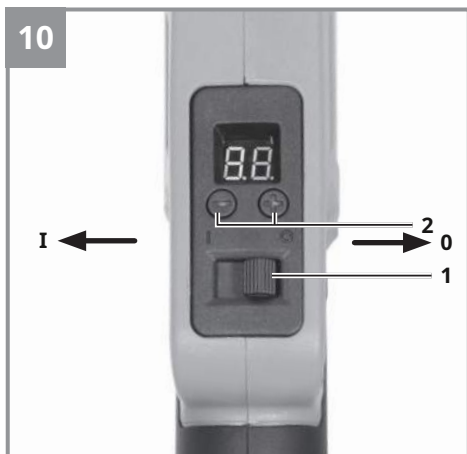



Қауіп!-Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1/7)**

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Жылдамдық реттегіші
3. Телескопиялық ұзартуға арналған құлып
4. Телескопиялық ұзартқыш
5. Қосымша тұтқа
6. Шаң сорғышқа арналған түтік
7. Тегістеу басы (дөңгелек)
8. Тегістеу басы (бұрышты)
9. Бекіткіш ілмек
10. Тұтқа

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалдарын және кез келгенін алып тастаңыз

орау және/немесе тасымалдау жақшалары (бар болса).

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Құрғақ қабырғаға арналған тегістеуіш
- Абразивті қағаз
- Тегістеу торы
- Сорғыш шланг
- Тегістеу басы (дөңгелек)
- Тегістеу басы (бұрышты)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Гипсокартонға арналған электр тегістегіш гипстен жасалған гипсокартондарды, төбелерді және ішкі кірпіштерді тегістеуге және қабырға қағазының қалдықтарын, бояуларды, жабындарды, желім қалдықтарын және бос сылақтарды кетіруге арналған. Оны едендерді тегістеу үшін де қолдануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу..... 230-240 В ~ 50 Гц Қуат
номиналы 750 Вт Тегістеу
беті, дөңгелек ... Ø 225 мм Тегістеу беті,
бұрыштық ... 285 x 285 x 285 мм Бос жүріс
жылдамдығы (дөңгелек) 600-1800 мин.⁻¹
Тербеліс жылдамдығы (бұрыштық) 2400-7200 мин.⁻¹
Телескопиялық түтік..... 1100-1650 мм
Қорғаныс класы: II/&
Салмағы: 3,7 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745
стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 85
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 96
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері
(үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқаны

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 9,19 \text{ м/с}^2$
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
жабдығының пайдаланылуына байланысты
өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.

- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Гипсокартон тегістегішті құрастыру (Сурет 2)

Гипсокартон тегістегішті қаптамадан шығарыңыз, оны ашыңыз және бекіткіш ілмекпен (9) бекітіңіз. Бекіту ілмегі (9) дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5.2 Телескопиялық ұзартқышты орнату (Сурет 3)

Телескопиялық ұзартқышты (4) телескопиялық ұзартқыштың (3) бекітпесіне салыңыз және оны 3-суретте көрсетілгендей бұрап бекітіңіз.

Ескерту:

Телескопиялық ұзартқышпен (4) гипсокартонға арналған тегістеуіш машинасын онымен барынша ыңғайлы жұмыс істеуге болатындай етіп реттеңіз. Телескопиялық ұзартқыштағы «Макс» белгісін қадағалаңыз: Бұл шектен аспау керек.

5.3 Шаң сорғышты қосу (Сурет 4)

Шаң сорғыш шлангты (6) шаң сорғыш қондырғыға (а) салыңыз және оны 4-суретте көрсетілгендей бұрау арқылы бекітіңіз. Шаң тікелей шланг арқылы шығарылады.

абразивті қағаз және тегістеу басы (7/8).

Ескерту:

Құралды сорғышқа немесе шаңсорғышқа қосыңыз. Бұл чиптер мен шаңды тамаша шығаруды қамтамасыз етеді.

Абайлаңыз!

Денсаулық қауіпсіздігі үшін шаң сорғышты пайдалану міндетті болып табылады.

5.4 Тегістеу бастарын ауыстыру (Сурет 5-8/ 7/8 тармақ)

Тегістеу бастиктері бір-бірін алмастырады және әр жағдайда нақты бетті есепке алу үшін ауыстырылуы мүмкін.

- Үлкен беттер үшін: дөңгелек тегістеу басы (7)
- Бұрыштар мен жиектер үшін: Бұрыштық тегістеу басы (8).

Тегістеу бастарын ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

5-сурет

1. Бекіту тұтқасын (а) тартып, солға қарай итеріңіз.
2. Дөңгелек тегістеу бастигің (7) төмен қарай тартыңыз.

6-сурет

3. Бұрыштық тегістеу басын (8) төменнен орнатыңыз. Бұл әрекетті орындаған кезде бағыттағыштардың (b + c) бір қатарға тұрғанына көз жеткізіңіз.

4. Тегістеу басын бекіту үшін құлыптау тұтқасын (а) оңға қарай итеріңіз.

Маңызды!

Тегістеу бастигі бірден қосылмаса, 7-суретте көрсетілгендей екі қосылымды бір-бірімен туралау үшін берілген кілтті (d) пайдаланыңыз.

Маңызды!

Бұрыштық тегістеу басын (8) 8-суретте көрсетілгендей 360° бұруға болады.

- Ол үшін (е) түймешігін басып, бұрылу функциясын босату үшін оны солға бұраңыз.
- Тегістеу басын (8) өзіңіз үшін ең қолайлы жерге бұраңыз.
- Бұрылу функциясын қайтадан құлыптау үшін (е) түймешігін қайта басыңыз және оны оңға бұрыңыз.

5.5 Тегістеу/тегістеу қағазын бекіту (Сурет 9)

Ілмек-ілмек бекіткіш абразивті қағазды оңай ауыстыруға мүмкіндік береді. Абразивті қағаздағы вакуумды сору саңылаулары мен тегістеу бастигі тураланғанына көз жеткізіңіз.

6. Операция

6.1 Жабдықты қосу/өшіру (Сурет 10/ 1/2 тармақ)

Қосылу:

- Қосу/өшіру қосқышын (1) I -> Дисплейде 00 көрсетеді
- Жылдамдық реттегішіндегі (2) + немесе - түймесін басу арқылы 01 - 06 жылдамдық деңгейін таңдаңыз.

Өшіру:

- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын (1) 0-ге жылжытыңыз

6.2 Гипсокартонның күшті тегістегішпен жұмыс істеу

- Тегістеу басының бүкіл бетінің ауданын материалға қойыңыз.
- Машинаны қосыңыз және оны «дайындаманың» үстіне жұмсақ қысыммен жылжытыңыз, айналмалы немесе көлденең және сызықтық қозғалыстар жасаңыз.
- Дөрекі тегістеу үшін дөрекі ұнтақты және ақырын тегістеу үшін ұсақ құмды пайдаланыңыз. Тегістеу сынақтарын жүргізу арқылы жұмыс үшін ең жақсы ұнтақ мөлшерін таба аласыз.

Абайлаңыз!

Жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын шаңдар денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін:

- Тегістеу кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін және шаңға қарсы масканы киіңіз.
- Жабдықпен жұмыс істейтін немесе жұмыс орнына кіретін барлық адамдар шаңнан қорғайтын маска киюі керек.
- Жұмыс орнында тамақ ішуге, ішуге және темекі шегуге тыйым салынады.
- Құрамында қорғасын бар бояуларды қолдануға рұқсат етілмейді!

6.3 Айналмалы тегістеу бастигі

Тегістеу басын екі осьте айналдыруға болады, бұл тіпті үстіңгі және тар кеңістіктерде ыңғайлы тегістеуге мүмкіндік береді.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдықты тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдықты пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдықты пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, тегістеу/тегістеу тақтасы
Шығын материалдары*	Тегістеу/тегістеу қағазы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TE-DW 225 X




RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации







Электрическая шлифовальная машина для гипсокартона




Артикул: 42.599.60

I.-№: 11017

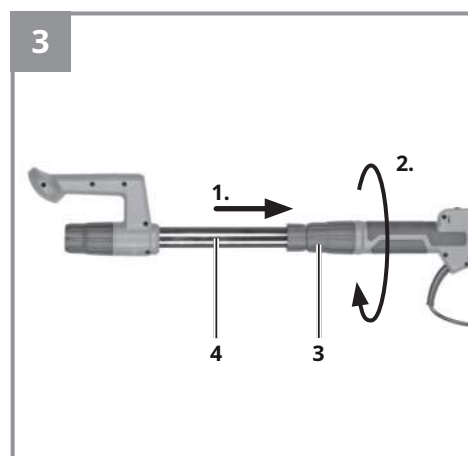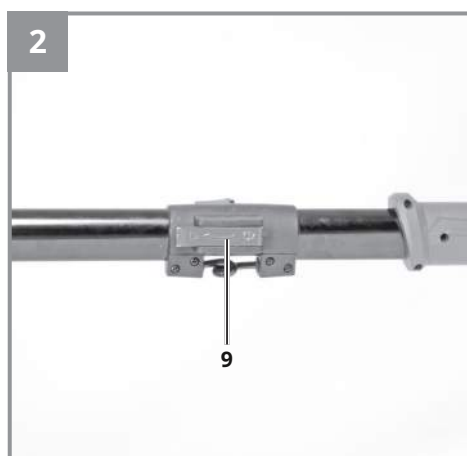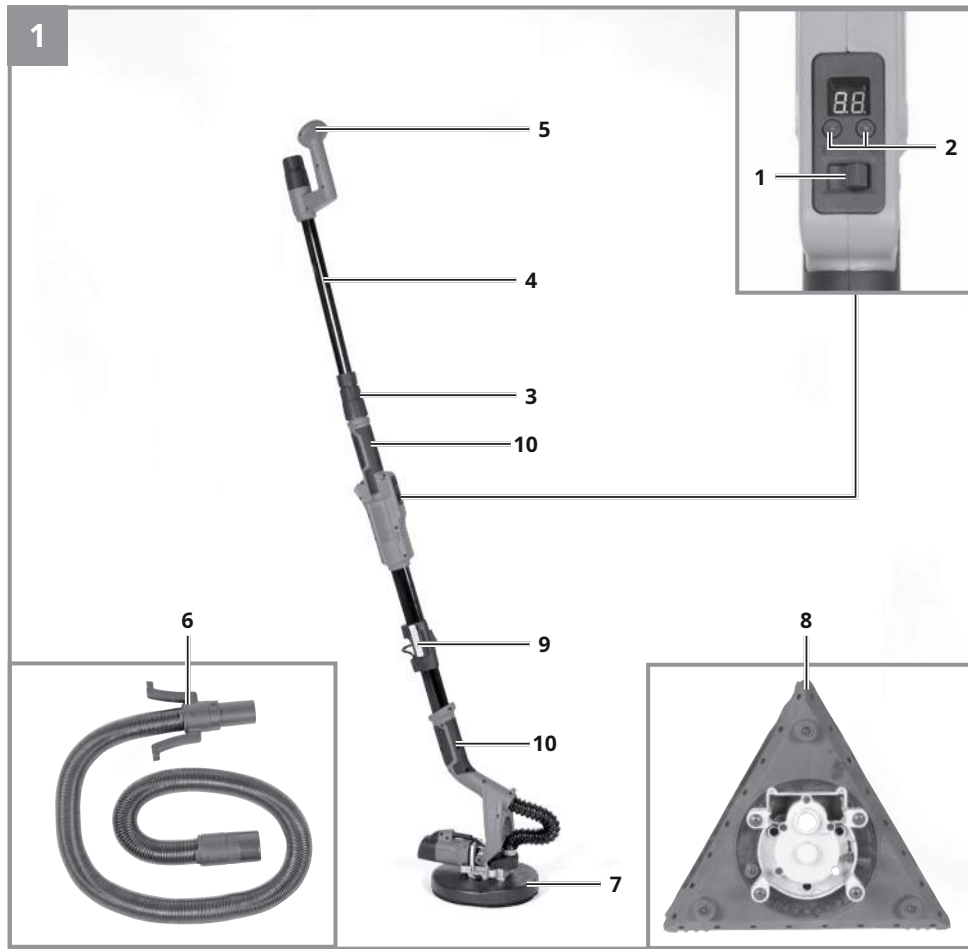

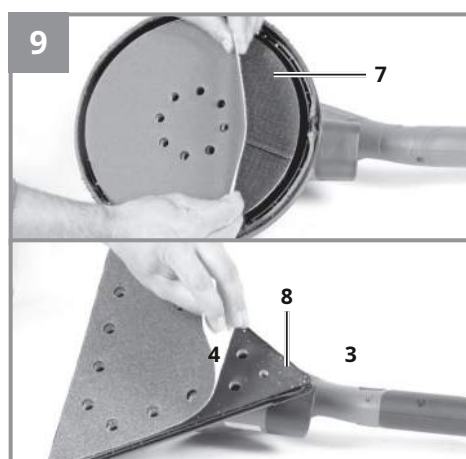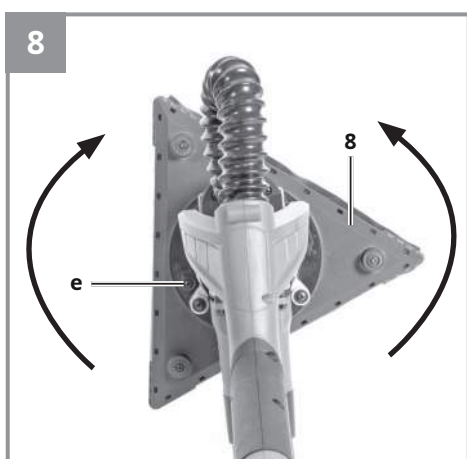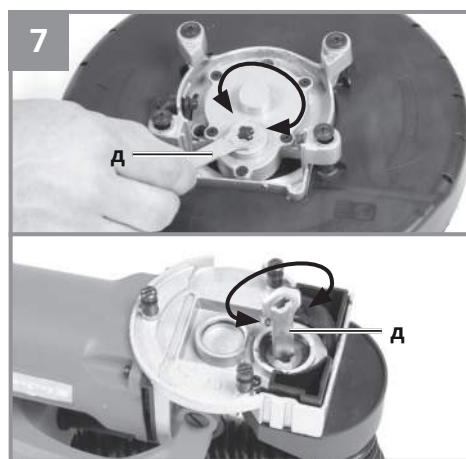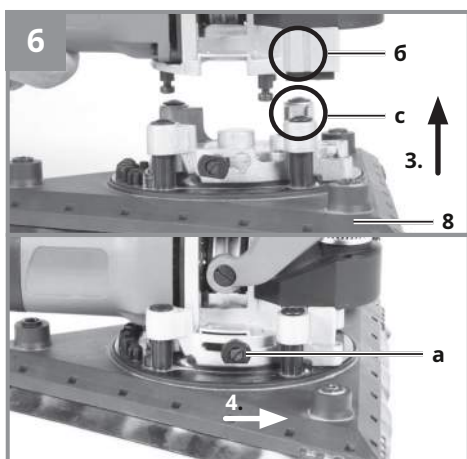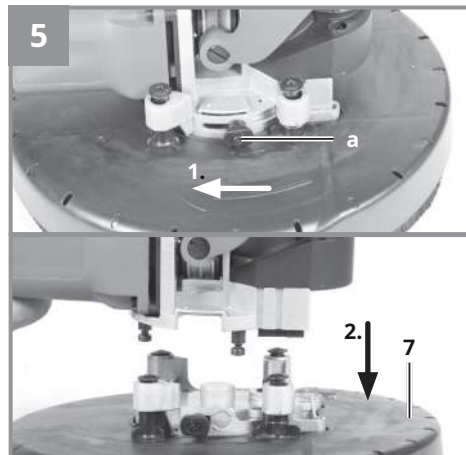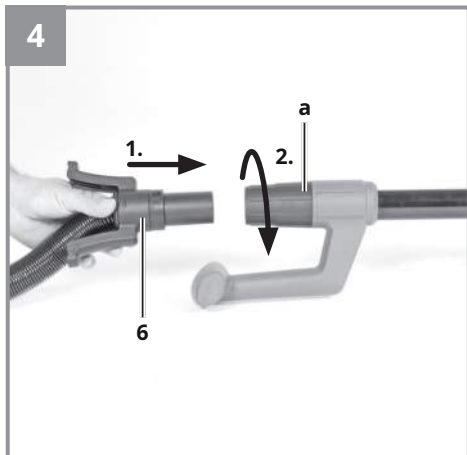

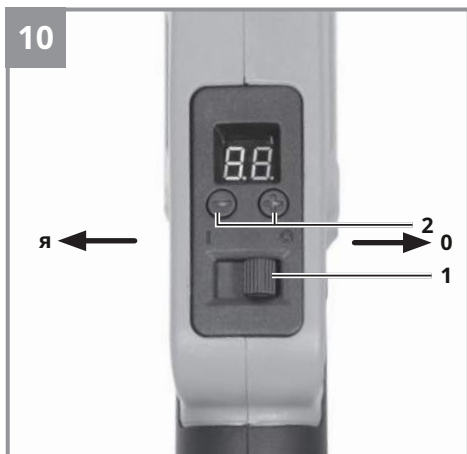



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/7)

1. Переключатель включения/выключения

2. Регулятор скорости

3. Замок телескопического удлинения

4. Телескопическое удлинение

5. Дополнительная ручка

6. Шланг пылеудаляющего аппарата

7. Шлифовальная головка (круглая)

8. Шлифовальная головка (угловая)

9. Запирающий крючок

10. Ручка

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все

упаковочные и/или транспортировочные скобы (при наличии).

- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая шлифовальная машина для гипсокартона
- Абразивная бумага
- Шлифовальная сетка
- Всасывающий шланг
- Шлифовальная головка (круглая)
- Шлифовальная головка (угловая)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Электрическая шлифовальная машина для гипсокартона предназначена для шлифования оштукатуренных гипсокартонных стен, потолков и внутренней кладки, а также для удаления остатков обоев, краски, покрытий, остатков клея и отслаивающейся штукатурки. Его также можно использовать для шлифовки полов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение..... 230-240 В ~ 50 Гц
 Номинальная мощность.....750 Вт
 Шлифовальная поверхность, круглаяØ 225
 мм Шлифовальная поверхность, угловая ... 285 x 285 x 285
 мм Холостой ход (круглый)600-1800 мин.⁻¹
 Скорость качания (угловая).....2400-7200 мин.⁻¹
 Телескопическая труба..... 1100-1650
 мм Класс защиты: II/&
 Вес:3,7 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{PA} уровень звукового давления погрешность
 K_{PA} 85 дБ(А) Уровень звуковой
 L_{WA} мощности 3 дБ Погрешность 96
 K_{WA} дБ(А)3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Ручка

Значение вибрации $a = 9,19 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.

- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Сборка шлифовальной машинки для гипсокартона (рис.

2) Достаньте шлифовальную машинку для гипсокартона из упаковки, разверните ее и зафиксируйте стопорным крючком (9). Убедитесь, что стопорный крюк (9) зафиксировался правильно.

5.2 Установка телескопического удлинителя (рис. 3)

Вставьте телескопический удлинитель (4) в замок телескопического удлинителя (3) и зафиксируйте его, повернув, как показано на рис. 3.

Примечание:

Отрегулируйте электрическую шлифовальную машинку для гипсокартона с помощью телескопического удлинителя (4) так, чтобы работать с ней было максимально комфортно. Соблюдайте отметку «Макс» на телескопическом удлинителе: ее нельзя превышать.

5.3 Подключение пылеудаляющего аппарата (рис. 4)

Вставьте шланг пылеудаления (6) в крепление пылеудаления (а) и зафиксируйте его, повернув, как показано на рис. 4. Пыль вытягивается непосредственно через

наждачная бумага и шлифовальная головка (7/8).

Примечание:

Подключите инструмент к вытяжному устройству или пылесосу. Это обеспечит отличное удаление стружки и пыли.

Осторожности!

В целях безопасности для здоровья обязательно используйте пылеудаляющий аппарат.

5.4 Замена шлифовальных головок (рис. 5-8/ поз. 7/8)

Шлифовальные головки взаимозаменяемы и могут быть заменены в зависимости от конкретной поверхности в каждом конкретном случае.

- Для больших поверхностей: круглая шлифовальная головка (7).
- Для углов и кромок: Угловая шлифовальная головка (8).

Чтобы заменить шлифовальные головки, выполните следующие действия.

Рис. 5

1. Потяните запирающий рычаг (а) и сдвиньте его влево.
2. Потяните круглую шлифовальную головку (7) вниз и снимите ее.

Рис. 6

3. Установите угловую шлифовальную головку (8) снизу. При этом следите за тем, чтобы направляющие (b + c) совпадали.
4. Нажмите фиксирующий рычаг (а) назад вправо, чтобы зафиксировать шлифовальную головку.

Важный!

Если шлифовальная головка не зацепляется сразу, используйте прилагаемый гаечный ключ (d), чтобы выровнять два соединения друг с другом, как показано на рис. 7.

Важный!

Вы можете повернуть угловую шлифовальную головку (8) на 360°, как показано на рис. 8.

- Для этого нажмите кнопку (е) и поверните ее влево, чтобы отключить функцию поворота.
- Поверните шлифовальную головку (8) в наиболее удобное для вас положение.
- Нажмите кнопку (е) еще раз и поверните ее вправо, чтобы снова заблокировать функцию поворота.

5.5 Крепление шлифовальной бумаги (рис. 9)

Застежка-липучка позволяет легко менять наждачную бумагу. Убедитесь, что отверстия для вакуумной экстракции на наждачной бумаге и шлифовальной головке совмещены.

6. Эксплуатация

6.1 Включение/выключение оборудования (рис. 10/ поз. 1/2)

Включение:

- Переместите переключатель включения/выключения (1) в положение 1 -> на дисплее отображается 00.
- Выберите уровень скорости от 01 до 06, нажав кнопку + или - на регуляторе скорости (2).

Выключение:

- Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (1) в положение 0.

6.2 Работа с электрошлифовальной машиной для гипсокартона

- Поместите всю поверхность шлифовальной головки на материал.
- Включите станок и осторожно перемещайте его по «заготовке», совершая круговые или поперечные и линейные движения.
- Используйте крупную зернистость для грубого шлифования и более мелкую для чистовой шлифовки. Вы можете определить оптимальный размер зерна для данной работы, проведя тесты на шлифование.

Осторожности!

Пыль, образующаяся в процессе эксплуатации оборудования, может представлять опасность для здоровья:

- Во время шлифования всегда надевайте защитные очки и респиратор.
- Все лица, работающие с оборудованием или входящие на рабочее место, должны носить защитную маску от пыли.
- На рабочем месте запрещено есть, пить и курить.
- Краски, содержащие свинец, использовать запрещено!

6.3 Поворотная шлифовальная головка

Шлифовальная головка может поворачиваться по двум осям, что позволяет комфортно шлифовать даже над головой и в ограниченном пространстве.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **KWB**!
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаяющей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, шлифовальная/шлифовальная пластина
Расходные материалы*	Шлифовальная/шлифовальная бумага
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, поврежденных при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары

Құрғақ қабырғаға арналған тегістеуіш

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз. Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Барлық қолданбаларға арналған қауіпсіздік ақпараты а)
Бұл электр құралы тегістеуіш ретінде пайдалануға арналған. Құралмен бірге берілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын, жалпы нұсқауларды, суреттер мен деректерді орындаңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамасаңыз, электр тогының соғуы, өрт және/немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b) Бұл электр құралы абразивті кесуге, жылтыратуға немесе сым щеткалармен жұмыс істеуге жарамайды.Электр құралын ол арналмаған мақсаттарда пайдалану қауіп пен жарақатқа әкелуі мүмкін.

c) Өндіруші арнайы осы электр құралы үшін әзірленбеген және ұсынбаған қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз.Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, бұл оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

d) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген максималды жылдамдықтан кем болмауы керек.Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

e) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек.Қате өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде тексеру немесе тексеру мүмкін емес.

f) Тегістеу дөңгелектері, фланецтер, тегістеу дискілері немесе басқа керек-жарақтар электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келуі керек. Электр құралының тегістеу шпиндельіне дәл сәйкес келмейтін қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

g) Зақымдалған қосылатын модуль құралдарын пайдаланбаңыз. Қолданар алдында қосылатын модуль құралдарын тексеріңіз сынықтар мен жарықтар үшін тегістеу / тегістеу дөңгелектері, жарықтар, тозу немесе қатты тозуға арналған тегістеу / тегістеу дискілері және бос немесе үзілген сымдар үшін сым щеткалар. Электр құралы немесе розеткаға қосылатын құрал түсіп қалса, оның зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған қосылатын қосқышты пайдаланыңыз. Қосылатын модульді тексеріп, орнатқаннан кейін, сіз және жақын жердегі басқа адамдар айналмалы қосқыш құралымен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған қосылатын модуль құралдары әдетте осы сынақ уақытында бұзылады.

h) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз

қолданбаға байланысты. Ақылға қонымды болса, ұсақ ұнтақтау мен материал бөлшектерін өзіңізден аулақ ұстау үшін шаңнан қорғайтын маска, құлаққап, қорғаныс қолғап немесе арнайы алжапқыш киіңіз.Көзіңізді әртүрлі қолданбалар арқылы жасалуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

i) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жеріңізден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек.Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

j) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

k) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз.Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, электр сымы кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы плагин құралына тартылуы мүмкін.

l) Толық тоқтағанша, электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз.Айналмалы штепсельдік құрал сіз оны орналастыратын бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

m) Электр құралын алып жүргенде оны жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз.Сіздің киіміңіз айналмалы қосылатын модуль құралына тиіп кетуі мүмкін және плагин құралы осылайша денеңізге еніп кетуі мүмкін.

n) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз.Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.

o) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз.Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.

p) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз.Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Барлық қолданбаларға арналған басқа қауіпсіздік ақпараты Кері оралу – тегістеу дөңгелегі, тегістеу дискілері, сым щеткалары және т.б. сияқты кептеліп қалған немесе бітеліп қалған айналмалы қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Кептелу немесе бұғаттау айналмалы плагин құралының кенет тоқтауына әкеледі. Бұл бітелу нүктесінде қосылатын құралға қарама-қарсы бағытта айналатын кез келген басқарылмайтын электр құралдарының үдеуін тудырады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамамен кептеліп қалса немесе бітеліп қалса, тегістеу дөңгелегінің шеті кептеліп қалуы және дайындамаға тиіп кетсе, тегістеу дөңгелегі сынып кетуі немесе кері айналуы мүмкін. Тегістеу дөңгелегі дискінің бітелу нүктесіндегі айнала бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Бұл орын алса, тегістеу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйге жылжытыңыз. Құрал толық жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде кері қайтару күштерін немесе реакция моменттерін максималды басқару мүмкіндігін беру үшін әрқашан қосымша тұтқаны (бар болса) пайдаланыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері қайтару және реакция күштерін басқара алады.

б) Ешқашан қолыңызды айналатын қосылатын модульдерге жақын жерге апармаңыз. Қосылатын құрал қолды ұстап қалуы мүмкін, егер ол кері шегінсе.

с) Денеңізді электр құралының кері айналуы орын алатын аймақтан алыс ұстаңыз.

Кері айналдыру электр құралын оның бітелу нүктесінде тегістеу/тегістеу шеңберіне қарама-қарсы бағытта лақтырады.

д) Бұрыштарды, үшкір жиектерді, т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеңіз. Қосылатын құралдың дайындамаға шығып кетпеуін немесе кептеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз.

Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналмалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл басқаруды жоғалтуға немесе кері қайтаруға әкеледі.

е) Шынжырлы ара дискілерін немесе тісті ара дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.

Тегістеу/тегістеу және кесу үшін арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Тек электр құралына рұқсат етілген тегістеу/тегістеу дөңгелектерін және осы тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне арналған қауіпсіздік қақпағын пайдаланыңыз. Электр құралына арналмаған тегістеу/құмдауыш дөңгелектер тиісті түрде қорғалмайды және қауіпсіз емес.

б) Сақтандырғыш сорғыш электр құралына мықтап бекітіліп, максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндей реттелуі керек, басқаша айтқанда, тегістеу/құмдау шеңберінің ең кішкентай бөлігінің операторға соғылуын болдырмайды. Қауіпсіздік қақпағы операторды сынған бөліктерден, кесу дөңгелегіне кездейсоқ тиіп кетуден және киімді тұтандыратын ұшқындардан қорғауға көмектеседі.

с) Тегістеу/тегістеу дөңгелектерін олар ұсынылған қолданбалар үшін ғана пайдалануға болады. Мысалы: Ешқашан бүйірлік бетті кесетін дөңгелекпен ұнтақтамаңыз/құмдамаңыз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

д) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз Сіз таңдаған тегістеу / тегістеу дөңгелегі. Сәйкес фланецтер тегістеу/тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу/тегістеу шеңберінің сыну қаупін азайтады. Кесетін дөңгелектерге арналған фланецтер басқа тегістеу/құмдауыш дөңгелектерге арналған фланецтерден өзгеше болуы мүмкін.

е) Үлкенірек электр құралдарының тозған тегістеу/құмдау дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Үлкен электр құралдарына арналған тегістеу / тегістеу дөңгелектері кішірек электр құралдарының жоғары жылдамдықтарына арналмаған және сынуы мүмкін.

Тегістеу кезіндегі арнайы қауіпсіздік нұсқаулары а) Өлшемді тегістеу қағазын қолданбаңыз; тегістеу қағазының өлшемі бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Тегістеу дискісінің сыртына шығып тұратын тегістеу қағазы жарақатқа алып келуі, тегістеу қағазының кептелуі немесе жыртылуы немесе кері соққы тудыруы мүмкін.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.



RUS

Инструкции по технике безопасности

Электрическая шлифовальная машина для гипсокартона

Общая информация по безопасности для электроинструментов

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Термин «электроинструмент», используемый в указаниях по технике безопасности и инструкциях, относится к электроинструментам, работающим от сети электропитания (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

а) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенном месте.

Неопрятные или неосвещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.

б) Не используйте этот электроинструмент в местах, где существует опасность взрыва и где есть легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

2. Электробезопасность

а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку.

Сокет нельзя каким-либо образом модифицировать. Не используйте вилки-адаптеры вместе с электроинструментами с защитным заземлением. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снизят риск поражения электрическим током.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, печи и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

в) Берегите электроинструмент от дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не используйте сетевой кабель для целей, для которых он не предназначен, например, для переноски электроинструмента, подвешивания его или выдергивания вилки из розетки. Держите силовой кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

д) Если вы используете электроинструмент на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, подходящие для использования на открытом воздухе.

Использование удлинительного кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если вы не можете избежать использования электроинструмента во влажном месте, используйте автоматический выключатель устройства защитного отключения (УЗО). Использование устройства защитного отключения (УЗО) снизит риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

а) Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, будьте разумны и ответственны при использовании электроинструмента. Никогда не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Одна минута невнимательности при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты, таких как пылезащитные маски, нескользящая защитная обувь, шлем или беруши, в зависимости от типа и применения инструмента, снижает риск травм.

в) Убедитесь, что инструмент не может запуститься случайно. Прежде чем подключать электроинструмент к источнику питания и/или подсоединять аккумулятор, брать его в руки или переносить, убедитесь, что электроинструмент выключен. Если вы держите палец на выключателе во время переноски электроинструмента или подключаете электроинструмент к источнику питания, когда он включен, это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Любой инструмент или гаечный ключ во вращающейся части электроинструмента может стать причиной травм.

д) Избегайте ненормальных рабочих поз. Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие. Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите подходящую одежду. Никогда не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если устройства пылеудаления и пылеулавливания могут быть установлены, они должны быть подключены и использоваться правильно. Использование пылеудаляющего аппарата может снизить опасность, исходящую от пыли.

з) Не позволяйте себе убаюкивать ложное чувство безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электроинструментов, даже если вы знакомы с электроинструментом после многократного его использования. Неосторожность может привести к серьезным травмам всего за долю секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрический инструмент, соответствующий выполняемой работе. Правильный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в определенном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и подлежит ремонту.

в) Вытащите вилку из розетки и/или извлеките съемный аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой сменных частей инструмента или прекращением работы электроинструмента. Эти меры предосторожности предотвратят случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или не прочитавшим данную инструкцию. Электрические инструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно ухаживайте за электроинструментами и сменными инструментами. Убедитесь, что движущиеся части правильно функционировать и не заедать, а также убедиться в том, что какие-либо детали не сломаны или не повреждены так, что они отрицательно влияют на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Бережно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклинивают, и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, сменные инструменты и т. д., как указано в данной инструкции. Учитывайте условия на вашем рабочем месте и выполняемую работу. Использование электроинструментов в целях, отличных от тех, для которых они предназначены, может привести к опасным ситуациям.

h) Держите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Если ручки и поверхности захвата скользкие, безопасно работать и управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях будет невозможно.

5. Сервис

а) Ремонт вашего электроинструмента должен производить только обученный персонал с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

Информация по безопасности для всех видов применения а) Этот электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифовальной машины. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, общие инструкции, иллюстрации и данные, прилагаемые к инструменту. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

- б) Этот электроинструмент не предназначен для абразивной резки, полировки или работы с проволочными щетками. Использование электроинструмента в целях, для которых он не предназначен, может привести к опасности и травмам.
- в) Не используйте никакие аксессуары, которые не были разработаны и рекомендованы производителем специально для данного электроинструмента. Тот факт, что вы можете прикрепить аксессуар к своему электроинструменту, не гарантирует, что вы сможете его безопасно использовать.
- г) Максимальная скорость сменного инструмента должна быть не менее максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Принадлежности, вращающиеся со скоростью, превышающей максимальную скорость, могут сломаться и вылететь из инструмента.

д) Внешний диаметр и толщина сменного инструмента должны соответствовать размерам вашего электроинструмента. Вставные инструменты неправильного размера не могут быть адекватно проверены или проверены.

е) Шлифовальные круги, фланцы, шлифовальные диски или другие принадлежности должны точно подходить к шлифовальному шпинделю вашего электроинструмента. Съемные инструменты, которые не подходят точно к шлифовальному шпинделю электроинструмента, будут вращаться неравномерно, сильно вибрировать и могут привести к потере контроля.

ж) Не используйте поврежденные сменные инструменты. Перед использованием проверьте подключаемые инструменты, такие как шлифовальные/шлифовальные круги для устранения сколов и трещин, шлифовальные/шлифовальные диски для устранения трещин, износа или сильного износа, а также проволочные щетки для ослабленных или сломанных проводов. Если электроинструмент или сменный инструмент упал, проверьте, не поврежден ли он, или используйте неповрежденный сменный инструмент. После проверки и установки съемного инструмента убедитесь, что вы и другие люди, находящиеся поблизости, не находитесь на одном уровне с вращающимся съемным инструментом, и дайте электроинструменту поработать одну минуту на максимальной скорости. Поврежденные сменные инструменты обычно ломаются во время этого испытания.

з) Носите средства индивидуальной защиты. Используйте защитные маски, средства защиты глаз или очки.

в зависимости от приложения. Если это разумно, наденьте пылезащитную маску, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальные фартуки, чтобы защитить себя от мелких частиц абразива и материала. Защитите свои глаза от летящих инородных тел, которые могут образоваться в результате различных применений. Пылезащитные или респираторные маски должны фильтровать пыль, образующуюся при применении. Если вы подвергаетесь воздействию громкого шума в течение длительного периода времени, вы можете потерять слух.

и) Следите за тем, чтобы другие держались на безопасном расстоянии от места, где вы работаете. Любой, кто входит на территорию, должен носить средства индивидуальной защиты. Кусочки заготовки или сломанные сменные инструменты могут подброситься в воздух и стать причиной травм даже за пределами непосредственной близости от места работы.

й) Держите инструмент только за изолированные ручки при выполнении работ, во время которых съемный инструмент может задеть скрытые силовые кабели или собственный сетевой шнур. Контакт с кабелем под напряжением также приведет к тому, что металлические части инструмента будут находиться под напряжением, что приведет к поражению электрическим током.

к) Держите кабель питания вдали от вращающихся сменных инструментов. Если вы потеряете контроль над машиной, сетевой шнур может быть перерезан или захвачен, а ваша рука или рука может быть затянута во вращающийся сменный инструмент.

л) Никогда не кладите электроинструмент до полной остановки съемного инструмента. Вращающийся сменный инструмент может соприкоснуться с поверхностью, на которой вы его разместили, что может привести к потере контроля над электроинструментом.

м) Никогда не оставляйте работающий электроинструмент, пока вы его носите. Ваша одежда может соприкоснуться с вращающимся вставным инструментом, и вставной инструмент может впиться в ваше тело.

н) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия вашего электроинструмента. Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус, и сильное скопление металлической пыли может представлять опасность поражения электрическим током.

о) Никогда не используйте электроинструмент рядом с легковоспламеняющимися материалами. Искры могут воспламенить эти материалы.

п) Не используйте сменные инструменты, требующие жидкой охлаждающей жидкости. Использование воды или других жидких охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Другая информация по безопасности для всех применений

Отдача – это внезапная реакция в результате заклинивания или блокировки вращающегося сменного инструмента, такого как шлифовальный круг, шлифовальные диски, проволочные щетки и т. д. Заклинивание или блокировка приводит к резкой остановке вращающегося сменного инструмента. Это вызывает ускорение любого неуправляемого электроинструмента, вращающегося в направлении, противоположном вставному инструменту, в точке блокировки.

Если, например, шлифовальный круг застрянет или заблокируется заготовкой, кромка шлифовального круга может застрять, и шлифовальный круг может вырваться на свободу или отскочить, если он соприкоснется с заготовкой. Шлифовальный круг движется к оператору или от него, в зависимости от направления вращения диска в точке блокировки. В этом случае шлифовальные круги также могут сломаться.

Отдача – результат неправильного или неправильного использования электроинструмента. Это можно предотвратить с помощью соответствующих мер предосторожности, как описано ниже.

- а) Крепко держите электроинструмент и переместите тело и руки в положение, в котором вы сможете поглотить силу, создаваемую отдачей. Всегда используйте дополнительную рукоятку (если она есть), чтобы обеспечить максимально возможный контроль над силами отдачи или моментами реакции при работе инструмента на полной скорости.** Оператор может контролировать силы отдачи и реакции, приняв соответствующие меры предосторожности.
- б) Никогда не подносите руку к вращающимся сменным инструментам.** Съемный инструмент может зацепить вас за руку, если он отдался.
- в) Держитесь подальше от зоны, куда будет перемещаться электроинструмент, если он почувствует отдачу.**

Отдача отбросит электроинструмент в направлении, противоположном шлифовальному/шлифовальному кругу в той точке, где он заблокирован.

- г) Работайте с особой осторожностью вокруг углов, острых кромок и т. д. Следите за тем, чтобы сменный инструмент не отскакивал и не застревал в заготовке.**

На углах, острых кромках или в случае подпрыгивания вращающийся сменный инструмент может застрять. Это приведет к потере контроля или отдаче.

- д) Не используйте цепные или зубчатые пилы.** Эти сменные инструменты часто вызывают отдачу или потерю контроля над электроинструментом.

Специальная информация по технике безопасности при шлифовании/шлифовании и резке.

- а) Используйте только шлифовальные/шлифовальные круги, одобренные для вашего электроинструмента, и защитный кожух, предназначенный для этих шлифовальных/шлифовальных кругов.** Шлифовальные/шлифовальные круги, не предназначенные для электроинструмента, не могут быть надлежащим образом экранированы и небезопасны.

- б) Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте и отрегулирован так, чтобы обеспечить максимальную безопасность, то есть предотвращать удары минимально возможной части шлифовального/шлифовального круга по оператору.** Защитный кожух помогает защитить оператора от осколков, случайного контакта с отрезным кругом и искр, которые могут воспламенить одежду.

- в) Шлифовальные/шлифовальные круги разрешается использовать только в целях, для которых они рекомендованы. Например: Никогда не шлифуйте/шлифуйте боковую поверхность отрезным кругом.** Круги отрезные предназначены для снятия материала кромкой круга. Приложение боковой силы к этим отрезным кругам может привести к их поломке.

- г) Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы.** Выбранный вами шлифовальный/шлифовальный круг. Подходящие фланцы поддерживают шлифовальный/шлифовальный круг и тем самым снижают риск поломки шлифовального/шлифовального круга. Фланцы отрезных кругов могут отличаться от фланцев других шлифовальных/шлифовальных кругов.

- д) Не используйте изношенные шлифовальные/шлифовальные круги от более крупных электроинструментов.** Шлифовальные/шлифовальные круги для более крупных электроинструментов не рассчитаны на более высокие скорости небольших электроинструментов и могут сломаться.

Специальные инструкции по безопасности при обработке наждачной бумагой а) Не используйте наждачную бумагу

слишком большого размера; следуйте инструкциям производителя по размеру наждачной бумаги. Наждачная бумага, выступающая за пределы шлифовального диска, может стать причиной травм, застревания или разрыва наждачной бумаги или возникновения отдачи.

Не потеряйте эти инструкции по технике безопасности.