




TC-SY 18/60 Li






DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Farbsprühsystem	SL	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski sistem za pršenje barve
EN	Original operating instructions Cordless paint spray system	HU	Eredeti használati utasítás Akkus-Festékszóró rendszer
FR	Instructions d'origine Système de pulvérisation de peinture sans fil	RO	Instrucțiuni originale de utilizare Sistem de pulverizare pentru vopsele cu acumulator
IT	Istruzioni per l'uso originali Sistema a spruzzo a batteria	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Σύστημα ψεκασμού βαφής, με μπαταρία
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Akku-farvesprøjtesystem	PT	Manual de instruções original Sistema de pulverização de tintas sem fio
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivet färgsprutningssystem	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Akumulatorski sustav za raspršivanje boje
CS	Originální návod k obsluze Akumulátorový stříkací systém	SR	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski sistem za raspršivanje boje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový systém pre nástrek farieb	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowy system natryskowy do farb
NL	Originele handleiding Accu verfspuitsysteem	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü boya sprej tabancası
ES	Manual de instrucciones original Sistema pulverizador de pintura inalámbrico	ET	Originaalkasutusjuhend Akuga värvipihustussüsteem
FI	Alkuperäiskäyttöohje Akku-maaliruiskujärjestelmä		









Art.-Nr.: 42.600.25

I.-Nr.: 21023

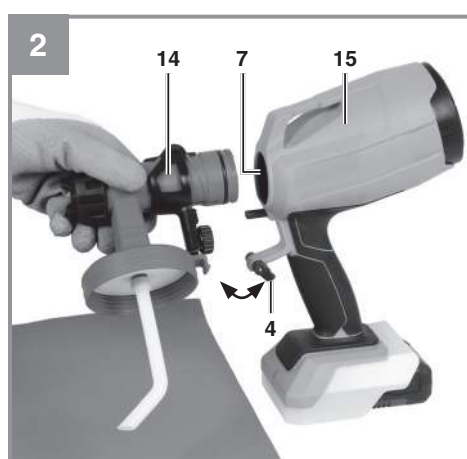

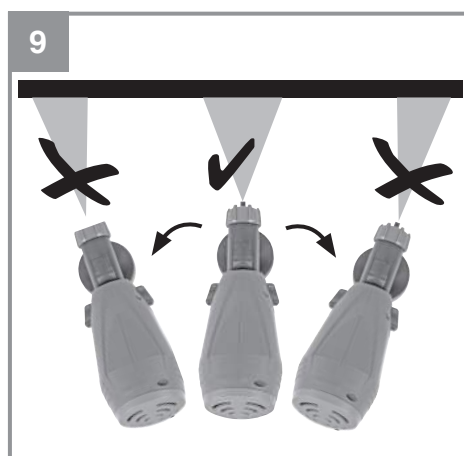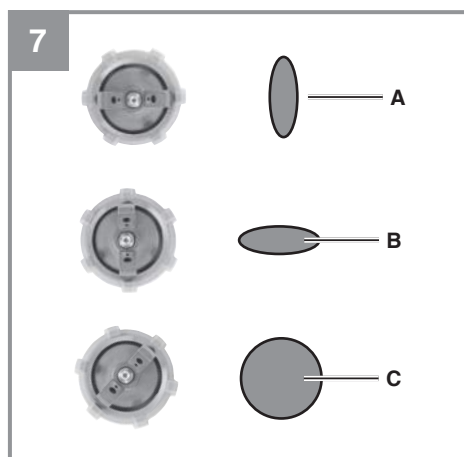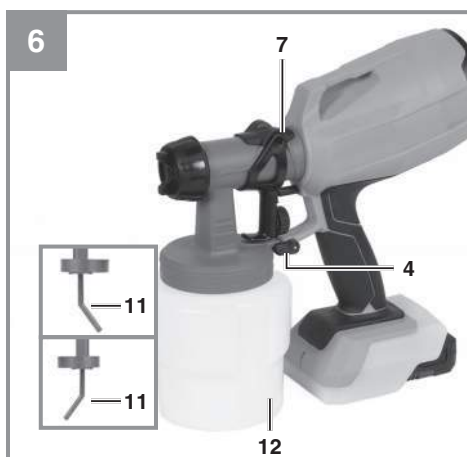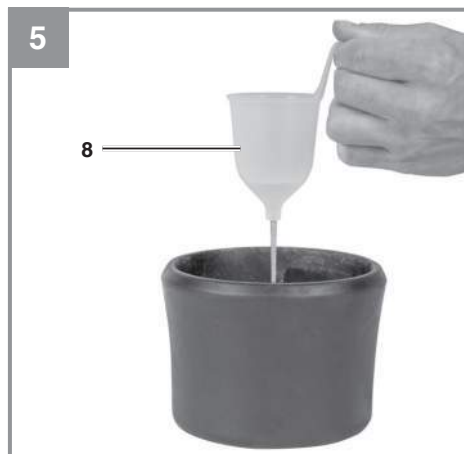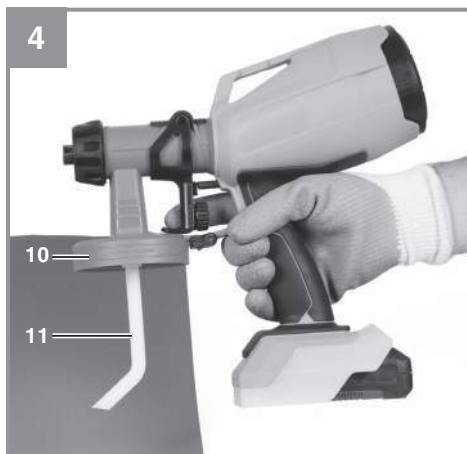

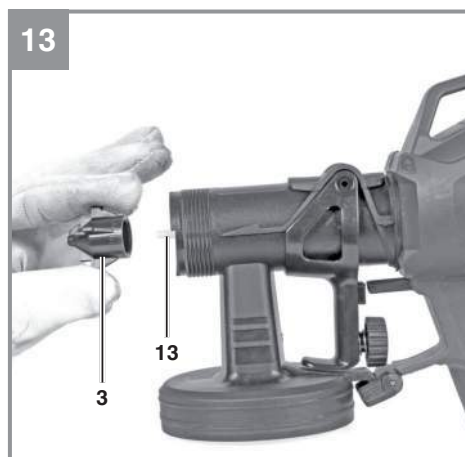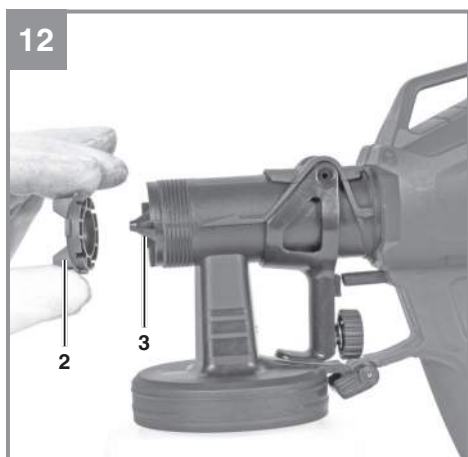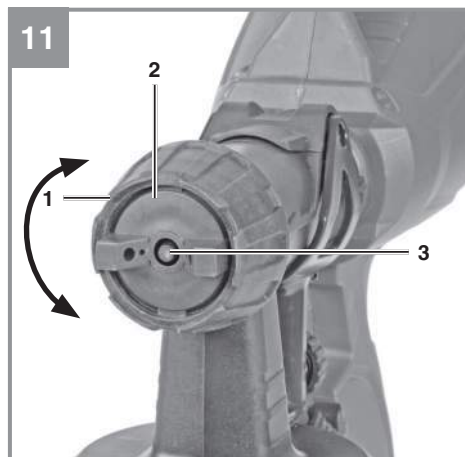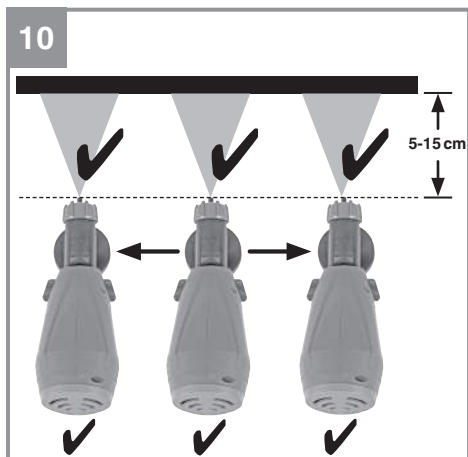

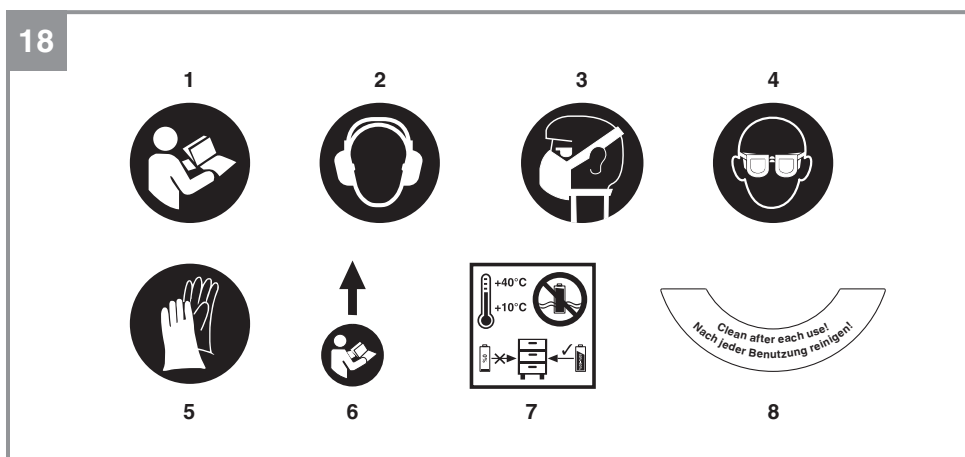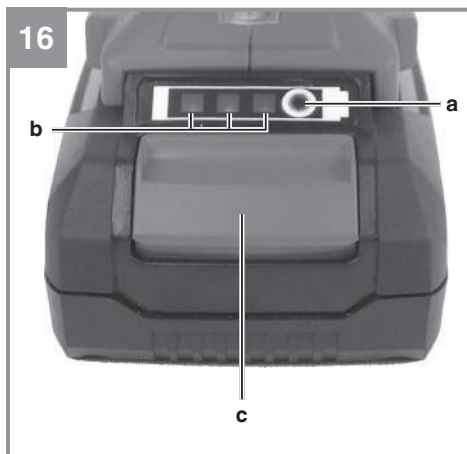

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 18)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Tragen Sie Handschuhe!**
6. **Hinweis!** Zerlegen und Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jeder Benutzung. Nur so bleiben die farbführenden Teile des Gerätes sauber und verkleben nicht. Ungereinigte Bauteile können verkleben und führen zum Defekt.
7. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).
8. **Hinweis!** Zerlegen und Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jeder Benutzung. Nur so bleiben die farbführenden Teile des Gerätes sauber und verkleben nicht. Ungereinigte Bauteile können verkleben und führen zum Defekt.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**2. Gerätebeschreibung und
Lieferumfang**
2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-4, 13, 16)

1. Überwurfmutter
 2. Luftkappe
 3. Düse
 4. Verschlusshebel
 5. Abzugshebel
 6. Regulierung max. Farbmenge
 7. Pistolenaufnahme
 8. Viskositätsmessbecher
 9. Haken für Wand-Aufbewahrung
 10. Steigrohr-Anschluss
 11. Steigrohr
 12. Behälter
 13. Düsennadel (Kunststoff)
 14. Abzugseinheit
 15. Antriebseinheit
 16. Filterkappe
-
- A. Reinigungsnadel
 - B. Adapter für Düsennadel
 - a. Akku-Kapazitätsanzeige
 - b. Akku Kapazitätsanzeige (LEDs)
 - c. Rasttaste
 - d. Li-Ion Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - e. Ladegerät Power-X-Charger (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle

in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Behälter
- Reinigungsbürste (ohne Abbildung)
- Reinigungsnadel
- Viskositätsmessbecher
- Verschlußkappe
- Düse 2,5mm, am Gerät montiert (Farbe: schwarz)
- Ersatzdüse 2 mm (rot)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist zum Sprühen für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacke, Kraftfahrzeug-Decklacke, Beizen und Holzschutzmittel geeignet. Laugen und säurehaltige Stoffe, partikelhaltige Sprühstoffe, Latexfarben, Farben mit Spritz-/Tropfhemmung dürfen nicht versprüht werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert

wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor..... 18 V d.c.
 Max. Durchflussmenge 650 ml/min
 Behältervolumen..... 800 ml
 Düsen – Ø 2,0 / 2,5 mm
 Max. Viskosität 60 DIN-sec
 Schutzklasse III
 Gewicht ohne Akku ca. 1,2 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 67,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 78,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 50580.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 1,92 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Montage der Sprühpistole (Abb.2/3/4)

- Die Abzugseinheit (14) ist durch einen Bajonetverschluss der Pistolenaufnahme (7) mit der Antriebseinheit (15) verbunden.
- Öffnen Sie den Verschlusshebel (4).
- Führen Sie die Abzugseinheit (14) mit einer Drehbewegung in die Pistolenaufnahme (7) ein.
- Schließen Sie den Verschlusshebel.
- Stecken Sie das Steigrohr (11) auf den Steigrohr-Anschluss (10)
- Verschrauben Sie den Behälter an der Abzugseinheit

5.2 Laden des LI-Akku-Packs (Abb. 16-17)

1. Akku-Pack (d) aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (c) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (e) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 12 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.3 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 16/Pos. b)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (a). Die Akku-Kapazitätsanzeige (b) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist überschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung**Warnung!**

Beachten Sie bei den verarbeiteten Flüssigkeiten die Hersteller-Hinweise zu Schutzmaßnahmen. Verwenden Sie geeignete Gesichtsmasken, Handschuhe und Schutzkleidung.

6.1 Vorbereitung des Stoffes

Zur Verarbeitung mit der Farbsprühpistole müssen die Farben meistens verdünnt werden. Hinweise zu spritzfähigen Verdünnung finden Sie nicht immer auf der Materialdose. Richten Sie sich daher auch nach der Viskositätstabelle. (Viskosität = Dickflüssigkeit des Stoffes)

6.1.1 Messen der Viskosität (Abb. 5)

1. Vor der Messung müssen Sie den Stoff gründlich durchrühren.
2. Der Viskositätsmessbecher (8) muss komplett in den Stoff eingetaucht werden.
3. Anschließend heben Sie den Viskositätsmessbecher (8) aus dem Gemisch und stoppen die Zeit, die die Flüssigkeit benötigt um komplett durchzulaufen. Sobald der Faden abreißt müssen Sie die Zeit anhalten. Führen Sie diesen Vorgang so oft durch, bis Sie die notwendige Viskosität erreicht haben.

Dies ist die **“Auslaufzeit in Sekunden“**. (siehe 10. Viskositätstabelle)

6.1.2 Düsen-Durchmesser

Die Größe der zu verwendenden Düse und Düsennadel ist abhängig von der Viskosität des Stoffes. Je nach Viskosität verwenden Sie die Düse mit Ø 2,0mm (Farbe: rot, für niedrigere Viskosität) bzw. Düse mit Ø 2,5mm (Farbe: schwarz,

für höhere Viskosität). Die Düsennadel im Gerät ist für beide Düsendurchmesser geeignet.

6.2 Arbeiten mit der Farbsprühpistole (Abb. 6)

Hinweis! Bedecken Sie alle Oberflächen die vor Farbe/Sprühmaterial geschützt werden müssen mit Abdeckmaterial - auch in der weiteren Umgebung des Arbeitsplatzes. Ein feiner Nebel von Farbe/Sprühmaterial kann in Räumen und im Freien sich in weiter Umgebung verteilen und auf Oberflächen absetzen.

- Schrauben Sie den Behälter (12) von der Farbsprühpistole.
- Je nach Bearbeitung muss das Steigrohr (11) ausgerichtet werden.
- Sprüharbeiten bei liegenden Objekten: Steigrohr (11) nach vorne drehen.
- Spritzarbeiten bei erhöhten Objekten: Steigrohr (11) nach hinten drehen.
- Sprühen Sie den Behälter für das Sprühmaterial nie ganz leer. Wenn das Steigrohr nicht mehr in das Sprühmaterial taucht, bricht der Strahl ab und eine uneinheitliche Oberfläche entsteht.
- Wenn Sie die Messung der Viskosität wie in Punkt 6.1.1 durchgeführt haben stellen Sie den Behälter (12) auf eine Papierunterlage und füllen den vorbereiteten Stoff ein, anschließend den Behälter (12) fest an die Farbsprühpistole schrauben.
- Die Farbsprühpistole darf nur auf einer ebenen und sauberen Fläche abgestellt werden. Ansonsten besteht Kippgefahr!
- Ziehen Sie nach jeder Reinigung (s. 7.1) oder Änderung der Strahlform (s. 6.3) die Überwurfmutter (1) fest, um ein Auslaufen von Farbe zwischen Überwurfmutter und Luftkappe (2) zu vermeiden.

6.3 Einstellung des gewünschten Spritzbildes (Abb. 7)

An der Farbsprühpistole können je nach Anwendung drei verschiedene Strahlformen eingestellt werden.

Lockern Sie die Überwurfmutter (1) und drehen die Luftkappe (2) in die gewünschte Position. Ziehen Sie danach die Überwurfmutter wieder fest.

Auswahl Spritzbild:

A: senkrechter Flachstrahl
-> für horizontale Flächen

B: waagrechter Flachstrahl
-> für vertikale Flächen

C: Rundstrahl

-> für Ecken und Kanten sowie schwer zugängliche Flächen

Verletzungsgefahr!

Betätigen Sie niemals den Abzugshebel während Sie die Einstellung des Strahles vornehmen.

6.4 Einstellung der Materialmenge (Abb. 8)

Die Menge des Stoffes kann an der Mengenregulierung (6) durch Drehen eingestellt werden.

- Richtung -> weniger Materialmenge
+ Richtung -> mehr Materialmenge

6.5 Spritztechniken

- Das Spritzergebnis hängt entscheidend davon ab, wie glatt und sauber die Oberfläche ist. Deshalb muss die Oberfläche sorgfältig vorbehandelt und staubfrei sein.
- Flächen, Gewinde oder ähnliches, die nicht zu spritzen sind, müssen abgedeckt werden.
- Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass ein Karton oder ähnliches als Untergrund verwendet wird. Auf diesem können Sie auch eine Spritzprobe durchführen, um die passende Einstellung zu ermitteln.

Wichtig:

Sie müssen mit dem Sprühen außerhalb der Spritzfläche beginnen und Unterbrechungen innerhalb der Spritzfläche sollten vermieden werden.

- Falsch (Abb. 9): Wenn Sie die Farbsprühpistole nur neigen, entsteht eine starke Farbnebelbildung und eine ungleichmäßige Oberflächenqualität.
- Richtig (Abb. 10): Halten Sie die Farbsprühpistole unbedingt in gleichmäßigem Abstand von 5-15cm von der zu bearbeitenden Fläche.
- Bewegen Sie die Farbsprühpistole gleichmäßig quer bzw. auf und ab, je nach Sprüheinstellung.
- Eine gleichmäßige Sprühpistolenführung ergibt eine einheitliche Oberflächenqualität.
- Falls Reste des Stoffes an der Düse (3) und der Luftkappe (2) zurückbleiben sollten, sind beide Teile mit Lösemittel bzw. Wasser zu reinigen.

6.6 Außerbetriebnahme und Reinigen (Abb. 1-2, 11-15)

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

1. Drücken Sie den Abzugshebel (5), damit der restliche Stoff in den Behälter (12) zurückläuft.
2. Schrauben Sie den Behälter (12) ab und kippen den restlichen Stoff in Materialdose zurück.
3. Reinigen Sie dann den Behälter (12) und das Steigrohr (11) mit einem Pinsel.
4. Füllen Sie dann Lösemittel bzw. Wasser in den Behälter. Schrauben Sie dann den Behälter wieder an. Es dürfen nur Lösemittel mit Flammpunkt über 55°C verwendet werden.
5. Stecken Sie den Akku wieder ein und schalten Sie die Farbsprühpistole ein. Stellen Sie hierzu die Mengenregulierung (6) auf maximalen Durchfluss. Spritzen Sie das Lösemittel bzw. Wasser in einen Behälter oder ein Tuch, niemals in Ihre Umgebung.
6. Der obige Vorgang muss so oft wiederholt werden, bis an der Düse (3) klares Lösemittel bzw. Wasser austritt.
7. Schalten Sie dann die Farbsprühpistole aus und ziehen Sie den Akku.
8. Anschließend muss der Behälter (12) vollständig geleert werden. Halten Sie den Behälter (12) immer frei von Stoffresten und kontrollieren Sie ihn auf Beschädigungen.
9. Farbsprühpistole und Behälter (12) außen mit einem in Lösungsmittel bzw. Wasser getränktem Tuch reinigen.
10. Schrauben Sie die Überwurfmutter (1) ab und nehmen Sie dann die Luftkappe (2) ab. Entnehmen Sie dann die Düse (3). Schieben Sie den Düsennadel-Adapter (B) auf die Düsennadel (13). Drehen und Ziehen Sie dann zum Entnehmen der Düsennadel. Reinigen Sie Überwurfmutter, Luftkappe, Düse und Düsennadel mit Pinsel und Lösemittel bzw. Wasser.
11. Nehmen Sie zur Reinigung des Luftansaugfilters die Filterkappe (16) ab. Entnehmen Sie den Filter und reinigen Sie diesen durch Ausblasen. Setzen Sie danach den Filter wieder ein und verschrauben Sie die Filterkappe am Gerät. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.
12. Setzen Sie die Düsennadel wieder ein. Ziehen Sie dann den Abzug und setzen die Düse auf die Düsennadel. Beachten Sie beim Einsetzen dass die Stifte an den Seiten der

Düsennadel beim Einsetzen nach oben/unten zeigen, nicht nach rechts und links. Ziehen Sie den Abzug während Sie die Luftkappe auf die Düse setzen und mit der Überwurfmutter die Luftkappe fest verschrauben.

13. Stellen Sie sicher, dass die Farbsprühpistole vor dem Aufbewahren vollkommen abgetrocknet ist.
14. Beachten Sie zur fachgerechten Entsorgung von Farbbremsen und Reinigungsmitteln die örtlichen Vorschriften und Gesetze. Farbbremsen und Reinigungsmitteln müssen an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Warnung!

Die Farbsprühpistole niemals unter Wasser halten oder in Flüssigkeiten tauchen. Gehäuse nur mit getränktem Tuch reinigen.

Hinweis: Beim Verarbeiten von 2 Komponenten Lacken ist das Gerät sofort zu Reinigen. Ansonsten droht ein Aushärten des Lackes im Gerät, und damit Defekt des Gerätes.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Viskositätstabelle

Spritzmaterial Beispiele. Herstellerangaben beachten!	Auslaufzeit in Sekunden (DIN-sec)
Lösemittelverdünnbare Grundierungen	25-30
Lösemittelverdünnbare Lackfarben	15-30
Wasserverdünnbare Grundierungen	25-30
Wasserverdünnbare Lackfarben	20-25
Holzschutzmittel, Beizen, Öle	unverdünnt
Desinfektionsmittel	unverdünnt
Decklacke für Kraftfahrzeuge	20-25

11. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Stoffaustritt an der Düse	- Düse verstopft. - Steigrohr verstopft. - Materialmenge-Einstellung zu weit nach links gedreht (-). - Steigrohr lose. - Kein Druckaufbau im Behälter. - Stoff zu dickflüssig	- Reinigen - Reinigen - Nach rechts drehen (+) - Einstecken - Behälter anziehen - Verdünnen
Stoff tropft an der Düse nach	- Düse lose. - Düse verschlissen. - Düsendichtung verschlissen. - Fester Stoff befindet sich an Luftkappe oder Düse.	- Anziehen - Auswechseln - Auswechseln - Reinigen
Zu grobe Zerstäubung	- Stoff hat zu hohe Viskosität. - Materialmenge zu groß. - Mengenregulierung zu weit nach rechts gedreht (+). - Düse verunreinigt. - Zu geringer Druckaufbau im Behälter.	- Verdünnen - Mengenregulierung nach links drehen (-) - Reinigen - Behälter anziehen
Spritzstrahl pulsiert	- Stoff im Behälter geht zu Ende.	- Nachfüllen
Beschichtungsmuster ist sehr hell und ungleichmäßig	- Die Farbsprühpistole wird zu schnell über die zu bearbeitende Oberfläche bewegt.	- Verringern Sie ihre Bewegungsgeschwindigkeit
Farbe läuft am Objekt runter	- Zuviel Material aufgetragen	- Mengenregulierung nach links drehen (-)
Zuviel Farbnebel	- Abstand zum Spritzobjekt zu groß	- Spritzabstand verringern - Mengenregulierung nach links drehen (-)

12. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Düsen
Fehlteile	





* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

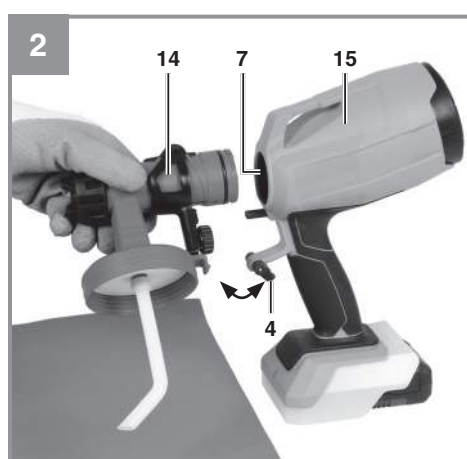

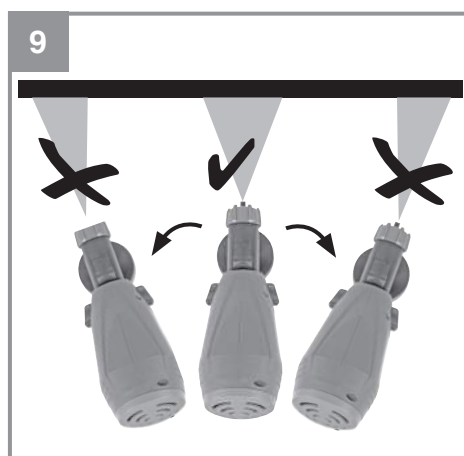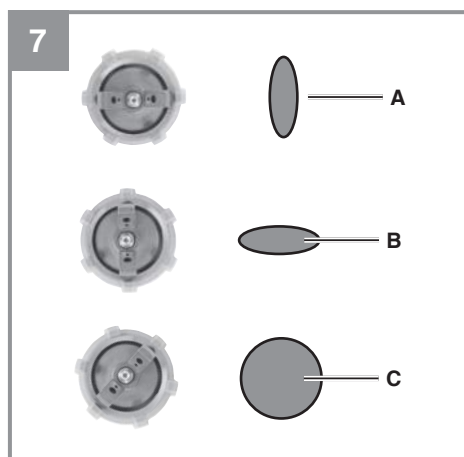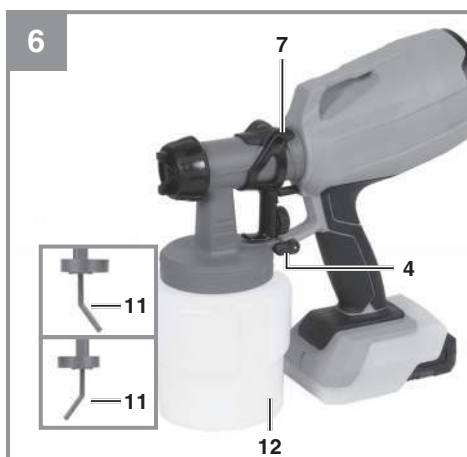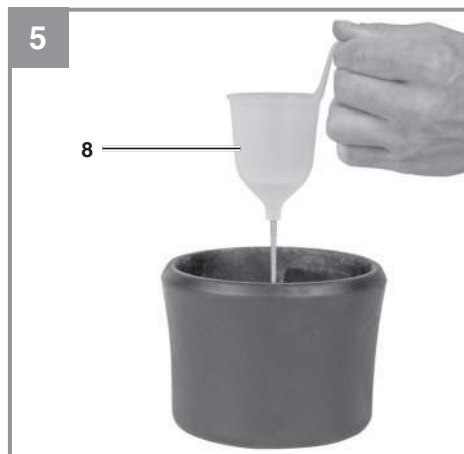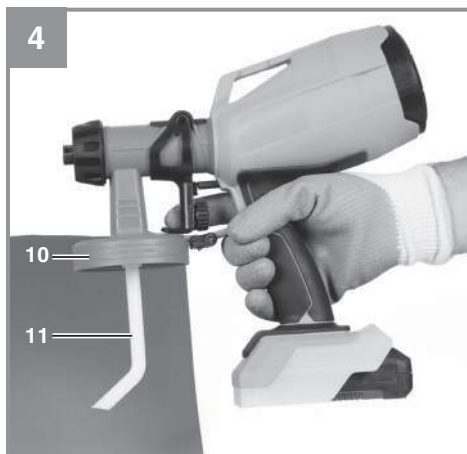

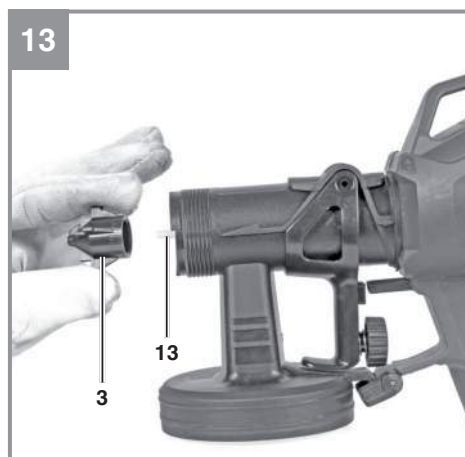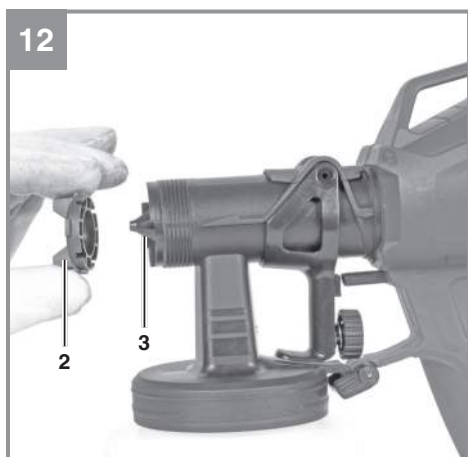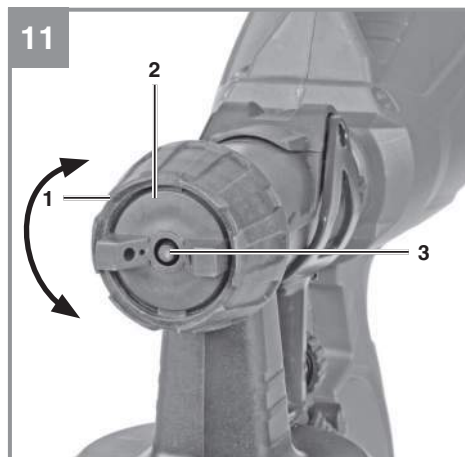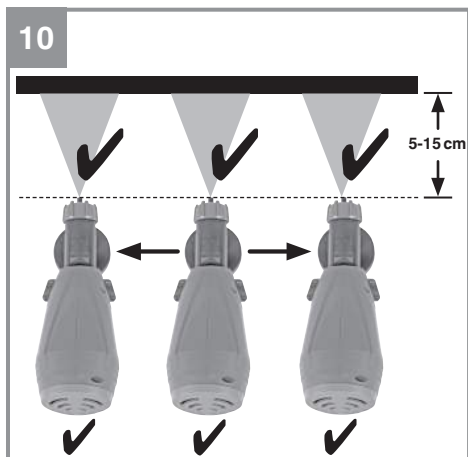

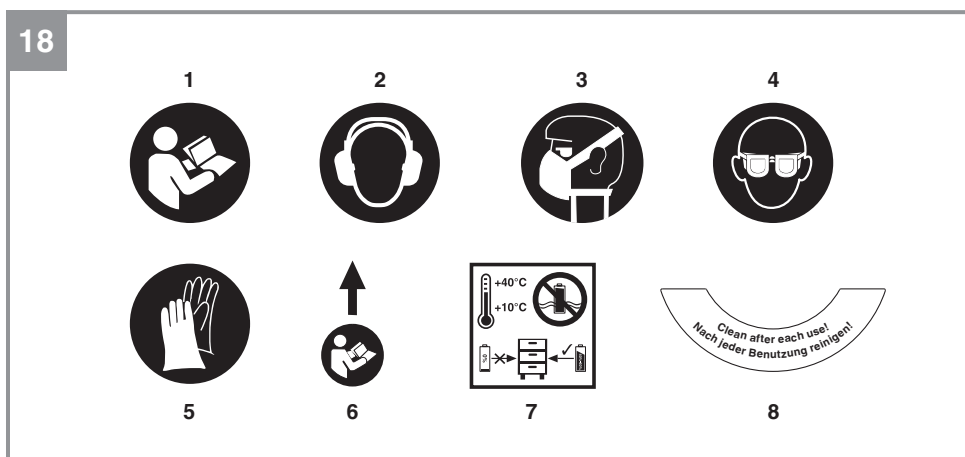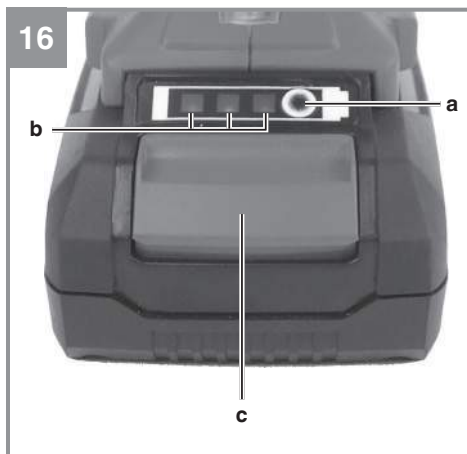

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 18)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Wear gloves.**
6. **Note!** Disassemble and clean the equipment immediately after each use. This is the only way to keep the wetted parts clean and prevent clogging. Parts that are not cleaned can become clogged, causing an equipment fault.
7. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).
8. **Note!** Disassemble and clean the equipment immediately after each use. This is the only way to keep the wetted parts clean and prevent clogging. Parts that are not cleaned can become clogged, causing an equipment fault.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-4, 13, 16)**

1. Air cap retaining ring
 2. Air cap
 3. Nozzle
 4. Locking lever
 5. Trigger
 6. Max. paint volume control
 7. Pistol mounting
 8. Viscosity cup
 9. Wall storage hook
 10. Material tube connection
 11. Material tube
 12. Container
 13. Fluid needle (plastic)
 14. Trigger unit
 15. Drive unit
 16. Filter cap
- A. Cleaning needle
 - B. Adapter for fluid needle
 - a. Battery capacity indicator
 - b. Battery capacity indicator (LEDs)
 - c. Pushlock button
 - d. Li-ion battery pack (not included)
 - e. Power-X-Charger (not included)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Container
- Cleaning brush (not shown)
- Cleaning needle
- Viscosity cup
- Cap
- 2.5 mm nozzle, mounted on the pistol (colour: black)
- Replacement nozzle, 2 mm (red)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The machine is suitable for spraying solvent-borne and water-borne paint, varnish, primers, transparent lacquer, vehicle basecoats and clearcoats, stains and wood preservatives. It must not be used for alkaline solutions, acidic solutions, particle-containing spraying substances, latex paints, and paints containing spray or drip inhibitors.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply	18 V DC
Max. flow rate.....	650 ml/min
Container volume	800 ml
Nozzle Ø	2.0 / 2.5 mm
Max. viscosity	60 DIN-sec
Protection class	III
Weight without battery	approx. 1.2 kg

Danger!**Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745.

L_{pA} sound pressure level	67.1 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB
L_{WA} sound power level	78.1 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 50580.

Handle

Vibration emission level $a_h = 1.92 \text{ m/s}^2$

Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following

hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Spray gun assembly (Fig. 2/3/4)

- The trigger unit (14) is attached to the drive unit (15) by a bayonet connector on the gun mounting (7).
- Open the locking lever (4).
- Insert the trigger unit (14) into the gun mounting (7) with a twist.
- Close the locking lever.
- Insert the material tube (11) into the material tube connection (10)
- Screw the container into the trigger unit.

5.2 Charging the Li battery pack (Fig. 16-17)

1. Remove the battery pack (d) from the handle, pressing the pushlock button (c) downwards to do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger (e) into the mains socket outlet.
3. The green LED will then begin to flash.

Push the battery pack onto the battery charger. In section 12 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter

- and the battery pack to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.3 Battery capacity indicator (Fig. 16/Pos. b)

Press the button for the battery capacity indicator (a). The battery capacity indicator (b) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too high. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Warning!

Follow the safety precautions provided by the manufacturer of the material you want to spray. Use suitable face masks, gloves and protective clothing.

6.1 Material preparation

The paint usually has to be thinned before it can be used in the spray gun. Instructions on how to thin the paint for spraying are not always printed on the paint tin. You should use the viscosity table as a guide (viscosity = consistency of the paint).

6.1.1 Measuring the viscosity (Fig. 5)

1. Mix the material thoroughly before measuring.
2. Completely immerse the viscosity cup (8) into the material.
3. Then lift the viscosity cup (8) out of the mixture and use a stopwatch to measure the time it takes for all of the material to flow through the cup. As soon as the continuous flow out of the bottom is interrupted, stop the timer. Repeat until you have the viscosity you need.

This is the „**Draining time in seconds**“. (See 10. Viscosity Table)

6.1.2 Nozzle diameter

The size of the nozzle and fluid needle to be used depends on the viscosity of the material. Depending on the viscosity, use the 2.0 mm dia. nozzle (colour: red, for lower viscosity) or the 2.5 mm dia. nozzle (colour: black, for higher viscosity). The fluid needle in the gun is suitable for both nozzle diameters.

6.2 Working with the paint spray gun (Fig. 6)

Important! Cover all surfaces which must be protected from the spray, even areas which are further away from the place where you are working. A fine mist from the spray gun can spread to areas in the wider surroundings indoors and outdoors, and the material will be deposited on surfaces there.

- Unscrew the container (12) from the paint spray gun.
- Align the material tube (11) for the object you are working on.
- Spraying on horizontal objects: Rotate the material tube (11) towards the front.
- Spraying on raised objects: Rotate the material tube (11) towards the rear.
- Never continue spraying until the container is completely empty. If the material tube no longer reaches the spray material, the spray flow will be interrupted and the coverage on the surface will be uneven.
- Once you have performed the viscosity measurement as described in 6.1.1, place the container (12) on some paper, pour in the material you have prepared and tightly screw

the container (12) back into the paint spray gun.

- The paint spray gun is allowed to be placed only on a clean, even surface. Otherwise it might tip over.
- After each cleaning (see 7.1) or change of fan pattern (see 6.3), tighten the air cap retaining ring (1) to prevent material from leaking out between the air cap retaining ring and the air cap (2).

6.3 Adjusting the fan pattern (Fig. 7)

You can set the paint spray gun to produce three different fan patterns to suit your needs.

Loosen the air cap retaining ring (1) and rotate the air cap (2) to the desired position. Re-tighten the air cap retaining ring.

Selecting the fan pattern:

A: vertical fan

-> for horizontal surfaces

B: horizontal fan

-> for vertical surfaces

C: Round cone

-> for corners, edges and surfaces that are difficult to access

Risk of injury!

Never press the trigger while you are adjusting the jet.

6.4 Adjusting the material flow (Fig. 8)

You can rotate the max. paint volume control (6) to regulate the material flow.

- direction -> lower material flow

+ direction -> higher material flow

6.5 Spraying techniques

- The results you get depend on how smooth and clean the surface is. The surface must be carefully prepared and free of dust.
- Surfaces, threads, etc. which should not be sprayed must be covered.
- Always set the spray gun down on cardboard or something similar. You can use the cardboard as a target to properly adjust the spray gun.

Important:

Always begin spraying outside of the area to be sprayed and avoid interrupting spraying inside the area to be sprayed.

- Wrong (Fig. 9): If you only rotate the spray gun from side to side, the gun will produce a heavy mist and the coverage will be uneven.
- Right (Fig. 10): Always hold the spray gun at the same distance (about 5-15 cm) from the surface you are working on.
- Move the spray gun uniformly laterally or up and down depending on the fan pattern.
- Uniform motion of the spray gun produces uniform finish quality.
- If material residue remains on the nozzle (3) and the air cap (2), clean both parts with solvent or water.

6.6 Disconnecting and cleaning the gun (Fig. 1-2, 11-15)

Danger!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

1. Press the trigger (5), so that the residual material flows back into the container (12).
2. Unscrew the container (12) and empty the residual material back into the material tin.
3. Clean the container (12) and the material tube (11) with a bristle brush.
4. Pour solvent or water into the container. Screw the container back on. Solvents with a flash point above 55°C are not allowed to be used.
5. Reinsert the battery and turn on the paint spray gun. Set the max. paint volume control (6) to the maximum flow setting. Spray the solvent or water into a container or rag, but never into the surroundings.
6. Repeat the procedure above until the clear solvent or water exits from the nozzle (3).
7. Then switch off the paint spray gun and remove the battery.
8. Completely empty the container (12). Always keep the container (12) free of residue and check it for damage.
9. Use a rag soaked in solvent or water to clean the outside of the paint spray gun and the container (12).
10. Unscrew the air cap retaining ring (1) and then remove the air cap (2). Remove the nozzle (3). Push the fluid needle adapter (B) onto the fluid needle (13). Twist and pull to remove the fluid needle. Clean the air cap retaining ring, the air cap, the nozzle and the fluid needle with a bristle brush and solvent or water.
11. Remove the filter cap (16) to clean the air inlet filter. Remove the filter and clean it by blowing

out with air. Then reinsert the filter and screw the filter cap onto the gun. Do not operate the gun without the filter.

12. Reinsert the fluid needle. Pull the trigger and insert the nozzle on the fluid needle. While inserting, ensure that the pins on the sides of the fluid needle point up/down and not right/left. Pull the trigger while placing the air cap on the nozzle and fastening the air cap with the air cap retaining ring.
13. Ensure that the paint spray gun is completely dry before storing it.
14. Properly dispose of residual paint and cleaning agents in accordance with local laws and regulations. Residual paint and solvents must be taken to a suitable collection point. If you are not sure, ask the local council where the nearest collection point is.

Warning!

Never immerse the paint spray gun in water or other liquids. Clean the housing only with a dampened rag.

Note: If you use 2-component paint, you must clean the gun immediately. Otherwise the paint might dry inside the gun, causing an equipment fault.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

10. Viscosity Table

Examples of spray materials. Follow the manufacturer's instructions!	Draining time in seconds (DIN-sec)
Solvent-borne primers	25-30
Solvent-borne paint	15-30
Water-borne primers	25-30
Water-borne paint	20-25
Wood preservatives, stains, oils	undiluted
Disinfectants	undiluted
Vehicle topcoats	20-25

11. Troubleshooting Guide

Fault	Possible cause	Remedy
No material exits from the nozzle	- Nozzle clogged. - Material tube clogged. - Max. paint volume control rotated too far anti-clockwise (-). - Material tube is loose. - No pressure build-up in the container. - Consistency of the material is too thick.	- Clean - Clean - Turn clockwise (+) - Insert - Tighten container - Dilute
Material drips from nozzle after spraying	- Nozzle is loose. - Nozzle is worn. - Nozzle seal is worn. - Solids in the air cap or nozzle.	- Tighten - Replace - Replace - Clean
Atomization too coarse	- Material viscosity too high. - Material volume too high. - Max. paint volume control turned too far clockwise (+). - Dirty nozzle. - Insufficient pressure build-up in the container	- Dilute - Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-) - Clean - Tighten the container
Intermittent ("fluttering") spray	- Almost all of the material in the container has been used up.	- Add more
Coating pattern is too light and uneven	- You moved the paint spray gun too fast across the surface you are working on.	- Move the gun more slowly
The paint runs	- You applied too much material	- Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-)
Excessive spray mist	- The gun is too far away from the object you are working on	- Hold the gun closer - Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-)

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.





Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	Nozzle
Missing parts	





* Not necessarily included in the scope of delivery!


In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

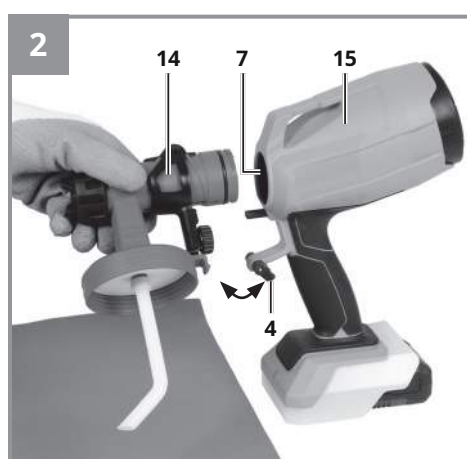

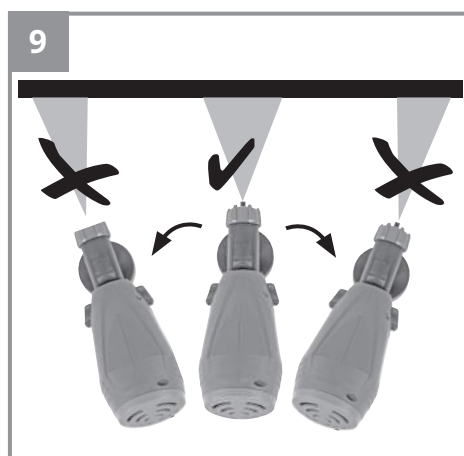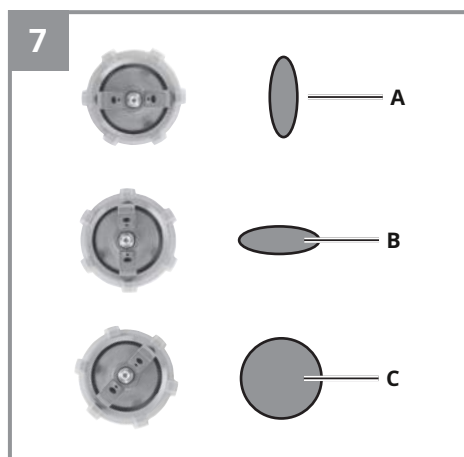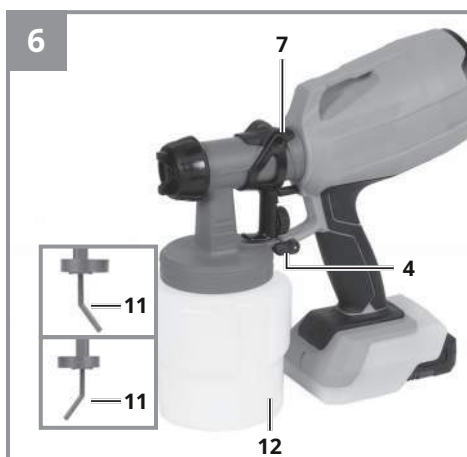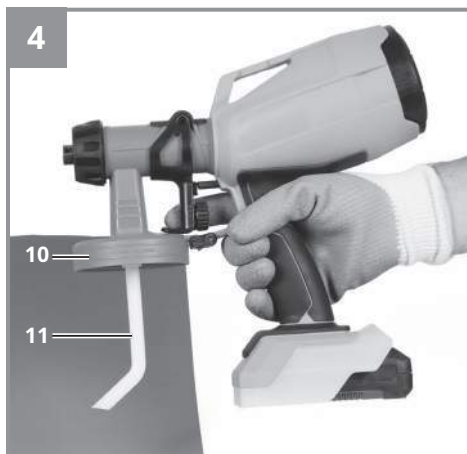

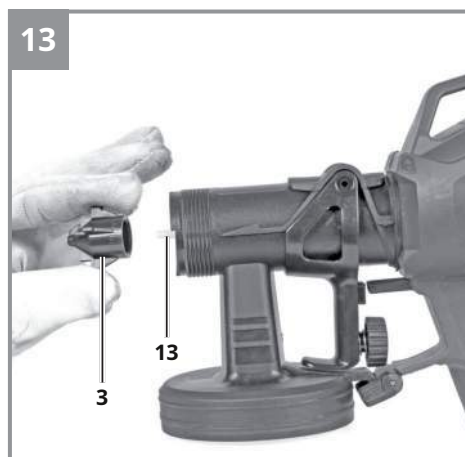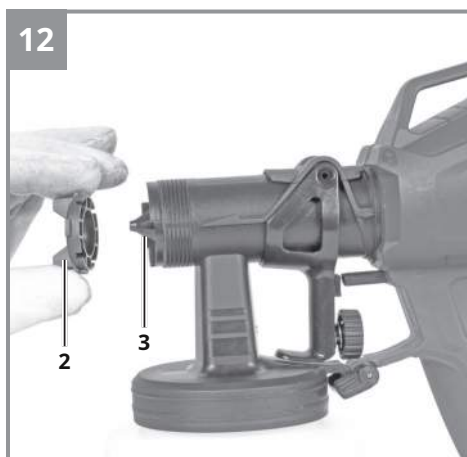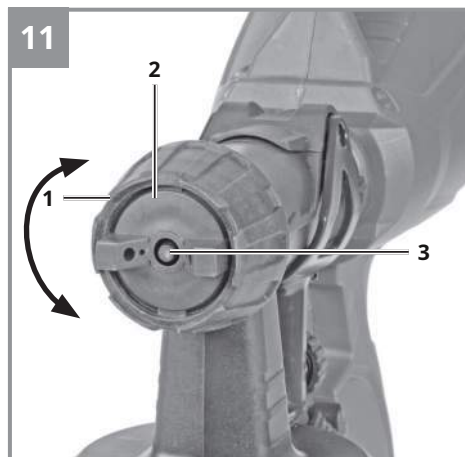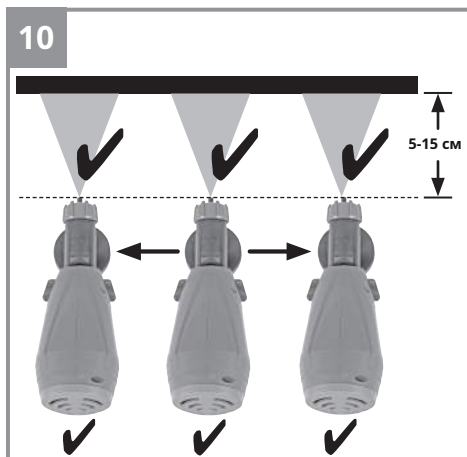

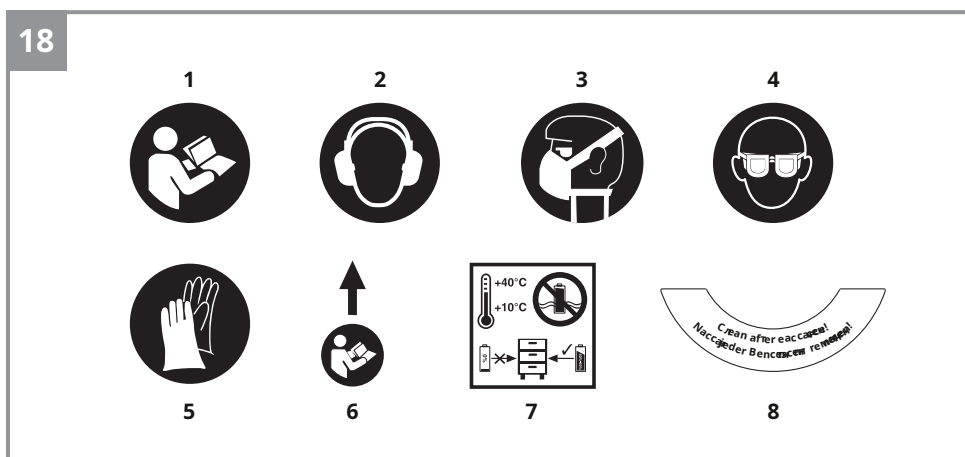

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (18-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
5. **Абайлаңыз! Қолғап киіңіз.**
6. **Ескерту!** Жабдықты әр қолданғаннан кейін дереу бөлшектеп, тазалаңыз. Бұл суланған бөлшектерді таза ұстаудың және бітеліп қалудың алдын алудың жалғыз жолы. Тазаланбаған бөлшектер бітеліп, жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін.
7. Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.
8. **Ескерту!** Жабдықты әр қолданғаннан кейін дереу бөлшектеп, тазалаңыз. Бұл суланған бөлшектерді таза ұстаудың және бітеліп қалудың алдын алудың жалғыз жолы. Тазаланбаған бөлшектер бітеліп, жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып

шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасу (1-4, 13, 16-сурет)

1. Ауа қақпағын ұстайтын сақина
2. Ауа қақпағы
3. Саптама
4. Құлыптау тұтқасы
5. Триггер
6. Бояудың максималды көлемін басқару
7. Тапаншаны орнату
8. Тұтқырлық кесесі
9. Қабырғаға арналған сақтау ілмері
10. Материалдық түтік қосылымы
11. Материалдық түтік
12. Контейнер
13. Сұйық ине (пластик)
14. Триггер блогы
15. Жетек блогы
16. Сүзгі қақпағы

A. Тазалау инелері

- B. Сұйық инелерге арналған адаптер
 - a. Батарея сыйымдылығының индикаторы
 - b. Батарея сыйымдылығының индикаторы (жарықдиодты шамдар)
- C. Құлыптау түймесі
 - d. Литий-ионды батарея жинағы (жинаққа кірмейді)
 - e. Power-X-Charger (жинаққа кірмейді)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қауіпі бар!

- Контейнер
- Тазалау щеткасы (көрсетілмеген)
- Тазалау инесін
- Тұтқырлық кесесі
- Қақпақ
- Тапаншаға орнатылған 2,5 мм саптама (түсі: қара)
- Алмастырмалы саптама, 2 мм (қызыл)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрылғы еріткіш және су негізіндегі бояуларды, лактарды, праймерлерді, мөлдір лактарды, көлік құралдарының негізгі және мөлдір лактарын, дақтарды және ағаш консерванттарын бүркуге жарамды. Оны сілтілі ерітінділерге, қышқыл ерітінділерге, бөлшектері бар бүріккіш заттарға, латекс бояуларына және бүріккіш немесе тамшылатып бүріккіш ингибиторлары бар бояуларға қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі 18 В тұрақты тоқтың
максималды ағын жылдамдығы 650
мл/мин Ыдыс көлемі 800 мл Саптама
Ø 2.0 / 2.5 мм Максималды
тұтқырлық 60 DIN-сек Қорғаныс
класы III Батареясыз
салмағы шамамен 1.2 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс және діріл әндері EN 60745 стандартына сәйкес ^{KZ} с өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 67.1 дБ(A)
 K_{pA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 78.1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 50580 стандартына сәйкес анықталға ^{KZ} лпы
діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ ^{KZ} дысы).

Тұтқа

Діріл шығарындысының деңгейі $a_{dr} = 1,92 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық тәуекелдерді жоққа шығаруға болмайды. Келесі

Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батарея блогын алып тастаңыз.

5.1 Бүріккіш пистолеттің жинағы (2/3/4-сурет)

- Триггер блогы (14) зеңбірек бекітпесіндегі (7) штык қосқышы арқылы жетек блогына (15) бекітілген.
- Бекіту тұтқасын (4) ашыңыз.
- Триггер блогын (14) мылтық бекіткішіне (7) бұрап салыңыз.
- Бекіту тұтқасын жабыңыз.
- Материал түтігін (11) материал түтігінің қосылымына (10) салыңыз
- Контейнерді триггер блогына бұрап салыңыз.

5.2 Литий батарея блогын зарядтау (16-17 сурет)

1. Батарея блогын (d) тұтқадан шығарып алыңыз, ол үшін құлыптау түймесін (c) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (e) желілік розеткаға қосыңыз.
3. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз. 12-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері

- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.3 Батарея сыйымдылығының индикаторы (16-сурет/b позициясы)

Батарея сыйымдылығы индикаторының (a) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (b) 3 жарықдиодты шам арқылы батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жағып тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жағып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым жоғары. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Ескерту!

Шашығыңыз келетін материалдың өндірушісі ұсынған қауіпсіздік шараларын орындаңыз. Тиісті бетперделерді, қолғаптарды және қорғаныс киімдерін киіңіз.

6.1 Материалды дайындау

Бояуды бүріккіш пистолетке қолданар алдында әдетте сұйылту керек. Бояуды бүрку үшін қалай сұйылту керектігі туралы нұсқаулар әрқашан бояу пішінінде басылмайды. Тұтқырлық кестесін нұсқаулық ретінде пайдалану керек (тұтқырлық = бояудың консистенциясы).

6.1.1 Тұтқырлықты өлшеу (5-сурет)

1. Өлшеу алдында материалды мұқият араластырыңыз.
2. Тұтқырлық тостағанын (8) материалға толығымен батырыңыз.
3. Содан кейін тұтқырлық кесесін (8) қоспадан көтеріп, секундомерді пайдаланып, барлық материалдың кесе арқылы ағып өту уақытын өлшеңіз. Түбінен үздіксіз ағын үзілгеннен кейін, таймерді өшіріңіз. Қажетті тұтқырлыққа жеткенше қайталаңыз.

Бұл «Суды ағызып алу уақыты секундпен». (10. Тұтқырлық кестесін қараңыз)

6.1.2 Саптама диаметрі

Қолданылатын саптама мен сұйықтық инесінің өлшемі материалдың тұтқырлығына байланысты. Тұтқырлыққа байланысты 2,0 мм диаметрлі саптаманы (түсі: қызыл, төмен тұтқырлық үшін) немесе 2,5 мм диаметрлі саптаманы (түсі: қара, жоғары тұтқырлық үшін) пайдаланыңыз. Тапаншадағы сұйықтық ине екі саптаманың диаметріне де сәйкес келеді.

6.2 Бояу бүріккіш пистолетімен жұмыс істеу (6-сурет) Маңызды!Бүріккіштен қорғалуы тиіс барлық беттерді, тіпті жұмыс істеп жатқан жеріңізден алысырақ жерлерді де жабыңыз. Бүріккіш пистолеттен шыққан ұсақ тұман үй ішіндегі және сыртындағы кеңірек айналадағы жерлерге таралуы мүмкін, ал материал сол жердегі беттерге жиналады.

- Бояу бүріккіш пистолетінен контейнерді (12) бұрап алыңыз.
- Жұмыс істеп жатқан нысанға арналған материал түтігін (11) туралаңыз.
- Көлденең заттарға стерилизация жасау: Материал түтігін (11) алға қарай бұраңыз.
- Көтерілген заттарға шашырату: Материал түтігін (11) артқа қарай бұраңыз.
- Контейнер толығымен босағанша бүркуді жалғастырмаңыз. Егер материал түтігі бүріккіш материалға жетпесе, бүрку ағыны үзіліп, бетіндегі жабын біркелкі болмайды.
- 6.1.1-тармақта сипатталғандай тұтқырлықты өлшегеннен кейін, ыдысты (12) қағазға салыңыз, дайындаған материалыңызды құйыңыз және мықтап бұраңыз

контейнерді (12) бояу бүріккіш пистолетіне қайта салыңыз.

- Бояу бүріккіш пистолетін тек таза, тегіс бетке қоюға болады. Әйтпесе, ол аударылып кетуі мүмкін.
- Әрбір тазалаудан кейін (7.1 қараңыз) немесе желдеткіштің орналасуын өзгерткеннен кейін (6.3 қараңыз), ауа қақпағын ұстайтын сақина мен ауа қақпағының (2) арасынан материалдың ағып кетуіне жол бермеу үшін ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) қатайтыңыз.

6.3 Желдеткіштің жұмыс схемасын реттеу (7-сурет)

Сіз бояу бүріккіш пистолетін қажеттіліктеріңізге сәйкес үш түрлі желдеткіш үлгісін шығаратындай етіп орната аласыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) босатып, ауа қақпағын (2) қажетті күйге бұраңыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны қайта қатайтыңыз.

Желдеткіш үлгісін таңдау: А:

тік желдеткіш
- > көлденең беттер үшін

В: көлденең желдеткіш
- > тік беттер үшін

С: Дөңгелек конус
- > бұрыштар, жиектер және қол жеткізу қиын беттер үшін

Жарақат алу қаупі!

Ағынды реттеп жатқанда ешқашан триггерді баспаңыз.

6.4 Материал ағынын реттеу (8-сурет) Материал ағынын реттеу үшін бояудың максималды көлемін реттегішті (6) айналдыруға болады.

- бағыт - > материалдық ағынның төмендеуі
+ бағыт - > жоғары материалдық ағын

6.5 Бүрку әдістері

- Сіз алатын нәтижелер беттің қаншалықты тегіс және таза болуына байланысты. Беті мұқият дайындалып, шаңнан тазартылуы керек.
- Шашыратуға болмайтын беттерді, жіптерді және т.б. жабу керек.
- Бүріккіш пистолетті әрқашан картонға немесе соған ұқсас нәрсеге қойыңыз. Бүріккіш пистолетті дұрыс реттеу үшін картонды нысана ретінде пайдалануға болады.

Маңызды:

Әрқашан шашыратылатын аймақтан тыс жерде шашыратуды бастаңыз және шашыратылатын аймақтың ішінде шашыратуды үзбеңіз.

- Дұрыс емес (9-сурет): Егер сіз бүріккіш пистолетті тек бір жағынан екінші жағына айналдырсаңыз, пистолеттен қалың тұман пайда болады және жабын біркелкі болмайды.
- Оң жақта (10-сурет): Бүріккіш пистолетті әрқашан жұмыс істеп жатқан бетіңізден бірдей қашықтықта (шамамен 5-15 см) ұстаңыз.
- Желдеткіштің жұмысына байланысты бүріккіш пистолетті біркелкі бүйірлік немесе жоғары және төмен жылжытыңыз.
- Бүріккіш пистолеттің біркелкі қозғалысы біркелкі әрлеу сапасын қамтамасыз етеді.
- Егер форсункада (3) және ауа қақпағында (2) материал қалдықтары қалса, екі бөлікті де еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.

6.6 Тапаншаны ажырату және тазалау (1-2, 11-15 сурет)

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

1. Қалдық материал контейнерге (12) қайта ағып кетуі үшін триггерді (5) басыңыз.
2. Ыдысты (12) бұрап алыңыз да, қалған материалды қайтадан материал құтысына босатыңыз.
3. Ыдысты (12) және материал түтігін (11) қылшықты щеткамен тазалаңыз.
4. Еріткішті немесе суды ыдысқа құйыңыз. Ыдысты қайтадан бұрап бекітіңіз. Жарқыл температурасы 55°C-тан жоғары еріткіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
5. Батареяны қайта салып, бояу бүріккіш пистолетін қосыңыз. Бояудың максималды көлемін реттегішті (6) максималды ағын параметріне қойыңыз. Еріткішті немесе суды контейнерге немесе шүберекке шашыратыңыз, бірақ айналаға шашпаңыз.
6. Жоғарыдағы процедураны мөлдір еріткіш немесе су саптамадан (3) шыққанша қайталаңыз.
7. Содан кейін бояу бүріккіш пистолетін өшіріп, батареяны алыңыз.
8. Ыдысты (12) толығымен босатыңыз. Ыдысты (12) әрқашан қалдықтардан тазартыңыз және зақымдалғанын тексеріңіз.
9. Бояу бүріккіш пистолетінің сыртын және контейнерді (12) тазалау үшін еріткіш немесе суға малынған шүберекті пайдаланыңыз.
10. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) бұрап алыңыз, содан кейін ауа қақпағын (2) алыңыз. Саптаманы (3) алыңыз. Сұйықтық инесінің адаптерін (В) сұйықтық инесіне (13) басыңыз. Сұйықтық инесін алу үшін бұрап, тартыңыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны, ауа қақпағын, саптаманы және сұйықтық инесін қылшықты щеткамен және еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.
11. Ауа кіретін сүзгіні тазалау үшін сүзгі қақпағын (16) алыңыз. Сүзгіні алып, үрлеп тазалаңыз.

ауамен шығарыңыз. Содан кейін сүзгіні қайта салыңыз және сүзгі қақпағын тапаншаға бұрап бекітіңіз. Сүзгісіз тапаншаны пайдаланбаңыз.

12. Сұйықтық инесін қайта салыңыз. Шүріппені тартып, саптаманы сұйықтық инесіне салыңыз. Салған кезде, сұйықтық инесінің бүйірлеріндегі түйреуіштердің оңға/солға емес, жоғары/төмен бағытталғанына көз жеткізіңіз. Ауа қақпағын саптамаға салып, ауа қақпағын ауа қақпағын ұстағыш сақинамен бекітіп, шүріппені тартыңыз.
13. Бояу бүріккіш пистолетін сақтамас бұрын толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.
14. Қалдық бояу мен тазалағыш заттарды жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес дұрыс тастаңыз. Қалдық бояу мен еріткіштерді тиісті жинау орнына апару керек. Егер сенімді болмасаңыз, ең жақын жинау орны қайда екенін жергілікті кеңестен сұраңыз.

Ескерту!

Бояу бүріккіш пистолетін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Корпусын тек дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Ескерту: Егер сіз екі компонентті бояуды қолдансаңыз, тапаншаны дереу тазалауыңыз керек. Әйтпесе, бояу тапаншаның ішінде кеуіп, жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс. Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

10. Тұтқырлық кестесі

Бүріккіш материалдардың мысалдары. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз!	Суды ағызу уақыты (DIN-сек)
Еріткіш негізіндегі праймерлер	25-30
Еріткіш негізіндегі бояу	15-30
Суда ерімейтін праймерлер	25-30
Суға төзімді бояу	20-25
Ағаш консерванттары, дақтар, майлар	сұйылтылмаған
Дезинфекциялық құралдар	сұйылтылмаған
Көліктердің үстіңгі жабындары	20-25

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Саңылаудан ешқандай материал шықпайды	- Саптама бітелген. - Материал түтігі бітелген. - Бояудың максималды көлемін басқару элементі сағат тіліне қарсы тым алыс бұрылған (-). - Материал түтігі босап қалған. - Ыдыста қысымның жоғарылауы байқалмайды. - Материалдың консистенциясы тым қалың.	- Таза - Таза - Сағат тілімен бұраңыз (+) - Кірістіру - Контейнерді қатайтыңыз - Сұйылтыңыз
Шашыратқаннан кейін материал саптамадан тамшылайды	- Саптама босап қалған. - Саптама тозған. - Саптама тығыздағышы тозған. - Ауа қақпағындағы немесе форсуносындағы қатты заттар.	- Қатайтыңыз - Ауыстыру - Ауыстыру - Таза
Атомизация тым қатал	- Материалдың тұтқырлығы тым жоғары. - Материалдың көлемі тым жоғары. - Бояудың максималды көлемін басқару сағат тілімен тым алыс бұрылды (+). - Лас саптама. - Ыдыстағы қысымның жеткіліксіз жиналуы	- Сұйылтыңыз - Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-) - Таза - Контейнерді қатайтыңыз
Үзілісті («дірілдейтін») спрей	- Ыдыстағы барлық дерлік материалдар таусылған.	- Тағы қосыңыз
Жабын үлгісі тым жеңіл және біркелкі емес	- Сіз бояу бүріккіш пистолетін жұмыс істеп жатқан бетіңізбен тым жылдам жылжыттыңыз.	- Мылтықты баяу қозғалтыңыз
Бояу ағып жатыр	- Сіз тым көп материал қолдандыңыз	- Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-)
Шамадан тыс шашыратқыш тұман	- Тапанша сіз жұмыс істеп жатқан нысаннан тым алыс орналасқан	- Мылтықты жақынырақ ұстаңыз - Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-)

12. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Саптама
Жетіспейтін бөлшектер	





* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

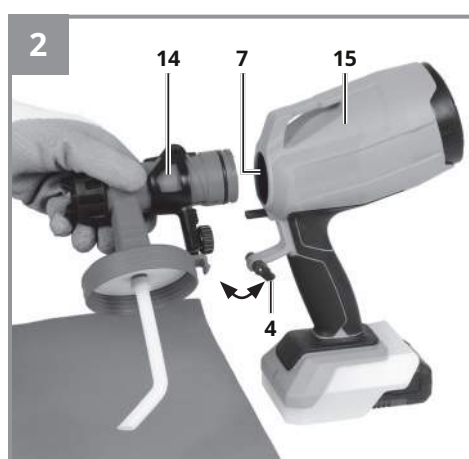

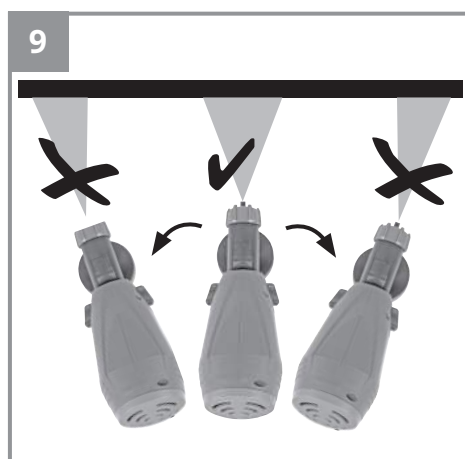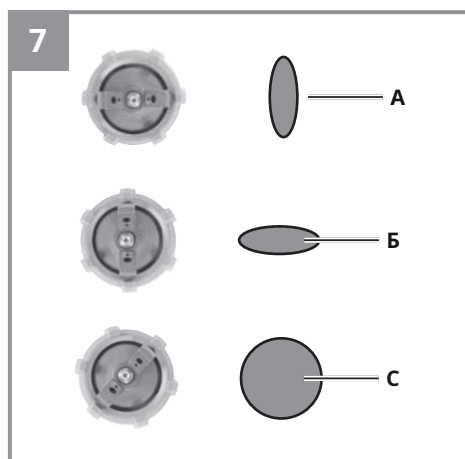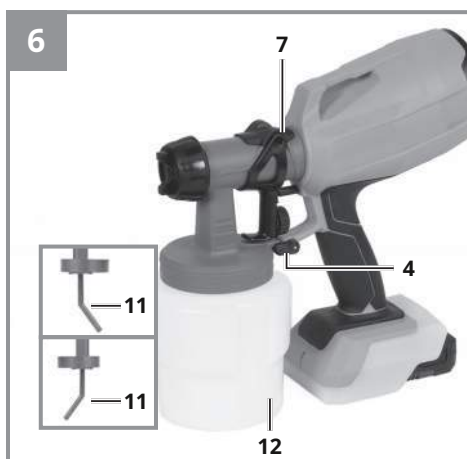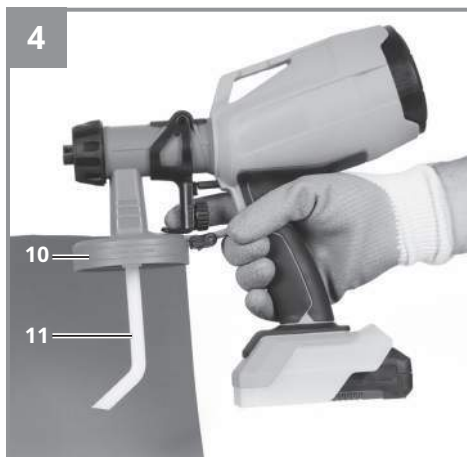

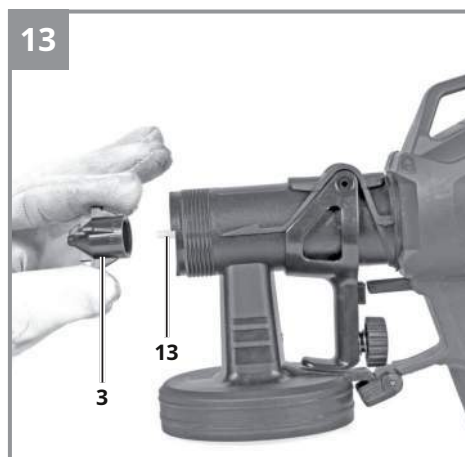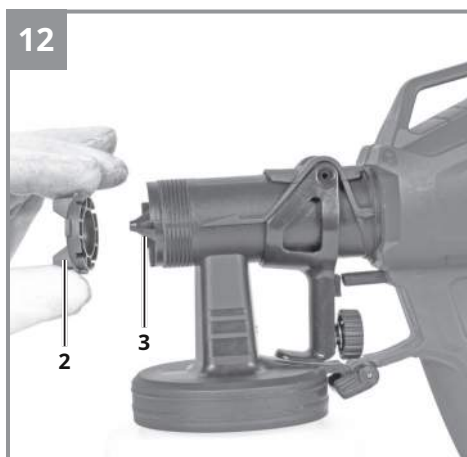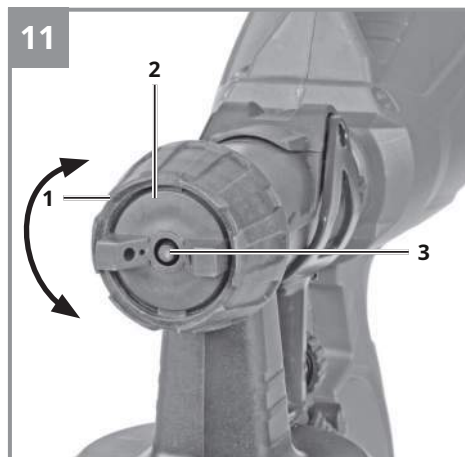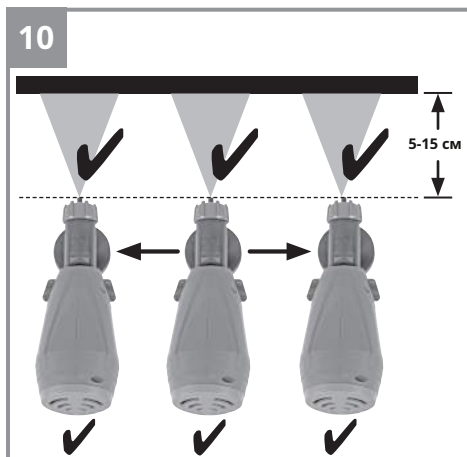

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 18)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.
3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.
5. **Внимание! Наденьте перчатки.**
6. **Примечание!** Разбирайте и очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ поддерживать чистоту контактирующих с жидкостью деталей и предотвращать засорение. Неочищенные детали могут засориться, что приведет к неисправности оборудования.
7. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).
8. **Примечание!** Разбирайте и очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ поддерживать чистоту контактирующих с жидкостью деталей и предотвращать засорение. Неочищенные детали могут засориться, что приведет к неисправности оборудования.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-4, 13, 16)**

1. Стопорное кольцо крышки воздушного фильтра
2. Воздушная крышка
3. Сопло
4. Фиксирующий рычаг
5. Триггер
6. Регулировка максимального объема краски
7. Крепление пистолета
8. Чашка для измерения вязкости
9. Настенный крючок для хранения
10. Соединение трубок материала
11. Трубка для материала
12. Контейнер
13. Жидкостная игла (пластиковая)
14. Блок запуска
15. Приводной агрегат
16. Крышка фильтра

A. Чистящая игла

- Б. Адаптер для иглы для введения жидкости
- а. Индикатор емкости батареи
- б. Индикатор заряда батареи (светодиоды)
- с. Кнопка блокировки
- д. Литий-ионный аккумуляторный блок (не входит в комплект)
- е. Зарядное устройство Power-X (не входит в комплект)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы представлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Контейнер
- Щетка для чистки (не показана)
- Игла для очистки
- Чашка для определения вязкости
- Кепка
- Насадка диаметром 2,5 мм, установленная на пистолете (цвет: черный).
- Сменная насадка, 2 мм (красная)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Данная машина подходит для распыления красок на основе растворителей и на водной основе, лаков, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных базовых и прозрачных покрытий, морилок и средств для защиты древесины. Ее нельзя использовать для щелочных растворов, кислых растворов, распыляемых веществ, содержащих частицы, латексных красок, а также красок, содержащих ингибиторы распыления или подтеkania.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя 18 В постоянного тока. Максимальный расход..... 650 мл/мин. Объем контейнера800 мл.
Диаметр сопла2,0 / 2,5 мм.
Максимальная вязкость 60 DIN-сек.
Класс защитыIII. Вес без батареи около 1,2 кг

Опасности**Звук и вибрация**

Измерения уровня звуковой мощности и вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{pA} Уровень звукового давления 67,1 дБ(А)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} Уровень звуковой мощности 78,1 дБ(А)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии с EN 50580.

Ручка

Уровень излучения вибрации $a_{hsc} = 1,92 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие риски связаны с этим.

В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда извлекайте аккумуляторный блок.

5.1 Узел краскопульта (рис. 2/3/4)

- Спусковой механизм (14) крепится к приводному механизму (15) штыковым соединителем на оружейной установке (7).
- Откройте фиксирующий рычаг (4).
- Вставьте спусковой механизм (14) в оружейную стойку (7) с поворотом.
- Закройте фиксирующий рычаг.
- Вставьте трубку с материалом (11) в соединение трубки с материалом (10).
- Вкрутите контейнер в спусковой механизм.

5.2 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 16-17)

1. Извлеките батарейный блок (d) из рукоятки, нажав для этого кнопку фиксатора (c) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке. Вставьте вилку зарядного устройства (e) в розетку.
3. После этого начнёт мигать зелёный светодиод.

Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство. В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдёте таблицу с объяснением работы светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки

- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.3 Индикатор емкости батареи (Рис. 16/Поз. b)

Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (a). Индикатор емкости батареи (b) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком высокая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Предупреждение!

Соблюдайте меры предосторожности, указанные производителем распыляемого материала. Используйте подходящие защитные маски, перчатки и защитную одежду.

6.1 Подготовка материалов

Краску обычно необходимо разбавить перед использованием в краскопульте. Инструкции по разбавлению краски перед распылением не всегда напечатаны на банке с краской. В качестве ориентира следует использовать таблицу вязкости (вязкость = консистенция краски).

6.1.1 Измерение вязкости (рис. 5)

1. Перед измерением тщательно перемешайте материал.
2. Полностью погрузите мерный стаканчик (8) в материал.
3. Затем выньте мерный стаканчик (8) из смеси и с помощью секундомера измерьте время, необходимое для того, чтобы весь материал прошел через стаканчик. Как только непрерывный поток снизу прервется, остановите таймер. Повторяйте, пока не получите необходимую вязкость.

Это «**Время слива в секундах**» (См. 10. Таблица вязкости)»

6.1.2 Диаметр сопла

Размер сопла и иглы, используемых для подачи жидкости, зависит от вязкости материала. В зависимости от вязкости используйте сопло диаметром 2,0 мм (цвет: красный, для более низкой вязкости) или сопло диаметром 2,5 мм (цвет: черный, для более высокой вязкости). Игла пистолета подходит для обоих диаметров сопла.

6.2 Работа с краскопультом (рис. 6) Важно!

Накройте все поверхности, которые необходимо защитить от распыления, даже те, которые находятся далеко от места работы. Мелкодисперсный туман из распылителя может распространяться на окружающие территории внутри и снаружи помещений, и материал будет оседать на поверхностях в этих местах.

- Открутите контейнер (12) от краскопульта.
- Выровняйте трубку с материалом (11) в соответствии с объектом, над которым вы работаете.
- Распыление на горизонтальные объекты: Поверните трубку с материалом (11) вперед.
- Распыление на выступающие объекты: Поверните трубку с материалом (11) назад.
- Никогда не продолжайте распыление, пока контейнер полностью не опустеет. Если трубка с материалом перестанет доставать до распыляемого вещества, поток распыления прервется, и покрытие поверхности будет неравномерным.
- После проведения измерения вязкости, как описано в пункте 6.1.1, поместите контейнер (12) на бумагу, залейте подготовленный материал и плотно закрутите крышку.

контейнер (12) обратно в краскопульт.

- Краскопульт разрешается устанавливать только на чистой, ровной поверхности. В противном случае он может опрокинуться.
- После каждой очистки (см. 7.1) или изменения режима работы вентилятора (см. 6.3) затяните стопорное кольцо воздушного колпачка (1), чтобы предотвратить утечку материала между стопорным кольцом воздушного колпачка и воздушным колпачком (2).

6.3 Регулировка схемы вращения вентилятора (рис. 7)

Вы можете настроить краскопульт на создание трех различных траекторий распыления краски в зависимости от ваших потребностей.

Ослабьте стопорное кольцо крышки воздушного фильтра (1) и поверните крышку воздушного фильтра (2) в нужное положение. Затяните стопорное кольцо крышки воздушного фильтра.

Выбор схемы расположения веера: А:

вертикальный вентилятор

-> для горизонтальных поверхностей

В: горизонтальный вентилятор

-> для вертикальных поверхностей

С: Круглый конус

-> для углов, кромок и труднодоступных поверхностей

Риск получения травмы!

Никогда не нажимайте на курок во время регулировки жиклера.

6.4 Регулировка потока материала (рис. 8) Вы можете повернуть

регулятор максимального объема краски (6), чтобы регулировать поток материала.

- направление - > более низкий материальный поток
+ направление - > более высокий материальный поток

6.5 Техника распыления

- Результат зависит от гладкости и чистоты поверхности. Поверхность должна быть тщательно подготовлена и очищена от пыли.
- Поверхности, резьба и т. д., которые нельзя опрыскивать, должны быть закрыты.
- Всегда ставьте краскопульт на картон или что-то подобное. Картон можно использовать в качестве мишени для правильной регулировки краскопульта.

Важный:

Всегда начинайте опрыскивание за пределами обрабатываемой зоны и избегайте прерывания опрыскивания внутри этой зоны.

- Неправильно (рис. 9): Если вы будете только вращать краскопульт из стороны в сторону, он будет создавать густой туман, и покрытие будет неравномерным.
- Справа (рис. 10): Всегда держите краскопульт на одинаковом расстоянии (примерно 5-15 см) от обрабатываемой поверхности.
- В зависимости от формы распыления, перемещайте распылитель равномерно в стороны или вверх-вниз.
- Равномерное движение краскопульта обеспечивает равномерное качество отделки.
- Если на сопле (3) и воздушном колпачке (2) остались остатки материала, очистите обе части растворителем или водой.

6.6 Отсоединение и чистка пистолета (Рис. 1-2, 11-15)

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

1. Нажмите на курок (5), чтобы остатки материала стекли обратно в контейнер (12).
2. Открутите контейнер (12) и высыпьте остатки материала обратно в банку с материалом.
3. Очистите контейнер (12) и трубку для материала (11) щеткой с жесткой щетиной.
4. Налейте растворитель или воду в контейнер. Завинтите контейнер обратно. Использование растворителей с температурой вспышки выше 55°C запрещено.
5. Вставьте батарею обратно и включите краскопульт. Установите регулятор максимального объема краски (6) на максимальное значение потока. Распыляйте растворитель или воду в емкость или тряпку, но ни в коем случае не в окружающую среду.
6. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока из сопла не начнет выходить прозрачный растворитель или вода (3).

7. Затем выключите краскопульт и извлеките батарею.

8. Полностью опорожните контейнер (12). Всегда следите за тем, чтобы в контейнере (12) не оставалось следов, и проверяйте его на наличие повреждений.
9. Используйте тряпку, смоченную в растворителе или воде, чтобы очистить внешнюю поверхность краскопульта и контейнера (12).
10. Открутите стопорное кольцо воздушного колпачка (1), затем снимите воздушный колпачок (2). Снимите насадку (3). Наденьте адаптер иглы подачи жидкости (В) на иглу подачи жидкости (13). Поверните и потяните, чтобы снять иглу подачи жидкости. Очистите стопорное кольцо воздушного колпачка, воздушный колпачок, насадку и иглу подачи жидкости щеткой с жесткой щетиной и растворителем или водой.
11. Снимите крышку фильтра (16), чтобы очистить воздушный фильтр. Снимите фильтр и очистите его продувкой.

Выпустите воздух. Затем вставьте фильтр обратно и закрутите крышку фильтра на пистолет. Не используйте пистолет без фильтра.

12. Вставьте иглу обратно. Нажмите на курок и вставьте насадку на иглу. При вставке убедитесь, что штифты по бокам иглы направлены вверх/вниз, а не вправо/влево. Нажмите на курок, одновременно надев воздушную крышку на насадку и закрепив ее стопорным кольцом.
13. Перед хранением убедитесь, что краскопульт полностью сухой.
14. Утилизируйте остатки краски и чистящих средств надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами. Остатки краски и растворителей необходимо сдавать в подходящий пункт сбора. Если вы не уверены, обратитесь в местный совет, чтобы узнать, где находится ближайший пункт сбора.

Предупреждение!

Никогда не погружайте краскопульт в воду или другие жидкости. Очищайте корпус только влажной тряпкой.

Примечание: При использовании двухкомпонентной краски необходимо немедленно очистить краскопульт. В противном случае краска может высохнуть внутри краскопульта, что приведет к неисправности оборудования.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
 - Артикул изделия
 - Идентификационный номер устройства
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, неисправные электроинструменты, а также, согласно Директиве 2006/66/EC, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

10. Таблица вязкости

Примеры распыляемых материалов. Следуйте инструкциям производителя!	Время разряда в секундах (дин-сек)
Грунтовки на основе растворителей	25-30
Краска на основе растворителей	15-30
грунтовки на водной основе	25-30
Краска на водной основе	20-25
Средства для защиты древесины, морилки, масла	неразбавленный
Дезинфицирующие средства	неразбавленный
Верхние покрытия для автомобилей	20-25

11. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Из сопла ничего не выходит.	- Сопло засорилось. - Трубка для материала засорилась. - Регулятор максимального объема краски повернут слишком сильно против часовой стрелки (-). - Трубка с материалом неплотно прилегает. - В контейнере не повышается давление. - Консистенция материала слишком густая.	- Чистый - Чистый - Поверните по часовой стрелке (+) - Вставлять - Затяните контейнер - Разбавить
После распыления из сопла капает вещество.	- Насадка неплотно прилегает. - Сопло изношено. - Изношен уплотнитель форсунки. - Твердые частицы в воздушной крышке или сопле.	- Затянуть - Заменять - Заменять - Чистый
Слишком крупное распыление	- Слишком высокая вязкость материала. - Слишком большой объем материала. - Регулятор максимального объема краски повернут слишком далеко по часовой стрелке (+). - Загрязненное сопло. - Недостаточное создание давления в контейнере	- Разбавить - Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-) - Чистый - Плотнo закройте контейнер
Прерывистое («порхающее») распыление	— Практически весь материал в контейнере израсходован.	- Добавить еще
Рисунок покрытия слишком светлый и неравномерный.	— Вы слишком быстро перемещали краскопульт по обрабатываемой поверхности.	- Двигайте пистолет медленнее
Краска растекается	— Вы использовали слишком много материала.	- Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-)
Чрезмерное распыление тумана	- Пистолет находится слишком далеко от объекта, над которым вы работаете.	- Поднесите пистолет ближе - Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-)

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	Сопло
Отсутствующие детали	





*** Не обязательно входит в комплект поставки!**



В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

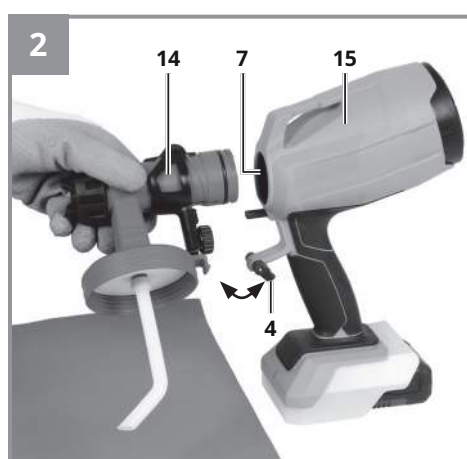

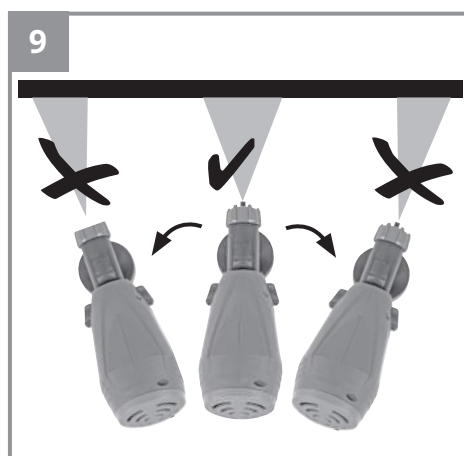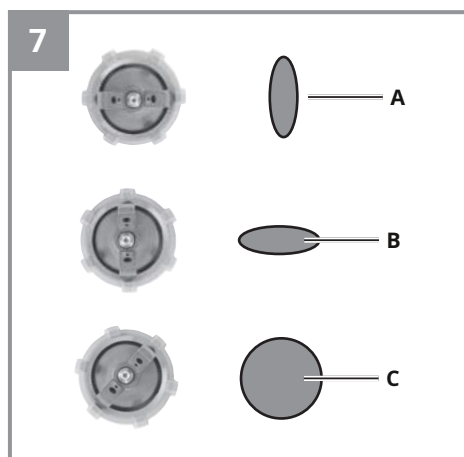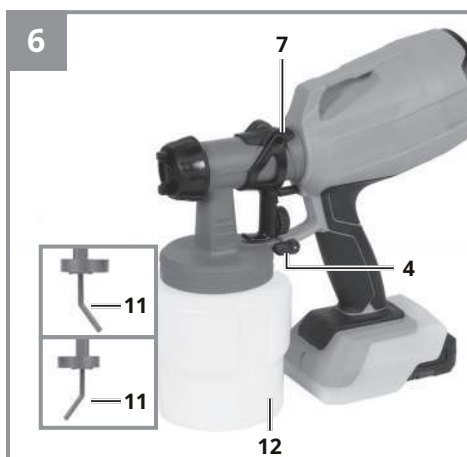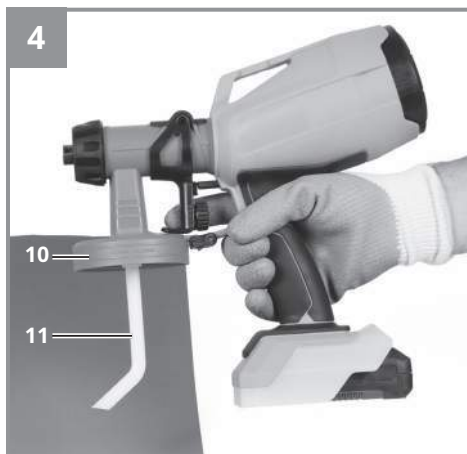

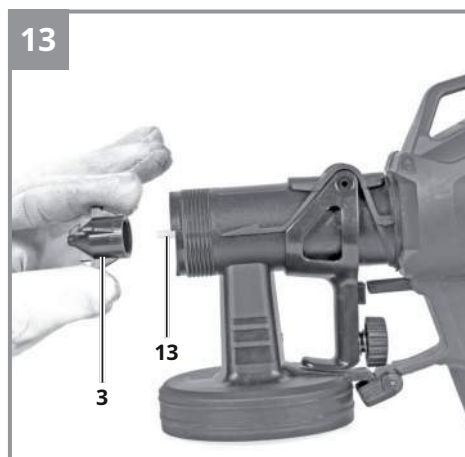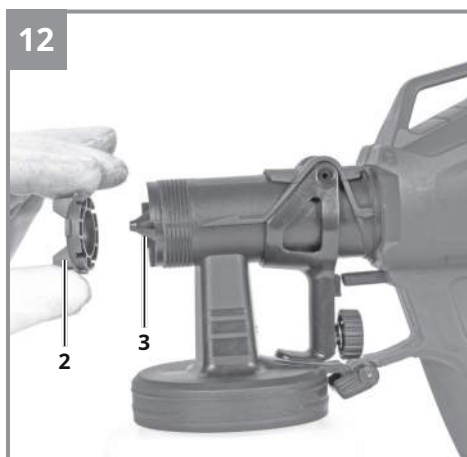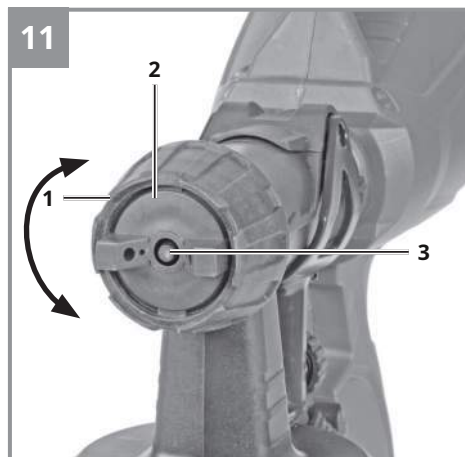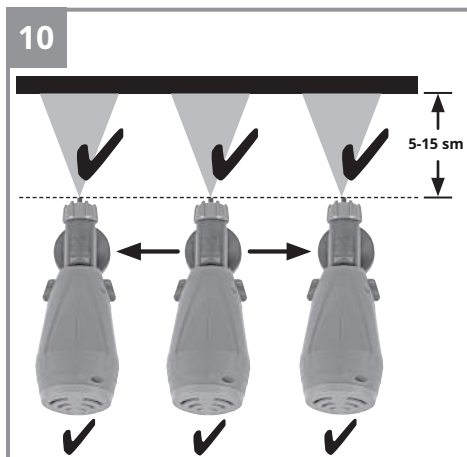

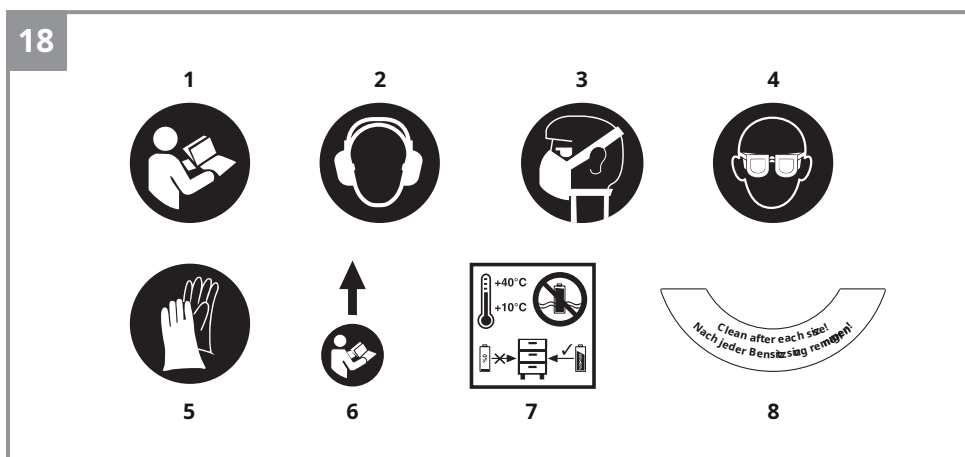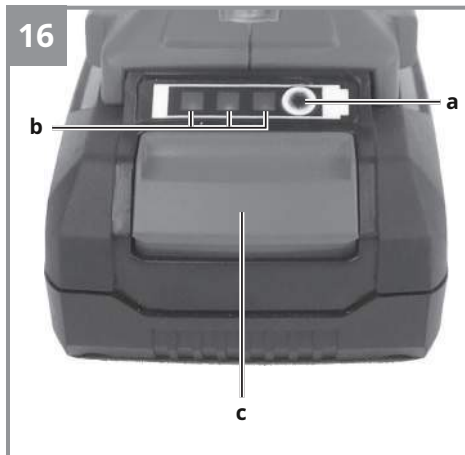

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (18-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitis qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

5.Diqqat! Qo'lqop kiying.

- 6.Eslatma!**Uskunani har foydalanishdan keyin darhol qismlarga ajratib oling va tozalang. Bu ho'llangan qismlarni toza saqlash va tiqilib qolishining oldini olishning yagona yo'li. Tozalanmagan qismlar tiqilib qolishi mumkin, bu esa uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.
- 8.Eslatma!**Uskunani har foydalanishdan keyin darhol qismlarga ajratib oling va tozalang. Bu ho'llangan qismlarni toza saqlash va tiqilib qolishining oldini olishning yagona yo'li. Tozalanmagan qismlar tiqilib qolishi mumkin, bu esa uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashtirish (1-4-rasm, 13, 16)

- Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqa
- Havo qopqog'i
- Nozul
- Qulflash dastagi
- Trigger
- Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish
- To'pponcha o'rnatish
- Yopishqoqlik stakani
- Devorga o'rnatiladigan ilgak
- Material naycha ulanishi
- Materiallar naychasi
- Konteyner
- Suyuq igna (plastik)
- Trigger bloki
- Haydash bloki
- Filtr qopqog'i

A. Tozalash ignasi

B. Suyuq igna uchun adapter

- Batareya quvvati ko'rsatkichi
- Batareya quvvati ko'rsatkichi (LEDlar)
- Qulflash tugmasi
- Li-ion batareya to'plami (qo'shilmagan)
- Power-X-Charger (qo'shilmagan)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.
Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Konteyner
- Tozalash cho'tkasi (ko'rsatilmagan)
- Tozalash ignasi
- Yopishqoqlik stakani
- Kepka
- To'pponchaga o'rnatilgan 2,5 mm naycha (rangi: qora)
- O'zgartirish uchun mo'ljallangan shlang, 2 mm (qizil)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Mashina erituvchi va suvda eriydigan bo'yoq, lak, gruntlovchi moddalar, shaffof lak, avtomobil taglik va shaffof qoplamalar, dog'lar va yog'och konservantlarini purkash uchun mos keladi. Uni ishqoriy eritmalar, kislotali eritmalar, zarrachalar tutgan purkagich moddalar, lateks bo'yoqlar va purkagich yoki tomchilatib yuborish ingibitorlarini o'z ichiga olgan bo'yoqlar uchun ishlatmaslik kerak.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai 18 V doimiy tok
Maksimal oqim tezligi 650 ml/min
Idish hajmi 800 ml
Nasos Ø 2.0 / 2.5 mm
Maksimal yopishqoqlik 60 DIN-soniya
Himoya klassi III
Batareyasiz og'irlik taxminan 1.2 kg

Xavfli!**Ovoz va tebranish**

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 60745 standartiga muvofiq o'lchandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 67.1 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 78.1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 50580 ga muvofiq aniqlangan umumiy shovqin qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'iri).

Tutqich

Vibratsiya emissiya darajasi $a_{h1} = 1.92 \text{ m/s}^2$
Noaniqlik $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlaridan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Quyidagilar

Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Uskunaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

5.1 Purkagich tabancasi yig'masi (2/3/4-rasm)

- Tetik bloki (14) qo'zg'aysan blokiga (15) qurol o'rnatgichidagi (7) nayza ulagichi orqali biriktirilgan.
- Qulflash dastagini (4) oching.
- Tetik blokini (14) qurol o'rnatgichiga (7) burab joylashtiring.
- Qulflash dastagini yoping.
- Material naychasini (11) material naychasi ulanish joyiga (10) joylashtiring.
- Idishni tetik blokiga vidalang.

5.2 Li batareya blokini zaryadlash (16-17-rasm)

1. Batareya blokini (d) tutqichdan chiqarib oling, buning uchun qulflash tugmasini (c) pastga bosing.
2. Tarmoq kuchlanishi texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (e) elektr rozetkasiga ulang.
3. Keyin yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.

Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring. 12-bo'limga (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchi qurilmadagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish
- zaryadlash moslamasining zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligini

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter

- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.3 Batareya quvvati ko'rsatkichi (16-rasm/b-pozitsiya)

Batareya sig'imi indikator (a) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (b) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda yuqori. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Diqqat!

Purkamoqchi bo'lgan materialingiz ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan xavfsizlik choralariga rioya qiling. Tegishli yuz niqoblari, qo'lqoplar va himoya kiyimlaridan foydalaning.

6.1 Materiallarni tayyorlash

Bo'yoq odatda purkagich tabancasida ishlatishdan oldin suyultirilishi kerak. Bo'yoqni purkash uchun suyultirish bo'yicha ko'rsatmalar har doim ham bo'yoq qolipida bosilmaydi. Qo'llanma sifatida yopishqoqlik jadvalidan foydalanishingiz kerak (qovushqoqlik = bo'yoqning konsistentsiyasi).

6.1.1 Qovushqoqlikni o'lchash (5-rasm)

1. O'lchashdan oldin materialni yaxshilab aralashtiring.
2. Qovushqoqlik stakanini (8) materialga to'liq botirib.
3. Keyin yopishqoqlik stakanini (8) aralashmadan ko'taring va sekundomer yordamida barcha material stakandan oqib o'tishi uchun qancha vaqt ketishini o'lchash. Pastki qismdan uzluksiz oqim to'xtatilishi bilan taymerni to'xtating. Kerakli yopishqoqlikka erishguncha takrorlang.

Bu "Drenaj vaqti (sekundlarda)". (10-rasmga qarang. Yopishqoqlik jadvali)

6.1.2 Nozul diametri

Foydalaniladigan shlang va suyuqlik ignasining o'lchami materialning yopishqoqligiga bog'liq. Qovushqoqlikka qarab, 2,0 mm diametrlı shlangdan (rangi: qizil, pastroq yopishqoqlik uchun) yoki 2,5 mm diametrlı shlangdan (rangi: qora, yuqori yopishqoqlik uchun) foydalaning. To'pponchadagi suyuqlik ignasi ikkala shlang diametriga ham mos keladi.

6.2 Bo'yoq purkagich tabancasi bilan ishlash (6-rasm) Muhim! Purkagichdan himoya qilinishi kerak bo'lgan barcha sirtlarni, hatto ishlayotgan joyingizdan uzoqroq joylarni ham yoping. Purkagich tabancasidan chiqqan mayda tuman kengroq atrof-muhitga, jumladan, ichkarida va tashqarida tarqalishi mumkin va material u yerdagi sirtlarga cho'kadi.

- Idishni (12) bo'yoq purkagichidan chiqarib oling.
- Ishlayotgan buyumingiz uchun material naychasini (11) tekislang.
- Gorizontol narsalarga sterilizatsiya qilish: Material naychasini (11) old tomonga burang.
- Ko'tarilgan narsalarga sterilizatsiya qilish: Material naychasini (11) orqa tomonga burang.
- Idish to'liq bo'shaguncha purkashni hech qachon davom ettirmang. Agar material naychasi purkagich materialiga yetib bormasa, purkagich oqimi to'xtaydi va sirdagi qoplama notekis bo'ladi.
- 6.1.1-bandda tasvirlanganidek, yopishqoqlikni o'lchashni amalga oshirgandan so'ng, idishni (12) qog'ozga qo'ying, tayyorlagan materialingizni quyib va mahkam burab qo'ying.

idishni (12) bo'yoq purkagich tabancasiga qaytaring.

- Bo'yoq purkagich tabancasini faqat toza, tekis yuzaga qo'yishga ruxsat beriladi. Aks holda, u ag'darilib ketishi mumkin.
- Har bir tozalashdan so'ng (7.1-bandga qarang) yoki ventilyator naqshini o'zgartirgandan so'ng (6.3-bandga qarang), havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqa va havo qopqog'i (2) orasidan material oqib chiqmasligi uchun havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) mahkamlang.

6.3 Ventilyator sxemasini sozlash (7-rasm)

Siz bo'yoq purkagich tabancasini ehtiyojlaringizga mos keladigan uch xil ventilyator naqshini ishlab chiqarish uchun sozlashingiz mumkin. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) bo'shatib va havo qopqog'ini (2) kerakli holatga keltiring. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani qayta torting.

Ventilyator naqshini tanlash:

A: vertikal fan

- > gorizontol yuzalar uchun

B: gorizontol fan

- > vertikal yuzalar uchun

C: Dumaloq konus

- > kirish qiyin bo'lgan burchaklar, qirralar va yuzalar uchun

Jarohat olish xavfi!

Jetni sozlash paytida hech qachon tetikni bosmang.

6.4 Materiallar oqimini sozlash (8-rasm) Material oqimini tartibga solish uchun maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini (6) aylantirishingiz mumkin.

- yo'nalish - > pastroq material oqimi
- + yo'nalish - > yuqori material oqimi

6.5 Purkash texnikasi

- Siz oladigan natijalar sirtning qanchalik silliq va toza ekanligiga bog'liq. Sirt ehtiyotkorlik bilan tayyorlangan va changdan tozalangan bo'lishi kerak.
- Purkamaslik kerak bo'lgan yuzalar, iplar va boshqalar qoplanishi kerak.
- Purkagichni har doim kartonga yoki shunga o'xshash narsaga qo'ying. Purkagichni to'g'ri sozlash uchun kartondan nishon sifatida foydalanishingiz mumkin.

Muhim:

Har doim purkashni purkash joyidan tashqarida boshlang va purkash joyining ichiga purkashni to'xtatmang.

- Noto'g'ri (9-rasm): Agar siz purkagichni faqat bir tomondan ikkinchi tomonga aylantirsangiz, qurol kuchli tuman hosil qiladi va qoplama notekis bo'ladi.
- O'ng (10-rasm): Purkagichni har doim ishlayotgan siringizdan bir xil masofada (taxminan 5-15 sm) ushlang.
- Ventilyatorning ish rejimiga qarab, purkagichni yon tomonga yoki yuqoriga va pastga bir tekisda harakatlantiring.
- Purkagichning bir tekis harakatlanishi bir xil sifatli qoplamani ta'minlaydi.
- Agar material qoldiqlari shlangda (3) va havo qopqog'ida (2) qolsa, ikkala qismni ham erituvchi yoki suv bilan tozalang.

6.6 Qurolni ajratish va tozalash (1-2-rasm, 11-15)

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

1. Qoldiq material idishga (12) qaytib oqib tushishi uchun tetikni (5) bosib.
2. Idishni (12) oching va qoldiq materialni material qolipiga qaytarib bo'shating.
3. Idishni (12) va material naychasini (11) tukli cho'tka bilan tozalang.
4. Idishga erituvchi yoki suv quyib. Idishni qayta burab qo'ying. Chaqnash harorati 55°C dan yuqori bo'lgan erituvchilardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.
5. Batareyani qayta joylashtiring va bo'yoq purkagichni yoqing. Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini (6) maksimal oqim rejimiga qo'ying. Erituvchi yoki suvni idishga yoki lattaga purkang, lekin hech qachon atrofga purkamang.
6. Yuqoridagi protsedurani tiniq erituvchi yoki suv naychadan (3) chiqquncha takrorlang.
7. Keyin bo'yoq purkagichini o'chiring va batareyani chiqarib oling.
8. Idishni (12) to'liq bo'shating. Idishni (12) har doim qoldiqlardan toza tuting va uning shikastlanishini tekshiring.
9. Bo'yoq purkagich tabancasining tashqi qismini va idishni (12) tozalash uchun erituvchi yoki suvga namlangan lattadan foydalaning.
10. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) oching va keyin havo qopqog'ini (2) chiqarib oling. Nasosni (3) chiqarib oling. Suyuqlik ignasi adapterini (B) suyuqlik ignasiga (13) bosib. Suyuqlik ignasini olib tashlash uchun burab torting. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani, havo qopqog'ini, nasosni va suyuqlik ignasini tukli cho'tka va erituvchi yoki suv bilan tozalang.
11. Havo kirish filtrini tozalash uchun filtr qopqog'ini (16) olib tashlang. Filtrni olib tashlang va puflab tozalang.

havo bilan chiqaring. Keyin filtrni qayta joylashtiring va filtr qopqog'ini qurolga burab qo'ying. Qurolni filtrsiz ishlatmang.

12. Suyuqlik ignasini qayta joylashtiring. Triggerni torting va nasadkani suyuqlik ignasiga joylashtiring. Kiritish paytida suyuqlik ignasining yon tomonlaridagi pinlar o'ngga/chapga emas, balki yuqoriga/pastga qaraganligiga ishonch hosil qiling. Havo qopqog'ini nasadkaga qo'yib va havo qopqog'ini havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqa bilan mahkamlab, triggerni torting.
13. Bo'yoq purkagich tabancasini saqlashdan oldin to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling.
14. Qolgan bo'yoq va tozalash vositalarini mahalliy qonunlar va qoidalarga muvofiq to'g'ri yo'q qiling. Qoldiq bo'yoq va erituvchilar tegishli yig'ish punktiga olib borilishi kerak. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, eng yaqin yig'ish punkti qayerda ekanligini mahalliy kengashdan so'rang.

Diqqat!

Bo'yoq purkagich tabancasini hech qachon suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Korpusni faqat namlangan latta bilan tozalang.

Eslatma: Agar siz 2 komponentli bo'yoqdan foydalansangiz, qurolni darhol tozalashingiz kerak. Aks holda, bo'yoq qurol ichida qurib qolishi va uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalar uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarini to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak. Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

10. Yopishqoqlik jadvali

Purkagich materiallariga misollar. Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling!	Drenaj vaqti (soniyalarda) (DIN-soniya)
Erituvchi bilan bog'liq primerlar	25-30
Erituvchi asosidagi bo'yoq	15-30
Suvda eriydigan primerlar	25-30
Suvga chidamli bo'yoq	20-25
Yog'och konservantlari, dog'lar, yog'lar	suyultirilmagan
Dezinfektsiyalovchi vositalar	suyultirilmagan
Avtomobil ustki qoplamalari	20-25

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Nozuldan hech qanday material chiqmaydi	- Naycha tiqilib qolgan. - Material naychasi tiqilib qolgan. - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish soat miliga teskari yo'nalishda juda uzoqqa burildi (-). - Material naychasi bo'shashgan. - Idishda bosim ko'tarilmaydi. - Materialning mustahkamligi juda qalin.	- Toza - Toza - Soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring (+) - Qo'shish - Idishni torting - Suyultiring
Purkagandan keyin material naychadan tomchilaydi	- Soplo bo'shashgan. - Soplo eskirgan. - Soplo muhri eskirgan. - Havo qopqog'i yoki shlangidagi qattiq moddalar.	- Torting - Almashtirish - Almashtirish - Toza
Atomizatsiya juda qo'pol	- Materialning yopishqoqligi juda yuqori. - Material hajmi juda yuqori. - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish soat yo'nalishi bo'yicha juda uzoqqa burildi (+). - Nopok ko'krak. - Idishda bosimning yetarli darajada ko'tarilmasligi	- Suyultiring - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-) - Toza - Idishni mahkamlang
Vaqtı-vaqtı bilan ("titraydigan") sprej	- Idishdagi deyarli barcha materiallar ishlatilgan.	- Ko'proq qo'shing
Qoplama naqshlari juda yengil va notekis	- Siz bo'yoq purkagich tabancasini ishlayotgan sirt bo'ylab juda tez harakatlantirdingiz.	- Qurolni sekinroq harakatlantiring
Bo'yoq ishlaydi	- Siz juda ko'p material qo'lladingiz	- Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-)
Haddan tashqari purkash tumani	- Qurol siz ishlayotgan narsadan juda uzoqda	- Qurolni yaqinroq tuting - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-)

12. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	Nozul
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.