

Einhell



BT-FSS 401







D Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
бояу бүріккіш пистолет






Тармақ №: 42.600.26

I. №: 21010

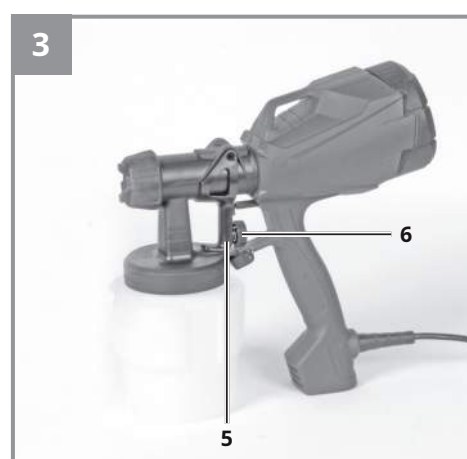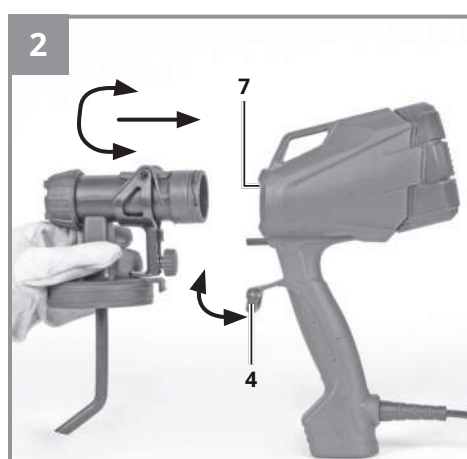

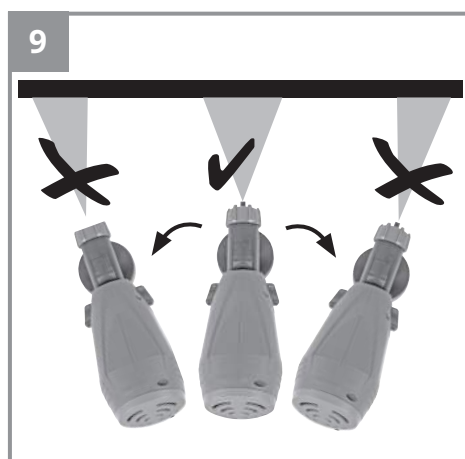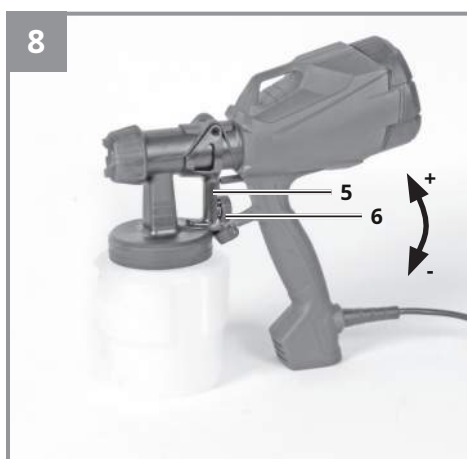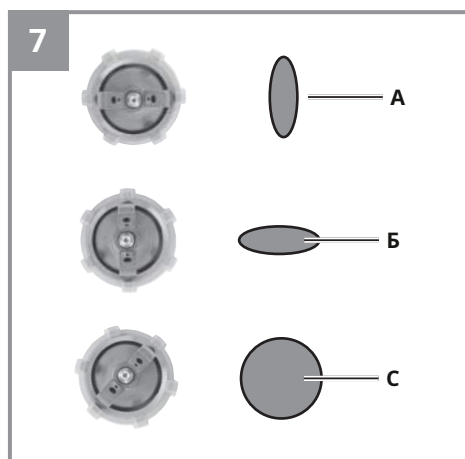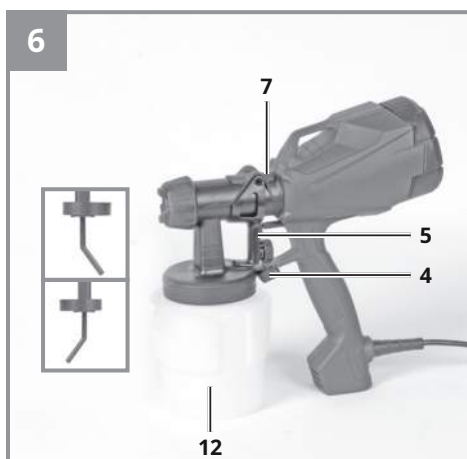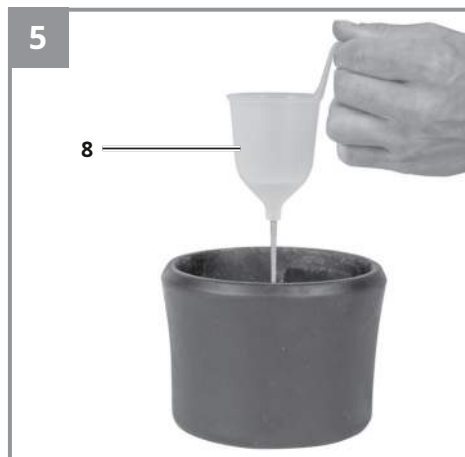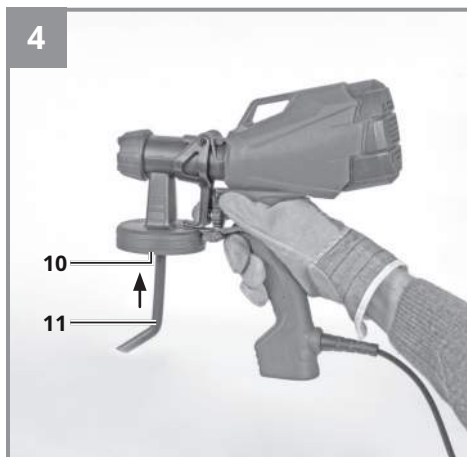

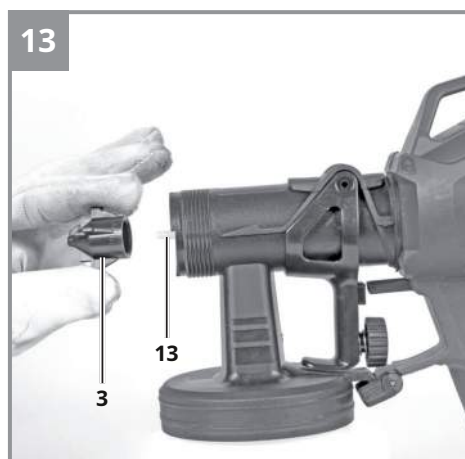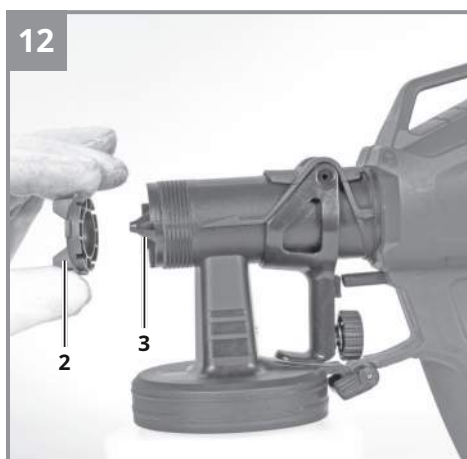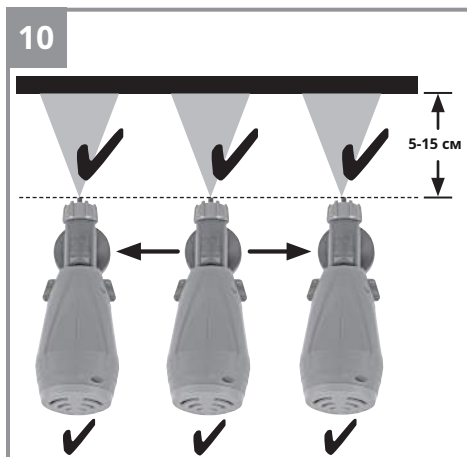

Мазмұны

1. Қауіпсіздік нұсқаулары
2. Құрылғының сипаттамасы және жеткізу көлемі
3. Мақсатты пайдалану
4. Техникалық деректер
5. Іске қосу алдында
6. Операция
7. Қуат кабелін ауыстыру
8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру
9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу
10. Сақтау
11. Тұтқырлық кестесі
12. Ақауларды жою жоспары



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Есту қорғанысын киіңіз. Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



Абайлаңыз! Шаңға қарсы маска киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар материалды өңдеуге болмайды!



Абайлаңыз! Қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғыдан шыққан сынықтар, чиптер және шаң көру мүмкіндігін жоғалтуы мүмкін.



Абайлаңыз! Қолғап киіңіз!



Ескерту! Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден бөлшектеңіз және тазалаңыз. Бұл құрылғының сия тасымалдайтын бөліктерін таза ұстаудың және олардың бір-біріне жабысып қалуын болдырмаудың жалғыз жолы. Тазаланбаған компоненттер бір-біріне жабысып, ақауларға әкелуі мүмкін.



Қорғаныс класы II, қос оқшауланған



Сәйкестік туралы декларация: Осы таңбамен белгіленген өнімдер Еуропалық экономикалық аймақтың барлық қолданыстағы Қоғамдастық ережелеріне сәйкес келеді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат сізге кез келген уақытта қолжетімді болуы үшін оларды қауіпсіз сақтаңыз. Құрылғыны басқа адамдарға беру керек болса, осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын да тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік туралы ақпаратты орындамау нәтижесінде болған жазатайым оқиғалар немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары**Ескерту!**

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларды болашақта анықтама үшін сақтаңыз.

Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін электр құралдарын (электр кабелімен) немесе батареямен жұмыс істейтін электр құралдарын (электр кабелі жоқ) білдіреді.

1. Еңбек қауіпсіздігі

- а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Кездейсоқ немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- б) Тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ықтимал жарылыс қаупі бар ортада электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтінді тұтандыратын ұшқын шығарады.
- с) Электр құралын пайдалану кезінде балаларды және басқа адамдарды алыс ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

- а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. The

Штепсельді ешбір жолмен өзгертуге болмайды. Адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр құралдарымен қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

- б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.
- с) Электр құралдарын жаңбырдан немесе ылғалдан алыс ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- д) Электр құралын алып жүру немесе іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін қуат сымын дұрыс пайдаланбаңыз. Қуат сымын қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасып қалған қосқыш кабельдер электр тогының соғу қаупін арттырады.
- е) Көшеде электр құралымен жұмыс істегенде, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.
- ф) Электр құралының ылғалды ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

- а) Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызға назар аударыңыз және электр құралын пайдаланған кезде парасатты болыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен электр құралды қолданбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде назар аудармау сәті ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маска, тайғақ емес аяқ киім, қорғаныс дулығы немесе есту қабілетін қорғау сияқты жеке қорғаныс құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

- с) Абайсызда әрекет етуден аулақ болыңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе аккумулятор жинағына қоспас бұрын, оны көтермес бұрын немесе алып жүрмес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын саусағыңызбен коммутаторда ұстау немесе электр құралын қосулы күйде қуат көзіне қосу жазатайым оқиғаларды тудыруы мүмкін.
- d) Электр құралын қосар алдында кез келген реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- e) Қалыпты емес қалыптан аулақ болыңыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- f) Тиісті киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерде ұстауға болады.
- g) Егер шаңды сору және жинау құрылғыларын орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану керек. Шаң сору жүйесін пайдалану шаң қаупін азайтады.
- h) Қайталап қолданғаннан кейін электр құралымен таныс болсаңыз да, жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдырмаңыз және электр құралдарының қауіпсіздік ережелерін елеменіз. Абайсыз әрекеттер бірнеше секунд ішінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- 4. Электр құралын пайдалану және ұстау**
- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысыңызға арналған электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралының көмегімен сіз көрсетілген өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, ешбір электр құралын қолданбаңыз. Енді қосу немесе өшіру мүмкін емес электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді
- болу.
- с) Кез келген реттеулер, қосалқы бөлшектерді ауыстыру немесе электр құралын сақтау алдында электр құралын розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға оны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланған кезде қауіпті.
- e) Электр құралдары мен керек-жарақтарын ұқыпты ұстаңыз. Қозғалмалы бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептелмейтінін және электр құралының жұмысын нашарлататындай ешбір бөліктің сынбағанын немесе зақымдалмағанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият күтілген өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдардың кептелу ықтималдығы аз және оларды бағыттау оңайырақ.
- g) Осы нұсқауларға сәйкес электр құралын, қосалқы құралды, қосалқы құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайын және орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын тағайындаудан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқаруға және басқаруға мүмкіндік бермейді.
- 5. Қызмет**
- a) Электр құралын тек білікті мамандар және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектермен жөндеңіз. Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

- Бояу бүріккіш пистолетпен кез келген жұмысты орындамас бұрын, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз
- Бояулар, лактар, глазурылер және т.б. сияқты материалдарды тек қосымша қыздырусыз тұтану температурасы 55°C жоғары шашуға болады. (А II немесе А III қауіптілік класындағы заттар, материалды қараңыз.)
- Сіз шашатын заттың қауіптілігін ескеріңіз. Контейнерлердегі жапсырмаларды немесе зат өндірушісі берген нұсқауларды орындаңыз.
- Сұйықтықтарды өңдеу кезінде қорғаныш шаралары бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
- Қауіптілігін білмейтін заттарды шашпаңыз.
- Өзіңізді қорғау және бояу тұманын жұтып алмау үшін сүзгі құрылғыларын (бет маскалары) пайдаланыңыз.
- Бояуды теріге тигізбеу үшін қолайлы қолғап пен қорғаныш киімді пайдаланыңыз.
- Сәйкес көзді қорғау құралдарын қолданыңыз (қауіпсіздік көзілдірігі).
- Жұмыс кеңістігі 30 м³-ден үлкен болуы керек және бүрку және кептіру кезінде жеткілікті ауа алмасуы қамтамасыз етілуі керек.
- Қолданылатын лактар мен бояулардың тез тұтанғыш және жарылғыш болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Каминдер, ашық шамдар, жанып тұрған темекі немесе ұшқын шығаратын машиналар сияқты тұтану көздері болмауы керек.
- Бояу бүріккіш пистолетті жарылыстан қорғау туралы ережеге бағынатын жұмыс орындарында қолдануға болмайды.
- Бүрку кезінде аймақта тұтану көздері болмауы керек, мысалы, ашық от, шылым шегу, ұшқын, жарқыраған сымдар, ыстық беттер және т.б.
- Бояу бүріккіш пистолетті жанғыш заттарды шашу үшін қолдануға болмайды.
- Бояу бүріккіш пистолетті жанғыш еріткіштермен тазалауға болмайды.
- ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУІПІ! Бояу бүріккіш пистолетті ешқашан өзіңізге, адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз
- Бояу қалдықтары мен тазалағыш заттарды дұрыс тастау үшін жергілікті ережелер мен заңдарды орындаңыз.
- Бояу қалдықтарын қолайлы жерге тастау керек

есеп беру кеңсесі. Егер сіз жинау нүктесін білмесеңіз, жергілікті кеңестен сұрауыңыз керек.

- Бояу бүріккіш пистолетпен үй ішінде немесе сыртта жұмыс істегенде, құрылғыға еріткіш буларының сорып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Көшеде болғанда жел бағытына назар аударыңыз. Жел затты ұзақ қашықтыққа таратып, зақым келтіруі мүмкін.
- Балаларға құрылғыны ұстауға рұқсат бермеңіз.
- Электрлік жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ешқашан құрылғыны өзіңіз ашпаңыз!
- Теріге ағын арқылы енгізгенде, токсиндер денеге енуі мүмкін. Спрей теріге зақым келтірсе немесе еніп кетсе, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар жасамауы керек.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алмайды.

2. Құрылғының сипаттамасы және жеткізу көлемі

2.1 Құрылғының сипаттамасы (1-4,13-сурет)

- 1 одақ жаңғағы
- 2 ауа қақпағы
- 3 саптама
- 4 құлыптау тұтқасы
- 5 триггер
- 6 Максималды бояу көлемін
- 7 реттеу
- 8 Тұтқырлықты өлшейтін стакан
- 9 Қабырғаға қойма көтергіш құбырды
- 10 қосуға арналған ілмек
- 11 көтергіш құбыр
- 12 контейнер
- 13 Саптама инесі (пластик)
- 14 іске қосу блогы
- 15 жетек блогы
- 16 сүзгі қақпағы

- А тазалау инесі
Б Саңылау инесіне арналған адаптер

2.2 Жеткізу көлемі

Сипатталған жеткізілім көлеміне негізделген заттың толықтығын тексеріңіз. Егер қандай да бір бөліктер жоқ болса, жарамды түбіртекпен затты сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе құрылғыны сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Нұсқаулықтың соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және орауыш/тасымалдау қауіпсіздігі құралдарын (бар болса) алып тастаңыз.
- Жеткізу мазмұнының толық екенін тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарды тасымалдауға зақым келгенін тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Құрылғы мен орауыш материал ойыншық емес! Балалар пластик пакеттермен, фольгалармен және ұсақ бөлшектермен ойнамауы керек! Жұтыну және тұншығу қауіп бар!

- контейнер
- Тазалау щеткасы (көрсетілмеген)
- тазалау инесі
- Тұтқырлықты өлшейтін стакан
- қақпақ
- Саптама 2,5 мм, құрылғыға орнатылған (түсі: қара)
- Ауыстыру саптама 2 мм (көк)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Мақсатты пайдалану пайдалану

Құрылғы еріткіш негізіндегі және су негізіндегі бояуларды, глазурьді, праймерлерді, мөлдір жабындыларды, автомобильге арналған жабындарды, дақтарды және ағаш консерванттарын шашуға жарамды. Сілтілік және қышқыл заттарды, бөлшектері бар бүріккіш материалдарды, латексті бояуларды және шашырау/тамшыға төзімді бояуларды шашуға болмайды.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалануға болады. Әрі қарай

Бұл аумақтан тыс кез келген пайдалану арналмаған. Кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің құрылғылар коммерциялық, қолөнер немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, қолөнер немесе өнеркәсіптік операцияларда немесе соған ұқсас әрекеттер үшін пайдаланылса, біз кепілдік бермейміз.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу/жиілік 220-240 В ~ 50 Гц
Қуатты тұтыну 400 Вт
Макс. ағыс жылдамдығы 500 мл/мин
Контейнер көлемі 1000 мл
Саптама диаметрі 2,0 / 2,5 мм
Макс. тұтқырлық 60 DIN-сек
Қорғаныс класы II/-
Салмағы шамамен 1,3 кг

Қауіп!

Шу және діріл

Шу мен діріл мәндері EN 60745 сәйкес анықталды.

Дыбыс қысымының деңгейі L 82,7 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ
Дыбыс қуатының деңгейі L 93,7 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ

Есту қорғанысын киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

EN 60745-1 және EN 50580 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Тұтқа

Діріл эмиссиясының мәні $a_h = 1,41 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік K = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссиясының мәні стандартталған сынақ әдісі бойынша өлшенген және электр құралын пайдалану тәсіліне байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл шығару мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссиясының мәнін құнсыздандуды бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Шу мен дірілді барынша азайтыңыз!

- Тек мінсіз жұмыс режиміндегі құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға бейімдеңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны тексеріңіз.
- Қолданбаған кезде құрылғыны өшіріңіз.
- Қолғап киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын дұрыс пайдалансаңыз да, қалдық қауіп әрқашан сақталады. Осы электр құралының дизайны мен құрылысына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес шаңға қарсы маска тақпаса, өкпенің зақымдануы.
2. Тиісті есту қорғанысы киілмесе, есту қабілетінің бұзылуы.
3. Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылса немесе дұрыс пайдаланылмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен болатын денсаулыққа зиян.

5. Іске қосу алдында

Қосар алдында үлгі тақтайшасындағы деректер желі деректеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізбес бұрын әрқашан қуат сымын ажыратыңыз.

5.1 Бүріккіш пистолетті орнату (Сурет 2/3/4)

- Іске қосу блогы (14) жетек блогына (15) тапанша ұстағышының (7) штык құлпы арқылы қосылған.
- Бекіту тұтқасын (4) ашыңыз.
- Іске қосу бөлігін (14) айналмалы қозғалыспен мылтық ұстағышқа (7) салыңыз.
- Құлыптау тұтқасын жабыңыз.
- Көтергіш құбырды (11) көтергіш құбыр қосылымына (10) салыңыз.
- Контейнерді сору бөлігіне бұраңыз

6. Операция

6.1 Материалды дайындау

Бояу бүріккіш пистолетпен өңдеу үшін әдетте бояуларды сұйылту керек. Бүріккіш еріткіштер туралы ақпарат әрқашан материалдан жасалған банкада табыла бермейді. Сондықтан тұтқырлық кестесін де қараңыз. (Тұтқырлық = заттың қалыңдығы)

6.1.1 Тұтқырлықты өлшеу (5-сурет)

1. Өлшеу алдында материалды мұқият араластыру керек.
2. Тұтқырлықты өлшейтін стакан (8) затқа толығымен батырылуы керек.
3. Содан кейін тұтқырлықты өлшейтін шыныаяқты (8) қоспадан көтеріп, сұйықтықтың толығымен ағып кетуіне кететін уақытты тоқтатыңыз. Жіп үзілген кезде уақытты тоқтату керек. Қажетті тұтқырлыққа жеткенше осы процесті қайталаңыз.

Бұл «Жарамдылық мерзімі секундтарда». (11.

Тұтқырлық кестесін қараңыз)

6.1.2 Саптама диаметрі

Пайдаланылатын саптама мен саптама инесінің өлшемі материалдың тұтқырлығына байланысты. Тұтқырлыққа байланысты Ø 2,0 мм (түс: көк, төмен тұтқырлық үшін) немесе Ø 2,5 мм (түс: қара, жоғары тұтқырлық үшін) саптаманы пайдаланыңыз. Құрылғыдағы саптама инесі саптаманың екі диаметріне де жарамды.

6.2 Бояу бүріккіш пистолетпен жұмыс (Сурет 6)

Ескерту!Бояу/спрей материалынан қорғауды қажет ететін барлық беттерді маска материалымен жабыңыз - сонымен қатар жұмыс орнының айналасындағы кеңірек жерде. Бояу/спрей материалының жұқа тұманы кең таралып, үй ішіндегі және сыртындағы беттерге түсуі мүмкін.

- Бояу бүріккіш пистолеттен контейнерді (12) бұрап алыңыз.
- Өңдеу түріне байланысты көтергіш құбырды (11) туралау керек.
- Жатқан заттарға бүрку: Көтергіш құбырды (11) алға қарай бұраңыз.
- Жоғары көтерілген заттарға бүрку: Көтергіш құбырды (11) артқа бұраңыз.
- Бүріккіш материалға арналған контейнерді толығымен бос бүркемеңіз. Көтергіш түтік бүріккіш материалға енді түспесе, ағын үзіліп, тегіс емес бет пайда болады.
- Тұтқырлықты 6.1.1 тармақта сипатталғандай өлшегеннен кейін ыдысты (12) қағаз негізіне қойып, оны дайындалған материалмен толтырыңыз, содан кейін ыдысты (12) бояу бүріккіш пистолетке мықтап бұраңыз.
- Бояу бүріккіш пистолетті тек тегіс және таза бетке қоюға болады. Әйтпесе аударылып қалу қаупі бар!
- Әрбір тазалаудан кейін (8.1 қараңыз) немесе ағынның пішінін өзгерткеннен кейін (6.3 қараңыз), біріктіргіш гайка мен ауа қақпағы (2) арасында бояу ағып кетпес үшін біріктіргіш гайканы (1) қатайтыңыз.

6.3 Қажетті бүрку үлгісін орнату (Сурет 7)

Қолдану түріне қарай бояу бүріккіш пистолетке үш түрлі реактивті пішінді орнатуға болады. Біріктіру гайкасын (1) босатыңыз және ауа қақпағын (2) қажетті күйге бұраңыз. Содан кейін қосқыш гайканы қайтадан тартыңыз.

Бүріккіш үлгісін таңдау:

A: тік жазық ағын

-> көлденең беттерге арналған

B: көлденең жазық ағын

-> тік беттерге арналған

C: жан-жақты

-> бұрыштар мен жиектерге, сондай-ақ жету қиын жерлерге арналған

Жарақат алу қаупі бар!

Ағынды реттеп жатқанда триггерді ешқашан тартпаңыз.

6.4 Материал санын реттеу (Сурет 8)

Материалдың мөлшерін мөлшер реттегішін (6) бұрау арқылы реттеуге болады.

- Бағыт -> аз материал

+ Бағыт -> көбірек материал

6.5 Бүрку техникасы

- Бүрку нәтижесі беттің қаншалықты тегіс және таза болуына байланысты. Сондықтан беті мұқият алдын ала өңделуі және шаңсыз болуы керек.
- Шашыратуға болмайтын беттер, жіптер немесе соған ұқсас заттар жабылуы керек.
- Негіз ретінде картон немесе ұқсас нәрсе пайдаланылуын қамтамасыз ету маңызды. Сондай-ақ, сәйкес параметрді анықтау үшін бұл бойынша бүріккіш сынақты жүргізуге болады.

Маңызды:

Бүркуді бүрку аймағынан тыс жерде бастау керек және бүрку аймағындағы үзілістерге жол бермеу керек.

- Қате (Сурет 9): Егер сіз бояу бүріккіш пистолетті еңкейтсеңіз, көп бояу тұманын және біркелкі емес бет сапасын жасайсыз.
- Дұрыс (Сурет 10): Әрқашан бояу бүріккіш пистолетті өңделетін бетінен 5-15 см біркелкі қашықтықта ұстаңыз.
- Бүрку параметріне байланысты бояу бүріккіш пистолетті біркелкі жағына немесе жоғары және төмен жылжытыңыз.
- Тұрақты бүріккіш пистолеттің бағыттауы біркелкі бет сапасын береді.
- Заттың қалдықтары саптамада (3) және ауа қақпағында (2) қалса, екі бөлікті де еріткішпен немесе сумен тазалау керек.

7. алмасу Қуат кабелі

Қауіп!

Бұл құрылғының қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы немесе соған ұқсас біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын орындамас бұрын қуат сымын ажыратыңыз.

8.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, желдеткіштерді және мотор корпустарын мүмкіндігінше шаң мен кірден тазартыңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Ешқандай тазалау құралдарын немесе еріткіштерді қолданбаңыз; Олар құрылғының пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Электр құрылғысына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.1.1 Жұмыстан шығару және тазалау (1-2, 11-15-сурет)

1. Қуат сымын ажыратыңыз. Содан кейін қалған материал қайтадан ыдысқа (12) ағып кетуі үшін триггерді (5) басыңыз.
2. Контейнерді (12) бұрап алыңыз да, қалған материалды қайтадан материал құтысына салыңыз.
3. Содан кейін ыдысты (12) және көтергіш құбырды (11) щеткамен тазалаңыз.
4. Содан кейін ыдысты еріткішпен немесе сумен толтырыңыз. Содан кейін контейнерді қайтадан бұраңыз. Тек тұтану температурасы 55°C жоғары еріткіштерді ғана пайдалануға болады.
5. Қуат сымын қайта жалғап, бояу бүріккіш пистолетті қосыңыз. Ол үшін ағын реттегішін (6) максималды ағынға орнатыңыз. Ерітіндіні шашыратыңыз

жуғыш затты немесе суды ыдысқа немесе шүберекке салмаңыз, ешқашан айналаңызға салмаңыз.

6. Жоғарыдағы процесті саптамадан (3) мөлдір еріткіш немесе су шыққанша қайталау керек.
7. Содан кейін бояу бүріккіш пистолетті өшіріп, оны розеткадан ажыратыңыз.
8. Содан кейін ыдысты (12) толығымен босату керек. Ыдысты (12) әрқашан мата қалдықтарынан таза ұстаңыз және оның зақымдалуын тексеріңіз.
9. Бояу бүріккіш пистолет пен сауыттың (12) сыртын еріткішке немесе суға малынған шүберекпен тазалаңыз.
10. Біріктіру гайкасын (1) бұрап, ауа қақпағын (2) алыңыз. Содан кейін саптаманы (3) алыңыз. Саптама инесі адаптерін (B) саптама инесіне (13) сырғытыңыз. Содан кейін бұрап, саптама инесін алу үшін тартыңыз. Біріктіргіш гайканы, ауа қақпағын, саптаманы және саптама инесін щеткамен және еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.
11. Ауа қабылдау сүзгісін тазалау үшін сүзгі қақпағын (16) алыңыз. Жою сүзгіні алып тастап, үрлеу арқылы тазалаңыз. Содан кейін сүзгіні қайтадан салып, сүзгі қақпағын құрылғыға бұраңыз. Құрылғыны сүзгісіз пайдаланбаңыз.
12. Саптама инесін қайта салыңыз. Содан кейін триггерді тартып, саптаманы саптама инесіне қойыңыз. Салу кезінде саптама инесінің бүйірлеріндегі түйреуіштердің солға және оңға емес, жоғары/төмен қарағанына көз жеткізіңіз. Ауа қақпағын саптамаға қойып, ауа қақпағын біріктіргіш гайкамен қатайту кезінде триггерді тартыңыз.
13. Сақтау алдында бояу бүріккіш пистолетті толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
14. Бояу қалдықтары мен тазалағыш заттарды дұрыс тастау бойынша жергілікті ережелер мен заңдарды сақтаңыз. Бояу мен тазалағыш заттардың қалдықтарын тиісті жинау орнына тастау керек. Егер сіз жинау нүктесін білмесеңіз, жергілікті кеңестен сұрауыңыз керек.

Ескерту!

Бояу бүріккіш пистолетті ешқашан су астында ұстамаңыз немесе оны сұйықтықтарға батырмаңыз. Корпусты тек суланған шүберекпен тазалаңыз.

Ескерту: 2 компонентті бояуларды өңдеу кезінде құрылғыны дереу тазалау керек. Әйтпесе, құрылғыдағы бояу қатып, құрылғының ақаулы болуына әкелуі мүмкін.

8.2 Көміртекті щеткалар

Егер шамадан тыс ұшқын пайда болса, көміртекті щеткаларды білікті электрикке тексертіңіз.

Қауіп! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрші ауыстыруы мүмкін.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Құрылғының ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс

беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет;

- Құрылғы түрі
- Құрылғының мақала нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлігінің нөмірі

Ағымдағы бағалар мен ақпаратты www.Einhell-Service.com сайтынан табуға болады



Кеңес! Жақсы жұмыс нәтижесі үшін біз ұсынамыз
жоғары сапалы аксессуарлардан
kwb ! www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ және аязсыз жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 пен 30 °C арасында. Электр құралын түпнұсқалық қаптамасында сақтаңыз.

9. Жою және Қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін оралған. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат айналымына қайтаруға болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғылар тұрмыстық қалдықтарға жатпайды. Тиісті түрде тастау үшін құрылғыны тиісті жинау орнына тапсыру керек. Егер сіз жинау нүктесін білмесеңіз, жергілікті кеңестен сұрауыңыз керек.

11. Тұтқырлық кестесі

Бүріккіш материалдардың мысалдары. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз!	Жарамдылық мерзімі секундтарда (DIN-сек)
Еріткішпен сұйылтылатын праймерлер	25-30
Еріткішпен сұйылтылатын эмаль бояулары	15-30
Су негізіндегі праймерлер	25-30
Су негізіндегі бояулар	20-25
Ағаштан жасалған консерванттар, дақтар, майлар	сұйылтылмаған
Дезинфекциялаушы	сұйылтылмаған
Автокөліктерге арналған жабындар	20-25

12. Ақауларды жою жоспары

Мазасыздық	Ықтимал себеп	Түзету
Заттың ағуы жоқ саптама	Саңылау бітелген. Көтергіш құбыр бітеліп қалды. Материал саны параметрі тым солға бұрылды (-). Көтергіш құбыр бос. Контейнерде қысымның жоғарылауы жоқ. Мата тым қалың	Таза Таза Оңға бұрылыңыз (+) Енгізіңіз Контейнерді қатайтыңыз Сұйылту
Саптамадан мата тамшылайды	Саптама бос. Саптама тозған. Саптама тығыздағыш тозған. Қатты материал ауа қақпағында немесе саптамада.	Кию Ауыстыру Ауыстыру Таза
Тым өрескел атомизация жаттығу	Заттың тұтқырлығы тым жоғары. Материалдың мөлшері тым үлкен. Дыбыс деңгейін басқару тым алыс оңға бұрылды (+). Саптама ластанған. Контейнерде тым аз қысым пайда болды.	Сұйылту Дыбыс деңгейін реттегішті солға бұраңыз (-) Таза Контейнерді қатайтыңыз
Бүріккіш реактивті пульсация	Контейнердегі материал таусылып қалды.	Қайта толтыру
Қаптау үлгісі тер өте жарқын және біркелкі емес	Бояу бүріккіш пистолет өңделетін беттің үстінде тым жылдам қозғалады.	Өзіңізді азайтыңыз Қозғалыс жылдамдығы
Paint нысанды төмен түсіреді	Тым көп материал қолданылған	Дыбыс деңгейін реттегішті солға бұраңыз (-)
Тым көп бояу тұман	Бүріккіш нысанға дейінгі қашықтық тым үлкен	Бүріккіш қашықтықты қысқарту Мөлшерін реттеуді солға бұраңыз (-)



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз!

2012/19/EU Еуропалық директиваға сәйкес электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары және оның ұлттық заңнамада орындалуы, пайдаланылған электр құралдары бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өңделуі керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Немесе, электр құрылғысын қайтарудың орнына, иесі меншік құқығынан бас тартқан жағдайда оны тиісті түрде кәдеге жарату үшін ынтымақтасуға міндетті. Ескі құрылғыны ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды басқару заңдарына сәйкес кәдеге жарататын жинау орнына тапсыруға болады. Ескі құрылғыларға кіретін электрлік компоненттері жоқ аксессуарлар мен көмекшілерге әсер етпейді.

Өнімге арналған құжаттаманы және ілеспе құжаттарды, тіпті ішінара болса да, қайта басып шығаруға немесе басқа да көшіруге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер сақталған

Қызметтік ақпарат

Кепілдік куәлігінде аталған барлық елдерде біздің құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар. Олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатынан таба аласыз. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет қажеттіліктері үшін қол жетімді.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын немесе шығын материалдары ретінде қажет екенін ескеріңіз.

санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары/бөлшектер*	саптама, саптама ине
Жетіспейтін бөліктер	

* жеткізуге міндетті емес!

Ақаулар немесе қателер болған жағдайда, қате туралы Интернетте www.Einhell-Service.com сайтында хабарлаңыз. Қатенің нақты сипаттамасын бергеніңізге және келесі сұрақтарға жауап бергеніңізге көз жеткізіңіз:

- Құрылғы бұрын жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз ақау пайда болғанға дейін бірдеңені байқадыңыз ба (ақау алдындағы симптом)?
- Құрылғыда қандай ақау бар деп ойлайсыз (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Бұл құрылғы кез келген уақытта дұрыс жұмыс істемесе, біз өкініміз және осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ біз сізге берілген қызмет нөмірі арқылы телефон арқылы көмектесуге қуаныштымыз. Кепілдік талаптарын бекітуге мыналар қолданылады:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа тәуелсіз қызметі аясында пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға бағытталған. Бұл кепілдік шарттары өндіруші өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға заңмен белгіленген кепілдікке қосымша уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сіз үшін тегін.
2. Кепілдік төменде көрсетілген өндірушіден сіз сатып алған жаңа құрылғының материалға немесе өндірістік ақауға негізделген ақауларын ғана қамтиды және біздің қалауымыз бойынша құрылғыдағы осындай ақауларды жоюмен немесе құрылғыны ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, қолөнер немесе кәсіби пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Демек, құрылғы коммерциялық, қолөнер немесе өндірістік операцияларда пайдаланылған немесе кепілдік мерзімі ішінде баламалы күйзеліске ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың енуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы әсерлерден (құлаудан болған зақымдану сияқты) құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты, қалыпты немесе басқа табиғи тозу нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік мерзімі 24 айды құрайды және құрылғыны сатып алған күннен басталады. Кепілдік талаптары ақауды анықтағаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін жасалуы керек. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік талаптарын бекіту алынып тасталады. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартпайды және бұл қызмет құрылғыға немесе орнатылған қосалқы бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімін бастамайды. Бұл сайттағы қызметті пайдаланған кезде де қолданылады.
5. Кепілдік туралы шағымыңызды растау үшін ақаулы құрылғы туралы мына мекенжайға хабарлаңыз: www.Einhell-Service.com. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртек немесе басқа құжатты дайындаңыз. Сәйкес құжаттамасыз немесе үлгі белгісі жоқ жіберілген құрылғылар сәйкестендірудің болмауына байланысты кепілдіктен шығарылады. Құрылғыдағы ақаулық біздің кепілдікпен қамтылса, сіз бірден жөнделген немесе жаңа құрылғыны аласыз.

Әрине, біз сондай-ақ шығындарды өтеу шартымен құрылғыдағы кепілдікке кірмейтін немесе енді кірмейтін ақауларды жөндеуге қуаныштымыз. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Тозу, жырту және жетіспейтін бөлшектер үшін осы нұсқаулықтағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген кепілдіктің шектеулерін қараңыз.


Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Германия)



**Құрметті тұтынушы,
Құрметті тұтынушы,
ҚҰРМЕТТІ ҚАБЫЛДАУШЫЛАР,**

Біздің мақсатымыз - сіздің барлық жобаларыңызды Einhell-де мүмкін ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасау. Осы себепті, қызмет көрсету біз үшін заңды мәселе: 20 жылдан астам тәжірибесі және 120-дан астам құзыретті және жеке байланыстары бар Einhell Service өніміңізге қатысты барлық сұрақтар бойынша сізге қолдау көрсетуге тырысады. Бұған кеңес беруші техниктер тобы, қосалқы бөлшектердің 10 жылға дейін қолжетімділігі, тәулік бойы жеткізу қызметі, тиімді жөндеу ұйымы және жалпы ұлттық қызмет көрсету серіктестік желісі кіреді.

Біздің онлайн портал арқылы www.Einhell-Service.com Біздің қолжетімді қызметтеріміздің көпшілігі сізге аптасына жеті күн тәулік бойы қол жеткізуге жылдамырақ және оңайырақ.

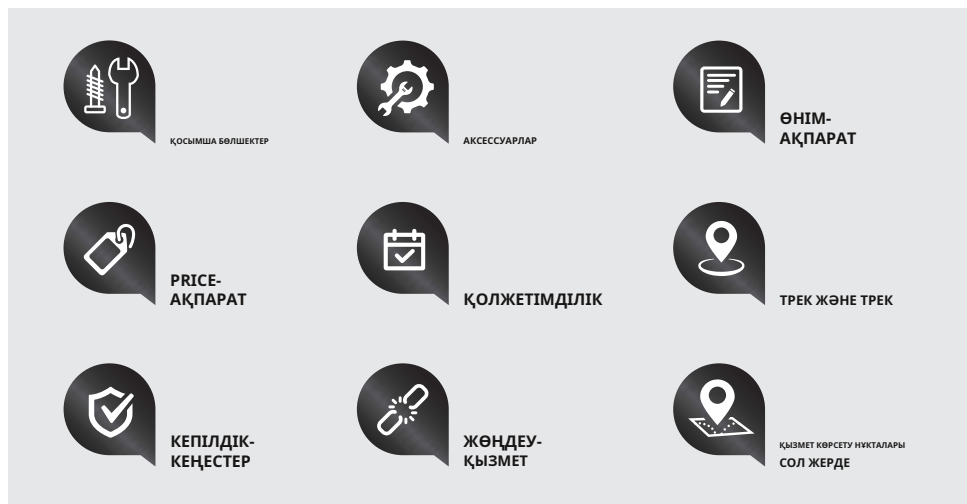

Einhell-Service.com

>>>

Einhell қызметі
Эшенштрассе 6
94405 Ландау ан дер Исар

Телефон: 09951 - 959 2000 09951 -
Факс: 959 1700 Service-
E-mail: DE@Einhell.com

Сіздің келуіңізді асыға күтеміз

сәйкестік декларациясы

D ЕО директивасына және бұйымдарға арналған стандарттарға сәйкес келесі сәйкестікті мәлімдейді

ГБ келесі өнімге арналған ЕО директивалары мен нормаларына сәйкес келесі сәйкестікті түсіндіреді

Ф СЕ директивасына және мақалаға қатысты стандарттарға сәйкес сәйкестік туралы мәлімдейді

I ЕО директивасына және бұйымдар стандарттарына сәйкес келесі сәйкестікті көрсетіңіз

NL келесі декларацияның өнімге арналған ЕО директивалары мен стандарттарына сәйкес келетінін мәлімдейді

E мақалаға арналған директива мен ЕО стандарттарына келесі сәйкестік туралы мәлімдейді

П СЕ директивасына және мақалаға арналған стандарттарға сәйкес келесі сәйкестік туралы мәлімдейді

Д.К ЕО директивасына және мақалаларға арналған стандарттарға сәйкес келесі ережелерді растайды

C келесі жалпы шарттарды түсіндіріңіз. ЕО директивалары мен мақалаларға арналған стандарттар

FIN ЕО директивалары мен стандарттарына сәйкес,

E.E Директивалар мен стандарттар директиваның дереу орындалуын және ЕО тауарлар мен қызметтердің саудасын бастауды көздейді.

SLO ЕО стандарты біркелкі өтуге мүмкіндік береді

издeлeк

C.Қ Ең бастысы, ЕО-ның от алдында балқытып, күйіп кетуіне мүмкіндік беру

X және ЕО директивасы және сәйкес стандарттар сәйкестік екенін көрсетеді

PL WE веб-сайтындағы қолданыстағы стандарттарға сәйкес өнімнің сапасын жариялаңыз. ES және

BG мақалаға арналған стандарттар бойынша жарқын, жарқын бағыт декларациясы

LV Еуропалық Парламент пен Кеңес ЕО директивасының талаптарын

LT белгілейтін стандартты қабылдады және тиісті стандарттарға сәйкес

RO олардың ЕО-ның тиісті директивалары мен стандарттарына сәйкес келетінін мәлімдейді.

GR Маңыздысы, мен дәрігер емеспін және дәрігер екенімді мойындауым керек

HR Мақсат - ЕО стандартының орындалуын және мақаланың сәйкестігін қамтамасыз ету

ВН Мақсат - ЕО стандартының орындалуын және мақаланың сәйкестігін қамтамасыз ету

P.C EZ және мақала стандарттарын ерте анықтауға мүмкіндік береді

RUS кейінгі өнімдер

Еуропалық Одақтың бағыттары мен стандарттарына сәйкес келеді

UKR немқұрайлылық сезімін тудырады

ХҚКО ЕО-ның отырықшы мәртебесі мәселесіне

МК бағыттайды және стандарттарды тікелей және мақалаларға стандарттайды

TR Мақсат - тиісті ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін АВ директивалары мен стандарттарының орындалуын қамтамасыз ету

H ЕО директивасына және мақалаларға арналған стандарттарға қатысты келесі ережелерді түсіндіріңіз

IS ЕО ережелерін сақтаңыз және ауытқу жағдайын орнатыңыз

Бояу бүріккіш пистолет BT-FSS 401 (Einhell)

☐ 2014/29/EO

☐ 2005/32/EC_2009/125/EC

☐ 2014/35/EO

☐ 2006/28/EC

☒ 2014/30/EO

☐ 2014/32/EO

☐ 2014/53/EC

☐ 2014/68/EO

☐ EO/2016/426

☐ EO/2016/425

☒ 2011/65/EO

☒ 2006/42/EC

☐ IV қосымша

Хабарландырылған орган:

Рег. Жоқ.:

☐ 2000/14/EC_2005/88/EC

☐ V қосымша

☐ VI қосымша

Шу: өлшенген L

P = KB; L/Ø = см

Хабарландырылған орган:

☐ 2012/46/EO

Шығарылым №:

WA = ДБ (A); кепілдік берілген L

WA = ДБ (A)

Стандартты сілтемелер: EN 60745-1; EN 50580; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3


Ландау/Исар, 07.09.2020 ж

Вайхсельгартнер/Бас менеджер


Донг/Өнімді басқару

Бірінші СЕ: 20
Өнер. Жоқ.: 42 600,26 I.-No.: 21010
Ескертусіз өзгертуге болады


Мұрағаттық файл/жазба: NAPR024009
Құжаттарды тіркеу: Алекс Курц
Визенберг 22, D-94405 Ландау/Исар



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



EH 10/2020 (01)



Einhell

БТ-ФСС 401



Д







Оригинальная инструкция по
эксплуатации краскопульты






Артикул: 42.600.26

И. №: 21010

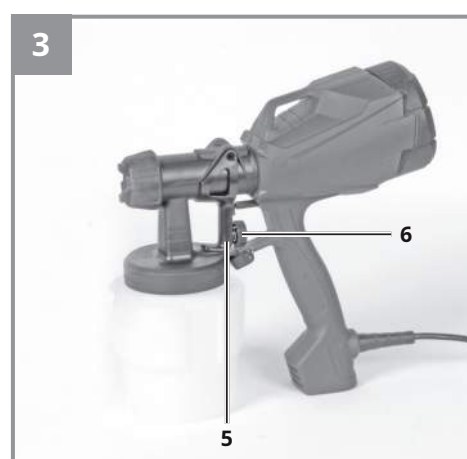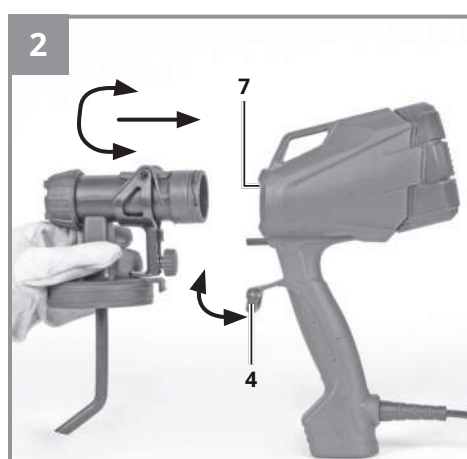

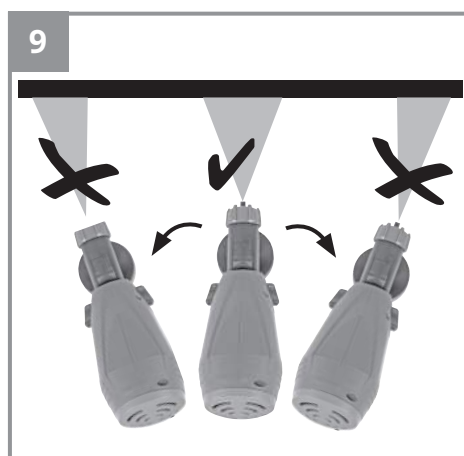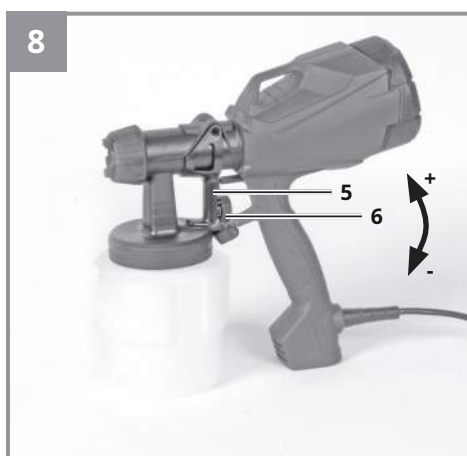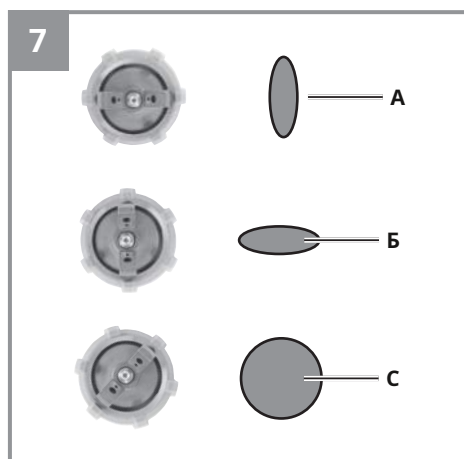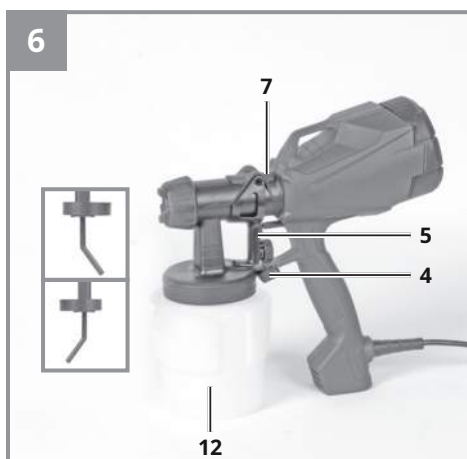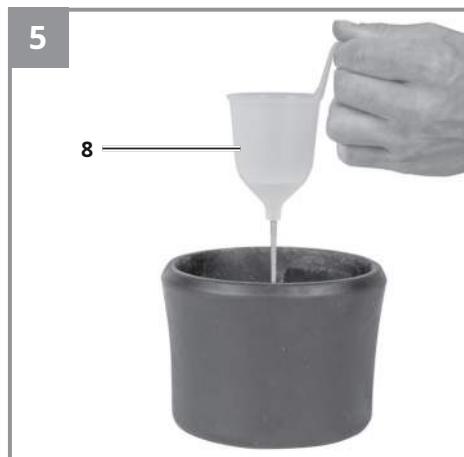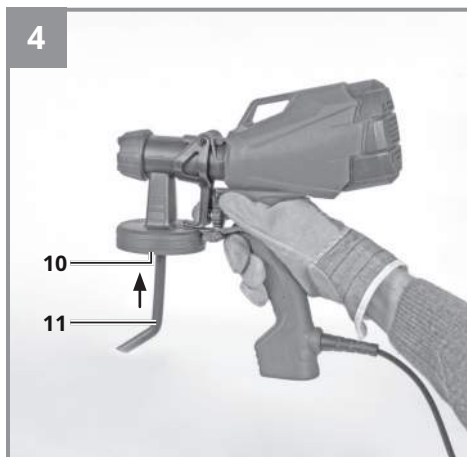

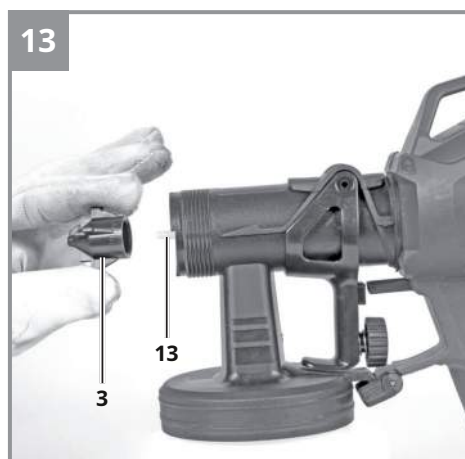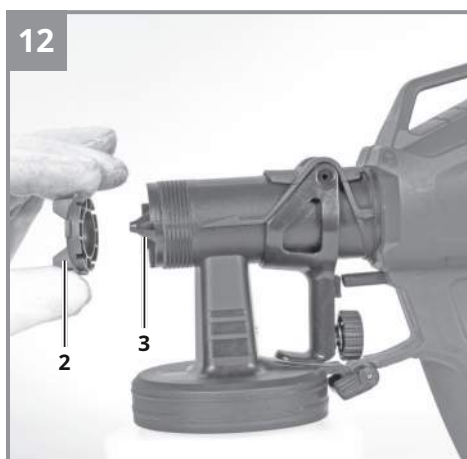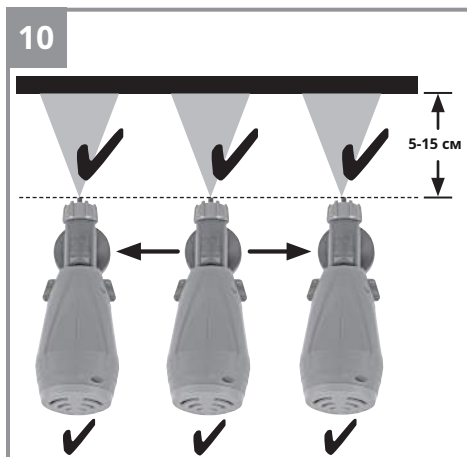

Оглавление

1. Инструкции по технике безопасности
2. Описание устройства и комплект поставки
3. Целевое использование
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Операция
7. Замена кабеля питания
8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей
9. Утилизация и переработка
10. Хранение
11. Таблица вязкости
12. План устранения неполадок



Опасность! Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.



Осторожность! Используйте средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.



Осторожность! Надевайте респиратор. При работе с древесиной и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Материалы, содержащие асбест, не подлежат переработке!



Осторожность! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут привести к потере видимости.



Осторожность! Надевайте перчатки!



Уведомление! Разбирайте и очищайте устройство сразу после каждого использования. Это единственный способ сохранить детали устройства, контактирующие с чернилами, чистыми и предотвратить их слипание. Неочищенные компоненты могут слипнуться и привести к дефектам.



Класс защиты II, двойная изоляция



Декларация о соответствии: Продукция, отмеченная этим символом, соответствует всем действующим нормам Сообщества Европейской экономической зоны.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить травмы и повреждения. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации/инструкции по технике безопасности. Пожалуйста, сохраните эти данные в надежном месте, чтобы эта информация была доступна вам в любое время. Если вы передаете устройство другим лицам, пожалуйста, передайте также данную инструкцию по эксплуатации/инструкцию по технике безопасности. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате несоблюдения настоящих инструкций и информации по технике безопасности.

1. Инструкции по технике безопасности**Предупреждение!**

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, прилагаемые к этому электроинструменту. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент», используемый в инструкциях по технике безопасности, относится к электроинструментам, работающим от сети (с сетевым кабелем), или к электроинструментам, работающим от аккумуляторных батарей (без сетевого кабеля).

1. Гарантия занятости

- а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении.** Беспорядок или неосвещенные рабочие зоны могут привести к несчастным случаям.
- б) Не эксплуатируйте электроинструмент в потенциально взрывоопасных средах, где присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.**
Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- в) Не допускайте детей и других лиц к электроинструменту во время его использования.** Если вы отвлекетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

- а) Вилка электроинструмента должна входить в розетку. The**

Запрещается каким-либо образом модифицировать вилку. Не используйте переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

- б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, обогреватели, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- в) Держите электроинструменты вдали от дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- г) Не используйте шнур питания не по назначению: для переноски или подвешивания электроинструмента или для выдергивания вилки из розетки. Держите шнур питания вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей.** Поврежденные или запутанные соединительные кабели увеличивают риск поражения электрическим током.
- д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте только удлинители, подходящие для использования на открытом воздухе.** Использование удлинителя, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- е) Если эксплуатации электроинструмента во влажной среде избежать невозможно, используйте устройство защитного отключения.** Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

- а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- б) Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как противопылевая маска, Нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа и использования электроинструмента, снижает риск получения травмы.

в) Избегайте непреднамеренного срабатывания.

Перед подключением электроинструмента к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, а также перед тем, как поднимать или переносить его, убедитесь, что электроинструмент выключен. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к источнику питания при включенном выключателе может привести к несчастным случаям.

г) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи.

Инструмент или гаечный ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

д) Избегайте ненормальных поз.

Убедитесь, что вы стоите на устойчивой ноге и все время сохраняете равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Носите соответствующую одежду. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей.

Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) Если есть возможность установки устройств для удаления и сбора пыли, их необходимо правильно подключить и использовать.

Использование системы пылеудаления может снизить опасность, связанную с пылью.

з) Не поддавайтесь ложному чувству безопасности и не пренебрегайте правилами безопасности при работе с электроинструментом, даже если вы хорошо знакомы с ним после многократного использования. Неосторожные действия могут привести к серьезным травмам за доли секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте электроинструмент, предназначенный для вашей работы. С правильным электроинструментом вы сможете работать лучше и безопаснее в указанном диапазоне производительности.

б) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Электроинструмент, который больше не включается и не выключается, опасен и должен быть отремонтирован.

становиться.

в) Отключите электроинструмент от сети и/или извлеките съемный аккумуляторный блок перед выполнением любых регулировок, заменой дополнительных деталей или хранением электроинструмента. Эта мера предосторожности предотвращает случайное включение электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с ним или не прочитавшим данную инструкцию. Электроинструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.

д) Бережно обращайтесь с электроинструментами и принадлежностями. Проверьте, что движущиеся части работают правильно и не заедают, а также что никакие части не сломаны и не повреждены таким образом, что это может повлиять на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

е) Содержите режущие инструменты в чистоте и остроте. Тщательно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже застревают и их легче направлять.

ж) Используйте электроинструмент, вспомогательный инструмент, вспомогательные инструменты и т. д. в соответствии с данными инструкциями. Примите во внимание условия труда и характер предстоящей работы. Использование электроинструментов не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

з) Содержите ручки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно эксплуатировать и контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

5. Обслуживание

а) Ремонт вашего электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с использованием оригинальных запасных частей. Это гарантирует сохранение безопасности электроинструмента.

Специальные инструкции по безопасности

- Перед выполнением любых работ с краскопультом отсоедините шнур питания от розетки.
- Распылять можно только такие материалы, как краски, лаки, глазури и т. д., температура вспышки которых превышает 55°C, без дополнительного нагрева. (Вещества класса опасности А II или А III, см. материал cap.)
- Помните об опасностях, которые представляет распыляемое вами вещество. Пожалуйста, соблюдайте этикетки на контейнерах или инструкции, предоставленные производителем вещества.
- При работе с жидкостями соблюдайте инструкции производителя по мерам защиты.
- Не распыляйте вещества, опасность которых вам неизвестна.
- Используйте фильтрующие устройства (маски для лица), чтобы защитить себя и избежать вдыхания тумана краски.
- Используйте подходящие перчатки и защитную одежду, чтобы избежать контакта краски с кожей.
- Используйте соответствующие средства защиты глаз (защитные очки).
- Рабочее пространство должно быть больше 30 м³, а во время распыления и сушки должен быть обеспечен достаточный воздухообмен.
- Обратите внимание, что используемые лаки и краски могут быть легковоспламеняющимися и взрывоопасными. Источников возгорания, таких как камины, открытый свет, горящие сигареты или искрящие машины, быть не должно.
- Краскопульт нельзя использовать на рабочих местах, подпадающих под действие Постановления о взрывозащите.
- При распылении в зоне проведения работ не должно быть источников возгорания, например: открытый огонь, курение сигарет, искры, раскаленные провода, горячие поверхности и т. д.
- Краскопульт нельзя использовать для распыления легковоспламеняющихся веществ.
- Краскопульт нельзя чистить легковоспламеняющимися растворителями.
- **РИСК ТРАВМЫ!** Никогда не направляйте краскопульт на себя, людей или животных.
- Для правильной утилизации остатков краски и чистящих средств соблюдайте местные правила и законы.
- Остатки краски необходимо утилизировать в подходящем месте.
- При работе с краскопультом в помещении или на открытом воздухе следите за тем, чтобы устройство не всасывало пары растворителя.
- Находясь на открытом воздухе, обращайте внимание на направление ветра. Ветер может разнести вещество на большие расстояния и нанести ущерб.
- Не позволяйте детям прикасаться к устройству.
- Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно для проведения электроремонта!
- При попадании струи под кожу токсины могут попасть в организм. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если спрей повредит или проникнет под кожу.
- Это устройство не должно использоваться детьми. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
- Данное устройство не может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или при отсутствии у них опыта и знаний.

2. Описание устройства и комплект поставки

2.1 Описание устройства (рис. 1-4,13) 1

- | | |
|----|---|
| 2 | воздушная крышка |
| 3 | сопло |
| 4 | запирающий рычаг |
| 5 | курок |
| 6 | Регулировка максимального количества |
| 7 | краски держателя пистолета |
| 8 | Мерный стаканчик для измерения вязкости |
| 9 | Крюк для соединения стояка с |
| 10 | настенным хранилищем |
| 11 | стояк труба |
| 12 | контейнер |
| 13 | Игла-насадка (пластик) |
| 14 | триггерный узел |
| 15 | приводной блок |
| 16 | крышка фильтра |
| А | игла для чистки |
| Б | Адаптер для иглы сопла |

2.2 Объем поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность товара на основании описанного объема поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в точку продажи, где вы приобрели устройство, в течение 5 рабочих дней с момента покупки товара, предоставив действительный чек. Ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Информация об обслуживании» в конце руководства.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство из упаковки.
- Снимите упаковочный материал и устройства безопасности упаковки/транспортировки (если имеются).
- Проверьте комплектность поставки.
- Проверьте устройство и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Устройство и упаковочный материал не являются игрушками! Детям нельзя играть с пластиковыми пакетами, фольгой и мелкими деталями! Существует риск проглатывания и удушья!

- контейнер
- Щетка для чистки (не показана)
- игла для чистки
- Мерный стаканчик для измерения вязкости
- колпачок
- Насадка 2,5 мм, установлена на устройстве (цвет: черный)
- Сменная насадка 2 мм (синяя)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Целевое использование использовать

Машина подходит для распыления красок на основе растворителей и воды, глазури, грунтовок, прозрачных покрытий, автомобильных верхних покрытий, морилок и средств для защиты древесины. Не допускается распыление щелочных и кислотных веществ, распыляемых материалов, содержащих частицы, латексных красок и красок, устойчивых к брызгам/каплям.

Машину разрешается использовать только по назначению. Дальше нет

Любое использование, выходящее за рамки данной области, не предполагается. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой возникший ущерб или травмы любого рода.

Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для коммерческого, ремесленного или промышленного использования. Мы не предоставляем гарантию, если устройство используется в коммерческих, ремесленных или промышленных целях или для аналогичных видов деятельности.

4. Технические данные

Напряжение/частота сети 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность 400 Вт
 Макс. Скорость потока 500 мл/мин
 Объем контейнера 1000 мл
 Диаметр сопла 2,0 / 2,5 мм
 Макс. вязкость 60 DIN-сек Класс защиты II/-
 Вес прикл. 1,3 кг

Опасности!

Шум и вибрация

Значения шума и вибрации определялись в соответствии со стандартом EN 60745.

Уровень звукового давления L 82,7
 дБ(А) Погрешность K 3 дБ
 Уровень звуковой мощности L 93,7
 дБ(А) Погрешность K 3 дБ

Используйте средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определенные в соответствии с EN 60745-1 и EN 50580.

ручка

Значение вибрации $a = 1,41 \frac{м}{с^2}$
 Неопределенность $K = 1,5 \frac{м}{с^2}$

Указанное значение вибрации измерено в соответствии со стандартизированным методом испытаний и может варьироваться в зависимости от способа использования электроинструмента, а в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение уровня вибрации можно использовать для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанное значение уровня вибрации также может быть использовано для первоначальной оценки степени повреждения.

Сведите шум и вибрацию к минимуму!

- Используйте только те устройства, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите устройство.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте устройство.
- При необходимости проверьте устройство.
- Выключайте устройство, когда оно не используется.
- Наденьте перчатки.

Осторожность! Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент правильно, остаточные риски всегда остаются. В связи с конструкцией и изготовлением данного электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не надеть подходящую противопылевую маску.
2. Повреждение слуха, если не использовать соответствующие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью в результате вибрации рук и кистей рук, если устройство используется в течение длительного периода времени или не эксплуатируется и не обслуживается должным образом.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Перед подключением убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют параметрам электросети.

Предупреждение!

Всегда отключайте шнур питания перед выполнением любых настроек устройства.

5.1 Установка пистолета-распылителя (рис. 2/3/4)

- Узел спускового механизма (14) соединен с узлом привода (15) посредством штыкового замка пистолетной ложи (7).
- Откройте фиксирующий рычаг (4).
- Вращательным движением вставьте спусковой механизм (14) в держатель пистолета (7).
- Закройте фиксирующий рычаг.
- Вставьте стояк (11) в соединение стояка (10)
- Прикрутите контейнер к вытяжному устройству.

6. Операция

6.1 Подготовка материала

Для обработки краскопультом краски обычно приходится разбавлять. Информация о распыляемых разбавителях не всегда указана на банке с материалом. Поэтому, пожалуйста, также ознакомьтесь с таблицей вязкости. (Вязкость = густота вещества)

6.1.1 Измерение вязкости (рис. 5)

1. Перед измерением необходимо тщательно перемешать материал.
2. Чашка для измерения вязкости (8) должна быть полностью погружена в вещество.
3. Затем выньте из смеси мерную чашку для измерения вязкости (8) и засекайте время, необходимое для полного стекания жидкости. Как только нить порвется, нужно остановить время. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не достигнете необходимой вязкости.

Это «**Время истечения в секундах**». (см. 11. Таблица вязкости)

6.1.2 Диаметр сопла

Размер используемого сопла и иглы сопла зависит от вязкости материала. В зависимости от вязкости используйте насадку Ø 2,0 мм (цвет: синий, для меньшей вязкости) или насадку Ø 2,5 мм (цвет: черный, для большей вязкости). Игла-сопло в устройстве подходит для обоих диаметров сопел.

6.2 Работа с краскопультом (рис. 6)

Уведомление! Накройте все поверхности, которые необходимо защитить от краски/распыляемого материала, маскирующим материалом, в том числе и на более широкой территории вокруг рабочего места. Мелкий туман краски/распыляемого материала может широко распространяться и оседать на поверхностях как в помещении, так и на открытом воздухе.

- Открутите емкость (12) от краскопульта.
- В зависимости от обработки необходимо выровнять стояк (11).
- Распыление на лежащие предметы: Поверните стояк (11) вперед.
- Распыление на возвышенные объекты: Поверните подъемную трубу (11) назад.
- Никогда не распыляйте полностью пустой баллончик с распыляемым материалом. Если подъемная трубка больше не погружается в распыляемый материал, струя прерывается и образуется неровная поверхность.
- После измерения вязкости, как описано в пункте 6.1.1, поместите емкость (12) на бумажную основу и заполните ее подготовленным материалом, затем плотно прикрутите емкость (12) к краскопульту.
- Краскопульт можно устанавливать только на ровную и чистую поверхность. В противном случае существует риск опрокидывания!
- После каждой очистки (см. 8.1) или изменения формы струи (см. 6.3) затягивайте накидную гайку (1), чтобы предотвратить утечку краски между накидной гайкой и воздушной крышкой (2).

6.3 Установка желаемого рисунка распыления (рис. 7)

В зависимости от области применения на краскопульте можно установить три различные формы струи. Ослабьте накидную гайку (1) и поверните воздушную крышку (2) в желаемое положение. Затем снова затяните накидную гайку.

Выбор формы распыления:

A: вертикальная плоская струя
-> для горизонтальных поверхностей

B: горизонтальная плоская струя
-> для вертикальных поверхностей

C: Всенаправленный

-> для углов и краев, а также труднодоступных мест

Опасность получения травмы!

Никогда не нажимайте на курок во время регулировки струи.

6.4 Регулировка количества материала (рис. 8)

Количество материала можно регулировать, поворачивая регулятор количества (6).

- Направление	->	меньше материала
+ Направление	->	больше материала

6.5 Методы распыления

- Результат распыления во многом зависит от того, насколько гладкой и чистой является поверхность. Поэтому поверхность должна быть тщательно подготовлена и очищена от пыли.
- Поверхности, нити и т. п., на которые не будет распыляться спрей, должны быть закрыты.
- Важно убедиться, что в качестве основы используется картон или что-то подобное. Вы также можете провести тестовое распыление, чтобы определить подходящую настройку.

Важный:

Распыление следует начинать за пределами зоны распыления и избегать перерывов в пределах зоны распыления.

- Неправильно (рис. 9): Если вы будете только наклонять краскопульт, вы создадите много тумана краски и неравномерное качество поверхности.
- Правильно (рис. 10): Всегда держите краскопульт на одинаковом расстоянии 5–15 см от обрабатываемой поверхности.
- Равномерно перемещайте краскопульт из стороны в сторону или вверх-вниз в зависимости от настройки распыления.
- Последовательное направление распылителя обеспечивает однородное качество поверхности.
- Если на сопле (3) и воздушной головке (2) остались остатки вещества, обе детали необходимо очистить растворителем или водой.

7. Обмен

Кабель питания

Опасности!

Если шнур питания данного устройства поврежден, его должен заменить производитель, его служба поддержки клиентов или лицо, имеющее аналогичную квалификацию, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед выполнением любых работ по очистке отсоедините шнур питания.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы на защитных кожухах, вентиляционных отверстиях и корпусах двигателей не было пыли и грязи. Протрите устройство чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте устройство влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; Они могут повредить пластиковые детали устройства. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство увеличивает риск поражения электрическим током.

8.1.1 Вывод из эксплуатации и очистка (рис. 1-2, 11-15)

- Отсоедините шнур питания. Затем нажмите на курок (5), чтобы оставшийся материал стек обратно в контейнер (12).
- Открутите контейнер (12) и вылейте оставшийся материал обратно в емкость для материала.
- Затем очистите емкость (12) и стояк (11) щеткой.
- Затем заполните емкость растворителем или водой. Затем закрутите крышку обратно. Разрешается использовать только растворители с температурой вспышки выше 55°C.
- Подключите шнур питания обратно и включите краскопульт. Для этого установите регулятор расхода (6) на максимальный расход. Распылить раствор

моющее средство или воду в емкость или на ткань, но ни в коем случае не в окружающую среду.

- Вышеуказанный процесс необходимо повторять до тех пор, пока из сопла (3) не начнет выходить чистый растворитель или вода.
- Затем выключите краскопульт и отсоедините его от сети.
- Затем контейнер (12) необходимо полностью опорожнить. Всегда очищайте контейнер (12) от остатков ткани и проверяйте его на наличие повреждений.
- Очистите внешнюю поверхность краскопульта и контейнера (12) тканью, смоченной растворителем или водой.
- Открутите накидную гайку (1), а затем снимите воздушный колпачок (2). Затем снимите насадку (3). Наденьте адаптер иглы форсунки (В) на иглу форсунки (13). Затем поверните и потяните, чтобы снять иглу сопла. Очистите накидную гайку, воздушный колпачок, сопло и иглу сопла щеткой и растворителем или водой.
- Чтобы очистить фильтр воздухозаборника, снимите крышку фильтра (16). Удалять. Снимите фильтр и очистите его, продув его. Затем установите фильтр на место и закрутите крышку фильтра на устройство. Не эксплуатируйте устройство без фильтра.
- Вставьте иглу распылителя обратно. Затем нажмите на курок и наденьте насадку на иглу распылителя. При установке следите за тем, чтобы штифты по бокам иглы насадки были направлены вверх/вниз, а не влево/вправо. Нажмите на курок, одновременно надевая воздушную крышку на сопло и затягивая воздушную крышку накидной гайкой.
- Перед тем как убрать краскопульт на хранение, убедитесь, что он полностью сухой.
- Соблюдайте местные правила и законы по правильной утилизации остатков краски и чистящих средств. Оставшуюся краску и чистящие средства необходимо сдать в соответствующий пункт приема. Если вы не знаете о пункте сбора, обратитесь в местный совет.

Предупреждение!

Никогда не держите краскопульт под водой и не погружайте его в жидкости. Корпус можно чистить только смоченной тканью.

Уведомление: При работе с двухкомпонентными красками устройство необходимо немедленно очистить. В противном случае краска в устройстве может затвердеть и привести к выходу устройства из строя.

8.2 Угольные щетки

При возникновении чрезмерного искрения обратитесь к квалифицированному электрику для проверки угольных щеток.

Опасность! Замену угольных щеток может выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри устройства нет других деталей, требующих обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров: При заказе запасных частей необходимо предоставить следующую информацию:

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com



Кончик! Для хорошего результата работы мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb** ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и Переработка

Устройство упаковано таким образом, чтобы исключить повреждения при транспортировке. Данная упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в цикл сырья. Устройство и его аксессуары изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные устройства не следует выбрасывать в бытовые отходы. Для правильной утилизации устройство следует сдать в подходящий пункт приема. Если вы не знаете о пункте сбора, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и незамерзающем месте. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Таблица вязкости

Примеры распыляемых материалов. Следуйте инструкциям производителя!	Время истечения в секундах (DIN-сек)
Грунтовки, разбавляемые растворителем	25-30
Эмалевые краски, разбавляемые растворителем	15-30
Грунтовки на водной основе	25-30
Краски на водной основе	20-25
Антисептики для древесины, морилки, масла	неразбавленный
Дезинфицирующее средство	неразбавленный
Покрyтия для автотранспортных средств	20-25

12. План устранения неполадок

Нарушение	Возможная причина	Исправить
Нет утечки вещества сопло	Засорилась форсунка. Засорилась подъемная труба. Настройка количества материала повернута слишком далеко влево (-). Ослаблен стояк. Давление в контейнере не повышается. Ткань слишком толстая	Чистый Чистый Повернуть направо (+) Вставить Затяните контейнер Разбавленный
Ткань капает из сопла	Насадка ослаблена. Форсунка изношена. Изношено уплотнение форсунки. На воздушной крышке или сопле имеется твердый материал.	Надевать Заменять Заменять Чистый
Слишком грубое распыление упражнение	Вещество имеет слишком высокую вязкость. Слишком большой объем материала. Регулятор громкости повернут слишком далеко вправо (+). Загрязнено сопло. Слишком слабое нарастание давления в контейнере.	Разбавленный Поверните регулятор громкости влево (-) Чистый Затяните контейнер
Распылительная струя пульсирует	Материал в контейнере заканчивается.	Пополнение
Рисунок покрытия тер очень яркий и неровный	Краскопульт слишком быстро перемещается по обрабатываемой поверхности.	Уменьшите свой Скорость движения
Краска стекает по предмету	Нанесено слишком много материала	Поверните регулятор громкости влево (-)
Слишком много тумана от краски	Расстояние до распыляемого объекта слишком большое	Уменьшите расстояние распыления. Поверните регулятор количества влево (-).



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовые отходы!

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее реализацией в национальном законодательстве, использованные электроинструменты должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы, вместо возврата электроприбора, владелец обязан содействовать его надлежащей утилизации в случае отказа от права собственности. Старое устройство также можно сдать в пункт приема, где его утилизируют в соответствии с национальными законами о переработке и обращении с отходами. Гарантия не распространяется на принадлежности и вспомогательные средства без электрических компонентов, входящие в комплект старых устройств.

Перепечатка или иное воспроизведение документации и сопроводительных документов к продукции, даже частичное, допускается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Технические изменения защищены.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате. Контактные данные вы найдете в гарантийном талоне. Они готовы оказать вам любую услугу, например, ремонт, поставку запасных частей и изнашиваемых деталей или покупку расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены нормальному или естественному износу или требуются в качестве расходных материалов.

категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы/детали*	сопло, игла сопла
Недостающие части	

* не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или ошибок, пожалуйста, сообщите об ошибке в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание ошибки и ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли устройство раньше или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо до возникновения дефекта (симптом до дефекта)?
- Какая, по вашему мнению, неисправность у устройства (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Наша продукция проходит строгий контроль качества. Если в какой-то момент данное устройство перестанет работать должным образом, мы приносим извинения и просим вас связаться с нашей службой поддержки клиентов по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также будем рады помочь вам по телефону, используя предоставленный номер сервисной службы. К заявлению гарантийных претензий применяются следующие положения:

1. Настоящие гарантийные условия адресованы исключительно потребителям, т.е. физическим лицам, которые не намерены использовать данный продукт в контексте своей коммерческой или иной независимой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель обещает покупателям своих новых устройств в дополнение к установленной законом гарантии. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантия распространяется только на дефекты нового устройства, приобретенного вами у производителя, указанного ниже, которые основаны на дефекте материала или производстве, и ограничивается, по нашему усмотрению, устранением таких дефектов в устройстве или заменой устройства. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для коммерческого, ремесленного или профессионального использования. Таким образом, гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, ремесленных или промышленных целях или подвергалось эквивалентным нагрузкам в течение гарантийного срока.
3. Из нашей гарантии исключены:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к неправильному напряжению или типу тока) или несоблюдением правил технического обслуживания и безопасности, или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды, или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным или ненадлежащим использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), проникновением посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или внешними воздействиями (например, повреждениями, вызванными падением).
 - Повреждение устройства или его частей в результате обычного, нормального или иного естественного износа.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца и начинается с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Предъявление гарантийных претензий после истечения гарантийного срока исключается. Ремонт или замена устройства не продлевает гарантийный срок, а также данная услуга не инициирует новый гарантийный срок для устройства или любых установленных запасных частей. Это также применимо при использовании обслуживания на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, сообщите о неисправном устройстве по адресу: www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, приготовьте чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, отправленные без соответствующей документации или без заводской таблички, исключаются из гарантии из-за отсутствия идентификации. Если дефект устройства покрывается нашей гарантией, вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Разумеется, мы также будем рады устранить дефекты устройства, на которые не распространяется или больше не распространяется гарантия, при условии возмещения расходов. Для этого отправьте устройство на наш сервисный адрес.

В отношении износа, разрывов и отсутствующих деталей см. ограничения данной гарантии, изложенные в информации по обслуживанию в настоящем руководстве.


Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Ландау/Изар (Германия)



**Уважаемый клиент,
Уважаемый клиент,
УВАЖАЕМЫЕ СПОСОБСТВУЮЩИЕ,**

Наша цель — сделать все возможное, чтобы все ваши проекты с Einhell стали возможными. По этой причине обслуживание является для нас чем-то само собой разумеющимся: имея более 20 лет опыта и более 120 компетентных и личных контактов, Einhell Service стремится оказать вам поддержку по всем вопросам, касающимся вашего продукта. Сюда входит команда технических специалистов-консультантов, наличие запасных частей до 10 лет, круглосуточная служба доставки, эффективная организация ремонта и общенациональная сеть сервисных партнеров.

Через наш онлайн-портал www.Einhell-Service.com Многие из наших услуг теперь доступны вам еще быстрее и проще — круглосуточно, семь дней в неделю.

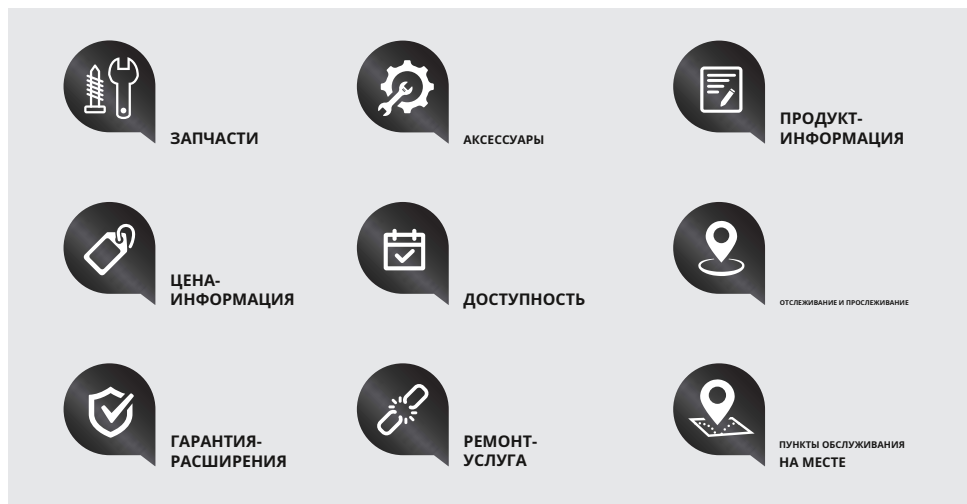

Einhell-Service.com

>>>

Эйнхелл Сервис
Эшенштрассе 6
94405 Ландау-ан-дер-Изар

Телефон: 09951 - 959 2000 09951 -
Факс: 959 1700 Service-
Электронная почта: DE@Einhell.com

Мы с нетерпением ждем вашего визита в

Декларация о соответствии

Д заявляет о следующем соответствии в соответствии с директивой ЕС и стандартами для изделий

ГБ поясняет следующее соответствие директивам и нормам ЕС для следующего продукта

Ф заявить о соответствии согласно директиве CE и стандартам, касающимся изделия

я указать следующее соответствие согласно директиве ЕС и стандартам изделия

НЛ заявляет, что следующая декларация соответствует директивам и стандартам ЕС для продукта

Э заявляем о следующем соответствии положениям директивы и стандартам ЕС для данного изделия

П заявляем о следующем соответствии в соответствии с директивой ЕС и стандартами для изделия

ДК подтверждает следующие положения в соответствии с директивой ЕС и стандартами для изделий

С разъяснить следующие общие положения и условия. Директивы и стандарты ЕС для изделий

Плавник В соответствии с директивами и стандартами ЕС,

ЭЭ Директива и стандарты предусматривают немедленное внедрение Директивы и начало торговли товарами и услугами в ЕС.

СЛО Стандарт ЕС позволяет плавно перейти на изделий

СК Самое главное — дать ЕС расплавиться и сгореть до того, как он вступит в бой.

ЧАС и Директива ЕС и соответствующие стандарты указывают, что соответствие является

ПЛ заявить на сайте WE о качестве продукции в соответствии с действующими стандартами.

БГ Декларация светлого, яркого направления по ЭС и стандартам для статьи

ЛВ Европейский парламент и Совет приняли стандарт, устанавливающий требования директивы ЕС, и в соответствии с соответствующими

ЛТ стандартами заявляют, что они соответствуют соответствующим директивам и стандартам ЕС.

РО Единственное, что имеет значение, это то, что я должен признать, что я не врач и что я врач.

ГР Цель состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение стандарта ЕС и соответствие изделия.

НН Цель состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение стандарта ЕС и соответствие изделия.

Биг Позволяет на ранней стадии обнаруживать стандарты EZ и изделий.

РС Позволяет на ранней стадии обнаруживать стандарты EZ и изделий.

РУС Последующие продукты соответствуют директивам и стандартам Европейского Союза

УКР вызывать чувство безразличия РС направляет и устанавливает стандарты по

МК вопросу статуса малоподвижного государства ЕС, направляет и стандартизирует статьи

ТР Цель состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение директив и стандартов АВ для обеспечения соблюдения соответствующих правил.

Н объясните следующие положения в отношении директивы ЕС и стандартов для изделий

является Соблюдать правила ЕС и установить состояние колебаний

Краскопульт BT-FSS 401 (Einhell)

☐ 2014/29/ЕС

☐ 2005/32/ЕС_2009/125/ЕС

☐ 2014/35/ЕС

☐ 2006/28/ЕС

☒ 2014/30/ЕС

☐ 2014/32/ЕС

☐ 2014/53/ЕС

☐ 2014/68/ЕС

☐ ЕС/2016/426

Уполномоченный орган:

☐ ЕС/2016/425

☒ 2011/65/ЕС

☒ 2006/42/ЕС

☐ Приложение IV

Уполномоченный орган:

Per. Нет.:

☐ 2000/14/ЕС_2005/88/ЕС

☐ Приложение V

☐ Приложение VI

Шум: измеренный L _____ = дБ (А); гарантированный L _____ = дБ (А)

P = кВт; D/Ø = см

Уполномоченный орган:

☐ 2012/46/ЕС

Номер выпуска:

Стандартные ссылки: EN 60745-1; EN 50580; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Ландау/Изар, 07.09.2020

Вайксельгартнер/Генеральный директор

Донг/Управление продукцией

Первая CE: 20

Искусство. Нет.:42,600.26


Идентификационный номер: 21010

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Архивный файл/запись:НАПРО24009


Регистрация документов:Алекс

Курц Визенег 22, D-94405 Ландау/Изар




Two horizontal lines for a header or title.

Below the header, there are 20 horizontal lines for writing, arranged in a single column.



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



ЭХ 10/2020 (01)

