




TE-SY 18/90 Li





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Farbsprühsystem	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski sistem za pršenje barve
GB	Original operating instructions Cordless paint spray system	H	Eredeti használati utasítás Akkus-Festékszóró rendszer
F	Instructions d'origine Système de pulvérisation de peinture sans fil	RO	Instrucțiuni originale de utilizare Sistem de pulverizare pentru vopsele cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Sistema a spruzzo a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Σύστημα ψεκασμού βαφής, με μπαταρία
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-farvesprøjtesystem	P	Manual de instruções original Sistema de pulverização de tintas sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivet färgsprutningssystem	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski sustav za raspršivanje boje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový stříkací systém	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski sistem za raspršivanje boje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový systém pre nástrek farieb	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowy system natryskowy do farb
NL	Originele handleiding Accu verfspuitsysteem	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü boya sprej tabancası
E	Manual de instrucciones original Sistema pulverizador de pintura inalámbrico	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga värvipihustussüsteem
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-maaliruiskujärjestelmä		










Art.-Nr.: 42.600.40




I.-Nr.: 21013

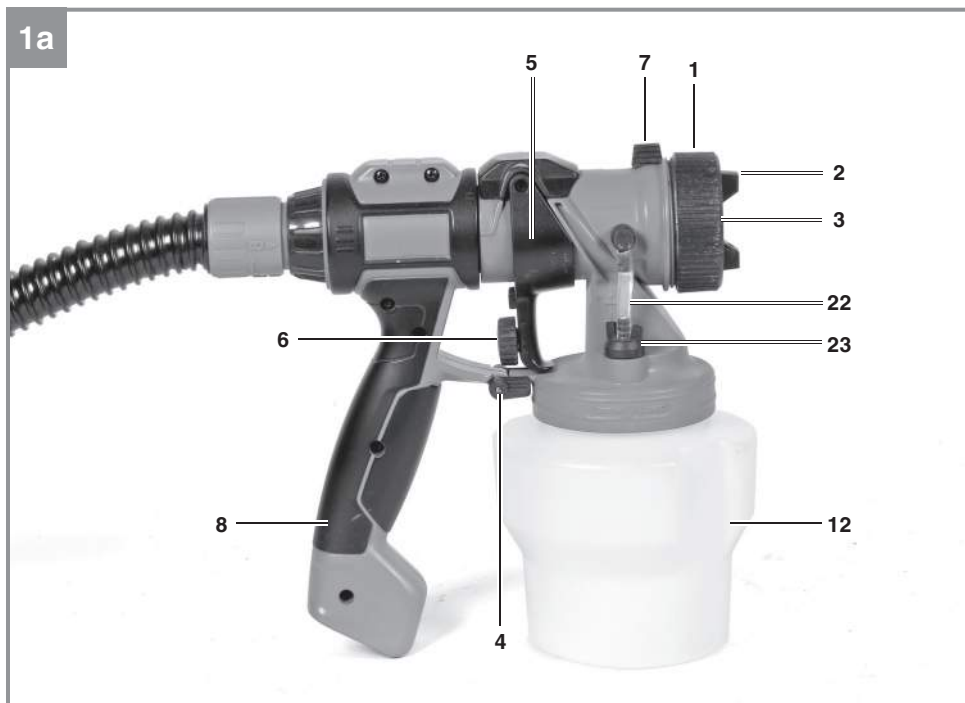


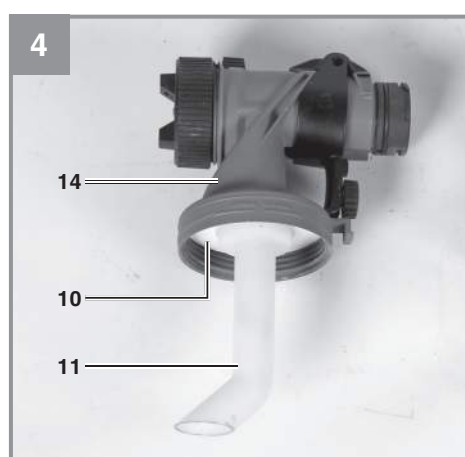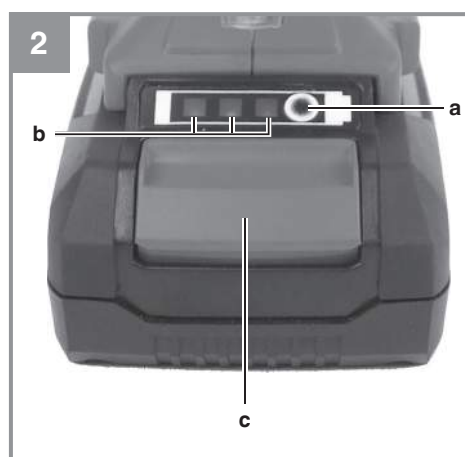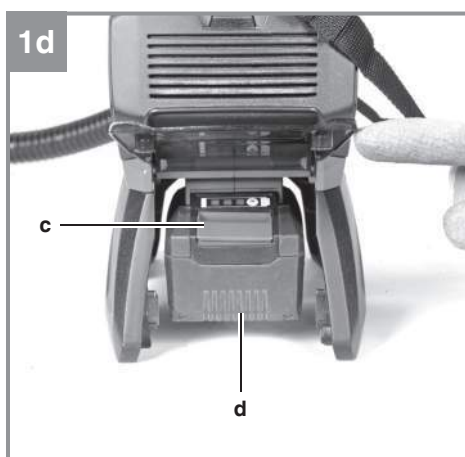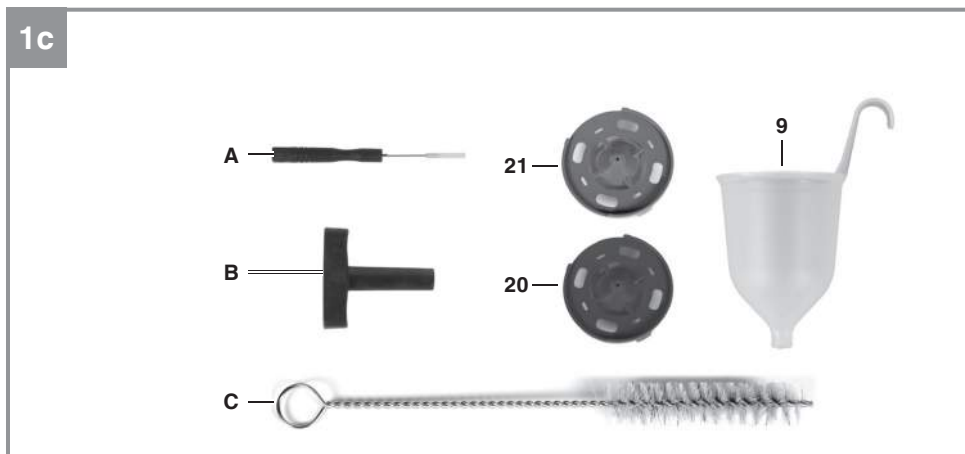

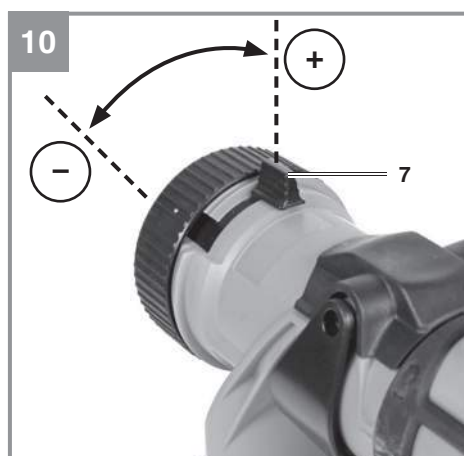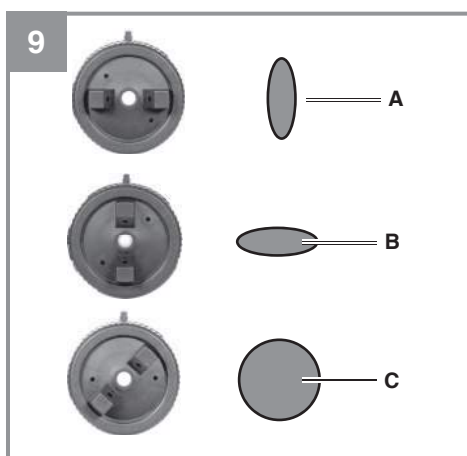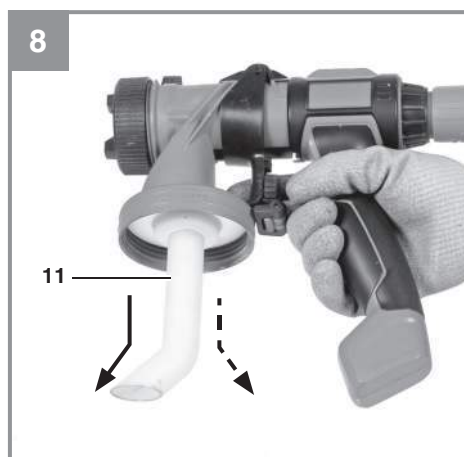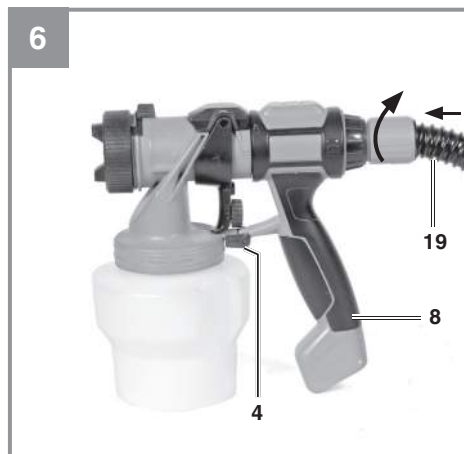

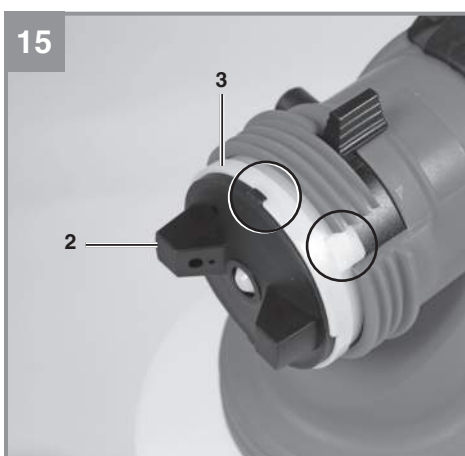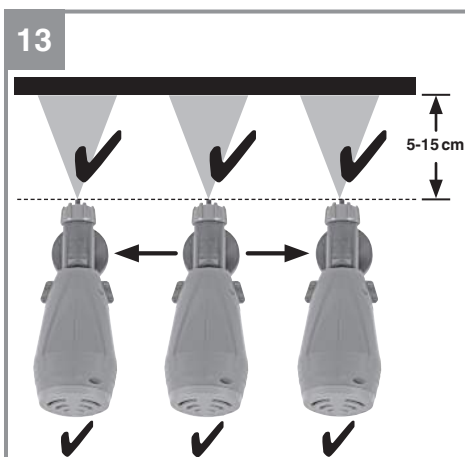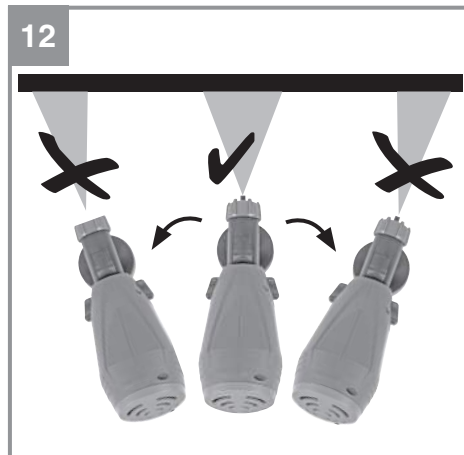

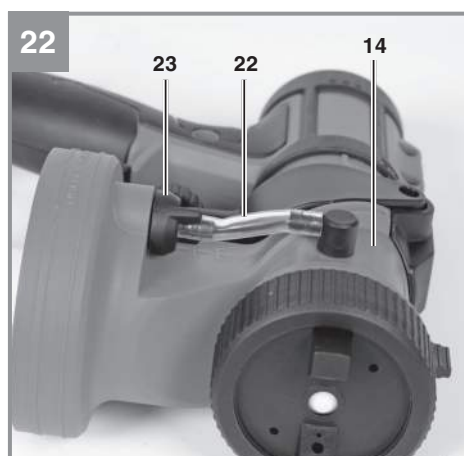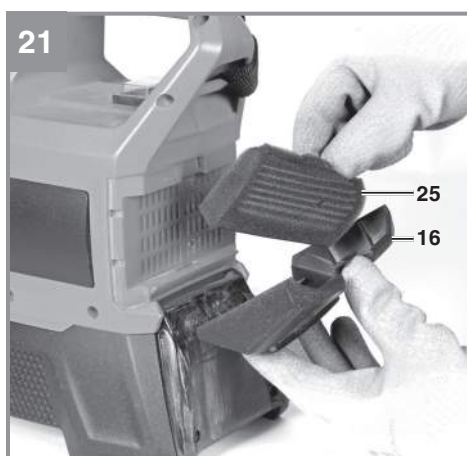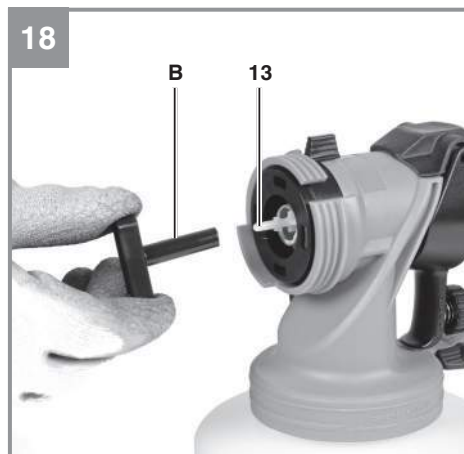

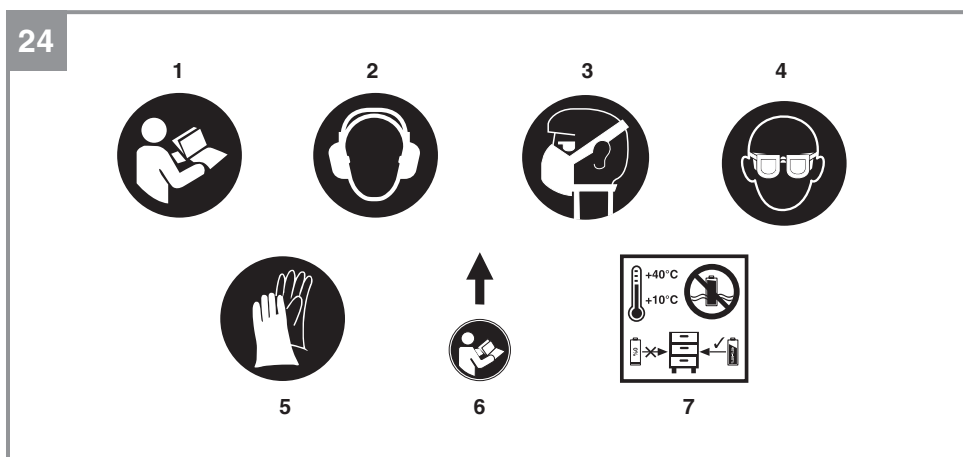

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 24)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Verarbeiten von Farben und Lacken kann gesundheitsschädlicher Farbnebel entstehen. Beachten Sie die Herstellerangaben der verarbeiteten Stoffe. Schützen Sie sich durch geeignete Schutzmasken.
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille** Beachten Sie die Herstellerangaben der verarbeiteten Stoffe. Schützen Sie sich durch geeigneten Augenschutz (Schutzbrille)
5. **Vorsicht! Tragen Sie Handschuhe!**
6. **Hinweis!** Zerlegen und Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jeder Benutzung. Nur so bleiben die farbführenden Teile des Gerätes sauber und verkleben nicht. Ungereinigte Bauteile können verkleben und führen zum Defekt.
7. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40% geladen).

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung

der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-4, 14, 17, 21-23)

1. Überwurfmutter
2. Luftkappe
3. Düse 3.0 mm
4. Verschlusshebel
5. Abzugshebel
6. Regulierschraube für Farbmenge
7. Regulierhebel für Luftmenge
8. Handgriff
9. Viskositätsmessbecher
10. Steigrohr-Dichtung
11. Steigrohr
12. Behälter
13. Düsennadel (Kunststoff)
14. Abzugseinheit
15. Antriebseinheit
16. Filterkappe
17. Schultergurt
18. Ein-/Ausschalter
19. Luftschlauch
20. Düse 1.5mm
21. Düse 2.5mm
22. Luftrohr
23. Dichtungskappe
24. Dichtung
25. Luftansaug-Filter

- A. Reinigungsnadel
- B. Düsennadel-Adapter
- C. Reinigungsbürste
 - a. Akku-Kapazitätsanzeige
 - b. Akku Kapazitätsanzeige (LEDs)
 - c. Rasttaste
 - d. Li-Ion Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - e. Ladegerät Power X-Charger (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an

unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Schultergurt
- Düse 1.5mm (Farbe: grau)
- Düse 2.5mm (Farbe: schwarz)
- Düse 3.0 mm
(am Gerät montiert, Farbe: weiß)
- Viskositätsmessbecher
- Behälter
- Verschlusskappe für Behälter
- Luftschlauch
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist zum Sprühen für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacke, Kraftfahrzeug-Decklacke, Beizen und Holzschutzmittel geeignet. Laugen und säurehaltige Stoffe, partikelhaltige Sprühstoffe, Latexfarben, Farben mit Spritz-/ Tropfhemmung dürfen nicht versprüht werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor.....	18 V d.c.
Max. Durchflussmenge	1000 ml/min
Behältervolumen.....	1200 ml
Düsen – Ø.....	1,5 / 2,5 / 3,0 mm
Max. Viskosität	90 DIN-sec
Schutzklasse	III
Gewicht ohne Akku.....	2,7 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841-1 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA}	78,1 dB(A)
Unsicherheit K_{pA}	3 dB
Schallleistungspegel L_{WA}	89,1 dB(A)
Unsicherheit K_{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841-1.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 0,5 \text{ m/s}^2$
Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Laden des Li-Akku-Packs (Abb. 1d, 2-3)

1. Akku-Pack (d) aus der Antriebseinheit heraus ziehen, dabei die Rasttaste (c) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts (e) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 12 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 2/Pos. b)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (a). Die Akku-Kapazitätsanzeige (b) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist überschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tieftentlad und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.3 Montage der Sprühpistole (Abb. 4, 5, 6)

Stecken Sie das Steigrohr (11) mit Dichtung (10) auf die Abzugseinheit (14) und verschrauben Sie danach den Behälter (12) an der Abzugseinheit. Die Abzugseinheit (14) wird durch eine Bajonettaufnahme mit dem Handgriff (8) verbunden. Halten Sie die Abzugseinheit und den Handgriff (8) zu Beginn um 90° verdreht, die passende Position wird durch Pfeile an den beiden Bauteilen angezeigt. Halten Sie den Verschlusshebel (4) geöffnet. Führen Sie die Abzugseinheit (14) mit einer Drehbewegung in den Handgriff ein. Schließen Sie den Verschlusshebel.

5.4 Montage des Luftschlauchs (Abb.6)

Der Handgriff (8) und der Luftschlauch (19) sind mit einem Hinweispfeil für die Verschleißposition gekennzeichnet: Verbinden – Drehen gegen den Uhrzeigersinn, Trennen - Drehen mit dem Uhrzeigersinn. Befestigen Sie den Schlauch mit einer Drehbewegung in den Handgriff. Befestigen Sie auf die gleiche Weise das andere Ende des Schlauchs an der Antriebseinheit.

6. Bedienung

Warnung!

Beachten Sie bei den verarbeiteten Flüssigkeiten die Hersteller-Hinweise zu Schutzmaßnahmen. Verwenden Sie geeignete Gesichtsmasken, Handschuhe und Schutzkleidung.

6.1 Vorbereitung des Stoffes

Zur Verarbeitung mit der Farbsprühpistole müssen die Farben meistens verdünnt werden. Hinweise zu spritzfähigen Verdünnung finden Sie nicht immer auf der Materialdose. Richten Sie sich daher auch nach der Viskositätstabelle. (Viskosität = Dickflüssigkeit des Stoffes)

6.1.1 Messen der Viskosität (Abb. 7)

1. Vor der Messung müssen Sie den Stoff gründlich durchrühren.
2. Der Viskositätsmessbecher (8) muss komplett in den Stoff eingetaucht werden.
3. Anschließend heben Sie den Viskositätsmessbecher (8) aus dem Gemisch und stoppen die Zeit, die die Flüssigkeit benötigt um komplett durchzulaufen. Sobald der Faden abreißt müssen Sie die Zeit anhalten. Führen Sie diesen Vorgang so oft durch, bis Sie die notwendige Viskosität erreicht haben.

Dies ist die **“Auslaufzeit in Sekunden“**. (siehe 10. Viskositätstabelle)

6.1.2 Düsen-Durchmesser

Die Größe der zu verwendenden Düse und Düsennadel ist abhängig von der Viskosität des Stoffes. Je nach Viskosität verwenden Sie die Düse mit Ø 3,0mm (Farbe: weiß, für hohe Viskosität), bzw. Düse mit Ø 2,5mm (Farbe: schwarz, für mittlere Viskosität) oder die Düse mit Ø 1,5mm (Farbe: grau, für niedrige Viskosität). Die Düsennadel im Gerät ist für alle drei Düsendurchmesser geeignet.

6.2 Arbeiten mit der Farbsprühpistole (Abb. 8)

Hinweis! Bedecken Sie alle Oberflächen die vor Farbe/Sprühmaterial geschützt werden müssen mit Abdeckmaterial - auch in der weiteren Umgebung des Arbeitsplatzes. Ein feiner Nebel von Farbe/Sprühmaterial kann in Räumen und im Freien sich in weiter Umgebung verteilen und auf Oberflächen absetzen.

- Schrauben Sie den Behälter (12) von der Farbsprühpistole.
- Je nach Bearbeitung muss das Steigrohr (11) ausgerichtet werden.
- Sprüharbeiten bei liegenden Objekten: Steigrohr (11) nach vorne drehen.
- Spritzarbeiten bei erhöhten Objekten: Steigrohr (11) nach hinten drehen.
- Sprühen Sie den Behälter für das Sprühmaterial nie ganz leer. Wenn das Steigrohr nicht mehr in das Sprühmaterial taucht, bricht der Strahl ab und eine uneinheitliche Oberfläche entsteht.
- Wenn Sie die Messung der Viskosität wie in Punkt 6.1.1 durchgeführt haben stellen Sie den Behälter (12) auf eine Papierunterlage und füllen den vorbereiteten Stoff ein, anschließend den Behälter (12) fest an die Farbsprühpistole schrauben.
- Die Farbsprühpistole darf nur auf einer ebenen und sauberen Fläche abgestellt werden. Ansonsten besteht Kippgefahr!
- Ziehen Sie nach jeder Reinigung (s. 6.6) oder Änderung der Strahlform (s. 6.3) die Überwurfmutter (1) fest, um ein Auslaufen von Farbe zwischen Überwurfmutter und Luftkappe (2) zu vermeiden.

6.3 Einstellung des gewünschten Spritzbildes (Abb. 9, 10)

An der Farbsprühpistole können je nach Anwendung drei verschiedene Strahlformen eingestellt werden.

Lockern Sie die Überwurfmutter (1) und drehen die Luftkappe (2) in die gewünschte Position. Ziehen Sie danach die Überwurfmutter wieder fest.

Auswahl Spritzbild:

A: senkrechter Flachstrahl
→ für horizontale Flächen

B: waagrechter Flachstrahl
→ für vertikale Flächen

C: Rundstrahl
→ für Ecken und Kanten sowie schwer zugängliche Flächen

Auswahl Luftmenge

Flachstrahl: Schieben Sie den Regulierhebel (7) nach unten um die Luftmenge zu verringern
> der Flachstrahl wird weniger breit und schließlich punktförmig.

Punktstrahl: Schieben Sie den Regulierhebel (7) nach unten um die Luftmenge zu verringern
> der Punktstrahl wird aufgeweitet.

Verletzungsgefahr!

Betätigen Sie niemals den Abzugshebel während Sie die Einstellung des Strahles vornehmen.

6.4 Einstellung der Materialmenge (Abb. 11)

Die Menge des Stoffes kann an der Mengenregulierung (6) durch Drehen eingestellt werden.

- Richtung → weniger Materialmenge
+ Richtung → mehr Materialmenge

Hinweis: Sollten Sie mit den Einstellungen des Spritzbildes und der Materialmenge noch nicht sehr vertraut sein prüfen Sie das Ergebnis an einem Probestück, bevor Sie das wirkliche Werkstück lackieren.

6.5 Spritztechniken

- Das Spritzergebnis hängt entscheidend davon ab, wie glatt und sauber die Oberfläche ist. Deshalb muss die Oberfläche sorgfältig vorbehandelt und staubfrei sein.
- Flächen, Gewinde oder ähnliches, die nicht zu spritzen sind, müssen abgedeckt werden.

- Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass ein Karton oder ähnliches als Untergrund verwendet wird. Auf diesem können Sie auch eine Spritzprobe durchführen, um die passende Einstellung zu ermitteln.

Wichtig:

Sie müssen mit dem Sprühen außerhalb der Spritzfläche beginnen und Unterbrechungen innerhalb der Spritzfläche sollten vermieden werden.

- Falsch (Abb. 12): Wenn Sie die Farbsprühpistole nur neigen, entsteht eine starke Farbnebelbildung und eine ungleichmäßige Oberflächenqualität.
- Richtig (Abb. 13): Halten Sie die Farbsprühpistole unbedingt in gleichmäßigem Abstand von 5-15cm von der zu bearbeitenden Fläche.
- Bewegen Sie die Farbsprühpistole gleichmäßig quer bzw. auf und ab, je nach Sprüheinstellung.
- Eine gleichmäßige Sprühpistolenführung ergibt eine einheitliche Oberflächenqualität.
- Falls Reste des Stoffes an der Düse (3) und der Luftkappe (2) zurückbleiben sollten, sind beide Teile mit Lösemittel bzw. Wasser zu reinigen.

6.6 Außerbetriebnahme und Reinigen (Abb. 1a-1d, 14-21, 22a, 22b, 23)

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

1. Drücken Sie den Abzugshebel (5), damit der restliche Stoff in den Behälter (12) zurückläuft.
2. Schrauben Sie den Behälter (12) ab und kippen den restlichen Stoff in Materialdose zurück.
3. Reinigen Sie dann den Behälter (12) und das Steigrohr (11) mit einem Pinsel und der Reinigungsbürste (C).
4. Füllen Sie dann Lösemittel bzw. Wasser in den Behälter. Schrauben Sie dann den Behälter wieder an. Es dürfen nur Lösemittel mit Flammpunkt über 55°C verwendet werden.
5. Stecken Sie den Akku wieder ein und schalten Sie die Farbsprühpistole ein. Stellen Sie hierzu die Regulierung (6) auf maximalen Durchfluss. Spritzen Sie das Lösemittel bzw. Wasser in einen Behälter oder ein Tuch, niemals in Ihre Umgebung.

6. Der obige Vorgang muss so oft wiederholt werden, bis an der Düse (3) klares Lösemittel bzw. Wasser austritt.
7. Schalten Sie dann die Farbsprühpistole aus und ziehen Sie den Akku.
8. Anschließend muss der Behälter (12) vollständig geleert werden. Halten Sie den Behälter (12) immer frei von Stoffresten und kontrollieren Sie ihn auf Beschädigungen.
9. Farbsprühpistole und Behälter (12) außen mit einem in Lösungsmittel bzw. Wasser getränktem Tuch reinigen.
10. Schrauben Sie die Überwurfmutter (1) ab und nehmen Sie dann die Luftkappe (2) ab. Entnehmen Sie dann die Düse (3). Schieben Sie den Düsennadel-Adapter (B) auf die Düsennadel (13). Drehen und Ziehen Sie dann zum Entnehmen der Düsennadel. Reinigen Sie Überwurfmutter, Luftkappe, Düse und Düsennadel mit Pinsel und Lösemittel bzw. Wasser (Abb. 14-20).
11. Nehmen Sie zur Reinigung des Luftansaug-Filters (25) die Filterkappe (16) ab. Entnehmen Sie den Filter und reinigen Sie diesen durch Ausblasen. Setzen Sie danach den Filter wieder ein und verschrauben Sie die Filterkappe am Gerät. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter (Abb. 21).
12. Setzen Sie die Düsennadel wieder ein. Beachten Sie beim Einsetzen dass die Stifte an den Seiten der Düsennadel nach oben/unten zeigen, nicht nach links/rechts. Führen Sie die Düsennadel mit leichtem Druck ein bis sie einrastet. (Abb. 20)
13. Ziehen Sie den Abzugshebel (5) so dass sich die Düsennadel nach innen bewegt. Setzen Sie dann zuerst die Düse (3) auf die Düsennadel (13), danach die Luftkappe (2) auf die Düse (3). Die Düse hat einen speziellen Rastpunkt an der Antriebseinheit, die Luftkappe hat einen speziellen Rastpunkt an der Düse (Abb. 15). Verschrauben Sie die Luftkappe mit der Überwurfmutter (1) an der Abzugseinheit (14) (Abb. 14).
14. Ziehen Sie das Luftrohr (23) von der Abzugseinheit (14) ab und schrauben Sie die Dichtungskappe (24) von der Abzugseinheit ab und entnehmen Sie die Dichtung (24). Reinigen Sie falls notwendig das Luftrohr, die Dichtung und die Dichtungskappe und montieren Sie diese danach wieder an der Abzugseinheit (Abb. 22-23).
15. Stellen Sie sicher, dass die Farbsprühpistole vor dem Aufbewahren vollkommen abgetrocknet ist.

16. Beachten Sie zur fachgerechten Entsorgung von Farbresten und Reinigungsmitteln die örtlichen Vorschriften und Gesetze. Farbreste und Reinigungsmitteln müssen an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Warnung!

Die Antriebseinheit, Akku und Ladegerät niemals unter Wasser halten oder in Flüssigkeiten tauchen. Gehäuse nur mit getränktem Tuch reinigen.

Hinweis: Beim Verarbeiten von 2 Komponenten Lacken ist das Gerät sofort zu Reinigen. Ansonsten droht ein Aushärten des Lackes im Gerät, und damit Defekt des Gerätes.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Viskositätstabelle

Spritzmaterial Beispiele. Herstellerangaben beachten!	Auslaufzeit in Sekunden (DIN-sec)
Lösemittelverdünnbare Grundierungen	25-30
Lösemittelverdünnbare Lackfarben	15-30
Wasserverdünnbare Grundierungen	25-30
Wasserverdünnbare Lackfarben	20-25
Holzschutzmittel, Beizen, Öle	unverdünnt
Decklacke für Kraftfahrzeuge	20-25

11. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Stoffaustritt an der Düse	- Düse verstopft. - Steigrohr verstopft. - Materialmenge-Einstellung zu weit nach links gedreht (-). - Steigrohr lose. - Kein Druckaufbau im Behälter. - Stoff zu dickflüssig	- Reinigen - Reinigen - Nach rechts drehen (+) - Einstecken - Behälter anziehen - Verdünnen
Stoff tropft an der Düse nach	- Düse lose. - Düse verschlissen. - Düsendichtung verschlissen. - Fester Stoff befindet sich an Luftkappe oder Düse.	- Anziehen - Auswechseln - Auswechseln - Reinigen
Zu grobe Zerstäubung	- Stoff hat zu hohe Viskosität. - Materialmenge zu groß. - Mengenregulierung zu weit nach rechts gedreht (+). - Düse verunreinigt. - Zu geringer Druckaufbau im Behälter.	- Verdünnen - Mengenregulierung nach links drehen (-) - Reinigen - Behälter anziehen
Spritzstrahl pulsiert	- Stoff im Behälter geht zu Ende.	- Nachfüllen
Beschichtungsmuster ist sehr hell und ungleichmäßig	- Die Farbsprühpistole wird zu schnell über die zu bearbeitende Oberfläche bewegt.	- Verringern Sie ihre Bewegungsgeschwindigkeit
Farbe läuft am Objekt runter	- Zuviel Material aufgetragen	- Mengenregulierung nach links drehen (-)
Zuviel Farbnebel	- Abstand zum Spritzobjekt zu groß	- Spritzabstand verringern - Mengenregulierung nach links drehen (-)

12. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.





Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Düsen
Fehlteile	





* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!




Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:




- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

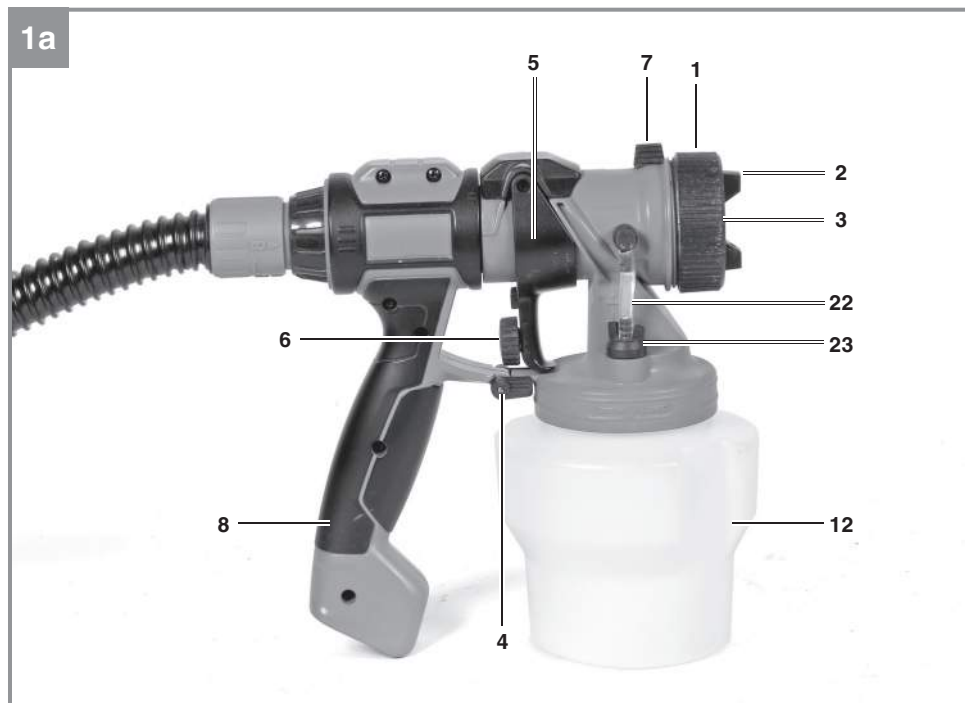


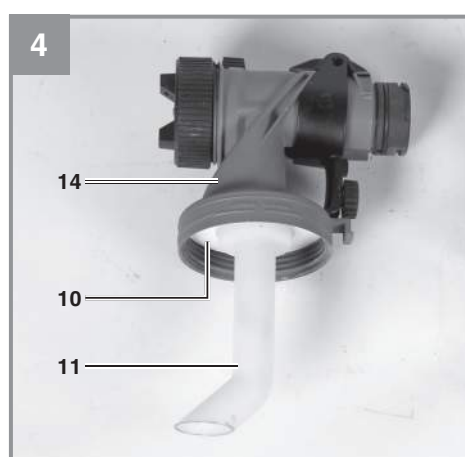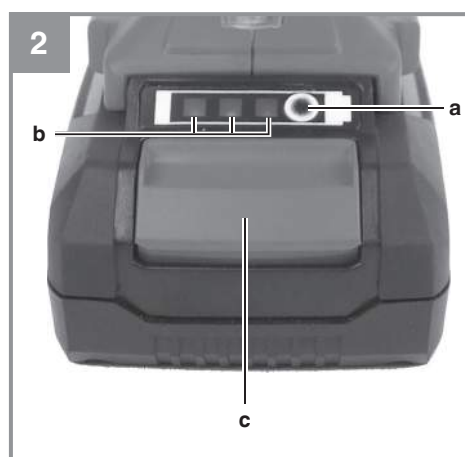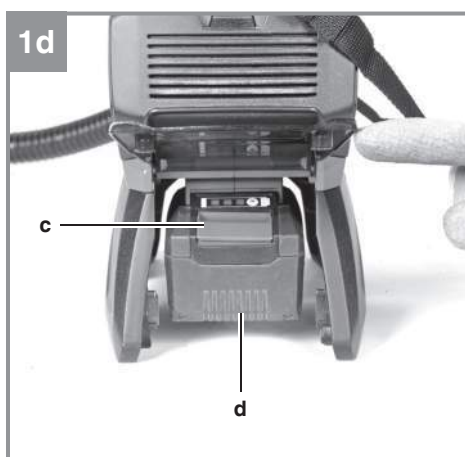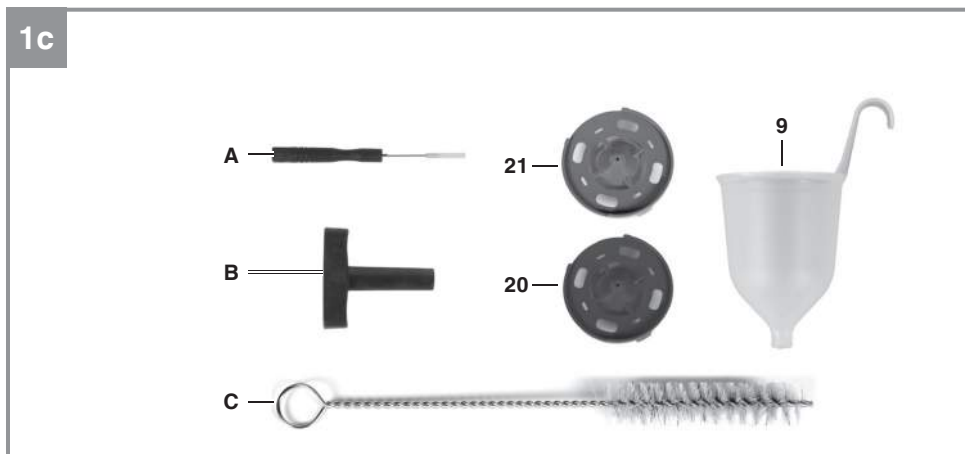

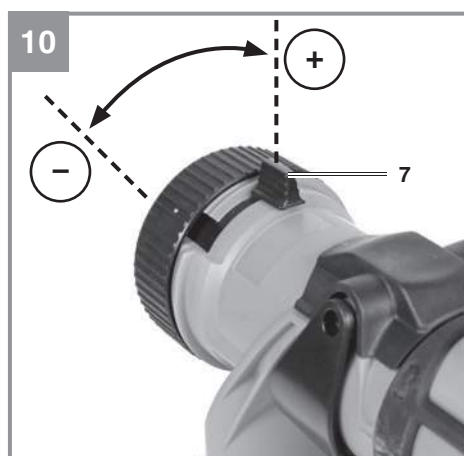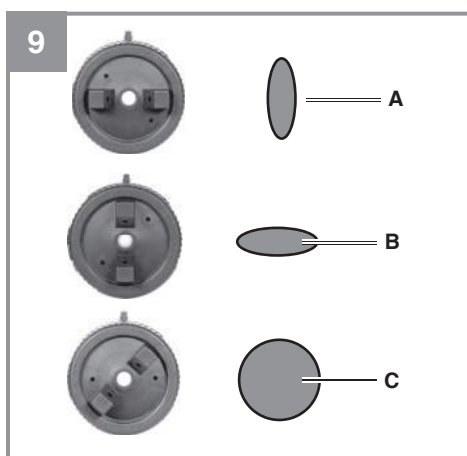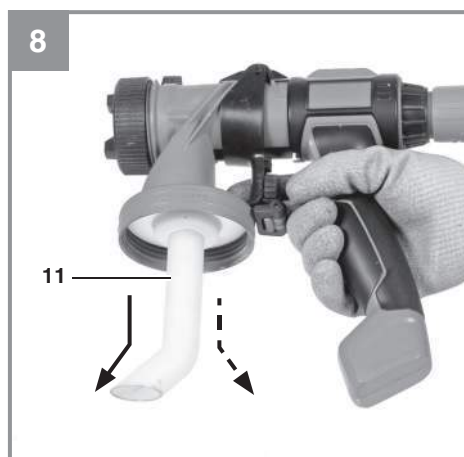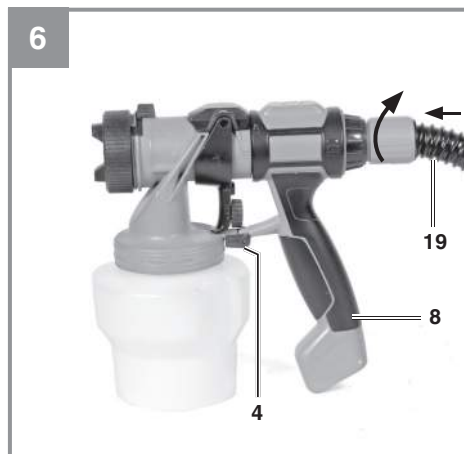

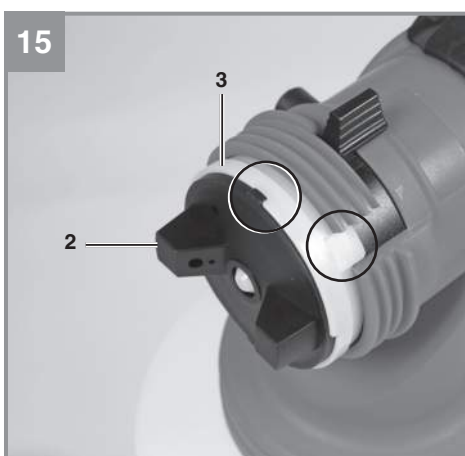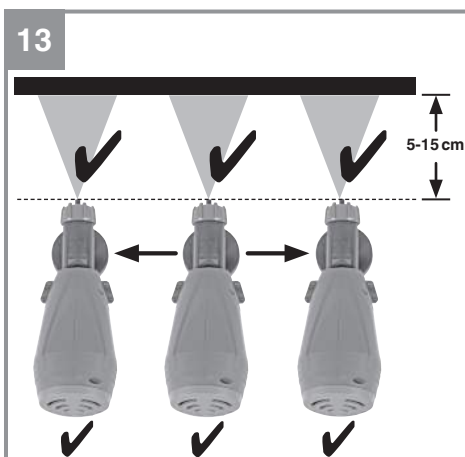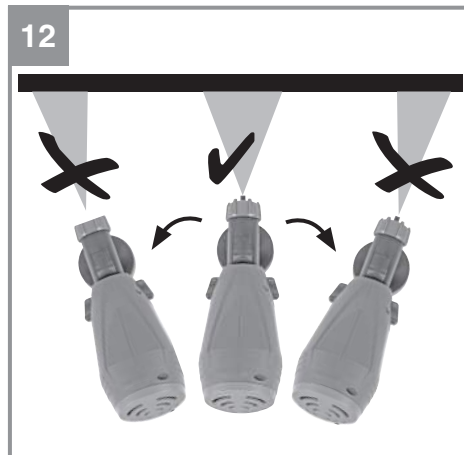

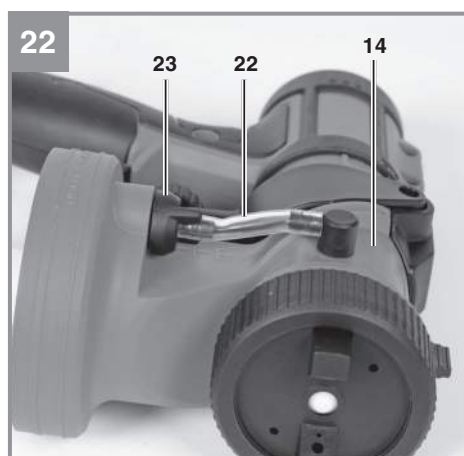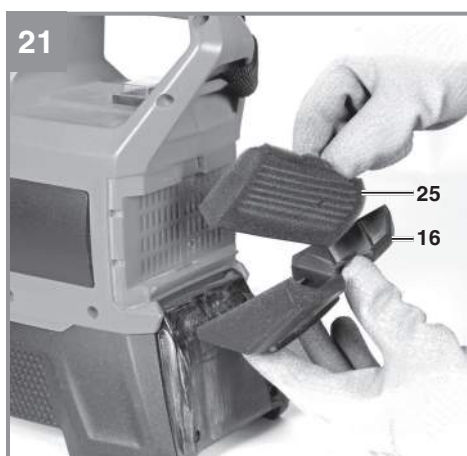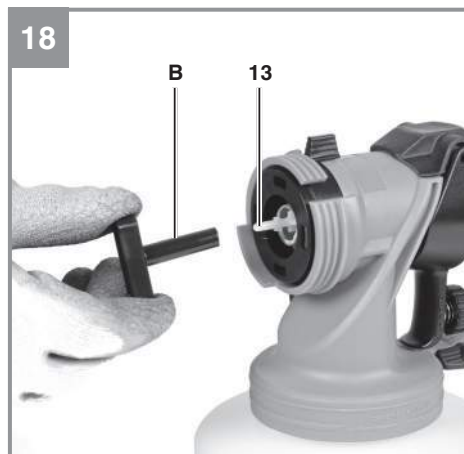

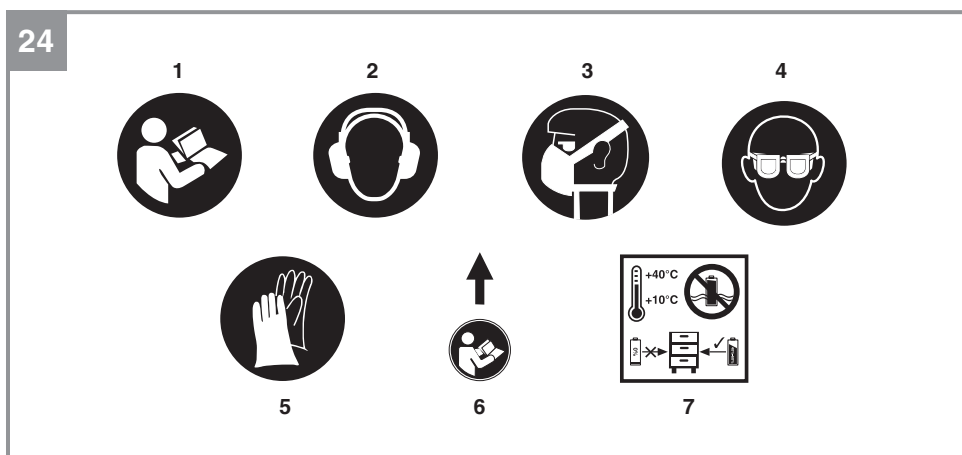

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 24)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a dust mask.** Harmful mist can form when processing paints and lacquers. Note the information provided by the manufacturer of the materials you are processing. Use suitable safety masks to protect yourself.
4. **Caution! Wear safety goggles.** Note the information provided by the manufacturer of the materials you are processing. Wear suitable eye protection (goggles) to protect yourself.
5. **Caution! Wear gloves.**
6. **Note!** Disassemble and clean the equipment immediately after each use. This is the only way to keep the wetted parts clean and prevent clogging. Parts that are not cleaned can become clogged, causing an equipment fault.
7. Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-4, 14, 17, 21-23)**

1. Union nut
 2. Air cap
 3. 3.0 mm nozzle
 4. Locking lever
 5. Trigger
 6. Control screw for paint volume
 7. Control lever for air volume
 8. Handle
 9. Viscosity cup
 10. Riser pipe seal
 11. Riser pipe
 12. Container
 13. Fluid needle (plastic)
 14. Trigger unit
 15. Drive unit
 16. Filter cap
 17. Shoulder strap
 18. On/Off switch
 19. Air hose
 20. 1.5 mm nozzle
 21. 2.5 mm nozzle
 22. Air pipe
 23. Seal cap
 24. Seal
 25. Air inlet filter
-
- A. Cleaning needle
 - B. Fluid needle adapter
 - C. Cleaning brush
 - a. Battery charge level indicator
 - b. Battery charge level indicator (LEDs)
 - c. Pushlock button
 - d. Li-ion battery pack
(not supplied with this product)
 - e. Power X-Charger
(not supplied with this product)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if

- available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Shoulder strap
- 1.5 mm nozzle (colour: grey)
- 2.5 mm nozzle (colour: black)
- 3.0 mm nozzle (fitted to the tool, colour: white)
- Viscosity cup
- Container
- Cap for the container
- Air hose
- Original Operating Instructions
- Safety Information

3. Proper use

The machine is suitable for spraying solvent-borne and water-borne paint, varnish, primers, transparent lacquer, vehicle basecoats and clearcoats, stains and wood preservatives. It must not be used for alkaline solutions, acidic solutions, particle-containing spraying substances, latex paints, and paints containing spray or drip inhibitors.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply 18 V DC
Max. flow rate..... 1000 ml/min
Container volume 1200 ml

Nozzle Ø 1.5 / 2.5 / 3.0 mm
Max. viscosity 90 DIN-sec
Protection class III
Weight without battery 2.7 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841-1.

L_{pA} sound pressure level 78.1 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 89.1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841-1.

Handle

Vibration emission level $a_h = 0.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

5.1 Charging the LI battery pack (Fig. 1d, 2-3)

1. Remove the battery pack (d) from the drive unit by pressing the pushlock button (c) downwards.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger (e) into the mains socket outlet.
3. The green LED will then begin to flash.

Push the battery pack onto the battery charger. In section 12 (Charger indicator) you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- voltage at the power socket
- whether there is good contact at the charging contacts of the charging unit

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Battery capacity indicator (Fig. 2/Pos. b)

Press the button for the battery capacity indicator (a). The battery capacity indicator (b) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too high. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.3 Assembling the spray gun (Fig. 4, 5, 6)

Plug the riser pipe (11) with seal (10) onto the trigger unit (14) and then screw the container (12) on the trigger unit. The trigger unit (14) is attached to the handle (8) by means of a bayonet connector. To begin with, hold the trigger unit and the handle (8) at an angle of 90°; the correct position is indicated by arrows on both components. Hold the locking lever (4) open. Twist and insert the trigger unit (14) into the handle. Close the locking lever.

5.4 Fitting the air hose (Fig. 6)

The handle (8) and the air hose (19) are marked with arrows indicating the locking position: Connect – turn counter-clockwise. Disconnect – turn clockwise. Fasten the hose by twisting it into the handle.

Fasten the other end of the hose to the drive unit in the same way.

6. Operation

Warning!

Follow the safety precautions provided by the manufacturer of the material you want to spray. Use suitable face masks, gloves and protective clothing.

6.1 Material preparation

The paint usually has to be thinned before it can be used in the spray gun. Instructions on how to thin the paint for spraying are not always printed on the paint tin. You should use the viscosity table as a guide (viscosity = consistency of the paint).

6.1.1 Measuring the viscosity (Fig. 7)

1. Mix the material thoroughly before measuring.
2. Completely immerse the viscosity cup (8) into the material.
3. Then lift the viscosity cup (8) out of the mixture and use a stopwatch to measure the time it takes for all of the material to flow through the cup. As soon as the continuous flow out of the bottom is interrupted, stop the timer. Repeat until you have the viscosity you need.

This is the „**Draining time in seconds**“. (See 10. Viscosity Table)

6.1.2 Nozzle diameter

The size of the nozzle and the fluid needle to be used depends on the viscosity of the material. Depending on the viscosity, use the 3.0 mm dia. nozzle (colour: white, for high viscosity), or the 2.5 mm dia. nozzle (colour: black, for medium viscosity), or the 1.5 mm dia. nozzle (colour: grey, for low viscosity). The fluid needle in the tool is suitable for all three nozzle diameters.

6.2 Working with the paint spray gun (Fig. 8)

Important! Cover all surfaces which must be protected from the spray, even areas which are further away from the place where you are working. A fine mist from the spray gun can spread to areas in the wider surroundings indoors and outdoors, and the material will be deposited on surfaces there.

- Unscrew the container (12) from the paint spray gun.
- Align the material tube (11) for the object you are working on.
- Spraying on horizontal objects: Rotate the material tube (11) towards the front.
- Spraying on raised objects: Rotate the materi-

al tube (11) towards the rear.

- Never continue spraying until the container is completely empty. If the material tube no longer reaches the spray material, the spray flow will be interrupted and the coverage on the surface will be uneven.
- Once you have performed the viscosity measurement as described in 6.1.1, place the container (12) on some paper, pour in the material you have prepared and tightly screw the container (12) back into the paint spray gun.
- The paint spray gun is allowed to be placed only on a clean, even surface. Otherwise it might tip over.
- After each cleaning (see 6.6) or change of fan pattern (see 6.3), tighten the air cap retaining ring (1) to prevent material from leaking out between the air cap retaining ring and the air cap (2).

6.3 Adjusting the fan pattern (Fig. 9, 10)

You can set the paint spray gun to produce three different fan patterns to suit your needs. Loosen the air cap retaining ring (1) and rotate the air cap (2) to the desired position. Re-tighten the air cap retaining ring.

Selecting the fan pattern:

A: vertical fan

-> for horizontal surfaces

B: horizontal fan

-> for vertical surfaces

C: Round cone

-> for corners, edges and surfaces that are difficult to access

Selecting the air volume

Flat fan: Push the control lever (7) downwards to reduce the air volume > The flat fan will become narrower and finally dot-shaped.

Solid cone: Push the control lever (7) downwards to reduce the air volume > The solid cone will become wider.

Risk of injury!

Never press the trigger while you are adjusting the jet.

6.4 Adjusting the material flow (Fig. 11)

You can rotate the max. paint volume control (6) to regulate the material flow.

- direction -> lower material flow
- + direction -> higher material flow

Note: If you are not yet very familiar with the settings for the spray shape and the material volume, use a test piece to check the results before you paint the actual workpiece.

6.5 Spraying techniques

- The results you get depend on how smooth and clean the surface is. The surface must be carefully prepared and free of dust.
- Surfaces, threads, etc. which should not be sprayed must be covered.
- Always set the spray gun down on cardboard or something similar. You can use the cardboard as a target to properly adjust the spray gun.

Important:

Always begin spraying outside of the area to be sprayed and avoid interrupting spraying inside the area to be sprayed.

- Wrong (Fig. 12): If you only rotate the spray gun from side to side, the gun will produce a heavy mist and the coverage will be uneven.
- Right (Fig. 13): Always hold the spray gun at the same distance (about 5-15 cm) from the surface you are working on.
- Move the spray gun uniformly laterally or up and down depending on the fan pattern.
- Uniform motion of the spray gun produces uniform finish quality.
- If material residue remains on the nozzle (3) and the air cap (2), clean both parts with solvent or water.

6.6 Disconnecting and cleaning the gun (Fig. 1a-1d, 14-21, 22a, 22b, 23)

Danger!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

1. Press the trigger (5), so that the residual material flows back into the container (12).
2. Unscrew the container (12) and empty the residual material back into the material tin.
3. Clean the container (12) and the material tube (11) with a bristle brush.
4. Pour solvent or water into the container. Screw the container back on. Solvents with a flash point above 55°C are not allowed to be used.
5. Reinsert the battery and turn on the paint

spray gun. Set the controller (6) to the maximum flow setting. Spray the solvent or water into a container or rag, but never into the surroundings.

6. Repeat the procedure above until the clear solvent or water exits from the nozzle (3).
7. Then switch off the paint spray gun and remove the battery.
8. Completely empty the container (12). Always keep the container (12) free of residue and check it for damage.
9. Use a rag soaked in solvent or water to clean the outside of the paint spray gun and the container (12).
10. Unscrew the air cap retaining ring (1) and then remove the air cap (2). Remove the nozzle (3). Push the fluid needle adapter (B) onto the fluid needle (13). Twist and pull to remove the fluid needle. Clean the air cap retaining ring, the air cap, the nozzle and the fluid needle with a bristle brush and solvent or water.
11. Remove the filter cap (16) in order to clean the air inlet filter (25). Remove the filter and clean it by blowing it out with air. Then reinsert the filter and screw the filter cap onto the tool. Do not operate the tool without the filter (Fig. 21).
12. Reinsert the fluid needle. While inserting, ensure that the pins on the sides of the fluid needle point up/down and not left/right. Use slight pressure to insert the fluid needle until it latches home. (Fig. 20)
13. Pull the trigger (5) so that the fluid needle moves inwards. Now first place the nozzle (3) on the fluid needle (13) and then the air cap (2) on the nozzle (3). The nozzle has a special locking point on the drive unit, and the air cap has a special locking point on the nozzle (Fig. 15). Use the union nut (1) to screw the air cap to the trigger unit (14) (Fig. 14).
14. Pull the air pipe (23) off the trigger unit (14) and unscrew the seal cap (24) from the trigger unit, then remove the seal (24). Clean the air pipe, the seal and the seal cap as required, then refit them on the trigger unit (Fig. 22-23).
15. Ensure that the paint spray gun is completely dry before storing it.
16. Properly dispose of residual paint and cleaning agents in accordance with local laws and regulations. Residual paint and solvents must be taken to a suitable collection point. If you are not sure, ask the local council where the nearest collection point is.

Warning!

The trigger unit, the battery and the charger must never be held under water or be immersed in other liquids. Clean the housing only with a dampened cloth.

Note: If you use 2-component paint, you must clean the gun immediately. Otherwise the paint might dry inside the gun, causing an equipment fault.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Viscosity Table

Examples of spray materials. Follow the manufacturer's instructions!	Draining time in seconds (DIN-sec)
Solvent-borne primers	25-30
Solvent-borne paint	15-30
Water-borne primers	25-30
Water-borne paint	20-25
Wood preservatives, stains, oils	undiluted
Vehicle topcoats	20-25

11. Troubleshooting Guide

Fault	Possible cause	Remedy
No material exits from the nozzle	- Nozzle clogged. - Material tube clogged. - Max. paint volume control rotated too far anti-clockwise (-). - Material tube is loose. - No pressure build-up in the container. - Consistency of the material is too thick.	- Clean - Clean - Turn clockwise (+) - Insert - Tighten container - Dilute
Material drips from nozzle after spraying	- Nozzle is loose. - Nozzle is worn. - Nozzle seal is worn. - Solids in the air cap or nozzle.	- Tighten - Replace - Replace - Clean
Atomization too coarse	- Material viscosity too high. - Material volume too high. - Max. paint volume control turned too far clockwise (+). - Dirty nozzle. - Insufficient pressure build-up in the container	- Dilute - Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-) - Clean - Tighten the container
Intermittent ("fluttering") spray	- Almost all of the material in the container has been used up.	- Add more
Coating pattern is too light and uneven	- You moved the paint spray gun too fast across the surface you are working on.	- Move the gun more slowly
The paint runs	- You applied too much material	- Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-)
Excessive spray mist	- The gun is too far away from the object you are working on	- Hold the gun closer - Turn the max. paint volume control anti-clockwise (-)

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.




Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	Nozzle
Missing parts	





* Not necessarily included in the scope of delivery!




In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:



- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

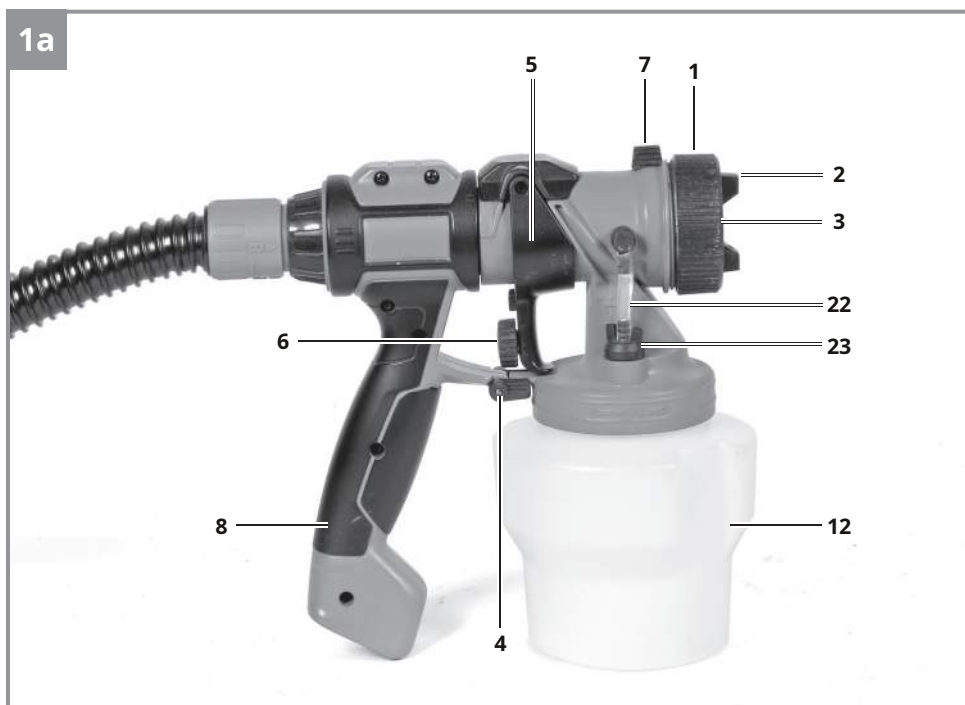


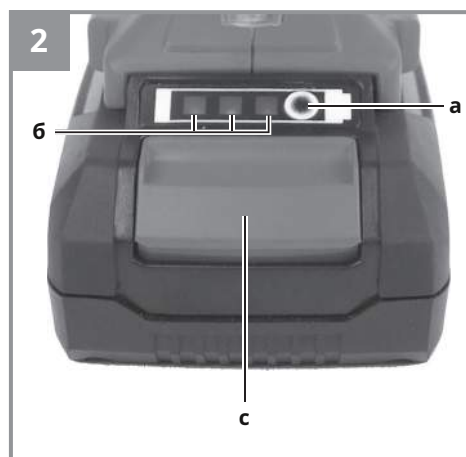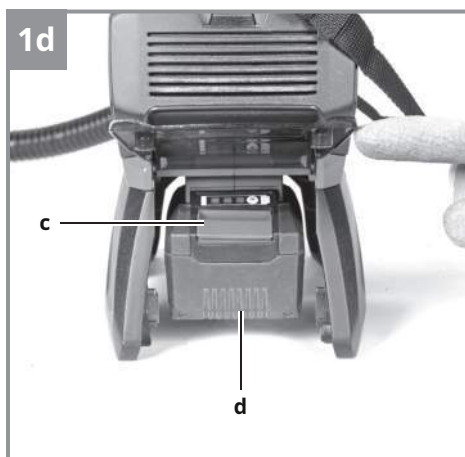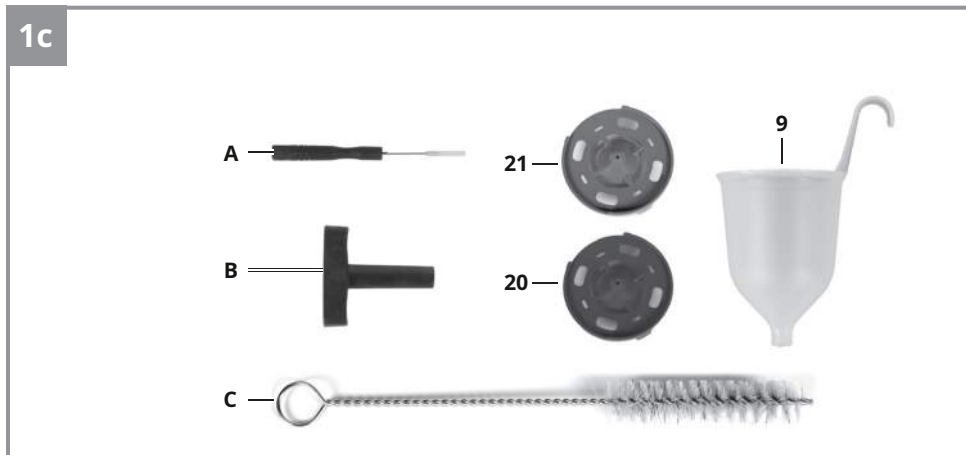

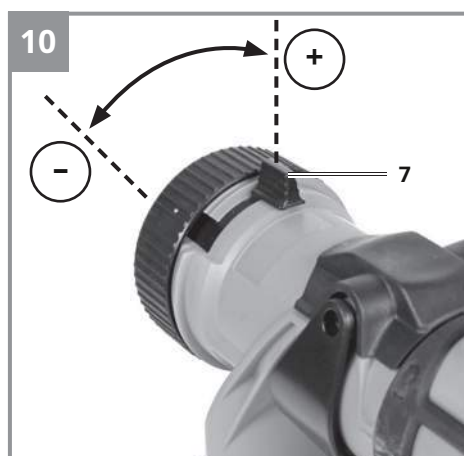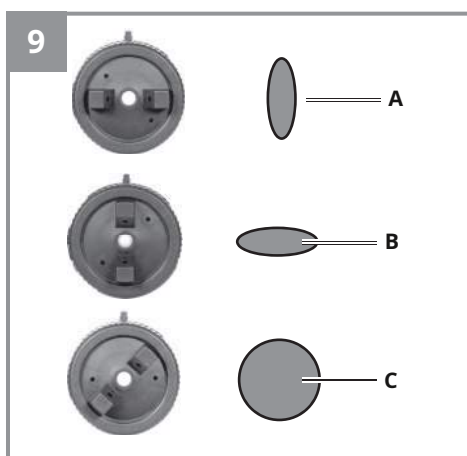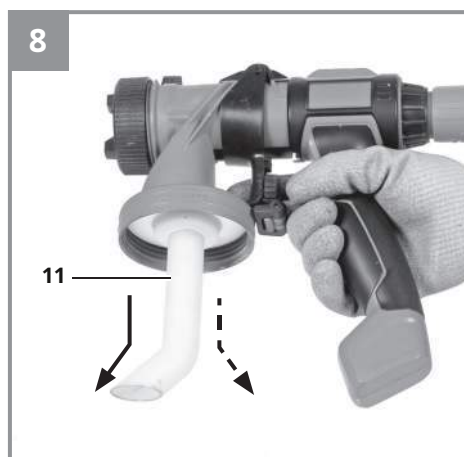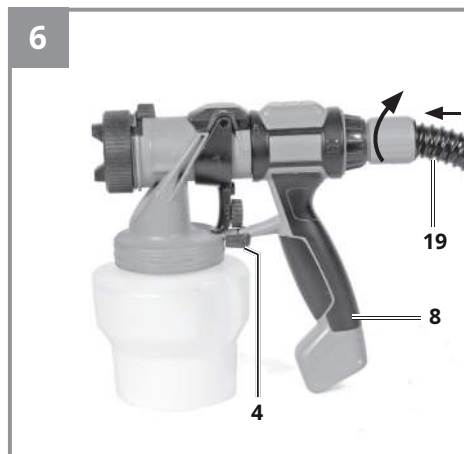

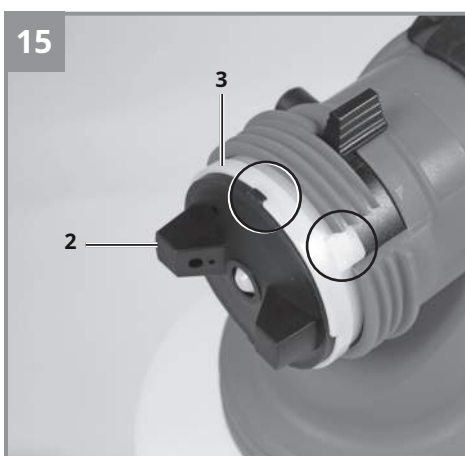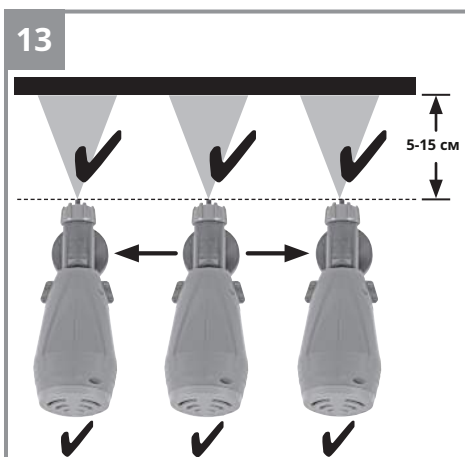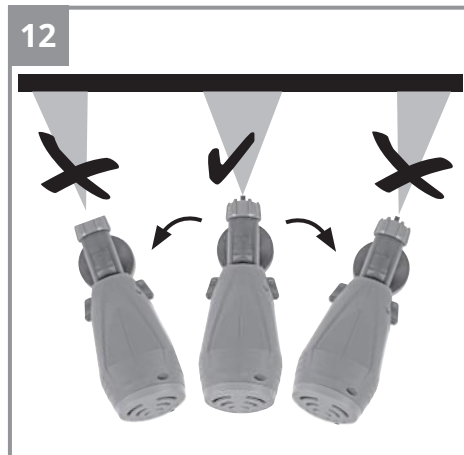

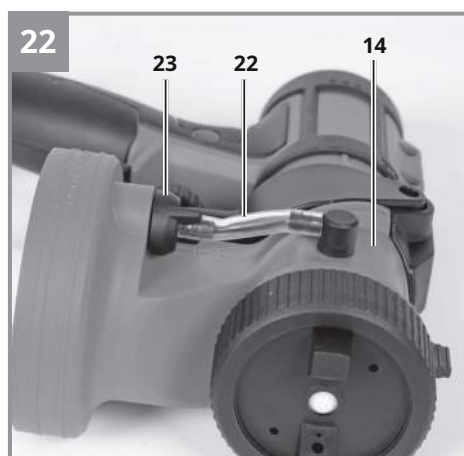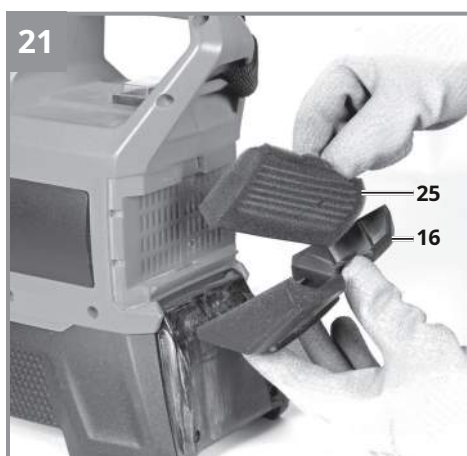

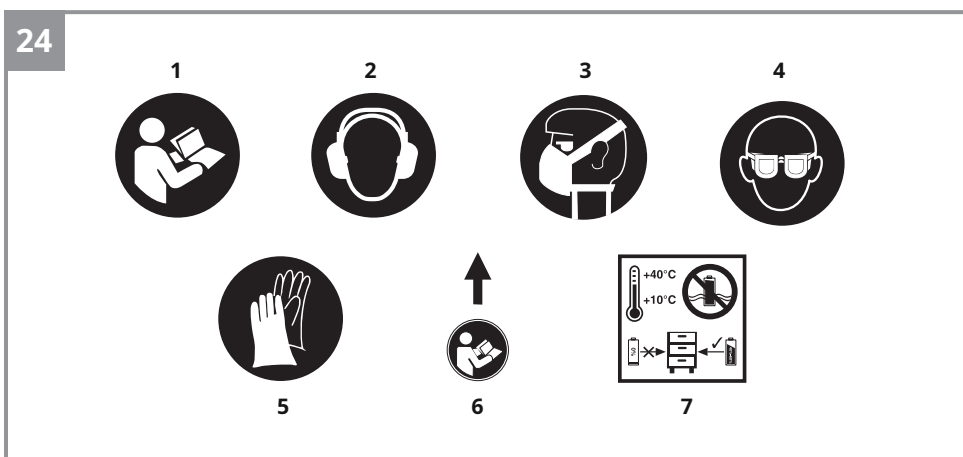

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (24-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
3. **Абай болыңыз!** Шаңнан қорғайтын маска киіңіз. Бояулар мен лактарды өңдеген кезде зиянды тұман пайда болуы мүмкін. Өңделіп жатқан материалдардың өндірушісі берген ақпаратты ескеріңіз. Өзіңізді қорғау үшін тиісті қауіпсіздік маскаларын пайдаланыңыз.
4. **Абай болыңыз!** Қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Өңделетін материалдардың өндірушісі берген ақпаратты ескеріңіз. Өзіңізді қорғау үшін тиісті көзді қорғайтын көзілдірік (көзілдірік) киіңіз.
5. **Абайлаңыз! Қолғап киіңіз.**
6. **Ескерту!** Жабдықты әр қолданғаннан кейін дереу бөлшектеп, тазалаңыз. Бұл суланған бөлшектерді таза ұстаудың және бітеліп қалудың алдын алудың жалғыз жолы. Тазаланбаған бөлшектер бітеліп, жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін.
7. Батареяларды тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40% зарядталған) батареяларды ғана салыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-4, 14, 17, 21-23-сурет)

1. Біріккен гайка
2. Ауа қақпағы
3. 3,0 мм саптама
4. Құлыптау тұтқасы
5. Триггер
6. Бояу көлемін басқару бұрандасы
7. Ауа көлемін басқару тұтқасы
8. Тұтқа
9. Тұтқырлық кесесі
10. Түтіктің көтергіш тығыздағышы
11. Көтергіш құбыр
12. Контейнер
13. Сұйық ине (пластик)
14. Триггер блогы
15. Жетек блогы
16. Сүзгі қақпағы
17. Иық бауы
18. Қосу/өшіру қосқышы
19. Ауа шлангі
20. 1,5 мм саптама
21. 2,5 мм саптама
22. Ауа құбыры
23. Тығыздағыш қақпақ
24. Мөр
25. Ауа кіретін сүзгі

A. Тазалау инелері

B. Сұйық ине адаптері

C. Тазалау щеткасы

a. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы

b. Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (жарықдиодты шамдар)

c. Құлыптау түймесі

d. Литий-ионды батарея блогы

(бұл өніммен бірге берілмеген)

e. Power X-Charger

(бұл өніммен бірге берілмеген)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (егер

- қолжетімді).
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Иық бауы
- 1,5 мм саптама (түсі: сұр)
- 2,5 мм саптама (түсі: қара)
- 3,0 мм саптама (құралға орнатылған, түсі: ақ)
- Тұтқырлық кесесі
- Контейнер
- Контейнерге арналған қақпақ
- Ауа шлангі
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрылғы еріткіш және су негізіндегі бояуларды, лактарды, праймерлерді, мөлдір лактарды, көлік құралдарының негізгі және мөлдір лактарын, дақтарды және ағаш консерванттарын бұрқуға жарамды. Оны сілтілі ерітінділерге, қышқыл ерітінділерге, бөлшектері бар бүріккіш заттарға, латекс бояуларына және бүріккіш немесе тамшылатып бүріккіш ингибиторлары бар бояуларға қолдануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі 18 В тұрақты ток
Максималды ағын жылдамдығы.....
1000 мл/мин Ыдыс көлемі1200 мл

Саптама Ø 1.5 / 2.5 / 3.0 мм
Максималды тұтқырлық 90 DIN-сек
Қорғаныс класыIII
Батареясыз салмағы 2.7 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл әндері EN 62841-1 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 78.1 дБ(A)
 K_{pA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 89.1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841-1 стандартына сәйкес анықтал алпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Тұтқа

Діріл шығарындысының деңгейі $a_{aF} = 0,5 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батарея блогын алып тастаңыз.

5.1 LI батарея блогын зарядтау (1d сурет, 2-3)

1. Батарея блогын (d) жетек блогынан құлыптау түймесін (c) төмен қарай басу арқылы шығарыңыз.
2. Желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (e) желілік розеткаға қосыңыз.
3. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз. 12-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау құрылғысының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы (2-сурет/b

позициясы) Батарея сыйымдылығы индикаторының (a) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (b) 3 жарықдиодты шам арқылы батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым жоғары. Батареяны жабдықтаң шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтаң шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.3 Бүріккіш пистолетті жинау (4, 5, 6-сурет)

Тығыздағышы (10) бар көтергіш құбырды (11) триггер блогына (14) жалғаңыз, содан кейін контейнерді (12) триггер блогына бұраңыз. Триггер блогы (14) тұтқаға (8) байонет қосқышы арқылы бекітілген. Алдымен, триггер блогын және тұтқаны (8) 90° бұрышта ұстаңыз; дұрыс позиция екі компоненттегі көрсеткіштермен көрсетілген.

Бекіту тұтқасын (4) ашық ұстаңыз. Бұрап, триггер блогын (14) тұтқаға салыңыз. Бекіту тұтқасын жабыңыз.

5.4 Ауа шлангісін орнату (6-сурет)

Тұтқа (8) және ауа шлангі (19) бекіту орнын көрсететін көрсеткіштермен белгіленген: Қосу – сағат тіліне қарсы бұраңыз. Ажырату – сағат тілімен бұраңыз. Шлангіні тұтқаға бұрап бекітіңіз.

Түтіктің екінші ұшын жетек блогына дәл осылай бекітіңіз.

6. Операция

Ескерту!

Шашырғыңыз келетін материалдың өндірушісі ұсынған қауіпсіздік шараларын орындаңыз. Тиісті бетперделерді, қолғаптарды және қорғаныс киімдерін киіңіз.

6.1 Материалды дайындау

Бояуды бүріккіш пистолетке қолданар алдында әдетте сұйылту керек. Бояуды бүрку үшін қалай сұйылту керектігі туралы нұсқаулар әрқашан бояу пішінінде басылмайды. Тұтқырлық кестесін нұсқаулық ретінде пайдалану керек (тұтқырлық = бояудың консистенциясы).

6.1.1 Тұтқырлықты өлшеу (7-сурет)

1. Өлшеу алдында материалды мұқият араластырыңыз.
2. Тұтқырлық тостағанын (8) материалға толығымен батырыңыз.
3. Содан кейін тұтқырлық кесесін (8) қоспадан көтеріп, секундомерді пайдаланып, барлық материалдың кесе арқылы ағып өту уақытын өлшеңіз. Түбінен үздіксіз ағын үзілгеннен кейін, таймерді өшіріңіз. Қажетті тұтқырлыққа жеткенше қайталаңыз.

Бұл «Суды ағызып алу уақыты секундпен». (10. Тұтқырлық кестесін қараңыз)

6.1.2 Саптамa диаметрі

Қолданылатын саптаманың және сұйықтық инесінің өлшемі материалдың тұтқырлығына байланысты. Тұтқырлыққа байланысты 3,0 мм диаметрлі саптаманы (түсі: ақ, жоғары тұтқырлық үшін) немесе 2,5 мм диаметрлі саптаманы (түсі: қара, орташа тұтқырлық үшін) немесе 1,5 мм диаметрлі саптаманы (түсі: сұр, төмен тұтқырлық үшін) пайдаланыңыз. Құралдағы сұйықтық ине үш саптаманың барлық диаметріне сәйкес келеді.

6.2 Бояу бүріккіш пистолетімен жұмыс істеу (8-сурет) Маңызды!Бүріккіштен қорғалуы тиіс барлық беттерді, тіпті жұмыс істеп жатқан жеріңізден алысырақ жерлерді де жабыңыз. Бүріккіш пистолеттен шыққан ұсақ тұман үй ішіндегі және сыртындағы кеңірек айналадағы жерлерге таралуы мүмкін, ал материал сол жердегі беттерге жиналады.

- Бояу бүріккіш пистолетінен контейнерді (12) бұрап алыңыз.
- Жұмыс істеп жатқан нысанға арналған материал түтігін (11) туралаңыз.
- Көлденең заттарға стерилизация жасау: Материал түтігін (11) алға қарай бұраңыз.
- Көтерілген заттарға стерилизация жасау: Материалды айналдырыңыз

түтікті (11) артқы жағына қарай бұраңыз.

- Контейнер толығымен босағанша бүркуді жалғастырмаңыз. Егер материал түтігі бүріккіш материалға жетпесе, бүрку ағыны үзіліп, бетіндегі жабын біркелкі болмайды.
- 6.1.1-тармақта сипатталғандай тұтқырлықты өлшеуді орындағаннан кейін, контейнерді (12) қағазға салыңыз, дайындаған материалыңызды құйыңыз және контейнерді (12) бояу бүріккіш пистолетіне мықтап бұраңыз.
- Бояу бүріккіш пистолетін тек таза, тегіс бетке қоюға болады. Әйтпесе, ол аударылып кетуі мүмкін.
- Әрбір тазалаудан кейін (6.6 қараңыз) немесе желдеткіштің орналасуын өзгерткеннен кейін (6.3 қараңыз), ауа қақпағын ұстайтын сақина мен ауа қақпағының (2) арасынан материалдың ағып кетуіне жол бермеу үшін ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) қатайтыңыз.

6.3 Желдеткіштің жұмыс схемасын реттеу (9, 10-сурет) Сіз бояу бүріккіш пистолетін қажеттіліктеріңізге сәйкес үш түрлі желдеткіш үлгісін шығаратындай етіп орната аласыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) босатып, ауа қақпағын (2) қажетті күйге бұраңыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны қайта қатайтыңыз.

Желдеткіш үлгісін таңдау: A:

тік желдеткіш

- > көлденең беттер үшін

B: көлденең желдеткіш

- > тік беттер үшін

C: Дөңгелек конус

- > бұрыштар, жиектер және қол жеткізу қиын беттер үшін

Ауа көлемін таңдау

Жалпақ желдеткіш:Ауа көлемін азайту үшін басқару тұтқасын (7) төмен қарай басыңыз > Жалпақ желдеткіш тарылып, ақырында нүкте пішінді болады.

Тұтас конус:Ауа көлемін азайту үшін басқару тұтқасын (7) төмен қарай басыңыз > Тұтас конус кеңейеді.

Жарақат алу қаупі!

Ағынды реттеп жатқанда ешқашан триггерді баспаңыз.

6.4 Материал ағынын реттеу (11-сурет) Материал ағынын реттеу үшін бояудың максималды көлемін реттегішті (6) айналдыруға болады.

- бағыт - > материалдық ағынның төмендеуі
+ бағыт - > жоғары материалдық ағын

Ескерту: Егер сіз шашырату пішіні мен материал көлемінің параметрлерімен әлі таныс болмасаңыз, нақты дайындаманы боямас бұрын нәтижелерді тексеру үшін сынақ бөлігін пайдаланыңыз.

6.5 Бүрку әдістері

- Сіз алатын нәтижелер беттің қаншалықты тегіс және таза болуына байланысты. Беті мұқият дайындалып, шаңнан тазартылуы керек.
- Шашыратуға болмайтын беттерді, жіптерді және т.б. жабу керек.
- Бүріккіш пистолетті әрқашан картонға немесе соған ұқсас нәрсеге қойыңыз. Бүріккіш пистолетті дұрыс реттеу үшін картонды нысана ретінде пайдалануға болады.

Маңызды:

Әрқашан шашыратылатын аймақтан тыс жерде шашыратуды бастаңыз және шашыратылатын аймақтың ішінде шашыратуды үзбеңіз.

- Дұрыс емес (12-сурет): Егер сіз бүріккіш пистолетті тек бір жағынан екінші жағына айналдырсаңыз, пистолеттен қалың тұман пайда болады және жабын біркелкі болмайды.
- Оң жақта (13-сурет): Бүріккіш пистолетті әрқашан жұмыс істеп жатқан бетіңізден бірдей қашықтықта (шамамен 5-15 см) ұстаңыз.
- Желдеткіштің жұмысына байланысты бүріккіш пистолетті біркелкі бұйірлік немесе жоғары және төмен жылжытыңыз.
- Бүріккіш пистолеттің біркелкі қозғалысы біркелкі әрлеу сапасын қамтамасыз етеді.
- Егер форсункада (3) және ауа қақпағында (2) материал қалдықтары қалса, екі бөлікті де еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.

6.6 Тапаншаны ажырату және тазалау (1a-1d, 14-21, 22a, 22b, 23-сурет)

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

1. Қалдық материал контейнерге (12) қайта ағып кетуі үшін триггерді (5) басыңыз.
2. Ыдысты (12) бұрап алыңыз да, қалған материалды қайтадан материал құтқысына босатыңыз.
3. Ыдысты (12) және материал түтігін (11) қылшықты щеткамен тазалаңыз.
4. Еріткішті немесе суды ыдысқа құйыңыз. Ыдысты қайтадан бұрап бекітіңіз. Жарқыл температурасы 55°C-тан жоғары еріткіштерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
5. Батареяны қайта салып, бояуды қосыңыз

бүріккіш пистолет. Басқарғышты (6) максималды ағын параметріне қойыңыз. Еріткішті немесе суды ыдысқа немесе шүберекке шашыратыңыз, бірақ айналасына шашпаңыз.

6. Жоғарыдағы процедураны мөлдір еріткіш немесе су саптамадан (3) шыққанша қайталаңыз.
7. Содан кейін бояу бүріккіш пистолетін өшіріп, батареяны алыңыз.
8. Ыдысты (12) толығымен босатыңыз. Ыдысты (12) әрқашан қалдықтардан тазартыңыз және зақымдалғанын тексеріңіз.
9. Бояу бүріккіш пистолетінің сыртын және контейнерді (12) тазалау үшін еріткіш немесе суға малынған шүберекті пайдаланыңыз.
10. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны (1) бұрап алыңыз, содан кейін ауа қақпағын (2) алыңыз. Саптаманы (3) алыңыз. Сұйықтық инесінің адаптерін (B) сұйықтық инесіне (13) басыңыз. Сұйықтық инесін алу үшін бұрап, тартыңыз. Ауа қақпағын ұстайтын сақинаны, ауа қақпағын, саптаманы және сұйықтық инесін қылшықты щеткамен және еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.
11. Ауа кіретін сүзгіні (25) тазалау үшін сүзгі қақпағын (16) алыңыз. Сүзгіні алып тастап, ауамен үрлеп тазалаңыз. Содан кейін сүзгіні қайта салып, сүзгі қақпағын құралға бұраңыз. Құралды сүзгісіз пайдаланбаңыз (21-сурет).
12. Сұйық инені қайта салыңыз. Салған кезде, сұйық иненің бүйірлеріндегі түйреуіштердің солға/оңға емес, жоғары/төмен бағытталғанына көз жеткізіңіз. Сұйық инені орнына түскенше аздап басыңыз. (20-сурет)
13. Сұйықтық инесі ішке қарай жылжитындай етіп триггерді (5) тартыңыз. Енді алдымен форсунканы (3) сұйықтық инесіне (13), содан кейін ауа қақпағын (2) форсункаға (3) қойыңыз. Саптаманың жетек блогында арнайы бекіту нүктесі бар, ал ауа қақпағының форсункасында арнайы бекіту нүктесі бар (15-сурет). Ауа қақпағын триггер блогына (14) бұрау үшін біріктіру гайкасын (1) пайдаланыңыз (14-сурет).
14. Ауа құбырын (23) триггер блогынан (14) тартып шығарыңыз және тығыздағыш қақпағын (24) триггер блогынан бұрап алыңыз, содан кейін тығыздағышты (24) алыңыз. Ауа құбырын, тығыздағышты және тығыздағыш қақпағын қажетінше тазалаңыз, содан кейін оларды триггер блогына қайта орнатыңыз (22-23 сурет).
15. Бояу бүріккіш пистолетін сақтамас бұрын толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.
16. Қалдық бояу мен тазалағыш заттарды жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес дұрыс тастаңыз. Қалдық бояу мен еріткіштерді тиісті жинау орнына апару керек. Егер сенімді болмасаңыз, ең жақын жинау орны қайда екенін жергілікті кеңестен сұраңыз.

Ескерту!

Іске қосу блогын, батареяны және зарядтағышты ешқашан су астында ұстауға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға болмайды. Корпусын тек дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Ескерту: Егер сіз екі компонентті бояуды қолдансаңыз, тапаншаны дереу тазалауыңыз керек. Әйтпесе, бояу тапаншаның ішінде кеуіп, жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру**Қайып!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Тұтқырлық кестесі

Бүріккіш материалдардың мысалдары. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз!	Суды ағызу уақыты (DIN-сек)
Еріткіш негізіндегі праймерлер	25-30
Еріткіш негізіндегі бояу	15-30
Суда ерімейтін праймерлер	25-30
Суға төзімді бояу	20-25
Ағаш консерванттары, дақтар, майлар	сұйылтылмаған
Көліктердің үстіңгі жабындары	20-25

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Саңылаудан ешқандай материал шықпайды	- Саптама бітелген. - Материал түтігі бітелген. - Бояудың максималды көлемін басқару элементі сағат тіліне қарсы тым алыс бұрылған (-). - Материал түтігі босап қалған. - Ыдыста қысымның жоғарылауы байқалмайды. - Материалдың консистенциясы тым қалың.	- Таза - Таза - Сағат тілімен бұраңыз (+) - Кірістіру - Контейнерді қатайтыңыз - Сұйылтыңыз
Шашыратқаннан кейін материал саптамадан тамшылайды	- Саптама босап қалған. - Саптама тозған. - Саптама тығыздағышы тозған. - Ауа қақпағындағы немесе форсуносындағы қатты заттар.	- Қатайтыңыз - Ауыстыру - Ауыстыру - Таза
Атомизация тым қатал	- Материалдың тұтқырлығы тым жоғары. - Материалдың көлемі тым жоғары. - Бояудың максималды көлемін басқару сағат тілімен тым алыс бұрылды (+). - Лас саптама. - Ыдыстағы қысымның жеткіліксіз жиналуы	- Сұйылтыңыз - Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-) - Таза - Контейнерді қатайтыңыз
Үзілісті («дірілдейтін») спрей	- Ыдыстағы барлық дерлік материалдар таусылған.	- Тағы қосыңыз
Жабын үлгісі тым жеңіл және біркелкі емес	- Сіз бояу бүріккіш пистолетін жұмыс істеп жатқан бетіңізбен тым жылдам жылжыттыңыз.	- Мылтықты баяу қозғалтыңыз
Бояу ағып жатыр	- Сіз тым көп материал қолдандыңыз	- Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-)
Шамадан тыс шашыратқыш тұман	- Тапанша сіз жұмыс істеп жатқан нысаннан тым алыс орналасқан	- Мылтықты жақынырақ ұстаңыз - Бояудың максималды көлемін реттегішті бұраңыз. сағат тілімен (-)

12. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.





Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	Саптама
Жетіспейтін бөлшектер	




* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:


- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

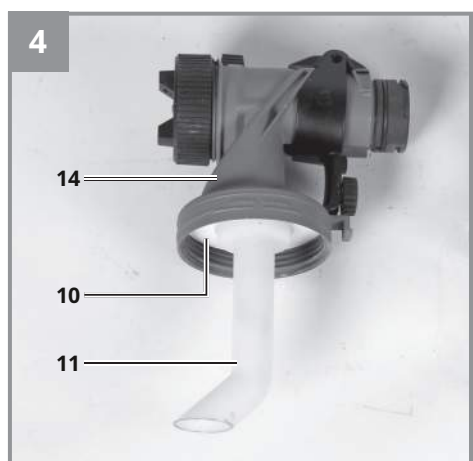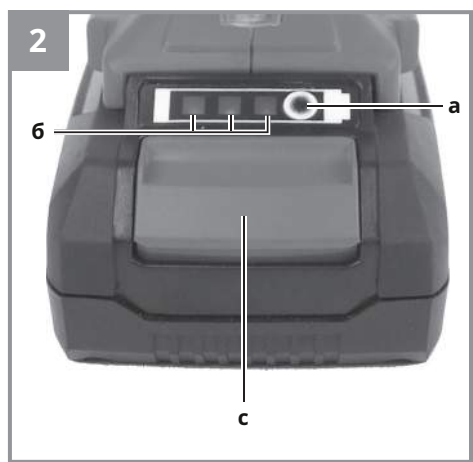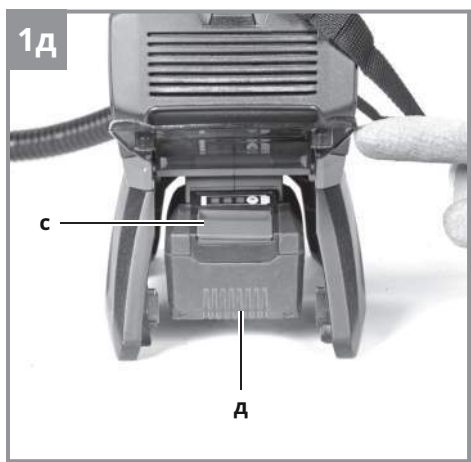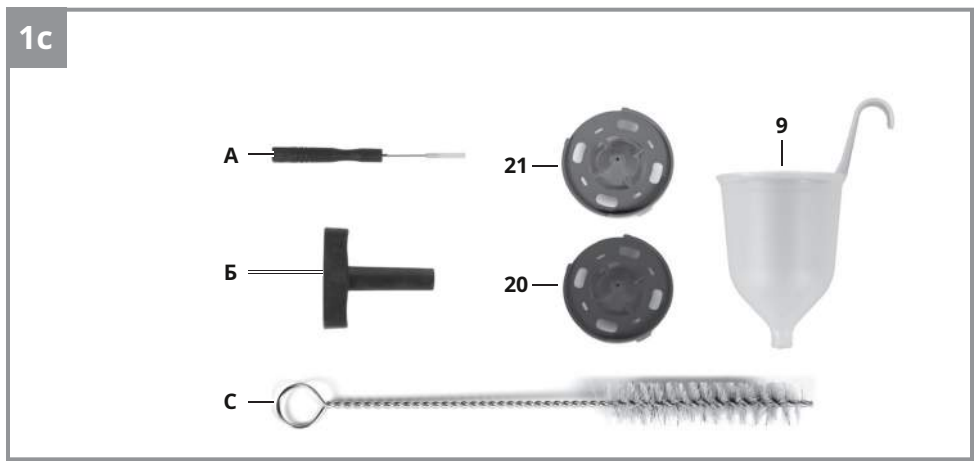

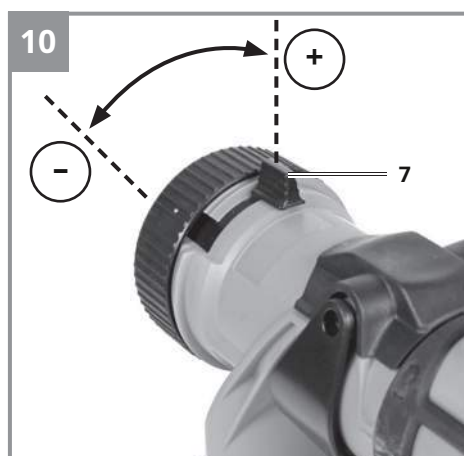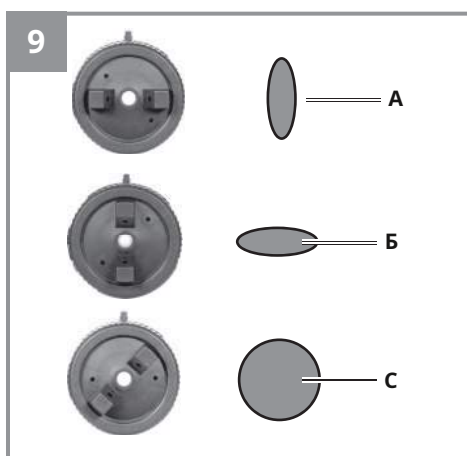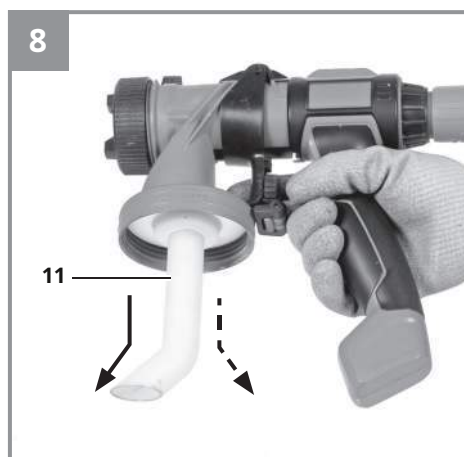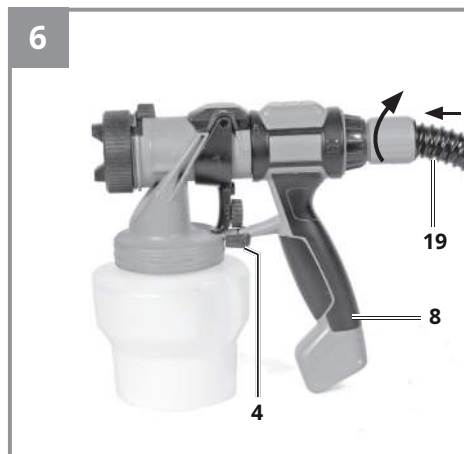

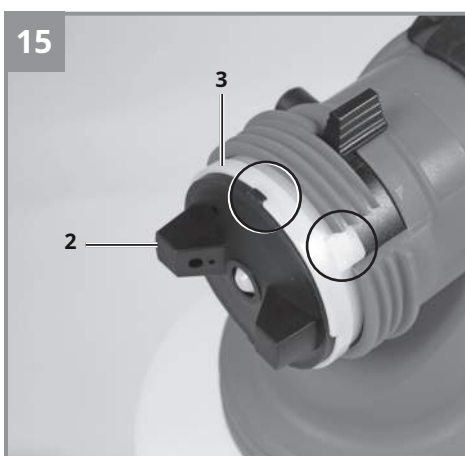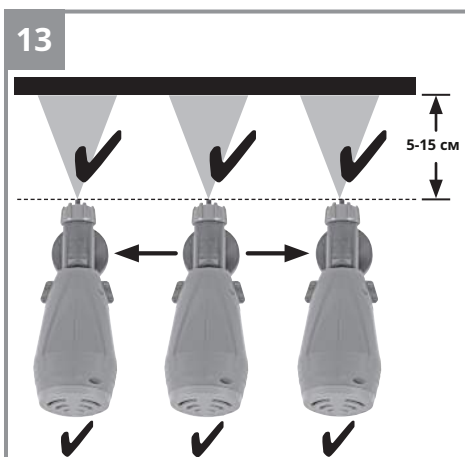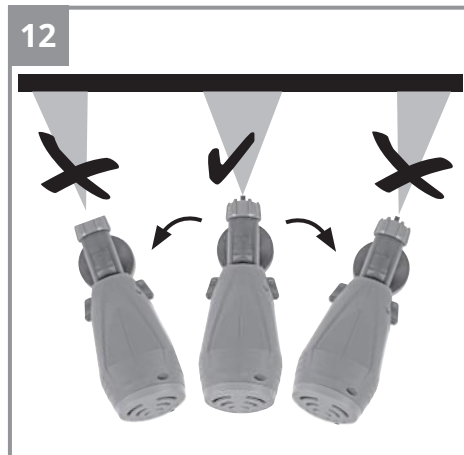

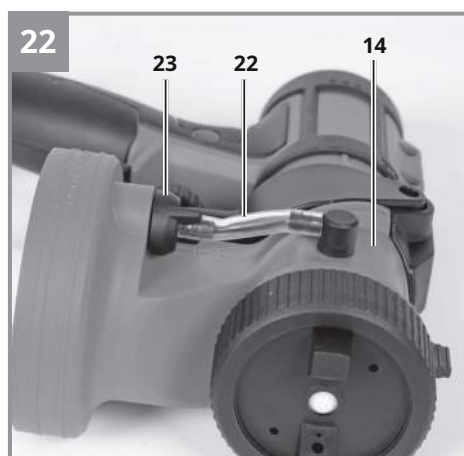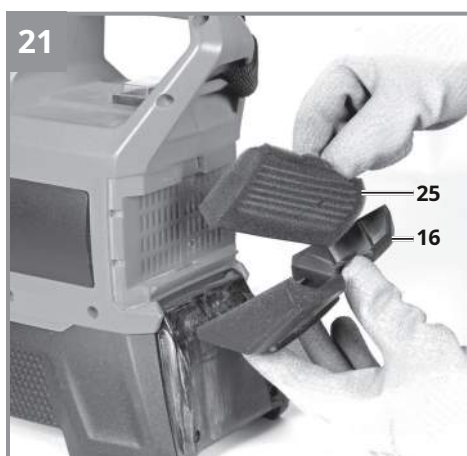

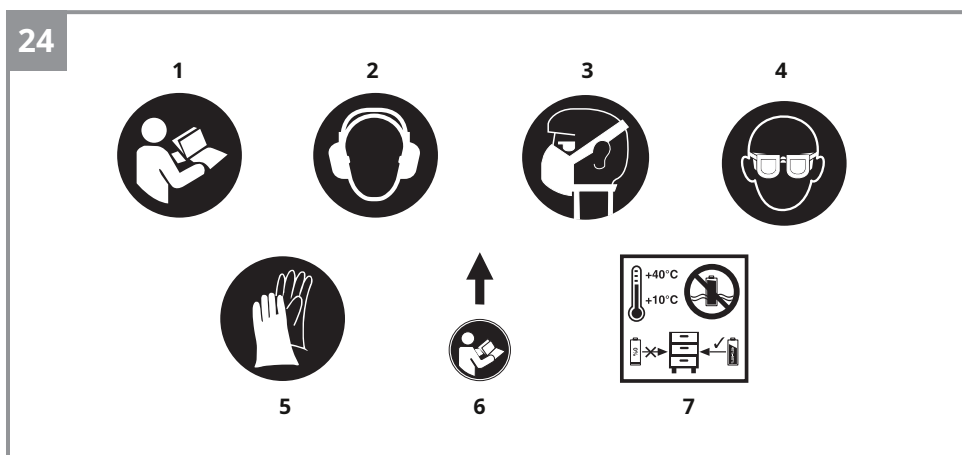

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 24)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.
3. **Осторожность!** Надевайте пылезащитную маску. При обработке красок и лаков может образовываться вредный туман. Обратите внимание на информацию, предоставленную производителем обрабатываемых материалов. Используйте подходящие защитные маски для своей безопасности.
4. **Осторожность!** Наденьте защитные очки. Обратите внимание на информацию, предоставленную производителем обрабатываемых материалов. Наденьте соответствующие средства защиты глаз (защитные очки), чтобы обезопасить себя.
5. **Внимание! Наденьте перчатки.**
6. **Примечание!** Разбирайте и очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ поддерживать чистоту контактирующих с жидкостью деталей и предотвращать засорение. Неочищенные детали могут засориться, что приведет к неисправности оборудования.
7. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40%).

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-4, 14, 17, 21-23)**

1. Союзная гайка
2. Воздушная крышка
3. Сопло 3,0 мм
4. Фиксирующий рычаг
5. Триггер
6. Регулировочный винт для регулировки объема краски.
7. Рычаг управления объемом воздуха
8. Ручка
9. Вискозиметр
10. Уплотнение стояка
11. Стояк
12. Контейнер
13. Жидкостная игла (пластиковая)
14. Блок запуска
15. Приводной агрегат
16. Крышка фильтра
17. Плечевой ремень
18. Переключатель включения/выключения
19. Воздушный шланг
20. Сопло 1,5 мм
21. Сопло 2,5 мм
22. Воздушная трубка
23. Защитная крышка
24. Печать
25. Фильтр на входе воздуха

А. Чистящая игла

Б. Адаптер для жидкостной иглы

С. Чистящая щетка

- а. Индикатор уровня заряда батареи
- б. Индикатор уровня заряда батареи (светодиоды)
- с. Кнопка блокировки
- д. Литий-ионный аккумуляторный блок
(не входит в комплект поставки данного товара)
- е. Зарядное устройство Power X
(не входит в комплект поставки данного товара)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).

доступный).

- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Плечевой ремень
- Насадка 1,5 мм (цвет: серый)
- Насадка 2,5 мм (цвет: черный)
- сопло 3,0 мм
(Установлено на инструменте, цвет: белый)
- Чашка для определения вязкости
- Контейнер
- Крышка для контейнера
- Воздушный шланг
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Данная машина подходит для распыления красок на основе растворителей и на водной основе, лаков, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных базовых и прозрачных покрытий, морилки и средств для защиты древесины. Ее нельзя использовать для щелочных растворов, кислых растворов, распыляемых веществ, содержащих частицы, латексных красок, а также красок, содержащих ингибиторы распыления или подтеkania.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя 18 В постоянного тока. Максимальный расход..... 1000 мл/мин. Объем контейнера1200 мл.

Диаметр сопла 1,5 / 2,5 / 3,0 мм
Максимальная вязкость 90 DIN-сек
Класс защиты III Вес без батареи 2,7 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841-1.

$L_{пА}$ Уровень звукового давления 78,1 дБ(А)
 $K_{пА}$ неопределенность 3 дБ
 $L_{вА}$ Уровень звуковой мощности 89,1 дБ(А)
 $K_{вА}$ неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 2841-1.

Ручка

Уровень излучения вибрации $a_{вчас} = 0,5 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда извлекайте аккумуляторный блок.

5.1 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 1d, 2-3)

1. Извлеките аккумуляторный блок (d) из приводного блока, нажав вниз кнопку фиксатора (c).
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке. Вставьте вилку зарядного устройства (e) в розетку.
3. После этого начнет мигать зеленый светодиод.

Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство. В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с объяснением работы светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.2 Индикатор емкости батареи (Рис. 2/Поз. b)

Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (a). Индикатор емкости батареи (b) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком высокая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

5.3 Сборка краскопульта (рис. 4, 5, 6) Наденьте на спусковой механизм (14) стояк (11) с уплотнением (10), а затем прикрутите контейнер (12) к спусковому механизму. Спусковой механизм (14) крепится к рукоятке (8) с помощью штыкового соединителя. Для начала удерживайте спусковой механизм и рукоятку (8) под углом 90°; правильное положение обозначено стрелками на обоих компонентах.

Удерживайте фиксирующий рычаг (4) в открытом положении. Поверните и вставьте спусковой механизм (14) в рукоятку. Закройте фиксирующий рычаг.

5.4 Установка воздушного шланга (рис. 6)

Рукоятка (8) и воздушный шланг (19) отмечены стрелками, указывающими положение фиксации: Подсоединить – повернуть против часовой стрелки. Отсоединить – повернуть по часовой стрелке. Закрепить шланг, вкрутив его в рукоятку.

Таким же образом прикрепите другой конец шланга к приводному блоку.

6. Операция

Предупреждение!

Соблюдайте меры предосторожности, указанные производителем распыляемого материала. Используйте подходящие защитные маски, перчатки и защитную одежду.

6.1 Подготовка материалов

Краску обычно необходимо разбавить перед использованием в краскопульте. Инструкции по разбавлению краски перед распылением не всегда напечатаны на банке с краской. В качестве ориентира следует использовать таблицу вязкости (вязкость = консистенция краски).

6.1.1 Измерение вязкости (рис. 7)

1. Перед измерением тщательно перемешайте материал.
2. Полностью погрузите мерный стаканчик (8) в материал.
3. Затем выньте мерный стаканчик (8) из смеси и с помощью секундомера измерьте время, необходимое для того, чтобы весь материал прошел через стаканчик. Как только непрерывный поток снизу прервется, остановите таймер. Повторяйте, пока не получите необходимую вязкость.

Это «Время слива в секундах» (См. 10. Таблица вязкости)»

6.1.2 Диаметр сопла

Размер сопла и иглы для подачи жидкости зависит от вязкости материала. В зависимости от вязкости используйте сопло диаметром 3,0 мм (цвет: белый, для высокой вязкости), сопло диаметром 2,5 мм (цвет: черный, для средней вязкости) или сопло диаметром 1,5 мм (цвет: серый, для низкой вязкости). Игла для подачи жидкости в инструменте подходит для всех трех диаметров сопла.

6.2 Работа с краскопультом (рис. 8) Важно!

Накройте все поверхности, которые необходимо защитить от распыления, даже те, которые находятся далеко от места работы. Мелкодисперсный туман из распылителя может распространяться на окружающие территории внутри и снаружи помещений, и материал будет оседать на поверхностях в этих местах.

- Открутите контейнер (12) от краскопульта.
- Выверните трубку с материалом (11) в соответствии с объектом, над которым вы работаете.
- Распыление на горизонтальные объекты: Поверните трубку с материалом (11) вперед.
- Распыление на выступающие объекты: Поверните материал.

трубка (11) назад.

- Никогда не продолжайте распыление, пока контейнер полностью не опустеет. Если трубка с материалом перестанет доставать до распыляемого вещества, поток распыления прервется, и покрытие поверхности будет неравномерным.
- После проведения измерения вязкости, как описано в пункте 6.1.1, поместите контейнер (12) на бумагу, залейте подготовленный материал и плотно закрутите контейнер (12) обратно в краскопульт.
- Краскопульт разрешается устанавливать только на чистой, ровной поверхности. В противном случае он может опрокинуться.
- После каждой очистки (см. 6.6) или изменения режима работы вентилятора (см. 6.3) затяните стопорное кольцо воздушного колпачка (1), чтобы предотвратить утечку материала между стопорным кольцом воздушного колпачка и воздушным колпачком (2).

6.3 Настройка схемы вращения вентилятора (рис. 9, 10) Вы можете настроить краскопульт на создание трех различных траекторий распыления краски в зависимости от ваших потребностей. Ослабьте стопорное кольцо крышки воздушного фильтра (1) и поверните крышку воздушного фильтра (2) в нужное положение. Затяните стопорное кольцо крышки воздушного фильтра.

Выбор схемы расположения веера: A:

вертикальный вентилятор

-> для горизонтальных поверхностей

B: горизонтальный вентилятор

-> для вертикальных поверхностей

C: Круглый конус

-> для углов, кромок и труднодоступных поверхностей

Выбор объема воздуха

Плоский вентилятор: Нажмите рычаг управления (7) вниз, чтобы уменьшить объем воздуха > Плоский вентилятор станет уже и, наконец, приобретет точечную форму.

Сплошной конус: Нажмите рычаг управления (7) вниз, чтобы уменьшить объем воздуха > Твердый конус станет шире.

Риск получения травмы!

Никогда не нажимайте на курок во время регулировки жиклера.

6.4 Регулировка потока материала (рис. 11) Вы можете повернуть регулятор максимального объема краски (6), чтобы регулировать поток материала.

- направление - > более низкий материальный поток
+ направление - > более высокий материальный поток

Примечание: Если вы еще не очень хорошо знакомы с настройками формы распыления и объема материала, используйте тестовый образец для проверки результатов, прежде чем красить основную деталь.

6.5 Техника распыления

- Результат зависит от гладкости и чистоты поверхности. Поверхность должна быть тщательно подготовлена и очищена от пыли.
- Поверхности, резьба и т. д., которые нельзя опрыскивать, должны быть закрыты.
- Всегда ставьте краскопульт на картон или что-то подобное. Картон можно использовать в качестве мишени для правильной регулировки краскопульта.

Важный:

Всегда начинайте опрыскивание за пределами обрабатываемой зоны и избегайте прерывания опрыскивания внутри этой зоны.

- Неправильно (рис. 12): Если вы будете только вращать краскопульт из стороны в сторону, он будет создавать густой туман, и покрытие будет неравномерным.
- Справа (рис. 13): Всегда держите краскопульт на одинаковом расстоянии (примерно 5-15 см) от обрабатываемой поверхности.
- В зависимости от формы распыления, перемещайте распылитель равномерно в стороны или вверх-вниз.
- Равномерное движение краскопульта обеспечивает равномерное качество отделки.
- Если на сопле (3) и воздушном колпачке (2) остались остатки материала, очистите обе части растворителем или водой.

6.6 Отсоединение и чистка пистолета (Рис. 1а-1д, 14-21, 22а, 22б, 23)

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

- Нажмите на курок (5), чтобы остатки материала стекли обратно в контейнер (12).
- Открутите контейнер (12) и высыпьте остатки материала обратно в банку с материалом.
- Очистите контейнер (12) и трубку для материала (11) щеткой с жесткой щетиной.
- Налейте растворитель или воду в контейнер. Завинтите контейнер обратно. Использование растворителей с температурой вспышки выше 55°C запрещено.
- Вставьте батарейку обратно и включите краску.

Краскопульт. Установите регулятор (6) на максимальный расход. Распыляйте растворитель или воду в емкость или тряпку, но ни в коем случае не в окружающую среду.

- Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока из сопла не начнет выходить прозрачный растворитель или вода (3).

7. Затем выключите краскопульт и извлеките батарею.

- Полностью опорожните контейнер (12). Всегда следите за тем, чтобы в контейнере (12) не оставалось следов, и проверяйте его на наличие повреждений.
- Используйте тряпку, смоченную в растворителе или воде, чтобы очистить внешнюю поверхность краскопульта и контейнера (12).
- Открутите стопорное кольцо воздушного колпачка (1), затем снимите воздушный колпачок (2). Снимите насадку (3). Наденьте адаптер иглы подачи жидкости (8) на иглу подачи жидкости (13). Поверните и потяните, чтобы снять иглу подачи жидкости. Очистите стопорное кольцо воздушного колпачка, воздушный колпачок, насадку и иглу подачи жидкости щеткой с жесткой щетиной и растворителем или водой.
- Снимите крышку фильтра (16), чтобы очистить воздушный фильтр (25). Извлеките фильтр и очистите его, продув воздухом. Затем вставьте фильтр обратно и закрутите крышку фильтра на инструмент. Не используйте инструмент без фильтра (рис. 21).
- Вставьте иглу обратно. При вставке убедитесь, что штифты по бокам иглы направлены вверх/вниз, а не влево/вправо. Слегка надавите, чтобы вставить иглу до щелчка. (Рис. 20)
- Нажмите на курок (5), чтобы игла подачи жидкости сместилась внутрь. Теперь сначала наденьте насадку (3) на иглу подачи жидкости (13), а затем насадку (3) на воздушный колпачок (2). Насадка имеет специальную точку фиксации на приводном блоке, а воздушный колпачок — специальную точку фиксации на насадке (рис. 15). Используйте накидную гайку (1), чтобы прикрутить воздушный колпачок к курку (14) (рис. 14).
- Снимите воздушную трубку (23) с спускового механизма (14) и открутите уплотнительную крышку (24) от спускового механизма, затем снимите уплотнение (24). При необходимости очистите воздушную трубку, уплотнение и уплотнительную крышку, затем установите их обратно на спусковой механизм (рис. 22-23).
- Перед хранением убедитесь, что краскопульт полностью высох.
- Утилизируйте остатки краски и чистящих средств надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами. Остатки краски и растворителей необходимо сдавать в подходящий пункт сбора. Если вы не уверены, обратитесь в местный совет, чтобы узнать, где находится ближайший пункт сбора.

Предупреждение!

Блок управления, аккумулятор и зарядное устройство ни в коем случае нельзя погружать в воду или другие жидкости. Корпус следует чистить только влажной тканью.

Примечание: При использовании двухкомпонентной краски необходимо немедленно очистить краскопульт. В противном случае краска может высохнуть внутри краскопульта, что приведет к неисправности оборудования.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
 - Артикул изделия
 - Идентификационный номер устройства
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Таблица вязкости

Примеры распыляемых материалов. Следуйте инструкциям производителя!	Время разряда в секундах (дин-сек)
Грунтовки на основе растворителей	25-30
Краска на основе растворителей	15-30
грунтовки на водной основе	25-30
Краска на водной основе	20-25
Средства для защиты древесины, морилки, масла	неразбавленный
Верхние покрытия для автомобилей	20-25

11. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Из сопла ничего не выходит.	- Сопло засорилось. - Трубка для материала засорилась. - Регулятор максимального объема краски повернут слишком сильно против часовой стрелки (-). - Трубка с материалом неплотно прилегает. - В контейнере не повышается давление. - Консистенция материала слишком густая.	- Чистый - Чистый - Поверните по часовой стрелке (+) - Вставлять - Затяните контейнер - Разбавить
После распыления из сопла капает вещество.	- Насадка неплотно прилегает. - Сопло изношено. - Изношен уплотнитель форсунки. - Твердые частицы в воздушной крышке или сопле.	- Затянуть - Заменять - Заменять - Чистый
Слишком крупное распыление	- Слишком высокая вязкость материала. - Слишком большой объем материала. - Регулятор максимального объема краски повернут слишком далеко по часовой стрелке (+). - Загрязненное сопло. - Недостаточное создание давления в контейнере	- Разбавить - Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-) - Чистый - Плотно закройте контейнер
Прерывистое («порхающее») распыление	— Практически весь материал в контейнере израсходован.	- Добавить еще
Рисунок покрытия слишком светлый и неравномерный.	— Вы слишком быстро перемещали краскопульт по обрабатываемой поверхности.	- Двигайте пистолет медленнее
Краска растекается	— Вы использовали слишком много материала.	- Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-)
Чрезмерное распыление тумана	- Пистолет находится слишком далеко от объекта, над которым вы работаете.	- Поднесите пистолет ближе - Поверните регулятор максимального объема краски против по часовой стрелке (-)

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	Сопло
Отсутствующие детали	





*** Не обязательно входит в комплект поставки!**




В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:



- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

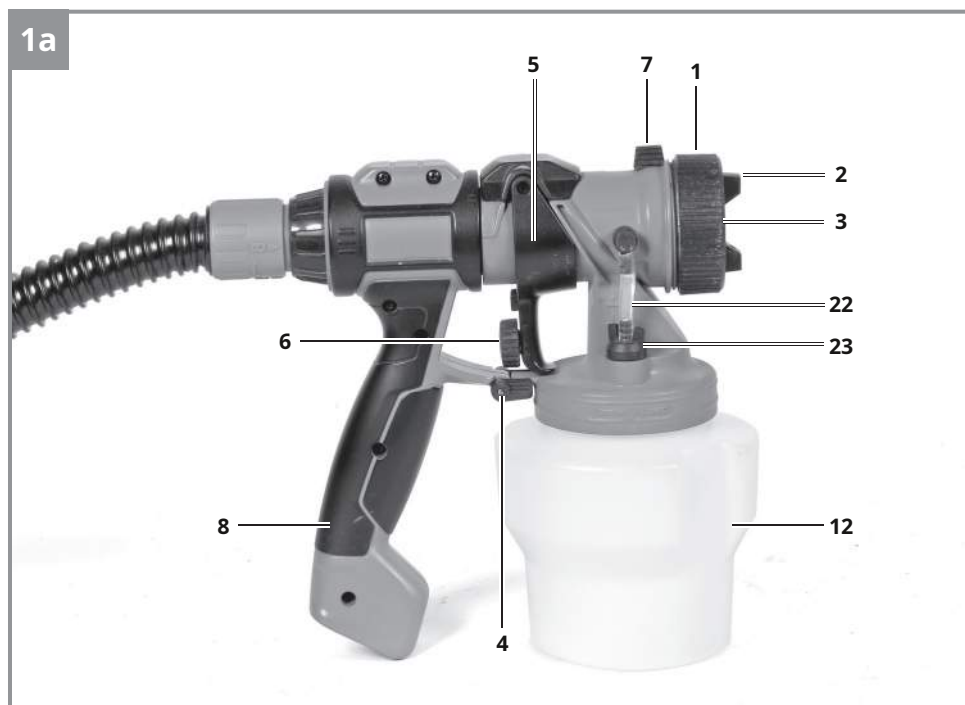


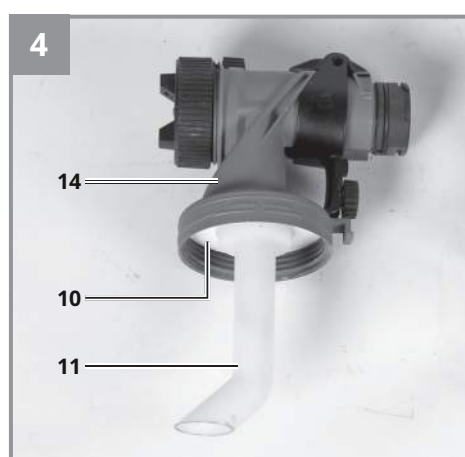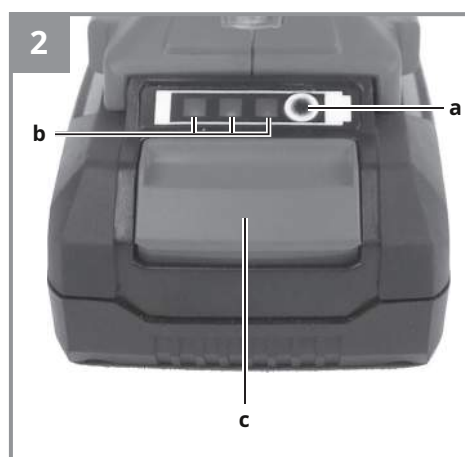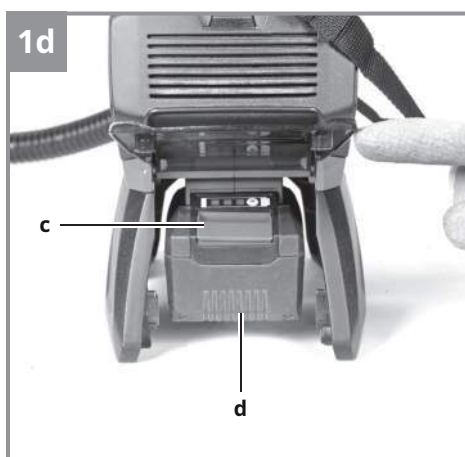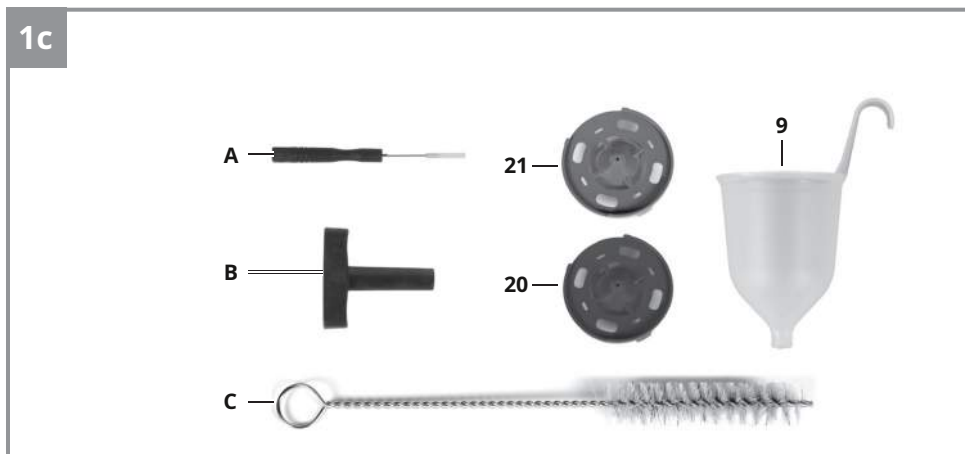

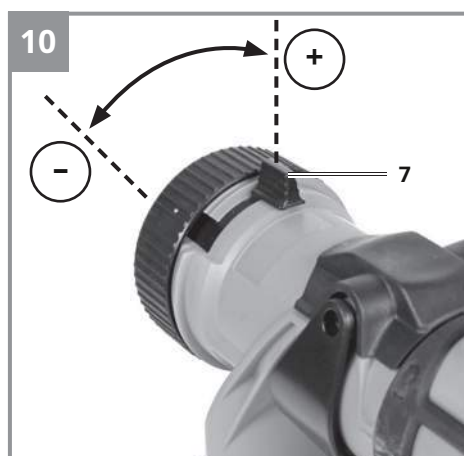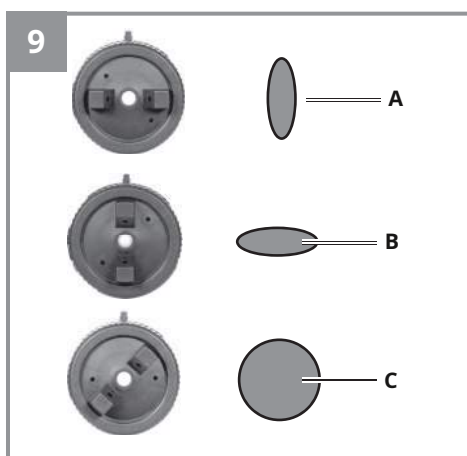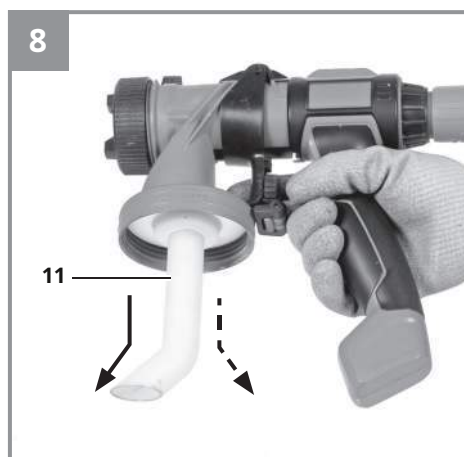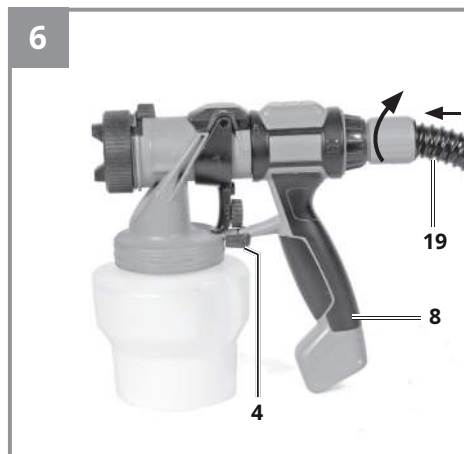

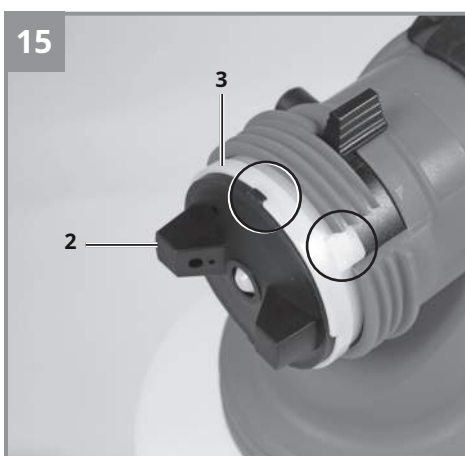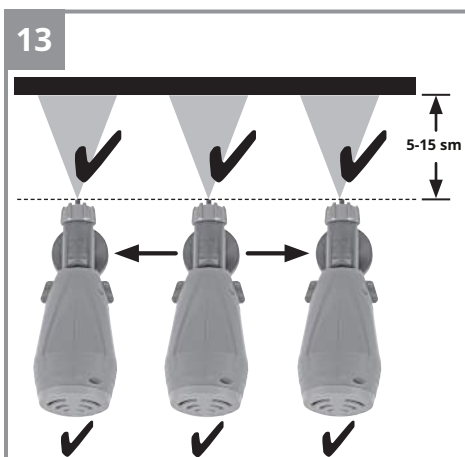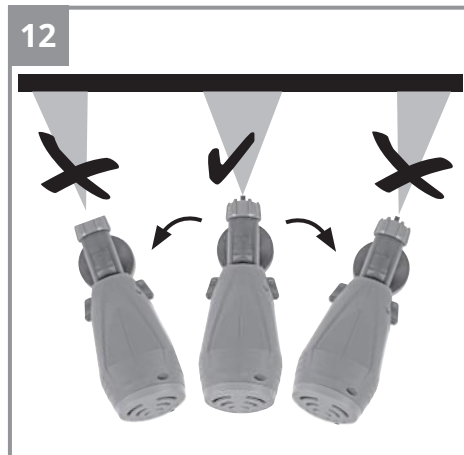

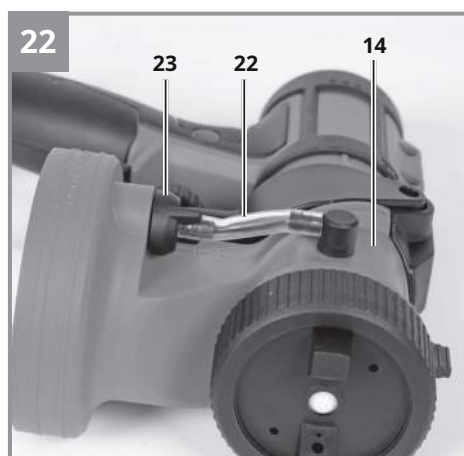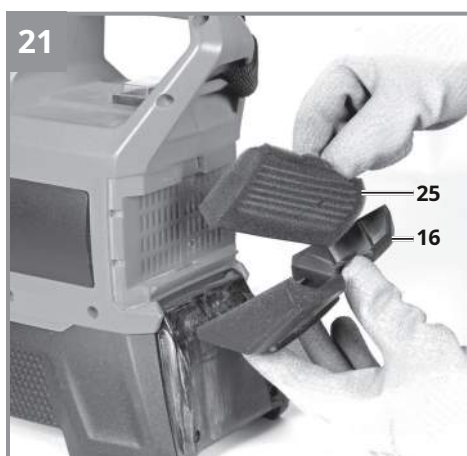

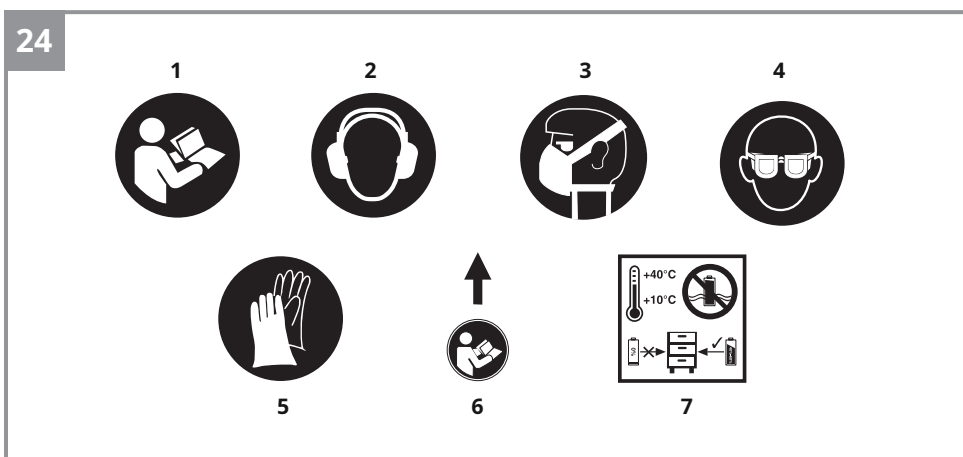

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (24-rasmga qarang)

- Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat!** Quloqchinlarni taqing. Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat!** Chang niqobini taqing. Bo'yoq va laklarni qayta ishlashda zararli tuman paydo bo'lishi mumkin.
Qayta ishlayotgan materiallaringiz ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga e'tibor bering. O'zingizni himoya qilish uchun mos xavfsizlik niqoblaridan foydalaning.
- Diqqat!** Xavfsizlik ko'zoynaklarini taqing. Qayta ishlayotgan materiallaringiz ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga e'tibor bering. O'zingizni himoya qilish uchun mos ko'zoynak (ko'zoynak) taqing.
- Diqqat!** Qo'lqop kiying.
- Eslatma!** Uskunani har foydalanishdan keyin darhol qismlarga ajratib oling va tozalang. Bu ho'llangan qismlarni toza saqlash va tiqilib qolishining oldini olishning yagona yo'li.
Tozalanmagan qismlar tiqilib qolishi mumkin, bu esa uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1-4, 14, 17, 21-23-rasmlar)

- Birlashma gaykasi
- Havo qopqog'i
- 3.0 mm shlang
- Qulflash dastagi
- Trigger
- Bo'yoq hajmini boshqarish vinti
- Havo hajmini boshqarish dastagi
- Tutqich
- Yopishqoqlik stakani
- Ko'taruvchi quvur muhri
- Ko'taruvchi quvur
- Konteyner
- Suyuq igna (plastik)
- Trigger bloki
- Haydash bloki
- Filtr qopqog'i
- Yelka tasmasi
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Havo shlangi
- 1.5 mm shlang
- 2.5 mm shlang
- Havo trubkasi
- Muhr qopqog'i
- Muhr
- Havo kirish filtri

A. Tozalash ignasi

B. Suyuq igna adapteri

C. Tozalash cho'tkasi

a. Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi

b. Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (LEDlar)

c. Qulflash tugmasi

d. Li-ion batareya to'plami

(ushbu mahsulot bilan birga yetkazib berilmaydi)

e. Power X-Charger

(ushbu mahsulot bilan birga yetkazib berilmaydi)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini olib tashlang (agar

mavjud).

- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Yelka tasmasi
- 1,5 mm nasadka (rangi: kulrang)
- 2,5 mm nasadka (rangi: qora)
- 3,0 mm naycha (asbobga o'rnatilgan, rangi: oq)
- Yopishqoqlik stakani
- Konteyner
- Idish uchun qopqoq
- Havo shlangi
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Mashina erituvchi va suvda eriydigan bo'yoq, lak, gruntlovchi moddalar, shaffof lak, avtomobil taglik va shaffof qoplamalar, dog'lar va yog'och konservantlarini purkash uchun mos keladi. Uni ishqoriy eritmalar, kislotali eritmalar, zarrachalar tutgan purkagich moddalar, lateks bo'yoqlar va purkagich yoki tomchilatib yuborish ingibitorlarini o'z ichiga olgan bo'yoqlar uchun ishlatmaslik kerak.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Dvigatel quvvat manbai 18 V doimiy tok Maksimal oqim tezligi.....
1000 ml/min Idish hajmi1200 ml

Soplo Ø 1.5 / 2.5 / 3.0 mm
Maksimal yopishqoqlik 90 DIN-soniya Himoya klassiIII
Batareyasiz og'irlik 2.7 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841-1 ga muvofiq o'lchan UZ

L_{pA} tovush bosimi darajasi 78.1 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 89.1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841-1 ga muvofiq aniqlangan um tebranish qiymatlari (uchta yo'nalishnin UZ ktor yig'indisi).

Tutqich

Vibratsiya emissiya darajasi $a_n = 0,5 \text{ m/s}^2$
Noaniqlik $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlardan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**Diqqat!**

Uskunaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

5.1 LI batareya blokini zaryadlash (1d-rasm, 2-3)

1. Batareya blokini (d) haydovchi blokidan qulflash tugmasini (c) pastga bosib chiqarib oling.
2. Tarmoq kuchlanishi texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (e) elektr rozetkasiga ulang.
3. Keyin yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.

Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring. 12-bo'limda (Zaryadlovchi indikator) zaryadlovchi qurilmadagi LED indikatorning tushuntirish jadvalini topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- elektr rozetkasidagi kuchlanish
- zaryadlash moslamasining zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bor-yo'qligini

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi (2-rasm/b-pozitsiya)

Batareya sig'imi indikator (a) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (b) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda yuqori. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

5.3 Purkagich tabancasini yig'ish (4, 5, 6-rasm)

Ko'targich trubkasini (11) muhr (10) bilan tetik blokiga (14) ulang va keyin idishni (12) tetik blokiga burab qo'ying. Tetik bloki (14) nayzali ulagich yordamida tutqichga (8) biriktirilgan. Boshlash uchun tetik bloki va tutqichni (8) 90° burchak ostida ushlang; to'g'ri holat ikkala komponentdagi strelkalar bilan ko'rsatilgan. Qulflash dastagini (4) ochiq holda ushlab turing. Burab, tetik blokini (14) tutqichga joylashtiring. Qulflash dastagini yoping.

5.4 Havo shlangini o'rnatish (6-rasm)

Tutqich (8) va havo shlangi (19) qulflash holatini ko'rsatuvchi strelkalar bilan belgilangan: Ulang – soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring. Uzing – soat miliga burang. Shlangni tutqichga burab mahkamlang. Shlangning ikkinchi uchini xuddi shu tarzda haydovchi blokga mahkamlang.

6. Operatsiya

Diqqat!

Purkamoqchi bo'lgan materialingiz ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan xavfsizlik choralariga rioya qiling. Tegishli yuz niqoblari, qo'lqoplar va himoya kiyimlaridan foydalaning.

6.1 Materiallarni tayyorlash

Bo'yoq odatda purkagich tabancasida ishlatishdan oldin suyultirilishi kerak. Bo'yoqni purkash uchun suyultirish bo'yicha ko'rsatmalar har doim ham bo'yoq qolipida bosilmaydi. Qo'llanma sifatida yopishqoqlik jadvalidan foydalanishingiz kerak (qovushqoqlik = bo'yoqning konsistentsiyasi).

6.1.1 Qovushqoqlikni o'lchash (7-rasm)

1. O'lchashdan oldin materialni yaxshilab aralashtiring.
2. Qovushqoqlik stakanini (8) materialga to'liq botirib.
3. Keyin yopishqoqlik stakanini (8) aralashmadan ko'taring va sekundomer yordamida barcha material stakandan oqib o'tishi uchun qancha vaqt ketishini o'lchang. Pastki qismdan uzluksiz oqim to'xtatilishi bilan taymerni to'xtating. Kerakli yopishqoqlikka erishguningizcha takrorlang.

Bu "Drenaj vaqti (sekundlarda)". (10-rasmga qarang. Yopishqoqlik jadvali)

6.1.2 Nozul diametri

Foydalaniladigan shlang va suyuqlik ignasining o'lchami materialning yopishqoqligiga bog'liq. Qovushqoqlikka qarab, 3,0 mm diametrli shlangdan (rangi: oq, yuqori yopishqoqlik uchun) yoki 2,5 mm diametrli shlangdan (rangi: qora, o'rtacha yopishqoqlik uchun) yoki 1,5 mm diametrli shlangdan (rangi: kulrang, past yopishqoqlik uchun) foydalaning. Asbobdagi suyuqlik ignasi uchta shlang diametrining barchasiga mos keladi.

6.2 Bo'yoq purkagich tabancasi bilan ishlash (8-rasm) Muhim! Purkagichdan himoya qilinishi kerak bo'lgan barcha sirtlarni, hatto ishlayotgan joyingizdan uzoqroq joylarni ham yoping. Purkagich tabancasidan chiqqan mayda tuman kengroq atrof-muhitga, jumladan, ichkarida va tashqarida tarqalishi mumkin va material u yerdagi sirtlarga cho'kadi.

- Idishni (12) bo'yoq purkagichidan chiqarib oling.
- Ishlayotgan buyumingiz uchun material naychasini (11) tekislang.
- Gorizontal narsalarga sterilizatsiya qilish: Material naychasini (11) old tomonga burang.
- Ko'tarilgan narsalarga sterilizatsiya qilish: Materialni aylantiring

al naychasini (11) orqa tomonga burang.

- Idish to'liq bo'shaguncha purkashni hech qachon davom ettirmang. Agar material naychasi purkagich materialiga yetib bormasa, purkagich oqimi to'xtaydi va sirdagi qoplama notekis bo'ladi.
- 6.1.1-bandda tasvirlanganidek, yopishqoqlikni o'lchashni amalga oshirgandan so'ng, idishni (12) qog'ozga qo'ying, tayyorlagan materialingizni quying va idishni (12) bo'yoq purkagich tabancasiga mahkam burab qo'ying.

- Bo'yoq purkagich tabancasini faqat toza, tekis yuzaga qo'yishga ruxsat beriladi. Aks holda, u ag'darilib ketishi mumkin.
- Har bir tozalashdan so'ng (6.6-ga qarang) yoki ventilyator naqshini o'zgartirgandan so'ng (6.3-ga qarang), havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqa va havo qopqog'i (2) orasidan material oqib chiqmasligi uchun havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) mahkamlang.

6.3 Ventilyator sxemasini sozlash (9, 10-rasm) Siz bo'yoq purkagich tabancasini ehtiyojlaringizga mos keladigan uch xil ventilyator naqshini ishlab chiqarish uchun sozlashingiz mumkin. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) bo'shating va havo qopqog'ini (2) kerakli holatga keltiring. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani qayta torting.

Ventilyator naqshini tanlash:

A: vertikal fan

-> gorizontal yuzalar uchun

B: gorizontal fan

-> vertikal yuzalar uchun

C: Dumaloq konus

-> kirish qiyin bo'lgan burchaklar, qirralar va yuzalar uchun

Havo hajmini tanlash

Yassi ventilyator: Havo hajmini kamaytirish uchun boshqaruv dastagini (7) pastga bosing > Yassi ventilyator torayadi va nihoyat nuqta shaklida bo'ladi.

Qattiq konus: Havo hajmini kamaytirish uchun boshqaruv dastagini (7) pastga bosing > Qattiq konus kengroq bo'ladi.

Jarohat olish xavfi!

Jetni sozlash paytida hech qachon tetikni bosmang.

6.4 Materiallar oqimini sozlash (11-rasm) Material oqimini tartibga solish uchun maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini (6) aylantirishingiz mumkin.

- yo'nalish - > pastroq material oqimi
+ yo'nalish - > yuqori material oqimi

Eslatma: Agar siz hali purkagich shakli va material hajmi sozlamalari bilan yaxshi tanish bo'lmasangiz, haqiqiy ish qismini bo'yashdan oldin natijalarni tekshirish uchun sinov qismidan foydalaning.

6.5 Purkash texnikasi

- Siz oladigan natijalar sirtning qanchalik silliq va toza ekanligiga bog'liq. Sirt ehtiyotkorlik bilan tayyorlangan va changdan tozalangan bo'lishi kerak.
- Purkamaslik kerak bo'lgan yuzalar, iplar va boshqalar qoplanishi kerak.
- Purkagichni har doim kartonga yoki shunga o'xshash narsaga qo'ying. Purkagichni to'g'ri sozlash uchun kartondan nishon sifatida foydalanishingiz mumkin.

Muhim:

Har doim purkashni purkash joyidan tashqarida boshlang va purkash joyining ichiga purkashni to'xtatmang.

- Noto'g'ri (12-rasm): Agar siz purkagichni faqat bir tomondan ikkinchi tomonga aylantirsangiz, qurol kuchli tuman hosil qiladi va qoplama notekis bo'ladi.
- O'ng (13-rasm): Purkagichni har doim ishlayotgan sirtningizdan bir xil masofada (taxminan 5-15 sm) ushlang.
- Ventilyatorning ish rejimiga qarab, purkagichni yon tomonga yoki yuqoriga va pastga bir tekisda harakatlantiring.
- Purkagichning bir tekis harakatlanishi bir xil sifatli qoplamani ta'minlaydi.
- Agar material qoldiqlari shlangda (3) va havo qopqog'ida (2) qolsa, ikkala qismni ham erituvchi yoki suv bilan tozalang.

6.6 Qurolni ajratish va tozalash (1a-1d-rasm, 14-21, 22a, 22b, 23)

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

- Qoldiq material idishga (12) qaytib oqib tushishi uchun tetikni (5) bosib.
- Idishni (12) oching va qoldiq materialni material qolipiga qaytarib bo'shating.
- Idishni (12) va material naychasini (11) tukli cho'tka bilan tozalang.
- Idishga erituvchi yoki suv quyning. Idishni qayta burab qo'ying. Chaqnash harorati 55°C dan yuqori bo'lgan erituvchilardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.
- Batareyani qayta joylashtiring va bo'yoqni yoqing

purkagich tabancasi. Regulyatorni (6) maksimal oqim rejimiga qo'ying. Erituvchini yoki suvni idishga yoki lattaga purkang, lekin hech qachon atrofga purkamang.

- Yuqoridagi protsedurani tiniq erituvchi yoki suv naychadan (3) chiqquncha takrorlang.
- Keyin bo'yoq purkagichini o'chiring va batareyani chiqarib oling.
- Idishni (12) to'liq bo'shating. Idishni (12) har doim qoldiqlardan toza tuting va uning shikastlanishini tekshiring.
- Bo'yoq purkagich tabancasining tashqi qismini va idishni (12) tozalash uchun erituvchi yoki suvga namlangan lattadan foydalaning.
- Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani (1) oching va keyin havo qopqog'ini (2) chiqarib oling. Nasosni (3) chiqarib oling. Suyuqlik ignasi adapterini (B) suyuqlik ignasiga (13) bosib. Suyuqlik ignasini olib tashlash uchun burab torting. Havo qopqog'ini ushlab turuvchi halqani, havo qopqog'ini, nasosni va suyuqlik ignasini tukli cho'tka va erituvchi yoki suv bilan tozalang.
- Havo kirish filtrini (25) tozalash uchun filtr qopqog'ini (16) chiqarib oling. Filtrni chiqarib oling va uni havo bilan puflab tozalang. Keyin filtrni qayta joylashtiring va filtr qopqog'ini asbobga burab qo'ying. Asbobni filtrsiz ishlatmang (21-rasm).
- Suyuq ignani qayta joylashtiring. Kiritish paytida, suyuqlik ignasining yon tomonlaridagi ignalar chapga/o'ngga emas, balki yuqoriga/pastga qaraganligiga ishonch hosil qiling. Suyuqlik ignasi joyiga tushguncha uni o'ziga bosib kiriting. (20-rasm)
- Suyuqlik ignasi ichkariga harakatlanishi uchun tetikni (5) torting. Endi avval shlangni (3) suyuqlik ignasiga (13), keyin esa havo qopqog'ini (2) shlangga (3) qo'ying. Shang'ilning qo'zg'aysan blokida maxsus qulflash nuqtasi mavjud va havo qopqog'ining shlangida maxsus qulflash nuqtasi mavjud (15-rasm). Birlashtiruvchi gaykadan (1) foydalanib, havo qopqog'ini tetik blokiga (14) burab qo'ying (14-rasm).
- Havo trubkasini (23) tetik blokidan (14) tortib oling va muhr qopqog'ini (24) tetik blokidan oching, so'ngra muhrni (24) olib tashlang. Havo trubkasini, muhrni va muhr qopqog'ini kerak bo'lganda tozalang, so'ngra ularni tetik blokiga qayta o'rnatib (22-23-rasm).
- Bo'yoq purkagich tabancasini saqlashdan oldin to'liq quuruqligiga ishonch hosil qiling.
- Qolgan bo'yoq va tozalash vositalarini mahalliy qonunlar va qoidalarga muvofiq to'g'ri yo'q qiling. Qoldiq bo'yoq va erituvchilar tegishli yig'ish punktiga olib borilishi kerak. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, eng yaqin yig'ish punkti qayerda ekanligini mahalliy kengashdan so'rang.

Diqqat!

Tetik bloki, batareya va zaryadlovchi qurilma hech qachon suv ostida ushlanmasligi yoki boshqa suyuqliklarga botirilmassligi kerak. Korpusni faqat namlangan mato bilan tozalang.

Eslatma: Agar siz 2 komponentli bo'yoqdan foydalansangiz, qurolni darhol tozalashingiz kerak. Aks holda, bo'yoq qurol ichida qurib qolishi va uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat**ko'rsatish va buyurtma qilish****Xavfli!**

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratsdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Yopishqoqlik jadvali

Purkagich materiallariga misollar. Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling!	Drenaj vaqti (soniyalarda) (DIN-soniya)
Erituvchi bilan bog'liq primerlar	25-30
Erituvchi asosidagi bo'yoq	15-30
Suvda eriydigan primerlar	25-30
Suvga chidamli bo'yoq	20-25
Yog'och konservantlari, dog'lar, yog'lar	suyultirilmagan
Avtomobil ustki qoplamalari	20-25

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Nozuldin hech qanday material chiqmaydi	- Naycha tiqilib qolgan. - Material naychasi tiqilib qolgan. - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish soat milliga teskari yo'nalishda juda uzoqqa burildi (-). - Material naychasi bo'shashgan. - Idishda bosim ko'tarilmaydi. - Materialning mustahkamligi juda qalin.	- Toza - Toza - Soat yo'nalishi bo'yicha aylantirish (+) - Qo'shish - Idishni torting - Suyultirish
Purkagandan keyin material naychadan tomchilaydi	- Soplo bo'shashgan. - Soplo eskirgan. - Soplo muhri eskirgan. - Havo qopqog'i yoki shlangidagi qattiq moddalar.	- Torting - Almashtirish - Almashtirish - Toza
Atomizatsiya juda qo'pol	- Materialning yopishqoqligi juda yuqori. - Material hajmi juda yuqori. - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish soat yo'nalishi bo'yicha juda uzoqqa burildi (+). - Nopok ko'krak. - Idishda bosimning yetarli darajada ko'tarilmasligi	- Suyultirish - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-) - Toza - Idishni mahkamlang
Vaqtı-vaqtı bilan ("titraydigan") sprej	- Idishdagi deyarli barcha materiallar ishlatilgan.	- Ko'proq qo'shing
Qoplama naqshlari juda yengil va notekis	- Siz bo'yoq purkagich tabancasini ishlayotgan sirt bo'ylab juda tez harakatlantirdingiz.	- Qurolni sekinroq harakatlantirish
Bo'yoq ishlaydi	- Siz juda ko'p material qo'lladingiz	- Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-)
Haddan tashqari purkash tumani	- Qurol siz ishlayotgan narsadan juda uzoqda	- Qurolni yaqinroq tuting - Maksimal bo'yoq hajmini boshqarish moslamasini anti-soat yo'nalishi bo'yicha (-)

12. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	Nozul
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.