

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 16)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.
6. **Warning!** To make miter cuts (with the saw head inclined or the turntable set at an angle), the adjustable stop rail must be fixed at an outer position.
To make 90° crosscuts, the adjustable stop rail must be fixed at the inner position.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Please note when reading the safety information that this item of equipment does not have the following functions: Motor brake system, carry-handle or laser.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-15)**

1. Release button
2. Handle
3. On/Off switch
4. Machine head
5. Saw blade
6. Adjustable blade guard
7. Fixed stop rail
8. Turntable
9. Fixed saw table
10. Locking grip for turntable
11. Pointer
12. Clamping lever
13. Saw shaft lock
14. Sawdust bag
15. Scale
16. Retaining pin
17. Scale (turntable)
18. Pointer (turntable)
19. Locking grip for adjustable stop rail
20. Hexagon key 6mm
21. Workpiece support
22. Clamping device
23. Table insert
24. Adjustable stop rail
25. Locking grip for workpiece supports
26. Adjustment screw for angle stop 90°
27. Adjustment screw for angle stop 45°
28. Lock nut
29. Adjustment screw for stop rail
30. Discharge opening
31. Flange bolt
32. Washer
33. Outer flange

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for

transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Circular crosscut and miter box saw
- Carbide-tipped saw blade
- Hexagon key 6 mm
- Sawdust bag
- Workpiece support (2x)
- Clamping device
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The crosscut and miter saw is designed for cross-cutting wood and wood-type materials which are appropriate for the machine's size. The saw is not designed for cutting firewood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades. It is prohibited to use any type of cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual. All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors.

The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

4. Technical data

AC motor	220-240 V ~ 50 Hz
Power	S1 1400 W / S6 25% 1600 W
Idling speed n_0	5000 min ⁻¹
Carbide saw blade	Ø 216 x Ø 30 x 2.4 mm
Maximum tooth pitch	2.8 mm
Number of teeth	48
Weight	8.3 kg
Pivoting range	-47° / 0° / +47°
Miter cut	0° to 45° to the left
Saw width at 90°	max. 120 x 60 mm
Saw width at 45°	max. 80 x 60 mm
Saw width at 2 x 45° (double miter cut)	max. 80 x 45 mm
Protection class:	II / 

Minimum workpiece size: Only ever cut workpieces which are big enough to clamp securely with the clamping device – minimum length 160 mm.

Operating mode S6 25%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 25% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 75% of the cycle.

Danger!**Noise**

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level	95.5 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB
L_{WA} sound power level	108.5 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 General information

- The equipment must be set up where it can stand securely, i.e. it should be bolted to a workbench, a universal base frame or similar.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.

5.2 Assembling the saw (Fig. 2, 3, 6)

The workpiece supports (21) must be inserted and tightened using the locking grip (25).

To fit the sawdust bag (14) to the discharge opening (30) on the crosscut saw, spread the metal ring apart on the opening. When the metal ring is back in its original shape, the sawdust bag is held securely in position.

5.3 Adjusting the saw (Fig. 1/2)

- To adjust the turntable (8), loosen the locking grip (10) by approx. 2 turns, which frees the turntable.
- The turntable has locking points at angles of 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°. Once the turntable is engaged, the setting must be additionally secured by tightening the locking grip (10).
- If different angle settings are required, the turntable (8) may be secured in position using only the locking grip (10).
- Lightly press the machine head (4) down while at the same time pulling out the retaining pin (16); this causes the saw to move down to the lower working position.
- Swing up the machine head (4).
- When the clamping lever (12) is loosened, you can tilt the machine head (4) to the left by up to 45°.

- Check the mains voltage against the voltage details on the rating plate to ensure they are identical and plug in the machine.

5.4 Precision adjustment of the stop rail (Fig. 8-10)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the safety pin (16).
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Place the 90° stop angle (a) between the blade (5) and the stop rail (7).
- Slacken the four adjustment screws (29), set the stop rail (7) to 90° in relation to the saw blade (5) and retighten the adjustment screws (29).
- No angle stop (a) included.

5.5 Precision adjustment of the angle stop for crosscut 90° (Fig. 9, 11)

- Slacken the clamping lever (12).
- Place the 90° angular stop (a) between the blade (5) and the turntable (8).
- Slacken the lock nut (28) and adjust the adjustment screw (26) until the angle between the blade (5) and the turntable (8) equals 90°.
- Retighten the lock nut (28) to secure this setting.
- Finally, check the position of the pointer (11) (Fig. 12). If necessary, release the pointer with a crosstip screwdriver, move to the 0° position of the angle scale (15) and retighten the pointer.
- The angle stop (a) and crosstip screwdriver are not included in the scope of this delivery.

5.6 Precision adjustment of the angle stop for miter cut 45° (Fig. 10, 12)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the safety pin (16).
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Release the clamping lever (12) and tilt the machine head (4) all the way to the left to 45° using the handle (2).
- Place the 45° stop angle (b) between the blade (5) and the turntable (8).
- Slacken the lock nut (28) and adjust the adjustment screw (27) until the angle between the blade (5) and the turntable (8) equals exactly 45°.
- Retighten the lock nut to secure this setting.
- No angle stop (b) included.

6. Operation

Warning! To make 90° crosscuts, the adjustable stop rail (24) must be fixed at the inner position:

- Undo the locking grip for the adjustable stop rail (19) and push the adjustable stop rail inwards.
- The adjustable stop rail (24) must be fixed far enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (24) and the saw blade (5) amounts to a maximum of 5mm.
- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking grip (19) again.

Warning! To make 0°-45° miter cuts (with the machine head (4) inclined or the turntable set at an angle), the adjustable stop rail (24) must be fixed at an outer position.

- Undo the locking grip for the adjustable stop rail (19) and push the adjustable stop rail outwards.
- The adjustable stop rail (24) must be fixed far enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (24) and the saw blade (5) amounts to a maximum of 5mm.
- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking grip (19) again.

6.1 Crosscut 90° and turntable 0° (Fig. 1)

- Place the piece of wood to be cut at the stop rail (7 and 24) and on the turntable (8).
- Lock the material with the clamping device (22) on the fixed saw table (9) to prevent the material from moving during the cutting operation.
- To turn the saw on, press the release button (1) and the On/Off switch (3).
- When you have switched on the saw, wait until the saw blade (5) has reached maximum speed.
- Use the handle (2) to apply steady and light downward pressure to the machine head (4) to move it down and cut all the way through the workpiece.
- When the cutting operation is completed, move the machine head back to its upper (home) position and release the On/Off switch (3).
- **Warning!** The integral resetting springs will automatically lift the machine head. Do not

simply let go of the handle (2) after cutting, but allow the machine head to rise slowly, applying slight counterpressure as it does so.

6.2 Crosscut 90° and turntable 0°- 45° (Fig. 13)

The crosscut saw can be used to make right and left angular cuts of 0°- 45° in relation to the stop rail.

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Release the turntable (8) by slackening the locking grip (10).
- Set the turntable (8) to the required angle using the handle (2).
- Retighten the locking grip (10) to secure the turntable (8) in place.
- Cut as described in section 6.1.

6.3 Miter cut 0°- 45° and turntable 0° (Fig. 14)

The crosscut saw can be used to make miter cuts of 0° - 45° in relation to the work face.

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Release the clamping lever (12) and use the handle (2) to tilt the machine head (4) to the left until the pointer (11) coincides with the required angular setting on the scale (15).
- Retighten the clamping lever (12) and make the cut as described in section 6.1.

6.4 Miter cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° (Fig. 15)

The crosscut saw can be used to make miter cuts to the left of 0°- 45° in relation to the work face and, at the same time, 0° - 45° in relation to the stop rail (double miter cut).

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Release the turntable (8) by slackening the locking grip (10).
- Use the handle (2) to adjust the turntable (8) to the angle required (in this connection see also section 6.2).
- Retighten the locking grip (10) in order to secure the turntable in place.
- Release the clamping lever (12) and use the handle (2) to tilt the machine head (4) to the left until it coincides with the required angular setting (in this connection see also section 6.3).
- Retighten the clamping lever (12).
- Cut as described in section 6.1.

6.5 Sawdust bag (Fig. 2)

The saw is equipped with a sawdust bag (14) for sawdust and chips.

The sawdust bag (14) can be emptied by means of a zipper at the bottom.

6.6 Changing the saw blade (Fig. 4-7)

- Before changing the saw blade: Pull out the power plug!
- Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Swing the machine head upwards (4).
- Press the saw shaft lock (13) with one hand while positioning the hexagon key (20) on the flange bolt (31) with the other hand. The saw shaft lock (13) engages after no more than one rotation.
- Now, using a little more force, slacken the flange screw (31) in the clockwise direction.
- Turn the flange screw (31) right out and remove the washer (32) and the outer flange (33).
- Take the blade (5) off the inner flange and pull out downwards. To do so, move the saw blade guard (6) up to enable access to the saw blade.
- Carefully clean the flange screw (31), washer (32), outer flange (33) and inner flange.
- Fit and fasten the new saw blade (5) in reverse order.
- Important! The cutting angle of the teeth, in other words the direction of rotation of the saw blade (5) must coincide with the direction of the arrow on the housing.
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the saw again.
- Warning! Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (6) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (5) spins freely in the saw blade guard (6).
- Warning! Every time that you change the saw blade, check to see that it spins freely in the table insert (23) in both perpendicular and 45° angle settings.
- Warning! You should replace the table insert (23) immediately whenever it is worn or damaged. To do so, undo the Philips screws in the table insert (23) and take the table insert out of the fixed saw table (9). To fit the new table insert (23), proceed in reverse order.
- Warning! The work to change and align the saw blade (5) must be carried out correctly.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.
- Lubricate all moving parts at regular intervals.

8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**

www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Transport the machine by lifting it by the fixed saw table (9) only. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance „Z“, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Saw blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

D	Originalbetriebsanleitung Kapp- und Gehrungssäge	SLO	Originalna navodila za uporabo Čelilna žaga in zajeralna žaga
GB	Original operating instructions Crosscut and miter saw	H	Eredeti használati utasítás Fejező- és sarkaló fűrész
F	Instructions d'origine Scie à onglet	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău de retezat
I	Istruzioni per l'uso originali Sega per troncature e tagli obliqui	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φαλτσοπρίονο
DK/ N	Original betjeningsvejledning Kap- og geringssav	P	Manual de instruções original Serra de corte transversal e meia-esquadria
S	Original-bruksanvisning Kap- och geringssåg	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Pila za prorezivanje i koso rezanje
CZ	Originální návod k obsluze Kapovací pila	RS	Originalna uputstva za upotrebu Testera za prerezivanje i koso rezanje
SK	Originálny návod na obsluhu Kapovacia píla	PL	Instrukcję oryginalną Piła ukośna
NL	Originele handleiding Afkort- en verstekzaag	EE	Originaalkasutusjuhend Nurgasaag
E	Manual de instrucciones original Sierra oscilante y para cortar ingleses		
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Katkaisu- ja jiirisaha		



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 16)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Verletzungsgefahr!** Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.
6. **Warnung!** Die verschiebbare Anschlagschiene muss für Gehrungsschnitte (bei geneigtem Sägekopf oder Drehtisch mit Winkleinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden. Für 90° - Kappschnitte muss die verschiebbare Anschlagschiene in der inneren Position fixiert werden.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Beachten Sie für das Studieren der Sicherheitshinweise, dass dieses Gerät nicht über die Funktionen: Motorbremssystem, Tragegriff und Laser verfügt.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-15)

1. Entriegelungsknopf
2. Handgriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Maschinenkopf
5. Sägeblatt
6. Sägeblattschutz beweglich
7. Feststehende Anschlagschiene
8. Drehtisch
9. feststehender Säge Tisch
10. Feststellgriff für Drehtisch
11. Zeiger
12. Spannhebel
13. Sägewellensperre
14. Spänefangsack
15. Skala
16. Sicherungsbolzen
17. Skala (Drehtisch)
18. Zeiger (Drehtisch)
19. Feststellgriff für verschiebbare Anschlagschiene
20. Innensechskantschlüssel 6mm
21. Werkstückauflage
22. Spannvorrichtung
23. Tischeinlage
24. verschiebbare Anschlagschiene
25. Feststellgriff für Werkstückauflagen
26. Justierschraube für Winkelanschlag 90°
27. Justierschraube für Winkelanschlag 45°
28. Kontermutter
29. Justierschraube für Anschlagschiene
30. Austrittsöffnung
31. Flanschschraube
32. Unterlegscheibe
33. Außenflansch

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle

in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Kapp-, und Gehrungssäge
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt
- Innensechskantschlüssel 6 mm
- Spänefangsack
- Werkstückauflage (2x)
- Spannvorrichtung
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kapp- und Gehrungssäge dient zum Kappen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, entsprechend der Maschinengröße. Die Säge ist nicht zum Schneiden von Brennholz geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Gerät unterfällt der Norm 61000-3-11, d. h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann. (Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, diese mit den oben unter dem Punkt "Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss" genannten technischen Hilfsmitteln zu beseitigen.

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter verwendet werden. Die Verwendung von Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.

- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor 220-240 V ~ 50 Hz
 Leistung S1 1400 Watt / S6 25% 1600 Watt
 Leerlaufdrehzahl n_0 5000 min⁻¹
 Hartmetallsägeblatt $\varnothing$ 216 x $\varnothing$ 30 x 2,4 mm
 Maximale Zahnbreite 2,8 mm
 Anzahl der Zähne 48
 Gewicht 8,3 kg
 Schwenkbereich -47° / 0° / +47°
 Gehrungsschnitt 0° bis 45° nach links
 Sägebreite bei 90° max. 120 x 60 mm
 Sägebreite bei 45° max. 80 x 60 mm
 Sägebreite bei 2 x 45°
 (Doppelgehrungsschnitt) max. 80 x 45 mm
 Schutzklasse: II / 

Minimale Werkstückgröße: Schneiden Sie nur Werkstücke die groß genug sind um mit der Spannvorrichtung befestigt zu werden – Mindestlänge 160 mm.

Betriebsart S6 25%: Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor nicht unzulässig zu erwärmen darf der Motor 25% der Spieldauer mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden und muss anschließend 75% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 95,5 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 108,5 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Allgemein

- Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, einem Universaluntergestell o. ä. festschrauben.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muss frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.
- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

5.2 Säge aufbauen (Abb. 2, 3, 6)

Die Werkstückauflagen (21) müssen eingesteckt und mit den Feststellgriffen (25) festgezogen werden.

Der Spänefangsack (14) wird durch spreizen des Metallrings an der Öffnung auf die Austrittsöffnung (30) der Kappsäge gesteckt. Sobald der Metallring in seiner Ausgangsform ist, ist der Spänefangsack sicher montiert.

5.3 Säge einstellen. (Abb. 1/2)

- Zum Verstellen des Drehtisches (8) den Feststellgriff (10) um ca. 2 Umdrehungen lockern, um den Drehtisch zu entriegeln.
- Der Drehtisch besitzt Raststellungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°. Sobald der Drehtisch eingerastet ist, muss die Stellung durch Festdrehen des Feststellgriffes (10) zusätzlich fixiert werden.
- Sollten andere Winkelstellungen benötigt werden, so wird der Drehtisch (8) nur über den Feststellgriff (10) fixiert.
- Durch leichtes Drücken des Maschinenkopfes (4) nach unten und gleichzeitiges Herausziehen des Sicherungsbolzens (16), wird die Säge in der unteren Arbeitsstellung entriegelt.
- Maschinenkopf (4) nach oben schwenken.

- Der Maschinenkopf (4) kann durch Lösen des Spannhebels (12) nach links auf max. 45° geneigt werden.
- Netzspannung mit Spannungsangabe auf dem Datenschild auf Übereinstimmung prüfen und Gerät anstecken.

5.4 Feinjustierung der Anschlagsschiene (Abb. 8-10)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (16) fixieren.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- 90°-Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (5) und Anschlagsschiene (7) anlegen.
- Die vier Justierschrauben (29) lockern, Anschlagsschiene (7) auf 90° zum Sägeblatt (5) einstellen und Justierschrauben (29) wieder festziehen.
- Anschlagwinkel (a) nicht im Lieferumfang enthalten

5.5 Feinjustierung des Winkelanschlags für Kappschnitt 90° (Abb. 9, 11)

- Spannhebel (12) lockern.
- 90°-Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) anlegen.
- Kontermutter (28) lockern und die Justierschraube (26) soweit verstellen, bis der Winkel zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) 90° beträgt.
- Um diese Einstellung zu fixieren Kontermutter (28) wieder festziehen.
- Überprüfen Sie abschließend die Position des Zeigers (11) (Abb. 12). Falls erforderlich, Zeiger mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen, auf 0°-Position der Winkelskala (15) setzen und Zeiger wieder fixieren.
- Anschlagwinkel (a) und Kreuzschlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten.

5.6 Feinjustierung des Winkelanschlags für Gehrungsschnitt 45° (Abb. 10, 12)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (16) fixieren.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- Den Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links, auf 45° neigen.
- 45°-Anschlagwinkel (b) zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) anlegen.
- Kontermutter (28) lockern und Justierschraube (27) soweit verstellen, bis der Winkel zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) genau 45° beträgt.

- Kontermutter wieder festziehen um diese Einstellung zu fixieren.
- Anschlagwinkel (b) nicht im Lieferumfang enthalten.

6. Betrieb

Warnung! Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss für 90° - Kappschnitte in der inneren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie den Feststellgriff für die verschiebbare Anschlagschiene (19) und schieben Sie die verschiebbare Anschlagschiene nach innen.
- Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (24) und Sägeblatt (5) maximal 5mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellgriff (19) wieder anziehen.

Warnung! Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss für 0°-45° Gehrungsschnitte (bei geneigtem Maschinenkopf (4) oder Drehtisch mit Winkleinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie den Feststellgriff für die verschiebbare Anschlagschiene (19) und schieben Sie die verschiebbare Anschlagschiene nach außen.
- Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (24) und Sägeblatt (5) maximal 5mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellgriff (19) wieder anziehen.

6.1 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° (Abb.1)

- Legen Sie das zu schneidende Holz an die Anschlagschiene (7 bzw. 24) und auf den Drehtisch (8).
- Das Material mit der Spannvorrichtung (22) auf dem feststehenden Säge Tisch (9) feststellen, um ein Verschieben während des Schneidvorgangs zu verhindern.

- Die Säge wird durch Drücken des Entriegelungsknopfes (1) und des Ein-/Ausschalters (3) eingeschaltet.
- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt (5) seine maximale Drehzahl erreicht hat.
- Maschinenkopf (4) mit dem Handgriff (2) gleichmäßig und mit leichtem Druck nach unten durch das Werkstück bewegen.
- Nach Beendigung des Sägevorgangs Maschinenkopf wieder in die obere Ruhestellung bringen und Ein-/Ausschalter (3) loslassen.
- Warnung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine automatisch nach oben, d.h. Handgriff (2) nach Schnittende nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter leichtem Gegendruck nach oben bewegen.

6.2 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° - 45° (Abb. 13)

Mit der Kappsäge können Schrägschnitte nach links und rechts von 0°-45° zur Anschlagschiene ausgeführt werden.

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) durch Lockern des Feststellgriffes (10) lösen.
- Mit dem Handgriff (2) den Drehtisch (8) auf den gewünschten Winkel einstellen.
- Den Feststellgriff (10) wieder festziehen um Drehtisch (8) zu fixieren.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.3 Gehrungsschnitt 0° - 45° und Drehtisch 0° (Abb. 14)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0° - 45° zur Arbeitsfläche ausgeführt werden.

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links neigen, bis der Zeiger (11) auf das gewünschte Winkelmaß der Skala (15) zeigt.
- Spannhebel (12) wieder festziehen und Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben durchführen.

6.4 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0°- 45° (Abb. 15)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0°- 45° zur Arbeitsfläche und gleichzeitig 0°- 45° zur Anschlägschiene ausgeführt werden (Doppelgehrungsschnitt).

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) durch Lockern des Feststellgriffes (10) lösen.
- Mit dem Handgriff (2) den Drehtisch (8) auf den gewünschten Winkel einstellen (siehe hierzu auch Punkt 6.2).
- Den Feststellgriff (10) wieder festziehen um Drehtisch zu fixieren.
- Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links, auf das gewünschte Winkelmaß neigen (siehe hierzu auch Punkt 6.3).
- Spannhebel (12) wieder festziehen.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.5 Spänefangsack (Abb. 2)

Die Säge ist mit einem Fangsack (14) für Späne ausgestattet.

Der Spänefangsack (14) kann über den Reißverschluss auf der Unterseite entleert werden.

6.6 Austausch des Sägeblatts (Abb. 4-7)

- Vor Austausch des Sägeblattes: Netzstecker ziehen!
- Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Schwenken Sie den Maschinenkopf (4) nach oben.
- Drücken Sie mit einer Hand die Sägewellensperre (13) und setzen Sie mit der anderen Hand den Innensechskantschlüssel (20) auf die Flanschschraube (31). Nach max. einer Umdrehung rastet die Sägewellensperre (13) ein.
- Jetzt mit etwas mehr Kraftaufwand Flanschschraube (31) im Uhrzeigersinn lösen.
- Drehen Sie die Flanschschraube (31) ganz heraus und nehmen Sie die Unterlegscheibe (32) sowie den Außenflansch (33) ab.
- Das Sägeblatt (5) vom Innenflansch abnehmen und nach unten herausziehen. Dazu den Sägeblattschutz (6) nach oben bewegen, dass das Sägeblatt zugänglich ist.
- Flanschschraube (31), Unterlegscheibe (32), Außenflansch (33) und Innenflansch sorgfältig reinigen.

- Das neue Sägeblatt (5) in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
- Achtung! Die Schnittschräge der Zähne d.h. die Drehrichtung des Sägeblattes (5), muss mit der Richtung des Pfeils auf dem Gehäuse übereinstimmen.
- Bevor Sie mit der Säge weiter arbeiten, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob der Sägeblattschutz (6) nach den Anforderungen öffnet und wieder schließt. Zusätzlich prüfen, ob das Sägeblatt (5) frei in dem Sägeblattschutz (6) läuft.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Sägeblatt in senkrechter Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der Tischeinlage (23) läuft.
- Warnung! Eine verschlissene oder beschädigte Tischeinlage (23) muss umgehend ausgetauscht werden. Öffnen Sie dazu die Kreuzschlitzschrauben in der Tischeinlage (23) und nehmen Sie die Tischeinlage aus dem feststehenden Säge Tisch (9) heraus. Montieren Sie die neue Tischeinlage (23) in umgekehrter Reihenfolge.
- Warnung! Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblattes (5) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.
- Alle beweglichen Teile sind in periodischen Zeitabständen nachzuschmieren.

8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von
kwb ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Transportieren Sie die Maschine nur durch Anheben am feststehenden Säge Tisch (9). Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Sägeblattschutz und Anschlagschienen niemals zur Handhabung oder Transport.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heisst, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die
 - a) eine maximale zulässige Netzimpedanz $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,15$ nicht überschreiten, oder
 - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (16-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!**-Жарақат алу қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
5. **Абайлаңыз! Жарақат алу қауіпі бар!**Жасаңыз емес жүгіретін ара дискіне қолыңызды созыңыз.
6. **Ескерту!**Кесуді кесу үшін (ара басын көлбеу немесе бұрылмалы табақты бұрышқа орнату кезінде) реттелетін тоқтау жолын сыртқы күйде бекіту керек.
90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын ішкі күйде бекіту керек.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпаратты оқығанда, бұл жабдықтың келесі функциялары жоқ екенін ескеріңіз: Мотор тежегіш жүйесі, тасымалдау тұтқасы немесе лазер.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-15)

1. Босату түймесі
2. Тұтқа
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Машина басы
5. Аралау дискі
6. Реттелетін пышақ қорғанысы
7. Бекітілген тоқтату рельсі
8. Айналмалы табак
9. Бекітілген аралау үстелі
10. Айналмалы табақтың бекіткіш тұтқасы
11. Көрсеткіш
12. Қысқыш рычаг
13. Ара білігінің бекітпесі
14. Үгінділер қапшығы
15. Масштаб
16. Бекіткіш түйреуіш
17. Таразы (айналмалы табак)
18. Көрсеткіш (айналмалы табак)
19. Реттелетін тоқтату рельсіне арналған құлыптау тұтқасы
20. Алты бұрышты кілт 6 мм
21. Дайындаманы тіреуіш
22. Қысқыш құрылғы
23. Кесте кірістіру
24. Реттелетін тоқтату рельсі
25. Дайындама тіректеріне арналған бекіту тұтқасы
26. 90° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы
27. 45° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы
28. Бекіткіш гайка
29. Тоқтау жолына арналған реттеу бұрандасы
30. Шығару саңылауы
31. Фланецті болт
32. Кір жуғыш
33. Сыртқы фланец

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз

- көлік зақымдануы.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Дөңгелек крест және қорапты ара
- Карбидті ұшты ара дискісі
- Алтыбұрышты кілт 6 мм
- Үгінділер қапшығы
- Дайындаманы тірек (2x)
- Қысқыш құрылғы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Кесетін және кескіш ара машинаның өлшеміне сәйкес келетін ағаш және ағаш түріндегі материалдарды көлденең кесуге арналған. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Кесетін дөңгелектің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы 220-240 В –
50 Гц ҚуатыS1 1400 Вт / S6 25% 1600 Вт Бос
жүріс жылдамдығы n5000 мин⁻¹
Карбидті ара дискісіØ 216 x Ø 30 x 2,4 мм Ең
үлкен тіс қадамы 2,8 мм
Тістердің саны 48
Салмағы8,3 кг
Айналу диапазоны -47° / 0° /
+47° Митр кесу 0° - 45° солға
Ара ені 90° макс. 120 x 60 мм 45°
аралау ені макс. 80 x 60 мм
Ара ені 2 x 45°
(қос митер кесу) макс. 80 x 45 мм
Қорғау класы: II / -

Дайындаманың ең аз өлшемі: қысқыш құрылғымен сенімді бекітуге жеткілікті үлкен кесілген дайындамаларды ғана кесіңіз – ең аз ұзындығы 160 мм.

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп! Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 95,5
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 108,5 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек, яғни оны жұмыс үстеліне, әмбебап негіз жақтауына немесе соған ұқсас болттармен бекіту керек.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Араны құрастыру (2, 3, 6-сурет)

Дайындама тіректерін (21) бекіту тұтқасы (25) арқылы салып, қатайту керек.

Үгінділер қапшығын (14) кескіш арадағы шығару саңылауына (30) орнату үшін металл сақинаны саңылаудағы бөлек жайыңыз. Металл сақина бастапқы пішініне оралғанда, үгінділер қапшығы орнында мықтап ұсталады.

5.3 Араны реттеу (Сурет 1/2)

- Айналмалы табақты (8) реттеу үшін құлыптау тұтқасын (10) шамамен босатыңыз. 2 бұрылыс, бұл айналмалы табақты босатады.
- Бұрылмалы табақтың 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° бұрыштарында бекіту нүктелері бар. Айналмалы табак қосылғаннан кейін бекіту тұтқасын (10) қатайту арқылы параметрді қосымша бекіту керек.
- Егер әртүрлі бұрыш параметрлері қажет болса, бұрылмалы табақты (8) тек құлыптау тұтқасы (10) арқылы орнына бекітуге болады.
- Станоктың басын (4) төмен қарай аздап басыңыз, сонымен бірге бекіткіш істікшені (16) суырып алыңыз; бұл араның төменгі жұмыс күйіне өтуіне әкеледі.
- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Қысқыш рычаг (12) босатылған кезде, машина басын (4) солға 45°-қа дейін еңкейтуге болады.

- Желілік кернеуді техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу мәліметтерімен салыстырып тексеріп, олардың бірдей екеніне көз жеткізіңіз және құрылғыны розеткаға қосыңыз.

5.4 Тоқтатқыш рельсті дәлдікпен реттеу (8-10-сурет)

- Машинаның басын (4) төмен түсіріп, қауіпсіз бекіткішпен (16) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- 90° тоқтау бұрышын (а) пышақ (5) мен тоқтату жолының (7) арасына қойыңыз.
- Төрт реттеу бұрандасын (29) босатыңыз, тоқтату жолын (7) ара дискіне (5) қатысты 90°-қа орнатыңыз және реттеу бұрандаларын (29) қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) жоқ.

5.5 90° қиылысу үшін бұрыштық тоқтатуды дәлдікпен реттеу (9, 11-сурет)

- Қысқыш тұтқаны (12) босатыңыз.
- 90° бұрыштық тіреуді (а) пышақ (5) мен бұрылмалы табақтың (8) арасына қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (28) босатып, реттеу бұрандасын (26) қалақ (5) мен бұрылмалы табақ (8) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіткіш гайканы (28) қайта бұраңыз.
- Соңында көрсеткіштің (11) орнын тексеріңіз (Сурет 12). Қажет болса, меңзерді айқас бұрауышпен босатыңыз, бұрыштық шкаланың (15) 0° күйіне жылжытыңыз және меңзерді қайта қатайтыңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және айқас бұрауыш осы жеткізілім көлеміне кірмейді.

5.6 Кесу 45° үшін бұрыштық тоқтатуды дәл реттеу (Сурет 10, 12)

- Машинаның басын (4) төмен түсіріп, қауіпсіз бекіткішпен (16) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатыңыз және тұтқаны (2) пайдаланып машина басын (4) солға 45° дейін еңкейтеңіз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) пышақ (5) мен бұрылмалы табақтың (8) арасына қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (28) босатып, реттеу бұрандасын (27) қалақ (5) мен бұрылмалы табақ (8) арасындағы бұрыш дәл 45° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіту гайкасын қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (b) жоқ.

6. Операция

Ескерту! 90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын (24) ішкі күйде бекіту керек:

- Реттелетін тоқтау жолының (19) бекіткіш тұтқасын босатыңыз және реттелетін тоқтату рельсін ішке қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (24) ең ішкі орынның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (24) мен ара дискісінің (5) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (19) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! 0°-45° кесу үшін (машина бастиегі (4) көлбеу немесе бұрылмалы табақ бұрышта орнатылған) үшін реттелетін тоқтау жолын (24) сыртқы күйде бекіту керек.

- Реттелетін тоқтау жолының (19) бекіткіш тұтқасын босатыңыз және реттелетін тоқтату рельсін сыртқа қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (24) ең ішкі орынның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (24) мен ара дискісінің (5) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (19) қайтадан қатайтыңыз.

6.1 Айқас 90° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1)

- Кесетін ағаш бөлігін тоқтау жолына (7 және 24) және айналмалы табақтың (8) үстіне қойыңыз.
- Материалды қысқыш құрылғымен бекітіңіз (22) кесу кезінде материалдың қозғалуын болдырмау үшін бекітілген ара үстелінде (9).
- Араны қосу үшін босату түймесін басыңыз (1) және қосу/өшіру қосқышы (3).
- Араны қосқаннан кейін ара дискісі (5) максималды жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.
- Машина басына (4) тұрақты және аздап төмен қысым жасау үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз. оны төмен жылжытып, дайындаманың бойымен кесіңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін машина басын қайтадан жоғарғы (үй) күйіне жылжытыңыз және қосу/өшіру қосқышын (3) босатыңыз.
- Ескерту! Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Істемеймін

кескеннен кейін тұтқаны (2) босатып жіберіңіз, бірақ аздап қарсы қысым жасай отырып, машина басының баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз.

6.2 90° қиылысу және айналмалы табақ 0°- 45°

(Сурет 13)

Тоқтау рельсіне қатысты 0° - 45° оң және сол бұрышты кесу үшін көлденең кесілген араны пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) құлыптау тұтқасын (10) әлсірету арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) тұтқамен (2) қажетті бұрышқа орнатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) орнына бекіту үшін бекіткіш тұтқаны (10) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.3 Кескіш 0°- 45° және айналмалы табақ 0° (Сурет 14)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0° - 45° аралығымен кесу үшін пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатыңыз және көрсеткіш (11) шкаладағы (15) қажетті бұрыштық параметрмен сәйкес келгенше машина басын (4) солға еңкейту үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (12) қайта қатайтыңыз және 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.4 Митр кесу 0°- 45° және бұрылмалы табақ 0°- 45° (Сурет 1).

15)

Көлденең кескіш араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға және сонымен бірге тоқтау жолына қатысты 0° - 45° (қосарлы кескіш) кесу үшін пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) құлыптау тұтқасын (10) әлсірету арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) қажетті бұрышқа реттеу үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз (осыған байланысты 6.2 бөлімін де қараңыз).
- Бұрылмалы табақты орнына бекіту үшін бекіткіш тұтқаны (10) қайта қатайтыңыз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатып, тұтқаны (2) пайдаланып, машина басын (4) қажетті бұрыштық параметрге сәйкес келгенше солға еңкейтіңіз (осыған байланысты 6.3 тарауды да қараңыз).
- Қысқыш тұтқаны (12) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Үгінділер қапшығы (Сурет 2)

Ара үгінділер мен жоңқаларға арналған үгінділер дорбасымен (14) жабдықталған.

Үгінділер қалтасын (14) төменгі жағындағы найзағай арқылы босатуға болады.

6.6 Ара дискісін өзгерту (Сурет 4-7)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Машинаның басын жоғары қарай бұраңыз (4).
- Бір қолыңызбен ара білігінің құлпын (13) басыңыз, екінші қолыңызбен алтыбұрышты кілтті (20) фланец болтына (31) орнатыңыз. Ара білігінің бекітпесі (13) бір айналымнан кейін қосылады.
- Енді аздап күш қолданып, фланецті бұrandаны (31) сағат тілімен бұраңыз.
- Фланецті бұrandаны (31) сыртқа бұрап, шайбаны (32) және сыртқы фланецті (33) алыңыз.
- Пышақты (5) ішкі фланецтен алыңыз да, төмен қарай тартыңыз. Ол үшін ара дискісінің қорғағышын (6) ара дискіне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жоғары жылжытыңыз.
- Фланецті бұrandаны (31), шайбаны мұқият тазалаңыз (32), сыртқы фланец (33) және ішкі фланец.
- Жаңа ара дискісін (5) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда ара дискінің (5) айналу бағыты корпустағы көрсеткі бағытымен сәйкес келуі керек.
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (6) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (5) ара дискісінің қорғағышында (6) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (23) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (23) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу. Мұны істеу үшін үстел кірістіргіндегі (23) Philips бұrandаларын бұрап, бекітілген ара үстелінен (9) үстел кірістіргішін алыңыз. Жаңа кесте кірістіргішін (23) орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- Ескерту! Ара дискісін (5) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.
- Барлық қозғалатын бөліктерді белгілі бір уақыт аралығында майлаңыз.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз

kwb !

www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

8.5 Көлік

Машинаны тек бекітілген ара үстелімен (9) көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды қоқысқа тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) «Z» рұқсат етілген максималды қоректендіру кедергісінен аспаңыз, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды.

Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 16)

1. **Опасность!** Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Внимание! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
5. **Внимание! Опасность травм!** Делать не ставьте руку в работающее полотно пилы.
6. **Предупреждение!** Для выполнения косых резов (при наклонной пильной головке или поворотном столе, установленном под углом) регулируемый упорный брус необходимо закрепить в наружном положении.

Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемая упорная планка должна быть закреплена во внутреннем положении.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

При ознакомлении с информацией по технике безопасности обратите внимание, что данный элемент оборудования не имеет следующих функций: система торможения двигателем, ручка для переноски или лазер.

2. Макет и комплектация**2.1 Компоновка (рис. 1-15)**

1. Отпустите кнопку
2. Ручка
3. Переключатель вкл/выкл
4. Головка машины
5. Пильное полотно
6. Регулируемый защитный кожух лезвия
7. Фиксированный упорный рельс
8. Проигрыватель
9. Стационарный пильный стол
10. Фиксатор поворотного стола
11. Указатель
12. Зажимной рычаг
13. Блокировка вала пилы
14. Мешок для опилок
15. Масштаб
16. Стопорный штифт
17. Весы (поворотный стол)
18. Указатель (поворотный круг)
19. Фиксатор для регулируемой упорной планки
20. Шестигранный ключ 6 мм
21. Опора заготовки
22. Зажимное устройство
23. Вставка в таблицу
24. Регулируемый упорный рельс
25. Фиксатор для поддержки заготовки
26. Регулировочный винт для углового упора 90°
27. Регулировочный винт для углового упора 45°
28. Стопорная гайка
29. Регулировочный винт упорной планки
30. Выпускное отверстие
31. Фланцевый болт
32. Шайба
33. Внешний фланец

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Проверьте оборудование и принадлежности на наличие

повреждения при транспортировке.

- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Круглая торцовочная и стусло-пила
- Пильное полотно с твердосплавным напылением
- Шестигранный ключ 6 мм
- Мешок для опилок
- Подставка для заготовки (2 шт.)
- Зажимное устройство
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Торцовочно-усорезная пила предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размерам станка. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными дисками. Запрещается использовать любые виды отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать информацию по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, которые приведены в настоящем руководстве. Все лица, эксплуатирующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящими инструкциями по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. Это же относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несёт ответственности за любые изменения, внесённые в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже при использовании оборудования в соответствии с предписаниями, исключить некоторые остаточные факторы риска невозможно.

В связи с конструкцией и дизайном машины могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Попадание под работающее лезвие пилы (резанные раны).
- Отброс заготовок и частей заготовок.
- Разрушение пильного полотна.
- Выбрасывание дефектных твердосплавных пластин из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока 220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность S1 1400 Вт / S6 25% 1600 Вт Частота
 вращения холостого хода n 5000 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно Ø 216 x Ø 30 x 2,4
 мм Максимальный шаг зубьев 2,8 мм
 Количество зубьев 48
 Вес 8,3 кг Диапазон
 поворота -47° / 0° / +47° Угол
 наклона от 0° до 45° влево Ширина
 пилы при 90° макс. 120 x 60 мм Ширина пилы
 при 45° макс. 80 x 60 мм
 Ширина пилы 2 x 45°
 (двойной косой рез) макс. 80 x 45 мм
 Класс защиты: II / -

Минимальный размер заготовки: разрежьте только те заготовки, которые достаточно велики для надежного зажима с помощью зажимного устройства – минимальная длина 160 мм.

Режим работы S6 25%: непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегревался, его разрешается эксплуатировать на указанной мощности не более 25% цикла, после чего 75% цикла он должен работать на холостом ходу.

Опасность!**Шум**

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pa} уровень звукового давления 95,5 дБ(А)

K_{pa} неопределенность 3 дБ

L_{WA} уровень звуковой мощности 108,5 дБ(А)

K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизованных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от уровня, указанного при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено там, где оно может стоять надежно, т. е. его следует прикрепить болтами к верстаку, универсальной опорной раме или аналогичному средству.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть надежно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с ранее обработанной древесиной следите за наличием посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. п.
- Прежде чем включить выключатель, убедитесь, что пильный диск установлен правильно и движущиеся части оборудования работают плавно.

5.2 Сборка пилы (рис. 2, 3, 6) Опоры заготовки

(21) должны быть вставлены и затянуты с помощью фиксирующей рукоятки (25).

Чтобы установить мешок для опилок (14) в выпускное отверстие (30) торцовочной пилы, раздвиньте металлическое кольцо на отверстие. Когда металлическое кольцо примет первоначальную форму, мешок для опилок будет надёжно зафиксирован.

5.3 Регулировка пилы (рис. 1/2)

- Чтобы отрегулировать поворотный стол (8), ослабьте фиксирующую рукоятку (10) примерно на 2 оборота, что освободит поворотный стол.
- Поворотный стол имеет точки фиксации под углами 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°. После установки поворотного стола необходимо дополнительно зафиксировать его положение, затянув фиксирующую рукоятку (10).
- Если требуются другие настройки угла, поворотный стол (8) можно зафиксировать в нужном положении, используя только фиксирующую рукоятку (10).
- Слегка нажмите на головку машины (4) вниз, одновременно вытаскивая фиксирующий штифт (16); это заставит пилу переместиться в нижнее рабочее положение.
- Поднимите головку машины (4).
- Ослабив зажимной рычаг (12), можно наклонить головку машины (4) влево на угол до 45°.

- Проверьте напряжение сети на соответствие напряжению, указанному на заводской табличке, и подключите машину к сети.

5.4 Точная регулировка упорной планки (рис. 8-10)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее на месте предохранительным штифтом (16).
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Установите упорный уголок 90° (а) между лезвием (5) и упорной планкой (7).
- Ослабьте четыре регулировочных винта (29), установите упорную планку (7) под углом 90° по отношению к пильному полотну (5) и снова затяните регулировочные винты (29).
- Угловой упор (а) в комплект не входит.

5.5 Точная регулировка углового упора для поперечной резки 90° (рис. 9, 11)

- Ослабьте зажимной рычаг (12).
- Установите угловой упор 90° (а) между лезвием (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте стопорную гайку (28) и отрегулируйте регулировочный винт (26) до тех пор, пока угол между лезвием (5) и поворотным столом (8) не составит 90°.
- Снова затяните стопорную гайку (28), чтобы зафиксировать эту настройку.
- В заключение проверьте положение указателя (11) (рис. 12). При необходимости отпустите указатель крестовой отверткой, установите его в положение 0° угловой шкалы (15) и снова затяните указатель.

- Угловой упор (а) и крестовая отвертка в комплект поставки не входят.

5.6 Точная регулировка углового упора для резки под углом 45° (рис. 10, 12)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее на месте предохранительным штифтом (16).
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и наклоните головку машины (4) влево до упора на 45° с помощью ручки (2).
- Установите упорный уголок 45° (b) между лезвием (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте стопорную гайку (28) и отрегулируйте регулировочный винт (27) до тех пор, пока угол между лезвием (5) и поворотным столом (8) не составит ровно 45°.
- Снова затяните стопорную гайку, чтобы зафиксировать эту настройку.
- Угловой упор (b) в комплект не входит.

6. Операция

Предупреждение! Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена во внутреннем положении:

- Отсоедините фиксирующую рукоятку регулируемой упорной планки (19) и вдавите регулируемую упорную планку внутрь.
- Регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена достаточно далеко впереди самого внутреннего положения, чтобы расстояние между упорной планкой (24) и пильным полотном (5) составляло максимум 5 мм.
- Перед выполнением резки убедитесь, что упорная планка и полотно пилы не столкнутся.
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (19).

Предупреждение! Для выполнения косых резов под углом 0°–45° (при наклонной головке станка (4) или поворотном столе, установленном под углом), регулируемую упорную планку (24) необходимо закрепить в наружном положении.

- Отсоедините фиксирующую рукоятку регулируемой упорной планки (19) и выдвиньте регулируемую упорную планку наружу.
- Регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена достаточно далеко впереди самого внутреннего положения, чтобы расстояние между упорной планкой (24) и пильным полотном (5) составляло максимум 5 мм.
- Перед выполнением резки убедитесь, что упорная планка и полотно пилы не столкнутся.
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (19).

6.1 Поперечный распил 90° и поворотный стол 0° (рис. 1)

- Поместите заготовку, которую нужно распилить, на упорную планку (7 и 24) и на поворотный стол (8).
- Зафиксируйте материал зажимным устройством. (22) на неподвижном столе пилы (9), чтобы предотвратить перемещение материала во время резки.
- Чтобы включить пилу, нажмите кнопку фиксатора. (1) и переключатель Вкл/Выкл (3).
- Включив пилу, подождите, пока пильный диск (5) достигнет максимальной скорости.
- Используя ручку (2), равномерно и легко надавливайте вниз на головку машины (4), чтобы переместить его вниз и полностью прорезать заготовку.
- После завершения операции резки верните головку машины в верхнее (исходное) положение и отпустите выключатель (3).
- Внимание! Встроенные возвратные пружины автоматически поднимут головку машины. Не

просто отпустите рукоятку (2) после резки, но дайте головке машины медленно подняться, при этом оказывая небольшое противодействие.

6.2 Поперечный распил 90° и поворотный стол 0°- 45° (рис. 13)

Поперечную пилу можно использовать для выполнения правых и левых угловых резов под углом 0°-45° относительно упорной планки.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотный стол (8), ослабив фиксирующую рукоятку (10).
- Установите поворотный стол (8) под необходимым углом с помощью ручки (2).
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (10), чтобы зафиксировать поворотный стол (8) на месте.
- Разрезать, как описано в разделе 6.1.

6.3 Резка под углом 0°-45° и поворотный стол 0° (рис. 14) Поперечную пилу можно использовать для выполнения косых резов под углом 0° - 45° по отношению к обрабатываемой поверхности.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и с помощью рукоятки (2) наклоните головку станка (4) влево до тех пор, пока стрелка (11) не совпадет с требуемой угловой установкой на шкале (15).
- Снова затяните зажимной рычаг (12) и выполните разрез, как описано в разделе 6.1.

6.4 Резка под углом 0°- 45° и поворотный стол 0°- 45° (рис. 15)

Поперечную пилу можно использовать для выполнения косых резов влево под углом 0°-45° по отношению к обрабатываемой поверхности и, в то же время, под углом 0°-45° по отношению к упорной планке (двойной косой рез).

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотный стол (8), ослабив фиксирующую рукоятку (10).
- С помощью ручки (2) отрегулируйте поворотный стол (8) на необходимый угол (по этому поводу см. также раздел 6.2).
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (10), чтобы зафиксировать поворотный стол на месте.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и с помощью рукоятки (2) наклоните головку машины (4) влево до достижения требуемого угла установки (по этому поводу см. также раздел 6.3).
- Снова затяните зажимной рычаг (12).
- Разрезать, как описано в разделе 6.1.

6.5 Мешок для опилок (рис. 2)

Пила оснащена мешком для сбора опилок (14) для опилок и щепок.

Мешок для опилок (14) можно опорожнить с помощью молнии в нижней части.

6.6 Замена пыльного полотна (рис. 4-7)

- Перед заменой пыльного полотна: выньте вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пыльного полотна.
- Поднимите головку машины вверх (4).
- Одной рукой нажмите на фиксатор вала пилы (13), а другой рукой установите шестигранный ключ (20) на фланцевый болт (31). Фиксатор вала пилы (13) зафиксируется не более чем за один оборот.
- Теперь, приложив немного больше усилия, ослабьте винт фланца (31) по часовой стрелке.
- Выверните винт фланца (31) до упора и снимите шайбу (32) и внешний фланец (33).
- Снимите полотно (5) с внутреннего фланца и потяните вниз. Для этого поднимите защитный кожух пыльного полотна (6) вверх, чтобы обеспечить доступ к полотну.
- Тщательно очистите фланцевый винт (31), шайбу (32), внешний фланец (33) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новый пыльный диск (5) в обратном порядке.
- **Важно! Угол заточки зубьев, то есть направление вращения пыльного полотна (5), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.**
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства установлены правильно и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Внимание! Каждый раз при замене пыльного полотна проверяйте, открывается ли и закрывается ли защитный кожух пыльного полотна (6) в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пыльное полотно (5) свободно вращается в защитном кожухе пыльного полотна (6).
- Внимание! Каждый раз при замене пыльного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (23) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Внимание! Вам следует заменить вставку в столешнице. (23) немедленно после её износа или повреждения. Для этого открутите винты Philips во вставке стола (23) и извлеките вставку стола из неподвижного стола (9). Чтобы установить новую вставку стола (23), выполните действия в обратном порядке.
- Внимание! Работы по замене и регулировке пыльного полотна (5) должны выполняться правильно.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- Регулярно смазывайте все движущиеся части.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип устройства
- Артикульный номер устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.



Совет! Для достижения наилучших результатов рекомендуем использовать высококачественные аксессуары от **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Транспорт

Транспортируйте станок, поднимая его только за неподвижный пильный стол (9). Никогда не используйте для перемещения или транспортировки предохранительные устройства, такие как защитный кожух пильного диска и упорные планки.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приема для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приема, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям стандарта EN 61000-3-11 и подпадает под действие особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой точке подключения по выбору не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое сопротивление питания «Z», или
 - б) иметь длительную нагрузочную способность сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны убедиться (при необходимости проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией), что точка подключения, в которой вы хотите эксплуатировать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Пильное полотно
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,







Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства изделия, купленного вами у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.


Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

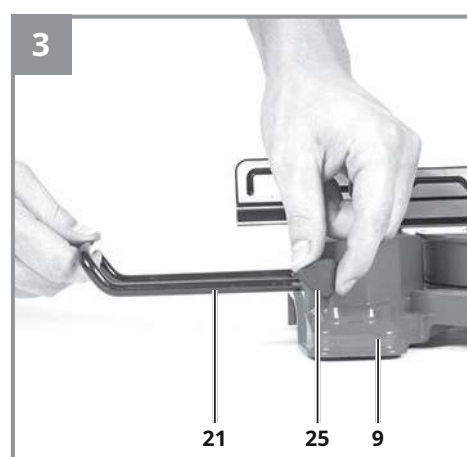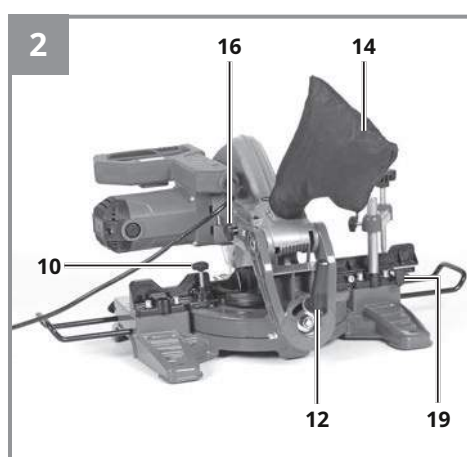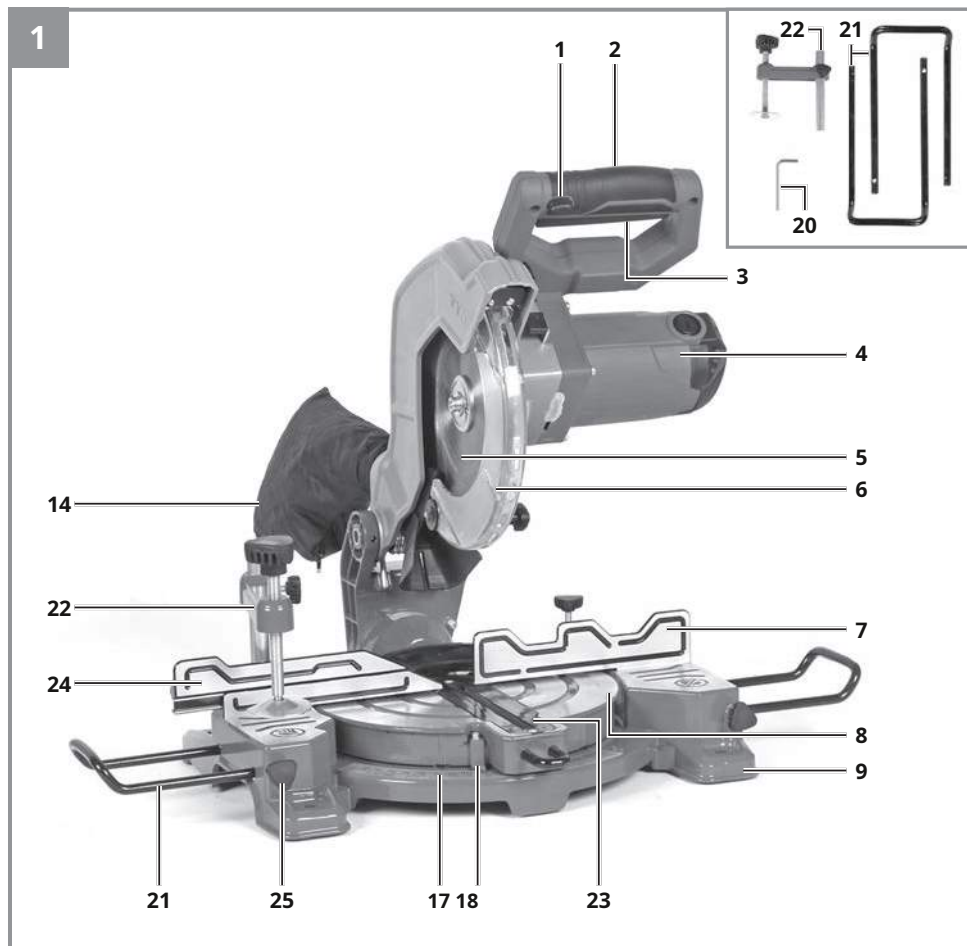

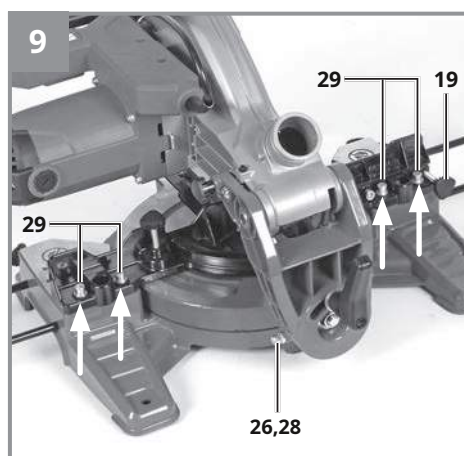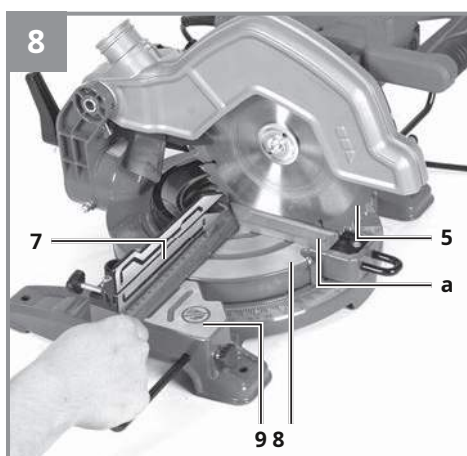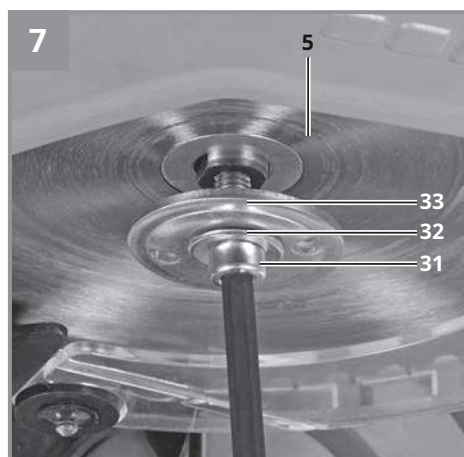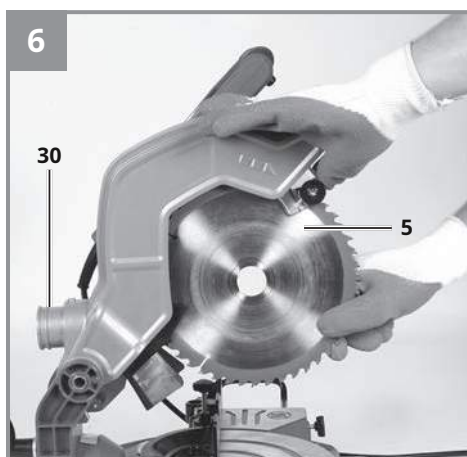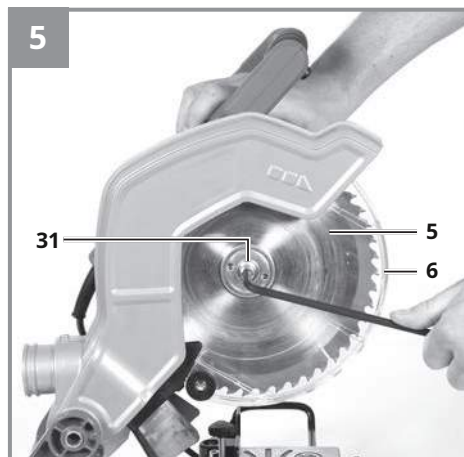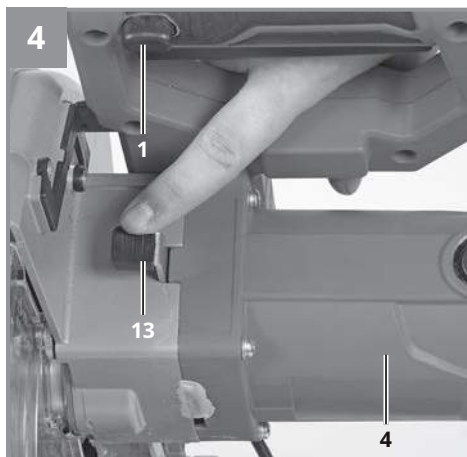

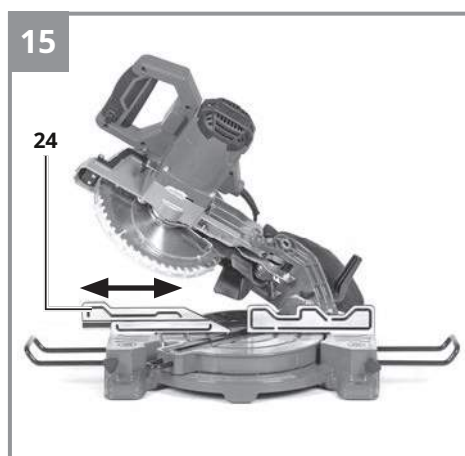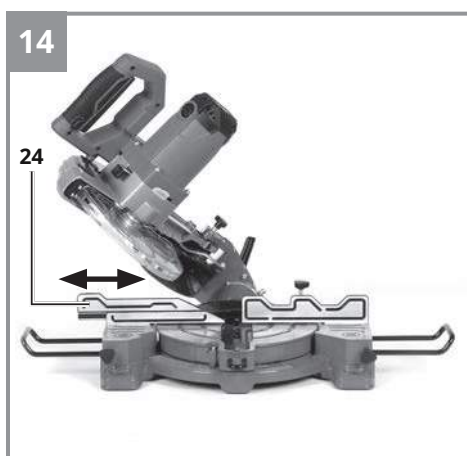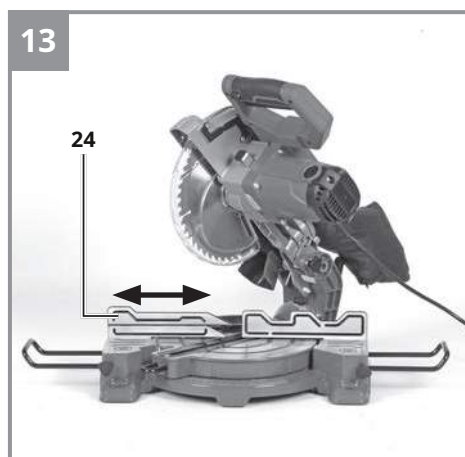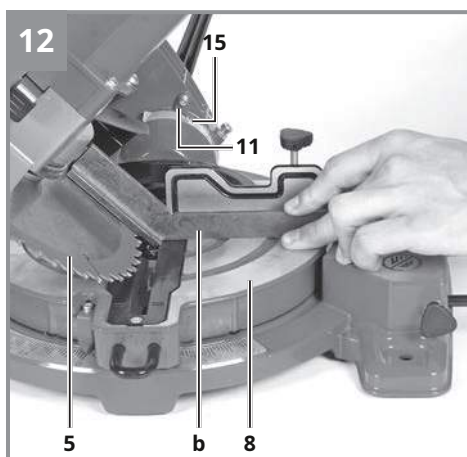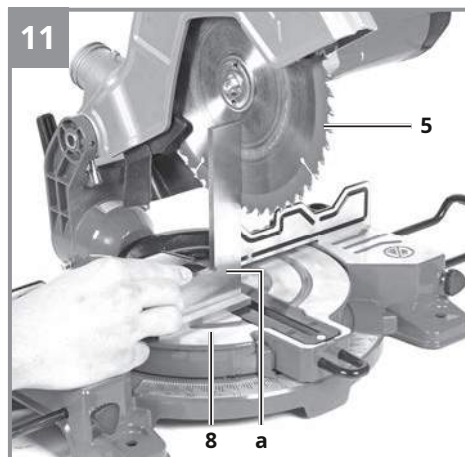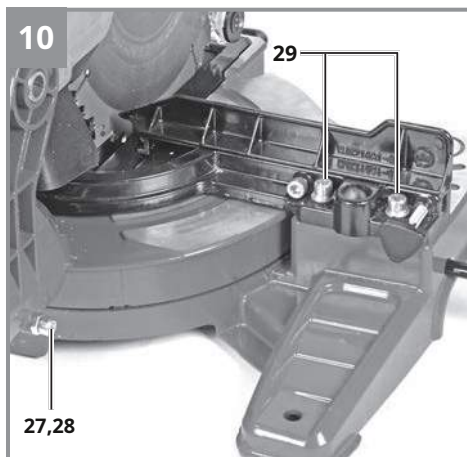

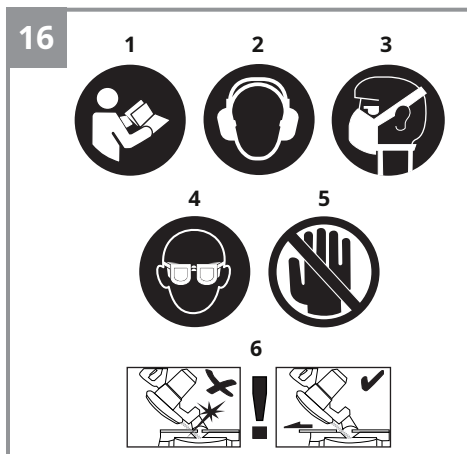

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (16-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing
- Diqqat! Quloqlarni taqinglar.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat! Nafas olish niqobini kiying.** Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat! Xavfsiz ko'zoynak taqing.** Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chiqlar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Diqqat! Shikastlanish xavfi!** Doemasishlaydigan arra pichog'iga qo'lingizni qo'yning.
- Ogohlantirish!** Mitreni kesish uchun (arra boshi egilgan yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilganda) sozlanishi to'xtash joyi tashqi holatda o'rnatilishi kerak.
90 ° kesishishlarni amalga oshirish uchun sozlanishi to'xtash joyi ichki holatda o'rnatilishi kerak.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Iltimos, xavfsizlik ma'lumotlarini o'qiyotganda, ushbu uskunaning quyidagi funksiyalariga ega emasligiga e'tibor bering: Dvigatel tormoz tizimi, ko'chirish tutqichi yoki lazer.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

2.1 Tartibi (1-15-rasm)

- Bo'shatish tugmasi
- Tutqich
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Mashina boshi
- Arra pichog'i
- Sozlanishi pichoq himoyasi
- Ruxsat etilgan to'xtash joyi
- Aylanadigan stol
- Ruxsat etilgan arra stoli
- Aylanadigan patnis uchun qulflash tutqichi
- Ko'rsatkich
- Siqish dastagi
- Arra mili qulfi
- Talaş xaltasi
- Masshtab
- Tutuvchi pin
- Masshtab (aylanuvchi stol)
- Ko'rsatkich (aylanuvchi stol)
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi uchun qulflash tutqichi
- Olti burchakli kalit 6 mm
- Ish qismini qo'llab-quvvatlash
- Siqish moslamasi
- Jadval varaqaasi
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi
- Ish qismi tayanchlari uchun qulflash tutqichi
- 90 ° burchakni to'xtatish uchun sozlash vinti
- 45 ° burchakli to'xtash uchun sozlash vinti
- Qulflash gayka
- To'xtash relsi uchun sozlash vinti
- Chiqarish ochilishi
- Flanjli murvat
- Kir yuvish mashinasi
- Tashqi gardish

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki siz xarid qilgan savdo shoxobchasiga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskuna va aksessuarlarni tekshiring

transport shikastlanishi.

- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Dumaloq kesma va miter qutisi arra
- Karbid uchli arra pichog'i
- Olti burchakli kalit 6 mm
- Talaş sumkasi
- Ish qismini qo'llab-quvvatlash (2x)
- Siqish moslamasi
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

3. To'g'ri foydalanish

Ko'ndalang va qirrali arra mashinaning o'lchamiga mos keladigan yog'och va yog'och turdagi materiallarni kesish uchun mo'ljallangan. Arra o'tinni kesish uchun mo'ljallanmagan.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskunani faqat tegishli arra pichoglari bilan ishlatish kerak. Har qanday turdagi kesish g'ildirigidan foydalanish taqiqlanadi.

Uskunani to'g'ri ishlatish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik ma'lumotlari, yig'ish yo'riqnomalari va foydalanish yo'riqnomalariga ham amal qilishingiz kerak.

Uskunani ishlatadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu foydalanish yo'riqnomalari bilan tanishishlari va jihozning mumkin bo'lgan xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish kerak. Xuddi shu narsa mehnatni muhofaza qilishning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi uskunaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqqan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Uskunalar belgilangan tartibda ishlatilsa ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning tuzilishi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Ochiq arra zonasida arra pichog'i bilan aloqa qiling.
- Ishlayotgan arra pichog'iga kirish (kesilgan jarohatlar).
- Ish qismlarini va ish qismlarini orqaga qaytarish.
- Arra pichog'ining sinishi.
- Arra pichog'idan noto'g'ri karbid uchlarini katapult qilish.
- Muhim quloqchin ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli emissiyasi.

4. Texnik ma'lumotlar

AC vosita 220-240 V ~ 50 Gts
Quvvat S1 1400 Vt / S6 25% 1600 Vt Bo'sh
ishlash tezligi n_b 5000 min⁻¹
Karbid arra pichog'i Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Maksimal tish qadami 2,8 mm
Tishlar soni 48
Og'irligi 8,3 kg Burilish
diapazoni -47° / 0° / +47° Mitre
kesmasi 0° dan 45° gacha chapga
Arra kengligi 90° maksimal 120 x 60 mm 45°
da arra kengligi maks. 80 x 60 mm
2 x 45° da arra kengligi
(ikki marta kesilgan) maks. 80 x 45 mm
Himoya klassi: II / -

Ish qismining minimal o'lchami: Faqat qisish moslamasi bilan mahkam bog'lash uchun etarlicha katta bo'lgan kesilgan ish qismlari - minimal uzunlik 160 mm.

Ishlash rejimi S6 25%: Bo'sh rejimda uzluksiz ishlash (tsikl vaqti 10 minut). Dvigatel haddan tashqari qizib ketmasligini ta'minlash uchun uni belgilangan nominal bo'yicha tsiklning atigi 25% uchun ishlatish mumkin va keyin tsiklning 75% bo'sh turishiga ruxsat berish kerak.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin emissiya qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'Ichandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 95,5
 K_{pA} dB(A) noaniqlik 3
 L_{WA} dB tovush quvvati darajasi 108,5
 K_{WA} dB(A) noaniqlik 3 dB

Quloqlarni taqirlar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'Ichangan va bir elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin emissiya darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
- Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

5.1 Umumiy ma'lumot

- Uskunani ishonchli turishi mumkin bo'lgan joyga o'rnatish kerak, ya'ni u ish stoliga, universal taglik ramkasiga yoki shunga o'xshashlarga mahkamlangan bo'lishi kerak.
- Uskunani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilishi kerak.
- Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari qayta ishlangan yog'och bilan ishlaganda, begona jismlarga, masalan, mixlar yoki vintlardek ehtiyot bo'ling.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini yoqishdan oldin arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va uskunaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlashiga ishonch hosil qiling.

5.2 Arrani yig'ish (2, 3, 6-rasm) Ish qismining

tayanchlari (21) mahkamlash tutqichi (25) yordamida kiritilishi va tortilishi kerak. Talaş qopini (14) kesma arraning chiqarish teshigiga (30) o'rnatish uchun metall halqani teshikka yoyib chiqing. Metall halqa asl shakliga qaytsa, talaş sumkasi mahkam o'rnida saqlanadi.

5.3 Arrani sozlash (1/2-rasm)

- Aylanadigan patnisni (8) sozlash uchun qulflash tutqichini (10) taxminan bo'shating. 2 burilish, bu aylanuvchi patnisni bo'shatadi.
- Aylanadigan stol 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° burchaklardagi qulflash nuqtalariga ega. Aylanadigan stol ulangandan so'ng, sozlamani qo'shimcha ravishda qulflash tutqichini (10) mahkamlash orqali mustahkamlash kerak.
- Turli burchak sozlamalari zarur bo'lsa, aylanuvchi patnis (8) faqat qulflash tutqichi (10) yordamida o'z o'rnida mahkamlanishi mumkin.
- Mashinaning boshini (4) engil bosib, bir vaqtning o'zida mahkamlagichni (16) tortib oling; bu arraning pastki ish holatiga tushishiga olib keladi.
- Mashinaning boshini yuqoriga burang (4).
- Siqish dastagi (12) bo'shatilganda siz mashina boshini (4) 45° gacha chapga burishingiz mumkin.

- Elektr tarmog'idagi kuchlanishni ularning bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish uchun ma'lumot plastinkasidagi kuchlanish tafsilotlari bilan tekshiring va mashinaga ulang.

5.4 To'xtash relsini aniq sozlash (8-10-rasm)

- Mashinaning boshini (4) tushiring va xavfsizlik pin (16) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- 90° to'xtash burchagini (a) pichoq (5) va to'xtash joyi (7) orasiga qo'ying.
- To'rtta sozlash vintini (29) bo'shating, to'xtash rayini (7) arra pichog'iga (5) nisbatan 90° ga o'rnatish va sozlash vintlarini (29) qayta torting.

- Hech qanday burchakli to'xtash (a) mavjud emas.

5.5 90° kesishish uchun burchak to'xtashini aniq sozlash (9, 11-rasm)

- Siqish dastagini (12) bo'shating.
- 90° burchakli to'xtash joyini (a) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasiga qo'ying.
- Qulf gaykani (28) bo'shating va sozlash vintini (26) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasidagi burchak 90° ga teng bo'lguncha rostlang.
- Ushbu sozlamani mahkamlash uchun qulflash gaykasini (28) qayta torting.
- Nihoyat, ko'rsatkich (11) o'rnini tekshiring (12-rasm). Agar kerak bo'lsa, ko'rsatkichni ko'ndalang tornavida bilan bo'shating, burchak shkalasining 0° holatiga o'ting (15) va ko'rsatkichni qayta torting.

- Burchak to'xtatuvchisi (a) va ko'ndalang tornavida ushbu yetkazib berish doirasiga kiritilmagan.

5.6 45° burchakli kesish uchun burchakni to'xtatuvchini aniq sozlash (10, 12-rasm)

- Mashinaning boshini (4) tushiring va xavfsizlik pin (16) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- Siqish dastagini (12) bo'shating va dastani (2) yordamida dastgoh boshini (4) butunlay chapga 45° ga buring.
- 45° to'xtash burchagini (b) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasiga qo'ying.
- Qulf gaykani (28) bo'shating va sozlash vintini (27) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasidagi burchak to'liq 45° ga teng bo'lguncha rostlang.
- Ushbu sozlamani mustahkamlash uchun qulflash gaykasini qayta torting.
- Hech qanday burchakli to'xtash (b) mavjud emas.

6. Operatsiya

Ogohlantirish! 90° qirrali kesishish uchun sozlanishi to'xtash relsi (24) ichki holatda o'rnatilishi kerak:

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash rayining (19) qulflash tutqichini echib oling va sozlanishi to'xtash rayini ichkariga suring.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi (24) to'xtash relsi (24) va arra pichog'i (5) orasidagi masofa maksimal 5 mm bo'lishi uchun eng ichki holat oldida etarlicha uzoqqa o'rnatilishi kerak.
- Kesishdan oldin, to'xtash joyi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash tutqichini (19) yana torting.

Ogohlantirish! 10°-45° qirqishlarni amalga oshirish uchun (mashina boshi (4) nishab yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilgan holda), sozlanishi to'xtash joyi (24) tashqi holatda o'rnatilishi kerak.

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash rayining (19) qulflash tutqichini echib oling va sozlanishi to'xtash rayini tashqariga suring.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi (24) to'xtash relsi (24) va arra pichog'i (5) orasidagi masofa maksimal 5 mm bo'lishi uchun eng ichki holat oldida etarlicha uzoqqa o'rnatilishi kerak.
- Kesishdan oldin, to'xtash joyi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash tutqichini (19) yana torting.

6.1 Kesma 90° va aylanuvchi patnis 0° (1-rasm)

- Kesiladigan yog'ochni to'xtash joyiga (7 va 24) va aylanuvchi patnisga (8) qo'ying.
- Materialni siqish moslamasi bilan qulflang Kesish jarayonida materialning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun (22) qattiq arra stolida (9).
- Arrani yoqish uchun bo'shatish tugmasini bosing (1) va yoqish/o'chirish tugmasi (3).
- Arrani yoqqaningizdan so'ng, arra pichog'i (5) maksimal tezlikka yetguncha kuting.
- Mashina boshiga (4) barqaror va engil pastga bosim o'tkazish uchun tutqichdan (2) foydalaning. uni pastga siljitish va ishlov beriladigan qism bo'ylab kesish uchun.
- Kesish jarayoni tugagach, mashina boshini yuqori (uy) holatiga qaytaring va yoqish/o'chirish tugmachasini (3) qo'yib yuboring.
- Ogohlantirish! Integral qayta o'rnatish kamonlari avtomatik ravishda mashina boshini ko'taradi. Bunday qilma

Kesishdan keyin tutqichni (2) qo'yib yuboring, lekin mashina boshini sekin ko'tarilishiga imkon bering, bunda biroq qarshi bosim o'tkazing.

6.2 Kesma 90° va aylanuvchi patnis 0°- 45° (13-rasm)

Kesilgan arra to'xtash relsiga nisbatan 0° - 45° burchakli o'ng va chap burchaklarni kesish uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Qulflash tutqichini (10) bo'shatib, aylanuvchi patnisni (8) bo'shating.
- Tutqich (2) yordamida aylanuvchi patnisni (8) kerakli burchakka o'rnatib.
- Aylanadigan patnisni (8) joyiga mahkamlash uchun qulflash tutqichini (10) qayta torting.
- 6.1-bo'limda tavsiflanganidek kesib oling.

6.3 Mitrl kesma 0°-45° va aylanuvchi patnis 0° (14-rasm)

Kesilgan arra ishchi yuziga nisbatan 0° - 45° gacha bo'lgan mitsel kesish uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- Siqilish dastagini (12) bo'shating va dastani (2) yordamida dastgoh boshini (4) chapga, ko'rsatgich (11) shkaladagi (15) kerakli burchak sozlamalariga to'g'ri kelguncha eging.
- Siqish dastagini (12) qayta torting va 6.1-bo'limda ko'rsatilganidek, kesishni amalga oshiring.

6.4 Mitrl kesma 0°-45° va aylanuvchi patnis 0°-45° (1-rasm). 15)

Kesilgan arra ishchi yuziga nisbatan 0°-45° dan chapga va shu bilan birga to'xtash relsiga nisbatan 0° - 45° (ikki qirrali kesma) qirgich uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Qulflash tutqichini (10) bo'shatib, aylanuvchi patnisni (8) bo'shating.
- Aylanuvchi patnisni (8) kerakli burchakka moslashtirish uchun tutqichdan (2) foydalaning (shu bilan birga 6.2-bo'limga qarang).
- Aylanadigan patnisni joyiga mahkamlash uchun qulflash tutqichini (10) qayta torting.
- Siqilish dastagini (12) bo'shating va dastagidan (2) foydalanib, dastgoh boshini (4) kerakli burchak sozlamalariga to'g'ri kelguncha chapga buring (shu munosabat bilan 6.3-bo'limga ham qarang).
- Siqish dastagini (12) qayta torting.
- 6.1-bo'limda tavsiflanganidek kesib oling.

6.5 Talaş xaltasi (2-rasm)

Arra talaş va chipar uchun talaş sumkasi (14) bilan jihozlangan.

Talaş qopini (14) pastki qismidagi fermuar yordamida bo'shatish mumkin.

6.6 Arra pichog'ini almashtirish (4-7-rasm)

- Arra pichog'ini almashtirishdan oldin: Elektr vilkasini tortib oling!
- Arra pichog'ini o'zgartirayotganda shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying.
- Mashinaning boshini yuqoriga burang (4).
- Olti burchakli kalitni (20) gardish murvatidagi (31) ikkinchi qo'lingiz bilan o'rnatgan holda, bir qo'lingiz bilan arra mili qulfini (13) bosib. Arra mili qulfi (13) bir martadan ko'p bo'lmagan aylanishdan keyin ishga tushadi.
- Endi biroq ko'proq kuch ishlatib, gardish vintini (31) soat yo'nalishi bo'yicha burang.
- Flanj vintini (31) to'g'ridan-to'g'ri tashqariga burang va yuvichini (32) va tashqi gardishni (33) chiqarib oling.
- Pichoqni (5) ichki gardishdan oling va pastga qarab torting. Buning uchun arra pichog'iga kirishni ta'minlash uchun qo'riqchini (6) yuqoriga siljiting.
- Flanj vintini (31), yuvichini ehtiyotkorlik bilan tozalang (32), tashqi gardish (33) va ichki gardish.
- Yangi arra pichog'ini (5) teskari tartibda joylashtiring va mahkamlang.
- Muhim! Tishlarning kesish burchagi, boshqacha qilib aytganda, arra pichog'ining (5) aylanish yo'nalishi korpusdagi o'qning yo'nalishiga to'g'ri kelishi kerak.
- Arra bilan qayta ishlashni boshlashdan oldin barcha xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilganligini va yaxshi ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini almashtirganingizda, arra pichog'i himoyasi (6) talablarga muvofiq ochilib, yana yopilishini tekshiring. Shuningdek, arra pichog'i (5) arra pichog'i himoyasida (6) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini almashtirganingizda, uning perpendikulyar va 45° burchak sozlamalarida stol qo'shimchasida (23) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Jadval qo'shimchasini almashtirishingiz kerak (23) u eskirgan yoki shikastlanganda darhol. Buning uchun stol qo'shimchasidagi (23) Flajs vintlarini echib oling va stol qo'shimchasini mahkamlangan arra stolidan (9) chiqarib oling. Yangi jadval qo'shimchasini (23) o'rnatish uchun teskari tartibda davom eting.
- Ogohlantirish! Arra pichog'ini (5) o'zgartirish va tekislash ishlari to'g'ri bajarilishi kerak.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.
- Barcha harakatlanuvchi qismlarni muntazam ravishda yog'lang.

8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma berish

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Birlik turi
- Birlikning maqola raqami
- birlikning ID raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Mashinani faqat qo'zg'almas arra stoli (9) yordamida ko'tarib olib boring. Hech qachon arra pichog'i himoyasi va to'xtash relslari kabi xavfsizlik moslamalaridan ishlov berish yoki tashish uchun foydalanmang.

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaerdaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarda qo'llash uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratib, atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlashga topshirish orqali utilizatsiya qilish kerak. depo.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Ilтимos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilizatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

- Mahsulot EN 61000-3-11 talablariga javob beradi va maxsus ulanish shartlariga bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, mahsulotni istalgan erkin tanlanadigan ulanish nuqtasida ishlatishga yo'l qo'yilmaydi.
- Elektr ta'minotidagi noqulay sharoitlarni hisobga olgan holda, mahsulot kuchlanishning vaqtincha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot faqat ulanish nuqtalarida foydalanish uchun mo'ljallangan
 - a) maksimal ruxsat etilgan ta'minot impedansi "Z" dan oshmasligi kerak, yoki
 - b) har bir fazada kamida 100 A bo'lgan elektr tarmog'ining uzluksiz oqim o'tkazish qobiliyatiga ega.
- Foydalanuvchi sifatida, agar kerak bo'lsa, elektr ta'minoti kompaniyangiz bilan maslahatlashgan holda, siz mahsulotni ishlatmoqchi bo'lgan ulanish nuqtasi yuqorida ko'rsatilgan ikkita talabdan biriga, a) yoki b) javob berishiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Karbon cho'tkalari
Sarf materiallari*	Arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - O'rnatish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik tufayli qurilmaning shikastlanishi. ko'rsatmalar yoki qurilmani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik tufayli.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki ruxsat etilmagan asboblardan yoki aksessuarlardan, qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transport shikastlanishi), qurilmaning shikastlanishi tashqi kuchlar ta'sirida kuch yoki shikastlanishi (masalan, uni tushirish).
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.

D	Originalbetriebsanleitung Kapp- und Gehrungssäge	SLO	Originalna navodila za uporabo Čelilna žaga in zajeralna žaga
GB	Original operating instructions Crosscut and miter saw	H	Eredeti használati utasítás Fejező- és sarkaló fűrész
F	Instructions d'origine Scie à onglet	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău de retezat
I	Istruzioni per l'uso originali Sega per troncature e tagli obliqui	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φαλτσοπρίονο
DK/ N	Original betjeningsvejledning Kap- og geringssav	P	Manual de instruções original Serra de corte transversal e meia-esquadria
S	Original-bruksanvisning Kap- och geringssåg	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Pila za prorezivanje i koso rezanje
CZ	Originální návod k obsluze Kapovací pila	RS	Originalna uputstva za upotrebu Testera za prerezivanje i koso rezanje
SK	Originálny návod na obsluhu Kapovacia píla	PL	Instrukcję oryginalną Piła ukośna
NL	Originele handleiding Afkort- en verstekzaag	EE	Originaalkasutusjuhend Nurgasaag
E	Manual de instrucciones original Sierra oscilante y para cortar ingleses		
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Katkaisu- ja jiirisaha		



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 16)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Verletzungsgefahr!** Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.
6. **Warnung!** Die verschiebbare Anschlagschiene muss für Gehrungsschnitte (bei geneigtem Sägekopf oder Drehtisch mit Winklereinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden. Für 90° - Kappschnitte muss die verschiebbare Anschlagschiene in der inneren Position fixiert werden.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Beachten Sie für das Studieren der Sicherheitshinweise, dass dieses Gerät nicht über die Funktionen: Motorbremssystem, Tragegriff und Laser verfügt.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-15)

1. Entriegelungsknopf
2. Handgriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Maschinenkopf
5. Sägeblatt
6. Sägeblattschutz beweglich
7. Feststehende Anschlagschiene
8. Drehtisch
9. feststehender Säge Tisch
10. Feststellgriff für Drehtisch
11. Zeiger
12. Spannhebel
13. Sägewellensperre
14. Spänefangsack
15. Skala
16. Sicherungsbolzen
17. Skala (Drehtisch)
18. Zeiger (Drehtisch)
19. Feststellgriff für verschiebbare Anschlagschiene
20. Innensechskantschlüssel 6mm
21. Werkstückauflage
22. Spannvorrichtung
23. Tischeinlage
24. verschiebbare Anschlagschiene
25. Feststellgriff für Werkstückauflagen
26. Justierschraube für Winkelanschlag 90°
27. Justierschraube für Winkelanschlag 45°
28. Kontermutter
29. Justierschraube für Anschlagschiene
30. Austrittsöffnung
31. Flanschschraube
32. Unterlegscheibe
33. Außenflansch

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle

in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Kapp-, und Gehrungssäge
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt
- Innensechskantschlüssel 6 mm
- Spänefangsack
- Werkstückauflage (2x)
- Spannvorrichtung
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kapp- und Gehrungssäge dient zum Kappen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, entsprechend der Maschinengröße. Die Säge ist nicht zum Schneiden von Brennholz geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Gerät unterfällt der Norm 61000-3-11, d. h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann. (Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, diese mit den oben unter dem Punkt "Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss" genannten technischen Hilfsmitteln zu beseitigen.

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter verwendet werden. Die Verwendung von Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.

- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor 220-240 V ~ 50 Hz
 Leistung S1 1400 Watt / S6 25% 1600 Watt
 Leerlaufdrehzahl n_0 5000 min⁻¹
 Hartmetallsägeblatt $\varnothing$ 216 x $\varnothing$ 30 x 2,4 mm
 Maximale Zahnbreite 2,8 mm
 Anzahl der Zähne 48
 Gewicht 8,3 kg
 Schwenkbereich -47° / 0° / +47°
 Gehrungsschnitt 0° bis 45° nach links
 Sägebreite bei 90° max. 120 x 60 mm
 Sägebreite bei 45° max. 80 x 60 mm
 Sägebreite bei 2 x 45°
 (Doppelgehrungsschnitt) max. 80 x 45 mm
 Schutzklasse: II / 

Minimale Werkstückgröße: Schneiden Sie nur Werkstücke die groß genug sind um mit der Spannvorrichtung befestigt zu werden – Mindestlänge 160 mm.

Betriebsart S6 25%: Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor nicht unzulässig zu erwärmen darf der Motor 25% der Spieldauer mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden und muss anschließend 75% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 95,5 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schalleistungspegel L_{WA} 108,5 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Allgemein

- Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, einem Universaluntergestell o. ä. festschrauben.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muss frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.
- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

5.2 Säge aufbauen (Abb. 2, 3, 6)

Die Werkstückauflagen (21) müssen eingesteckt und mit den Feststellgriffen (25) festgezogen werden.

Der Spänefangsack (14) wird durch spreizen des Metallrings an der Öffnung auf die Austrittsöffnung (30) der Kappsäge gesteckt. Sobald der Metallring in seiner Ausgangsform ist, ist der Spänefangsack sicher montiert.

5.3 Säge einstellen. (Abb. 1/2)

- Zum Verstellen des Drehtisches (8) den Feststellgriff (10) um ca. 2 Umdrehungen lockern, um den Drehtisch zu entriegeln.
- Der Drehtisch besitzt Raststellungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°. Sobald der Drehtisch eingerastet ist, muss die Stellung durch Festdrehen des Feststellgriffes (10) zusätzlich fixiert werden.
- Sollten andere Winkelstellungen benötigt werden, so wird der Drehtisch (8) nur über den Feststellgriff (10) fixiert.
- Durch leichtes Drücken des Maschinenkopfes (4) nach unten und gleichzeitiges Herausziehen des Sicherungsbolzens (16), wird die Säge in der unteren Arbeitsstellung entriegelt.
- Maschinenkopf (4) nach oben schwenken.

- Der Maschinenkopf (4) kann durch Lösen des Spannhebels (12) nach links auf max. 45° geneigt werden.
- Netzspannung mit Spannungsangabe auf dem Datenschild auf Übereinstimmung prüfen und Gerät anstecken.

5.4 Feinjustierung der Anschlagsschiene (Abb. 8-10)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (16) fixieren.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- 90°-Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (5) und Anschlagsschiene (7) anlegen.
- Die vier Justierschrauben (29) lockern, Anschlagsschiene (7) auf 90° zum Sägeblatt (5) einstellen und Justierschrauben (29) wieder festziehen.
- Anschlagwinkel (a) nicht im Lieferumfang enthalten

5.5 Feinjustierung des Winkelanschlags für Kappschnitt 90° (Abb. 9, 11)

- Spannhebel (12) lockern.
- 90°-Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) anlegen.
- Kontermutter (28) lockern und die Justierschraube (26) soweit verstellen, bis der Winkel zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) 90° beträgt.
- Um diese Einstellung zu fixieren Kontermutter (28) wieder festziehen.
- Überprüfen Sie abschließend die Position des Zeigers (11) (Abb. 12). Falls erforderlich, Zeiger mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen, auf 0°-Position der Winkelskala (15) setzen und Zeiger wieder fixieren.
- Anschlagwinkel (a) und Kreuzschlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten.

5.6 Feinjustierung des Winkelanschlags für Gehrungsschnitt 45° (Abb. 10, 12)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (16) fixieren.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- Den Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links, auf 45° neigen.
- 45°-Anschlagwinkel (b) zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) anlegen.
- Kontermutter (28) lockern und Justierschraube (27) soweit verstellen, bis der Winkel zwischen Sägeblatt (5) und Drehtisch (8) genau 45° beträgt.

- Kontermutter wieder festziehen um diese Einstellung zu fixieren.
- Anschlagwinkel (b) nicht im Lieferumfang enthalten.

6. Betrieb

Warnung! Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss für 90° - Kappschnitte in der inneren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie den Feststellgriff für die verschiebbare Anschlagschiene (19) und schieben Sie die verschiebbare Anschlagschiene nach innen.
- Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (24) und Sägeblatt (5) maximal 5mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellgriff (19) wieder anziehen.

Warnung! Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss für 0°-45° Gehrungsschnitte (bei geneigtem Maschinenkopf (4) oder Drehtisch mit Winkleinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie den Feststellgriff für die verschiebbare Anschlagschiene (19) und schieben Sie die verschiebbare Anschlagschiene nach außen.
- Die verschiebbare Anschlagschiene (24) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (24) und Sägeblatt (5) maximal 5mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellgriff (19) wieder anziehen.

6.1 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° (Abb.1)

- Legen Sie das zu schneidende Holz an die Anschlagschiene (7 bzw. 24) und auf den Drehtisch (8).
- Das Material mit der Spannvorrichtung (22) auf dem feststehenden Säge Tisch (9) feststellen, um ein Verschieben während des Schneidvorgangs zu verhindern.

- Die Säge wird durch Drücken des Entriegelungsknopfes (1) und des Ein-/Ausschalters (3) eingeschaltet.
- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt (5) seine maximale Drehzahl erreicht hat.
- Maschinenkopf (4) mit dem Handgriff (2) gleichmäßig und mit leichtem Druck nach unten durch das Werkstück bewegen.
- Nach Beendigung des Sägevorgangs Maschinenkopf wieder in die obere Ruhestellung bringen und Ein-/Ausschalter (3) loslassen.
- Warnung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine automatisch nach oben, d.h. Handgriff (2) nach Schnittende nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter leichtem Gegendruck nach oben bewegen.

6.2 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° - 45° (Abb. 13)

Mit der Kappsäge können Schrägschnitte nach links und rechts von 0°-45° zur Anschlagschiene ausgeführt werden.

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) durch Lockern des Feststellgriffes (10) lösen.
- Mit dem Handgriff (2) den Drehtisch (8) auf den gewünschten Winkel einstellen.
- Den Feststellgriff (10) wieder festziehen um Drehtisch (8) zu fixieren.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.3 Gehrungsschnitt 0° - 45° und Drehtisch 0° (Abb. 14)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0° - 45° zur Arbeitsfläche ausgeführt werden.

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) auf 0° Stellung fixieren.
- Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links neigen, bis der Zeiger (11) auf das gewünschte Winkelmaß der Skala (15) zeigt.
- Spannhebel (12) wieder festziehen und Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben durchführen.

6.4 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0°- 45° (Abb. 15)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0°- 45° zur Arbeitsfläche und gleichzeitig 0°- 45° zur Anschlagschiene ausgeführt werden (Doppelgehrungsschnitt).

- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (8) durch Lockern des Feststellgriffes (10) lösen.
- Mit dem Handgriff (2) den Drehtisch (8) auf den gewünschten Winkel einstellen (siehe hierzu auch Punkt 6.2).
- Den Feststellgriff (10) wieder festziehen um Drehtisch zu fixieren.
- Spannhebel (12) lösen und mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf (4) nach links, auf das gewünschte Winkelmaß neigen (siehe hierzu auch Punkt 6.3).
- Spannhebel (12) wieder festziehen.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.5 Spänefangsack (Abb. 2)

Die Säge ist mit einem Fangsack (14) für Späne ausgestattet.

Der Spänefangsack (14) kann über den Reißverschluss auf der Unterseite entleert werden.

6.6 Austausch des Sägeblatts (Abb. 4-7)

- Vor Austausch des Sägeblattes: Netzstecker ziehen!
- Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Schwenken Sie den Maschinenkopf (4) nach oben.
- Drücken Sie mit einer Hand die Sägewellensperre (13) und setzen Sie mit der anderen Hand den Innensechskantschlüssel (20) auf die Flanschschraube (31). Nach max. einer Umdrehung rastet die Sägewellensperre (13) ein.
- Jetzt mit etwas mehr Kraftaufwand Flanschschraube (31) im Uhrzeigersinn lösen.
- Drehen Sie die Flanschschraube (31) ganz heraus und nehmen Sie die Unterlegscheibe (32) sowie den Außenflansch (33) ab.
- Das Sägeblatt (5) vom Innenflansch abnehmen und nach unten herausziehen. Dazu den Sägeblattschutz (6) nach oben bewegen, dass das Sägeblatt zugänglich ist.
- Flanschschraube (31), Unterlegscheibe (32), Außenflansch (33) und Innenflansch sorgfältig reinigen.

- Das neue Sägeblatt (5) in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
- Achtung! Die Schnittschräge der Zähne d.h. die Drehrichtung des Sägeblattes (5), muss mit der Richtung des Pfeils auf dem Gehäuse übereinstimmen.
- Bevor Sie mit der Säge weiter arbeiten, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob der Sägeblattschutz (6) nach den Anforderungen öffnet und wieder schließt. Zusätzlich prüfen, ob das Sägeblatt (5) frei in dem Sägeblattschutz (6) läuft.
- Warnung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Sägeblatt in senkrechter Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der Tischeinlage (23) läuft.
- Warnung! Eine verschlissene oder beschädigte Tischeinlage (23) muss umgehend ausgetauscht werden. Öffnen Sie dazu die Kreuzschlitzschrauben in der Tischeinlage (23) und nehmen Sie die Tischeinlage aus dem feststehenden Säge Tisch (9) heraus. Montieren Sie die neue Tischeinlage (23) in umgekehrter Reihenfolge.
- Warnung! Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblattes (5) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.
- Alle beweglichen Teile sind in periodischen Zeitabständen nachzuschmieren.

8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von
kwb ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Transportieren Sie die Maschine nur durch Anheben am feststehenden Säge Tisch (9). Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Sägeblattschutz und Anschlagschienen niemals zur Handhabung oder Transport.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heisst, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die
 - a) eine maximale zulässige Netzimpedanz $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,15$ nicht überschreiten, oder
 - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 16)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.
6. **Warning!** To make miter cuts (with the saw head inclined or the turntable set at an angle), the adjustable stop rail must be fixed at an outer position.
To make 90° crosscuts, the adjustable stop rail must be fixed at the inner position.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Please note when reading the safety information that this item of equipment does not have the following functions: Motor brake system, carry-handle or laser.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-15)**

1. Release button
2. Handle
3. On/Off switch
4. Machine head
5. Saw blade
6. Adjustable blade guard
7. Fixed stop rail
8. Turntable
9. Fixed saw table
10. Locking grip for turntable
11. Pointer
12. Clamping lever
13. Saw shaft lock
14. Sawdust bag
15. Scale
16. Retaining pin
17. Scale (turntable)
18. Pointer (turntable)
19. Locking grip for adjustable stop rail
20. Hexagon key 6mm
21. Workpiece support
22. Clamping device
23. Table insert
24. Adjustable stop rail
25. Locking grip for workpiece supports
26. Adjustment screw for angle stop 90°
27. Adjustment screw for angle stop 45°
28. Lock nut
29. Adjustment screw for stop rail
30. Discharge opening
31. Flange bolt
32. Washer
33. Outer flange

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for

transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Circular crosscut and miter box saw
- Carbide-tipped saw blade
- Hexagon key 6 mm
- Sawdust bag
- Workpiece support (2x)
- Clamping device
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The crosscut and miter saw is designed for cross-cutting wood and wood-type materials which are appropriate for the machine's size. The saw is not designed for cutting firewood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades. It is prohibited to use any type of cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual. All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors.

The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

4. Technical data

AC motor	220-240 V ~ 50 Hz
Power	S1 1400 W / S6 25% 1600 W
Idling speed n_0	5000 min ⁻¹
Carbide saw blade	Ø 216 x Ø 30 x 2.4 mm
Maximum tooth pitch	2.8 mm
Number of teeth	48
Weight	8.3 kg
Pivoting range	-47° / 0° / +47°
Miter cut	0° to 45° to the left
Saw width at 90°	max. 120 x 60 mm
Saw width at 45°	max. 80 x 60 mm
Saw width at 2 x 45° (double miter cut)	max. 80 x 45 mm
Protection class:	II / 

Minimum workpiece size: Only ever cut workpieces which are big enough to clamp securely with the clamping device – minimum length 160 mm.

Operating mode S6 25%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 25% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 75% of the cycle.

Danger!**Noise**

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level	95.5 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB
L_{WA} sound power level	108.5 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 General information

- The equipment must be set up where it can stand securely, i.e. it should be bolted to a workbench, a universal base frame or similar.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.

5.2 Assembling the saw (Fig. 2, 3, 6)

The workpiece supports (21) must be inserted and tightened using the locking grip (25).

To fit the sawdust bag (14) to the discharge opening (30) on the crosscut saw, spread the metal ring apart on the opening. When the metal ring is back in its original shape, the sawdust bag is held securely in position.

5.3 Adjusting the saw (Fig. 1/2)

- To adjust the turntable (8), loosen the locking grip (10) by approx. 2 turns, which frees the turntable.
- The turntable has locking points at angles of 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°. Once the turntable is engaged, the setting must be additionally secured by tightening the locking grip (10).
- If different angle settings are required, the turntable (8) may be secured in position using only the locking grip (10).
- Lightly press the machine head (4) down while at the same time pulling out the retaining pin (16); this causes the saw to move down to the lower working position.
- Swing up the machine head (4).
- When the clamping lever (12) is loosened, you can tilt the machine head (4) to the left by up to 45°.

- Check the mains voltage against the voltage details on the rating plate to ensure they are identical and plug in the machine.

5.4 Precision adjustment of the stop rail (Fig. 8-10)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the safety pin (16).
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Place the 90° stop angle (a) between the blade (5) and the stop rail (7).
- Slacken the four adjustment screws (29), set the stop rail (7) to 90° in relation to the saw blade (5) and retighten the adjustment screws (29).
- No angle stop (a) included.

5.5 Precision adjustment of the angle stop for crosscut 90° (Fig. 9, 11)

- Slacken the clamping lever (12).
- Place the 90° angular stop (a) between the blade (5) and the turntable (8).
- Slacken the lock nut (28) and adjust the adjustment screw (26) until the angle between the blade (5) and the turntable (8) equals 90°.
- Retighten the lock nut (28) to secure this setting.
- Finally, check the position of the pointer (11) (Fig. 12). If necessary, release the pointer with a crosstip screwdriver, move to the 0° position of the angle scale (15) and retighten the pointer.
- The angle stop (a) and crosstip screwdriver are not included in the scope of this delivery.

5.6 Precision adjustment of the angle stop for miter cut 45° (Fig. 10, 12)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the safety pin (16).
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Release the clamping lever (12) and tilt the machine head (4) all the way to the left to 45° using the handle (2).
- Place the 45° stop angle (b) between the blade (5) and the turntable (8).
- Slacken the lock nut (28) and adjust the adjustment screw (27) until the angle between the blade (5) and the turntable (8) equals exactly 45°.
- Retighten the lock nut to secure this setting.
- No angle stop (b) included.

6. Operation

Warning! To make 90° crosscuts, the adjustable stop rail (24) must be fixed at the inner position:

- Undo the locking grip for the adjustable stop rail (19) and push the adjustable stop rail inwards.
- The adjustable stop rail (24) must be fixed far enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (24) and the saw blade (5) amounts to a maximum of 5mm.
- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking grip (19) again.

Warning! To make 0°-45° miter cuts (with the machine head (4) inclined or the turntable set at an angle), the adjustable stop rail (24) must be fixed at an outer position.

- Undo the locking grip for the adjustable stop rail (19) and push the adjustable stop rail outwards.
- The adjustable stop rail (24) must be fixed far enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (24) and the saw blade (5) amounts to a maximum of 5mm.
- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking grip (19) again.

6.1 Crosscut 90° and turntable 0° (Fig. 1)

- Place the piece of wood to be cut at the stop rail (7 and 24) and on the turntable (8).
- Lock the material with the clamping device (22) on the fixed saw table (9) to prevent the material from moving during the cutting operation.
- To turn the saw on, press the release button (1) and the On/Off switch (3).
- When you have switched on the saw, wait until the saw blade (5) has reached maximum speed.
- Use the handle (2) to apply steady and light downward pressure to the machine head (4) to move it down and cut all the way through the workpiece.
- When the cutting operation is completed, move the machine head back to its upper (home) position and release the On/Off switch (3).
- **Warning!** The integral resetting springs will automatically lift the machine head. Do not

simply let go of the handle (2) after cutting, but allow the machine head to rise slowly, applying slight counterpressure as it does so.

6.2 Crosscut 90° and turntable 0°- 45° (Fig. 13)

The crosscut saw can be used to make right and left angular cuts of 0°- 45° in relation to the stop rail.

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Release the turntable (8) by slackening the locking grip (10).
- Set the turntable (8) to the required angle using the handle (2).
- Retighten the locking grip (10) to secure the turntable (8) in place.
- Cut as described in section 6.1.

6.3 Miter cut 0°- 45° and turntable 0° (Fig. 14)

The crosscut saw can be used to make miter cuts of 0° - 45° in relation to the work face.

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Fasten the turntable (8) in 0° position.
- Release the clamping lever (12) and use the handle (2) to tilt the machine head (4) to the left until the pointer (11) coincides with the required angular setting on the scale (15).
- Retighten the clamping lever (12) and make the cut as described in section 6.1.

6.4 Miter cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° (Fig. 15)

The crosscut saw can be used to make miter cuts to the left of 0°- 45° in relation to the work face and, at the same time, 0° - 45° in relation to the stop rail (double miter cut).

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Release the turntable (8) by slackening the locking grip (10).
- Use the handle (2) to adjust the turntable (8) to the angle required (in this connection see also section 6.2).
- Retighten the locking grip (10) in order to secure the turntable in place.
- Release the clamping lever (12) and use the handle (2) to tilt the machine head (4) to the left until it coincides with the required angular setting (in this connection see also section 6.3).
- Retighten the clamping lever (12).
- Cut as described in section 6.1.

6.5 Sawdust bag (Fig. 2)

The saw is equipped with a sawdust bag (14) for sawdust and chips.

The sawdust bag (14) can be emptied by means of a zipper at the bottom.

6.6 Changing the saw blade (Fig. 4-7)

- Before changing the saw blade: Pull out the power plug!
- Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Swing the machine head upwards (4).
- Press the saw shaft lock (13) with one hand while positioning the hexagon key (20) on the flange bolt (31) with the other hand. The saw shaft lock (13) engages after no more than one rotation.
- Now, using a little more force, slacken the flange screw (31) in the clockwise direction.
- Turn the flange screw (31) right out and remove the washer (32) and the outer flange (33).
- Take the blade (5) off the inner flange and pull out downwards. To do so, move the saw blade guard (6) up to enable access to the saw blade.
- Carefully clean the flange screw (31), washer (32), outer flange (33) and inner flange.
- Fit and fasten the new saw blade (5) in reverse order.
- Important! The cutting angle of the teeth, in other words the direction of rotation of the saw blade (5) must coincide with the direction of the arrow on the housing.
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working condition before you begin working with the saw again.
- Warning! Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (6) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (5) spins freely in the saw blade guard (6).
- Warning! Every time that you change the saw blade, check to see that it spins freely in the table insert (23) in both perpendicular and 45° angle settings.
- Warning! You should replace the table insert (23) immediately whenever it is worn or damaged. To do so, undo the Philips screws in the table insert (23) and take the table insert out of the fixed saw table (9). To fit the new table insert (23), proceed in reverse order.
- Warning! The work to change and align the saw blade (5) must be carried out correctly.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.
- Lubricate all moving parts at regular intervals.

8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**

www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Transport the machine by lifting it by the fixed saw table (9) only. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance „Z“, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Saw blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (16-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!**-Жарақат алу қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз
2. **Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
5. **Абайлаңыз! Жарақат алу қауіпі бар!**Жасаңыз емес жүгіретін ара дискіне қолыңызды созыңыз.
6. **Ескерту!**Кесуді кесу үшін (ара басын көлбеу немесе бұрылмалы табақты бұрышқа орнату кезінде) реттелетін тоқтау жолын сыртқы күйде бекіту керек.
90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын ішкі күйде бекіту керек.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпаратты оқығанда, бұл жабдықтың келесі функциялары жоқ екенін ескеріңіз: Мотор тежегіш жүйесі, тасымалдау тұтқасы немесе лазер.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-15)

1. Босату түймесі
2. Тұтқа
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Машина басы
5. Аралау дискі
6. Реттелетін пышақ қорғанысы
7. Бекітілген тоқтату рельсі
8. Айналмалы табак
9. Бекітілген аралау үстелі
10. Айналмалы табақтың бекіткіш тұтқасы
11. Көрсеткіш
12. Қысқыш рычаг
13. Ара білігінің бекітпесі
14. Үгінділер қапшығы
15. Масштаб
16. Бекіткіш түйреуіш
17. Таразы (айналмалы табак)
18. Көрсеткіш (айналмалы табак)
19. Реттелетін тоқтату рельсіне арналған құлыптау тұтқасы
20. Алты бұрышты кілт 6 мм
21. Дайындаманы тіреуіш
22. Қысқыш құрылғы
23. Кесте кірістіру
24. Реттелетін тоқтату рельсі
25. Дайындама тіректеріне арналған бекіту тұтқасы
26. 90° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы
27. 45° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы
28. Бекіткіш гайка
29. Тоқтау жолына арналған реттеу бұрандасы
30. Шығару саңылауы
31. Фланецті болт
32. Кір жуғыш
33. Сыртқы фланец

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз

- көлік зақымдануы.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Дөңгелек крест және қорапты ара
- Карбидті ұшты ара дискісі
- Алтыбұрышты кілт 6 мм
- Үгінділер қапшығы
- Дайындаманы тірек (2x)
- Қысқыш құрылғы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Кесетін және кескіш ара машинаның өлшеміне сәйкес келетін ағаш және ағаш түріндегі материалдарды көлденең кесуге арналған. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Кесетін дөңгелектің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы 220-240 В –
50 Гц ҚуатыS1 1400 Вт / S6 25% 1600 Вт Бос
жүріс жылдамдығы n5000 мин⁻¹
Карбидті ара дискісіØ 216 x Ø 30 x 2,4 мм Ең
үлкен тіс қадамы 2,8 мм
Тістердің саны 48
Салмағы8,3 кг
Айналу диапазоны -47° / 0° /
+47° Митр кесу 0° - 45° солға
Ара ені 90° макс. 120 x 60 мм 45°
аралау ені макс. 80 x 60 мм
Ара ені 2 x 45°
(қос митер кесу) макс. 80 x 45 мм
Қорғау класы: II / -

Дайындаманың ең аз өлшемі: қысқыш құрылғымен сенімді бекітуге жеткілікті үлкен кесілген дайындамаларды ғана кесіңіз – ең аз ұзындығы 160 мм.

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп! Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 95,5
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 108,5 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек, яғни оны жұмыс үстеліне, әмбебап негіз жақтауына немесе соған ұқсас болттармен бекіту керек.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Араны құрастыру (2, 3, 6-сурет)

Дайындама тіректерін (21) бекіту тұтқасы (25) арқылы салып, қатайту керек.

Үгінділер қапшығын (14) кескіш арадағы шығару саңылауына (30) орнату үшін металл сақинаны саңылаудағы бөлек жайыңыз. Металл сақина бастапқы пішініне оралғанда, үгінділер қапшығы орнында мықтап ұсталады.

5.3 Араны реттеу (Сурет 1/2)

- Айналмалы табақты (8) реттеу үшін құлыптау тұтқасын (10) шамамен босатыңыз. 2 бұрылыс, бұл айналмалы табақты босатады.
- Бұрылмалы табақтың 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° бұрыштарында бекіту нүктелері бар. Айналмалы табак қосылғаннан кейін бекіту тұтқасын (10) қатайту арқылы параметрді қосымша бекіту керек.
- Егер әртүрлі бұрыш параметрлері қажет болса, бұрылмалы табақты (8) тек құлыптау тұтқасы (10) арқылы орнына бекітуге болады.
- Станоктың басын (4) төмен қарай аздап басыңыз, сонымен бірге бекіткіш істікшені (16) суырып алыңыз; бұл араның төменгі жұмыс күйіне өтуіне әкеледі.
- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Қысқыш рычаг (12) босатылған кезде, машина басын (4) солға 45°-қа дейін еңкейтуге болады.

- Желілік кернеуді техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу мәліметтерімен салыстырып тексеріп, олардың бірдей екеніне көз жеткізіңіз және құрылғыны розеткаға қосыңыз.

5.4 Тоқтатқыш рельсті дәлдікпен реттеу (8-10-сурет)

- Машинаның басын (4) төмен түсіріп, қауіпсіз бекіткішпен (16) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- 90° тоқтау бұрышын (а) пышақ (5) мен тоқтату жолының (7) арасына қойыңыз.
- Төрт реттеу бұрандасын (29) босатыңыз, тоқтату жолын (7) ара дискіне (5) қатысты 90°-қа орнатыңыз және реттеу бұрандаларын (29) қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) жоқ.

5.5 90° қиылысу үшін бұрыштық тоқтатуды дәлдікпен реттеу (9, 11-сурет)

- Қысқыш тұтқаны (12) босатыңыз.
- 90° бұрыштық тіреуді (а) пышақ (5) мен бұрылмалы табақтың (8) арасына қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (28) босатып, реттеу бұрандасын (26) қалақ (5) мен бұрылмалы табақ (8) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіткіш гайканы (28) қайта бұраңыз.
- Соңында көрсеткіштің (11) орнын тексеріңіз (Сурет 12). Қажет болса, меңзерді айқас бұрауышпен босатыңыз, бұрыштық шкаланың (15) 0° күйіне жылжытыңыз және меңзерді қайта қатайтыңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және айқас бұрауыш осы жеткізілім көлеміне кірмейді.

5.6 Кесу 45° үшін бұрыштық тоқтатуды дәл реттеу (Сурет 10, 12)

- Машинаның басын (4) төмен түсіріп, қауіпсіз бекіткішпен (16) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатыңыз және тұтқаны (2) пайдаланып машина басын (4) солға 45° дейін еңкейтеңіз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) пышақ (5) мен бұрылмалы табақтың (8) арасына қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (28) босатып, реттеу бұрандасын (27) қалақ (5) мен бұрылмалы табақ (8) арасындағы бұрыш дәл 45° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіту гайкасын қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (b) жоқ.

6. Операция

Ескерту! 90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын (24) ішкі күйде бекіту керек:

- Реттелетін тоқтау жолының (19) бекіткіш тұтқасын босатыңыз және реттелетін тоқтату рельсін ішке қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (24) ең ішкі орынның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (24) мен ара дискісінің (5) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (19) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! 0°-45° кесу үшін (машина бастиегі (4) көлбеу немесе бұрылмалы табақ бұрышта орнатылған) үшін реттелетін тоқтау жолын (24) сыртқы күйде бекіту керек.

- Реттелетін тоқтау жолының (19) бекіткіш тұтқасын босатыңыз және реттелетін тоқтату рельсін сыртқа қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (24) ең ішкі орынның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (24) мен ара дискісінің (5) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (19) қайтадан қатайтыңыз.

6.1 Айқас 90° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1)

- Кесетін ағаш бөлігін тоқтау жолына (7 және 24) және айналмалы табақтың (8) үстіне қойыңыз.
- Материалды қысқыш құрылғымен бекітіңіз (22) кесу кезінде материалдың қозғалуын болдырмау үшін бекітілген ара үстелінде (9).
- Араны қосу үшін босату түймесін басыңыз (1) және қосу/өшіру қосқышы (3).
- Араны қосқаннан кейін ара дискісі (5) максималды жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.
- Машина басына (4) тұрақты және аздап төмен қысым жасау үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз. оны төмен жылжытып, дайындаманың бойымен кесіңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін машина басын қайтадан жоғарғы (үй) күйіне жылжытыңыз және қосу/өшіру қосқышын (3) босатыңыз.
- Ескерту! Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Істемеймін

кескеннен кейін тұтқаны (2) босатып жіберіңіз, бірақ аздап қарсы қысым жасай отырып, машина басының баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз.

6.2 90° қиылысу және айналмалы табақ 0°- 45°

(Сурет 13)

Тоқтау рельсіне қатысты 0°- 45° оң және сол бұрышты кесу үшін көлденең кесілген араны пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) құлыптау тұтқасын (10) әлсірету арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) тұтқамен (2) қажетті бұрышқа орнатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) орнына бекіту үшін бекіткіш тұтқаны (10) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.3 Кескіш 0°- 45° және айналмалы табақ 0° (Сурет 14)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0° - 45° аралығымен кесу үшін пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) 0° күйінде бекітіңіз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатыңыз және көрсеткіш (11) шкаладағы (15) қажетті бұрыштық параметрмен сәйкес келгенше машина басын (4) солға еңкейту үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (12) қайта қатайтыңыз және 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.4 Митр кесу 0°- 45° және бұрылмалы табақ 0°- 45° (Сурет 1).

15)

Көлденең кескіш араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға және сонымен бірге тоқтау жолына қатысты 0° - 45° (қосарлы кескіш) кесу үшін пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) құлыптау тұтқасын (10) әлсірету арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (8) қажетті бұрышқа реттеу үшін тұтқаны (2) пайдаланыңыз (осыған байланысты 6.2 бөлімін де қараңыз).
- Бұрылмалы табақты орнына бекіту үшін бекіткіш тұтқаны (10) қайта қатайтыңыз.
- Қысқыш иінтіректі (12) босатып, тұтқаны (2) пайдаланып, машина басын (4) қажетті бұрыштық параметрге сәйкес келгенше солға еңкейтіңіз (осыған байланысты 6.3 тарауды да қараңыз).
- Қысқыш тұтқаны (12) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Үгінділер қапшығы (Сурет 2)

Ара үгінділер мен жоңқаларға арналған үгінділер дорбасымен (14) жабдықталған.

Үгінділер қалтасын (14) төменгі жағындағы найзағай арқылы босатуға болады.

6.6 Ара дискісін өзгерту (Сурет 4-7)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Машинаның басын жоғары қарай бұраңыз (4).
- Бір қолыңызбен ара білігінің құлпын (13) басыңыз, екінші қолыңызбен алтыбұрышты кілтті (20) фланец болтына (31) орнатыңыз. Ара білігінің бекітпесі (13) бір айналымнан кейін қосылады.
- Енді аздап күш қолданып, фланецті бұrandаны (31) сағат тілімен бұраңыз.
- Фланецті бұrandаны (31) сыртқа бұрап, шайбаны (32) және сыртқы фланецті (33) алыңыз.
- Пышақты (5) ішкі фланецтен алыңыз да, төмен қарай тартыңыз. Ол үшін ара дискісінің қорғағышын (6) ара дискіне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жоғары жылжытыңыз.
- Фланецті бұrandаны (31), шайбаны мұқият тазалаңыз (32), сыртқы фланец (33) және ішкі фланец.
- Жаңа ара дискісін (5) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда ара дискінің (5) айналу бағыты корпустағы көрсеткі бағытымен сәйкес келуі керек.
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (6) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (5) ара дискісінің қорғағышында (6) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (23) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (23) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу. Мұны істеу үшін үстел кірістіргіндегі (23) Philips бұrandаларын бұрап, бекітілген ара үстелінен (9) үстел кірістіргішін алыңыз. Жаңа кесте кірістіргішін (23) орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- Ескерту! Ара дискісін (5) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.
- Барлық қозғалатын бөліктерді белгілі бір уақыт аралығында майлаңыз.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз

kwb !

www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

8.5 Көлік

Машинаны тек бекітілген ара үстелімен (9) көтеру арқылы тасымалдаңыз. Ешқашан аралау дискісінің қорғанышы және тоқтатқыш рельстер сияқты қауіпсіздік құралдарын өңдеу немесе тасымалдау мақсаттарында пайдаланбаңыз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды қоқысқа тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) «Z» рұқсат етілген максималды қоректендіру кедергісінен аспаңыз, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды.

Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 16)

1. **Опасность!** Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Внимание! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
5. **Внимание! Опасность травм!** Делать не ставьте руку в работающее полотно пилы.
6. **Предупреждение!** Для выполнения косых резов (при наклонной пильной головке или поворотном столе, установленном под углом) регулируемый упорный брус необходимо закрепить в наружном положении.

Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемая упорная планка должна быть закреплена во внутреннем положении.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

При ознакомлении с информацией по технике безопасности обратите внимание, что данный элемент оборудования не имеет следующих функций: система торможения двигателем, ручка для переноски или лазер.

2. Макет и комплектация**2.1 Компоновка (рис. 1-15)**

1. Отпустите кнопку
2. Ручка
3. Переключатель вкл/выкл
4. Головка машины
5. Пильное полотно
6. Регулируемый защитный кожух лезвия
7. Фиксированный упорный рельс
8. Проигрыватель
9. Стационарный пильный стол
10. Фиксатор поворотного стола
11. Указатель
12. Зажимной рычаг
13. Блокировка вала пилы
14. Мешок для опилок
15. Масштаб
16. Стопорный штифт
17. Весы (поворотный стол)
18. Указатель (поворотный круг)
19. Фиксатор для регулируемой упорной планки
20. Шестигранный ключ 6 мм
21. Опора заготовки
22. Зажимное устройство
23. Вставка в таблицу
24. Регулируемый упорный рельс
25. Фиксатор для поддержки заготовки
26. Регулировочный винт для углового упора 90°
27. Регулировочный винт для углового упора 45°
28. Стопорная гайка
29. Регулировочный винт упорной планки
30. Выпускное отверстие
31. Фланцевый болт
32. Шайба
33. Внешний фланец

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Проверьте оборудование и принадлежности на наличие

повреждения при транспортировке.

- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Круглая торцовочная и стусло-пила
- Пильное полотно с твердосплавным напылением
- Шестигранный ключ 6 мм
- Мешок для опилок
- Подставка для заготовки (2 шт.)
- Зажимное устройство
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Торцовочно-усорезная пила предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размерам станка. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными дисками. Запрещается использовать любые виды отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать информацию по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, которые приведены в настоящем руководстве. Все лица, эксплуатирующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящими инструкциями по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. Это же относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несёт ответственности за любые изменения, внесённые в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже при использовании оборудования в соответствии с предписаниями, исключить некоторые остаточные факторы риска невозможно.

В связи с конструкцией и дизайном машины могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Попадание под работающее лезвие пилы (резанные раны).
- Отброс заготовок и частей заготовок.
- Разрушение пильного полотна.
- Выбрасывание дефектных твердосплавных пластин из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока 220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность S1 1400 Вт / S6 25% 1600 Вт Частота
 вращения холостого хода n 5000 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно Ø 216 x Ø 30 x 2,4
 мм Максимальный шаг зубьев 2,8 мм
 Количество зубьев 48
 Вес 8,3 кг Диапазон
 поворота -47° / 0° / +47° Угол
 наклона от 0° до 45° влево Ширина
 пилы при 90° макс. 120 x 60 мм Ширина пилы
 при 45° макс. 80 x 60 мм
 Ширина пилы 2 x 45°
 (двойной косой рез) макс. 80 x 45 мм
 Класс защиты: II / -

Минимальный размер заготовки: разрежьте только те заготовки, которые достаточно велики для надежного зажима с помощью зажимного устройства – минимальная длина 160 мм.

Режим работы S6 25%: непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегревался, его разрешается эксплуатировать на указанной мощности не более 25% цикла, после чего 75% цикла он должен работать на холостом ходу.

Опасность!**Шум**

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pa} уровень звукового давления 95,5 дБ(А)

K_{pa} неопределенность 3 дБ

L_{W} уровень звуковой мощности 108,5 дБ(А)

K_{W} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизованных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от уровня, указанного при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено там, где оно может стоять надежно, т. е. его следует прикрепить болтами к верстаку, универсальной опорной раме или аналогичному средству.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть надежно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободно вращаться.
- При работе с ранее обработанной древесиной следите за наличием посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. п.
- Прежде чем включить выключатель, убедитесь, что пильный диск установлен правильно и движущиеся части оборудования работают плавно.

5.2 Сборка пилы (рис. 2, 3, 6) Опоры заготовки

(21) должны быть вставлены и затянуты с помощью фиксирующей рукоятки (25).

Чтобы установить мешок для опилок (14) в выпускное отверстие (30) торцовочной пилы, раздвиньте металлическое кольцо на отверстие. Когда металлическое кольцо примет первоначальную форму, мешок для опилок будет надёжно зафиксирован.

5.3 Регулировка пилы (рис. 1/2)

- Чтобы отрегулировать поворотный стол (8), ослабьте фиксирующую рукоятку (10) примерно на 2 оборота, что освободит поворотный стол.
- Поворотный стол имеет точки фиксации под углами 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°. После установки поворотного стола необходимо дополнительно зафиксировать его положение, затянув фиксирующую рукоятку (10).
- Если требуются другие настройки угла, поворотный стол (8) можно зафиксировать в нужном положении, используя только фиксирующую рукоятку (10).
- Слегка нажмите на головку машины (4) вниз, одновременно вытаскивая фиксирующий штифт (16); это заставит пилу переместиться в нижнее рабочее положение.
- Поднимите головку машины (4).
- Ослабив зажимной рычаг (12), можно наклонить головку машины (4) влево на угол до 45°.

- Проверьте напряжение сети на соответствие напряжению, указанному на заводской табличке, и подключите машину к сети.

5.4 Точная регулировка упорной планки (рис. 8-10)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее на месте предохранительным штифтом (16).
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Установите упорный уголок 90° (а) между лезвием (5) и упорной планкой (7).
- Ослабьте четыре регулировочных винта (29), установите упорную планку (7) под углом 90° по отношению к пильному полотну (5) и снова затяните регулировочные винты (29).
- Угловой упор (а) в комплект не входит.

5.5 Точная регулировка углового упора для поперечной резки 90° (рис. 9, 11)

- Ослабьте зажимной рычаг (12).
- Установите угловой упор 90° (а) между лезвием (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте стопорную гайку (28) и отрегулируйте регулировочный винт (26) до тех пор, пока угол между лезвием (5) и поворотным столом (8) не составит 90°.
- Снова затяните стопорную гайку (28), чтобы зафиксировать эту настройку.
- В заключение проверьте положение указателя (11) (рис. 12). При необходимости отпустите указатель крестовой отверткой, установите его в положение 0° угловой шкалы (15) и снова затяните указатель.

- Угловой упор (а) и крестовая отвертка в комплект поставки не входят.

5.6 Точная регулировка углового упора для резки под углом 45° (рис. 10, 12)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее на месте предохранительным штифтом (16).
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и наклоните головку машины (4) влево до упора на 45° с помощью ручки (2).
- Установите упорный уголок 45° (b) между лезвием (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте стопорную гайку (28) и отрегулируйте регулировочный винт (27) до тех пор, пока угол между лезвием (5) и поворотным столом (8) не составит ровно 45°.
- Снова затяните стопорную гайку, чтобы зафиксировать эту настройку.
- Угловой упор (b) в комплект не входит.

6. Операция

Предупреждение! Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена во внутреннем положении:

- Отсоедините фиксирующую рукоятку регулируемой упорной планки (19) и вдавите регулируемую упорную планку внутрь.
- Регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена достаточно далеко впереди самого внутреннего положения, чтобы расстояние между упорной планкой (24) и пильным полотном (5) составляло максимум 5 мм.
- Перед выполнением резки убедитесь, что упорная планка и полотно пилы не столкнутся.
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (19).

Предупреждение! Для выполнения косых резов под углом 0°–45° (при наклонной головке станка (4) или поворотном столе, установленном под углом), регулируемую упорную планку (24) необходимо закрепить в наружном положении.

- Отсоедините фиксирующую рукоятку регулируемой упорной планки (19) и выдвиньте регулируемую упорную планку наружу.
- Регулируемая упорная планка (24) должна быть закреплена достаточно далеко впереди самого внутреннего положения, чтобы расстояние между упорной планкой (24) и пильным полотном (5) составляло максимум 5 мм.
- Перед выполнением резки убедитесь, что упорная планка и полотно пилы не столкнутся.
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (19).

6.1 Поперечный распил 90° и поворотный стол 0° (рис. 1)

- Поместите заготовку, которую нужно распилить, на упорную планку (7 и 24) и на поворотный стол (8).
- Зафиксируйте материал зажимным устройством. (22) на неподвижном столе пилы (9), чтобы предотвратить перемещение материала во время резки.
- Чтобы включить пилу, нажмите кнопку фиксатора. (1) и переключатель Вкл/Выкл (3).
- Включив пилу, подождите, пока пильный диск (5) достигнет максимальной скорости.
- Используя ручку (2), равномерно и легко надавливайте вниз на головку машины (4), чтобы переместить его вниз и полностью прорезать заготовку.
- После завершения операции резки верните головку машины в верхнее (исходное) положение и отпустите выключатель (3).
- Внимание! Встроенные возвратные пружины автоматически поднимут головку машины. Не

просто отпустите рукоятку (2) после резки, но дайте головке машины медленно подняться, при этом оказывая небольшое противодействие.

6.2 Поперечный распил 90° и поворотный стол 0°- 45° (рис. 13)

Поперечную пилу можно использовать для выполнения правых и левых угловых резов под углом 0°-45° относительно упорной планки.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотный стол (8), ослабив фиксирующую рукоятку (10).
- Установите поворотный стол (8) под необходимым углом с помощью ручки (2).
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (10), чтобы зафиксировать поворотный стол (8) на месте.
- Разрезать, как описано в разделе 6.1.

6.3 Резка под углом 0°-45° и поворотный стол 0° (рис. 14) Поперечную пилу можно использовать для выполнения косых резов под углом 0° - 45° по отношению к обрабатываемой поверхности.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Закрепите поворотный стол (8) в положении 0°.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и с помощью рукоятки (2) наклоните головку станка (4) влево до тех пор, пока стрелка (11) не совпадет с требуемой угловой установкой на шкале (15).
- Снова затяните зажимной рычаг (12) и выполните разрез, как описано в разделе 6.1.

6.4 Резка под углом 0°- 45° и поворотный стол 0°- 45° (рис. 15)

Поперечную пилу можно использовать для выполнения косых резов влево под углом 0°-45° по отношению к обрабатываемой поверхности и, в то же время, под углом 0°-45° по отношению к упорной планке (двойной косой рез).

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотный стол (8), ослабив фиксирующую рукоятку (10).
- С помощью ручки (2) отрегулируйте поворотный стол (8) на необходимый угол (по этому поводу см. также раздел 6.2).
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (10), чтобы зафиксировать поворотный стол на месте.
- Отпустите зажимной рычаг (12) и с помощью рукоятки (2) наклоните головку машины (4) влево до достижения требуемого угла установки (по этому поводу см. также раздел 6.3).
- Снова затяните зажимной рычаг (12).
- Разрезать, как описано в разделе 6.1.

6.5 Мешок для опилок (рис. 2)

Пила оснащена мешком для сбора опилок (14) для опилок и щепок.

Мешок для опилок (14) можно опорожнить с помощью молнии в нижней части.

6.6 Замена пыльного полотна (рис. 4-7)

- Перед заменой пыльного полотна: выньте вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пыльного полотна.
- Поднимите головку машины вверх (4).
- Одной рукой нажмите на фиксатор вала пилы (13), а другой рукой установите шестигранный ключ (20) на фланцевый болт (31). Фиксатор вала пилы (13) зафиксируется не более чем за один оборот.
- Теперь, приложив немного больше усилия, ослабьте винт фланца (31) по часовой стрелке.
- Выверните винт фланца (31) до упора и снимите шайбу (32) и внешний фланец (33).
- Снимите полотно (5) с внутреннего фланца и потяните вниз. Для этого поднимите защитный кожух пыльного полотна (6) вверх, чтобы обеспечить доступ к полотну.
- Тщательно очистите фланцевый винт (31), шайбу (32), внешний фланец (33) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новый пыльный диск (5) в обратном порядке.
- **Важно! Угол заточки зубьев, то есть направление вращения пыльного полотна (5), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.**
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства установлены правильно и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Внимание! Каждый раз при замене пыльного полотна проверяйте, открывается ли и закрывается ли защитный кожух пыльного полотна (6) в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пыльное полотно (5) свободно вращается в защитном кожухе пыльного полотна (6).
- Внимание! Каждый раз при замене пыльного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (23) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- Внимание! Вам следует заменить вставку в столешнице. (23) немедленно после её износа или повреждения. Для этого открутите винты Philips во вставке стола (23) и извлеките вставку стола из неподвижного стола (9). Чтобы установить новую вставку стола (23), выполните действия в обратном порядке.
- Внимание! Работы по замене и регулировке пыльного полотна (5) должны выполняться правильно.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и чистыми. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- Регулярно смазывайте все движущиеся части.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип устройства
- Артикульный номер устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.



Совет! Для достижения наилучших результатов рекомендуем использовать высококачественные аксессуары от



www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8.5 Транспорт

Транспортируйте станок, поднимая его только за неподвижный пильный стол (9). Никогда не используйте для перемещения или транспортировки предохранительные устройства, такие как защитный кожух пильного диска и упорные планки.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям стандарта EN 61000-3-11 и подпадает под действие особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой точке подключения по выбору не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое сопротивление питания «Z», или
 - б) иметь длительную нагрузочную способность сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны убедиться (при необходимости проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией), что точка подключения, в которой вы хотите эксплуатировать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Пильное полотно
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,







Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства изделия, купленного вами у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.


Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

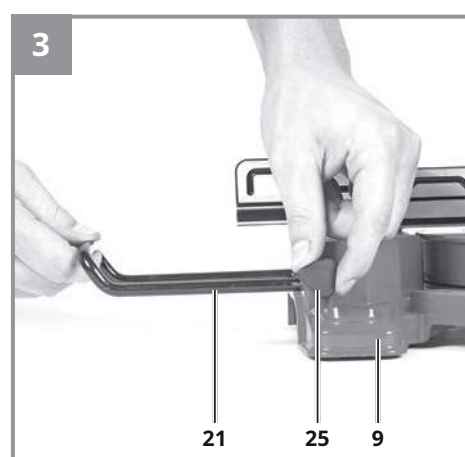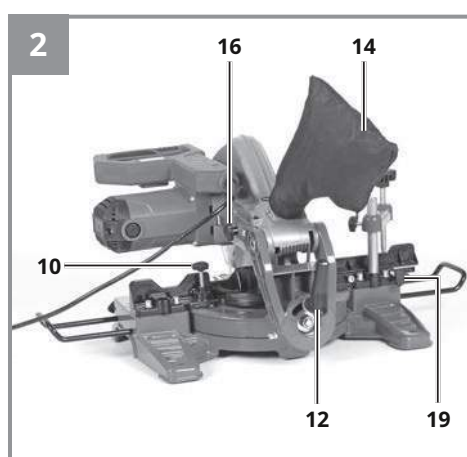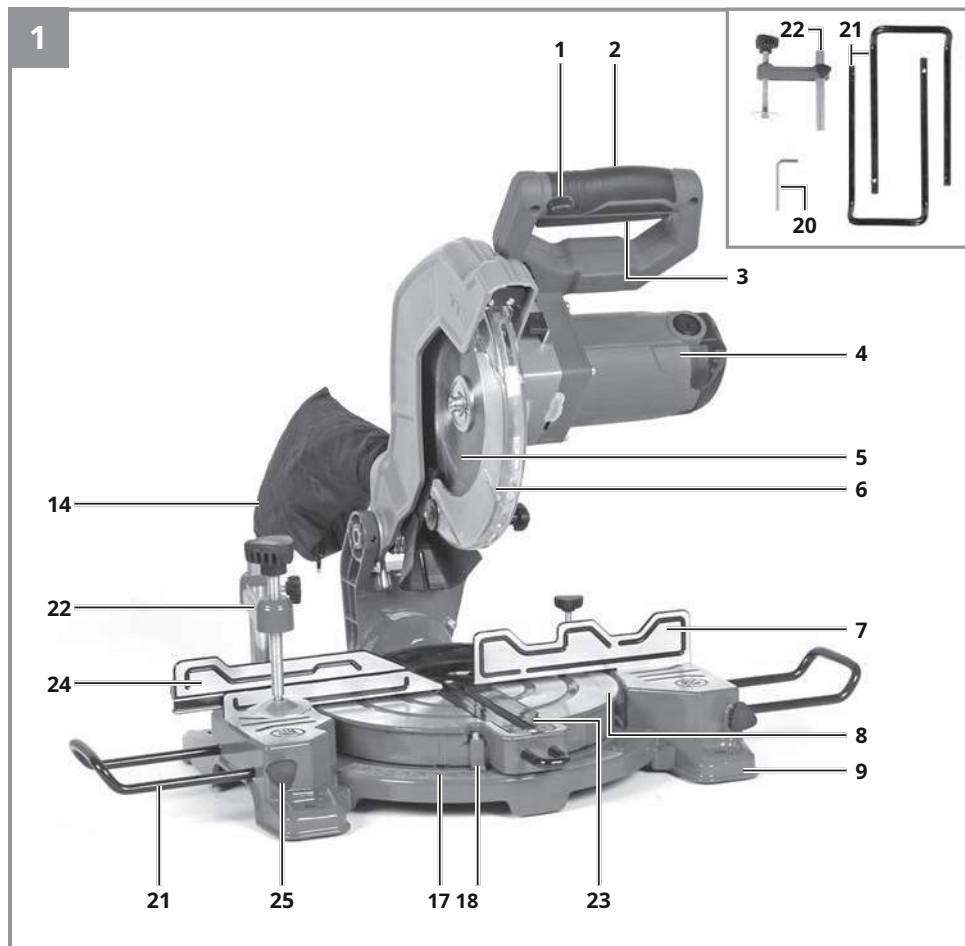

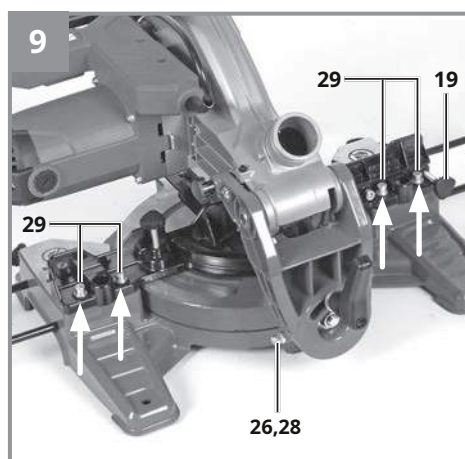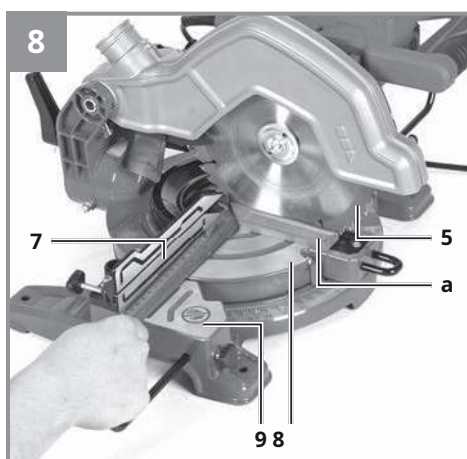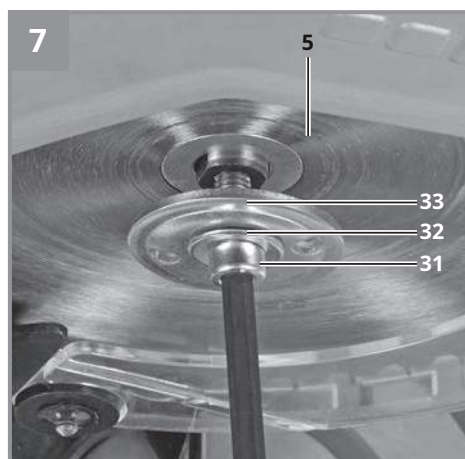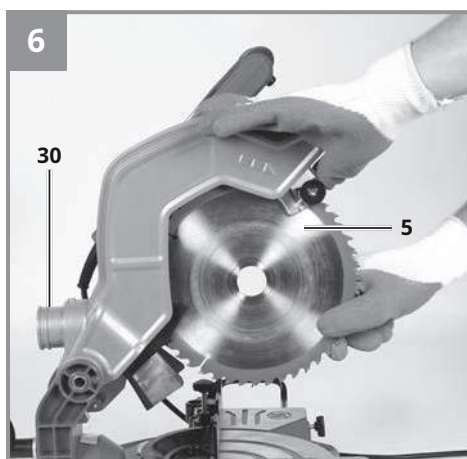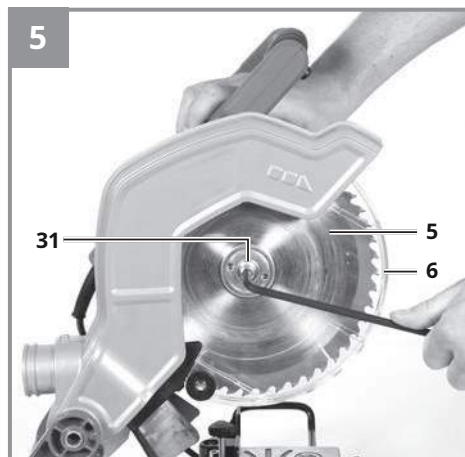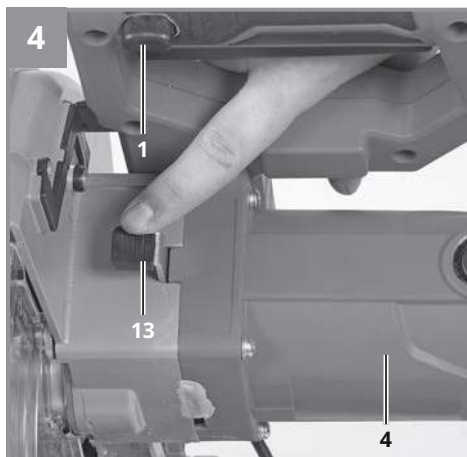

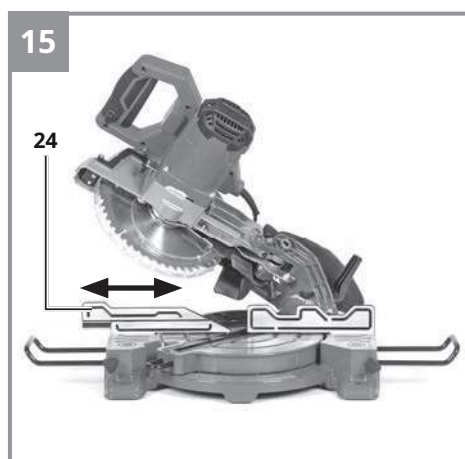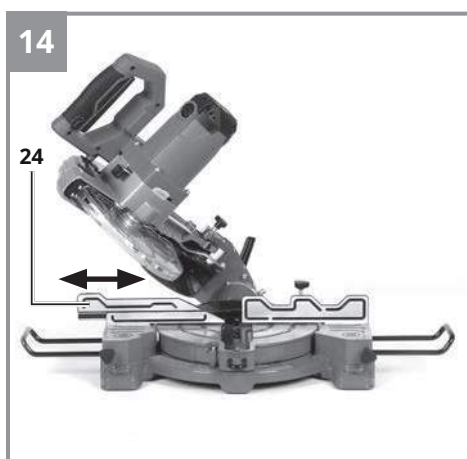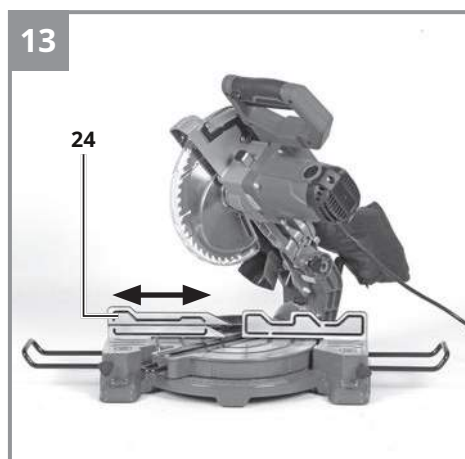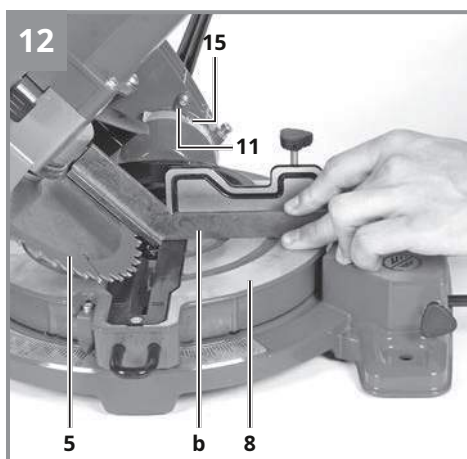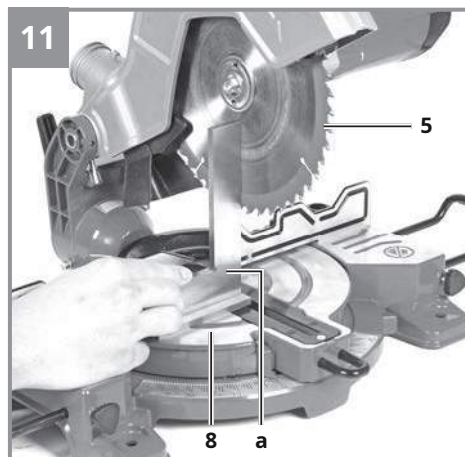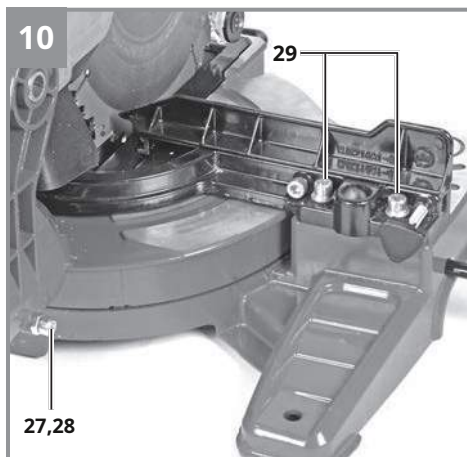

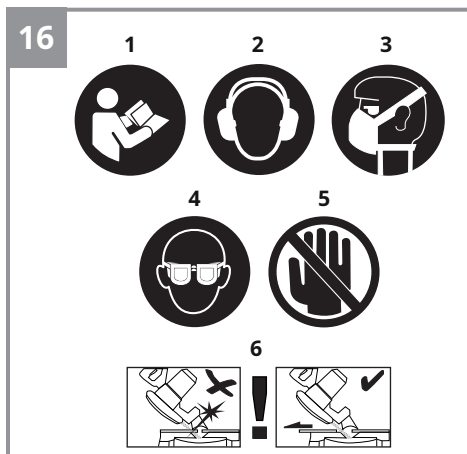

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (16-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing
2. **Diqqat! Quloqlarni taqinglar.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
3. **Diqqat! Nafas olish niqobini kiying.** Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
4. **Diqqat! Xavfsiz ko'zoynak taqing.** Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chiqlar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
5. **Diqqat! Shikastlanish xavfi!** Doemasishlaydigan arra pichog'iga qo'lingizni qo'yning.
6. **Ogohlantirish!** Mitreni kesish uchun (arra boshi egilgan yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilganda) sozlanishi to'xtash joyi tashqi holatda o'rnatilishi kerak.
90 ° kesishishlarni amalga oshirish uchun sozlanishi to'xtash joyi ichki holatda o'rnatilishi kerak.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Iltimos, xavfsizlik ma'lumotlarini o'qiyotganda, ushbu uskunaning quyidagi funksiyalariga ega emasligiga e'tibor bering: Dvigatel tormoz tizimi, ko'chirish tutqichi yoki lazer.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

2.1 Tartibi (1-15-rasm)

1. Bo'shatish tugmasi
2. Tutqich
3. Yoqish/o'chirish tugmasi
4. Mashina boshi
5. Arra pichog'i
6. Sozlanishi pichoq himoyasi
7. Ruxsat etilgan to'xtash joyi
8. Aylanadigan stol
9. Ruxsat etilgan arra stoli
10. Aylanadigan patnis uchun qulflash tutqichi
11. Ko'rsatkich
12. Siqish dastagi
13. Arra mili qulfi
14. Talaş xaltasi
15. Masshtab
16. Tutuvchi pin
17. Masshtab (aylanuvchi stol)
18. Ko'rsatkich (aylanuvchi stol)
19. Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi uchun qulflash tutqichi
20. Olti burchakli kalit 6 mm
21. Ish qismini qo'llab-quvvatlash
22. Siqish moslamasi
23. Jadval varaqasi
24. Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi
25. Ish qismi tayanchlari uchun qulflash tutqichi
26. 90 ° burchakni to'xtatish uchun sozlash vinti
27. 45 ° burchakli to'xtash uchun sozlash vinti
28. Qulflash gayka
29. To'xtash relsi uchun sozlash vinti
30. Chiqlarish ochilishi
31. Flanjli murvat
32. Kir yuvish mashinasi
33. Tashqi gardish

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki siz xarid qilgan savdo shoxobchasiga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskuna va aksessuarlarni tekshiring

- transport shikastlanishi.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Dumaloq kesma va miter qutisi arra
- Karbid uchli arra pichog'i
- Olti burchakli kalit 6 mm
- Talaş sumkasi
- Ish qismini qo'llab-quvvatlash (2x)
- Siqish moslamasi
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

3. To'g'ri foydalanish

Ko'ndalang va qirrali arra mashinaning o'lchamiga mos keladigan yog'och va yog'och turdagi materiallarni kesish uchun mo'ljallangan. Arra o'tinni kesish uchun mo'ljallanmagan.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskunani faqat tegishli arra pichoqlari bilan ishlatish kerak. Har qanday turdagi kesish g'ildirigidan foydalanish taqiqlanadi.

Uskunani to'g'ri ishlatish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik ma'lumotlari, yig'ish yo'riqnomalari va foydalanish yo'riqnomalariga ham amal qilishingiz kerak. Uskunani ishlatadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu foydalanish yo'riqnomalari bilan tanishishlari va jihozning mumkin bo'lgan xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish kerak. Xuddi shu narsa mehnatni muhofaza qilishning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi uskunaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqqan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Uskunalar belgilangan tartibda ishlatilsa ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning tuzilishi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Ochiq arra zonasida arra pichog'i bilan aloqa qiling.
- Ishlayotgan arra pichog'iga kirish (kesilgan jarohatlar).
- Ish qismlarini va ish qismlarini orqaga qaytarish.
- Arra pichog'ining sinishi.
- Arra pichog'idan noto'g'ri karbid uchlarini katapult qilish.
- Muhim quloqchin ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli emissiyasi.

4. Texnik ma'lumotlar

AC vosita 220-240 V ~ 50 Gts
 Quvvat S1 1400 Vt / S6 25% 1600 Vt Bo'sh
 ishlash tezligi n_b 5000 min⁻¹
 Karbid arra pichog'i Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
 Maksimal tish qadami 2,8 mm
 Tishlar soni 48
 Og'irligi 8,3 kg Burilish
 diapazoni -47° / 0° / +47° Mitre
 kesmasi 0° dan 45° gacha chapga
 Arra kengligi 90° .. maksimal 120 x 60 mm 45°
 da arra kengligi maks. 80 x 60 mm
 2 x 45° da arra kengligi
 (ikki marta kesilgan) maks. 80 x 45 mm
 Himoya klassi: II / -

Ish qismining minimal o'lchami: Faqat qisish moslamasi bilan mahkam bog'lash uchun etarlicha katta bo'lgan kesilgan ish qismlari - minimal uzunlik 160 mm.

Ishlash rejimi S6 25%: Bo'sh rejimda uzluksiz ishlash (tsikl vaqti 10 minut). Dvigatel haddan tashqari qizib ketmasligini ta'minlash uchun uni belgilangan nominal bo'yicha tsiklning atigi 25% uchun ishlatish mumkin va keyin tsiklning 75% bo'sh turishiga ruxsat berish kerak.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin emissiya qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'Ichandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 95,5
 K_{pA} dB(A) noaniqlik 3
 L_{WA} dB tovush quvvati darajasi 108,5
 K_{WA} dB(A) noaniqlik 3 dB

Quloqlarni taqirlar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'Ichangan va bir elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin emissiya darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
- Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

5.1 Umumiy ma'lumot

- Uskunani ishonchli turishi mumkin bo'lgan joyga o'rnatish kerak, ya'ni u ish stoliga, universal taglik ramkasiga yoki shunga o'xshashlarga mahkamlangan bo'lishi kerak.
- Uskunani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilishi kerak.
- Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari qayta ishlangan yog'och bilan ishlaganda, begona jismlarga, masalan, mixlar yoki vintlardek ehtiyot bo'ling.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini yoqishdan oldin arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va uskunaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlashiga ishonch hosil qiling.

5.2 Arrani yig'ish (2, 3, 6-rasm) Ish qismining

tayanchlari (21) mahkamlash tutqichi (25) yordamida kiritilishi va tortilishi kerak. Talaş qopini (14) kesma arraning chiqarish teshigiga (30) o'rnatish uchun metall halqani teshikka yoyib chiqing. Metall halqa asl shakliga qaytsa, talaş sumkasi mahkam o'rnida saqlanadi.

5.3 Arrani sozlash (1/2-rasm)

- Aylanadigan patnisni (8) sozlash uchun qulflash tutqichini (10) taxminan bo'shating. 2 burilish, bu aylanuvchi patnisni bo'shatadi.
- Aylanadigan stol 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° burchaklardagi qulflash nuqtalariga ega. Aylanadigan stol ulangandan so'ng, sozlamani qo'shimcha ravishda qulflash tutqichini (10) mahkamlash orqali mustahkamlash kerak.
- Turli burchak sozlamalari zarur bo'lsa, aylanuvchi patnis (8) faqat qulflash tutqichi (10) yordamida o'z o'rnida mahkamlanishi mumkin.
- Mashinaning boshini (4) engil bosib, bir vaqtning o'zida mahkamlagichni (16) tortib oling; bu arraning pastki ish holatiga tushishiga olib keladi.
- Mashinaning boshini yuqoriga burang (4).
- Siqish dastagi (12) bo'shatilganda siz mashina boshini (4) 45° gacha chapga burishingiz mumkin.

- Elektr tarmog'idagi kuchlanishni ularning bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish uchun ma'lumot plastinkasidagi kuchlanish tafsilotlari bilan tekshiring va mashinaga ulang.

5.4 To'xtash relsini aniq sozlash (8-10-rasm)

- Mashinaning boshini (4) tushiring va xavfsizlik pin (16) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- 90° to'xtash burchagini (a) pichoq (5) va to'xtash joyi (7) orasiga qo'ying.
- To'rtta sozlash vintini (29) bo'shating, to'xtash rayini (7) arra pichog'iga (5) nisbatan 90° ga o'rnatish va sozlash vintlarini (29) qayta torting.

- Hech qanday burchakli to'xtash (a) mavjud emas.

5.5 90° kesishish uchun burchak to'xtashini aniq sozlash (9, 11-rasm)

- Siqish dastagini (12) bo'shating.
- 90° burchakli to'xtash joyini (a) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasiga qo'ying.
- Qulf gaykani (28) bo'shating va sozlash vintini (26) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasidagi burchak 90° ga teng bo'lguncha rostlang.
- Ushbu sozlamani mahkamlash uchun qulflash gaykasini (28) qayta torting.
- Nihoyat, ko'rsatkich (11) o'rnini tekshiring (12-rasm). Agar kerak bo'lsa, ko'rsatkichni ko'ndalang tornavida bilan bo'shating, burchak shkalasining 0° holatiga o'ting (15) va ko'rsatkichni qayta torting.

- Burchak to'xtatuvchisi (a) va ko'ndalang tornavida ushbu yetkazib berish doirasiga kiritilmagan.

5.6 45° burchakli kesish uchun burchakni to'xtatuvchini aniq sozlash (10, 12-rasm)

- Mashinaning boshini (4) tushiring va xavfsizlik pin (16) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- Siqish dastagini (12) bo'shating va dastani (2) yordamida dastgoh boshini (4) butunlay chapga 45° ga buring.
- 45° to'xtash burchagini (b) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasiga qo'ying.
- Qulf gaykani (28) bo'shating va sozlash vintini (27) pichoq (5) va aylanuvchi patnis (8) orasidagi burchak to'liq 45° ga teng bo'lguncha rostlang.
- Ushbu sozlamani mustahkamlash uchun qulflash gaykasini qayta torting.
- Hech qanday burchakli to'xtash (b) mavjud emas.

6. Operatsiya

Ogohlantirish! 90° qirrali kesishish uchun sozlanishi to'xtash relsi (24) ichki holatda o'rnatilishi kerak:

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash rayining (19) qulflash tutqichini echib oling va sozlanishi to'xtash rayini ichkariga suring.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi (24) to'xtash relsi (24) va arra pichog'i (5) orasidagi masofa maksimal 5 mm bo'lishi uchun eng ichki holat oldida etarlicha uzoqqa o'rnatilishi kerak.
- Kesishdan oldin, to'xtash joyi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash tutqichini (19) yana torting.

Ogohlantirish! 10°-45° qirqishlarni amalga oshirish uchun (mashina boshi (4) nishab yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilgan holda), sozlanishi to'xtash joyi (24) tashqi holatda o'rnatilishi kerak.

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash rayining (19) qulflash tutqichini echib oling va sozlanishi to'xtash rayini tashqariga suring.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash joyi (24) to'xtash relsi (24) va arra pichog'i (5) orasidagi masofa maksimal 5 mm bo'lishi uchun eng ichki holat oldida etarlicha uzoqqa o'rnatilishi kerak.
- Kesishdan oldin, to'xtash joyi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash tutqichini (19) yana torting.

6.1 Kesma 90° va aylanuvchi patnis 0° (1-rasm)

- Kesiladigan yog'ochni to'xtash joyiga (7 va 24) va aylanuvchi patnisga (8) qo'ying.
- Materialni siqish moslamasi bilan qulflang Kesish jarayonida materialning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun (22) qattiq arra stolida (9).
- Arrani yoqish uchun bo'shatish tugmasini bosing (1) va yoqish/o'chirish tugmasi (3).
- Arrani yoqqaningizdan so'ng, arra pichog'i (5) maksimal tezlikka yetguncha kuting.
- Mashina boshiga (4) barqaror va engil pastga bosim o'tkazish uchun tutqichdan (2) foydalaning. uni pastga siljitish va ishlov beriladigan qism bo'ylab kesish uchun.
- Kesish jarayoni tugagach, mashina boshini yuqori (uy) holatiga qaytaring va yoqish/o'chirish tugmachasini (3) qo'yib yuboring.
- Ogohlantirish! Integral qayta o'rnatish kamonlari avtomatik ravishda mashina boshini ko'taradi. Bunday qilma

Kesishdan keyin tutqichni (2) qo'yib yuboring, lekin mashina boshini sekin ko'tarilishiga imkon bering, bunda biroq qarshi bosim o'tkazing.

6.2 Kesma 90° va aylanuvchi patnis 0°- 45° (13-rasm)

Kesilgan arra to'xtash relsiga nisbatan 0° - 45° burchakli o'ng va chap burchaklarni kesish uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Qulflash tutqichini (10) bo'shatib, aylanuvchi patnisni (8) bo'shating.
- Tutqich (2) yordamida aylanuvchi patnisni (8) kerakli burchakka o'rnatib.
- Aylanadigan patnisni (8) joyiga mahkamlash uchun qulflash tutqichini (10) qayta torting.
- 6.1-bo'limda tavsiflanganidek kesib oling.

6.3 Mitrl kesma 0°-45° va aylanuvchi patnis 0° (14-rasm)

Kesilgan arra ishchi yuziga nisbatan 0° - 45° gacha bo'lgan mitsel kesish uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Aylanadigan patnisni (8) 0° holatida mahkamlang.
- Siqilish dastagini (12) bo'shating va dastani (2) yordamida dastgoh boshini (4) chapga, ko'rsatgich (11) shkaladagi (15) kerakli burchak sozlamalariga to'g'ri kelguncha eging.
- Siqish dastagini (12) qayta torting va 6.1-bo'limda ko'rsatilganidek, kesishni amalga oshiring.

6.4 Mitrl kesma 0°-45° va aylanuvchi patnis 0°-45° (1-rasm). 15)

Kesilgan arra ishchi yuzaga nisbatan 0°-45° dan chapga va shu bilan birga to'xtash relsiga nisbatan 0° - 45° (ikki qirrali kesma) qirgich uchun ishlatilishi mumkin.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Qulflash tutqichini (10) bo'shatib, aylanuvchi patnisni (8) bo'shating.
- Aylanuvchi patnisni (8) kerakli burchakka moslashtirish uchun tutqichdan (2) foydalaning (shu bilan birga 6.2-bo'limga qarang).
- Aylanadigan patnisni joyiga mahkamlash uchun qulflash tutqichini (10) qayta torting.
- Siqilish dastagini (12) bo'shating va dastagidan (2) foydalanib, dastgoh boshini (4) kerakli burchak sozlamalariga to'g'ri kelguncha chapga buring (shu munosabat bilan 6.3-bo'limga ham qarang).
- Siqish dastagini (12) qayta torting.
- 6.1-bo'limda tavsiflanganidek kesib oling.

6.5 Talaş xaltasi (2-rasm)

Arra talaş va chipar uchun talaş sumkasi (14) bilan jihozlangan.

Talaş qopini (14) pastki qismidagi fermuar yordamida bo'shatish mumkin.

6.6 Arra pichog'ini almashtirish (4-7-rasm)

- Arra pichog'ini almashtirishdan oldin: Elektr vilkasini tortib oling!
- Arra pichog'ini o'zgartirayotganda shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying.
- Mashinaning boshini yuqoriga burang (4).
- Olti burchakli kalitni (20) gardish murvatidagi (31) ikkinchi qo'lingiz bilan o'rnatgan holda, bir qo'lingiz bilan arra mili qulfini (13) bosib. Arra mili qulfi (13) bir martadan ko'p bo'lmagan aylanishdan keyin ishga tushadi.
- Endi biroq ko'proq kuch ishlatib, gardish vintini (31) soat yo'nalishi bo'yicha burang.
- Flanj vintini (31) to'g'ridan-to'g'ri tashqariga burang va yuvichini (32) va tashqi gardishni (33) chiqarib oling.
- Pichoqni (5) ichki gardishdan oling va pastga qarab torting. Buning uchun arra pichog'iga kirishni ta'minlash uchun qo'riqchini (6) yuqoriga siljiting.
- Flanj vintini (31), yuvichini ehtiyotkorlik bilan tozalang (32), tashqi gardish (33) va ichki gardish.
- Yangi arra pichog'ini (5) teskari tartibda joylashtiring va mahkamlang.
- Muhim! Tishlarning kesish burchagi, boshqacha qilib aytganda, arra pichog'ining (5) aylanish yo'nalishi korpusdagi o'qning yo'nalishiga to'g'ri kelishi kerak.
- Arra bilan qayta ishlashni boshlashdan oldin barcha xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilganligini va yaxshi ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini almashtirganingizda, arra pichog'i himoyasi (6) talablarga muvofiq ochilib, yana yopilishini tekshiring. Shuningdek, arra pichog'i (5) arra pichog'i himoyasida (6) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Har safar arra pichog'ini almashtirganingizda, uning perpendikulyar va 45° burchak sozlamalarida stol qo'shimchasida (23) erkin aylanayotganini tekshiring.
- Ogohlantirish! Jadval qo'shimchasini almashtirishingiz kerak (23) u eskirgan yoki shikastlanganda darhol. Buning uchun stol qo'shimchasidagi (23) Flajs vintlarini echib oling va stol qo'shimchasini mahkamlangan arra stolidan (9) chiqarib oling. Yangi jadval qo'shimchasini (23) o'rnatish uchun teskari tartibda davom eting.
- Ogohlantirish! Arra pichog'ini (5) o'zgartirish va tekislash ishlari to'g'ri bajarilishi kerak.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.
- Barcha harakatlanuvchi qismlarni muntazam ravishda yog'lang.

8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Birlik turi
- Birlikning maqola raqami
- birlikning ID raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

8.5 Transport

Mashinani faqat qo'zg'almas arra stoli (9) yordamida ko'tarib olib boring. Hech qachon arra pichog'i himoyasi va to'xtash relslari kabi xavfsizlik moslamalaridan ishlov berish yoki tashish uchun foydalanmang.

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nozoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarda qo'llash uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratib, atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlashga topshirish orqali utilizatsiya qilish kerak. depo.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Ilтимos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilizatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

- Mahsulot EN 61000-3-11 talablariga javob beradi va maxsus ulanish shartlariga bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, mahsulotni istalgan erkin tanlanadigan ulanish nuqtasida ishlatishga yo'l qo'yilmaydi.
- Elektr ta'minotidagi noqulay sharoitlarni hisobga olgan holda, mahsulot kuchlanishning vaqtincha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot faqat ulanish nuqtalarida foydalanish uchun mo'ljallangan
 - a) maksimal ruxsat etilgan ta'minot impedansi "Z" dan oshmasligi kerak, yoki
 - b) har bir fazada kamida 100 A bo'lgan elektr tarmog'ining uzluksiz oqim o'tkazish qobiliyatiga ega.
- Foydalanuvchi sifatida, agar kerak bo'lsa, elektr ta'minoti kompaniyangiz bilan maslahatlashgan holda, siz mahsulotni ishlatmoqchi bo'lgan ulanish nuqtasi yuqorida ko'rsatilgan ikkita talabdan biriga, a) yoki b) javob berishiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Karbon cho'tkalari
Sarf materiallari*	Arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - O'rnatish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik tufayli qurilmaning shikastlanishi. ko'rsatmalar yoki qurilmani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik tufayli.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki ruxsat etilmagan asboblari yoki aksessuarlar), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transport shikastlanishi), qurilmaning shikastlanishi tashqi kuchlar ta'sirida kuch yoki shikastlanishi (masalan, uni tushirish).
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Қиыршық және кескіш ара



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Митрлі араларға арналған арнайы қауіпсіздік ақпараты

Құрылғыңызда осы қауіпсіздік ақпаратында сипатталған барлық функциялар болмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыңызға қажетті барлық нұсқауларды орындаңыз.

a) Митр аралары ағаш немесе ағаштан жасалған

бұйымдарды кесуге арналған. Олар шыбықтар, штангалар, бұрандалар және т.б. сияқты темір материалдарын кесу үшін қолдануға арналмаған.

Абразивті шаң төменгі қорғаныс қақпағы сияқты қозғалатын бөліктердің бітелуіне әкеледі. Кесу кезінде пайда болған ұшқындар төменгі қорғаныс қақпағын, кірістіру тақтасын және басқа пластик бөлшектерді күйдіреді

b) Мүмкіндігінше дайындаманы бекіту үшін қысқыштарды пайдаланыңыз. Дайындаманы қолыңызбен ұстасаңыз, қолыңызды әрқашан ара дискінің әр жағынан кемінде 100 мм қашықтықта ұстауыңыз керек. Бұл араны ешқашан тым кішкентай дайындамаларды кесу, қысу немесе сайын реттелетін тоқтаудың дұрыс реттелгеніне және дайындаманы қалақшаға немесе қорғағыш қалпаққа тигізбестен қолдайтынына көз жеткізіңіз. Станок өшіп тұрғанда және үстелде дайындама жоқ болса, кедергілердің жоқтығын және тоқтауға кесу қауіпінің жоқтығын тексеру үшін аралау дискінің толық қозғалысының модельдеуін орындаңыз.**c) Дайындама қозғалмайтын және мықтап қысылған немесе тірек пен үстелге қысылған болуы керек.** Дайындаманы аралау дискіне итермеңіз және оны ешқашан «еркін» кеспеңіз.

Бос немесе қозғалатын дайындамалар жоғары жылдамдықта катапультиацияланып, жарақатқа әкелуі мүмкін.

d) Ешқашан қолыңызды ара дискінің алдында немесе артында жоспарланған кесу сызығынан асырмаңыз. Дайындаманы «айқастырылған қолмен» қолдау, яғни дайындаманы сол қолмен аралау дискісінің жанында оң жақтан ұстау немесе керісінше ұстау өте қауіпті.**e) Ара полотносы айналып тұрғанда, тоқтаудың артына қол созбаңыз.** Ешқашан қолыңызды айналатын ара дискісіне 100 мм қауіпсіздік аралығынан жақын қоймаңыз (бұл ара дискінің екі жағына да қатысты, мысалы, ағаш қалдықтарын алу кезінде). Қолдарыңыздың қаншалықты жақын екенін міндетті түрде көре алмауыңыз мүмкін. айналмалы ара дискісі және ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.**f) Кесу алдында дайындаманы тексеріңіз.** Дайындама майысқан немесе майысқан болса, оны сыртқа иілген жағымен тоқтауға қаратып бекітіңіз. Әрқашан дайындаманың, аялдаманың және үстелдің арасында кесу сызығында бос орындардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Майысқан және майысқан

дайындамалар бұралып немесе орнын ауыстырып, кесу кезінде айналмалы ара дискісінің кептеліп қалуына әкелуі мүмкін. Дайындамада шегелер немесе бөгде заттар болмауы керек.

g) Барлық құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б.

алдында араны қолданбаңыз, үстелден тазартылды; тек дайындаманың үстелде болуына рұқсат етіледі. Айналмалы пышақпен жанасатын шағын сынықтар, ағаштың бос бөліктері және басқа заттар жоғары жылдамдықта катапультиациялануы мүмкін.

h) Бір уақытта тек бір дайындаманы кесіңіз. Бірнеше дайындаманың үйінділерін қысу немесе дұрыс ұстау мүмкін емес және аралау кезінде пышақтың кептелуіне немесе сырғып кетуіне әкелуі мүмкін.**i) Қолдануды бастамас бұрын араның тегіс және қатты жұмыс бетінде тұрғанына көз жеткізіңіз.** Тегіс және берік жұмыс беті араның тұрақсыз болып қалу қауіпінің алдын алады.**j) Жұмысыңызды жоспарлаңыз.** Ара полотносының бұрышын немесе қондырма бұрышын реттеген сайын реттелетін тоқтаудың дұрыс реттелгеніне және дайындаманы қалақшаға немесе қорғағыш қалпаққа тигізбестен қолдайтынына көз жеткізіңіз. Станок өшіп тұрғанда және үстелде дайындама жоқ болса, кедергілердің жоқтығын және тоқтауға кесу қауіпінің жоқтығын тексеру үшін аралау дискінің толық қозғалысының модельдеуін орындаңыз.**k) Дайындамалар үстелдің үстіңгі бетінен кеңірек немесе ұзағырақ болса, дайындамаға сәйкес тірек болғаныңызға көз жеткізіңіз, мысалы үстел ұзартқыштары немесе аралау эстакадалары түрінде. Бекіткіш араның үстелінен ұзын немесе кең дайындамалар, егер олар сенімді түрде бекітілмесе, еңкейуі мүмкін. Кесілген ағаш бөлігі немесе дайындама қисайса, ол төменгі қорғаныс қақпағын жоғары итеріп кетуі немесе айналмалы ара дискісі бақылаудан шығып кетуі мүмкін.****l) Басқа адамның көмегін кестені кеңейту немесе қосымша қолдау ретінде пайдаланбаңыз.** Дайындаманың тұрақсыз тірегі ара дискінің кептелуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, кесу орындалып жатқанда дайындаманың қозғалуы және сізді және көмекшіңізді айналмалы пышаққа тартуы мүмкін.**m) Кесілген бөлікті айналатын ара дискіне баспау керек.** Кеңістік шектелген болса, мысалы, ұзындықты тоқтатқыштар пайдаланылса, кесілген бөлік пышаққа сыналанып қалуы мүмкін, содан кейін

бақылаудан шығып кетті.

n) Жабдықты дөңгелек материалды кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Шыбықтардың немесе тіректердің кесу кезінде айналып кету үрдісі бар, бұл пышақтың «ұстап қалуына» және қолыңыздағы дайындаманың пышаққа тартылуына әкелуі мүмкін.

o) Дайындаманы кесу алдында пышақтың толық жетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл дайындаманың катапультациялану қаупін азайтады.

p) Дайындама кептеліп қалса немесе пышақ бітеліп қалса, араны өшіріңіз. Барлық қозғалатын бөліктер тоқтағанша күтіңіз, қуат ашасын суырыңыз және/немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз. Содан кейін кептелген материалды алып тастаңыз. Осындай бітелу орын алған кезде аралауды жалғастырасыз, бұл басқарудың жоғалуына немесе араның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

q) Кесу аяқталғаннан кейін ауыстырып-қосқышты босатыңыз, ара басын төмен түсіріп ұстап тұрып, кесілген бөлікті алудан бұрын қалақ тоқтағанша күтіңіз. Пышақтың баяулауы кезінде қолыңызбен оның жанындағы кез келген жерге жету өте қауіпті.

r) Толық емес кескіңіз келсе немесе ара басы төменгі күйіне жеткенше ауыстырып-қосқышты босатсаңыз, тұтқаны қатты ұстаңыз. Араның тежеу әсері араның басын жұлқылап төмен түсіріп, жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік шаралары:

- **Мақсатқа және кесілетін материалға арналған ара дискілерін пайдаланыңыз.**
- **Өндіруші ұсынған және EN 847-1 стандартына сәйкес келетін жүздерді ғана пайдаланыңыз.**
- **Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында көрсетілген техникалық деректерге сәйкес келетін диаметрі, саңылау диаметрі және тіс ені бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Пышақта көрсетілген айналу жылдамдығы электр құралында көрсетілген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары пышақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Доғал, майысқан немесе зақымдалған ара қалақтарын пайдаланбаңыз.**
- **Ара дискісін ауыстырған сайын айналу бағытын тексеріңіз.** Станокта және ара дискісінде белгіленген көрсеткілер бар

айналу бағытын көрсету. Олар сәйкес келуі керек.

- **Аралау дискілерін тасымалдау және ауыстыру кезінде кесіп алмау үшін қолғап киіңіз.** Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
- **Қолданар алдында ара полотносының сақтандырғышының дұрыс жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.** Егер ол автоматты түрде жабылмаса немесе зақымдалса, жабдықты бұдан былай пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда оны кәсіби жөндеу үшін өндірушіге немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **Коммутатор зақымдалған немесе ақаулы болса, оны өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын қамтамасыз етіңіз.**
- **Ара үстеліндегі тозған немесе бүлінген үстел кірістірулерін ауыстыратын бөлікке ауыстырыңыз немесе оларды өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын ұйымдастырыңыз.**
- **Жабдықты жөндеуді тек өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы түпнұсқа бөлшектерді пайдалана отырып жүргізуіне рұқсат етіңіз, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.**
- **Шаң сорғышты машинадағы сорғыш адаптерге қосыңыз.**
- **Құрылғыны әрқашан жұмыс үстеліне немесе үстелге бекіту арқылы тиісті тұрақтылық бар екеніне көз жеткізіңіз.** Құрылғыны бекіту үшін оның негізгі жақтауындағы тесіктерді пайдаланыңыз. Негізгі жақтауды жұмыс үстеліне немесе үстелге бекітіңіз.
- **Ұзын дайындамаларды құлап кетуден қорғаңыз, мысалы стандартты роликті тіректерді пайдалану.**
- **Дайындама тірегінің ұзартқыштары бекітіліп, жұмыс жүріп жатқанда үнемі пайдаланылуы керек**
- **Машина ағаш және ағаш тектес материалдарды кесуге арналған.** Ара полотносының қызып кетуіне жол бермеу үшін дұрыс қайралған жүздерді пайдаланып кесуді жылдам орындаңыз.
- **Арамен отын кесу үшін пайдаланбаңыз.**
- **Дайындаманы бекітуге арналған қысқыш құрылғыны үнемі пайдалану керек.** Қысқыш құрылғымен мықтап бекіту үшін тым кішкентай дайындамаларды кеспеңіз.
- **Машинаны тек тасымалдау тұтқаларымен және машинаның негізгі жақтауымен тасымалдаңыз.**
- **Құрылғы лазермен жабдықталған болса, бұл лазерді басқа лазер түріне ауыстыруға болмайды.** Лазерді жөндеуге тек маман ғана рұқсат етіледі.

өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы.

- **Кез келген ретке келтіру немесе тазалау жұмыстарын орындаған кезде аралау дискісі тұрақты болуы керек.** Машина жұмыс істеп тұрғанда және ара бөлігі тыныштықта (жоғарғы жағында) болмаған кезде кесу аймағынан ешбір кесу қалдықтарын немесе дайындамалардың басқа бөліктерін алып тастамаңыз.
- **Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, құрылғының қуатпен қамтамасыз етілгеніне көз жеткізу үшін көлденең қимасы ең азы 1,5 мм² болатын кабельді пайдаланыңыз.**
- **Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушкадан тартып алу керек.**
- **Балаларды және басқа адамдарды жабдықтап алыс ұстаңыз.** Пайдаланбаған кезде жабдықты балалар мен рұқсат етілмеген пайдаланушылар қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- **Қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз) және пышақтың кез келген кесу күйінде үстелге немесе дайындаманың тоқтауына тиіп кетпеуін тексеріңіз.**
- **Бірде-бір қолыңыз кенет сырғып кетсе, ара полотносына тиіп кетпеуі үшін жұмысыңыз үшін қауіпсіз жұмыс орнын алыңыз.**
- **Жұмыс кезінде әрқашан аралау дискінің жағында тұрыңыз.**

Абайлаңыз! Қосарланған кесінділерді жасағанда аса сақ болыңыз.

- **Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін әрқашан алдымен машинаны өшіріңіз.** Әрқашан қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны суырыңыз).
- **Өндіруші шығарған қауіпсіздік ақпаратын, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын, сондай-ақ техникалық деректерде көрсетілген дайындаманың максималды өлшемдерін міндетті түрде орындаңыз.**
- **Аймағыңызда әрекет ететін жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтаңыз.** Құрылғыны пайдалану тәжірибесі болмаса, білікті маманның кеңесіне жүгінуіңізге немесе машинаны пайдалану бойынша оқыту курстарына қатысуыңызға болады.

Қауіпсіздік туралы ақпаратты және бастапқы пайдалану нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз және құрылғыны басқа адамға тапсырсаңыз, оларды машинамен бірге беріңіз.



D	Sicherheitshinweise Kapp- und Gehrungssäge	H	Biztonsági utasítások Fejésző- és sarkaló fűrész
GB	Safety instructions Crosscut and miter saw	RO	Indicații de siguranță Ferăstrău de rețezat
F	Consignes de sécurité Scie à onglet	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Φαλτσοπρίονο
I	Avvertenze di sicurezza Sega per troncature e tagli obliqui	P	Instruções de segurança Serra de corte transversal e meia-esquadria
DK/	Sikkerhedsanvisninger	HR/	Sigurnosne napomene
N	Kap- og geringssav	BIH	Pila za prorezivanje i koso rezanje
S	Säkerhetsanvisningar Kap- och geringssåg	RS	Bezbednosne napomene Testera za prerezivanje i koso rezanje
CZ	Bezpečnostní pokyny Kapovací pila	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Piła ukośna
SK	Bezpečnostné predpisy Kapovacia píla	TR	Güvenlik Uyarıları Gönye kesme
NL	Veiligheidsinstructies Afkort- en verstekzaag	RUS	Указания по технике безопасности Торцовая и усорезная пила
E	Instrucciones de seguridad Sierra oscilante y para cortar ingletes	EE	Ohutusjuhised Nurgasaag
FIN	Turvallisuusmääräykset Katkaisu- ja jiirisaha	BG	Указания за техника на безопасност Циркуляр
SLO	Varnostni napotki Čelična žaga in zajeralna žaga		



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- a) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Особые указания по технике безопасности при использовании торцово-усовочных пил

Обратите внимание, что устройство может не обладать всеми описанными в данных указаниях по технике безопасности функциями. Внимательно прочтите указания по технике безопасности и соблюдайте все применимые к вашей машине положения.

- a) **Торцово-усовочные пилы предназначены для распиловки древесины или продуктов древесного происхождения.** Они не могут использоваться для резки изделий из железа, таких как прутья, стержни, винты и т. д. Абразивная пыль приводит к блокировке подвижных деталей устройства, таких как нижняя защитная крышка. Искры, возникающие при распиловке, прожигают нижнюю защитную крышку, вкладыш и другие детали из пластика.
- b) **По возможности зафиксируйте обрабатываемую деталь с помощью тисков.** Если обрабатываемая деталь удерживается рукой, то необходимо располагать руку на расстоянии не менее 100 мм от каждой стороны пильного полотна. Не используйте пилу для распиловки заготовок, которые слишком малы для того, чтобы их можно было зажать или придерживать рукой. При нахождении руки оператора в непосредственной близости от пильного полотна повышается риск травмирования в результате контакта с пильным полотном.
- c) **Обрабатываемая деталь должна обязательно находиться в неподвижном состоянии.** Она должна быть либо зажата в тисках, либо прижата к упору и столу. Не перемещайте обрабатываемую деталь к пильному полотну и не выполняйте распиловку без использования рук. Незакрепленные или движущиеся обрабатываемые детали могут вылетать на высокой скорости из зоны обработки и приводить к травмам.
- d) **Не скрещивайте руки над линией пропила (как перед пильным полотном, так и за ним).** Удерживание обрабатываемой детали «перекрещенными руками» (то есть

удерживание заготовки левой рукой, находясь справа от пильного полотна, и наоборот) представляет большую опасность.

- e) **При вращении пильного полотна не допускайте попадания рук в зону за упором.** Обязательно соблюдайте предписанное безопасное расстояние (100 мм) между рукой и вращающимся пильным полотном (это указание относится к обеим сторонам пильного полотна, например, при удалении обрезков древесины). Оператор может не заметить, что его рука находится рядом с вращающимся пильным полотном, и получить серьезные травмы.
- f) **Проверьте обрабатываемую деталь перед распиловкой.** Если заготовка изогнута или искривлена, зафиксируйте ее выступающей стороной к упору. Всегда проверяйте отсутствие зазора вдоль линии пропила между обрабатываемой деталью, упором и столом. Изогнутые или искривленные обрабатываемые детали могут проворачиваться или сдвигаться, что вызывает заклинивание вращающегося пильного полотна в процессе распиловки. В обрабатываемой детали не должно быть гвоздей и посторонних предметов.
- g) **При работе с пилой на столе не должно быть инструментов, обрезков древесины и т. д.;** на столе может находиться только обрабатываемая деталь. Мелкий мусор, незакрепленные деревянные заготовки или другие предметы, контактирующие с вращающимся пильным полотном, могут быть отброшены в сторону с большой скоростью.
- h) **Всегда обрабатывайте только одну заготовку.** Несколько уложенных друг на друга обрабатываемых деталей без должной фиксации или надежного удерживания рукой могут привести к заклиниванию пильного полотна или соскользнуть.
- i) **Перед использованием торцово-усовочной пилы убедитесь, что она установлена на ровной и прочной рабочей поверхности.** Таким образом, обеспечивается устойчивое положение пилы.

- j) **Планируйте свою работу.** При настройке уровня наклона пильного полотна или угла скоса следите за тем, чтобы переставной упор был правильно отрегулирован, а обрабатываемая деталь была надлежащим образом зафиксирована и не касалась пильного полотна или защитной крышки. Смоделируйте полное движение резания пильного полотна, не включая устройство и не устанавливая обрабатываемую деталь на стол, чтобы убедиться в отсутствии возможных препятствий или опасности попадания полотна в упор.
 - k) **При обработке заготовок, ширина или длина которых больше верхней стороны стола, необходимо подпереть обрабатываемую деталь, например, с помощью подходящих удлинителей стола или козлов.** Обрабатываемые детали, длина или ширина которых больше стола торцово-усовочной пилы, при отсутствии надежной опоры могут опрокинуться. При опрокидывании отрезанный кусок дерева или обрабатываемая деталь могут приподнять нижнюю защитную крышку или бесконтрольно отскочить от вращающегося пильного полотна.
 - l) **Не привлекайте помощников в качестве замены удлинителя стола или для дополнительного удерживания обрабатываемой детали.** Ненадежная подпорка обрабатываемой детали может привести к заклиниванию пильного полотна. В процессе распиловки обрабатываемая деталь может сместиться и затянуть оператора и помощника в зону вращения пильного полотна.
 - m) **Запрещается прижимать отрезанную часть изделия к вращающемуся пильному полотну.** В условиях ограниченного пространства, например при использовании продольных упоров, отрезанная часть изделия может быть зажата между пильным полотном и упором и с силой отброшена в сторону.
 - n) **Запрещается проводить распиловку круглых изделий.** В процессе распиловки стержни могут откатиться, вследствие чего пильное полотно может заклинить и заготовка, находящаяся в руке оператора, будет затянута в пильное полотно.
 - o) **Дождитесь разгона пильного полотна до нужной частоты вращения, прежде чем выполнять распиловку обрабатываемой детали.** Это снижает риск того, что обрабатываемая деталь будет отброшена в сторону.
 - p) **При заклинивании обрабатываемой детали или блокировке пильного полотна выключите торцово-усовочную пилу.** Следует дождаться полной остановки всех подвижных деталей устройства, извлечь сетевой штекер из розетки и (или) достать аккумулятор. Затем извлеките заклинивший материал. При продолжении распиловки с заблокированным полотном возможна потеря контроля над торцово-усовочной пилой или ее повреждение.
 - q) **После завершения распиловки отпустите выключатель, опустите головку пилы вниз и дождитесь остановки пильного полотна.** Только после этого можно убрать отрезанную часть изделия. Очень опасно держать руку вблизи останавливающегося пильного полотна.
 - r) **Крепко удерживайте рукоятку при выполнении неполной распиловки или при отпуске выключателя до того, как пильное полотно достигнет нижнего положения.** В результате тормозного действия пилы ее головка может опускаться рывками, что влечет за собой опасность травмирования.
- Дополнительные меры безопасности**
- **Выбирайте пильные полотна в соответствии с целью использования и видом обрабатываемого материала.**
 - **Используйте только рекомендованные производителем пильные полотна, которые соответствуют стандарту EN 847-1.**
 - **Используйте только пильные полотна, внешний диаметр, диаметр отверстия и ширина зуба которых соответствуют техническим данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации.**
 - **Используйте только пильные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.**

- **Не используйте тупые, погнутые или поврежденные пильные полотна.**
- **При замене пильного полотна следите за направлением вращения.** На устройстве и пильном полотне расположены стрелки, указывающие направление вращения. Они должны совпадать.
- **При транспортировке и замене пильных полотен используйте рабочие перчатки во избежание порезов.** Пильные полотна необходимо всегда переносить в футляре.
- **Перед использованием проверьте исправность защитной крышки пильного полотна.** Если она автоматически не закрывается или повреждена, запрещается использовать устройство. В этом случае необходимо связаться с производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания для проведения профессионального ремонта.
- **Обратитесь к производителю или в авторизованный центр сервисного обслуживания для замены поврежденных или неисправных выключателей.**
- **Заменяйте изношенные или поврежденные вкладыши в стол пилы запасной деталью или поручите их замену производителю либо авторизованному центру сервисного обслуживания.**
- **Ремонтные работы на устройстве могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания с использованием оригинальных деталей, в противном случае пользователь может получить травмы.**
- **Присоедините устройство для отсасывания пыли к пиле при помощи соответствующего переходника.**
- **Всегда проверяйте устойчивость устройства, закрепляя его на верстаке или столе.** Для крепления используйте отверстия в подставке устройства. Привинтите подставку к верстаку или столу.
- **Защитите длинные обрабатываемые детали от опрокидывания, например, с помощью обычных роликовых опор.**
- **Во время работы необходимо всегда использовать закрепленные удлинители опоры обрабатываемой детали.**
- **Устройство предназначено для распиловки дерева и подобных материалов.** Избегайте перегрева пильного полотна. Выполняйте распиловку плавно и используйте только надлежащим образом заточенные пильные полотна.
- **Запрещено использовать пилу для распиливания дров.**
- **Необходимо всегда использовать зажимное приспособление для крепления обрабатываемых деталей.** Выполняйте распиловку заготовок, обладающих достаточным размером для их закрепления в зажимном приспособлении.
- **Для транспортировки устройства используйте только ручки для переноски и подставку.**
- **Если устройство оснащено лазером, то запрещено заменять имеющийся лазер лазером другого типа.** Ремонтные работы на лазере могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания.
- **При проведении любых работ по уборке и очистке пильное полотно должно быть остановлено.** Запрещено удалять обрезки или другие части обрабатываемой детали из области пиления до тех пор, пока устройство работает, а пильный блок не находится в нейтральной позиции (верхнее положение).
- **Если требуется удлинитель, используйте кабель с минимальным сечением 1,5 мм² для обеспечения электропитания устройства.**
- **Используйте кабельные катушки только в размотанном состоянии.**
- **Не подпускайте детей и посторонних лиц близко к устройству.** Если устройство не используется, оно должно храниться в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- **После извлечения сетевого штекера из розетки (или извлечения аккумулятора) убедитесь, что пильное полотно ни в каком положении для резки не касается стола или упора обрабатываемой детали.**
- **Обеспечьте безопасное рабочее положение, чтобы исключить**

возможность контакта руки или обеих рук с пильным полотном в случае ее (их) соскальзывания.

- Во время работы всегда находитесь сбоку от пильного полотна.

Осторожно! При двойной косой распиловке необходимо соблюдать особую осторожность!

- **Всегда выключайте устройство для устранения неисправностей или удаления зажатой обрабатываемой детали.** Следует всегда извлекать сетевой штекер из розетки (или доставать аккумулятор).
- **Соблюдайте все указания производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию и учитывайте приведенные в технических характеристиках максимальные размеры обрабатываемых деталей.**
- **Соблюдайте соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также другие общепринятые правила техники безопасности.** Если у вас нет опыта работы с данным устройством, вы можете обратиться за помощью к квалифицированному специалисту или пройти курсы повышения квалификации.

Храните указания по технике безопасности и оригинальное руководство по эксплуатации в надежном месте. При передаче устройства другим лицам необходимо приложить к нему эти документы.