





TC-SM 216
TC-SM 254




KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сүйреу, көлденең кесу және аралау












№ №: 43.003.80
№ №: 43.003.85





I.-Nr.: 21032
I.-Nr.: 21022




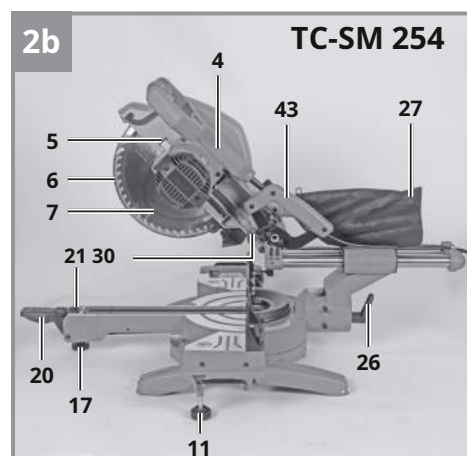
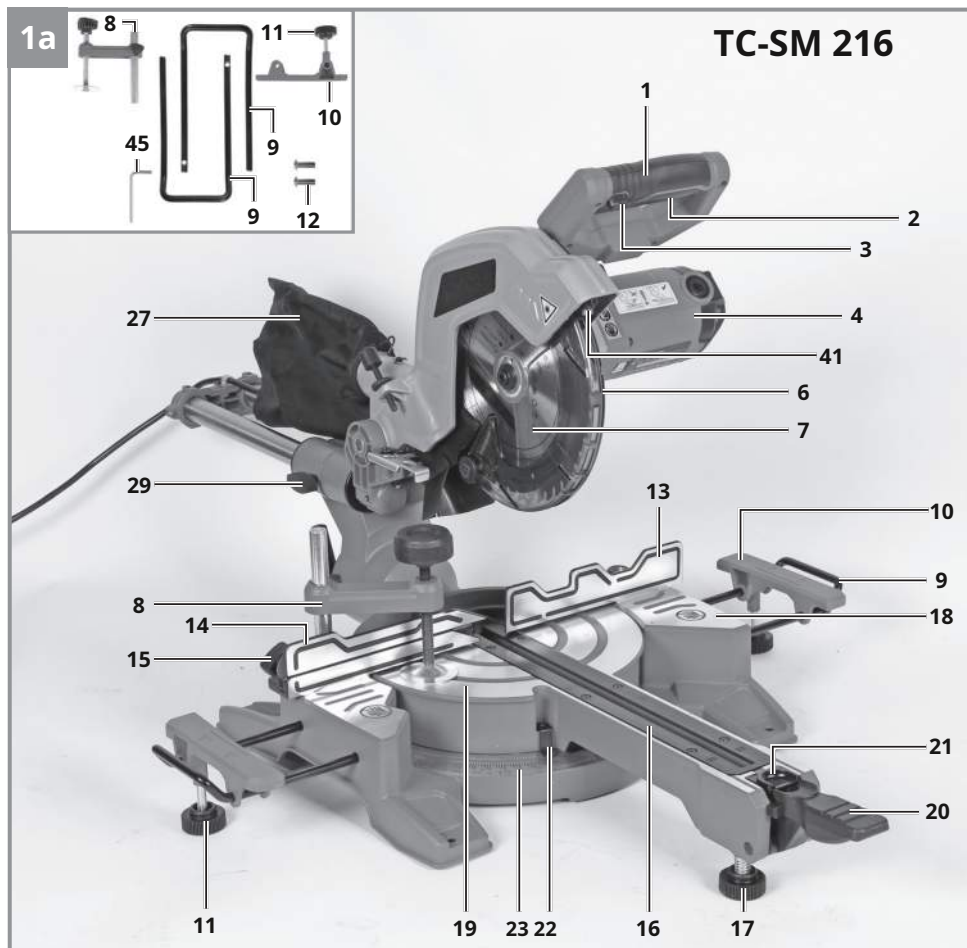


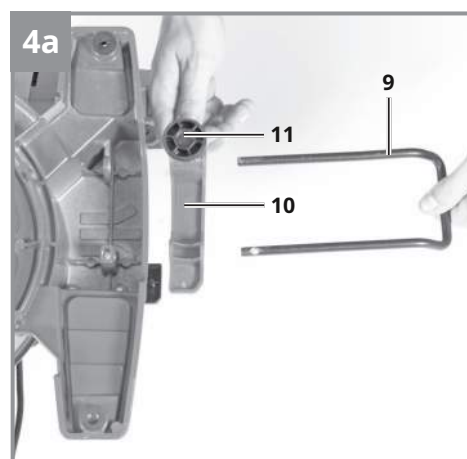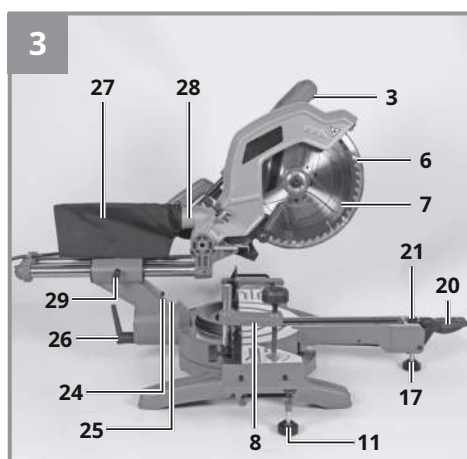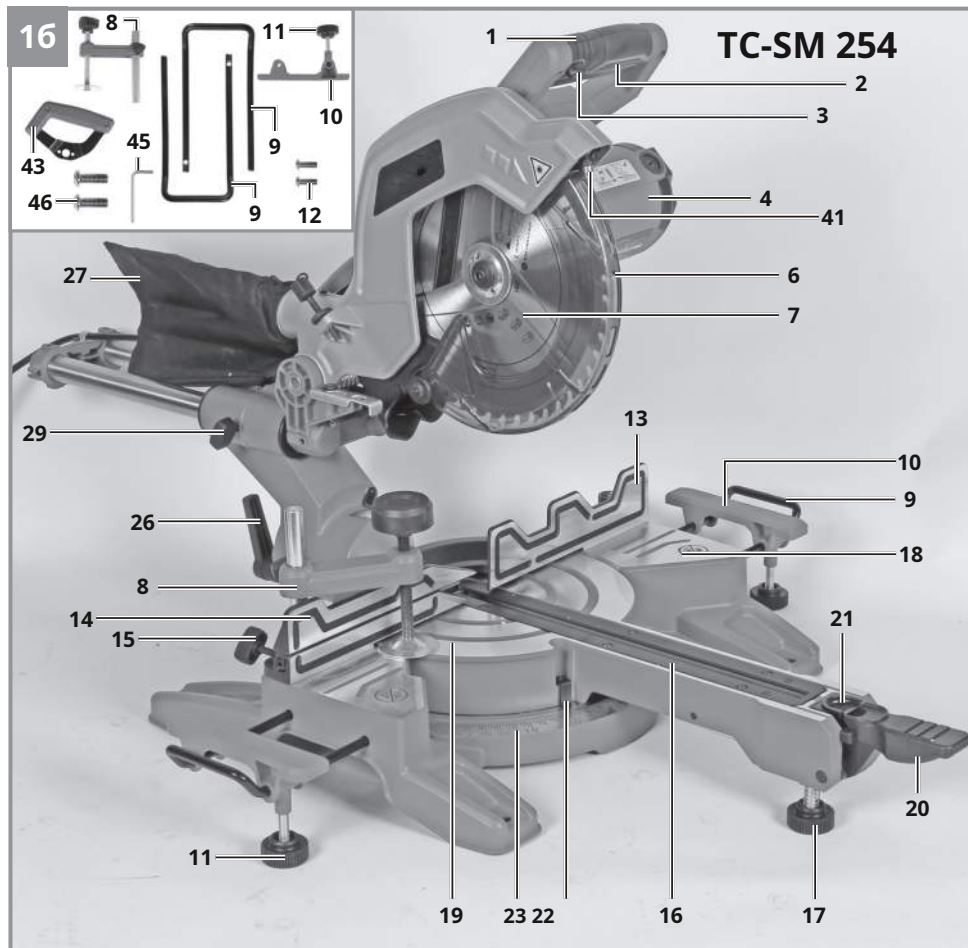

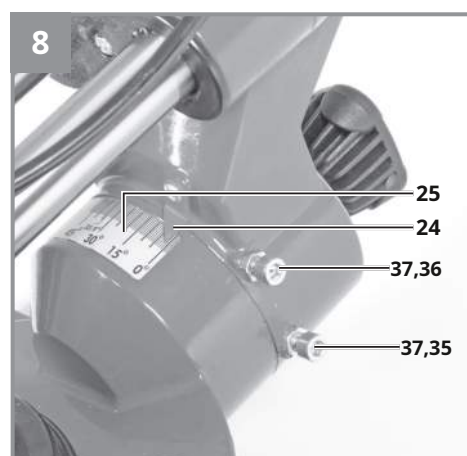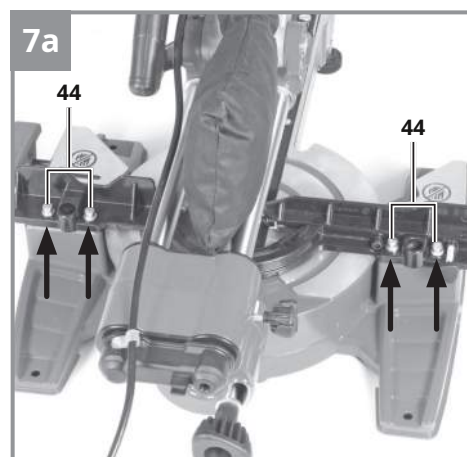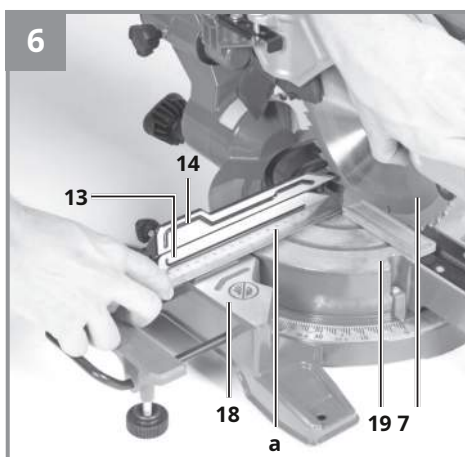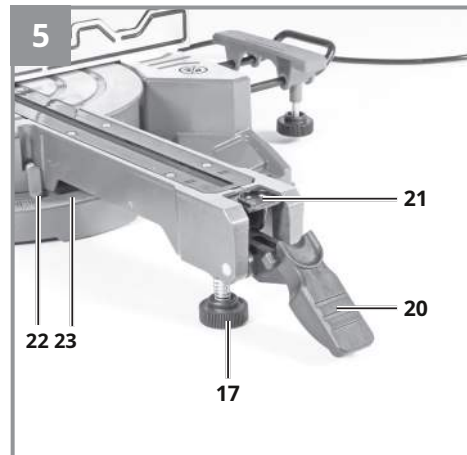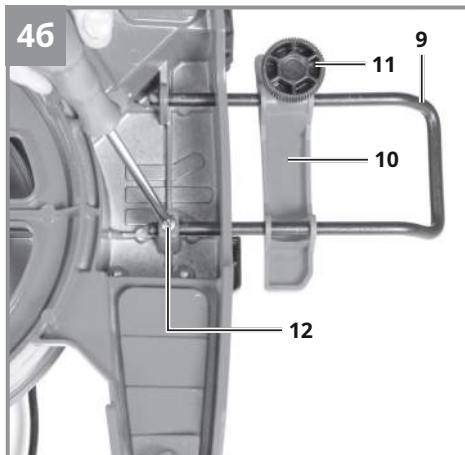

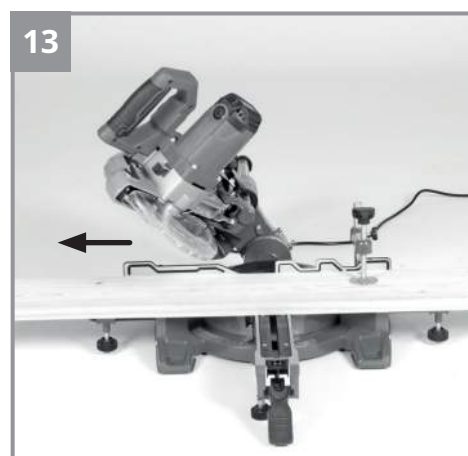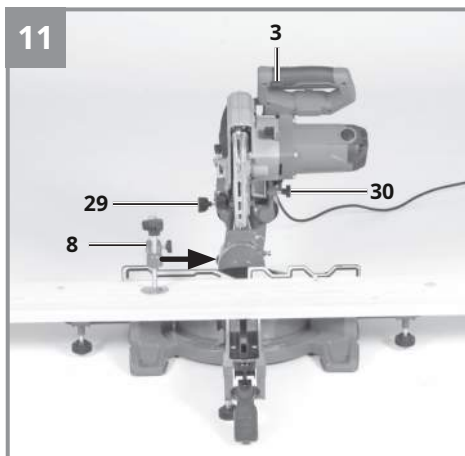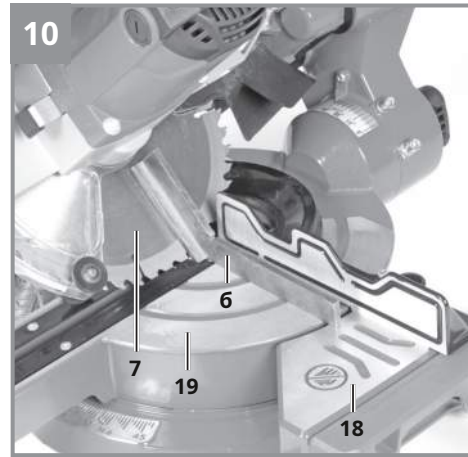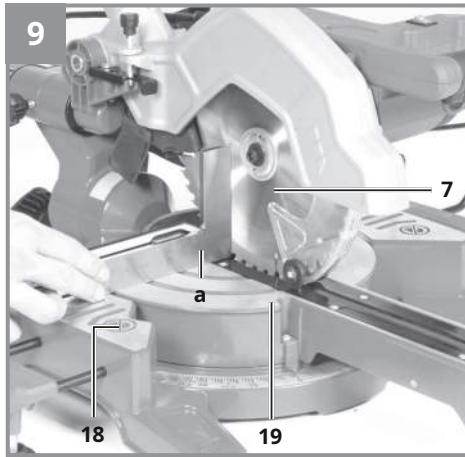

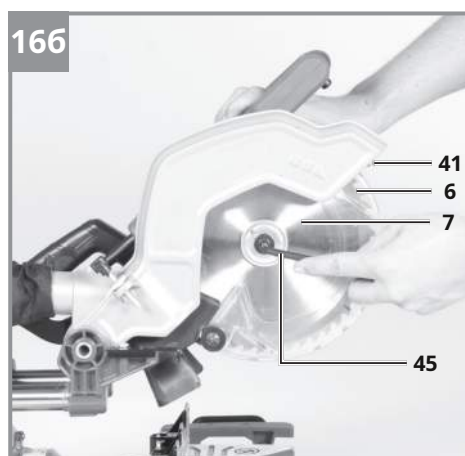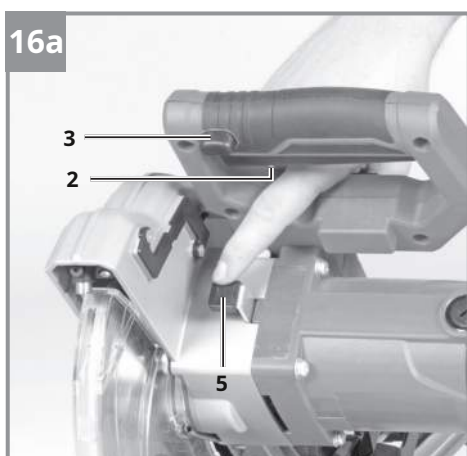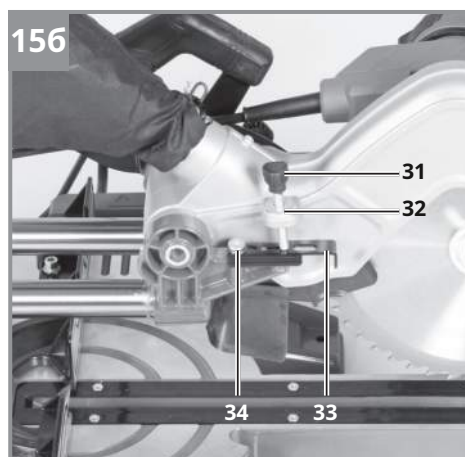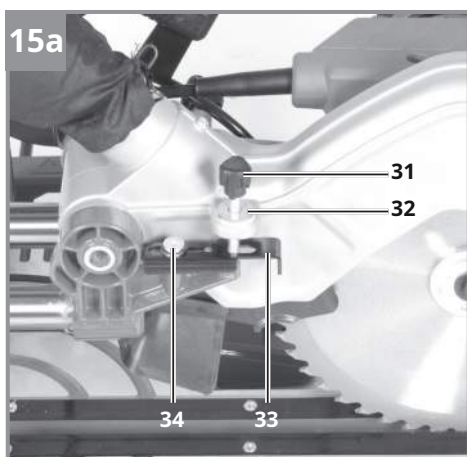

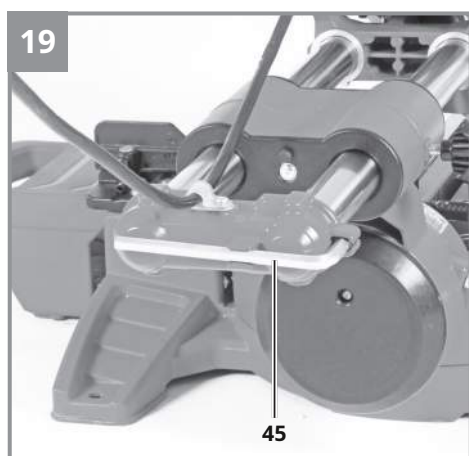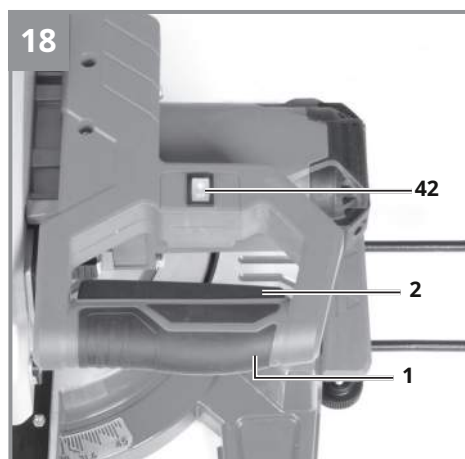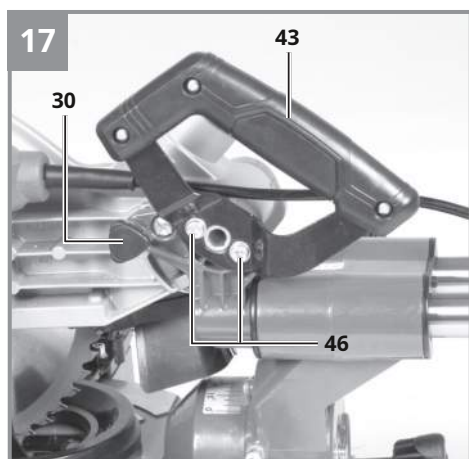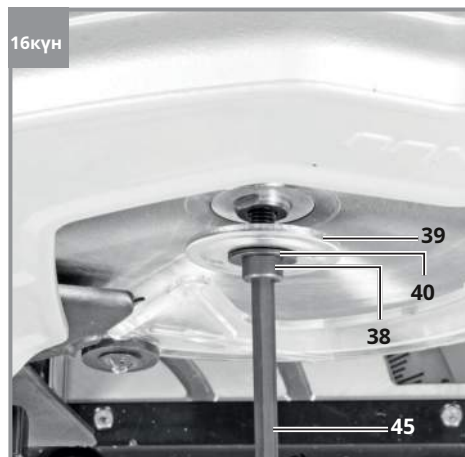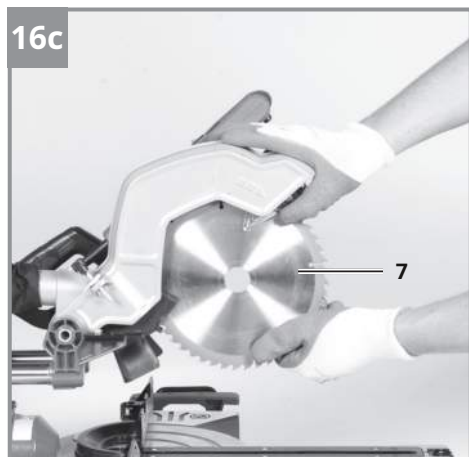

20

1



2



3



4



5



6



Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (20-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.
- 6.Ескерту!** Кесуді кесу үшін (ара басын көлбеу немесе бұрылмалы табақты бұрышқа орнату кезінде) реттелетін тоқтау жолын сыртқы күйде бекіту керек.
90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын ішкі күйде бекіту керек.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Лазер туралы арнайы ақпарат

- **Абайлаңыз! Лазерлік сәулелену Сәулеге қарамаңыз**
2-сынып лазері



- Ешқашан лазер жолына тікелей қарамаңыз.
- Ешқашан лазер сәулесін шағылыстыратын беттерге немесе адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Тіпті аз шығарылатын лазер сәулесі де көзге зақым келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз: Осы нұсқауларда сипатталған жұмыс процедураларын орындау өте маңызды. Жабдықты кез келген басқа жолмен пайдалану лазерлік сәулеленудің қауіпті әсеріне әкелуі мүмкін.
- Лазер модулін ешқашан ашпаңыз.
- Лазердің қуатын арттыру үшін оған кез келген өзгертулер енгізуге тыйым салынады.
- Өндіруші қауіпсіздік ақпаратын сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Босату түймесі
4. Машина басы
5. Ара білігінің бекітпесі
6. Реттелетін пышақ қорғанысы
7. Ара дискісі
8. Қысқыш құрылғы
9. Дайындаманы қолдауға арналған нұсқаулық
10. Дайындаманы тіреуіш
11. Дайындаманы тіреуге арналған бекіткіш тұтқа
12. Дайындаманы тіреуге арналған бұранда
13. Бекітілген тоқтату рельсі
14. Жылжымалы тоқтайтын рельс
15. Жылжымалы тоқтату рельсіне арналған құлыптау тұтқасы
16. Кесте кірістіру
17. Реттелетін табан
18. Бекітілген ара үстелі
19. Айналмалы табақ
20. Бекіту тұтқасы
21. Босату түймесі
22. Көрсеткіш (айналмалы табақ)
23. Таразы (айналмалы табақ)
24. Көрсеткіш (митер)
25. Масштаб (митер)
26. Бекіту тұтқасы

27. Үгінділер қапшығы

28. Шығару саңылауы

29. Сүйреу бағыттағышына арналған құлыптау бұрандасы

30. Бекіткіш түйреуіш

31. Кесу тереңдігін шектейтін бұранда

32. Кесу тереңдігін шектейтін гайка

33. Кесу тереңдігін шектегішке арналған тоқтату тақтасы

34. Кесу тереңдігін шектейтін бұранда

35. 90° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы

36. 45° бұрышты тоқтату үшін реттеу бұрандасы

37. Бұрышпен тоқтатуға арналған гайка

38. Фланецті болт

39. Сыртқы фланец

40. Кір жуғыш

41. Лазер

42. Лазер үшін қосу/өшіру қосқышы

43. Тасымалдау тұтқасы

44. Тоқтау жолына арналған реттеу бұрандасы

45. Алтыбұрышты кілт бмм

46. Тасымалдау тұтқасына арналған бұранда

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Сүйреу, көлденең кесу және кесу
- Қысқыш құрылғы
- Дайындаманы қолдауға арналған нұсқаулық (2x)
- Дайындаманы тірек (2x)
- Дайындаманы тіреуге арналған бұранда (2x)
- Үгінділер қапшығы
- Тасымалдау тұтқасы (№ 1-баппен бірге жеткізілмейді).

43.003.80)

- Алты бұрышты кілт 6 мм
- Тасымалдау тұтқасына арналған бұранда (2x) (№ 43.003.80-баппен бірге жеткізілмейді)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Кесетін, кесетін және кесетін ара машинаның өлшеміне сәйкес келетін ағаш және ағаш түріндегі материалдарды көлденең кесуге арналған. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Кесетін дөңгелектің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес.

Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.

- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультиациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

4.1 TC-SM 216

Айнымалы ток қозғалтқышы:220-240 В ~ 50Гц
 Қуат:1500 Вт S1 / 1600 Вт S6 25% Бос жүріс жылдамдығы:5200 мин.⁻¹
 Карбидті аралау дискі:Ø 216 x Ø 30 x 2,4 мм Ең үлкен тіс қадамы 2,8 мм
 Тіс саны: 48
 Айналу диапазоны: -47° / 0° / +47°
 Митр солға қарай кесу: 0° - 45°
 аралау ені 90°: 305 x 65 мм 45°
 аралау ені: 215 x 65 мм
 Ара ені 2 x 45°
 (қос митер кесу, сол жақта): 215 x 35 мм
 Салмағы: шамамен. 13 кг
 Лазерлік класс: 2
 Лазердің толқын ұзындығы: 650 нм Лазер шығысы: ≤ 1 мВт
 Қорғау класы: II/-

Дайындаманың ең аз өлшемі: қысқыш құрылғымен сенімді бекітуге жеткілікті үлкен кесілген дайындамаларды ғана кесіңіз – ең аз ұзындығы 160 мм.

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 95,5
 K_{pA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ (А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 108,5 дБ
 K_{WA} (А) белгісіздік 3 дБ (А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

4.2 TC-SM 254

Айнымалы ток қозғалтқышы:220-240 В ~ 50Гц
 Қуат:1800 Вт S1 / 1900 Вт S6 25% Бос жүріс жылдамдығы:5000 мин.⁻¹
 Карбидті аралау дискі:Ø 254 x Ø 30 x 2,4 мм Ең үлкен тіс қадамы 2,8 мм
 Тіс саны: 48
 Айналу диапазоны: -47° / 0° / +47°
 Митр солға қарай кесу: 0° - 45°
 аралау ені 90°: 305 x 85 мм 45°
 аралау ені: 215 x 85 мм
 Ара ені 2 x 45°
 (қос митер кесу, сол жақта): 215 x 45 мм
 Салмағы: шамамен. 15 кг
 Лазерлік класы: 2
 Лазердің толқын ұзындығы: 650 нм Лазер шығысы: ≤ 1 мВт
 Қорғау класы: II/-

Дайындаманың ең аз өлшемі: қысқыш құрылғымен сенімді бекіту үшін жеткілікті үлкен кесілген дайындамаларды ғана кесіңіз – ең аз ұзындығы 180 мм.

Жұмыс режимі S6 25%: Бос режимде үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 25%-ы көрсетілген номинацияда ғана жұмыс істеуге болады, содан кейін циклдің 75%-ында бос тұруға рұқсат беру керек.

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 96,7 дБ
 K_{pA} (А) белгісіздік 3 дБ (А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 109,7 дБ
 K_{WA} (А) белгісіздік 3 дБ (А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек, яғни оны жұмыс үстеліне, әмбебап негіз жақтауына немесе соған ұқсас болттармен бекіту керек.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.

- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Араны құрастыру (1-5, 17-сурет)

- Дайындама тіректерін (10) бағыттағыштарға (9) бұраңыз (Сурет 4). Содан кейін бағыттағыштарды бекітілген ара үстеліне (18) орнатыңыз және оларды бұрандамен (12) бекітіңіз. Мұны істеу үшін айқас бұрауышты пайдаланыңыз.
- Дайындаманың тірегін (10) бағыттаушы (9) бойынша жылжытуға болады, оны сіз көргіңіз келетін дайындаманың ұзындығына қарай реттеуге болады. Дайындама тірегі (10) дұрыс күйде болғаннан кейін, бекіткіш тұтқаны (11) тіреу бетімен жанасатындай етіп төмен қарай бұраңыз. Бұл ұзын немесе үлкен дайындамалармен жұмыс істегенде араның қисаюына жол бермеу үшін қажет.
- Үгінділер қапшығын (27) кескіш арадағы шығару саңылауына (28) орнату үшін металл сақинаны саңылаудағы бөлек жайыңыз. Металл сақина бастапқы пішініне оралғанда, үгінділер қапшығы орнында мықтап ұсталады.
- Қысқыш құрылғыны (8) бекітілген ара үстелінің (18) сол немесе оң жағына орнатуға болады.
- Тасымалдау тұтқасын (43) екі бұрандамен (46) 17-суретте көрсетілгендей бекітіңіз (№ 43.003.80-баппен қамтамасыз етілмейді).
- Айқас бұрауыш өніммен бірге жеткізілмейді.

5.3 Араны реттеу (Сурет 1-3)

- Айналымды табақты (19), құлыптау тетігін реттеу үшін (20) жоғарғы позицияда болуы керек. Содан кейін ғана босату түймесін (21) басып тұрып, бұрылмалы табақты реттеуге болады. (5-суретті қараңыз)
- Бұрылмалы табақты (19) және масштаб көрсеткішін (22) шкаладағы (23) қажетті бұрыштық параметрге бұраңыз.
- Араның - 45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30° және 45° бұрыштарындағы құлыптау позициялары бар, бұл кезде бұрылмалы табақ (19) естілетіндей орнына түседі. . Айналымды табақ қосылғаннан кейін бекіту тетігін (20) төмен басу арқылы параметрді қосымша бекіту керек.
- Егер бұрыштың әртүрлі параметрлері қажет болса, бұрылмалы табақты (19) тек құлыптау тұтқасының (20) көмегімен орнына бекітуге болады.
- Араны төменгі жағындағы орнынан босату үшін, бекіткіш істікшені (30) тартып шығарыңыз

машинаның басына (4) аздап басып тұрып моторды орнату.

- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Бекіту тұтқасы (26) шешілгенде, машина басын (4) солға 45°-қа дейін еңкейтуге болады. Шкаланың (25) шкала меңзеріне (24) қажетті бұрыштық параметр орнатылғаннан кейін машина басын (4) бекіткіш тұтқамен (26) қайтадан бекітіңіз.
- Араның мықтап тұрғанын қамтамасыз ету үшін реттелетін табанды (17) ара көлденең және қатты күйде тұратындай етіп бұрап реттеңіз.
- Машина басын (4) сүйреп апару функциясы арқылы алға және артқа жылжытуға болады. Сүйреу функциясын болдырмау үшін бағыттаушы рельстерді бекіткіш бұрандамен (29) белгілі бір орында бекітуге болады.

5.4 Тоқтатқыш рельсті дәлдікпен реттеу (6, 7-сурет)

- Машинаның басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (30) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (19) 0° күйінде бекітіңіз.
- 90° тоқтау бұрышын (а) қалақ (7) мен тоқтау жолының (13) арасына қойыңыз.
- Төрт реттеу бұрандасын (44) алты қырлы кілттің көмегімен босатыңыз, тоқтату рельсін (13) ара дискіне (7) қатысты 90°-қа орнатыңыз және реттеу бұрандаларын (44) қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және алтыбұрышты кілт (5 мм) осы жеткізілім көлеміне кірмейді.

5.5 90° қиылысу үшін бұрыштық тоқтатуды дәлдікпен реттеу (Сурет 8, 9)

- Машинаның басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (30) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (19) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (26) босатыңыз және тұтқаны (1) пайдаланып машина басын (4) оңға қарай 0°-қа дейін еңкейтіңіз.
- Пышақ (7) мен бұрылмалы табақтың (19) арасына 90° бұрыштық тіреуді (а) қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (37) босатып, реттеу бұрандасын (35) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (19) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіткіш гайканы (37) қайта бұраңыз.
- Соңында көрсеткіштің (24) орнын тексеріңіз. Қажет болса, меңзерді айқас бұрауышпен босатыңыз, бұрыштық шкаланың (25) 0° күйіне жылжытыңыз және меңзерді қайта қатайтыңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және айқас бұрауыш осы жеткізілім көлеміне кірмейді.

5.6 Кесу 45° үшін бұрыштық тоқтатуды дәл реттеу (Сурет 8, 10)

- Машинаның басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (30) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (19) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (26) босатыңыз және тұтқаны (1) пайдаланып машина басын (4) солға 45° дейін еңкейтіңіз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) пышақ (7) мен бұрылмалы табақтың (19) арасына қойыңыз.
- Бекіткіш гайканы (37) босатып, реттеу бұрандасын (36) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (19) арасындағы бұрыш дәл 45° тең болғанша реттеңіз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіту гайкасын қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (b) жоқ.

6. Операция

Ескерту! 90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын (14) ішкі күйде бекіту керек:

- Реттелетін тоқтау жолының бекіткіш тұтқасын (15) босатыңыз және реттелетін тоқтатқыш рельсті ішке қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (14) ең ішкі позицияның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (14) мен ара дискісінің (7) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (15) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! 0°-45° кесу үшін (машина бастиегі (4) көлбеу немесе бұрылмалы табақ бұрышқа орнатылған) үшін реттелетін тоқтау жолын (14) сыртқы күйде бекіту керек.

- Реттелетін тоқтау жолының бекіткіш тұтқасын (15) босатып, реттелетін тоқтату жолын сыртқа қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (14) ең ішкі позицияның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтау рельсі (14) мен ара дискісінің (7) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту тұтқасын (15) қайтадан қатайтыңыз.

6.1 Айқас кесу 90° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-3, 11)

Ені шамамен кесу үшін. 100 мм араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттағышының (29) бекіткіш бұрандасы арқылы артқы күйде бекітуге болады. Кесу ені 100 мм-ден асатын болса, сүйреу бағыттағышының (29) бекітетін бұрандасының босаңсығанын және машина басының (4) жылжытылуын қамтамасыз ету керек.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Станоктың басын (4) артқа итеру үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз және қажет болса, оны осы күйде бекітіңіз (кесу еніне байланысты).
- Кесетін ағаш бөлігін тоқтау жолына (13) және айналмалы табақтың (19) үстіне қойыңыз.
- Материалды қысқыш құрылғымен бекітіңіз (8) кесу кезінде материалдың қозғалуын болдырмау үшін бекітілген ара үстелінде (18).
- Қосу/өшіру қосқышын (2) босату үшін босату түймесін (3) басыңыз.
- Қозғалтқышты іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) басыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы орнында бекітілген кезде: Тұтқаны (1) пайдаланып, ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп алғанша, станок басын (4) бірқалыпты және аздап қысыммен төмен қарай жылжытыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы орнында бекітілмеген кезде: Машина басын (4) толығымен алға қарай тартыңыз, содан кейін оны бірқалыпты және аздап қысыммен төмен жылжыту үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз. Енді ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп біткенше станоктың басын (4) ақырын және бірқалыпты ең артқа қарай итеріңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін машина басын (4) қайтадан жоғарғы (үй) күйіне жылжытыңыз және қосу/өшіру түймесін (2) босатыңыз.

Маңызды! Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Кесуден кейін тұтқаны (1) жай ғана босатпаңыз, бірақ машина басының (4) баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз, бұл кезде аздап қарсы қысым жасаңыз.

6.2 Айқас кесу 90° және айналмалы табақ 0° - 45° (Сурет 1-3, 12)

Тоқтау рельсіне қатысты 0° - 45° солға және 0° - 45° оңға көлденең кесінділер жасау үшін көлденең кесілген араны пайдалануға болады.

- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Бұрылмалы табақты реттеуге мүмкіндік беру үшін құлыптау тұтқасын (20) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Босату түймесін (21) басып тұрып

төмен, бұрылмалы табақты (19) және масштаб көрсеткішін (22) шкаладағы (23) қажетті бұрыштық параметрге бұраңыз.

- Айналмалы табақты (19) құлыптау үшін бекіту тетігін (20) төмен басыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.3 Митр кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-3, 13)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0- 45° аралығымен кесу үшін пайдалануға болады.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (19) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (26) босатып, машина басын (4) шкаладағы (25) масштаб көрсеткішіндегі (24) қажетті бұрыштық параметрмен сәйкес келгенше солға еңкейтіңіз. Содан кейін бекіткіш тұтқаны (26) қайтадан бекітіңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.4 Митр кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0°- 45° (Сурет 1-3, 14)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға қарай кесу үшін пайдалануға болады, бір уақытта бұрылмалы табақты 0°-45° солға немесе 0°-45° оңға орнатуға болады. тоқтату рельсіне қатысты (қос митер кесу).

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты реттеуге мүмкіндік беру үшін құлыптау тұтқасын (20) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Босату түймесін (21) төмен басып ұстап тұрып, бұрылмалы табақты (19) және масштаб көрсеткішін (22) шкаладағы (23) қажетті бұрыштық параметрге бұраңыз.
- Айналмалы табақты (19) құлыптау үшін бекіту тетігін (20) төмен басыңыз.
- Бекіту тұтқасын (26) босатып, машина басын (4) шкаладағы (25) масштаб көрсеткішіндегі (24) қажетті бұрыштық параметрмен сәйкес келгенше солға еңкейтіңіз. Содан кейін бекіткіш тұтқаны (26) қайтадан бекітіңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Кесу тереңдігін шектеу (Сурет 15)

- Кесу тереңдігін шектегішті бұранданың (34) көмегімен іске қосуға болады.
- Ол үшін бұранданы (34) айқаспалы бұрауышпен босатыңыз, сонда тоқтау тақтасын жылжытуға болады. Содан кейін тоқтату тақтасын (33) мүмкіндігінше ара дискіне қарай жылжытыңыз және бұранданы (34) кейін қайта бұраңыз.
- Кесу тереңдігін бұрандамен (31) шексіз реттеуге болады. Ол үшін sla-

бекіткіш гайканы (32) бұрап, бұранданы (31) ішке немесе сыртқа бұра отырып, қажетті кесу тереңдігін орнатыңыз. Содан кейін бұрандадағы (31) бекіткіш гайканы (32) қайта бұраңыз.

- Сынақ кесуді аяқтау арқылы параметрді тексеріңіз.
- Айқас бұрауыш өніммен бірге жеткізілмейді.

6.6 Үгінділер қапшығы (Сурет 2)

Ара үгінділер мен жоңқаларға арналған үгінділер

қапшығымен (27) жабдықталған.

Үгінділер қапшығын (27) төменгі жағындағы найзағай арқылы босатуға болады.

6.7 Ара дискісін ауыстыру (Сурет 1, 16)

- Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Машинаның басын жоғары қарай бұраңыз (4).
- Бір қолыңызбен ара білігінің құлпын (5) басыңыз, екінші қолыңызбен алтыбұрышты кілтті (45) фланец болтына (38) орнатыңыз. Ара білігінің бекітпесі (5) бір айналымнан кейін қосылады.
- Енді аздап күш қолданып, фланецті бұранданы (38) сағат тілімен бұраңыз.
- Фланецті бұранданы (38) сыртқа бұрап, шайбаны (40) және сыртқы фланецті (39) алыңыз.
- Пышақты (7) ішкі фланецтен алыңыз да, төмен қарай тартыңыз. Ол үшін ара дискісінің қорғағышын (6) ара дискіне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жоғары жылжытыңыз.
- Фланецті бұранданы (38), шайбаны мұқият тазалаңыз (40), сыртқы фланец (39) және ішкі фланец.
- Жаңа ара дискісін (7) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда ара дискінің (7) айналу бағыты корпустағы көрсеткі бағытымен сәйкес келуі керек.
- Арамен қайта жұмыс істеді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (6) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (7) ара полотнаның қорғағышында (6) еркін айналуын тексеріңіз.
- Ескерту! Ара дискісін ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (16) еркін айналуын тексеріңіз.

- Ескерту! Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (16) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу. Мұны істеу үшін, үстел кірістіруіндегі (16) Philips бұрандаларын босатып, бекітілген ара үстелінен (18) үстел кірістіргішін алыңыз. Жаңа кесте кірістіргішін (16) орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- Ескерту! Ара дискісін (7) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.8 Тасымалдау (1-3, 17-сурет)

- Бұрылмалы табақты (19) құлыптау үшін құлыптау тұтқасын (20) төмен басыңыз.
- Масштабты (25) қолданып, кесу бұрышының 90° екеніне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, машина басы (4) бекіткіш тұтқамен (26) бекітілуі керек.
- Машинаның басын (4) төмен қарай басып, бекіткішпен (30) бекітіңіз. Ара енді төменгі күйінде бекітілді.
- Араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттағышының (29) бекітетін бұрандасымен артқы күйде бекітіңіз.
- Машинаны тасымалдау тұтқасынан ұстаңыз (43) (№ 43.003.80-баппен қамтамасыз етілмеген).
- Жабдықты бекітілген ара үстелінен ұстаңыз (18).
- Жабдықты қайта орнату үшін 5.3 бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

6.9 Лазерді пайдалану (Сурет 1, 18) Қосу: Лазерді (41) қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (42) « » күйіне жылжытыңыз. Өңдегіңіз келетін материалға лазерлік сызық проекцияланады, бұл кесуге нақты нұсқаулық береді. **Өшіру:** Қосу/өшіргішті (42) «ӨШІРУ» күйіне жылжытыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.
- Барлық қозғалатын бөліктерді белгілі бір уақыт аралығында майлаңыз.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- Бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) «Z» рұқсат етілген максималды қоректендіру кедергісінен аспаңыз, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





TK-CM 216
TK-CM 254




RUS Оригинальные инструкции по эксплуатации
Торцовочная, торцовочная и торцовочная пила












Артикул: 43.003.80
Артикул: 43.003.85





I.-№: 21032
I.-№: 21022




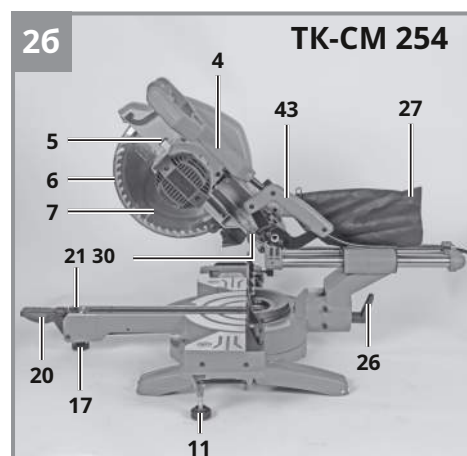
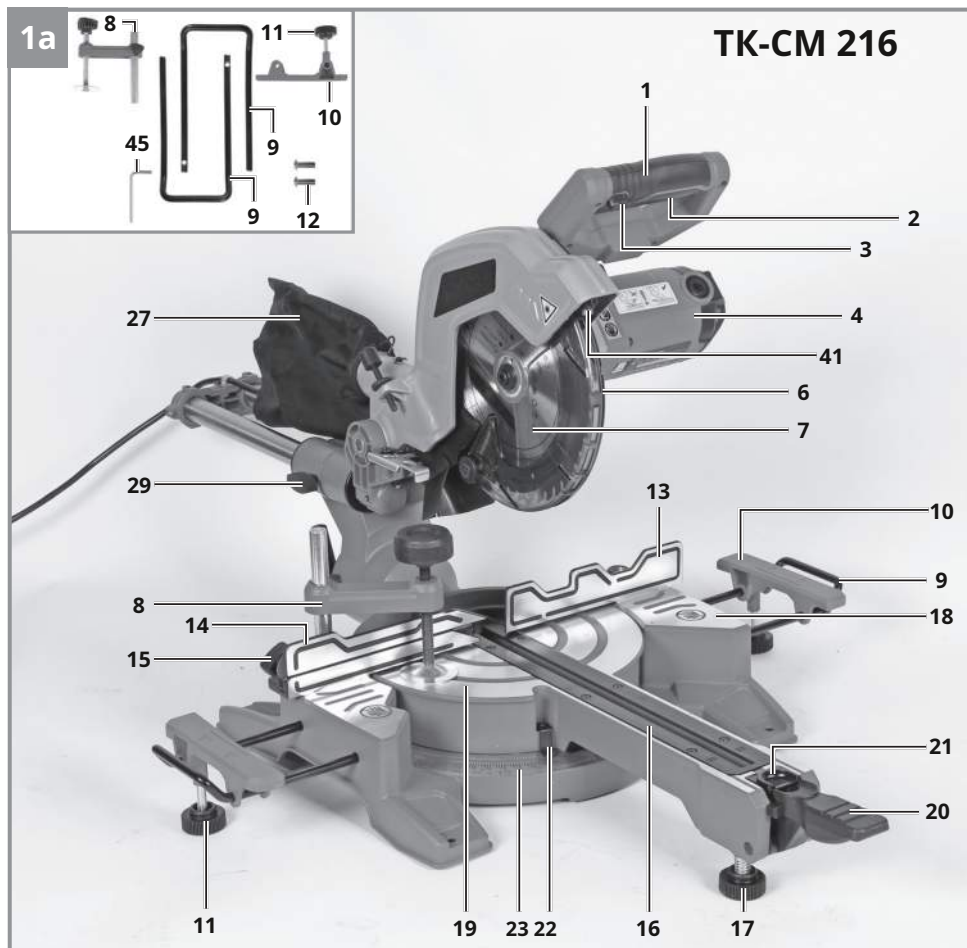


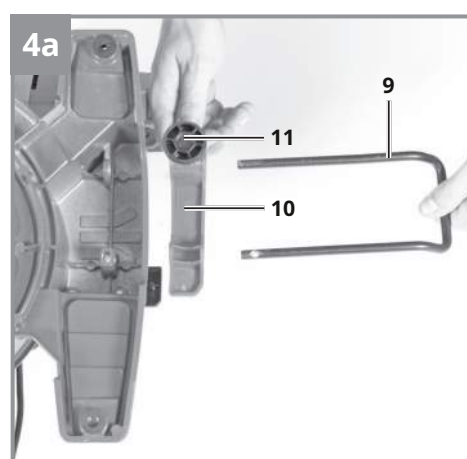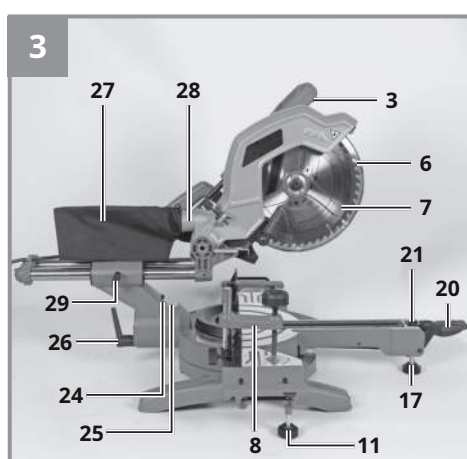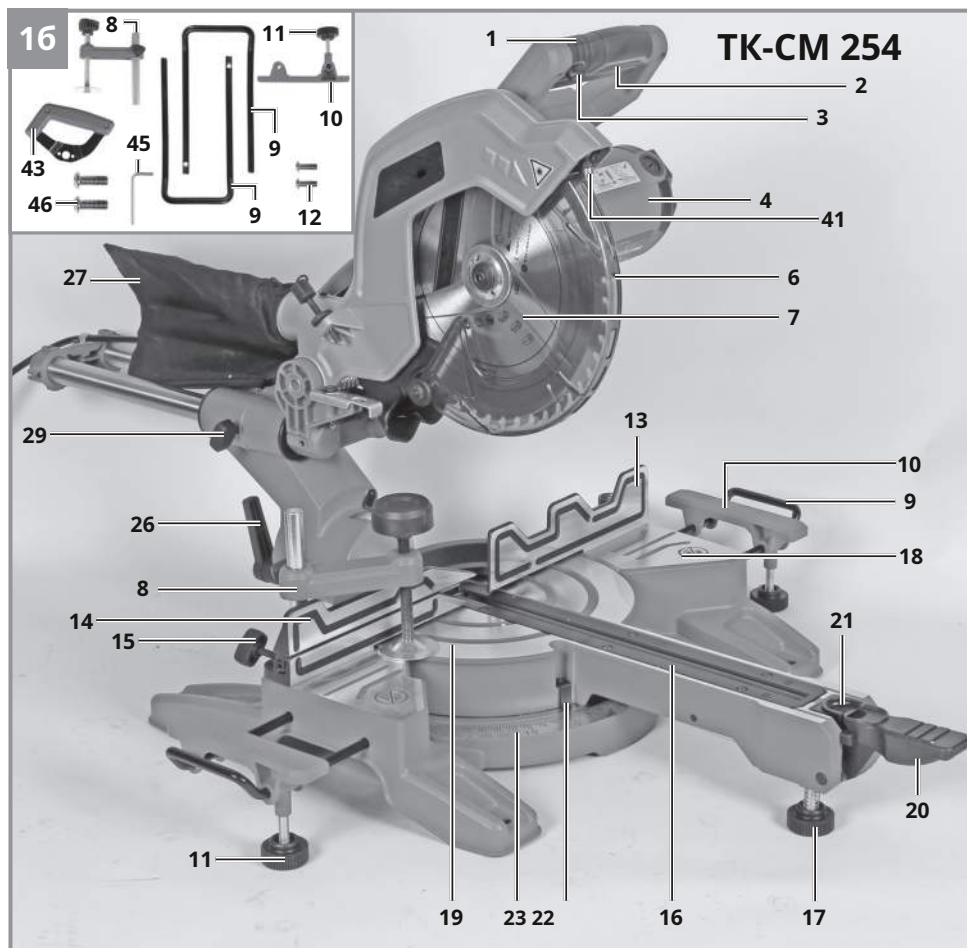

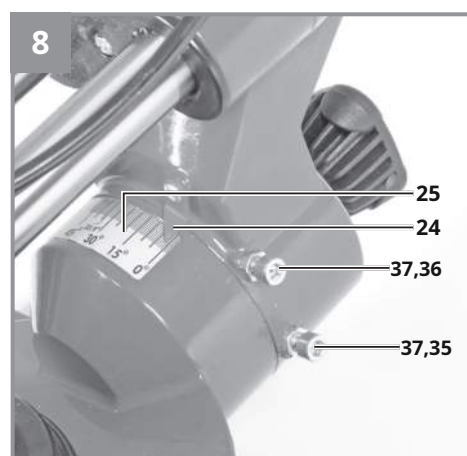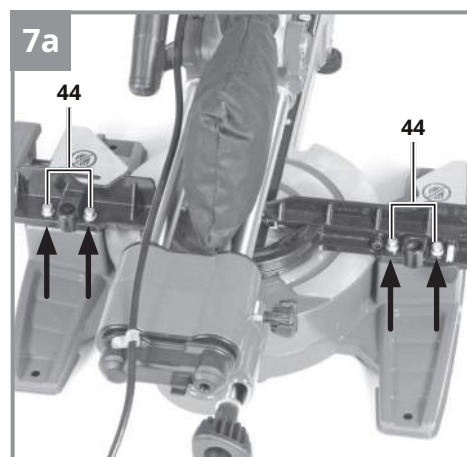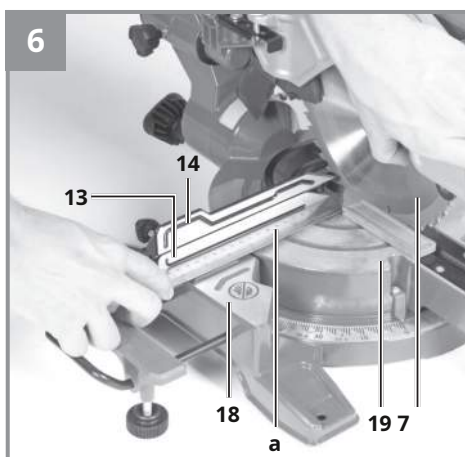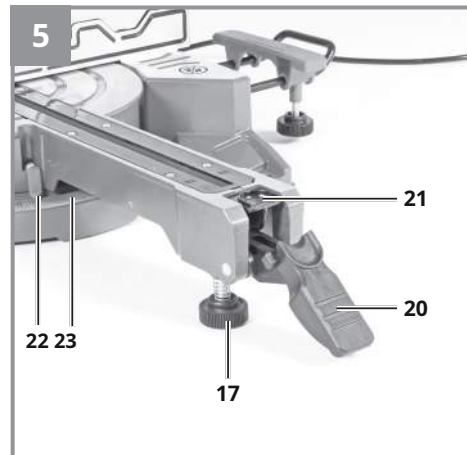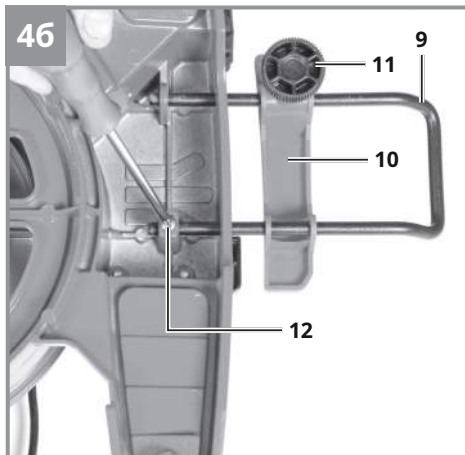

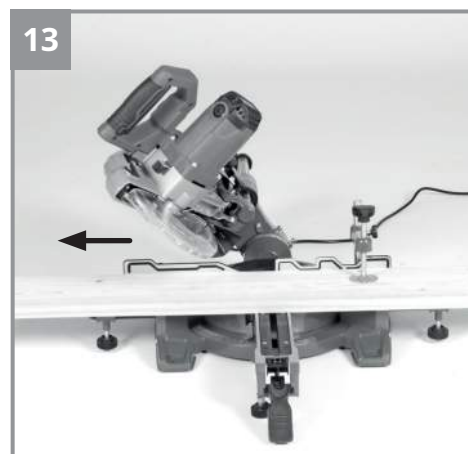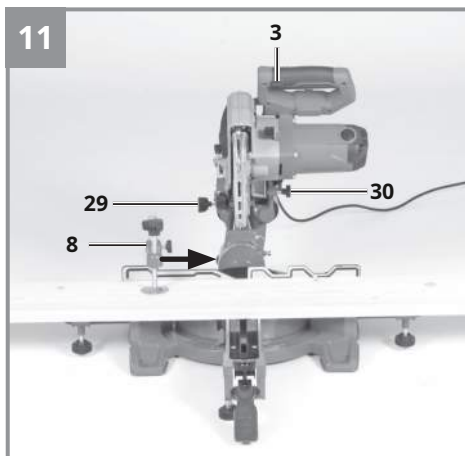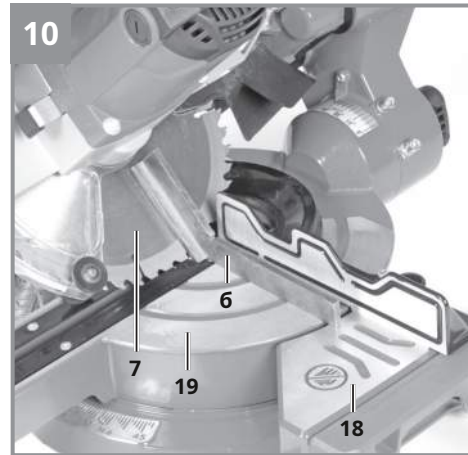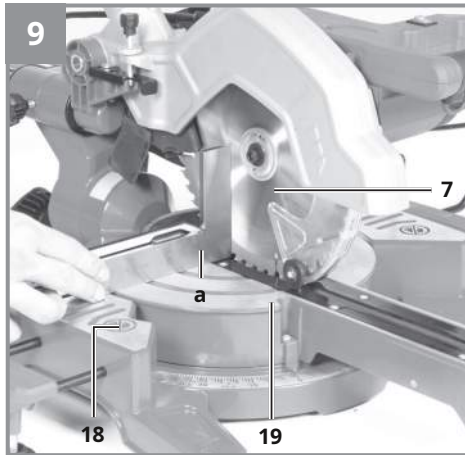

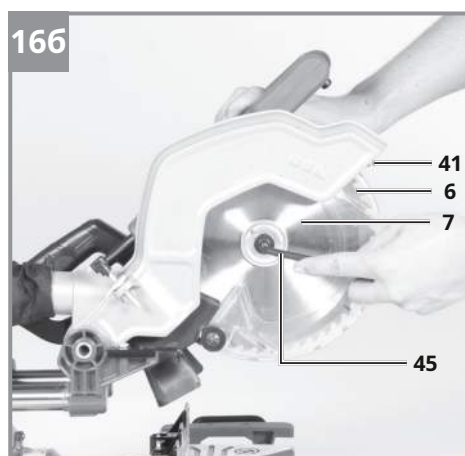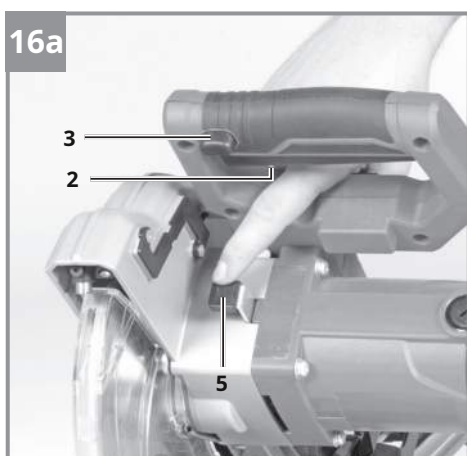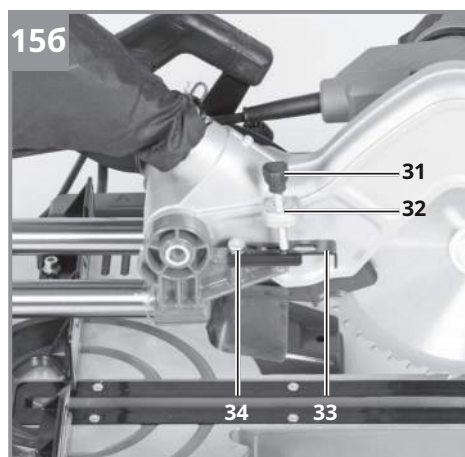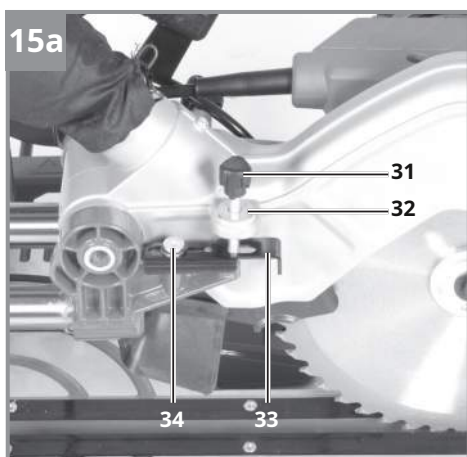

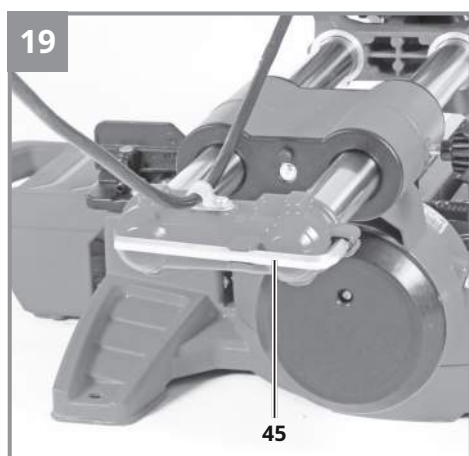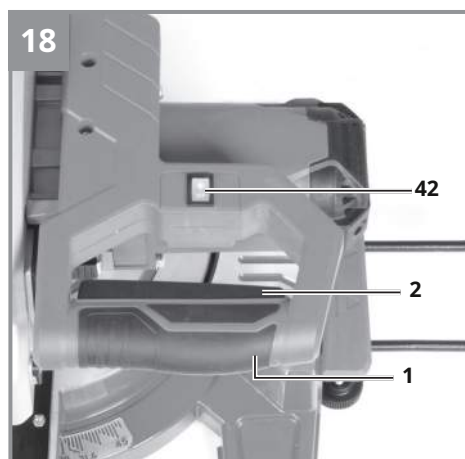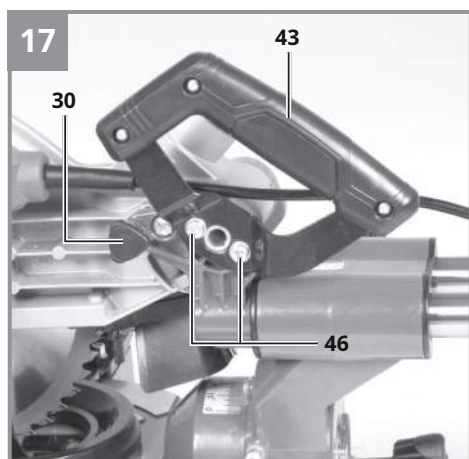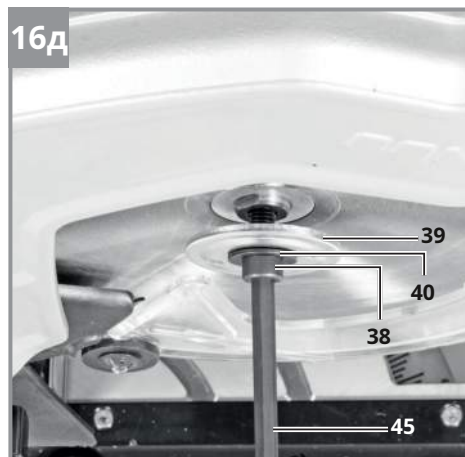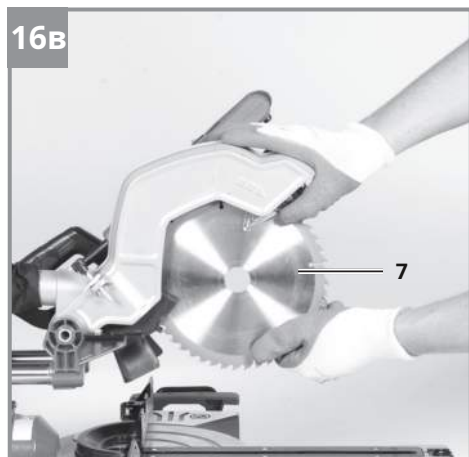

20

1



2



3



4



5



6



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 20)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.
5. **Осторожность! Опасность травм!** Не касайтесь работающего пильного полотна.
6. **Предупреждение!** Для резки под углом (с наклоненной пильной головкой или поворотным столом, установленным под углом) регулирующую упорную планку необходимо зафиксировать в внешнем положении.

Для выполнения поперечных разрезов под углом 90° регулирующую упорную планку необходимо зафиксировать во внутреннем положении.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Специальная информация о лазере

- **Осторожность! Лазерное излучение. Не смотрите в луч**
Класс лазера 2



- Никогда не смотрите прямо на луч лазера.
- Никогда не направляйте лазерный луч на отражающие поверхности, людей или животных. Даже лазерный луч низкой мощности может нанести вред глазу.
- Внимание: Крайне важно следовать процедурам работы, описанным в данной инструкции. Использование оборудования любым другим способом может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Никогда не открывайте лазерный модуль.
- Запрещается производить какие-либо модификации лазера для увеличения его мощности.
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший вследствие несоблюдения указаний по безопасности.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-3)

1. Ручка

2. Переключатель включения/выключения.

3. Кнопка отпуская

4. Головка машины

5. Блокировка вала пилы.

6. Регулируемый защитный кожух лезвия.

7. Пильное полотно

8. Зажимное устройство

9. Направляющая для поддержки заготовки

10. Поддержка заготовки

11. Фиксирующая ручка для поддержки заготовки.

12. Винт крепления заготовки.

13. Фиксированный упорный рельс.

14. Подвижная стопорная планка.

15. Фиксатор подвижной упорной планки.

16. Вставка стола

17. Регулируемая ножка.

18. Фиксированный стол пилы.

19. Проигрыватель

20. Рычаг блокировки

21. Кнопка отпуская

22. Указатель (вертушка)

23. Весы (вертушка)

24. Указатель (митра)

25. Масштаб (митра)

26. Запирающая рукоятка

- 27. Мешок для опилок.
- 28. Выпускное отверстие
- 29. Стопорный винт направляющей
- 30. Стопорный штифт
- 31. Винт с накаткой ограничителя глубины резания.
- 32. Контргайка ограничителя глубины резания.
- 33. Упорная пластина ограничителя глубины резания.
- 34. Винт ограничителя глубины резания.
- 35. Регулировочный винт углового упора 90°.
- 36. Регулировочный винт углового упора 45°.
- 37. Контргайка углового упора.
- 38. Фланцевый болт
- 39. Внешний фланец
- 40. Шайба
- 41. Лазер
- 42. Переключатель включения/выключения лазера.
- 43. Ручка для транспортировки
- 44. Регулировочный винт упорной планки.
- 45. Ключ шестигранный 6мм.
- 46. Винт транспортировочной ручки.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Перетаскивание, поперечная резка и торцовочная пила
- Зажимное устройство
- Направляющая для поддержки заготовки (2 шт.)
- Опора заготовки (2 шт.)
- Винт для крепления заготовки (2 шт.)
- Мешок для опилок
- Транспортировочная ручка (не входит в комплект поставки арт.

43.003.80)

- Шестигранный ключ 6мм
- Винт для транспортировочной ручки (2 шт.) (не входит в комплект поставки арт. № 43.003.80)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Торцовочная и торцовочная пила предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размеру машины. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами. Запрещается использовать любые типы отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.

- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

4.1 ТК-СМ 216

Двигатель переменного тока:220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность:1500 Вт S1 / 1600 Вт S6 25%
 Холодный ход п :5200 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно:Ø 216 x Ø 30 x 2,4 мм
 Максимальный шаг зубьев 2,8 мм
 Количество зубьев: 48
 Диапазон поворота: -47° / 0° / +47° Угловой
 рез влево:от 0° до 45° Ширина
 пилы под углом 90°: 305 x 65 мм
 Ширина пилы под углом 45°: 215 x 65 мм
 Ширина пилы 2 x 45°
 (двойной рез под углом, слева): 215 x 35 мм
 Вес: прикл. 13 кг Класс
 лазера: 2
 Длина волны лазера:650 нм
 Выходная мощность лазера: ≤
 1 мВт Класс защиты: II/-

Минимальный размер заготовки: Разрезайте только те заготовки, которые достаточно велики для надежного закрепления зажимным устройством – минимальная длина 160 мм.

Режим работы S6 25%: Непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегрелся слишком сильно, его можно эксплуатировать только в течение 25 % цикла при указанной мощности, а затем дать ему поработать на холостом ходу в течение 75 % цикла.

Опасность!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} уровень звукового давления 95,5 дБ(А)
 K_{PA} погрешность 3 дБ (А) уровень
 L_{WA} звуковой мощности 108,5 дБ (А)
 K_{WA} погрешность 3 дБ (А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

4.2 ТК-СМ 254

Двигатель переменного тока:220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность:1800 Вт S1 / 1900 Вт S6 25%
 Холодный ход п :5000 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно:Ø 254 x Ø 30 x 2,4 мм
 Максимальный шаг зубьев 2,8 мм
 Количество зубьев: 48
 Диапазон поворота: -47° / 0° / +47° Угловой
 рез влево:от 0° до 45° Ширина
 пилы под углом 90°: 305 x 85 мм
 Ширина пилы под углом 45°: 215 x 85 мм
 Ширина пилы 2 x 45°
 (двойной рез под углом, слева): 215 x 45 мм
 Вес: прикл. 15 кг Класс
 лазера: 2
 Длина волны лазера:650 нм
 Выходная мощность лазера: ≤
 1 мВт Класс защиты: II/-

Минимальный размер заготовки: Разрезайте только те заготовки, которые достаточно велики для надежного закрепления зажимным устройством – минимальная длина 180 мм.

Режим работы S6 25%: Непрерывная работа на холостом ходу (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегрелся слишком сильно, его можно эксплуатировать только в течение 25 % цикла при указанной мощности, а затем дать ему поработать на холостом ходу в течение 75 % цикла.

Опасность!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} уровень звукового давления
 K_{PA} 96,7 дБ(А) погрешность3 дБ(А)
 L_{WA} уровень звуковой мощности109,7
 K_{WA} дБ(А)) погрешность 3 дБ (А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено там, где оно может надежно стоять, т. е. оно должно быть прикреплено болтами к верстаку, универсальной опорной раме или чему-либо подобному.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободного перемещения.

- При работе с древесиной, которая была ранее обработана, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать выключатель «Вкл/Выкл», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.

5.2 Сборка пилы (рис. 1-5, 17)

- Наденьте опоры заготовки (10) на направляющие (9) (рис. 4). Затем установите направляющие на неподвижный стол пилы (18) и закрепите их винтом (12). Для этого используйте крестовую отвертку.
- Опору заготовки (10) можно перемещать по направляющей (9), чтобы отрегулировать ее по длине заготовки, которую вы хотите распилить. Как только опора заготовки (10) окажется в правильном положении, закрутите фиксирующую ручку (11) вниз так, чтобы она соприкасалась с опорной поверхностью. Это необходимо для предотвращения наклона пилы при работе с длинными или большими заготовками.
- Чтобы прикрепить мешок для опилок (27) к выпускному отверстию (28) торцовочной пилы, раздвиньте металлическое кольцо на отверстии. Когда металлическое кольцо вернется в свою первоначальную форму, мешок для опилок надежно удерживается на месте.
- Зажимное устройство (8) может быть установлено слева или справа от неподвижного пильного стола (18).
- Закрепите транспортировочную ручку (43) двумя винтами (46), как показано на рис. 17 (не входит в комплект поставки арт. № 43.003.80).
- Крестовая отвертка не входит в комплект поставки.

5.3 Регулировка пилы (рис. 1-3)

- Для регулировки поворотной платформы (19) необходимо использовать стопорный рычаг (20) должен находиться в верхнем положении. Только тогда можно будет отрегулировать поворотную платформу, удерживая кнопку разблокировки (21) нажатой. (см. рис. 5)
- Поверните поворотный стол (19) и указатель шкалы (22) до желаемого угла шкалы (23).
- Пила имеет положения фиксации под углами - 45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°, при которых поворотная платформа (19) со слышимым щелчком встает в нужное положение. После включения поворотной платформы необходимо дополнительно зафиксировать настройку, нажав на стопорный рычаг (20) вниз.
- Если требуются другие настройки угла, поворотную платформу (19) можно зафиксировать в нужном положении только с помощью фиксирующего рычага (20).
- Чтобы освободить пилу из нижнего положения, вытащите стопорный штифт (30) из

монтаж двигателя, слегка нажимая на головку машины (4).

- Поднимите головку машины (4).
- Когда фиксирующая ручка (26) отстегнута, головку машины (4) можно наклонить влево на угол до 45°. После того, как желаемая установка угла будет установлена по указателю шкалы (24) на шкале (25), снова зафиксируйте головку машины (4) с помощью фиксирующей ручки (26).
- Чтобы обеспечить надежное положение пилы, отрегулируйте регулируемую ножку (17), повернув ее так, чтобы пила стояла в горизонтальном и устойчивом положении.
- Головку машины (4) можно перемещать вперед и назад с помощью функции перетаскивания. Чтобы предотвратить функцию торможения, направляющие можно зафиксировать в определенном положении с помощью стопорного винта (29).

5.4 Точная регулировка упорной планки (рис. 6, 7)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее стопорным штифтом (30).
- Закрепите поворотную платформу (19) в положении 0°.
- Поместите упорный угол 90° (а) между лезвием (7) и упорной планкой (13).
- Ослабьте четыре регулировочных винта (44) с помощью шестигранного ключа, установите упорную планку (13) под углом 90° относительно пильного полотна (7) и снова затяните регулировочные винты (44).
- Угловой упор (а) и шестигранный ключ (5 мм) не входят в комплект поставки.

5.5 Точная регулировка углового упора для поперечного реза 90° (рис. 8, 9)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее стопорным штифтом (30).
- Закрепите поворотную платформу (19) в положении 0°.
- Ослабьте фиксирующую ручку (26) и наклоните головку машины (4) до упора вправо до 0° с помощью рукоятки (1).
- Поместите угловой упор 90° (а) между лезвием (7) и поворотной платформой (19).
- Ослабьте контргайку (37) и отрегулируйте регулировочный винт (35) до тех пор, пока угол между лезвием (7) и поворотной платформой (19) не станет равным 90°.
- Снова затяните контргайку (37), чтобы зафиксировать эту настройку.
- Наконец, проверьте положение указателя (24). При необходимости отпустите указатель с помощью крестовой отвертки, переместите его в положение 0° шкалы углов (25) и снова затяните указатель.
- Угловой упор (а) и крестовая отвертка не входят в комплект поставки.

5.6 Точная регулировка углового упора для распила под углом 45° (рис. 8, 10)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее стопорным штифтом (30).
- Закрепите поворотную платформу (19) в положении 0°.
- Ослабьте фиксирующую ручку (26) и наклоните головку машины (4) до упора влево на 45° с помощью рукоятки (1).
- Поместите упорный угол 45° (b) между лезвием (7) и поворотной платформой (19).
- Ослабьте контргайку (37) и отрегулируйте регулировочный винт (36) до тех пор, пока угол между лезвием (7) и поворотной платформой (19) не станет точно 45°.
- Снова затяните контргайку, чтобы зафиксировать эту настройку.
- Угловой упор (b) в комплект не входит.

6. Эксплуатация

Предупреждение! Для выполнения поперечных разрезов под углом 90° регулируемую упорную планку (14) необходимо зафиксировать во внутреннем положении:

- Ослабьте фиксирующую ручку (15) регулируемой упорной планки и нажмите на регулируемую упорную планку внутрь.
- Регулируемая стопорная планка (14) должна быть закреплена настолько далеко перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между стопорной планкой (14) и пильным полотном (7) составляло максимум 5 мм.
- Прежде чем выполнять рез, убедитесь, что упорная планка и пильное полотно не могут столкнуться.
- Снова затяните фиксирующую ручку (15).

Предупреждение! Для выполнения резов под углом 0–45° (с наклоненной головкой машины (4) или поворотным столом, установленным под углом), регулируемую упорную планку (14) необходимо зафиксировать во внешнем положении.

- Ослабьте фиксирующую ручку (15) регулируемой упорной планки и вытолкните регулируемую упорную планку наружу.
- Регулируемая стопорная планка (14) должна быть закреплена настолько далеко перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между стопорной планкой (14) и пильным полотном (7) составляло максимум 5 мм.
- Прежде чем выполнять рез, убедитесь, что упорная планка и пильное полотно не могут столкнуться.
- Снова затяните фиксирующую ручку (15).

6.1 Поперечный рез 90° и поворотный стол 0° (рис. 1-3, 11)

Для ширины реза до ок. 100 мм можно зафиксировать функцию торможения пилы с помощью стопорного винта направляющей тяги (29) в заднем положении. Если ширина резки превышает 100 мм, необходимо убедиться, что стопорный винт направляющей (29) ослаблен и головка машины (4) может двигаться.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- С помощью ручки (1) отодвиньте головку машины (4) назад и при необходимости зафиксируйте ее в этом положении (в зависимости от ширины стрижки).
- Поместите кусок дерева, который нужно разрезать, на упорную планку (13) и на поворотный стол (19).
- Зафиксируйте материал с помощью зажимного устройства (8) на неподвижном пильном столе (18), чтобы предотвратить перемещение материала во время резки.
- Нажмите кнопку разблокировки (3), чтобы разблокировать переключатель Вкл./Выкл. (2).
- Нажмите кнопку включения/выключения (2), чтобы запустить двигатель.
- Когда направляющая закреплена на месте: с помощью ручки (1) плавно и с легким нажимом перемещайте головку машины (4) вниз до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- Если направляющая не зафиксирована: потяните головку машины (4) до упора вперед, а затем с помощью ручки (1) плавно и с легким нажимом переместите ее вниз. Теперь медленно и плавно толкайте головку станка (4) назад до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- После завершения резки верните головку машины (4) обратно в верхнее (исходное) положение и отпустите кнопку «Вкл./Выкл» (2).

Важный! Встроенные пружины возврата автоматически поднимут головку машины. Не отпускайте ручку (1) после резки, а дайте головке машины (4) медленно подняться, оказывая при этом небольшое встречное давление.

6.2 Поперечный рез 90° и поворотный круг 0° - 45° (рис. 1-3, 12)

Торцовочную пилу можно использовать для поперечных пропилов под углом 0–45° влево и 0–45° вправо по отношению к упорной планке.

- Поднимите головку машины (4).
- Переместите фиксирующий рычаг (20) в верхнее положение, чтобы можно было отрегулировать поворотную платформу.
- Удерживая кнопку разблокировки (21) нажатой

вниз, поверните поворотный стол (19) и указатель шкалы (22) до желаемого угла шкалы (23).

- Чтобы заблокировать поворотный стол (19), нажмите фиксирующий рычаг (20) вниз.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.3 Угловой рез 0°-45° и поворотный круг 0° (рис. 1-3, 13)

Торцовочную пилу можно использовать для резки под углом 0–45° по отношению к обрабатываемой поверхности.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Закрепите поворотную платформу (19) в положении 0°.
- Отпустите фиксирующую рукоятку (26) и наклоните головку машины (4) влево до совпадения с необходимой угловой установкой указателя шкалы (24) на шкале (25). Затем снова зафиксируйте фиксирующую ручку (26).
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.4 Угловой рез 0°-45° и поворотный стол 0°-45° (рис. 1-3, 14)

Торцовочная пила может использоваться для выполнения косых пропилов влево под углом 0°-45° по отношению к рабочей поверхности, с одновременной регулировкой поворотного стола от 0°-45° влево или 0°-45° вправо. относительно упорной планки (двойной срез под углом).

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Переместите фиксирующий рычаг (20) в верхнее положение, чтобы можно было отрегулировать поворотную платформу.
- Удерживая кнопку разблокировки (21) нажатой, поверните поворотный стол (19) и указатель шкалы (22) до желаемого угла шкалы (23).
- Чтобы заблокировать поворотный стол (19), нажмите фиксирующий рычаг (20) вниз.
- Отпустите фиксирующую рукоятку (26) и наклоните головку машины (4) влево до совпадения с необходимой угловой установкой указателя шкалы (24) на шкале (25). Затем снова зафиксируйте фиксирующую ручку (26).
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.5 Ограничение глубины резания (рис. 15)

- Ограничитель глубины резания можно активировать с помощью винта (34).
- Для этого ослабьте винт (34) с помощью крестовой отвертки, чтобы можно было сдвинуть стопорную пластину. Затем переместите стопорную пластину (33) как можно дальше к пильному диску и после этого снова затяните винт (34).
- Глубину резания можно плавно регулировать с помощью винта с накаткой (31). Для этого сла-

Затяните контргайку (32) и установите необходимую глубину резания, поворачивая винт с накатанной головкой (31) внутрь или наружу. Затем снова затяните контргайку (32) на винте (31).

- Проверьте настройку, выполнив пробный рез.
- Крестовая отвертка не входит в комплект поставки.

6.6 Мешок для опилок (рис. 2)

Пила оснащена мешком для опилок (27) для опилок и стружки.

Мешок для опилок (27) можно опорожнить с помощью молнии вниз.

6.7 Замена пильного полотна (рис. 1, 16)

- Перед заменой пильного полотна: Вытащите вилку из розетки!
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- Поверните головку машины вверх (4).
- Нажмите на фиксатор вала пилы (5) одной рукой, а другой рукой установите шестигранный ключ (45) на болт фланца (38). Фиксатор вала пилы (5) срабатывает не более чем после одного оборота.
- Теперь, приложив немного больше силы, ослабьте фланцевый винт (38) по часовой стрелке.
- Выверните винт фланца (38) и снимите шайбу (40) и внешний фланец (39).
- Снимите лезвие (7) с внутреннего фланца и потяните вниз. Для этого поднимите защитный кожух пильного диска (6), чтобы обеспечить доступ к пильному диску.
- Тщательно очистите фланцевый винт (38), шайбу (40), внешний фланец (39) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (7) в обратном порядке.
- **Важный!** Угол резания зубьев, другими словами направление вращения пильного полотна (7), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (6) открывался и закрывался снова в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пильное полотно (7) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (6).
- Предупреждение! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (16) как в перпендикулярном положении, так и в положении под углом 45°.

- Предупреждение! Вам следует заменить вставку таблицы (16) немедленно в случае износа или повреждения. Для этого открутите винты Philips во вставке стола (16) и выньте вставку стола из неподвижного пильного стола (18). Чтобы установить новую вставку стола (16), действуйте в обратном порядке.
- Предупреждение! Работы по замене и центровке пильного полотна (7) необходимо выполнять правильно.

6.8 Транспорт (рис. 1-3, 17)

- Нажмите вниз фиксирующий рычаг (20), чтобы зафиксировать поворотную платформу (19).
- Используя шкалу (25), убедитесь, что угол распила под углом составляет 90°. Кроме того, головка машины (4) должна быть зафиксирована стопорной рукояткой (26).
- Надавите на головку машины (4) вниз и зафиксируйте стопорным штифтом (30). Теперь пила зафиксирована в нижнем положении.
- Зафиксируйте функцию торможения пилы, установив стопорный винт направляющей тяги (29) в заднее положение.
- Переносите машину за ручку для транспортировки (43) (Не поставляется с арт. № 43.003.80).
- Переносите оборудование за стационарный пильный стол (18).
- Чтобы снова настроить оборудование, действуйте, как описано в разделе 5.3.

6.9 Эксплуатация лазера (рис. 1, 18) Включение: Переместите переключатель Вкл./Выкл. (42) в положение «**в**», чтобы включить лазер (41). Лазерная линия проецируется на материал, который вы хотите обработать, обеспечивая точное направление резки. **Выключение:** Переведите переключатель Вкл./Выкл. (42) в положение «**В**ЫКЛ».

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- Регулярно смазывайте все движущиеся части.

8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb**!
www.kwb.eu
добро пожаловать@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и требует особых условий подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое полное сопротивление питания «Z», или
 - б) иметь длительную токовую нагрузку сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы должны убедиться, при необходимости, проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите использовать изделие, соответствует одному из двух требований а) или б), указанных выше.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сүйреу, көлденең кесу және кесу



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз. Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

с) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ баспайтын аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да, электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Митрлі араларға арналған арнайы қауіпсіздік ақпараты

Құрылғыңызда осы қауіпсіздік ақпаратында сипатталған барлық функциялар болмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыңызға қажетті барлық нұсқауларды орындаңыз.

а) Митр аралары ағаш немесе ағаштан жасалған

бұйымдарды кесуге арналған. Олар шыбықтар, штангалар, бұрандалар және т.б. сияқты темір материалдарын кесу үшін қолдануға арналмаған.

Абразивті шаң төменгі қорғаныс қақпағы сияқты қозғалатын бөліктердің бітелуіне әкеледі. Кесу кезінде пайда болған ұшқындар төменгі қорғаныс қақпағын, кірістіру тақтасын және басқа пластик бөлшектерді күйдіреді

б) Мүмкіндігінше дайындаманы бекіту үшін қысқыштарды пайдаланыңыз. Дайындаманы қолыңызбен ұстасаңыз, қолыңызды әрқашан ара дискінің әр жағынан кемінде 100 мм қашықтықта ұстауыңыз керек. Бұл араны ешқашан тым кішкентай дайындамаларды кесу, қысу немесе қолыңызбен ұстау үшін қолданбаңыз. Қолыңыз аралау дискіне тым жақын болса, ара дискімен жанасудан жарақат алу қаупі жоғары болады.**с) Дайындама қозғалмайтын және мықтап қысылған немесе тірек пен үстелге қысылған болуы керек.** Дайындаманы аралау дискіне итерімеңіз және оны ешқашан «еркін» кеспеңіз. Бос немесе қозғалатын дайындамалар жоғары жылдамдықта катапультиацияланып, жарақатқа әкелуі мүмкін.**д) Араны дайындама арқылы итеріңіз.** Араны дайындама арқылы артқа тартпаңыз. Кесу үшін ара басын көтеріп, кесусіз дайындаманың үстінен тартыңыз. Содан кейін қозғалтқышты қосыңыз, ара басын төмен қарай бұраңыз және оны дайындама арқылы итеріңіз. Егер ол кесу үшін тартылса, ара дискі дайындамаға жоғары секіру және ара дискі бөлігінің операторға күшпен лақтырылуы қаупі бар.**е) Ешқашан қолыңызды ара дискінің алдында немесе артында жоспарланған кесу сызығынан асырмаңыз.** Дайындаманы «айқастырылған қолмен» қолдау, яғни дайындаманы сол қолмен аралау дискісінің жанында оң жақтан ұстау немесе керісінше ұстау өте қауіпті.**ф) Ара полотнаны айналып тұрғанда, тоқтаудың артына қолыңызды созбаңыз.** Ешқашан қолыңызды айналатын ара дискіне 100 мм қауіпсіздік қашықтығынан жақынырақ қоймаңыз (бұл ара дискінің екі жағына да қолданылады, мысалы

ағаш қалдықтарын алу кезінде). Сіз қолдарыңыздың айналатын ара дискіне қаншалықты жақын екенін міндетті түрде көре алмауыңыз мүмкін және ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

г) Кесу алдында дайындаманы тексеріңіз. Дайындама майысқан немесе майысқан болса, оны сыртқа иілген жағымен тоқтауға қаратып бекітіңіз. Әрқашан дайындаманың, аялдаманың және үстелдің арасында кесу сызығында бос орындардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Майысқан және майысқан дайындамалар бұралып немесе орнын ауыстырып, кесу кезінде айналмалы ара дискісі кептеліп қалуы мүмкін. Дайындамада шегелер немесе бөгде заттар болмауы керек.**h) Барлық құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алдында араны қолданбаңыз,** үстелден тазартылды; тек дайындаманың үстелде болуына рұқсат етіледі. Айналмалы пышақпен жанасатын шағын сынықтар, ағаштың бос бөліктері және басқа заттар жоғары жылдамдықта катапультиациялануы мүмкін.**і) Бір уақытта тек бір дайындаманы кесіңіз.** Бірнеше дайындаманың үйінділерін қысу немесе дұрыс ұстау мүмкін емес және аралау кезінде пышақтың кептелуіне немесе сырғып кетуіне әкелуі мүмкін.**j) Қолдануды бастамас бұрын араның тегіс және берік жұмыс бетінде тұрғанына көз жеткізіңіз.** Тегіс және берік жұмыс беті араның тұрақсыз болып қалу қаупінің алдын алады.**л) Жұмысыңызды жоспарлаңыз.** Ара полотнаның бұрышын немесе қондырма бұрышын реттеген сайын реттелетін тоқтаудың дұрыс реттелгеніне және дайындаманы қалақшаға немесе қорғағыш қалпаққа тигізбестен қолдайтынына көз жеткізіңіз. Станок өшіп тұрғанда және үстелде дайындама жоқ болса, кедергілердің жоқтығын және тоқтауға кесу қаупінің жоқтығын тексеру үшін аралау дискінің толық қозғалысының модельдеуін орындаңыз.**l) Дайындамалар үстелдің үстіңгі бетінен кеңірек немесе ұзағырақ болса, дайындамаға сәйкес тірек болғаныңызға көз жеткізіңіз, мысалы үстел ұзартқыштары немесе аралау эстакадалары түрінде. Бекіткіш араның үстелінен ұзын немесе кең дайындамалар, егер олар сенімді түрде бекітілмесе, еңкейуі мүмкін. Кесілген ағаш бөлігі немесе дайындама қисайса, ол төменгі қорғаныс қақпағын жоғары итеріп кетуі немесе айналмалы ара дискісі бақылаудан шығып кетуі мүмкін.****т) Басқа адамның көмегін үстелді кеңейту немесе қосымша қолдау ретінде пайдаланбаңыз.** үшін тұрақсыз қолдау

дайындама ара дискінің кептелуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, кесу орындалып жатқанда дайындаманың қозғалуы және сізді және көмекшіңізді айналмалы пышаққа тартуы мүмкін.

n) Кесілген бөлікті айналатын ара дискіне баспау керек. Кеңістік шектеулі болса, мысалы, ұзындықты тоқтататын тіректер пайдаланылса, кесілген бөлік пышаққа сыналанып, содан кейін бақылаудан шығып кетуі мүмкін.

o) Жабдықты дөңгелек материалды кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Шыбықтардың немесе тіректердің кесу кезінде айналып кету үрдісі бар, бұл пышақтың «ұстап қалуына» және қолыңыздағы дайындаманың пышаққа тартылуына әкелуі мүмкін.

p) Дайындаманы кесу алдында пышақтың толық жетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл дайындаманың катапультациялану қаупін азайтады.

q) Дайындама кептеліп қалса немесе пышақ бітеліп қалса, араны өшіріңіз. Барлық қозғалатын бөліктер тоқтағанша күтіңіз, қуат ашасын суырыңыз және/немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз. Содан кейін кептелген материалды алып тастаңыз. Осындай бітелу орын алған кезде аралауды жалғастырыңыз, бұл басқарудың жоғалуына немесе араның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

r) Кесу аяқталғаннан кейін ауыстырып-қосқышты босатыңыз, ара басын төмен түсіріп ұстап тұрып, кесілген бөлікті алып тастамас бұрын, пышақтың тоқтағанын күтіңіз. Пышақтың баяулауы кезінде қолыңызбен оның жанындағы кез келген жерге жету өте қауіпті.

s) Толық емес кесуді қаласаңыз немесе ара басы төменгі күйіне жеткенше ауыстырып-қосқышты босатсаңыз, тұтқаны қатты ұстаңыз. Араның тежеу әсері араның басын жұлқылап төмен түсіріп, жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік шаралары:

- **Мақсатқа және кесілетін материалға арналған ара дискілерін пайдаланыңыз.**
- **Өндіруші ұсынған және EN 847-1 стандартына сәйкес келетін жүздерді ғана пайдаланыңыз.**
- **Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында көрсетілген техникалық деректерге сәйкес келетін диаметрі, саңылау диаметрі және тіс ені бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Пышақта көрсетілген айналу жылдамдығы электр құралында көрсетілген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары пышақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Доғал, майысқан немесе зақымдалған ара қалақтарын пайдаланбаңыз.**
- **Ара дискісін ауыстырған сайын айналу бағытын тексеріңіз.** Айналу бағытын көрсететін станокта және ара дискісінде таңбаланған көрсеткілер бар. Олар сәйкес келуі керек.
- **Аралау дискілерін тасымалдау және ауыстыру кезінде кесіп алмау үшін қолғап киіңіз.** Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
- **Қолданар алдында ара полотносының сақтандырғышының дұрыс жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.** Егер ол автоматты түрде жабылмаса немесе зақымдалса, жабдықты бұдан былай пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда оны кәсіби жөндеу үшін өндірушіге немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **Коммутатор зақымдалған немесе ақаулы болса, оны өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын қамтамасыз етіңіз.**
- **Ара үстеліндегі тозған немесе бүлінген үстел кірістірулерін ауыстыратын бөлікке ауыстырыңыз немесе оларды өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын ұйымдастырыңыз.**
- **Жабдықты жөндеуді тек өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы түпнұсқа бөлшектерді пайдалана отырып жүргізуіне рұқсат етіңіз, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.**
- **Шаң сорғышты машинадағы сорғыш адаптерге қосыңыз.**
- **Құрылғыны әрқашан жұмыс үстеліне немесе үстелге бекіту арқылы тиісті тұрақтылық бар екеніне көз жеткізіңіз.** Құрылғыны бекіту үшін оның негізгі жақтауындағы тесіктерді пайдаланыңыз. Негізгі жақтауды жұмыс үстеліне немесе үстелге бекітіңіз.
- **Ұзын дайындамаларды құлаудан қорғаңыз**

өшіру, мысалы стандартты роликті тіректерді пайдалану.

- **Дайындама тірегінің ұзартқыштары бекітіліп, жұмыс жүріп жатқанда үнемі пайдаланылуы керек**
- **Машина ағаш және ағаш тектес материалдарды кесуге арналған.** Ара полотносының қызып кетуіне жол бермеу үшін дұрыс қайралған жүздерді пайдаланып кесуді жылдам орындаңыз.
- **Арамен отын кесу үшін пайдаланбаңыз.**
- **Дайындаманы бекітуге арналған қысқыш құрылғыны үнемі пайдалану керек.** Қысқыш құрылғымен мықтап бекіту үшін тым кішкентай дайындамаларды кеспеңіз.
- **Машинаны тек тасымалдау тұтқаларымен және машинаның негізгі жақтауымен тасымалдаңыз.**
- **Құрылғы лазермен жабдықталған болса, бұл лазерді басқа лазер түріне ауыстыруға болмайды.** Лазерді жөндеуді өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ғана жүргізе алады.
- **Кез келген ретке келтіру немесе тазалау жұмыстарын орындаған кезде аралау дискісі тұрақты болуы керек.** Машина жұмыс істеп тұрғанда және ара бөлігі тыныштықта (жоғарғы жағында) болмаған кезде кесу аймағынан ешбір кесу қалдықтарын немесе дайындамалардың басқа бөліктерін алып тастамаңыз.
- **Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, құрылғының қуатпен қамтамасыз етілгеніне көз жеткізу үшін көлденең қимасы ең азы 1,5 мм² болатын кабельді пайдаланыңыз.**
- **Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушкадан тартып алу керек.**
- **Балаларды және басқа адамдарды жабдықтан алыс ұстаңыз.** Пайдаланбаған кезде жабдықты балалар мен рұқсат етілмеген пайдаланушылар қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- **Қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз) және пышақтың кез келген кесу күйінде үстелге немесе дайындаманың тоқтауына тиіп кетпеуін тексеріңіз.**
- **Бірде-бір қолыңыз кенет сырғып кетсе, ара полотносына тиіп кетпеуі үшін жұмысыңыз үшін қауіпсіз жұмыс орнын алыңыз.**
- **Жұмыс кезінде әрқашан аралау дискінің жағында тұрыңыз.**

Абайлаңыз! Қосарланған кесінділерді жасағанда аса сақ болыңыз.

- **Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін әрқашан алдымен машинаны өшіріңіз.** Әрқашан қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны суырыңыз).
- **Өндіруші шығарған қауіпсіздік ақпаратын, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын, сондай-ақ техникалық деректерде көрсетілген дайындаманың максималды өлшемдерін міндетті түрде орындаңыз.**
- **Аймағыңызда әрекет ететін жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтаңыз.** Құрылғыны пайдалану тәжірибесі болмаса, білікті маманның кеңесіне жүгінуіңізге немесе машинаны пайдалану бойынша оқыту курстарына қатысуыңызға болады.

Қауіпсіздік туралы ақпаратты және бастапқы пайдалану нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз және құрылғыны басқа адамға тапсырсаңыз, оларды машинамен бірге беріңіз.



D	Sicherheitshinweise Zug-, Kapp- und Gehrungssäge	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Φαλτσοπίρινο και πριόνι κάθετης κοπής
GB	Safety instructions Drag, crosscut and miter saw	P	Instruções de segurança Serra de tração, corte transversal e meia-esquadria
F	Consignes de sécurité Scie à onglet radiale	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Ručna kružna pila za prorezivanje i koso rezanje
I	Avvertenze di sicurezza Sega a trazione per troncatore e tagli obliqui	RS	Bezbednosne napomene Ručna kružna testera za prorezivanje i koso rezanje
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Skør-, kap- og geringssav	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Pila ukośna
S	Säkerhetsanvisningar Drag-, kap- och geringssåg	TR	Güvenlik Uyarıları Gönye kesme
CZ	Bezpečnostní pokyny Kapovací a pokosová pila s pojezdem	RUS	Указания по технике безопасности Протягиваемая торцовая и ускоренная пила
SK	Bezpečnostné predpisy Tesárska, kapovacia a pokosová píla	EE	Ohutusjuhised Nurga- ja järkamissaag
NL	Veiligheidsinstructies Trek-, afkort- en verstekzaag	LV	Drošības norādījumi Šķērszāģis, sāgarināšanas zāģis un leņķzāģis
E	Instrucciones de seguridad Sierra de tracción, oscilante y para cortar ingletes	LT	Saugos nurodymai Kombinuotasis tempiamasis įžambiai pjau-nantis pjūklas
FIN	Turvallisuusmääräykset Veto-, katkaisu- ja jiirisaha	BG	Указания за техника на безопасност Циркулар за прав и наклонен срез с изтегляща се работна глава
SLO	Varnostni napotki Dvoročna žaga, čelilna žaga in zajeralna žaga	UKR	Вказівки з техніки безпеки Дворучна, торцювальна, відрізна пила
H	Biztonsági utasítások Vonó-, fejező- és sarkaló fűrész		
RO	Indicații de siguranță Ferăstrău joagăr, de retezat și îmbinat la colț		



Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
 - г) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

Особые указания по технике безопасности при использовании торцово-усовочных пил

Обратите внимание, что устройство может не обладать всеми описанными в данных указаниях по технике безопасности функциями. Внимательно прочтите указания по технике безопасности и соблюдайте все применимые к вашей машине положения.

- a) **Торцово-усовочные пилы предназначены для распиловки древесины или продуктов древесного происхождения.** Они не могут использоваться для резки изделий из железа, таких как прутья, стержни, винты и т. д. Абразивная пыль приводит к блокировке подвижных деталей устройства, таких как нижняя защитная крышка. Искры, возникающие при распиловке, прожигают нижнюю защитную крышку, вкладыш и другие детали из пластика.
- b) **По возможности зафиксируйте обрабатываемую деталь с помощью тисков.** Если обрабатываемая деталь удерживается рукой, то необходимо располагать руку на расстоянии не менее 100 мм от каждой стороны пильного полотна. Не используйте пилу для распиловки заготовок, которые слишком малы для того, чтобы их можно было зажать или придерживать рукой. При нахождении руки оператора в непосредственной близости от пильного полотна повышается риск травмирования в результате контакта с пильным полотном.
- c) **Обрабатываемая деталь должна обязательно находиться в неподвижном состоянии.** Она должна быть либо зажата в тисках, либо прижата к упору и столу. Не перемещайте обрабатываемую деталь к пильному полотну и не выполняйте распиловку без использования рук. Незакрепленные или движущиеся обрабатываемые детали могут вылетать на высокой скорости из зоны обработки и приводить к травмам.
- d) **Перемещайте пилу по поверхности обрабатываемой детали.** Не тяните пилу при распиловке обрабатываемой детали. Чтобы выполнить распиловку, поднимите головку пилы и переместите ее над

обрабатываемой деталью, не осуществляя резку. Затем включите двигатель, опустите головку пилы и проведите пилой по обрабатываемой детали. При выполнении тянущего реза существует опасность того, что пильное полотно выскочит из обрабатываемой детали, а пильный блок будет с силой отброшен в сторону оператора.

- e) **Не скрещивайте руки над линией пропила (как перед пильным полотном, так и за ним).** Удерживание обрабатываемой детали «перекрещенными руками» (то есть удерживание заготовки левой рукой, находясь справа от пильного полотна, и наоборот) представляет большую опасность.
- f) **При вращении пильного полотна не допускайте попадания рук в зону за упором.** Обязательно соблюдайте предписанное безопасное расстояние (100 мм) между рукой и вращающимся пильным полотном (это указание относится к обеим сторонам пильного полотна, например, при удалении обрезков древесины). Оператор может не заметить, что его рука находится рядом с вращающимся пильным полотном, и получить серьезные травмы.
- g) **Проверьте обрабатываемую деталь перед распиловкой.** Если заготовка изогнута или искривлена, зафиксируйте ее выступающей стороной к упору. Всегда проверяйте отсутствие зазора вдоль линии пропила между обрабатываемой деталью, упором и столом. Изогнутые или искривленные обрабатываемые детали могут проворачиваться или сдвигаться, что вызывает заклинивание вращающегося пильного полотна в процессе распиловки. В обрабатываемой детали не должно быть гвоздей и посторонних предметов.
- h) **При работе с пилой на столе не должно быть инструментов, обрезков древесины и т. д.;** на столе может находиться только обрабатываемая деталь. Мелкий мусор, незакрепленные деревянные заготовки или другие предметы, контактирующие с вращающимся пильным полотном, могут быть отброшены в сторону с большой скоростью.

- i) **Всегда обрабатывайте только одну заготовку.** Несколько уложенных друг на друга обрабатываемых деталей без должной фиксации или надежного удерживания рукой могут привести к заклиниванию пильного полотна или соскользнуть.
 - j) **Перед использованием торцово-усовочной пилы убедитесь, что она установлена на ровной и прочной рабочей поверхности.** Таким образом, обеспечивается устойчивое положение пилы.
 - k) **Планируйте свою работу.** При настройке уровня наклона пильного полотна или угла скоса следите за тем, чтобы переставной упор был правильно отрегулирован, а обрабатываемая деталь была надлежащим образом зафиксирована и не касалась пильного полотна или защитной крышки. Смоделируйте полное движение резания пильного полотна, не включая устройство и не устанавливая обрабатываемую деталь на стол, чтобы убедиться в отсутствии возможных препятствий или опасности попадания полотна в упор.
 - l) **При обработке заготовок, ширина или длина которых больше верхней стороны стола, необходимо подпереть обрабатываемую деталь, например, с помощью подходящих удлинителей стола или козлов.** Обработываемые детали, длина или ширина которых больше стола торцово-усовочной пилы, при отсутствии надежной опоры могут опрокинуться. При опрокидывании отрезанный кусок дерева или обрабатываемая деталь могут приподнять нижнюю защитную крышку или бесконтрольно отскочить от вращающегося пильного полотна.
 - m) **Не привлекайте помощников в качестве замены удлинителя стола или для дополнительного удерживания обрабатываемой детали.** Ненадежная подпорка обрабатываемой детали может привести к заклиниванию пильного полотна. В процессе распиловки обрабатываемая деталь может сместиться и затянуть оператора и помощника в зону вращения пильного полотна.
 - n) **Запрещается прижимать отрезанную часть изделия к вращающемуся пильному полотну.** В условиях ограниченного пространства, например при использовании продольных упоров, отрезанная часть изделия может быть зажата между пильным полотном и упором и с силой отброшена в сторону.
 - o) **Запрещается проводить распиловку круглых изделий.** В процессе распиловки стержни могут откатиться, вследствие чего пильное полотно может заклинить и заготовка, находящаяся в руке оператора, будет затянута в пильное полотно.
 - p) **Дождитесь разгона пильного полотна до нужной частоты вращения, прежде чем выполнять распиловку обрабатываемой детали.** Это снижает риск того, что обрабатываемая деталь будет отброшена в сторону.
 - q) **При заклинивании обрабатываемой детали или блокировке пильного полотна выключите торцово-усовочную пилу.** Следует дождаться полной остановки всех подвижных деталей устройства, извлечь сетевой штекер из розетки и (или) достать аккумулятор. Затем извлеките заклинивший материал. При продолжении распиловки с заблокированным полотном возможна потеря контроля над торцово-усовочной пилой или ее повреждение.
 - r) **После завершения распиловки отпустите выключатель, опустите головку пилы вниз и дождитесь остановки пильного полотна.** Только после этого можно убрать отрезанную часть изделия. Очень опасно держать руку вблизи останавливающегося пильного полотна.
 - s) **Крепко удерживайте рукоятку при выполнении неполной распиловки или при отпуске выключателя до того, как пильное полотно достигнет нижнего положения.** В результате тормозного действия пилы ее головка может опускаться рывками, что влечет за собой опасность травмирования.
- Дополнительные меры безопасности**
- **Выбирайте пильные полотна в соответствии с целью использования и видом обрабатываемого материала.**
 - **Используйте только рекомендованные производителем пильные полотна, которые соответствуют стандарту EN 847-1.**

- **Используйте только пильные полотна, внешний диаметр, диаметр отверстия и ширина зуба которых соответствуют техническим данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации.**
- **Используйте только пильные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.**
- **Не используйте тупые, погнутые или поврежденные пильные полотна.**
- **При замене пильного полотна следите за направлением вращения.** На устройстве и пильном полотне расположены стрелки, указывающие направление вращения. Они должны совпадать.
- **При транспортировке и замене пильных полотен используйте рабочие перчатки во избежание порезов.** Пильные полотна необходимо всегда переносить в футляре.
- **Перед использованием проверьте исправность защитной крышки пильного полотна.** Если она автоматически не закрывается или повреждена, запрещается использовать устройство. В этом случае необходимо связаться с производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания для проведения профессионального ремонта.
- **Обратитесь к производителю или в авторизованный центр сервисного обслуживания для замены поврежденных или неисправных выключателей.**
- **Заменяйте изношенные или поврежденные вкладыши в стол пилы запасной деталью или поручите их замену производителю либо авторизованному центру сервисного обслуживания.**
- **Ремонтные работы на устройстве могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания с использованием оригинальных деталей, в противном случае пользователь может получить травмы.**
- **Присоедините устройство для отсасывания пыли к пиле при помощи соответствующего переходника.**
- **Всегда проверяйте устойчивость устройства, закрепляя его на верстаке или столе.** Для крепления используйте отверстия в подставке устройства. Привинтите подставку к верстаку или столу.
- **Защитите длинные обрабатываемые детали от опрокидывания, например, с помощью обычных роликовых опор.**
- **Во время работы необходимо всегда использовать закрепленные удлинители опоры обрабатываемой детали.**
- **Устройство предназначено для распиловки дерева и подобных материалов.** Избегайте перегрева пильного полотна. Выполняйте распиловку плавно и используйте только надлежащим образом заточенные пильные полотна.
- **Запрещено использовать пилу для распиливания дров.**
- **Необходимо всегда использовать зажимное приспособления для крепления обрабатываемых деталей.** Выполняйте распиловку заготовок, обладающих достаточным размером для их закрепления в зажимном приспособлении.
- **Для транспортировки устройства используйте только ручки для переноски и подставку.**
- **Если устройство оснащено лазером, то запрещено заменять имеющийся лазер лазером другого типа.** Ремонтные работы на лазере могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания.
- **При проведении любых работ по уборке и очистке пильное полотно должно быть остановлено.** Запрещено удалять обрезки или другие части обрабатываемой детали из области пиления до тех пор, пока устройство работает, а пильный блок не находится в нейтральной позиции (верхнее положение).
- **Если требуется удлинитель, используйте кабель с минимальным сечением 1,5 мм² для обеспечения электропитания устройства.**
- **Используйте кабельные катушки только в размотанном состоянии.**
- **Не подпускайте детей и посторонних лиц близко к устройству. Если**

устройство не используется, оно должно храниться в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

- **После извлечения сетевого штекера из розетки (или извлечения аккумулятора) убедитесь, что пильное полотно ни в каком положении для резки не касается стола или упора обрабатываемой детали.**
- **Обеспечьте безопасное рабочее положение, чтобы исключить возможность контакта руки или обеих рук с пильным полотном в случае ее (их) соскальзывания.**
- **Во время работы всегда находитесь сбоку от пильного полотна.**

Осторожно! При двойной косой распиловке необходимо соблюдать особую осторожность!

- **Всегда выключайте устройство для устранения неисправностей или удаления зажатой обрабатываемой детали. Следует всегда извлекать сетевой штекер из розетки (или доставать аккумулятор).**
- **Соблюдайте все указания производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию и учитывайте приведенные в технических характеристиках максимальные размеры обрабатываемых деталей.**
- **Соблюдайте соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также другие общепринятые правила техники безопасности. Если у вас нет опыта работы с данным устройством, вы можете обратиться за помощью к квалифицированному специалисту или пройти курсы повышения квалификации.**

Храните указания по технике безопасности и оригинальное руководство по эксплуатации в надежном месте. При передаче устройства другим лицам необходимо приложить к нему эти документы.