






TC-SM 2131/2 Dual







DE	Originalbetriebsanleitung Zug-, Kapp- und Gehrungssäge	SL	Originalna navodila za uporabo Dvoročna žaga, čelilna žaga in zajeralna žaga
EN	Original operating instructions Drag, crosscut and miter saw	HU	Eredeti használati utasítás Vonó-, fejező- és sarkaló fűrész
FR	Instructions d'origine Scie à onglet radiale	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φαλτσοπρίονο και πριόνι κάθετης κοπής
IT	Istruzioni per l'uso originali Sega a trazione per troncatore e tagli obliqui	PT	Manual de instruções original Serra de tração, corte transversal e meia-esquadria
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Skør-, kap- og geringssav	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Ručna kružna pila za prorezivanje i koso rezanje
SV	Original-bruksanvisning Drag-, kap- och geringssåg	SR	Originalna uputstva za upotrebu Ručna kružna testera za prerezivanje i koso rezanje
CS	Originální návod k obsluze Kapovací a pokosová pila s pojezdem	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Gönye kesme
SK	Originálny návod na obsluhu Tesárska, kapovacia a pokosová pila		
NL	Originele handleiding Trek-, afkort- en verstekzaag		
ES	Manual de instrucciones original Sierra de tracción, oscilante y para cortar ingletes		
FI	Alkuperäiskäyttöohje Veto-, katkaisu- ja jiirisaha		















Art.-Nr.: 43.003.90






I.-Nr.: 21055



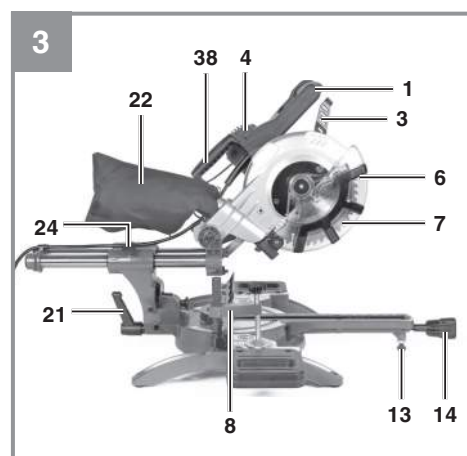
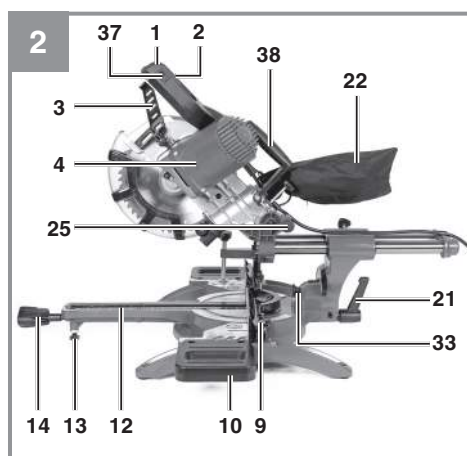
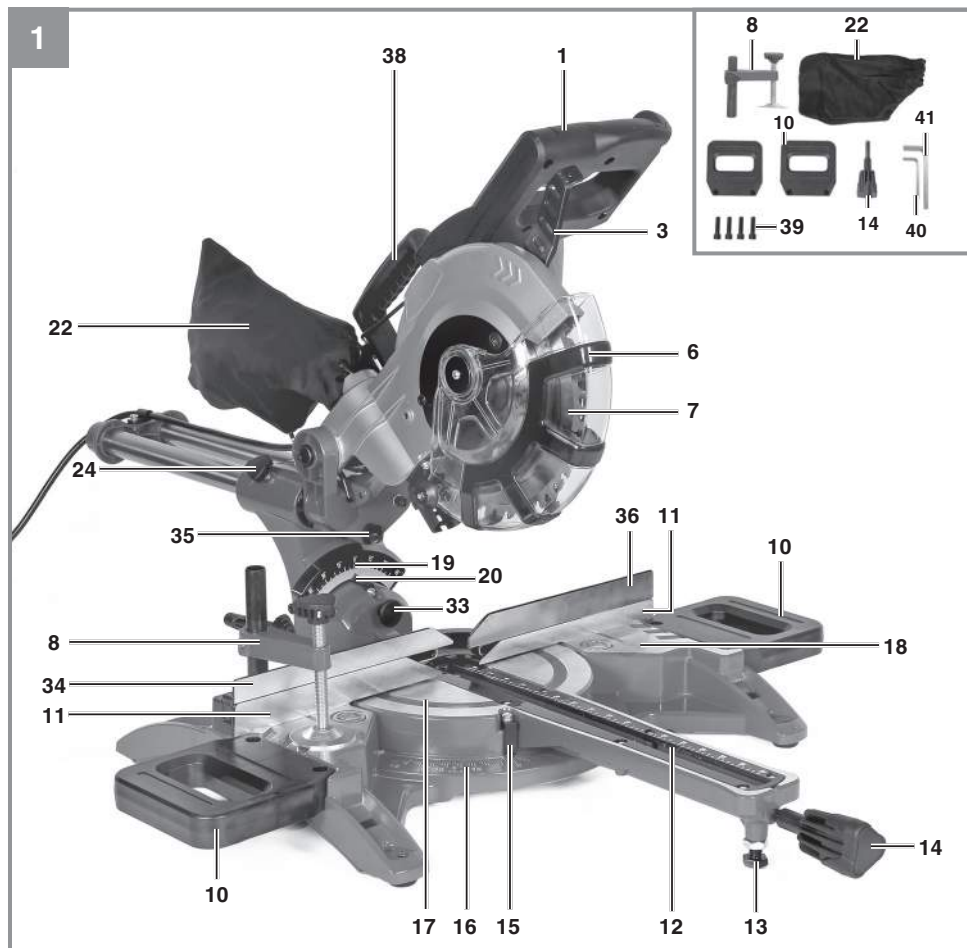


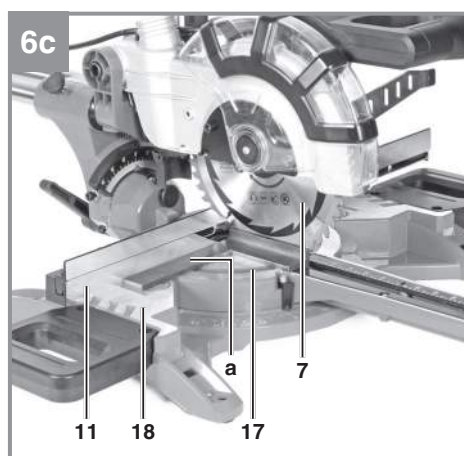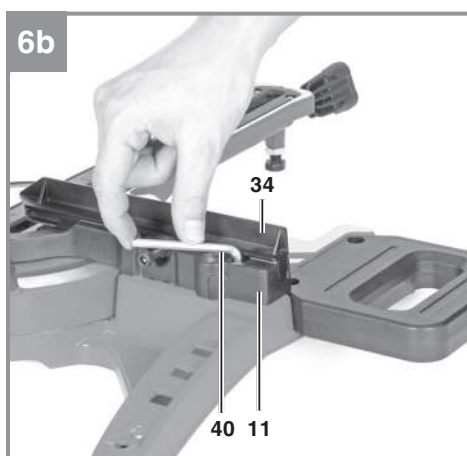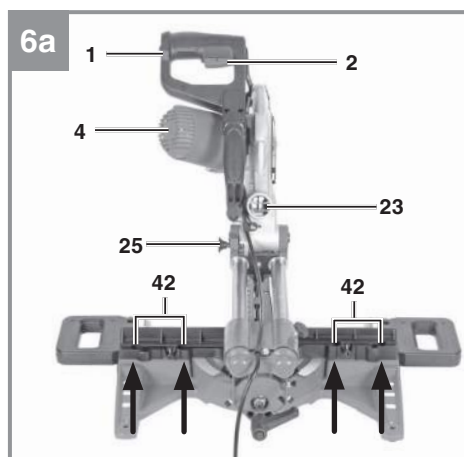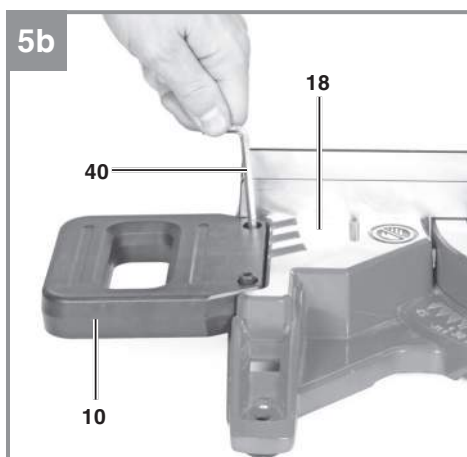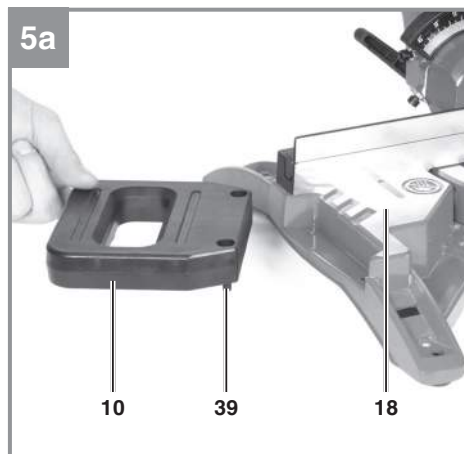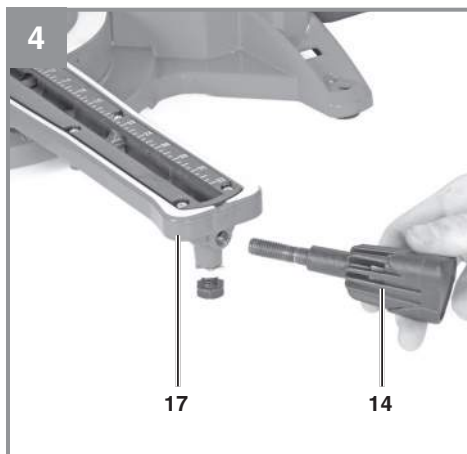

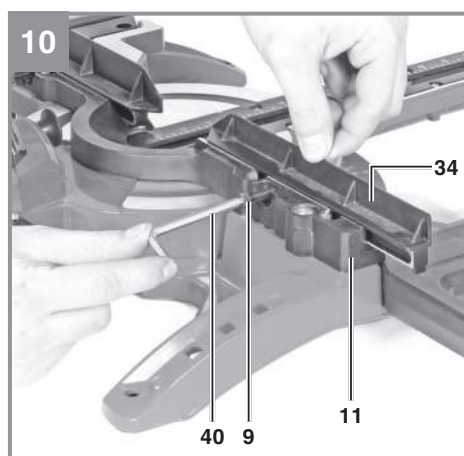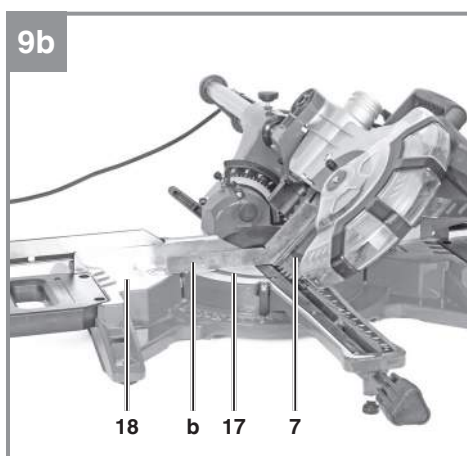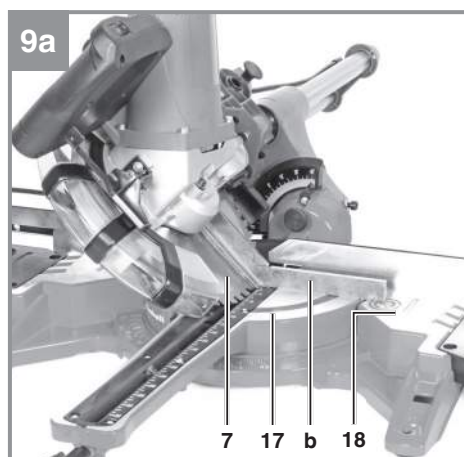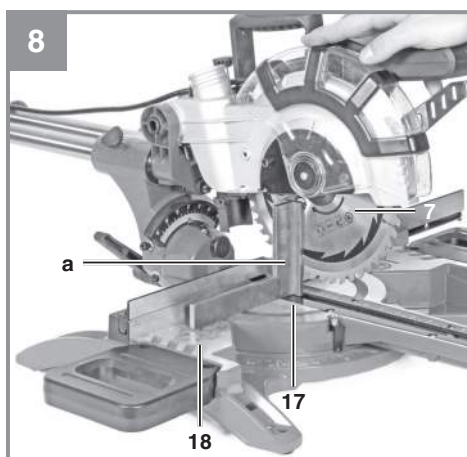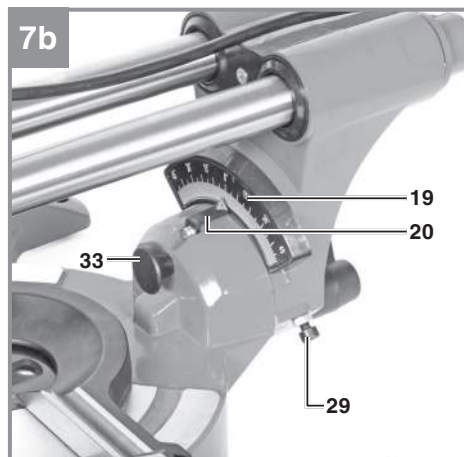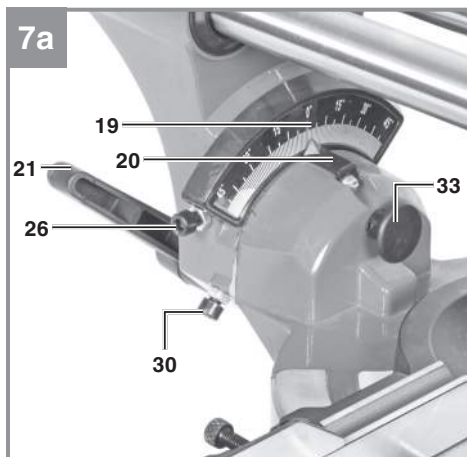

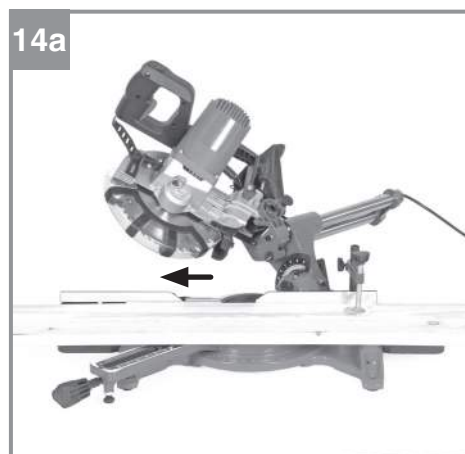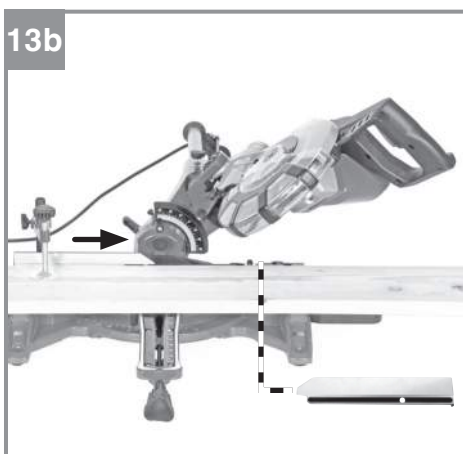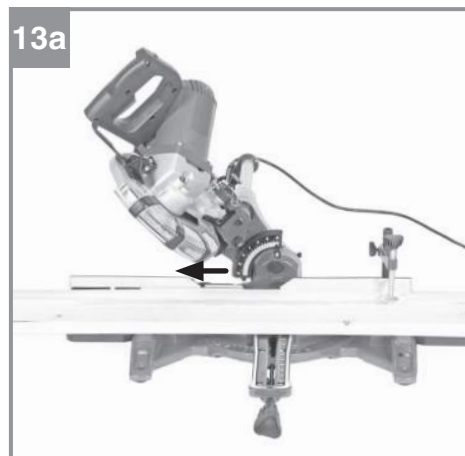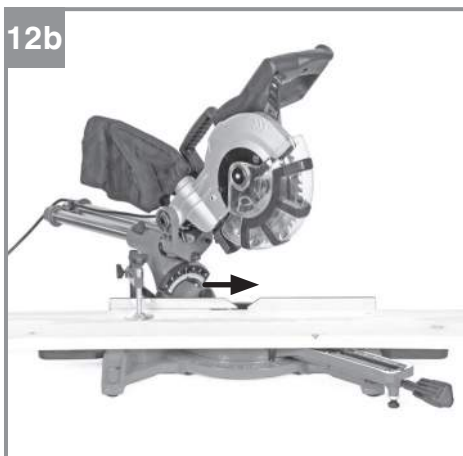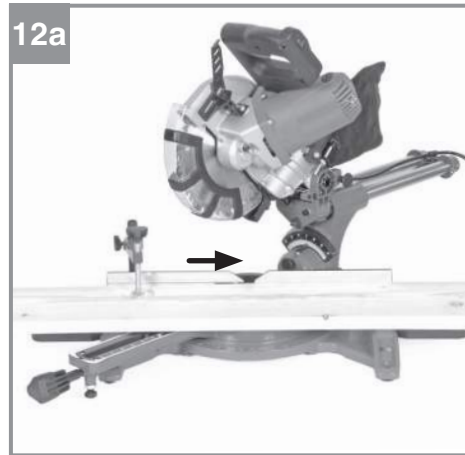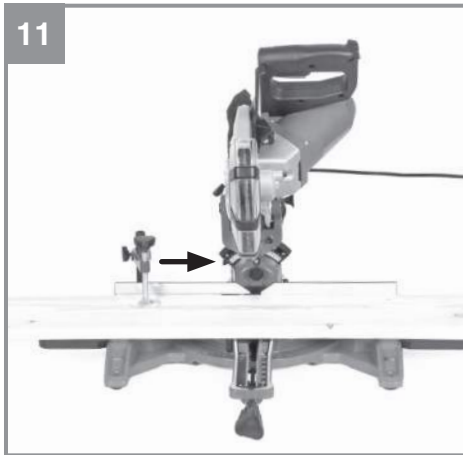

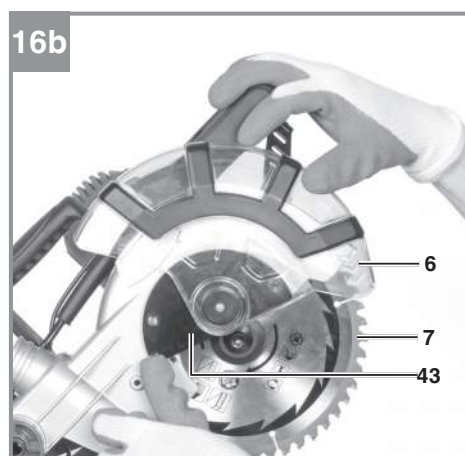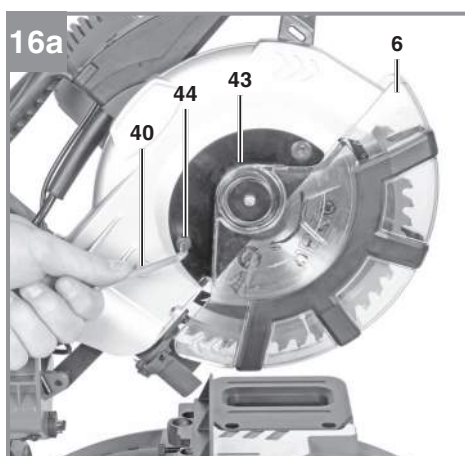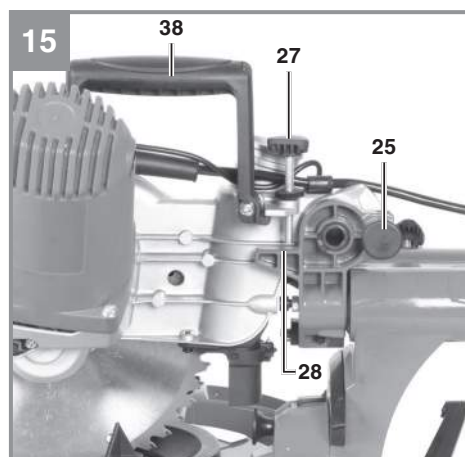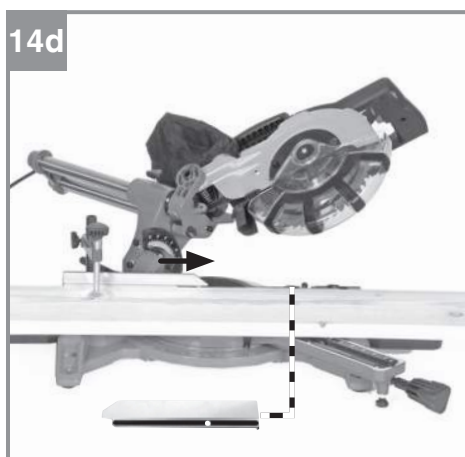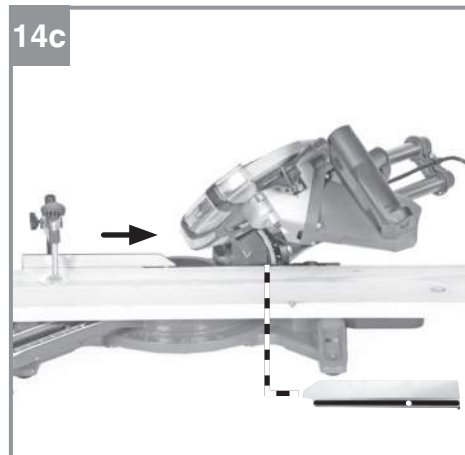

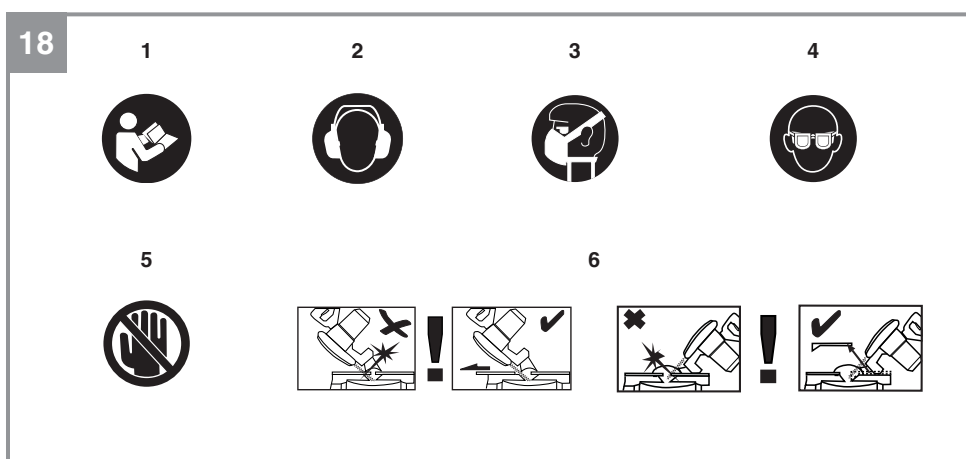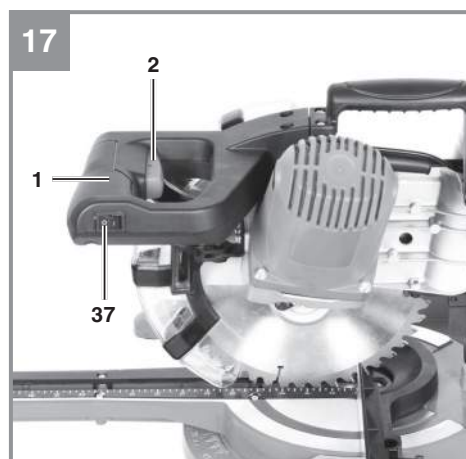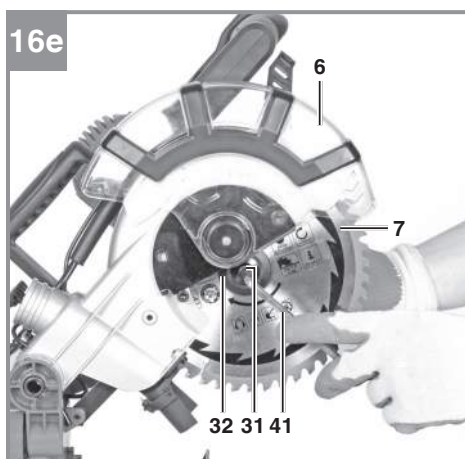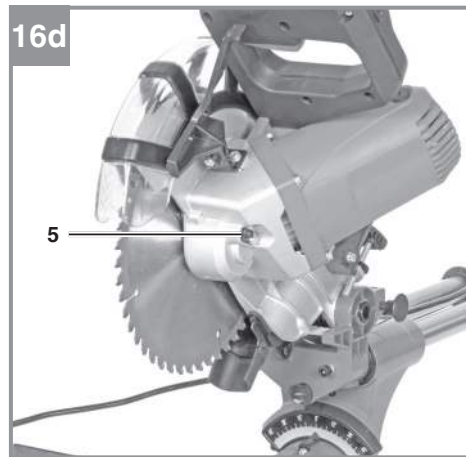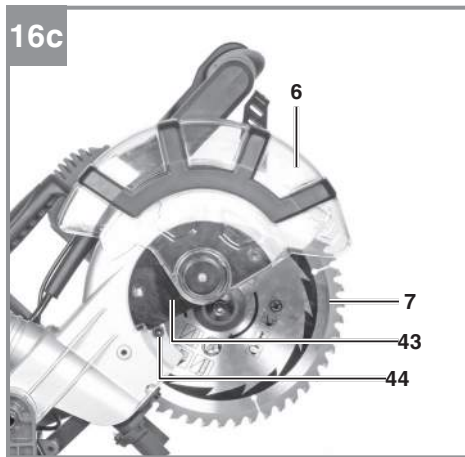

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 18)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Vorsicht! Verletzungsgefahr!** Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.
6. **Warnung!** Die verschiebbaren Anschlagsschienen sind mit Innensechskantschrauben befestigt. Die verschiebbaren Anschlagsschienen müssen für Gehrungsschnitte (bei geneigtem Sägekopf oder Drehtisch mit Winkелеinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden. Bei 45° Kappschnitten nach links muss die linke Anschlagsschiene nach außen geschoben und festgeschraubt werden! Bei 45° Kappschnitten nach rechts muss die rechte abnehmbare Anschlagsschiene nach oben hin abgenommen werden. Für 90° - Kappschnitte müssen die verschiebbaren Anschlagsschienen in der inneren Position festgeschraubt werden!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Spezielle Hinweise zum Laser

**⚠ Vorsicht! Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2**



- Niemals direkt in den Strahlengang blicken.
- Den Laserstrahl nie auf reflektierende Flächen und Personen oder Tiere richten. Auch ein Laserstrahl mit geringer Leistung kann Schäden am Auge verursachen.
- Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.
- Lasermodul niemals öffnen.
- Es ist nicht erlaubt Veränderungen am Laser vorzunehmen um die Leistung des Lasers zu erhöhen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-17)**

1. Handgriff
2. Ein-/Ausschalter

3. Entriegelungshebel
4. Maschinenkopf
5. Sägewellensperre
6. Sägeblattschutz beweglich
7. Sägeblatt
8. Spannvorrichtung
9. Feststellschraube für Anschlagschiene
10. Werkstückauflage
11. feststehende Anschlagschiene
12. Tischeinlage
13. verstellbarer Standfuß
14. Feststellschraube
15. Zeiger (Drehtisch)
16. Skala (Drehtisch)
17. Drehtisch
18. feststehender Säge Tisch
19. Skala (Gehrung)
20. Zeiger (Gehrung)
21. Feststellhebel
22. Spänefangsack
23. Austrittsöffnung
24. Feststellschraube für Zugführung
25. Sicherungsbolzen
26. Justierschraube für Anschlag 90°
27. Rändelschraube für Schnittiefenbegrenzung
28. Anschlag für Schnittiefenbegrenzung
29. Justierschraube für Anschlag 45° links
30. Justierschraube für Anschlag 45° rechts
31. Flanschschraube
32. Außenflansch
33. Knopf
34. verschiebbare Anschlagschiene
35. Laser
36. Abnehmbare Anschlagschiene
37. Ein / Ausschalter Laser
38. Transportgriff
39. Innensechskantschraube 5mm für Werkstückauflage
40. Innensechskantschlüssel 5mm
41. Innensechskantschlüssel 6mm
42. Justierschraube für Anschlagschiene
43. Abdeckblech
44. Schraube für Abdeckung

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
- Spannvorrichtung
- Werkstückauflage (2x)
- Feststellschraube
- Spänefangsack
- Innensechskantschraube 5mm für Werkstückauflage (4x)
- Innensechskantschlüssel 5mm
- Innensechskantschlüssel 6mm
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Zug-, Kapp- und Gehrungssäge dient zum Kappen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, entsprechend der Maschinengröße. Die Säge ist nicht zum Schneiden von Brennholz geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Gerät unterfällt der Norm 61000-3-11, d. h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann.

(Spannungsschwankungen).
In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, diese mit den oben unter dem Punkt "Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss" genannten technischen Hilfsmitteln zu beseitigen.

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter verwendet werden. Die Verwendung von Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.

- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor:.....220-240 V ~ 50Hz
Leistung: 1500 W S1 / 1800 W S2 5 min
Leerlaufdrehzahl n_0 : 4900 min⁻¹
Hartmetallsägeblatt:..... $\emptyset$ 210 x $\emptyset$ 30 x 2,8 mm
Maximale Zahnbreite: 3 mm
Anzahl der Zähne:..... 48
Schwenkbereich: -47° / 0° / +47°
Gehrungsschnitt nach links:..... 0° bis 45°
Gehrungsschnitt nach rechts: 0° bis 45°
Sägebreite bei 90°: 310 x 62 mm
Sägebreite bei 45°: 210 x 62 mm
Sägebreite bei 2 x 45°
(Doppelgehrungsschnitt links):..... 210 x 36 mm
Sägebreite bei 2 x 45°
(Doppelgehrungsschnitt rechts):..... 210 x 25 mm
Gewicht:..... ca. 11 kg
Laserklasse:..... 2
Wellenlänge Laser: 650 nm
Leistung Laser: $\leq$ 1 mW
Schutzklasse: II/III

Minimale Werkstückgröße: Schneiden Sie nur Werkstücke die groß genug sind um mit der Spannvorrichtung befestigt zu werden – Mindestlänge 160 mm.

Die Einschaltdauer S2 5 min (Kurzzeitbetrieb) sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung (1800 W) nur für die auf dem Datenschild angegebene Zeit (5 min) dauernd belastet werden darf. Andernfalls würde er sich unzulässig erwärmen. Während der Pause kühlt sich der Motor wieder auf seine Ausgangstemperatur ab.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 96 dB(A)
Unsicherheit K_{pA} 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA} 109 dB(A)
Unsicherheit K_{WA} 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräusentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Allgemein

- Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, einem Universaluntergestell o. ä. festschrauben.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muss frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.
- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

5.2 Säge aufbauen (Bild 1-5)

- Montieren Sie die Feststellschraube (14) am Drehtisch (17).
- Montieren Sie die Werkstückauflagen (10) links und rechts am feststehenden Sägetisch (18). Verwenden Sie dazu die Innensechskantschrauben (39) sowie den Innensechskantschlüssel 5mm (40).
- Der Spänefangsack (22) wird durch Spreizen des Metallrings an der Öffnung auf die Austrittsöffnung (23) der Kappsäge gesteckt. Sobald der Metallring in seiner Ausgangsform ist, ist der Spänefangsack sicher montiert.
- Die Spannvorrichtung (8) kann sowohl links als auch rechts am feststehenden Sägetisch (18) montiert werden.

5.3 Säge einstellen (Bild 1-3)

- Zum Verstellen des Drehtisches (17) die Feststellschraube (14) ca. 2 Umdrehungen lockern um den Drehtisch (17) zu entriegeln.
- Drehtisch (17) und Zeiger (15) auf das gewünschte Winkelmaß der Skala (16) drehen und mit der Feststellschraube (14) fixieren. Die Säge besitzt Raststellungen bei den Positionen -45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° und 45°, an denen der Drehtisch (17) hörbar einrastet.
- Durch leichtes Drücken des Maschinenkop-

fes (4) nach unten und gleichzeitiges Herausziehen des Sicherungsbolzens (25) aus der Motorhalterung, wird die Säge aus der unteren Stellung entriegelt.

- Maschinenkopf (4) nach oben schwenken, bis der Entriegelungshebel (3) einrastet.
- Zum Verstellen des Maschinenkopfes (4) für einen Gehrungsschnitt den Feststellhebel (21) lockern.
- Der Maschinenkopf (4) kann nun nach links auf max. 45° geneigt werden. Nach Erreichen des gewünschten Winkelmaßes des Zeigers (20) auf der Skala (19), Maschinenkopf (4) wieder mit Feststellhebel (21) fixieren.
- Um den Maschinenkopf nach rechts auf max. 45° zu neigen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Maschinenkopf (4) ca. 10° nach links neigen.
 - Knopf (33) herausziehen und halten.
 - Maschinenkopf (4) über die 0°-Linie nach rechts schwenken.
 - Nach ca. 10° auf der rechten Seite den Knopf (33) loslassen.
 - Nach Erreichen des gewünschten Winkelmaßes des Zeigers (20) auf der Skala (19), Maschinenkopf (4) wieder Feststellhebel (21) fixieren.
- Um den Maschinenkopf wieder auf 0° der Skala (19) einzustellen, muss der Knopf (33) nicht mehr betätigt werden.
- Um einen sicheren Stand der Säge zu gewährleisten, verstellen Sie den einstellbaren Standfuß (13), durch Drehung so, dass die Säge waagrecht und stabil steht.

5.4 Feinjustierung der Anschlagsschiene (Bild 6)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (25) fixieren.
- Den Drehtisch (17) auf 0° Stellung fixieren.
- 90°-Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (7) und Anschlagsschiene (11) anlegen.
- Die vier Justierschrauben (42) mittels Innensechskantschlüssel 5mm (40) lockern, Anschlagsschiene (11) auf 90° zum Sägeblatt (7) einstellen und Justierschrauben (42) wieder festziehen.
- Anschlagwinkel (a) nicht im Lieferumfang enthalten.

5.5 Feinjustierung des Anschlags für Kappschnitt 90° (Bild 7a, 8)

- Den Drehtisch (17) auf 0° Stellung fixieren.
- Feststellhebel (21) lockern und mit dem Handgriff (1) den Maschinenkopf (4) auf 0°

neigen.

- 90° Anschlagwinkel (a) zwischen Sägeblatt (7) und Drehtisch (17) anlegen.
- Justierschraube (26) soweit verstellen, bis der Winkel zwischen Sägeblatt (7) und Drehtisch (17) 90° beträgt.
- Überprüfen Sie abschließend die Position des Zeigers (20) an der Skala (19).
- Falls erforderlich, Zeiger (20) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen, auf 0°-Position der Skala (19) setzen und Halteschraube wieder festziehen.
- Anschlagwinkel (a) und Kreuzschlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten.

5.6 Feinjustierung des Anschlags für Gehrungsschnitt 45° (Bild 7, 9)

- Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit dem Sicherungsbolzen (25) fixieren.
- Den Drehtisch (17) auf 0° Stellung fixieren.
- Feststellhebel (21) lösen und mit dem Handgriff (1) den Maschinenkopf (4) ganz nach links, auf 45° neigen.
- 45°-Anschlagwinkel (b) zwischen Sägeblatt (7) und Drehtisch (17) anlegen.
- Justierschraube (29) soweit verstellen, dass der Winkel zwischen Sägeblatt (7) und Drehtisch (17) genau 45° beträgt.
- Um den Anschlag 45° auf der rechten Seite einzustellen: Maschinenkopf (4) nach rechts neigen (vgl. Punkt 5.3) und die Justierschraube (30) entsprechend zur linken Seite einstellen.
- Anschlagwinkel (b) nicht im Lieferumfang enthalten.

6. Betrieb

Warnung! Die verschiebbare Anschlagsschiene (34) muss für 90° - Kappschnitte in der inneren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie die Feststellschraube (9) der verschiebbaren Anschlagsschiene und schieben Sie die verschiebbare Anschlagsschiene nach innen.
- Die verschiebbare Anschlagsschiene (34) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagsschiene (34) und Sägeblatt (7) maximal 8 mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagsschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellschraube (9) wieder anziehen.

Warnung! Die verschiebbare Anschlagschiene (34) muss für 0°-45° Gehrungsschnitte nach links (bei geneigtem Maschinenkopf (4) oder Drehtisch mit Winkleinstellung) in einer äußeren Position fixiert werden:

- Öffnen Sie die Feststellschraube (9) der verschiebbaren Anschlagschiene und schieben Sie die verschiebbare Anschlagschiene nach außen.
- Die verschiebbare Anschlagschiene (34) muss so weit vor der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (34) und Sägeblatt (7) maximal 8 mm beträgt.
- Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der Anschlagschiene und dem Sägeblatt keine Kollision möglich ist.
- Feststellschraube (9) wieder anziehen.

Warnung! Diese Säge ist mit einer abnehmbaren Anschlagschiene (36) ausgestattet, die auf der rechten Seite der feststehenden Anschlagschiene (11) verbaut ist.

Für 0-45° Gehrungsschnitte nach rechts (bei geneigtem Maschinenkopf (4) oder Drehtisch mit Winkleinstellung) muss die abnehmbare Anschlagschiene (36) komplett abgenommen werden. **Warnung!** In diesem Fall verringert sich die maximal erlaubte Werkstückhöhe (vgl. 4. Technische Daten).

- Öffnen Sie die Feststellschraube (9) der abnehmbaren Anschlagschiene (36) soweit, bis die Anschlagschiene (36) nach oben hin abgenommen werden kann.
- Befestigen Sie nach Ende der Arbeiten immer die abnehmbare Anschlagschiene (36) wieder am Gerät.
- Die Anschlagschiene muss stets beim Gerät verbleiben. Eine entfernte Anschlagschiene gefährdet die Betriebssicherheit des Gerätes.

6.1 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° (Bild 1-3, 11)

Bei Schnittbreiten bis ca. 100 mm kann die Zuführung der Säge mit der Feststellschraube für Zuführung (24) in der hinteren Position fixiert werden. Sollte die Schnittbreite über 100 mm liegen, muss darauf geachtet werden, dass die Feststellschraube für Zuführung (24) locker und der Maschinenkopf (4) beweglich ist.

- Maschinenkopf (4) in die obere Position bringen.
- Maschinenkopf (4) am Handgriff (1) nach hinten schieben und gegebenenfalls in dieser Position fixieren. (je nach Schnittbreite)

- Legen Sie das zu schneidende Holz an die Anschlagschiene (11) und auf den Drehtisch (17).
- Das Material mit der Spannvorrichtung (8) auf dem feststehenden Säge Tisch (18) feststellen, um ein Verschieben während des Schneidvorgangs zu verhindern.
- Entriegelungshebel (3) drücken um den Maschinenkopf (4) freizugeben.
- Ein-/ Ausschalter (2) drücken, um den Motor einzuschalten.
- Bei fixierter Zuführung: Maschinenkopf (4) mit dem Handgriff (1) gleichmäßig und mit leichtem Druck nach unten bewegen, bis das Sägeblatt (7) das Werkstück durchschnitten hat.
- Bei nicht fixierter Zuführung: Maschinenkopf (4) nach ganz vorne ziehen und dann mit dem Handgriff (1) gleichmäßig und mit leichtem Druck ganz nach unten absenken. Nun Maschinenkopf (4) langsam und gleichmäßig ganz nach hinten schieben, bis das Sägeblatt (7) das Werkstück vollständig durchschnitten hat.
- Nach Beendigung des Sägevorgangs Maschinenkopf (4) wieder in die obere Ruhestellung bringen und Ein-/ Ausschalter (2) loslassen.

Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine automatisch nach oben, d.h. Handgriff (1) nach Schnittende nicht loslassen, sondern Maschinenkopf (4) langsam und unter leichtem Gegendruck nach oben bewegen.

6.2 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0°- 45° (Bild 1-3, 12)

Mit der Kappsäge können Kappschnitte von 0° - 45° nach links und 0° - 45° nach rechts zur Anschlagschiene ausgeführt werden.

- Den Drehtisch (17) durch Lockern der Feststellschraube (14) lösen.
- Drehtisch (17) und Zeiger (15) auf das gewünschte Winkelmaß der Skala (16) drehen und mit der Feststellschraube (14) fixieren. Die Säge besitzt Raststellungen bei den Positionen -45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° und 45°, an denen der Drehtisch (17) hörbar einrastet.
- Die Feststellschraube (14) wieder festziehen, um den Drehtisch (17) zu fixieren.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.3 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0° (Bild 1–3, 13)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0-45° und nach rechts von 0-45° zur Arbeitsfläche ausgeführt werden.

- Spannvorrichtung (8) gegebenenfalls demonstrieren oder auf der gegenüberliegenden Seite des feststehenden Sägerisches (18) montieren.
- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (17) auf 0° Stellung fixieren.
- Die Einstellung des Gehrungswinkels am Maschinenkopf erfolgt, wie unter Punkt 5.3 beschrieben.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.4 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0°- 45° (Bild 1–3, 14)

Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von 0-45° und nach rechts von 0-45° zur Arbeitsfläche ausgeführt werden, mit gleichzeitiger Einstellung des Drehtisches zur Anschlagsschiene von 0°-45° nach links bzw. 0-45° nach rechts (Doppelgehrungsschnitt).

- Spannvorrichtung (8) gegebenenfalls demontieren oder auf der gegenüberliegenden Seite des feststehenden Sägerisches (18) montieren.
- Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
- Den Drehtisch (17) durch Lockern der Feststellschraube (14) lösen.
- Mit dem Handgriff (1) den Drehtisch (17) auf den gewünschten Winkel einstellen (siehe hierzu auch Punkt 6.2).
- Die Feststellschraube (14) wieder festziehen, um den Drehtisch zu fixieren.
- Die Einstellung des Gehrungswinkels am Maschinenkopf erfolgt, wie unter Punkt 5.3 beschrieben.
- Schnitt wie unter Punkt 6.1 beschrieben ausführen.

6.5 Schnitttiefbegrenzung (Bild 15)

- Mittels der Schraube (27) kann die Schnitttiefe stufenlos eingestellt werden. Stellen Sie die gewünschte Schnitttiefe durch Eindrehen oder Herausdrehen der Schraube (27) ein und ziehen Sie die Rändelmutter an der Schraube (27) anschließend wieder fest.
- Überprüfen Sie die Einstellung anhand eines Probeschnittes.

6.6 Spänefangsack (Bild 2)

Die Säge ist mit einem Fangsack (22) für Späne ausgestattet.

Der Spänesack (22) kann über den Reißverschluss auf der Unterseite entleert werden.

6.7 Austausch des Sägeblatts (Bild 1, 16)

- **Warnung!** Vor Austausch des Sägeblattes: Netzstecker ziehen!
- **Vorsicht!** Tragen Sie beim Sägeblattwechsel Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- Schwenken Sie den Maschinenkopf (4) nach oben.
- Öffnen Sie die Schraube (44) am Abdeckblech (43) des Sägeblattes.
- Ziehen Sie den beweglichen Sägeblattschutz (6) zurück und drehen Sie gleichzeitig das Abdeckblech, so dass die Flanschschräube zugänglich wird.
- Das Abdeckblech (43) soweit nach oben schieben, bis Sie die Schraube (44) wieder ca. 5 Umdrehungen eindrehen können. Die Flanschschräube (31) ist jetzt für den Sägeblattwechsel zugänglich.
- Drücken Sie mit einer Hand die Sägewellensperre (5) und setzen Sie mit der anderen Hand den Innensechskantschlüssel 6mm (41) auf die Flanschschräube (31). Nach max. einer Umdrehung rastet die Sägewellensperre (5) ein.
- Jetzt mit etwas mehr Kraftaufwand Flanschschräube (31) im Uhrzeigersinn lösen.
- Drehen Sie die Flanschschräube (31) ganz heraus und nehmen Sie den Außenflansch (32) ab.
- Das Sägeblatt (7) vom Innenflansch abnehmen und nach unten herausziehen.
- Flanschschräube (31), Außenflansch (32) und Innenflansch sorgfältig reinigen.
- Das neue Sägeblatt (7) in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
- **Vorsicht!** Die Schnittrichtung der Zähne d.h. die Drehrichtung des Sägeblattes (7), muss mit der Richtung des Pfeils auf dem Gehäuse übereinstimmen.
- Zuletzt muss die Schraube (44) sowie das Abdeckblech (43) wieder in der unteren Stellung festgeschraubt werden.
- **Warnung!** Bevor Sie den Netzstecker wieder anbringen, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- **Warnung!** Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob der Sägeblattschutz (6) nach den Anforderungen öffnet und wieder schließt. Zusätzlich prüfen, ob das Sägeblatt (7) frei in

- dem Sägeblattschutz (6) läuft.
- **Warnung!** Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob das Sägeblatt in senkrechter Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der Tischeinlage (12) läuft.
- **Warnung!** Eine verschlissene oder beschädigte Tischeinlage (12) muss umgehend ausgetauscht werden. Öffnen Sie dazu die Kreuzschlitzschrauben in der Tischeinlage (12) und nehmen Sie die Tischeinlage aus dem feststehenden Sägetisch (18) heraus. Montieren Sie die neue Tischeinlage (12) in umgekehrter Reihenfolge.
- **Warnung!** Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblattes (7) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.

6.8 Transport (Bild 1-3)

- Feststellschraube (14) festziehen, um den Drehtisch (17) zu verriegeln
- Entriegelungshebel (3) betätigen, Maschinenkopf (4) nach unten drücken und mit Sicherungsbolzen (25) arretieren. Die Säge ist nun in der unteren Stellung verriegelt.
- Zugfunktion der Säge mit der Feststellschraube für Zugführung (24) in der hinteren Position fixieren.
- Tragen Sie die Maschine am feststehenden Sägetisch (18).
- Um die Maschine erneut aufzubauen, gehen Sie nach Punkt 5.2, 5.3 vor.

6.9 Betrieb Laser (Bild 1, 17)

Einschalten: Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter Laser (37) in Stellung „I“, um den Laser (35) einzuschalten. Auf das zu bearbeitende Werkstück wird eine Laserlinie projiziert, die die genaue Schnittführung anzeigt.

Ausschalten: Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter Laser (37) in Stellung „0“.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. **Gefahr!** Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von
kwb ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heisst, dass eine Verwendung anbeliebigen frei wählbaren Anschlußpunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die
 - a) eine maximale zulässige Netzimpedanz $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,15$ nicht überschreiten, oder
 - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.




Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.







Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt
Fehlteile	







* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!







Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:






- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.



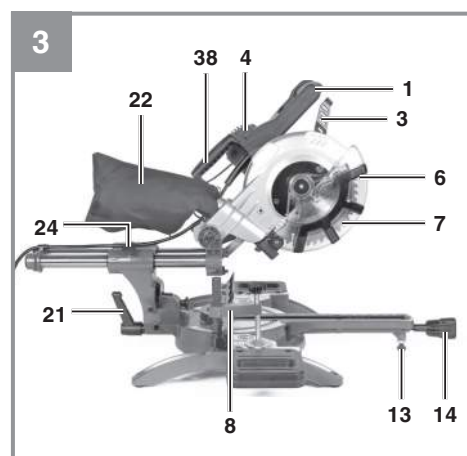
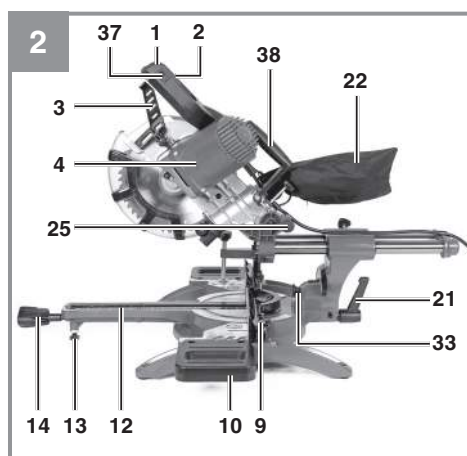
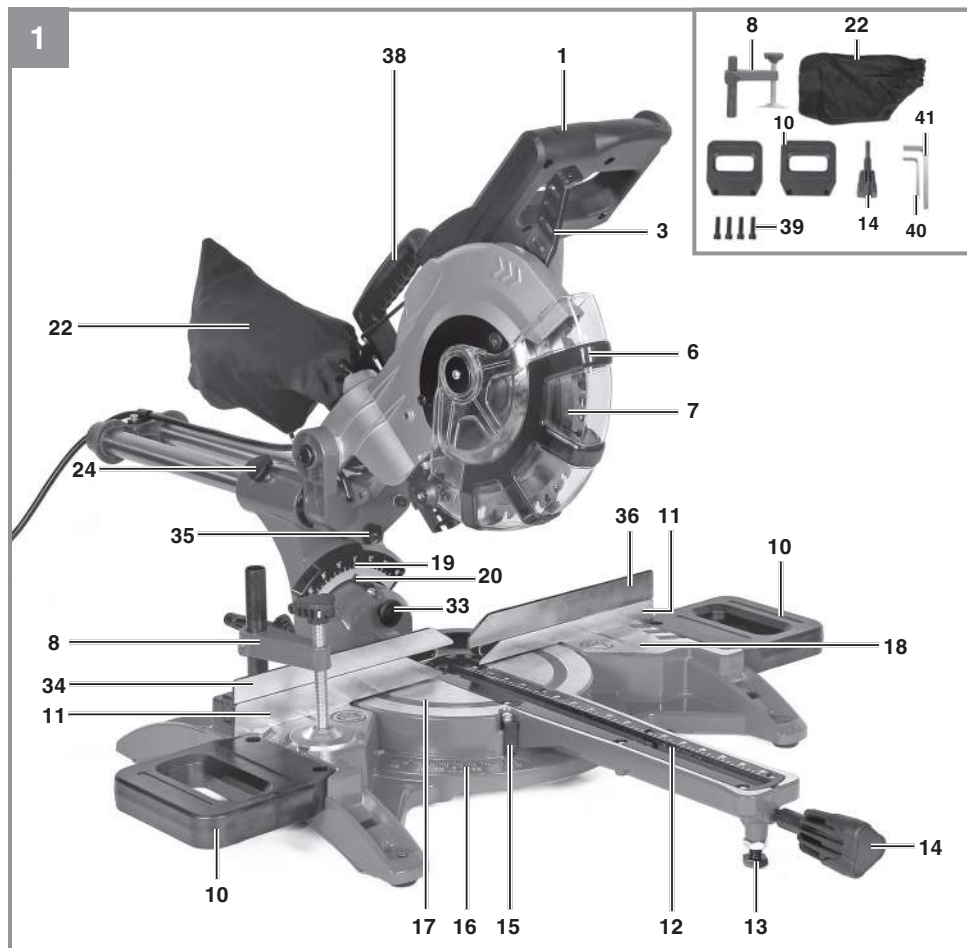


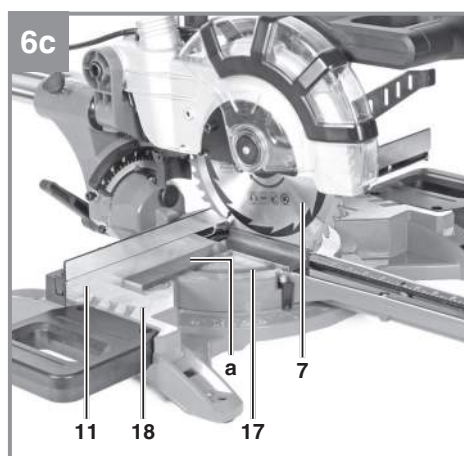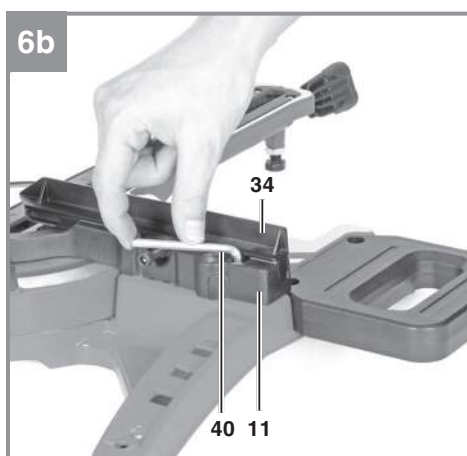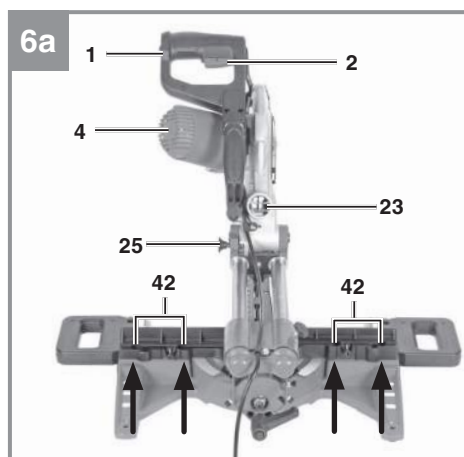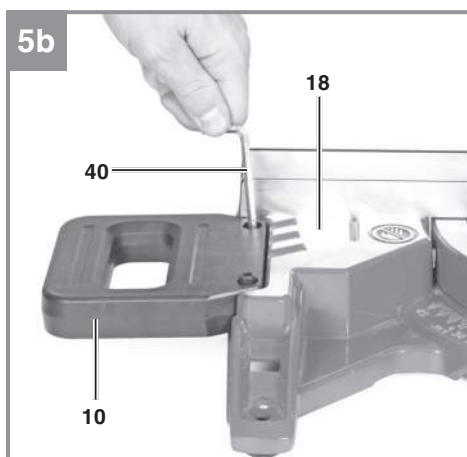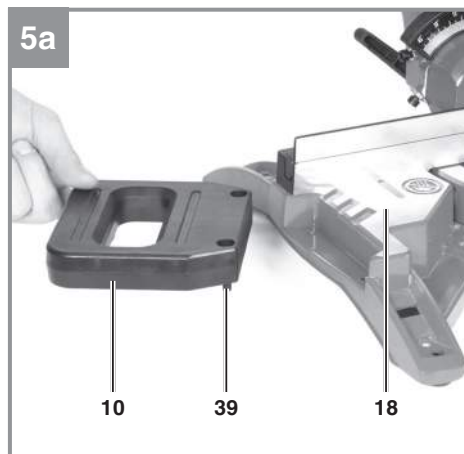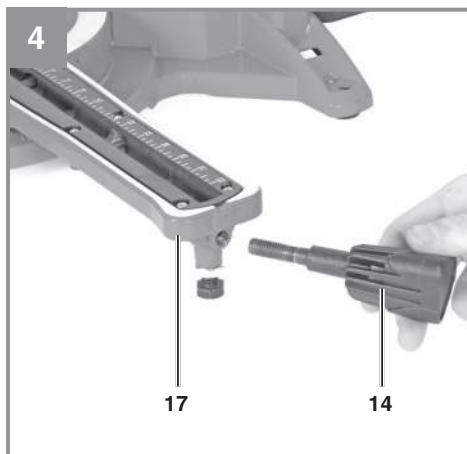

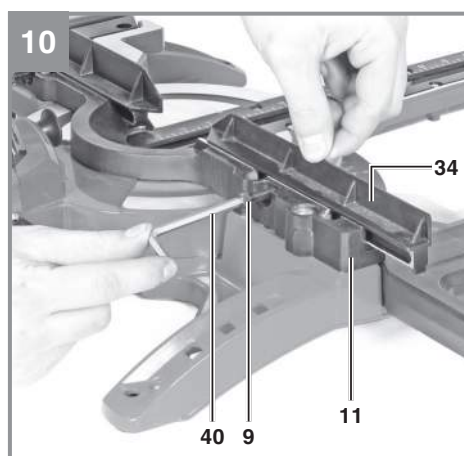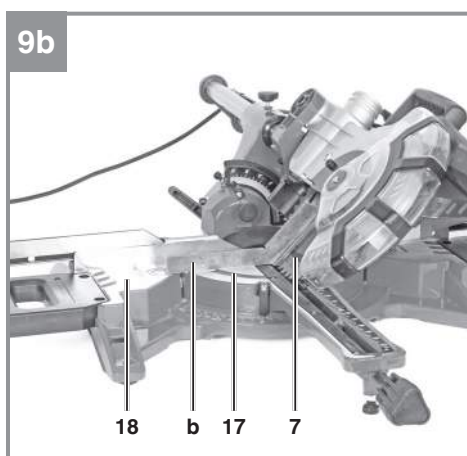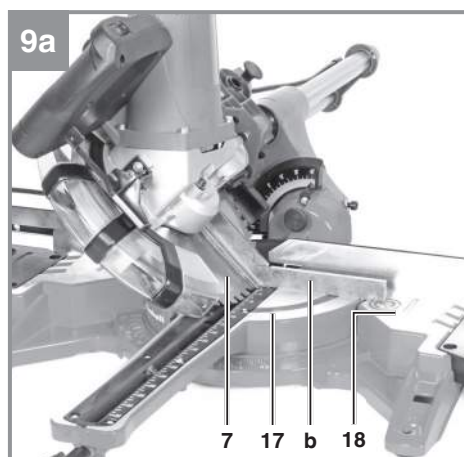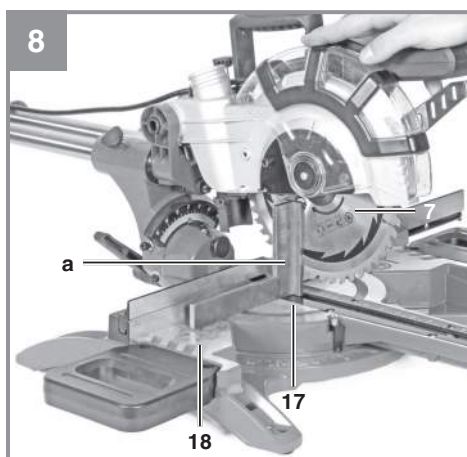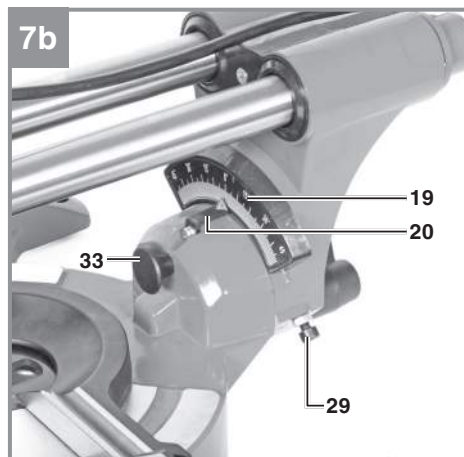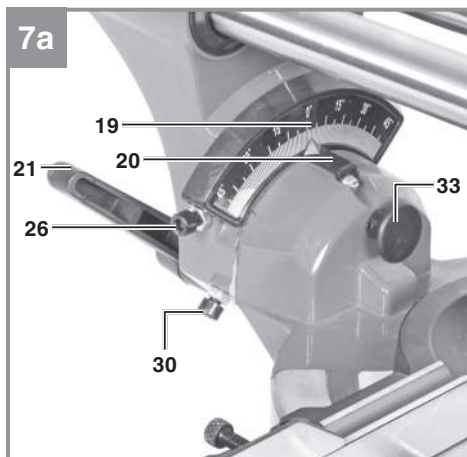

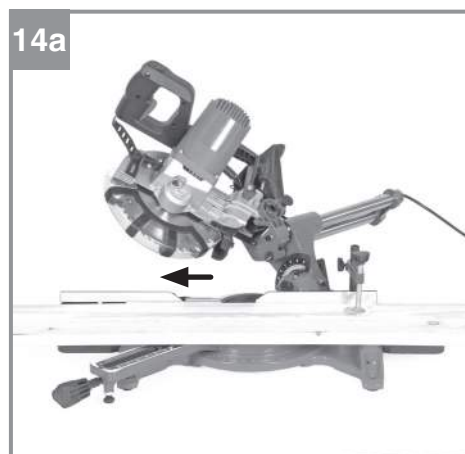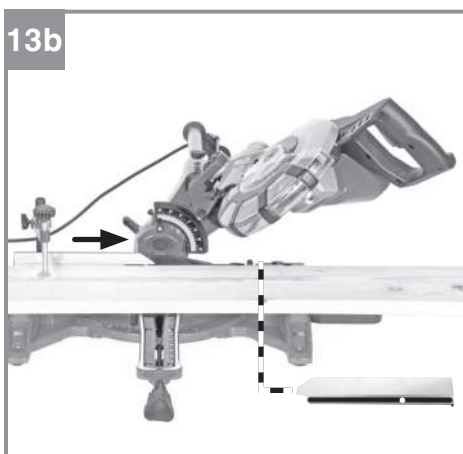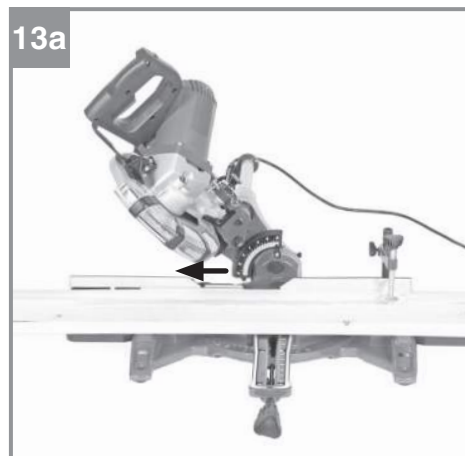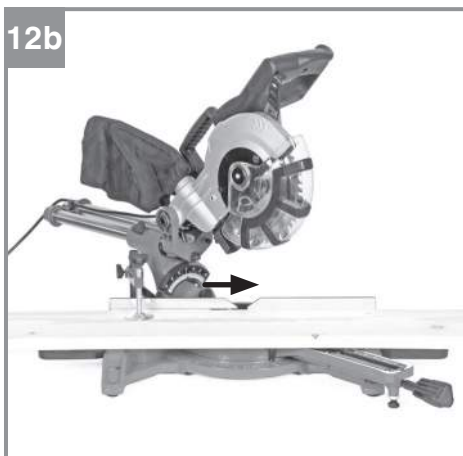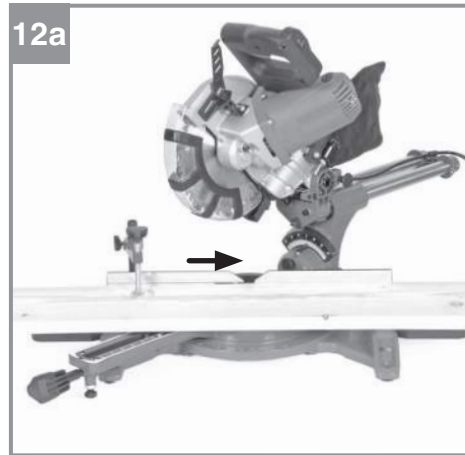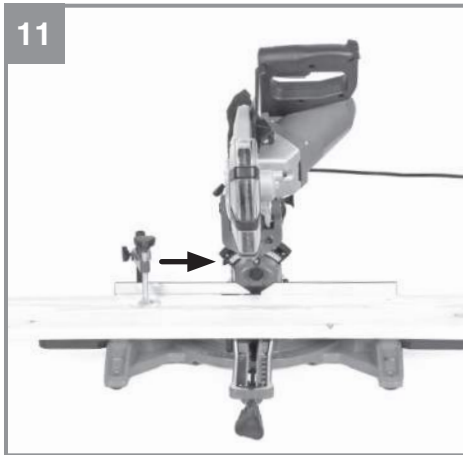

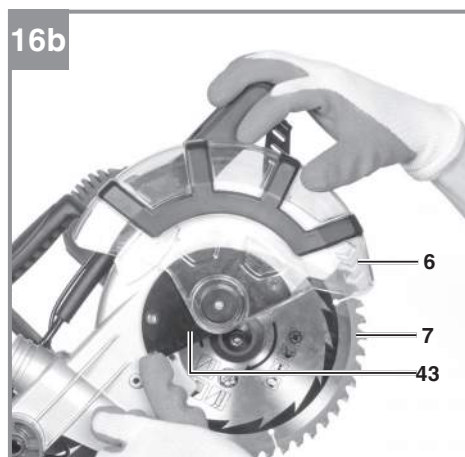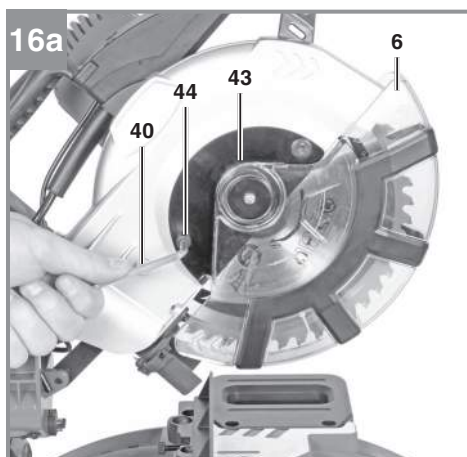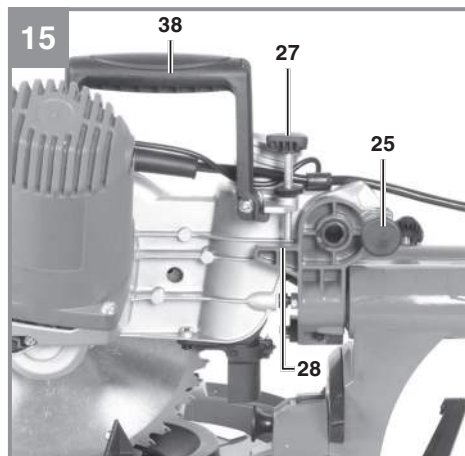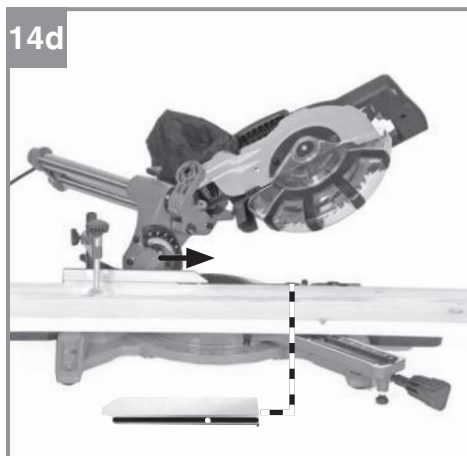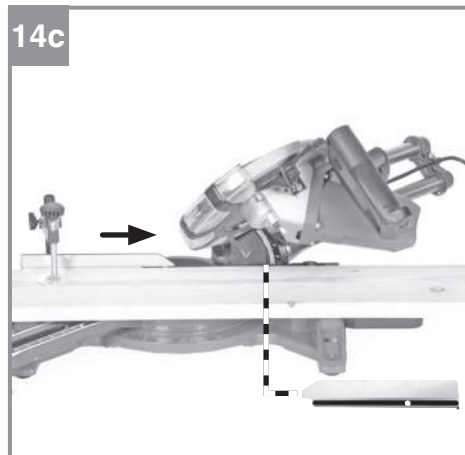

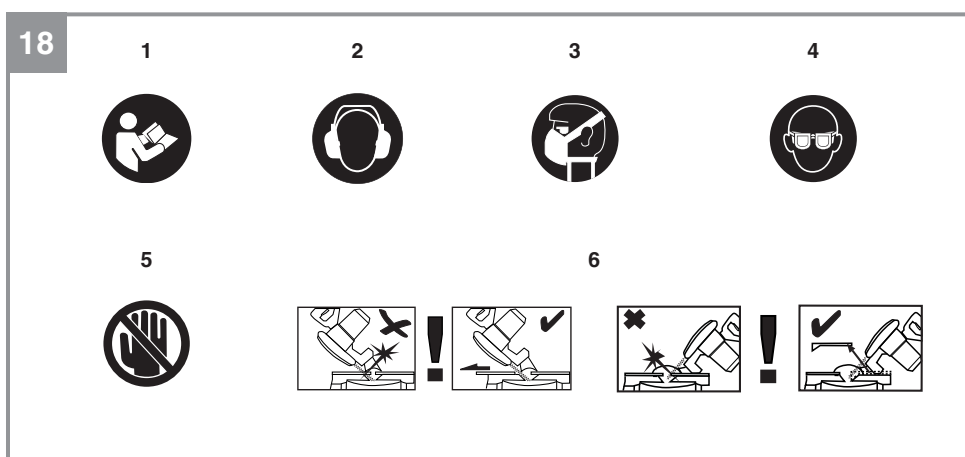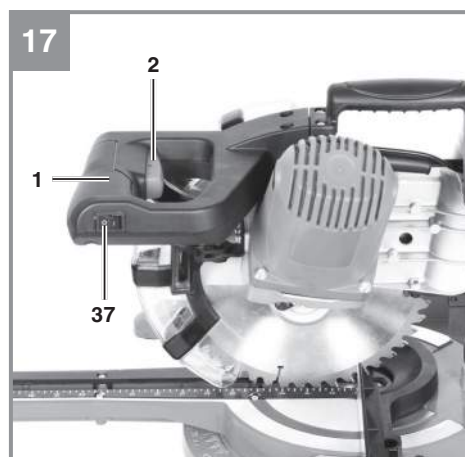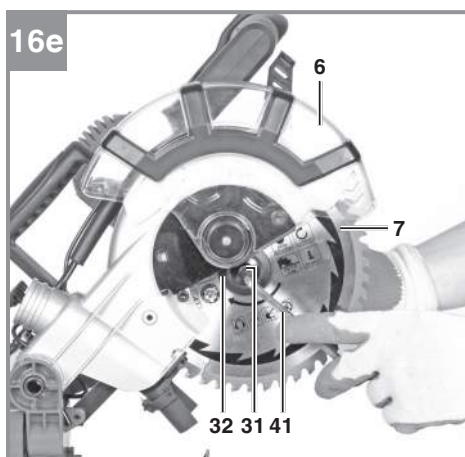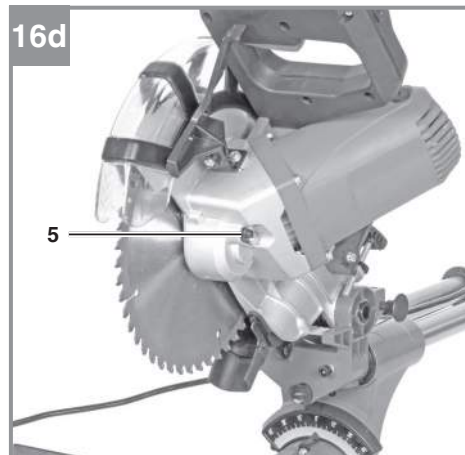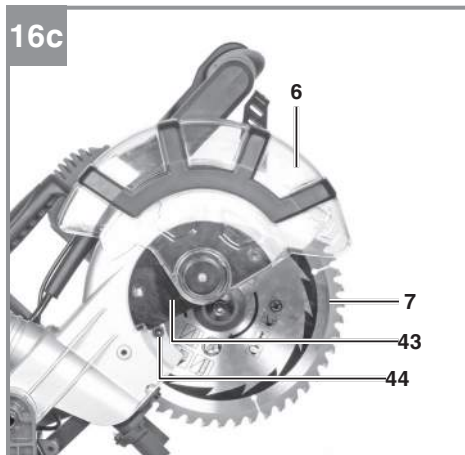

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 18)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury!** Do not reach into the running saw blade.
6. **Warning!** The adjustable stop rails are secured by hex screws. To make miter cuts (with the saw head inclined or the turntable set at an angle), the adjustable stop rails must be fixed at an outer position.
For 45° crosscuts to the left, the left stop rail must be pushed outwards and screwed tight. For 45° crosscuts to the right, the right-hand removable stop rail must be removed in upwards direction.
To make 90° crosscuts, the adjustable stops rail must be fixed at the inner position!

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

Special information about the laser

⚠ Caution! Laser radiation
Do not look into the beam
Laser class 2



- Never look directly into the laser path.
- Never direct the laser beam at reflecting surfaces or persons or animals. Even a low output laser beam can inflict injury on the eye.
- Caution: It is vital to follow the work procedures described in these instructions. Using the equipment in any other way may result in hazardous exposure to laser radiation.
- Never open the laser module.
- It is prohibited to carry out any modifications to the laser to increase its power.
- The manufacturer cannot accept any liability for damage due to non-observance of the safety information.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-17)**

1. Handle
2. On/Off switch
3. Release lever
4. Machine head
5. Saw shaft lock
6. Adjustable blade guard
7. Saw blade
8. Clamping device
9. Locking screw for stop rail
10. Workpiece support
11. Fixed stop rail
12. Table insert
13. Adjustable foot
14. Locking screw
15. Pointer (turntable)
16. Scale (turntable)
17. Turntable
18. Fixed saw table
19. Scale (miter)
20. Pointer (miter)

21. Locking lever
22. Sawdust bag
23. Discharge opening
24. Locking screw for drag guide
25. Retaining pin
26. Adjustment screw for stop 90°
27. Knurled screw for cutting depth limiter
28. Stop for cutting depth limiter
29. Adjustment screw for stop 45° to the left
30. Adjustment screw for stop 45° to the right
31. Flange bolt
32. Outer flange
33. Button
34. Adjustable stop rail
35. Laser
36. Removable stop rail
37. On/Off switch for laser
38. Transport handle
39. Socket head screw 5mm for workpiece support
40. Hex key 5mm
41. Hex key 6mm
42. Adjustment screw for stop rail
43. Cover plate
44. Screw for cover

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Drag, crosscut and miter saw
- Clamping device

- Workpiece support (2x)
- Locking screw
- Sawdust bag
- Socket head screw 5mm for workpiece support (4x)
- Hex key 5mm
- Hex key 6mm
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The drag, crosscut and miter saw is designed for cross-cutting wood and wood-type materials which are appropriate for the machine's size. The saw is not designed for cutting firewood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades. It is prohibited to use any type of cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.

- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if ear-muffs are not used as necessary.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.

4. Technical data

AC motor:220-240 V ~ 50Hz
 Power: 1500 W S1 / 1800 W S2 5 min
 Idle speed n_0 :4900 min⁻¹
 Carbide saw blade: $\varnothing$ 210 x $\varnothing$ 30 x 2.8 mm
 Maximum tooth pitch: 3 mm
 Number of teeth: 48
 Swiveling range: -47° / 0° / +47°
 Miter cut to the left:0° to 45°
 Miter cut to the right:0° to 45°
 Saw width at 90°:310 x 62 mm
 Saw width at 45°:210 x 62 mm
 Saw width at 2 x 45°
 (double miter cut left):210 x 36 mm
 Saw width at 2 x 45°
 (double miter cut right):210 x 25 mm
 Weight: approx. 11 kg
 Laser class: 2
 Wavelength of laser: 650 nm
 Laser output: $\leq$ 1 mW
 Protection class: II/III

Minimum workpiece size: Only ever cut workpieces which are big enough to clamp securely with the clamping device – minimum length 160 mm.

A load factor of S2 5 min (intermittent periodic duty) means that you may operate the motor continuously at its nominal power level (1800 W) for no longer than the time stipulated on the specifications label (5 min). If you fail to observe this time limit the motor will overheat. During the OFF period the motor will cool again to its starting temperature.

Danger! **Noise**

The noise emission values were measured in ac-

cordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 96 dB (A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB (A)
 L_{WA} sound power level 109 dB (A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB (A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 General information

- The equipment must be set up where it can stand securely, i.e. it should be bolted to a workbench, a universal base frame or similar.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.

5.2 Assembling the saw (Fig. 1-5)

- Fit to the locking screw (14) to the turntable (17).
- Fit the workpiece supports (10) on the left and on the right of the fixed saw table (18). Do this with the socket head screws (39) and the 5mm hex key (40).
- To fit the sawdust bag (22) to the discharge opening (23) on the crosscut saw, spread the metal ring apart on the opening. When the metal ring is back in its original shape, the sawdust bag is held securely in position.
- The clamping device (8) can be fitted on the left or right of the fixed saw table (18).

5.3 Adjusting the saw (Fig. 1-3)

- To adjust the turntable (17), loosen the locking screw (14) by approx. 2 turns, which frees the turntable (17).
- Turn the turntable (17) and scale pointer (15) to the desired angular setting on the dial (16) and lock into place with the locking screw (14). The saw has locking positions at angles of - 45°, -31.6°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 31.6° and 45°, at which the turntable (17) audibly clicks into position.
- To release the saw from its position at the bottom, pull the retaining pin (25) out of the motor mounting while pressing down lightly

on the machine head (4).

- Swing the machine head (4) up until the release lever (3) latches into place.
- To adjust the machine head (4) for a miter cut, slacken the locking lever (21).
- Then you can tilt the machine head (4) to the left by up to 45°. After the desired angular setting has been set on the scale pointer (20) on the scale (19), secure the machine head (4) again with the locking lever (21).
- To tilt the machine head to the right by up to 45°, proceed as follows:
 - Tilt the machine head (4) by approx. 10° to the left.
 - Pull out and hold the button (33).
 - Swing the machine head (4) over the 0° line to the right.
 - After reaching approx. 10° on the right-hand side, let go of the button (33).
 - When the pointer (20) reaches the desired angular setting on the scale (19), secure the machine head (4) again with the locking lever (21).
- To return the machine head to 0° on the scale (19) there is no need to press the button (33) again.
- To ensure that the saw is standing securely, adjust the adjustable foot (13) by turning it so that the saw stands in a horizontal and firm position.

5.4 Precision adjustment of the stop rail (Fig. 6)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the retaining pin (25).
- Fasten the turntable (17) in 0° position.
- Place the 90° stop angle (a) between the blade (7) and the stop rail (11).
- Slacken the four adjustment screws (42) using the 5mm hex key (40), set the stop rail (11) to 90° in relation to the saw blade (7) and retighten the adjustment screws (42).
- There is no angle stop (a) included the scope of this delivery.

5.5 Precision adjustment of the stop for crosscut 90° (Fig. 7a, 8)

- Fasten the turntable (17) in 0° position.
- Slacken the locking lever (21) and tilt the machine head (4) to 0° using the handle (1).
- Place the 90° angular stop (a) between the blade (7) and the turntable (17).
- Adjust the adjustment screw (26) until the angle between the blade (7) and the turntable

- (17) equals 90°.
- Finally, check the position of the pointer (20) on the scale (19).
- If necessary, release the pointer (20) with a crosstip screwdriver, move to the 0° position of the scale (19) and retighten the holding screw.
- The angle stop (a) and crosstip screwdriver are not included in the scope of this delivery.

5.6 Precision adjustment of the stop for miter cut 45° (Fig. 7, 9)

- Lower the machine head (4) and fasten in place with the retaining pin (25).
- Fasten the turntable (17) in 0° position.
- Undo the locking lever (21) and move the machine head (4) all the way to the left using the handle (1), until it coincides at 45°.
- Place the 45° stop angle (b) between the blade (7) and the turntable (17).
- Adjust the adjustment screw (29) so that the angle between the blade (7) and the turntable (17) equals exactly 45°.
- To set the stop 45° on the right-hand side: Tilt the machine head (4) to the right (see section 5.3) and set the adjustment screw (30) according to the left-hand side.
- No angle stop (b) included.

6. Operation

Warning! To make 90° crosscuts, the adjustable stop rail (34) must be fixed at the inner position:

- Undo the locking screw (9) of the adjustable stop rail and push the adjustable stop rail inwards.
- The adjustable stop rail (34) must be fixed far enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (34) and the saw blade (7) amounts to a maximum of 8 mm.
- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking screw (9) again.

Warning! To make 0°-45° miter cuts to the left (with the machine head (4) inclined or with the turntable set at an angle), the adjustable stop rail (34) must be fixed at an outer position.

- Undo the locking screw (9) of the adjustable stop rail and push the adjustable stop rail outwards.
- The adjustable stop rail (34) must be fixed far

enough in front of the innermost position that the distance between the stop rail (34) and the saw blade (7) amounts to a maximum of 8 mm.

- Before making a cut, check that the stop rail and the saw blade cannot collide.
- Tighten the locking screw (9) again.

Warning! This saw is equipped with a removable stop rail (36) which is screwed to the right-hand side of the fixed stop rail (11).

To make 0°-45° miter cuts to the right (with the machine head (4) inclined or with the turntable set at an angle), the removable stop rail (36) must be completely removed. **Warning!** In this case the maximum permissible workpiece height is reduced (see 4. Technical data).

- Open the locking screw (9) of the removable stop rail (36) far enough for you to be able to remove the stop rail (36) in upwards direction.
- Always fasten the removable stop rail (36) on the equipment again after you have completed your work.
- The stop rail must always be kept together with the equipment. A removed stop rail will impair the operational safety of the equipment.

6.1 Cross cut 90° and turntable 0° (Fig. 1-3, 11)

For cutting widths up to approx. 100 mm it is possible to fix the saw's drag function with the locking screw for drag guide (24) in rear position. If the cutting width exceeds 100 mm you must ensure that the locking screw for drag guide (24) is slackened and that the machine head (4) can be moved.

- Move the machine head (4) to its upper position.
- Use the handle (1) to push back the machine head (4) and fix it in this position if required (dependent on the cutting width).
- Place the piece of wood to be cut at the stop rail (11) and on the turntable (17).
- Lock the material with the clamping device (8) on the fixed saw table (18) to prevent the material from moving during the cutting operation.
- Push down the release lever (3) to release the machine head (4).
- Press the On/Off switch (2) to start the motor.
- With the drag guide fixed in place: Use the handle (1) to move the machine head (4) steadily and with light pressure downwards until the saw blade (7) has completely cut

- through the workpiece.
- With the drag guide not fixed in place: Pull the machine head (4) all the way to the front and then use the handle (1) to move it downwards steadily and with light pressure. Now push the machine head (4) slowly and steadily to the very back until the saw blade (7) has completely cut through the workpiece.
- When the cutting operation is completed, move the machine head (4) back to its upper (home) position and release the On/Off button (2).

Important! The integral resetting springs will automatically lift the machine head. Do not simply let go of the handle (1) after cutting, but allow the machine head (4) to rise slowly, applying slight counter pressure as it does so.

6.2 Cross cut 90° and turntable 0° - 45° (Fig. 1-3, 12)

The crosscut saw can be used to make crosscuts of 0°- 45° to the left and 0° - 45° to the right in relation to the stop rail.

- Release the turntable (17) by undoing the locking screw (14).
- Turn the turntable (17) and scale pointer (15) to the desired angular setting on the dial (16) and lock into place with the locking screw (14). The saw has locking positions at angles of - 45°, -31.6°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 31.6° and 45°, at which the turntable (17) audibly clicks into position.
- Retighten the locking screw (14) to secure the turntable (17) in place.
- Cut as described in section 6.1.

6.3 Miter cut 0°- 45° and turntable 0° (Fig. 1-3, 13)

The crosscut saw can be used to make miter cuts to the left of 0°-45° and to the right of 0°-45° in relation to the work surface.

- If required, dismantle the clamping device (8) or mount it on the opposite side of the fixed saw table (18).
- Move the machine head (4) to its upper position.
- Fasten the turntable (17) in 0° position.
- Adjust the miter angle on the machine head as described in section 5.3.
- Cut as described in section 6.1.

6.4 Miter cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° (Fig. 1-3, 14)

The crosscut saw can be used to make miter cuts to the left of 0°-45° and to the right of 0°-45° in

relation to the work surface, with simultaneous setting of the turntable from 0°-45° to the left or 0°-45° to the right in relation to the stop rail (double miter cut).

- If required, dismantle the clamping device (8) or mount it on the opposite side of the fixed saw table (18).
- Move the machine head (4) to its upper position.
- Release the turntable (17) by undoing the locking screw (14).
- Use the handle (1) to adjust the turntable (17) to the angle required (in this connection see also section 6.2).
- Retighten the locking screw (14) to secure the turntable in place.
- Adjust the miter angle on the machine head as described in section 5.3.
- Cut as described in section 6.1.

6.5 Limiting the cutting depth (Fig. 15)

- The cutting depth can be infinitely adjusted using the screw (27). Turn the screw (27) in or out to set the required cutting depth and then retighten the knurled nut on the screw (27).
- Check the setting by completing a test cut.

6.6 Sawdust bag (Fig. 2)

The saw is equipped with a sawdust bag (22) for sawdust and chips.

The sawdust bag (22) can be emptied by means of a zipper at the bottom.

6.7 Replacing the saw blade (Fig. 1, 16)

- Warning!** Before changing the saw blade: Pull out the power plug!
- Caution!** Wear work gloves to prevent injury when changing the saw blade.
- Swing the machine head upwards (4).
- Undo the screw (44) on the cover plate (43) of the saw blade.
- Pull back the adjustable blade guard (6) and at the same time turn the cover plate to achieve access to the flange bolt.
- Push up the cover plate (43) far enough for you to be able to screw in the screw (44) again by approx. 5 turns. The flange bolt (31) is now accessible for changing the saw blade.
- Press the saw shaft lock (5) with one hand while positioning the hexagon key 6mm (41) on the flange bolt (31) with the other hand. The saw shaft lock (5) engages after no more than one rotation.
- Now, using a little more force, slacken the

- flange screw (31) in the clockwise direction.
- Turn the flange screw (31) right out and remove the external flange (32).
- Take the blade (7) off the inner flange and pull out downwards.
- Carefully clean the flange screw (31), outer flange (32) and inner flange.
- Fit and fasten the new saw blade (7) in reverse order.
- **Caution!** The cutting angle of the teeth, in other words the direction of rotation of the saw blade (7) must coincide with the direction of the arrow on the housing.
- Finally, the screw (44) and the cover plate (43) must be screwed tight again in bottom position.
- **Warning!** Check that the safety devices are in good working condition before you fit the power plug again.
- **Warning!** Every time that you change the saw blade, check that the saw blade guard (6) opens and closes again in accordance with requirements. Also check that the saw blade (7) spins freely in the saw blade guard (6).
- **Warning!** Every time that you change the saw blade, check to see that it spins freely in the table insert (12) in both perpendicular and 45° angle settings.
- **Warning!** You should replace the table insert (12) immediately whenever it is worn or damaged. To do so, undo the Philips screws in the table insert (12) and take the table insert out of the fixed saw table (18). To fit the new table insert (12), proceed in reverse order.
- **Warning!** The work to change and align the saw blade (7) must be carried out correctly.

6.8 Transport (Fig. 1-3)

- Retighten the locking screw (14) to secure the turntable (17) in place.
- Activate the release lever (3), press the machine head (4) downwards and secure with the safety pin (25). The saw is now locked in its bottom position.
- Fix the saw's drag function with the locking screw for drag guide (24) in rear position.
- Carry the equipment by the fixed saw table (18).
- To set up the equipment again, proceed as described in section 5.2, 5.3.

6.9 Operating the laser (Fig. 1, 17)

Switching on: Move the On/Off switch (37) to the "I" position to switch on the laser (35). A laser

line is projected onto the material you wish to process, providing an exact guide for the cut.

Switching off: Move the On/Off switch (37) to the "0" position.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician. Important! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit

- ID number of the unit
 - Spare part number of the required spare part
- For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from kwb !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an en-

vironmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted mains system impedance of $Z_{\text{sys}} = 0.25 + j0.15$, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.




Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.







Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Saw blade
Missing parts	







* Not necessarily included in the scope of delivery!







In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:






- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



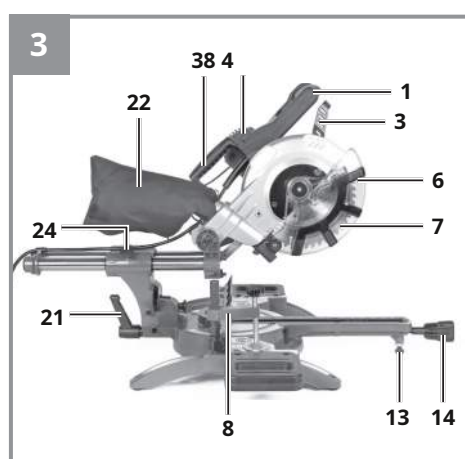
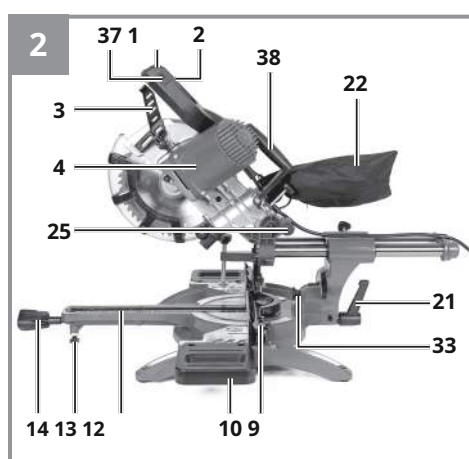
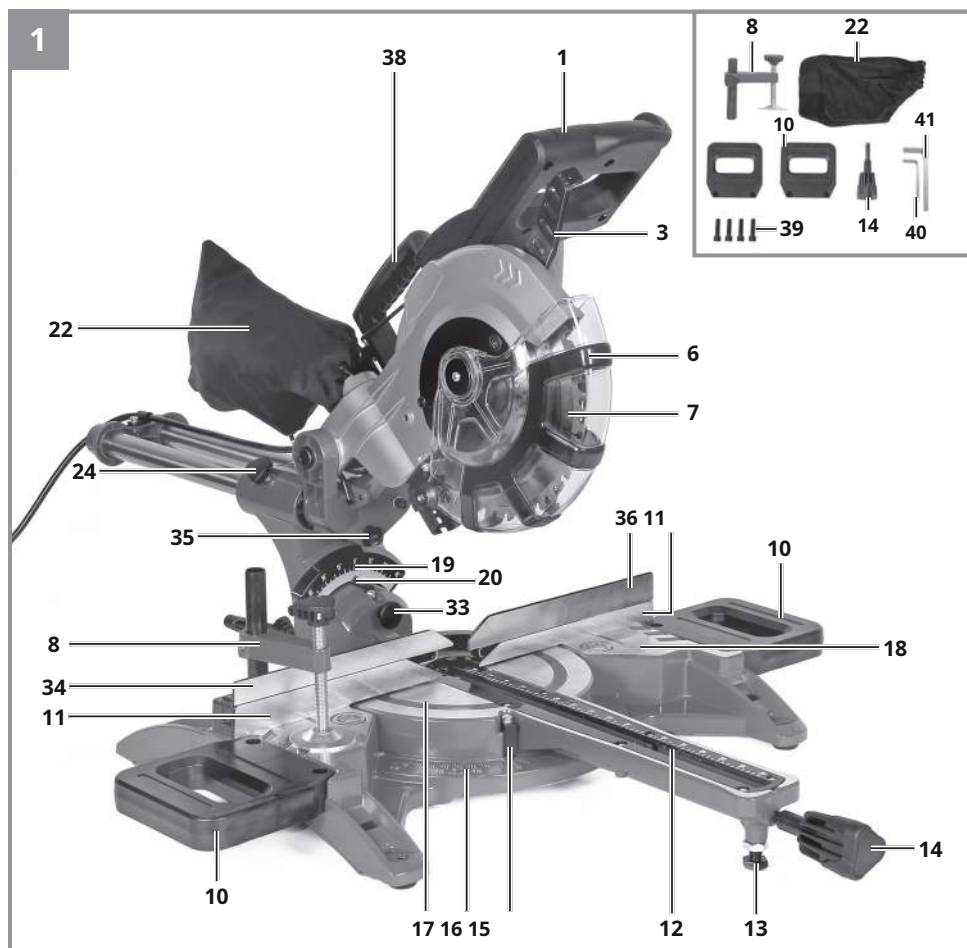


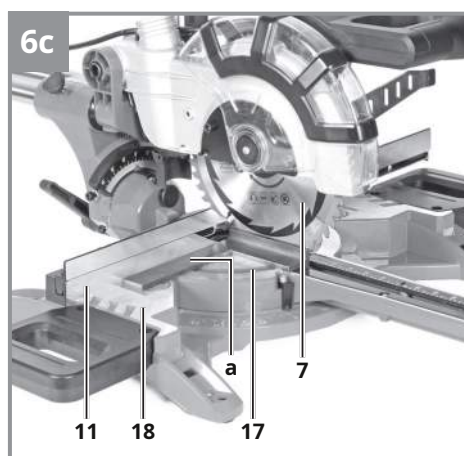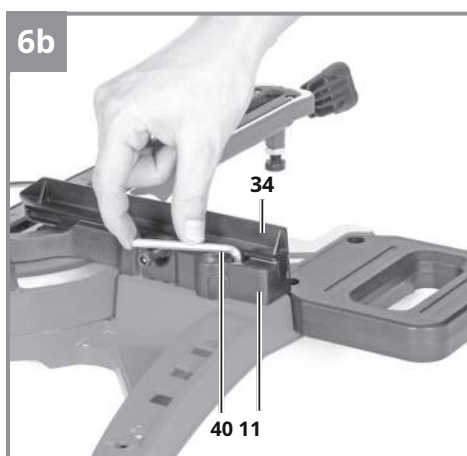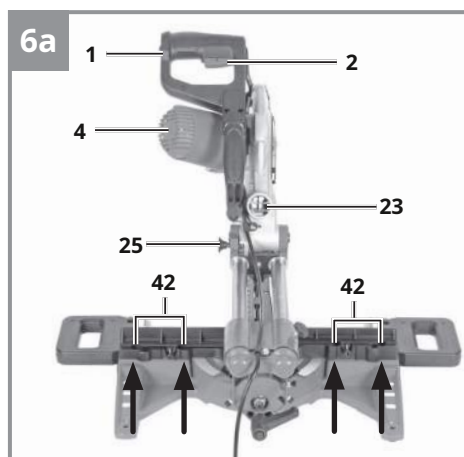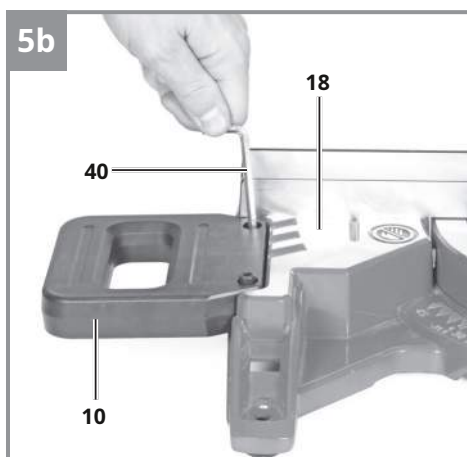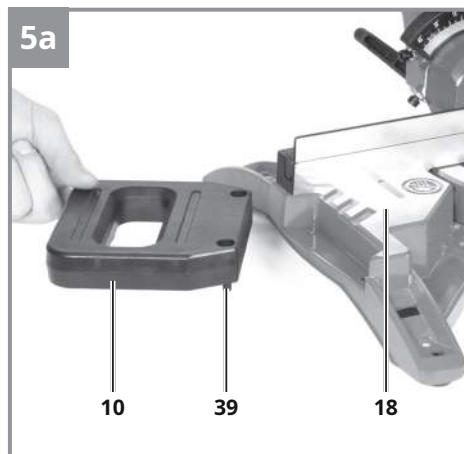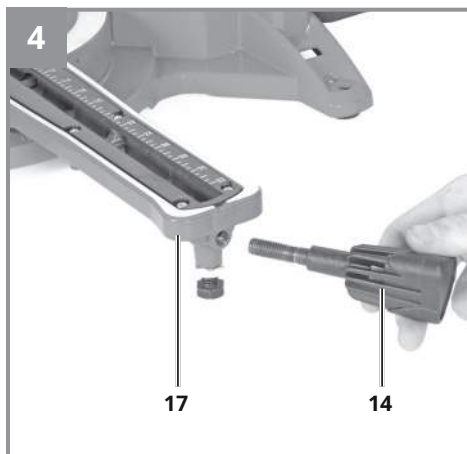

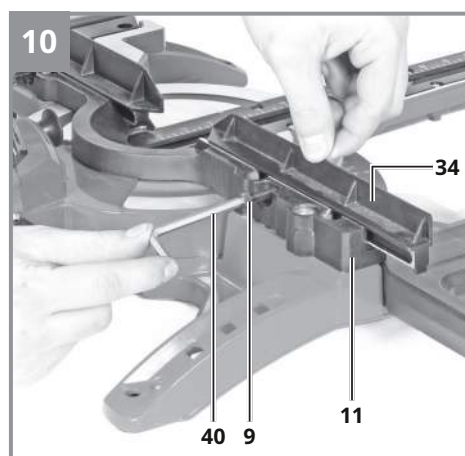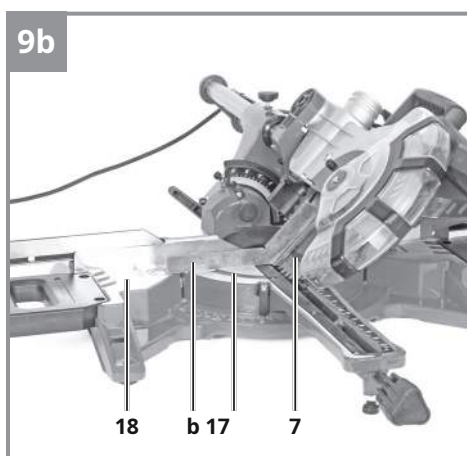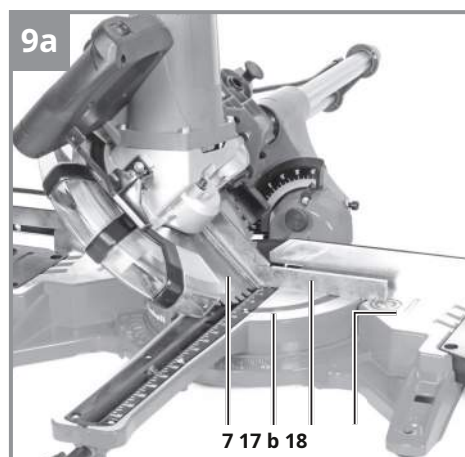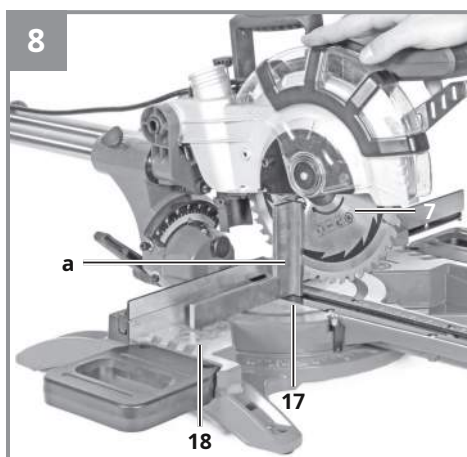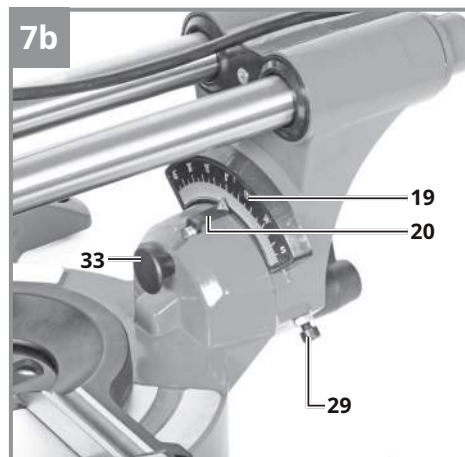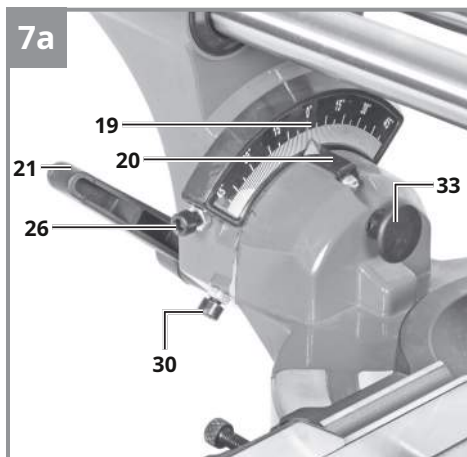

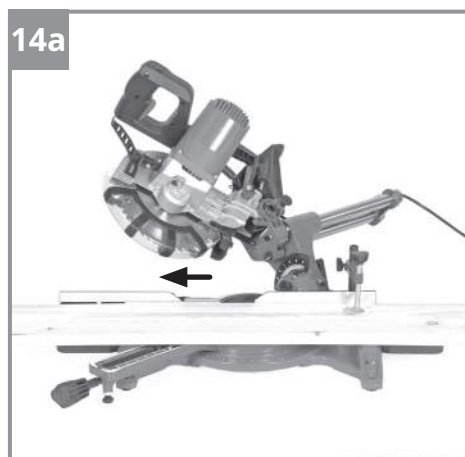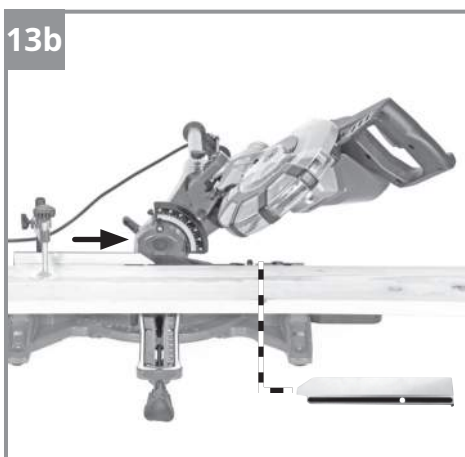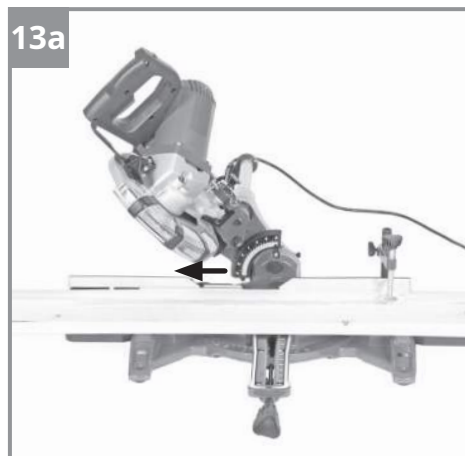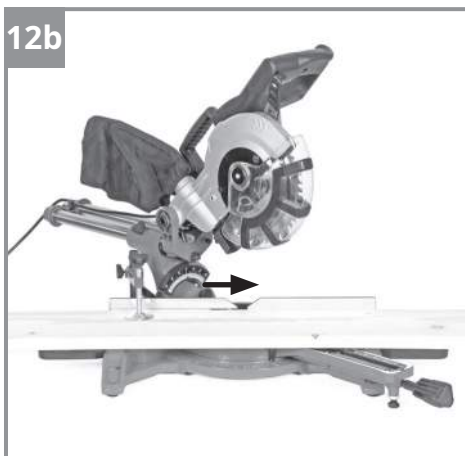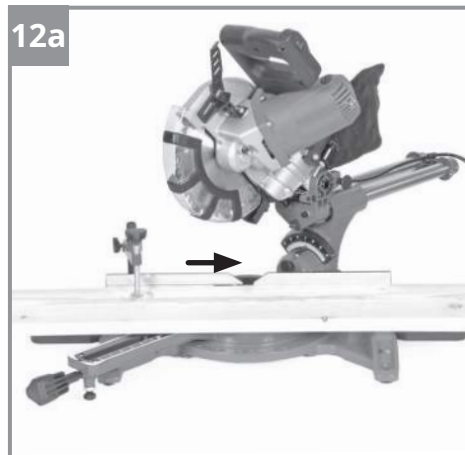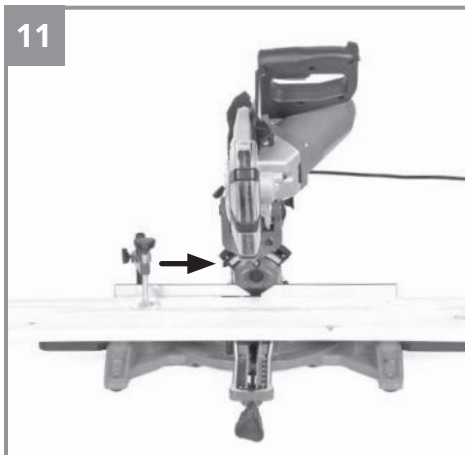

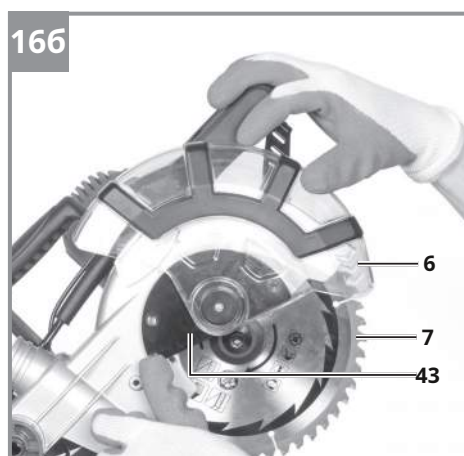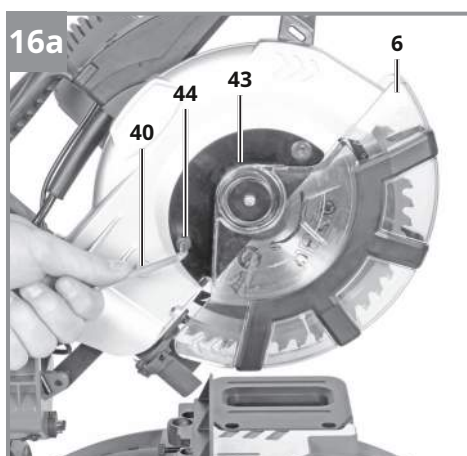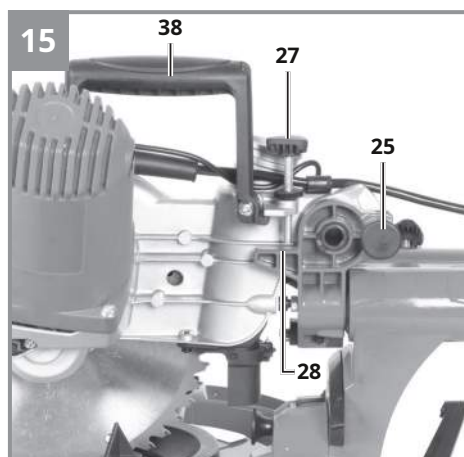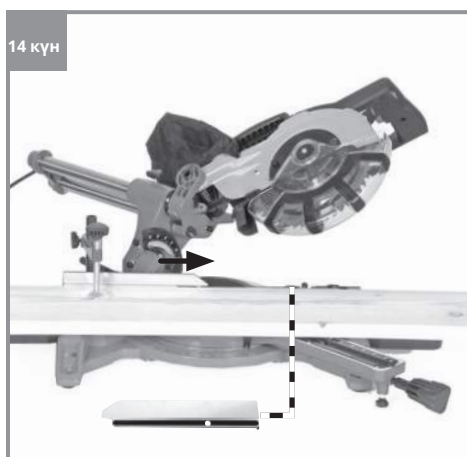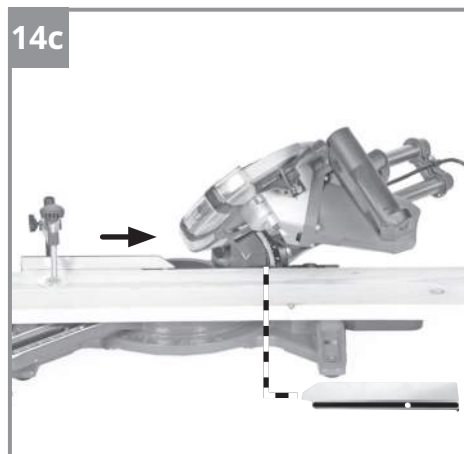

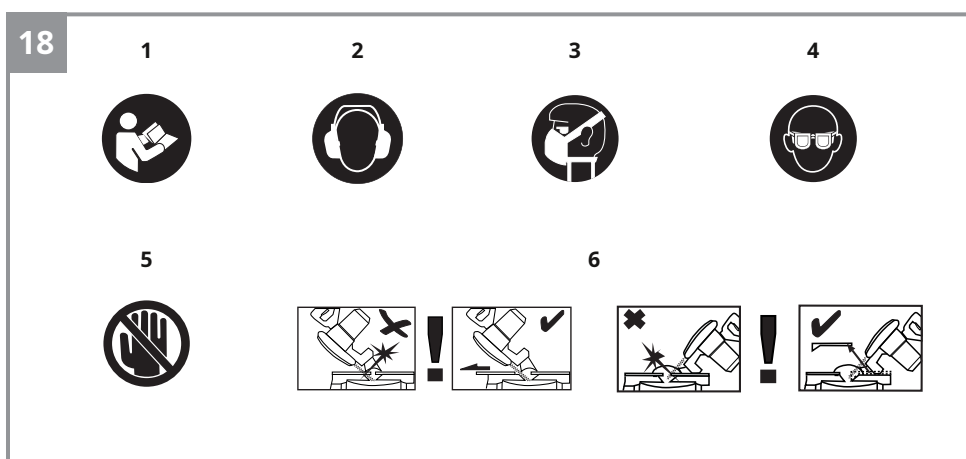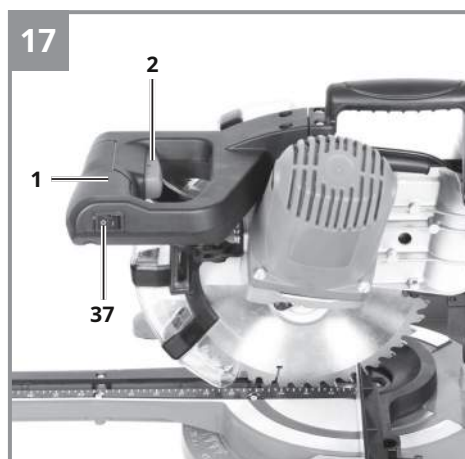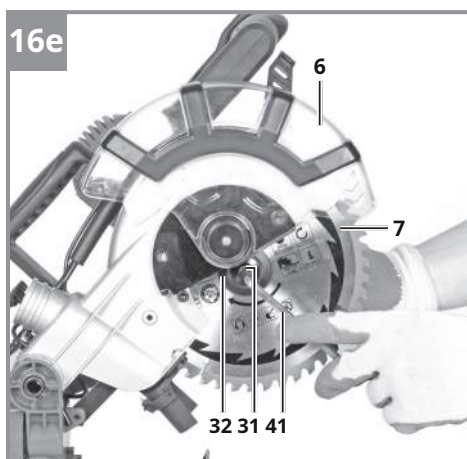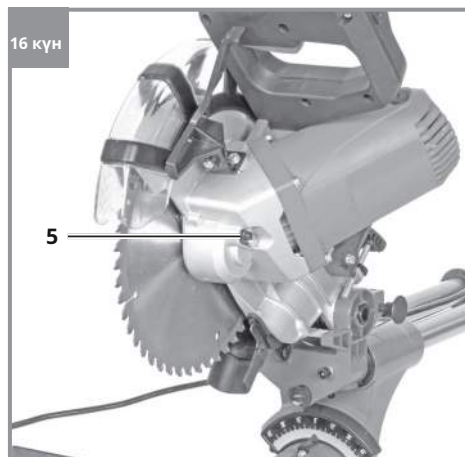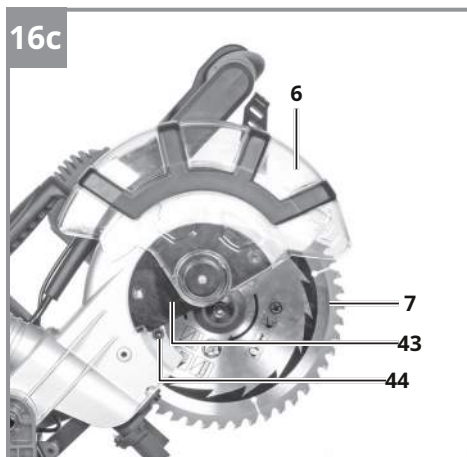

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (18-суретті қараңыз)

- Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзділдіріңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Стеемес жүгіріп тұрған ара дискісіне қолыңызды созыңыз.
- Ескерту!** Реттелетін тоқтатқыш рельстер алтыбұрышты бұрандалармен бекітіледі. Қиғаш кесіктер жасау үшін (ара басын көлбеу етіп немесе айналмалы дискіні бұрышқа қойып), реттелетін тоқтатқыш рельстер сыртқы күйде бекітілуі керек.
Солға қарай 45° көлденең қиықтар үшін сол жақ тоқтатқыш рельсті сыртқа қарай итеріп, бұрандамен мықтап бекіту керек. Оңға қарай 45° көлденең қиықтар үшін оң жақтан алынатын тоқтатқыш рельсті жоғары қарай алып тастау керек.
90° көлденең қиықтар жасау үшін реттелетін тоқтатқыш рельс ішкі күйінде бекітілуі керек!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.


Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Лазер туралы арнайы ақпарат

- **Абайлаңыз! Лазерлік сәулелену 2-ші класты лазер сәулесіне қарамаңыз**

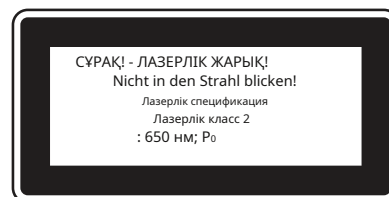

- Лазер жолына ешқашан тікелей қарамаңыз.
- Лазер сәулесін ешқашан шағылысатын беттерге, адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Тіпті төмен шығысты лазер сәулесі де көзге зақым келтіруі мүмкін.
- **Абайлаңыз:** Осы нұсқаулықта сипатталған жұмыс процедураларын орындау өте маңызды. Жабдықты басқаша пайдалану лазерлік сәулеленудің қауіпті әсеріне әкелуі мүмкін.
- Лазер модулін ешқашан ашпаңыз.
- Лазердің қуатын арттыру үшін оған кез келген модификация жасауға тыйым салынады.
- Өндіруші қауіпсіздік туралы ақпараттың сақталмауы салдарынан келтірілген залал үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-17 сурет)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Тұтқаны босатыңыз
4. Машина басы
5. Ара білігінің құлып
6. Реттелетін пышақ қорғанышы
7. Ара жүзі
8. Қысқыш құрылғы
9. Тоқтатқыш рельске арналған бекіткіш бұранда
10. Дайындаманы тіреу
11. Бекітілген тоқтау рельсі
12. Кесте кірістірілген
13. Реттелетін аяқ
14. Бекіту бұрандасы
15. Меңзер (айналмалы табақ)
16. Таразы (бұрылмалы табақ)
17. Айналмалы табақ
18. Бекітілген ара үстелі
19. Масштаб (қиғаш)
20. Меңзер (қиғаш)

21. Құлыптау тұтқасы
22. Үгінді қапшығы
23. Шығару тесігі
24. Сүйреу бағыттауышына арналған бекіту бұрандасы
25. Бекіткіш түйреуіш
26. 90° тоқтатуға арналған реттеу бұрандасы
27. Кесу тереңдігін шектеуге арналған иілген бұранда
28. Кесу тереңдігін шектеу үшін тоқтатқыш
29. Солға қарай 45° бұрышты тоқтатуға арналған реттеу бұрандасы
30. Оңға қарай 45° бұрышты тоқтатуға арналған реттеу бұрандасы
31. Фланецті болт
32. Сыртқы фланец
33. Түйме
34. Реттелетін тоқтатқыш рельс
35. Лазер
36. Алынбалы тоқтатқыш рельс
37. Лазерге арналған қосу/өшіру қосқышы
38. Тасымалдау тұтқасы
39. Дайындаманы тіреуге арналған 5 мм ұялы бұранда
40. Алты қырлы кілт 5 мм
41. Алты қырлы кілт 6 мм
42. Тоқтатқыш рельсті реттеу бұрандасы
43. Қақпақ тақтасы
44. Қақпақ үшін бұранда

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қауіпі бар!

- Сүйреу, көлденең кесу және қиғаш ара
- Қысқыш құрылғы

- Дайындама тірегі (2x)
- Бекіту бұрандасы
- Үгінді қапшығы
- Дайындаманы тіреуге арналған розетка басының бұрандасы 5 мм (4x)
- Алты қырлы кілт 5 мм
- Алты қырлы кілт 6 мм
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сүйреу, көлденең кесу және қиғаш кесу арасы ағаш пен ағаш материалдарын көлденең кесуге арналған, бұл машинаның өлшеміне сәйкес келеді. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен пайдалану керек. Кез келген кесу дөңгелегін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік туралы ақпаратты, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да сақтауыңыз керек. Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ, сіздің аймағыңызда қолданыстағы апаттардың алдын алу ережелерін сақтау өте маңызды. Бұл жұмыстағы денсаулық пен қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне де қатысты. Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе мұндай өзгерістерден туындаған кез келген залал үшін жауапты болмайды. Жабдық белгіленген тәртіппен пайдаланылғанның өзінде, кейбір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның конструкциясы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Жабық ара аймағында ара дискісіне тию.

- Ара жүзіне қол тигізу (кесілген жарақаттар).

EN 62841 стандарт ^{KZ} сәйкес.

- Дайындамаларды және дайындамалардың бөлшектерін кері серпу.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара дискісінен ақаулы карбид ұштарын ағытып алу.
- Құлаққаптарды қажетінше қолданбаған жағдайда есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабық бөлмелерде пайдаланылған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 96 дБ (А)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ (А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 109 дБ (А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ (А)

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы:220-240 В ~
 50 Гц Қуаты: 1500 Вт S1 / 1800 Вт S2 5 мин Бос жүріс жылдамдығы n:4900 мин.⁻¹
 Карбидті ара дискісі: $\varnothing$ 210 x $\varnothing$ 30 x 2,8 мм
 Тістердің максималды қадамы:
 3 мм Тіс саны: 48
 Айналу диапазоны: -47° / 0° / +47°
 Солға қиғаш кесу:0° - 45° Оңға қиғаш кесу:0° - 45° 90°
 бұрышта ара ені: 310 x 62 мм 45°
 бұрышта ара ені: 210 x 62 мм
 Ара ені 2 x 45°
 (сол жақтағы қос қиғаш кесінді): 210 x 36 мм
 Ара ені 2 x 45°
 (оң жақтағы қос қиғаш): 210 x 25 мм
 Салмағы: шамамен 11 кг
 Лазер класы: 2
 Лазердің толқын ұзындығы: 650 нм
 Лазер шығысы: ≤ 1 мВт
 Қорғаныс класы: II/-

Дайындаманың минималды өлшемі: Қысқыш құрылғымен мықтап бекітуге жеткілікті үлкен дайындамаларды ғана кесіңіз – минималды ұзындығы 160 мм.

S2 5 мин жүктеме коэффициенті (үзіліссіз мерзімді жұмыс) қозғалтқышты номиналды қуат деңгейінде (1800 Вт) техникалық сипаттама жапсырмасында көрсетілген уақыттан (5 мин) артық емес үздіксіз пайдалануға болатынын білдіреді. Егер сіз бұл уақыт шегін сақтамасаңыз, қозғалтқыш қызып кетеді. ӨШІРУЛІ кезеңде қозғалтқыш қайтадан бастапқы температурасына дейін суытады.

Қауіп!

Шу

Шу шығарындыларының мәндері ак-

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттемес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді түрде тұра алатындай етіп орнатылуы керек, яғни ол жұмыс үстеліне, әмбебап негізгі рама немесе сол сияқты болттармен бекітілуі керек.
- Жабдықты қоспас бұрын барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істеген кезде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуына назар аударыңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, ара дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктерінің кедергісіз жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Араны жинау (1-5 сурет)

- Бұрылмалы табақшаға бекіту бұрандасына (14) бекітіңіз (17).
- Дайындама тіректерін (10) бекітілген ара үстелінің (18) сол және оң жағына орнатыңыз. Мұны ұяшық басының бұрандаларымен (39) және 5 мм алтыбұрышты кілтпен (40) орындаңыз.
- Үгінді қапшығын (22) көлденең кескіш араның шығару саңылауына (23) орнату үшін, металл сақинаны саңылауға жайыңыз. Металл сақина бастапқы қалпына келгенде, үгінді қапшығы орнында мықтап ұсталады.
- Қысқыш құрылғыны (8) бекітілген ара үстелінің (18) сол немесе оң жағына орнатуға болады.

5.3 Араны реттеу (1-3 сурет)

- Айналмалы дискіні (17) реттеу үшін бекіту бұрандасын (14) шамамен 2 айналымға босатыңыз, бұл айналмалы дискіні (17) босатады.
- Айналмалы табақшаны (17) және масштаб көрсеткішін (15) циферблаттағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрап, бекіту бұрандасымен (14) орнына бекітіңіз. Араның бекіту орындары - 45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° және 45° бұрыштарда орналасқан, бұл кезде айналмалы табақша (17) дыбыстық түрде орнына түседі.
- Араны төменгі жағынан босату үшін, ақырын басып тұрып, бекіткіш түйреуішті (25) қозғалтқыш бекітпесінен шығарыңыз

машинаның басында (4).

- Машина басын (4) босату тұтқасы (3) орнына бекітілгенше жоғары қарай бұраңыз.
- Машина басын (4) қиғаш кесуге реттеу үшін бекіту тұтқасын (21) босатыңыз.
- Содан кейін сіз машина басын (4) солға қарай 45°-қа дейін еңкейте аласыз. Шкаладағы (19) масштаб көрсеткішінде (20) қажетті бұрыштық параметр орнатылғаннан кейін, машина басын (4) бекіту тұтқасымен (21) қайтадан бекітіңіз.
- Машина басын оңға қарай 45°-қа дейін еңкейту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Машина басын (4) шамамен 10° солға еңкейтіңіз.
 - Түймені (33) тартып, ұстап тұрыңыз.
 - Машина басын (4) 0° сызығының үстінен оңға қарай бұраңыз.
 - Оң жақта шамамен 10° бұрышқа жеткеннен кейін, түймені (33) жіберіңіз.
 - Көрсеткіш (20) шкаладағы (19) қажетті бұрыштық параметрге жеткенде, машина басын (4) бекіту тұтқасымен (21) қайтадан бекітіңіз.
- Машина басын шкала бойынша 0°-қа қайтару үшін (19) (33) түймесін қайта басудың қажеті жоқ.
- Араның берік тұрғанына көз жеткізу үшін, реттелетін аяқты (13) ара көлденең және берік қалыпта тұратындай етіп бұрап реттеңіз.

5.4 Тоқтатқыш рельсті дәл реттеу (6-сурет)

- Машина басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (25) орнына бекітіңіз.
- Айналмалы дискіні (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- 90° тоқтату бұрышын (а) пышақ (7) мен тоқтату рельсінің (11) арасына қойыңыз.
- 5 мм алтыбұрышты кілтті (40) пайдаланып, төрт реттеу бұрандасын (42) босатыңыз, тоқтату рельсін (11) ара дискісіне (7) қатысты 90°-қа орнатыңыз және реттеу бұрандаларын (42) қайта қатайтыңыз.
- Бұл жеткізу көлеміне бұрыштық шектеу (а) кірмейді.

5.5 90° көлденең қиылысу үшін тоқтатқышты дәл реттеу (7а, 8-сурет)

- Айналмалы дискіні (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (21) босатып, тұтқаны (1) пайдаланып, машина басын (4) 0°-қа еңкейтіңіз.
- 90° бұрыштық тіреуішті (а) пышақ (7) мен айналмалы табақ (17) арасына қойыңыз.
- Реттеу бұрандасын (26) пышақ (7) мен айналмалы диск арасындағы бұрышқа жеткенше реттеңіз

(17) 90°-қа тең.

- Соңында, шкаладағы (19) көрсеткіштің (20) орнын тексеріңіз.
- Қажет болса, бағыттағышты (20) көлденең ұшты бұрағышпен босатыңыз, шкала (19) 0° қалпына жылжытыңыз және бекіткіш бұранданы қайта қатайтыңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және көлденең ұшты бұрағыш осы жеткізу жинағына кірмейді.

5.6 Қиғаш кесу үшін 45° бұрышпен кесу үшін тіреуішті дәл реттеу (7, 9-сурет)

- Машина басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (25) орнына бекітіңіз.
- Айналмалы дискіні (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (21) бұрап алыңыз және тұтқаны (1) пайдаланып, машина басын (4) солға қарай, ол 45° бұрышқа сәйкес келгенше жылжытыңыз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) пышақ (7) мен айналмалы табақ (17) арасына қойыңыз.
- Реттеу бұрандасын (29) пышақ (7) мен айналмалы табақ (17) арасындағы бұрыш дәл 45°-қа тең болатындай етіп реттеңіз.
- Оң жаққа 45° бұрышпен бекіту үшін: Машина басын (4) оңға еңкейтеңіз (5.3 бөлімін қараңыз) және реттеу бұрандасын (30) сол жаққа сәйкес орнатыңыз.
- Бұрыштық шектегіш (b) қосылмаған.

6. Операция

Ескерту! 90° көлденең қиықтар жасау үшін реттелетін тоқтатқыш рельсті (34) ішкі күйінде бекіту керек:

- Реттелетін тоқтатқыш рельстің бекіту бұрандасын (9) бұрап алыңыз және реттелетін тоқтатқыш рельсті ішке қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (34) ең ішкі позицияның алдында тоқтатқыш рельс (34) мен ара дискісі (7) арасындағы қашықтық ең көбі 8 мм болатындай етіп бекітілуі керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтатқыш рельс пен ара дискісінің соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту бұрандасын (9) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! Солға қарай 0°-45° қиғаш кесулер жасау үшін (машинаның басы (4) көлбеу немесе айналмалы диск бұрышта орнатылған күйде), реттелетін тоқтатқыш рельс (34) сыртқы күйде бекітілуі керек.

- Реттелетін тоқтатқыш рельстің бекіту бұрандасын (9) бұрап алыңыз және реттелетін тоқтатқыш рельсті сыртқа қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (34) алыс бекітілуі керек

ең ішкі позицияның алдында тоқтатқыш рельс (34) мен ара дискісі (7) арасындағы қашықтық ең көбі 8 мм болатындай етіп жеткілікті.

- Кесуді бастамас бұрын, тоқтатқыш рельс пен ара дискісінің соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту бұрандасын (9) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! Бұл ара бекітілген тоқтатқыш рельстің (11) оң жағына бұрандамен бекітілген алынбалы тоқтатқыш рельспен (36) жабдықталған.

Оңға қарай 0°-45° қиғаш кесулер жасау үшін (машинаның басы (4) көлбеу немесе айналмалы диск бұрышта орнатылған күйде), алынбалы тоқтатқыш рельсті (36) толығымен алып тастау керек. Ескерту! Бұл жағдайда дайындаманың рұқсат етілген максималды биіктігі төмендейді (4. Техникалық деректерді қараңыз).

- Алынбалы тоқтатқыш рельстің (36) бекіткіш бұрандасын (9) тоқтатқыш рельсті (36) жоғары қарай алып тастау үшін жеткілікті түрде ашыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін, алынбалы тоқтатқыш рельсті (36) жабдыққа қайта бекітіңіз.
- Тоқтатқыш рельс әрқашан жабдықпен бірге ұсталуы керек. Тоқтатқыш рельсті алып тастау жабдықтың жұмыс қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді.

6.1 Көлденең кесу 90° және айналмалы табақ 0° (1-3, 11-сурет)

Ені шамамен 100 мм-ге дейінгі кесу үшін араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттаушысының (24) бекіту бұрандасын артқы күйінде бекітуге болады. Егер кесу ені 100 мм-ден асса, сүйреу бағыттаушысының (24) бекіту бұрандасының босатылғанына және станок басын (4) жылжытуға болатынына көз жеткізуіңіз керек.

- Машина басын (4) жоғарғы қалпына қойыңыз.
- Тұтқаны (1) пайдаланып, станок басын (4) артқа итеріңіз және қажет болған жағдайда оны осы күйде бекітіңіз (кесу еніне байланысты).
- Кесілетін ағаш бөлігін тоқтатқышқа (11) және айналмалы табаққа (17) қойыңыз.
- Материалды қысқыш құрылғымен бекітіңіз (8) кесу операциясы кезінде материалдың қозғалуына жол бермеу үшін бекітілген ара үстеліне (18) қойыңыз.
- Машина басын (4) босату үшін босату тұтқасын (3) төмен басыңыз.
- Қозғалтқышты іске қосу үшін қосу/өшіру түймесін (2) басыңыз.
- Сүйреу бағыттаушы орнында бекітілген күйде: Ара дискісі (7) толығымен кесілгенше, тұтқаны (1) пайдаланып, станок басын (4) біркелкі және жеңіл қысыммен төмен қарай жылжытыңыз.

дайындама арқылы.

- Сүйреу бағыттаушы орнында бекітілмеген күйде: Станок басын (4) алға қарай толығымен тартыңыз, содан кейін тұтқаны (1) пайдаланып, оны төмен қарай біртіндеп және жеңіл қысыммен жылжытыңыз. Енді ара дискісі (7) дайындаманы толығымен кесіп өткенше станок басын (4) баяу және біртіндеп артқа қарай итеріңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін, машина басын (4) жоғарғы (бастапқы) қалпына келтіріп, Қосу/Өшіру түймесін (2) жіберіңіз.

Маңызды!Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Кескеннен кейін тұтқаны (1) жіберіп қана қоймай, машина басын (4) баяу көтеруге мүмкіндік беріңіз, сол кезде аздап қарсы қысым жасаңыз.

6.2 Көлденең кесу 90° және айналмалы табақ 0° - 45° (1-3, 12-сурет)

Көлденең кескіш араны тоқтатқыш рельске қатысты солға қарай 0°-45° және оңға қарай 0°-45° бұрышпен көлденең кесулер жасау үшін пайдалануға болады.

- Бекіту бұрандасын (14) бұрап алу арқылы айналмалы табақшаны (17) босатыңыз.
- Айналмалы табақшаны (17) және масштаб көрсеткішін (15) циферблаттағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрап, бекіту бұрандасымен (14) орнына бекітіңіз. Араның бекіту орындары - 45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° және 45° бұрыштарда орналасқан, бұл кезде айналмалы табақша (17) дыбыстық түрде орнына түседі.
- Айналмалы дискіні (17) орнына бекіту үшін бекіту бұрандасын (14) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.3 Қысық кесу 0°-45° және айналмалы табақ 0° (1-3, 13-сурет)

Көлденең кескіш араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° сол жағына және 0°-45° оң жағына қиғаш кесіктер жасау үшін пайдалануға болады.

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны (8) бөлшектеңіз немесе бекітілген ара үстелінің (18) қарама-қарсы жағына орнатыңыз.
- Машина басын (4) жоғарғы қалпына қойыңыз.
- Айналмалы дискіні (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- 5.3 бөлімінде сипатталғандай, машина басындағы қиғаш бұрышын реттеңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.4 Қысық кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0°- 45° (1-3, 14-сурет)

Көлденең кескіш араны 0°-45° бұрышының сол жағына және 0°-45° бұрышының оң жағына қиғаш кесулер жасау үшін пайдалануға болады.

жұмыс бетіне қатысты, айналмалы табақты тоқтатқыш рельске қатысты 0°-45° солға немесе 0°-45° оңға бір уақытта орнатумен (қос қиғаш кесу).

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны (8) бөлшектеңіз немесе бекітілген ара үстелінің (18) қарама-қарсы жағына орнатыңыз.
- Машина басын (4) жоғарғы қалпына қойыңыз.
- Бекіту бұрандасын (14) бұрап алу арқылы айналмалы табақшаны (17) босатыңыз.
- Тұтқаны (1) пайдаланып, айналмалы табақшаны (17) қажетті бұрышқа реттеңіз (бұл байланысты 6.2-бөлімді де қараңыз).
- Айналмалы дискіні орнына бекіту үшін бекіту бұрандасын (14) қайта қатайтыңыз.
- 5.3 бөлімінде сипатталғандай, машина басындағы қиғаш бұрышын реттеңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Кесу тереңдігін шектеу (15-сурет)

- Кесу тереңдігін бұранданы (27) пайдаланып шексіз реттеуге болады. Қажетті кесу тереңдігін орнату үшін бұранданы (27) ішке немесе сыртқа бұраңыз, содан кейін бұрандадағы (27) иілген гайканы қайта қатайтыңыз.
- Сынақ кесуді аяқтау арқылы параметрді тексеріңіз.

6.6 Үгінді қапшығы (2-сурет)

Ара үгінділер мен жаңқаларға арналған үгінді қапшығымен (22) жабдықталған.

Үгінді қапшығын (22) төменгі жағындағы сыдырма арқылы босатуға болады.

6.7 Ара дискісін ауыстыру (1, 16-сурет)

- **Ескерту!**Ара дискісін ауыстырмас бұрын: Қуат ашасын суырып алыңыз!
- **Абай болыңыз!**Ара дискісін ауыстырған кезде жарақат алмау үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Машинаның басын жоғары қарай бұраңыз (4).
- Ара дискісінің қақпақ тақтасындағы (43) бұранданы (44) бұрап алыңыз.
- Реттелетін пышақ қорғаныш қақпағын (6) артқа тартып, сонымен бірге фланецті болтқа қол жеткізу үшін қақпақ пластинасын бұраңыз.
- Қақпақ тақтасын (43) бұранданы (44) шамамен 5 айналыммен қайтадан бұрап алу үшін жеткілікті түрде жоғары қарай итеріңіз. Фланецті болт (31) енді ара дискісін ауыстыруға болады.
- Бір қолыңызбен ара білігінің құлып (5) басыңыз, ал екінші қолыңызбен 6 мм алтыбұрышты кілтті (41) фланецті болтқа (31) қойыңыз. Ара білігінің құлып (5) бір айналымнан артық емес кейін іске қосылады.
- Енді, аздап күш қолданып, босаңсытыңыз

фланецті бұrandаны (31) сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

- Фланец бұrandасын (31) тіке бұрап, сыртқы фланецті (32) алыңыз.
- Ішкі фланецтен пышақты (7) алып, төмен қарай тартыңыз.
- Фланец бұrandасын (31), сыртқы фланецті (32) және ішкі фланецті мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (7) кері ретпен орнатып, бекітіңіз.
- **Абай болыңыз!** Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда, ара дискісінің (7) айналу бағыты корпустағы көрсеткінің бағытымен сәйкес келуі керек.
- Соңында, бұrandаны (44) және қақпақ тақтасын (43) төменгі қалыпта қайтадан бұrandамен мықтап бекітілуі керек.
- **Ескерту!** Қуат ашасын қайта орнатпас бұрын, қауіпсіздік құрылғыларының жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- **Ескерту!** Ара дискісін ауыстырған сайын, ара дискісі қорғанышының (6) талаптарға сәйкес ашылып-жабылатынын тексеріңіз. Сондай-ақ, ара дискісі (7) ара дискісі қорғанышында (6) еркін айналатынын тексеріңіз.
- **Ескерту!** Ара дискісін ауыстырған сайын, оның үстел үстіңгі бөлігінде (12) перпендикуляр және 45° бұрыштық параметрлерде еркін айналатынын тексеріңіз.
- **Ескерту!** Кестенің қосымшасын ауыстыру керек (12) тозған немесе зақымдалған кезде дереу бұрап алыңыз. Ол үшін үстел қондырмасындағы (12) Philips бұrandаларын босатып, үстел қондырмасын бекітілген ара үстелінен (18) алыңыз. Жаңа үстел қондырмасын (12) орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- **Ескерту!** Ара дискісін (7) ауыстыру және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.8 Тасымалдау (1-3 сурет)

- Айналымды дискіні (17) орнына бекіту үшін бекіту бұrandасын (14) қайта қатайтыңыз.
- Босату тұтқасын (3) іске қосыңыз, станок басын (4) төмен басыңыз және қауіпсіздік түйреуішімен (25) бекітіңіз. Енді ара төменгі қалпына бекітілген.
- Араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттаушының бекіту бұrandасымен (24) артқы күйде бекітіңіз.
- Жабдықты бекітілген ара үстелінің жанынан тасымалдаңыз (18).
- Жабдықты қайта орнату үшін 5.2, 5.3 бөлімдерінде сипатталғандай әрекетті орындаңыз.

6.9 Лазерді пайдалану (1-сурет, 17) Қосу: Лазерді (35) қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (37) «I» қалпына қойыңыз.

Өңдегіңіз келетін материалға сызық проекцияланады, бұл кесуге арналған дәл нұсқаулықты қамтамасыз етеді.

Өшіру: Қосу/өшіру қосқышын (37) «0» қалпына қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. Маңызды! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке ауыстыруға болады.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі

- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU директивасына сәйкес, электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес, ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, контейнерге тасталуы керек.

қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей дұрыс тәсілмен.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес к^{KZ} және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл өнімді кез келген еркін таңдалатын қосылу нүктесінде пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайлар өнімнің кернеуінің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылу нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) желілік жүйенің рұқсат етілген ең жоғары кедергісінен $Z_{sys} = 0,25 + j0,15$ аспауы керек, немесе
 - б) желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті әр фазада кемінде 100 А болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде, қажет болған жағдайда электр қуаты компаниясымен кеңесе отырып, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылу нүктесінің жоғарыда аталған екі талаптың біріне, а) немесе б) сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.




Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.







Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Ара жүзі
Жетіспейтін бөлшектер	







* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!






Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:






- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



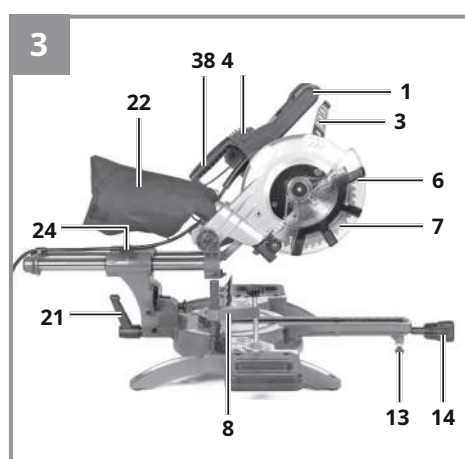
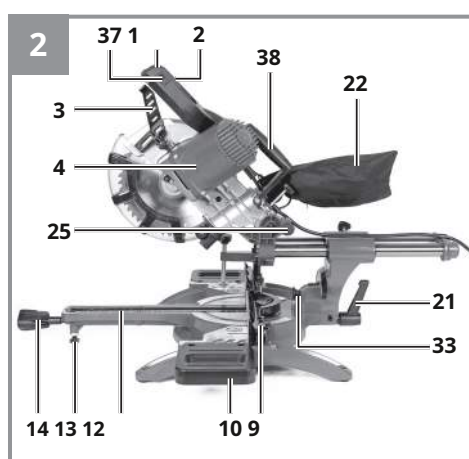
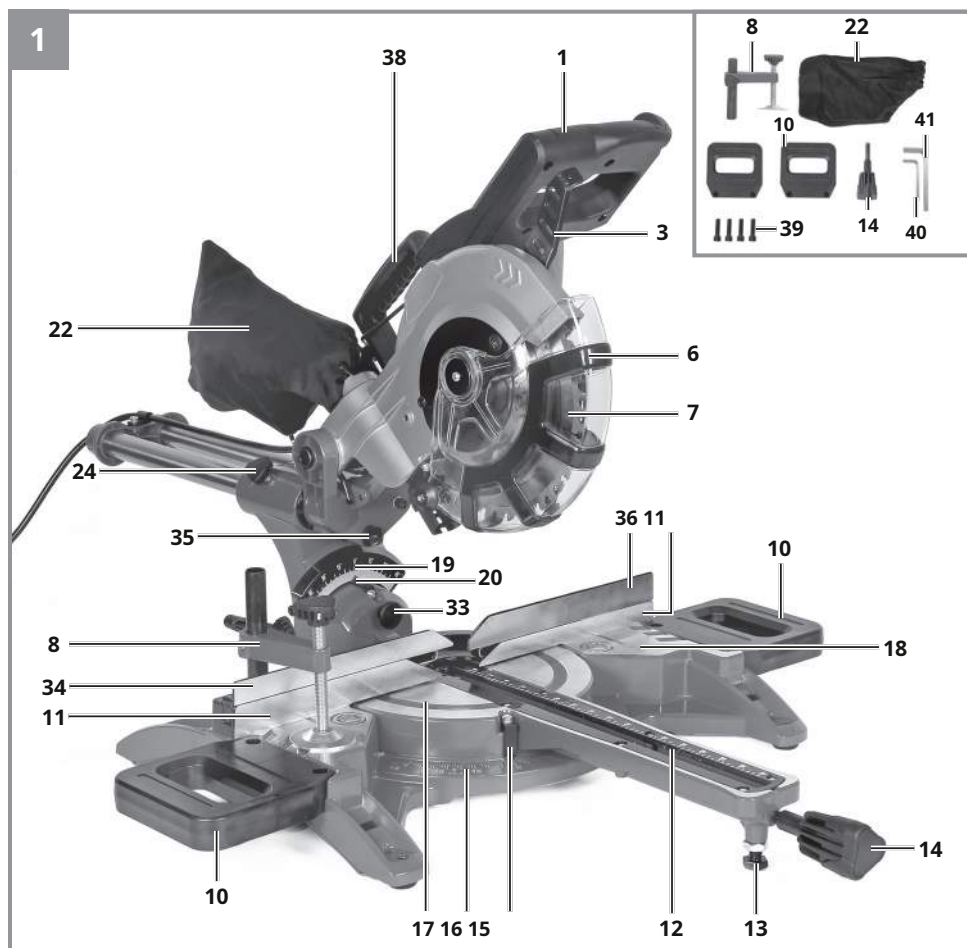


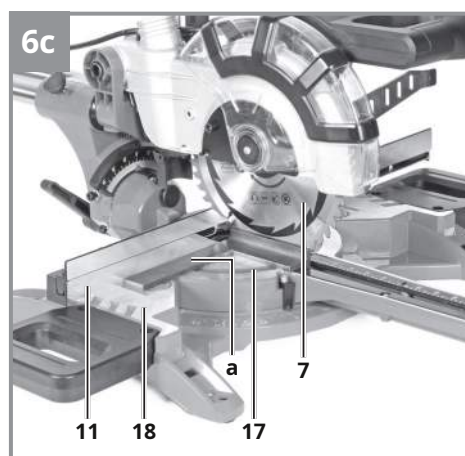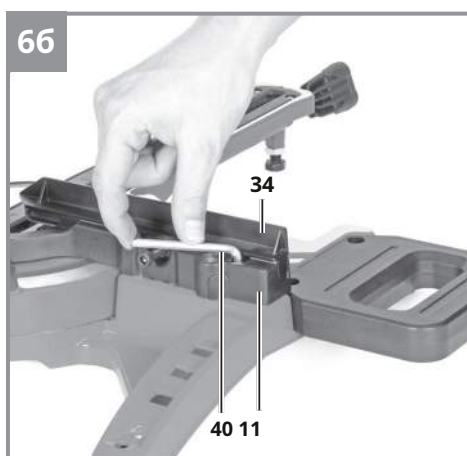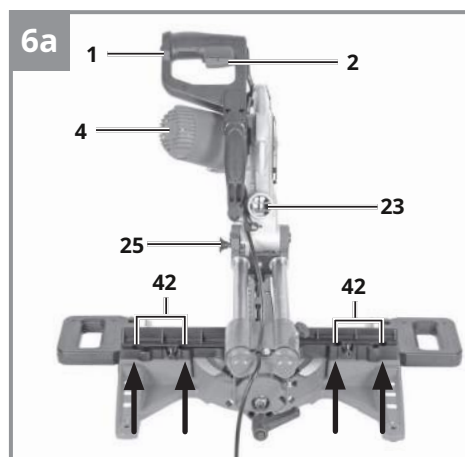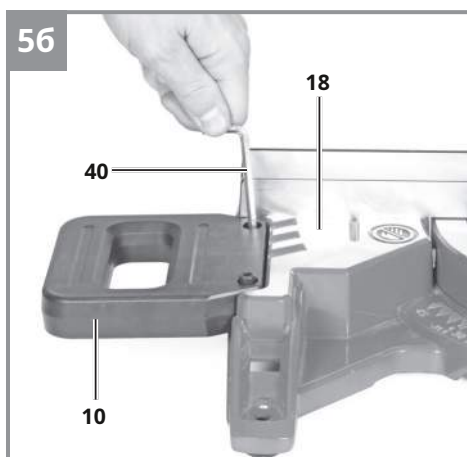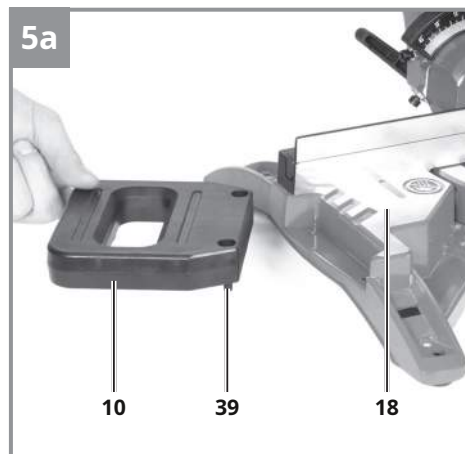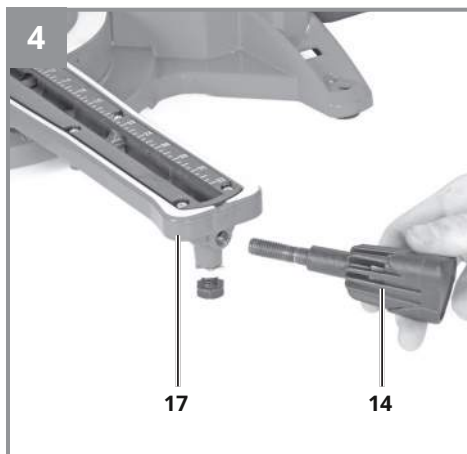

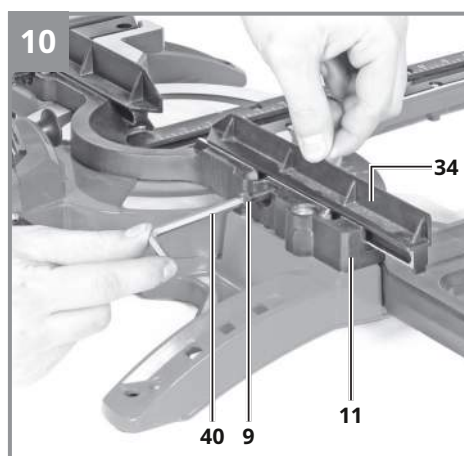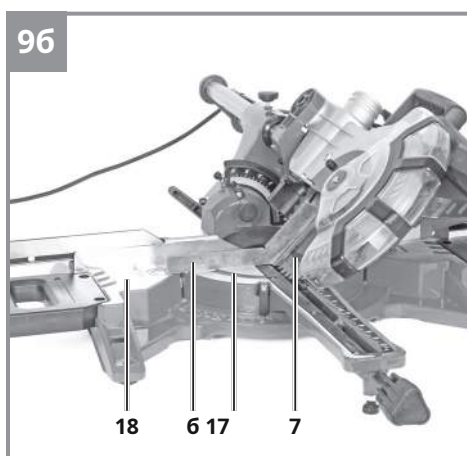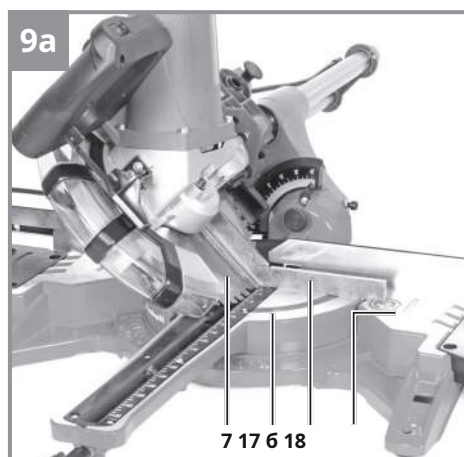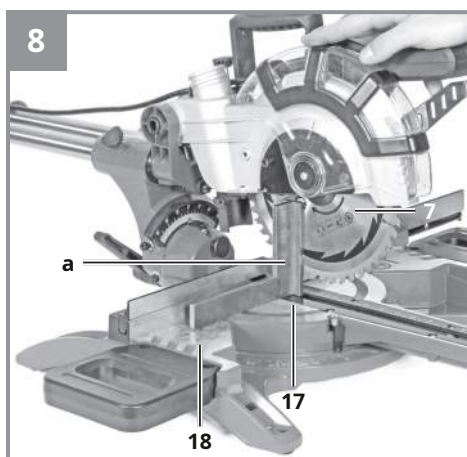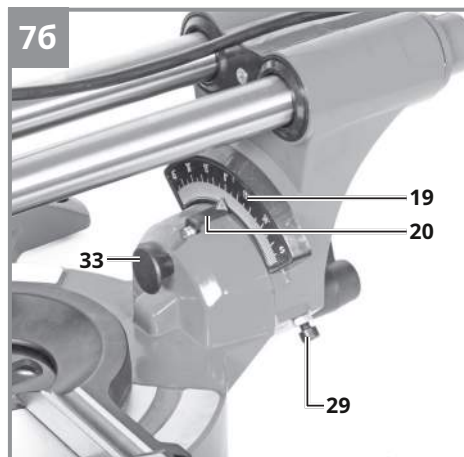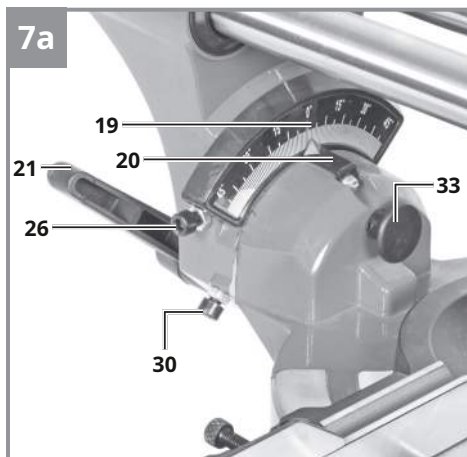

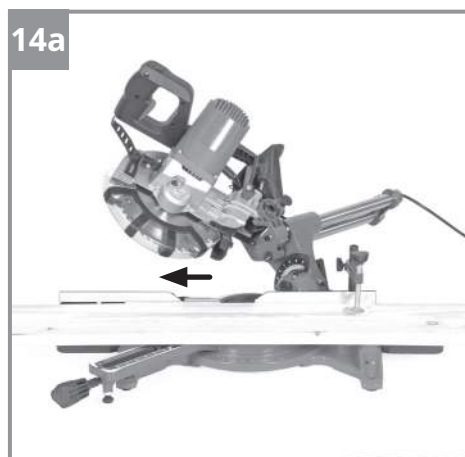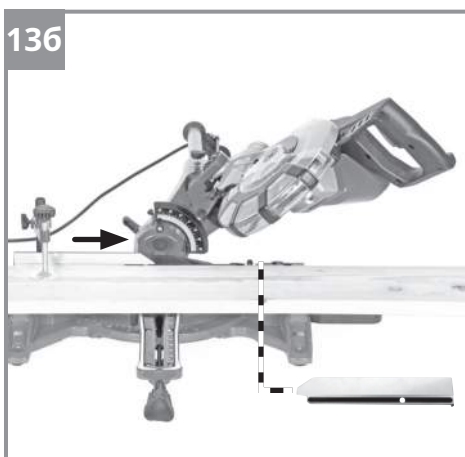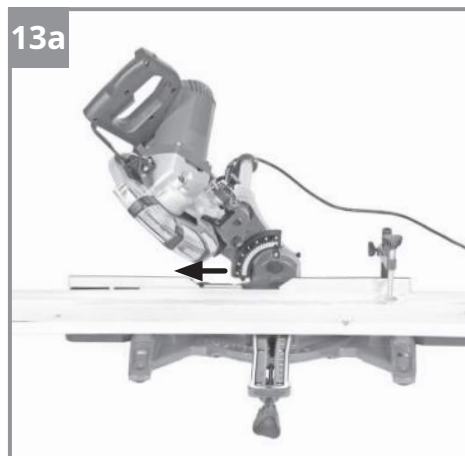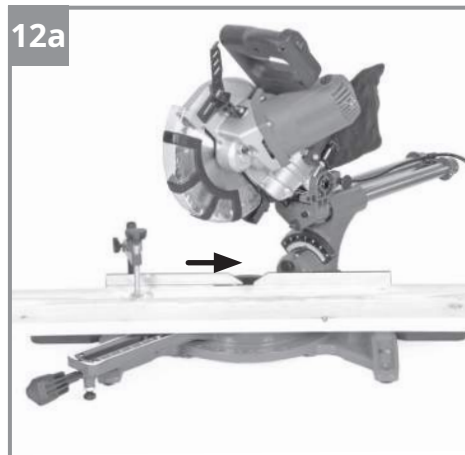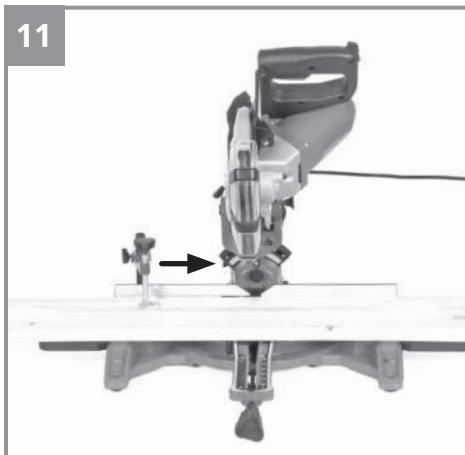

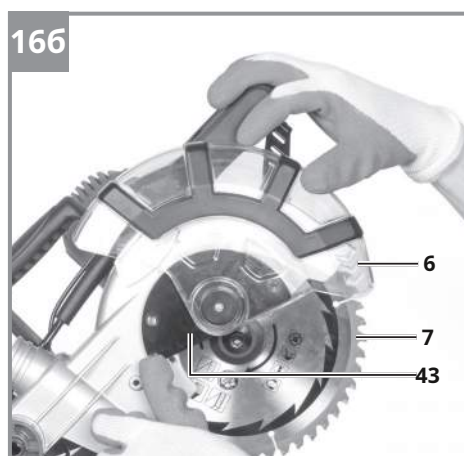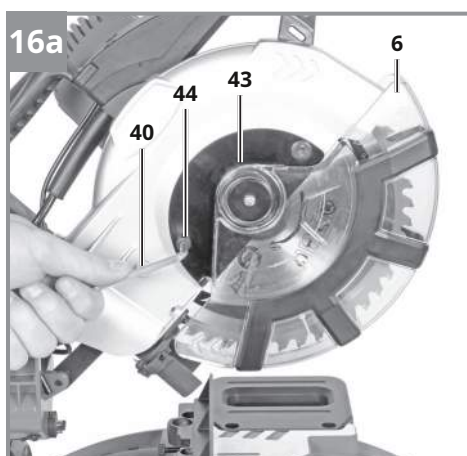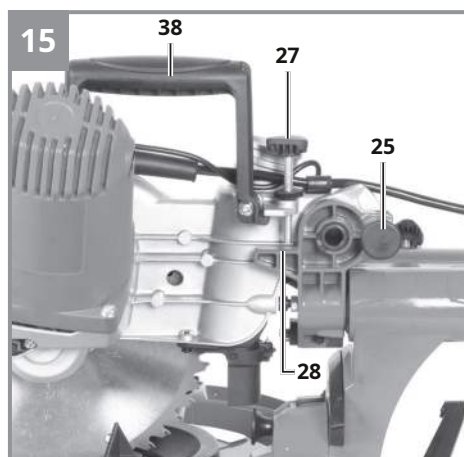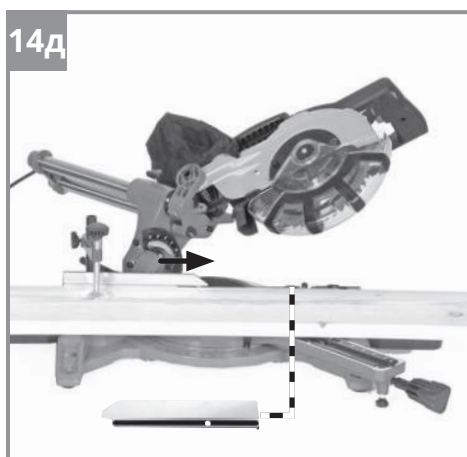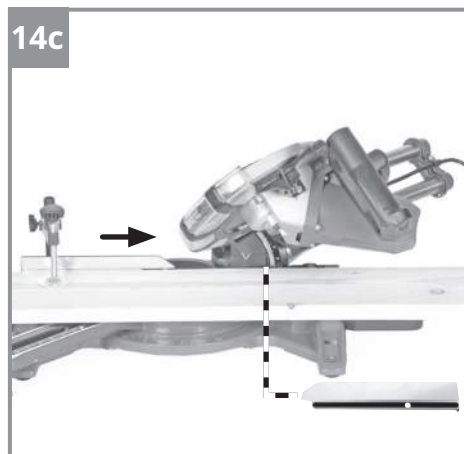

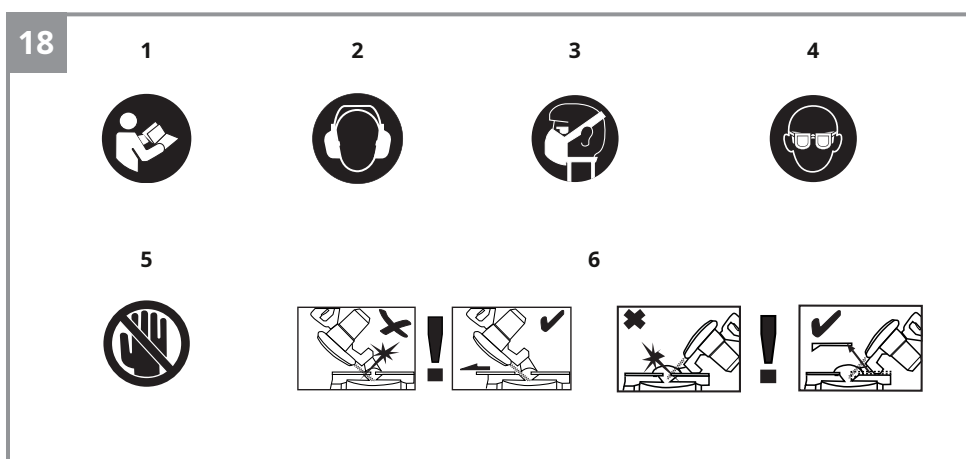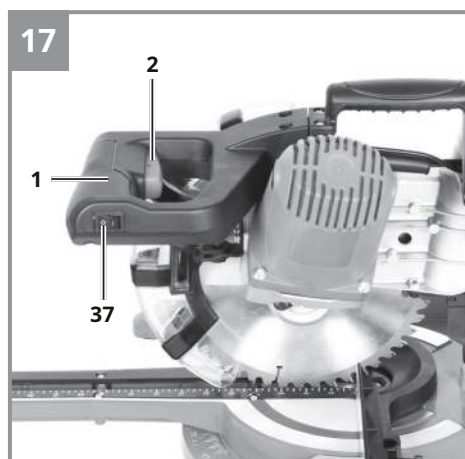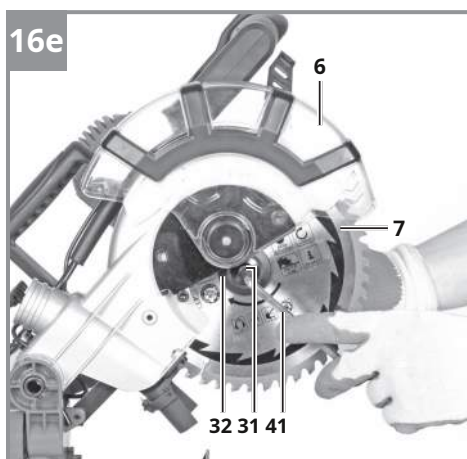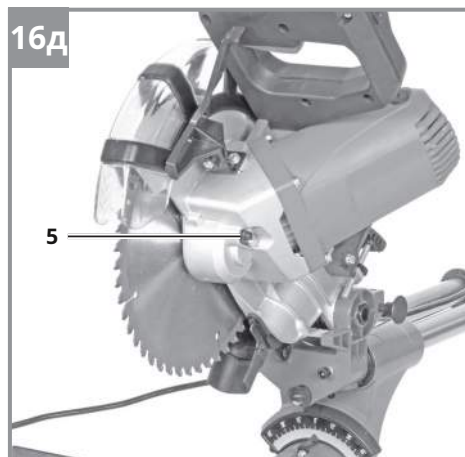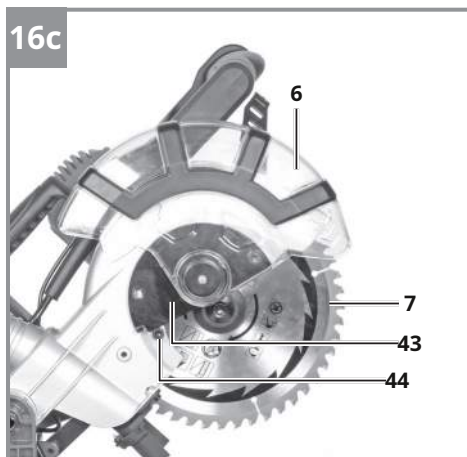

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 18)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.
3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.
5. **Внимание! Существует риск получения травмы!** Делать не засунуть руку в работающее пильное полотно.
6. **Предупреждение!** Регулируемые упорные направляющие крепятся шестигранными винтами. Для выполнения косых пропилов (при наклоне пильной головки или поворотном столе под углом) регулируемые упорные направляющие необходимо зафиксировать в крайнем положении.
При поперечных распилах под углом 45° влево левый упорный рельс необходимо выдвинуть наружу и закрепить винтом. При поперечных распилах под углом 45° вправо правый съемный упорный рельс необходимо снять, направив его вверх.

Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемый упорный рельс необходимо зафиксировать во внутреннем положении!

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Специальная информация о лазере

- Внимание! Лазерное излучение. Не смотрите в луч. Лазер класса 2.



- Никогда не смотрите прямо на траекторию лазерного луча.
- Никогда не направляйте лазерный луч на отражающие поверхности, людей или животных. Даже лазерный луч малой мощности может нанести вред глазам.
- Внимание: Крайне важно строго следовать инструкциям по выполнению работ. Использование оборудования любым другим способом может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Никогда не открывайте лазерный модуль.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в лазер с целью увеличения его мощности.
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-17)****1. Ручка**

2. Переключатель включения/выключения

3. Рычаг освобождения

4. Головка станка

5. Фиксатор вала пилы

6. Регулируемая защита лезвия

7. Пильное полотно

8. Зажимное устройство

9. Стопорный винт для упорной направляющей

10. Опора заготовки

11. Фиксированный упорный рельс

12. Вставка в таблицу

13. Регулируемая ножка

14. Стопорный винт

15. Указатель (поворотный стол)

16. Шкала (поворотный стол)

17. Поворотный стол

18. Стационарный пильный стол

19. Масштаб (микрометр)

20. Указатель (микрометр)

- 21. Фиксирующий рычаг
- 22. Мешок с опилками
- 23. Разгрузочное отверстие
- 24. Стопорный винт направляющей для тормоза
- 25. Стопорный штифт
- 26. Регулировочный винт для фиксации угла 90°
- 27. Винт с насечкой для ограничителя глубины резания
- 28. Остановка ограничителя глубины резания
- 29. Регулировочный винт для фиксации положения под углом 45° влево.
- 30. Регулировочный винт для фиксации положения под углом 45° вправо.
- 31. Фланцевый болт
- 32. Наружный фланец
- 33. Кнопка
- 34. Регулируемая упорная рейка
- 35. Лазер
- 36. Съемная упорная рейка
- 37. Переключатель включения/выключения лазера
- 38. Транспортировочная ручка
- 39. Винт с шестигранной головкой 5 мм для поддержки заготовки.
- 40. Шестигранный ключ 5 мм
- 41. Шестигранный ключ 6 мм
- 42. Регулировочный винт для упорной направляющей
- 43. Крышка
- 44. Винт для крышки

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Пила для поперечной, торцовочной и поперечной распиловки
- Зажимное устройство

- Опора для заготовки (2 шт.)
- Стопорный винт
- мешок с опилками
- Винт с шестигранной головкой 5 мм для поддержки заготовки (4 шт.)
- Шестигранный ключ 5 мм
- Шестигранный ключ 6 мм
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Пила для поперечной и торцовочной распиловки предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размерам станка. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами. Использование любых отрезных кругов запрещено.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также крайне важно соблюдать действующие в вашем регионе правила предотвращения несчастных случаев. То же самое относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже при использовании оборудования в соответствии с инструкциями невозможно полностью исключить некоторые остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и устройством машины могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пиления.

- Засовывание руки в работающее пыльное полотно (травмы от порезов).
- **Отскок заготовок и их частей.**
- Раскол пыльного полотна.
- Выброс неисправных твердосплавных наконечников из пыльного полотна.
- Повреждение слуха, если наушники не используются по мере необходимости.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока:220-240 В ~ 50
 Гц Мощность: 1500 Вт S1 / 1800 Вт S2 5 мин. Скорость
 холостого хода n_0 :4900 мин.⁻¹
 Твердосплавное пыльное полотно:ø 210 x ø 30 x 2,8
 мм Максимальный шаг зубьев: 3 мм
 Количество зубьев: 48
 Диапазон поворота: -47° / 0° / +47° Косой
 распил влево:0° до 45° Косой распил
 вправо:0° до 45° Ширина распила под
 углом 90°: 310 x 62 мм Ширина распила
 под углом 45°: 210 x 62 мм
 Ширина пиления 2 x 45°
 (двойной косой срез слева): 210 x 36 мм
 Ширина пиления 2 x 45°
 (двойной косой срез справа): 210 x 25 мм
 Вес: приблизительно 11 кг
 Класс лазера: 2
 Длина волны лазера: 650 нм.
 Выходная мощность лазера: ≤
 1 мВт. Класс защиты: II/-

Минимальный размер заготовки: обрабатывайте только такие заготовки, которые достаточно велики для надежного зажима с помощью зажимного устройства – минимальная длина 160 мм.

Коэффициент нагрузки S2 5 мин (прерывистый периодический режим работы) означает, что вы можете непрерывно эксплуатировать двигатель на номинальной мощности (1800 Вт) не дольше времени, указанного на этикетке с техническими характеристиками (5 мин). Если вы не соблюдаете этот временной лимит, двигатель перегреется. В период выключения двигатель остынет до своей начальной температуры.

Опасность!

Шум

Значения уровня шума измерялись в переменном токе.

соответствует станд ^{RU} N 62841.

$L_{пА}$ Уровень звукового давления 96 дБ (А)
 $K_{пА}$ неопределенность 3 дБ (А)
 $L_{вА}$ уровень звуковой мощности 109 дБ (А)
 $K_{вА}$ неопределенность 3 дБ (А)

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного в процессе фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- **Не перегружайте прибор.**
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении сети.

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда вынимайте вилку из розетки.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено в надежном месте, то есть оно должно быть прикреплено болтами к верстаку, универсальной опорной раме или аналогичному приспособлению.
- Перед включением оборудования необходимо правильно установить все защитные кожухи и предохранительные устройства.
- Лезвие должно свободно вращаться.
- При работе с ранее обработанной древесиной следует остерегаться посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
- Перед включением выключателя убедитесь, что пильный диск правильно установлен и что движущиеся части оборудования работают плавно.

5.2 Сборка пилы (рис. 1-5)

- Установите на стопорный винт (14) поворотного стола (17).
- Установите опоры заготовки (10) слева и справа от неподвижного пильного стола (18). Сделайте это с помощью винтов с шестигранной головкой (39) и шестигранного ключа на 5 мм (40).
- Чтобы закрепить мешок для опилок (22) в выпускном отверстии (23) поперечной пилы, разведите металлическое кольцо в этом отверстии. Когда металлическое кольцо вернется в исходное положение, мешок для опилок будет надежно зафиксирован.
- Зажимное устройство (8) может быть установлено слева или справа от неподвижного пильного стола (18).

5.3 Регулировка пилы (рис. 1-3)

- Для регулировки поворотного стола (17) ослабьте фиксирующий винт (14) примерно на 2 оборота, что освободит поворотный стол (17).
- Поверните поворотный стол (17) и стрелку шкалы (15) до желаемого углового положения на диске (16) и зафиксируйте их стопорным винтом (14). Пила имеет фиксирующие положения под углами -45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° и 45°, при которых поворотный стол (17) со звуком защелкивается в нужном положении.
- Чтобы снять пилу с нижнего положения, вытяните стопорный штифт (25) из крепления двигателя, слегка надавив на него.

на головке станка (4).

- Поднимите головку станка (4) вверх до тех пор, пока рычаг разблокировки (3) не зафиксируется на месте.
- Для регулировки головки станка (4) для косого среза ослабьте фиксирующий рычаг (21).
- Затем вы можете наклонить головку станка (4) влево на угол до 45°. После того, как желаемое угловое положение будет установлено на стрелке (20) шкалы (19), снова зафиксируйте головку станка (4) с помощью фиксирующего рычага (21).
- Чтобы наклонить головку станка вправо на угол до 45°, выполните следующие действия:
 - Наклоните головку станка (4) примерно на 10° влево.
 - Вытяните и удерживайте кнопку (33).
 - Поверните головку станка (4) над линией 0° вправо.
 - Достигнув примерно 10° в правой части, отпустите кнопку (33).
 - Когда указатель (20) достигнет желаемого углового положения на шкале (19), снова зафиксируйте головку станка (4) с помощью фиксирующего рычага (21).
- Для возврата головки станка в положение 0° по шкале. (19) нет необходимости снова нажимать кнопку (33).
- Чтобы обеспечить устойчивое положение пилы, отрегулируйте регулируемую опору (13), повернув ее так, чтобы пила стояла в горизонтальном и устойчивом положении.

5.4 Точная регулировка упорной направляющей (рис. 6)

- Опустите головку станка (4) и закрепите ее на месте стопорным штифтом (25).
- Зафиксируйте поворотный стол (17) в положении 0°.
- Расположите упорный угол 90° (а) между лезвием (7) и упорной направляющей (11).
- Ослабьте четыре регулировочных винта (42) с помощью шестигранного ключа (40) на 5 мм, установите упорную направляющую (11) под углом 90° относительно пильного полотна (7) и снова затяните регулировочные винты (42).
- В комплект поставки не входит угловой упор (а).

5.5 Точная регулировка упора для поперечной распиловки под углом 90° (рис. 7а, 8)

- Зафиксируйте поворотный стол (17) в положении 0°.
- Ослабьте фиксирующий рычаг (21) и наклоните головку станка (4) на 0° с помощью рукоятки (1).
- Установите угловой упор (а) под углом 90° между лезвием (7) и поворотным столом (17).
- Отрегулируйте регулировочный винт (26) до тех пор, пока угол между лезвием (7) и поворотным столом не будет установлен.

(17) равно 90°.

- Наконеч, проверьте положение стрелки (20) на шкале (19).
- При необходимости освободите указатель (20) крестообразной отверткой, переместите его в положение 0° шкалы (19) и затяните крепежный винт.
- Угловой упор (а) и крестовая отвертка не входят в комплект поставки.

5.6 Точная регулировка упора для косого среза под углом 45° (рис. 7, 9)

- Опустите головку станка (4) и закрепите ее на месте стопорным штифтом (25).
- Зафиксируйте поворотный стол (17) в положении 0°.
- Отпустите фиксирующий рычаг (21) и переместите головку станка (4) до упора влево с помощью рукоятки (1), пока она не совпадет с положением под углом 45°.
- Установите упорный угол 45° (b) между лезвием (7) и поворотным столом (17).
- Отрегулируйте регулировочный винт (29) так, чтобы угол между лезвием (7) и поворотным столом (17) составлял ровно 45°.
- Чтобы установить упор на 45° с правой стороны: наклоните головку станка (4) вправо (см. раздел 5.3) и установите регулировочный винт (30) влево.
- Угловой упор (b) не входит в комплект.

6. Операция

Предупреждение! Для выполнения поперечных распилов под углом 90° регулируемый упорный рельс (34) необходимо зафиксировать во внутреннем положении:

- Открутите стопорный винт (9) регулируемой упорной направляющей и вдавите регулируемую упорную направляющую внутрь.
- Регулируемая упорная направляющая (34) должна быть закреплена достаточно далеко перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между упорной направляющей (34) и пильным полотном (7) составляло максимум 8 мм.
- Перед началом распила убедитесь, что упорная направляющая и пильный диск не могут столкнуться.
- Снова затяните стопорный винт (9).

Предупреждение! Для выполнения косых срезов под углом 0°-45° влево (при наклоне головки станка (4) или при установке поворотного стола под углом) регулируемый упорный рельс (34) должен быть зафиксирован во внешнем положении.

- Открутите стопорный винт (9) регулируемой упорной направляющей и вытолкните регулируемую упорную направляющую наружу.
- Регулируемая упорная рейка (34) должна быть закреплена на значительном расстоянии.

достаточно перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между упорной направляющей (34) и пильным полотном (7) составляло максимум 8 мм.

- Перед началом распила убедитесь, что упорная направляющая и пильный диск не могут столкнуться.
- Снова затяните стопорный винт (9).

Предупреждение! Эта пила оснащена съемной упорной направляющей (36), которая привинчивается к правой стороне неподвижной упорной направляющей (11).

Для выполнения косых срезов под углом 0°-45° вправо (при наклоне головки станка (4) или при установке поворотного стола под углом) съемную упорную направляющую (36) необходимо полностью снять. Внимание! В этом случае максимально допустимая высота заготовки уменьшается (см. 4. Технические данные).

- Открутите стопорный винт (9) съемной направляющей (36) достаточно сильно, чтобы вы могли снять направляющую (36) в направлении вверх.
- После завершения работы всегда снова закрепляйте съемную стопорную рейку (36) на оборудовании.
- Ограничительный рельс всегда должен оставаться вместе с оборудованием. Снятый ограничительный рельс поставит под угрозу безопасность эксплуатации оборудования.

6.1 Поперечный распил 90° и поворотный стол 0° (Рис. 1-3, 11)

Для ширины реза до примерно 100 мм можно зафиксировать функцию скольжения пилы с помощью стопорного винта направляющей скольжения (24) в заднем положении. Если ширина реза превышает 100 мм, необходимо убедиться, что стопорный винт направляющей скольжения (24) ослаблен и головка станка (4) может перемещаться.

- Переместите головку станка (4) в верхнее положение.
- Используйте рукоятку (1), чтобы отодвинуть головку станка (4) назад и зафиксировать ее в этом положении, если необходимо (в зависимости от ширины резки).
- Поместите кусок дерева, который нужно распилить, на упорный рельс (11) и на поворотный стол (17).
- Зафиксируйте материал с помощью зажимного устройства (8) на неподвижном пильном столе (18), чтобы предотвратить перемещение материала во время операции резки.
- Нажмите вниз рычаг разблокировки (3), чтобы освободить головку станка (4).
- Нажмите кнопку включения/выключения (2), чтобы запустить двигатель.
- При установленном направляющем волокне: с помощью рукоятки (1) плавно и с легким усилием перемещайте головку станка (4) вниз, пока пильный диск (7) полностью не прорежет.

через заготовку.

- При незакрепленной направляющей: потяните головку станка (4) до упора вперед, а затем с помощью рукоятки (1) плавно и с небольшим усилием опустите ее вниз. Теперь медленно и плавно толкайте головку станка (4) назад, пока пильный диск (7) полностью не прорежет заготовку.
- После завершения операции резки переместите головку станка (4) обратно в верхнее (исходное) положение и отпустите кнопку включения/выключения (2).

Важный! Встроенные пружины автоматического сброса автоматически поднимут головку станка. Не отпускайте рукоятку (1) после резки, а позвольте головке станка (4) медленно подняться, слегка надавливая при этом.

6.2 Поперечный распил под углом 90° и поворотный стол под углом 0° - 45° (Рис. 1-3, 12)

Поперечная пила может использоваться для выполнения поперечных распилов под углом 0°-45° влево и 0°-45° вправо относительно упорной направляющей.

- Освободите поворотный стол (17), открутив фиксирующий винт (14).
- Поверните поворотный стол (17) и стрелку шкалы (15) до желаемого углового положения на диске (16) и зафиксируйте их стопорным винтом (14). Пила имеет фиксирующие положения под углами -45°, -31,6°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 31,6° и 45°, при которых поворотный стол (17) со звуком защелкивается в нужном положении.
- Затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотный стол (17) на месте.
- Выполняйте резку, как описано в разделе 6.1.

6.3 Косой срез 0°-45° и поворотный стол 0° (Рис. 1-3, 13)

Поперечная пила может использоваться для выполнения косых пропилов под углом 0°-45° влево и 0°-45° вправо относительно рабочей поверхности.

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство (8) или установите его на противоположной стороне неподвижного пильного стола (18).
- Переместите головку станка (4) в верхнее положение.
- Зафиксируйте поворотный стол (17) в положении 0°.
- Отрегулируйте угол скоса на головке станка, как описано в разделе 5.3.
- Выполняйте резку, как описано в разделе 6.1.

6.4 Косой срез 0°-45° и поворотный стол 0°-45° (Рис. 1-3, 14)

Поперечная пила может использоваться для выполнения косых пропилов слева от 0°-45° и справа от 0°-45°.

относительно рабочей поверхности, с одновременной установкой поворотного стола на 0°-45° влево или на 0°-45° вправо относительно упорной направляющей (двойной косой срез).

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство (8) или установите его на противоположной стороне неподвижного пильного стола (18).
- Переместите головку станка (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотный стол (17), открутив фиксирующий винт (14).
- Используйте рукоятку (1) для регулировки поворотного стола (17) на требуемый угол (в связи с этим см. также раздел 6.2).
- Затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотный стол на месте.
- Отрегулируйте угол скоса на головке станка, как описано в разделе 5.3.
- Выполняйте резку, как описано в разделе 6.1.

6.5 Ограничение глубины резания (рис. 15)

- Глубину резания можно плавно регулировать с помощью винта (27). Поверните винт (27) внутрь или наружу, чтобы установить необходимую глубину резания, а затем затяните гайку с насечкой на винте (27).
- Проверьте настройки, выполнив пробную резку.

6.6 Мешок с опилками (Рис. 2)

Пила оснащена мешком для опилок (22) для опилок и щепы.

Мешок с опилками (22) можно опорожнить с помощью молнии внизу.

6.7 Замена пильного полотна (рис. 1, 16)

- **Предупреждение!** Перед заменой пильного полотна: выньте вилку из розетки!
- **Осторожность!** При замене пильного полотна обязательно надевайте рабочие перчатки, чтобы предотвратить травмы.
- Поднимите головку станка вверх (4).
- Открутите винт (44) на крышке (43) пильного полотна.
- Оттяните регулируемый защитный кожух лезвия (6) и одновременно поверните крышку, чтобы получить доступ к болту фланца.
- Поднимите крышку (43) достаточно высоко, чтобы снова закрутить винт (44) примерно на 5 оборотов. Теперь доступен болт фланца (31) для замены пильного полотна.
- Надавите на фиксатор вала пилы (5) одной рукой, а другой рукой расположите шестигранный ключ 6 мм (41) на болте фланца (31). Фиксатор вала пилы (5) срабатывает не более чем после одного оборота.
- Теперь, приложив немного больше усилий, ослабьте

- Винт фланца (31) вращать по часовой стрелке.
- Выкрутите винт фланца (31) до упора и снимите наружный фланец (32).
- Снимите лезвие (7) с внутреннего фланца и вытяните его вниз.
- Тщательно очистите винт фланца (31), наружный фланец (32) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новое пильное полотно (7) в обратном порядке.
- **Осторожность!** Угол резания зубьев, иными словами, направление вращения пильного полотна (7), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.
- Наконец, винт (44) и крышка (43) необходимо снова затянуть в нижнем положении.
- **Предупреждение!** Перед повторным подключением вилки питания убедитесь, что предохранительные устройства находятся в исправном состоянии.
- **Предупреждение!** При каждой замене пильного полотна проверяйте, что защитный кожух пильного полотна (6) открывается и закрывается в соответствии с требованиями. Также проверьте, что пильное полотно (7) свободно вращается в защитном кожухе (6).
- **Предупреждение!** Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается в вставке стола (12) как в перпендикулярном положении, так и под углом 45°.
- **Предупреждение!** Вам следует заменить вставку для стола (12) немедленно, как только он износится или повредится. Для этого открутите винты Philips в вставке стола (12) и извлеките вставку стола из неподвижного пильного стола (18). Чтобы установить новую вставку стола (12), выполните действия в обратном порядке.
- **Предупреждение!** Работы по замене и выравниванию пильного полотна (7) должны быть выполнены правильно.

6.8 Транспорт (Рис. 1-3)

- Затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотный стол (17) на месте.
- Активируйте рычаг разблокировки (3), нажмите на головку станка (4) вниз и зафиксируйте предохранительным штифтом (25). Теперь пила зафиксирована в нижнем положении.
- Зафиксируйте функцию торможения пилы с помощью стопорного винта направляющей торможения (24) в заднем положении.
- Перемещайте оборудование за неподвижный пильный стол (18).
- Для повторной настройки оборудования выполните действия, описанные в разделах 5.2 и 5.3.

6.9 Эксплуатация лазера (рис. 1, 17) Включение: Переведите переключатель включения/выключения (37) в положение «I», чтобы включить лазер (35). Лазер

Линия проецируется на обрабатываемый материал, обеспечивая точное направление для резки. **Выключение:** Переведите переключатель включения/выключения (37) в положение «0».

7. Замена силового кабеля

Опасности!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик. Важно! Замена угольных щеток должна производиться только квалифицированным электриком.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия

- Идентификационный номер устройства
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com



Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары **kwb** !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться в специально отведенном месте.

Экологически корректным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям EN 61000^{RU} и подлежит особым условиям подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызывать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не должны превышать максимально допустимое сопротивление сети $Z_{\text{sys}} = 0,25 + j0,15$, или б) должны иметь непрерывную пропускную способность сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны, при необходимости проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, убедиться, что точка подключения, к которой вы хотите подключить изделие, соответствует одному из двух требований, а) или б), указанных выше.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.




Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.







Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Пильное полотно
Отсутствующие детали	







*** Не обязательно входит в комплект поставки!**







В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:






- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.



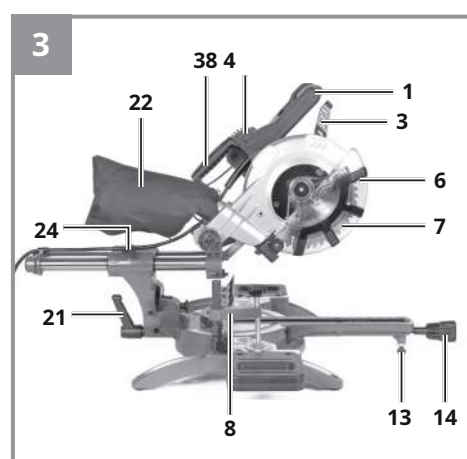
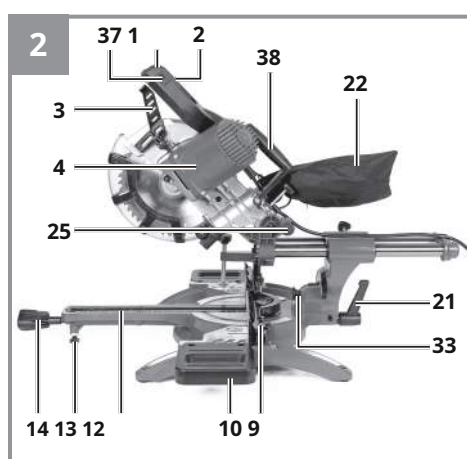
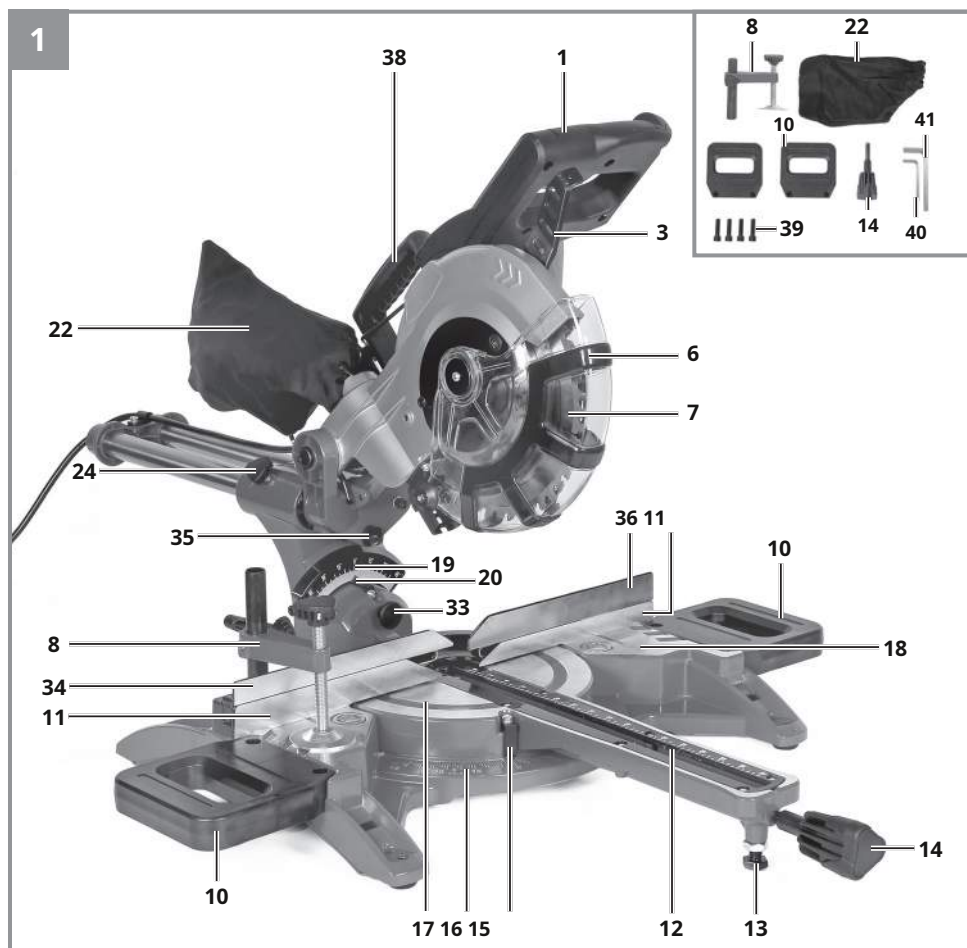


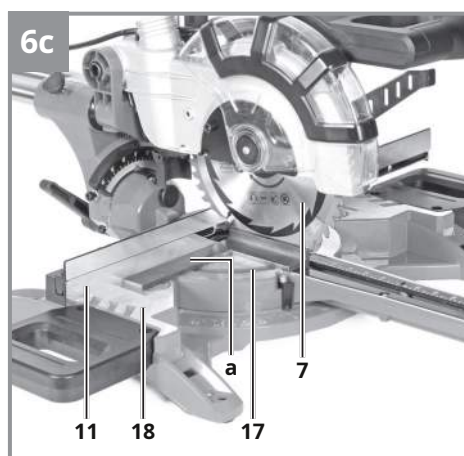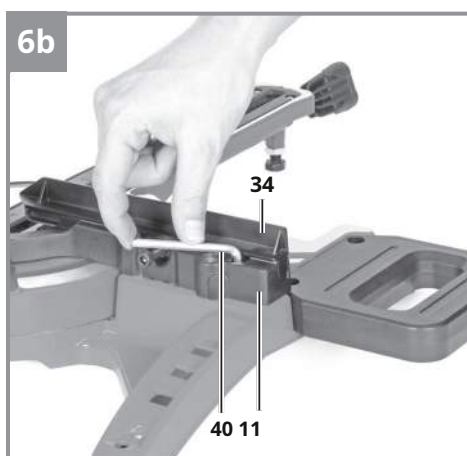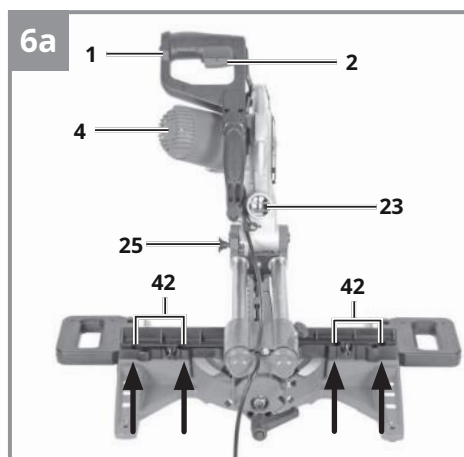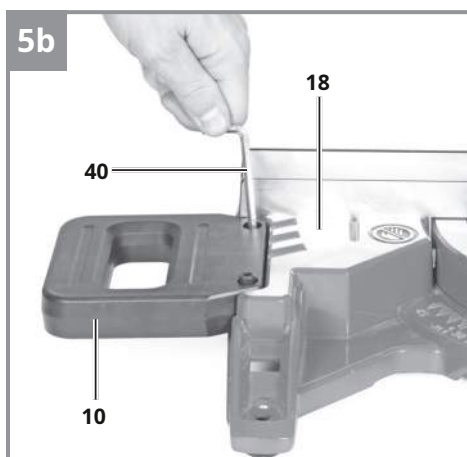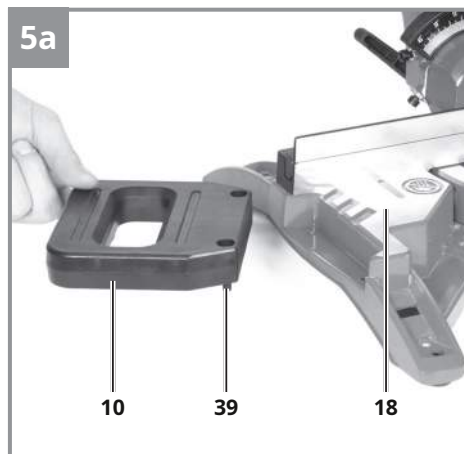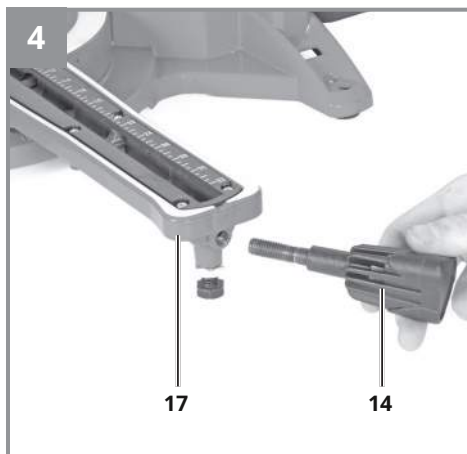

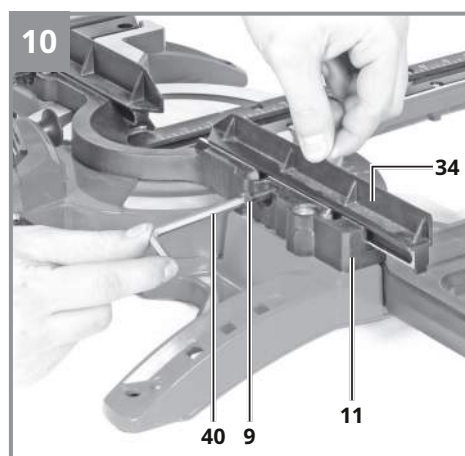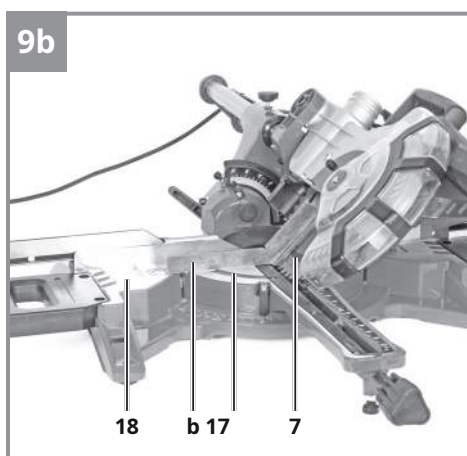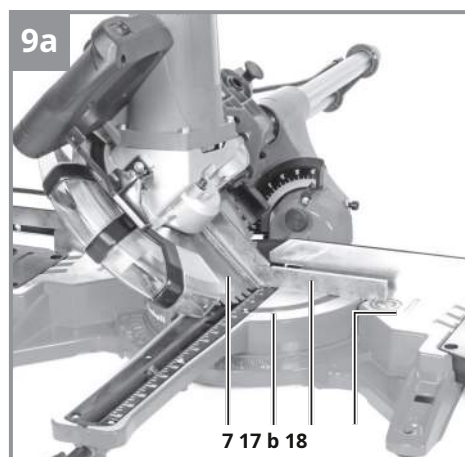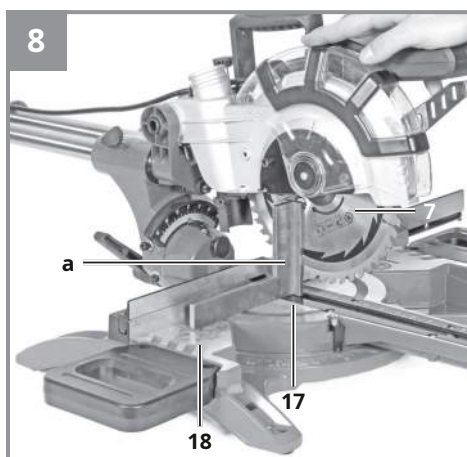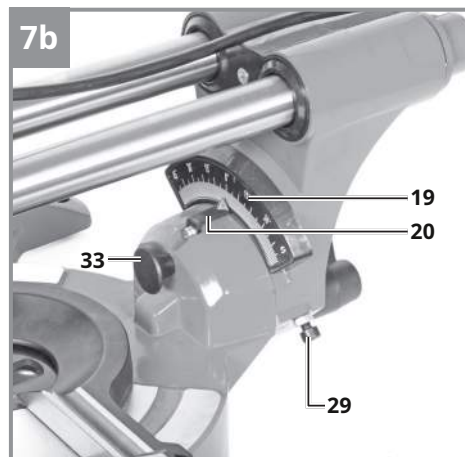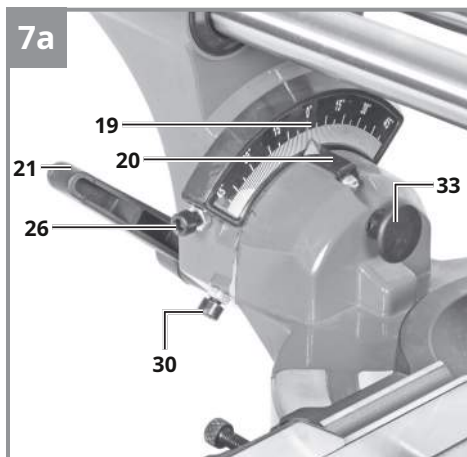

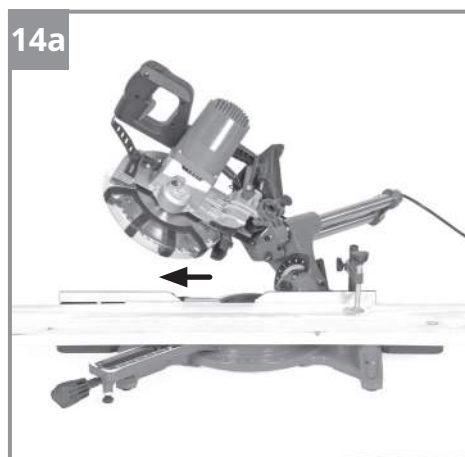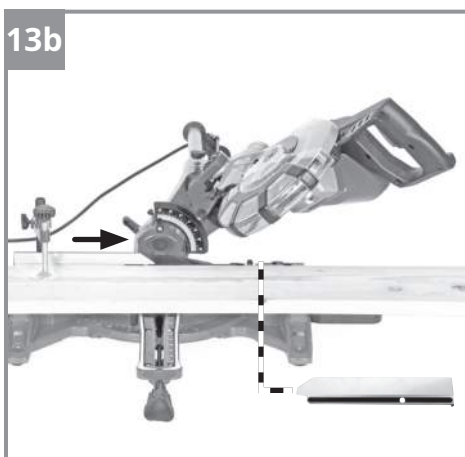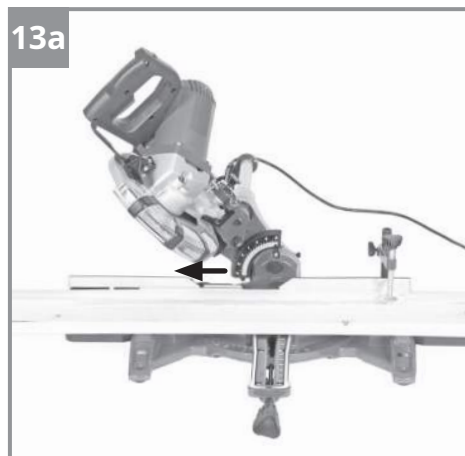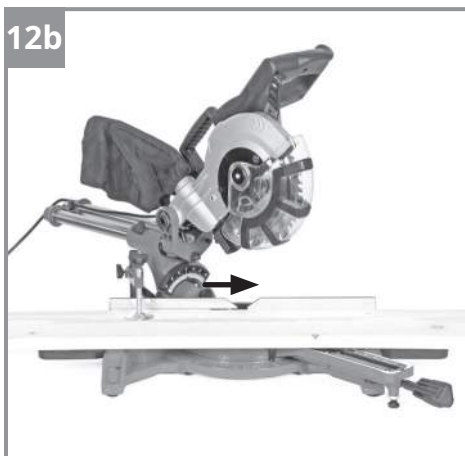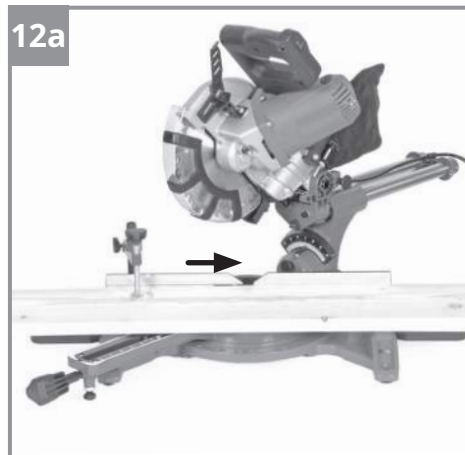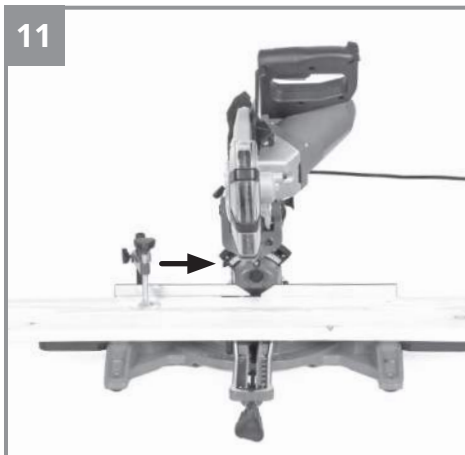

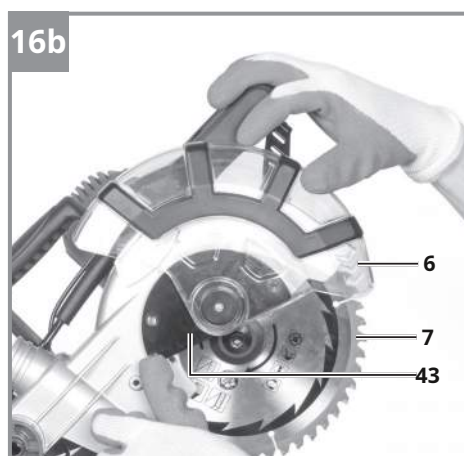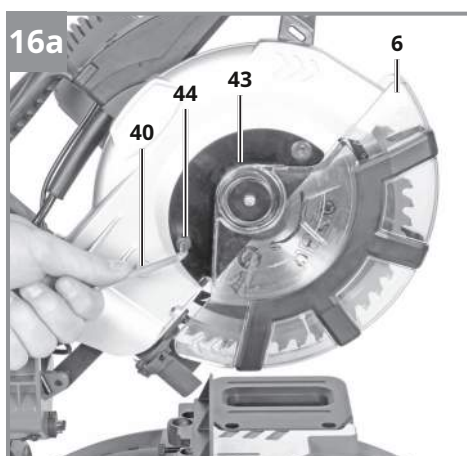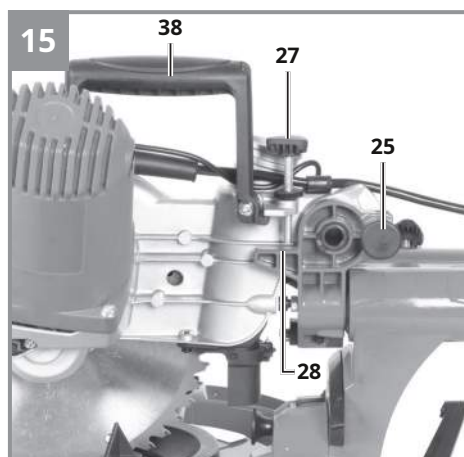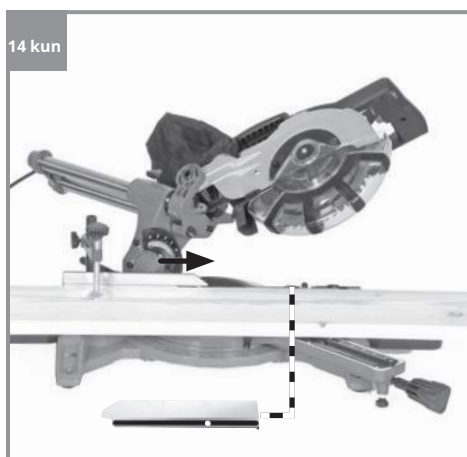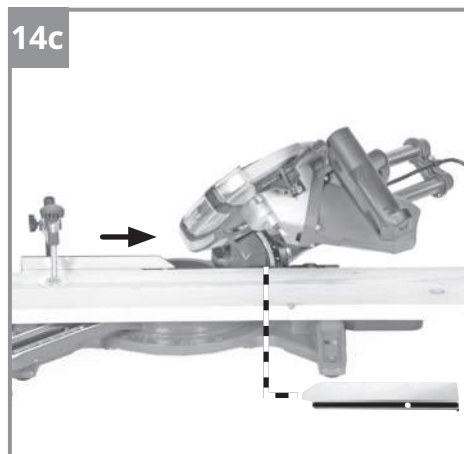

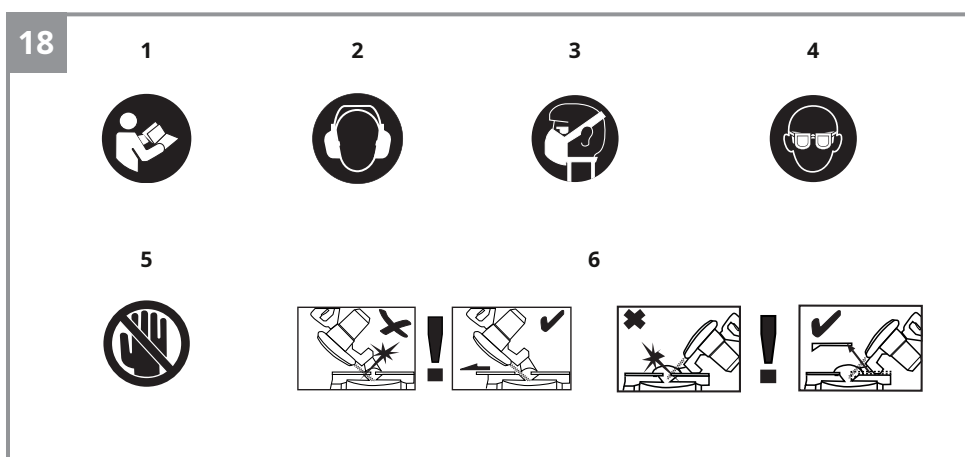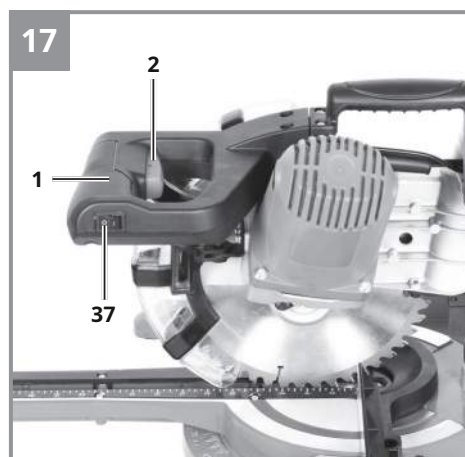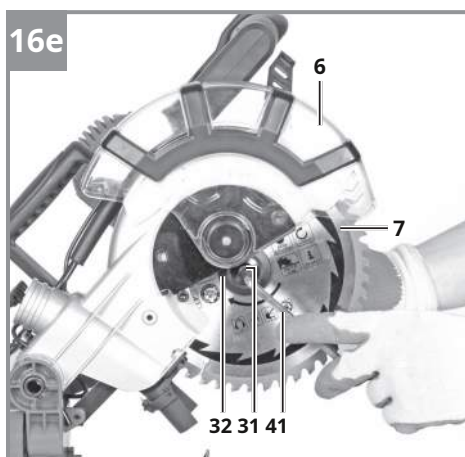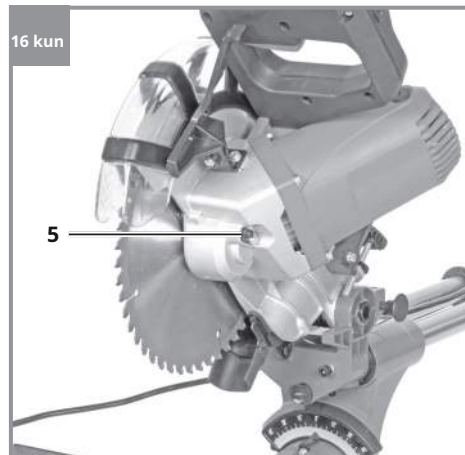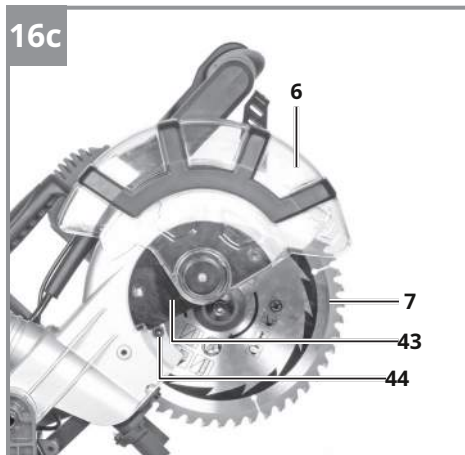

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralari rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (18-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- 5.Diqqat! Jarohat olish xavfi!**Qilemasishlaydigan arra pichog'iga qo'lingizni tekkizing.
- 6.Diqqat!**Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relslari olti burchakli vintlar bilan mahkamlanadi. Arra boshi qiyshaygan holda yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilgan holda, miter kesiklarini amalga oshirish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relslari tashqi holatda mahkamlanishi kerak.
Chapga 45° burchak ostida kesilganda, chap to'xtash relsini tashqariga itarish va mahkam burab qo'yish kerak. O'ngga 45° burchak ostida kesilganda, o'ng tomondan olinadigan to'xtash relsini yuqoriga qarab olib tashlash kerak.
90° burchak ostida kesishmalar qilish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relslari ichki holatida mahkamlangan bo'lishi kerak!

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Lazer haqida maxsus ma'lumot

- Diqqat! Lazer nurlanishi 2-sinf lazer nuriga qaramang



- Hech qachon lazer yo'lga to'g'ridan-to'g'ri qaramang.
- Lazer nurini hech qachon aks ettiruvchi yuzalarga, odamlar yoki hayvonlarga qaratmang. Hatto past chiqishli lazer nuri ham ko'zga shikast yetkazishi mumkin.
- Diqqat: Ushbu ko'rsatmalarda tasvirlangan ish tartib-qoidalariga rioya qilish juda muhim. Uskunadan boshqa har qanday usulda foydalanish lazer nurlanishiga xavfli ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Lazer modulini hech qachon ochmang.
- Lazerning quvvatini oshirish uchun unga biron bir o'zgartirish kiritish taqiqlanadi.
- Ishlab chiqaruvchi xavfsizlik ma'lumotlariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1-17-rasm)

1. Tutqich
2. Yoqish/o'chirish tugmasi
3. Qo'lni bo'shating
4. Mashina boshi
5. Arra milining qulfi
6. Sozlanishi mumkin bo'lgan pichoq himoyasi
7. Arra pichog'i
8. Siqish moslamasi
9. To'xtash rayi uchun qulflash vinti
10. Ish qismini qo'llab-quvvatlash
11. Ruxsat etilgan to'xtash relsi
12. Jadval qo'shimchasi
13. Sozlanishi mumkin bo'lgan oyoq
14. Qulflash vinti
15. Ko'rsatkich (aylanuvchi patnis)
16. Tarozi (aylanuvchi stol)
17. Aylanuvchi patnis
18. O'rnatilgan arra stoli
19. Miqyos (miter)
20. Ko'rsatkich (miter)

21. Qulflash dastagi
22. Talaş qopi
23. Chiqarish teshigi
24. Sudrash yo'riqnomasi uchun qulflash vinti
25. Tutqich ignasi
26. 90° to'xtash uchun sozlash vinti
27. Kesish chuqurligini cheklovchi uchun tirgakli vint
28. Kesish chuqurligi cheklovchisi uchun to'xtash joyi
29. Chapga 45° burchak ostida to'xtash uchun sozlash vinti
30. O'ng tomonga 45° burchak ostida to'xtash uchun sozlash vinti
31. Flanjli murvat
32. Tashqi gardish
33. Tugma
34. Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi
35. Lazer
36. Olinadigan to'xtash panjarasi
37. Lazer uchun yoqish/o'chirish tugmasi
38. Tashish dastasi
39. Ish qismini qo'llab-quvvatlash uchun 5 mm soket boshli vint
40. Olti burchakli kalit 5 mm
41. Olti burchakli kalit 6 mm
42. To'xtash relsi uchun sozlash vinti
43. Qopqoq plitasi
44. Qopqoq uchun vint

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Sudrab tortish, kesish va miter arra
- Siqish moslamasi

- Ish qismini qo'llab-quvvatlash (2x)
- **Qulflash vinti**
- Talaş sumkasi
- Ish qismini qo'llab-quvvatlash uchun 5 mm rozetkali boshli vint (4x)
- Olti burchakli kalit 5 mm
- Olti burchakli kalit 6 mm
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Sudrab kesish, kesish va miter arra mashinaning o'lchamiga mos keladigan yog'och va yog'och turidagi materiallarni kesish uchun mo'ljallangan. Arra o'tin kesish uchun mo'ljallanmagan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Uskuna faqat mos keladigan arra pichoqlari bilan ishlatilishi kerak. Har qanday turdagi kesish g'ildiragidan foydalanish taqiqlanadi.

Uskunadan to'g'ri foydalanish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik ma'lumotlari, yig'ish ko'rsatmalari va foydalanish ko'rsatmalariga ham rioya qilishingiz kerak.

Uskunadan foydalanadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bilan tanishib chiqishlari va uskunaning potentsial xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Xuddi shu narsa ish joyidagi sog'liq va xavfsizlikning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi uskunaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Uskuna belgilangan tartibda ishlatilgan taqdirda ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q.

Mashinaning konstruksiyasi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Yopiq arra zonasida arra pichog'i bilan aloqa qilish.

- Ishlayotgan arra pichog'iga qo'l tekkizish (kesilgan jarohatlar).
- Ish qismlari va ish qismlarining qismlarini orqaga qaytarish.
- Arra pichog'ining sinishi.
- Arra pichog'idan nosoz karbid uchlarini katapult qilish.
- Agar quloqchinlar kerak bo'lganda ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli chiqindilari.

4. Texnik ma'lumotlar

AC motor:220-240 V ~ 50Hz
 Quvvat: 1500 Vt S1 / 1800 Vt S2 5 daqiqa
 Bo'sh tezlik n_0 4900 daqiqa⁻¹
 Karbidli arra pichog'i: $\emptyset$ 210 x $\emptyset$ 30 x 2.8
 mm Maksimal tish oralig'i: 3
 mm Tishlar soni: 48
 Aylanish diapazoni: -47° / 0° / +47° Chapga
 miter kesimi:0° dan 45° gacha O'ngga
 miter kesimi:0° dan 45° gacha 90° da
 arra kengligi: 310 x 62 mm 45° da arra
 kengligi: 210 x 62 mm
 Arra kengligi 2 x 45° da
 (chap tomonda qo'sh miter kesimi): 210 x 36 mm
 Arra kengligi 2 x 45° da
 (o'ng tomonda qo'sh miter kesilgan): 210 x 25 mm
 Og'irligi: taxminan 11 kg
 Lazer klassi: 2
 Lazerning to'lqin uzunligi: 650 nm
 Lazer chiqishi: ≤ 1 mVt
 Himoya klassi: II/-

Minimal ish qismi o'lchami: Faqat qisish moslamasi bilan mahkam qisish uchun yetarlicha katta ish qismlarini kesing - minimal uzunligi 160 mm.

S2 5 daqiqalik yuk koeffitsienti (vaqtinchalik davriy ish) motorni nominal quvvat darajasida (1800 Vt) texnik xususiyatlar yorlig'ida ko'rsatilgan vaqtdan (5 daqiqa) ortiq bo'lmagan vaqt davomida uzluksiz ishlatishingiz mumkinligini anglatadi. Agar siz ushbu vaqt chegarasiga rioya qilmasangiz, motor qizib ketadi. O'CHIQ davrda motor yana boshlang'ich haroratiga qadar soviydi.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin chiqindilari qiymatlari ac- da o'lchandi.

EN 62841 standar ^{UZ} muvofiq.

L_{PA} tovush bosimi darajasi 96 dB (A)
 K_{PA} noaniqlik 3 dB (A)
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 109 dB
 K_{WA} (A) noaniqlik 3 dB (A)

Quloqchinlarni taqimg.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqarish qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqindilari qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
 - Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
 - Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
 - Jihozni ortiqcha yuklamang.
 - Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

5.1 Umumiy ma'lumot

- Uskunalar ishonchli tarzda tura oladigan joyga o'rnatilishi kerak, ya'ni u ish stoliga, universal taglik ramkasiga yoki shunga o'xshash narsaga murvat bilan mahkamlanishi kerak.
- Uskunani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari ishlov berilgan yog'och bilan ishlaganda, mixlar yoki vintlar kabi begona jismlarga e'tibor bering.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin, arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va uskunaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.

5.2 Arra yig'ish (1-5-rasm)

- Aylanuvchi patnisga mahkamlash vintini (14) mahkamlang (17).
- Ish qismi tayanchlarini (10) mahkamlangan arra stolining (18) chap va o'ng tomoniga o'rnatib. Buni rozetkali boshli vintlar (39) va 5 mm olti burchakli kalit (40) bilan bajaring.
- Qipiq xaltachasini (22) ko'ndalang kesimli arra ustidagi chiqarish teshigiga (23) o'rnatish uchun metall halqani teshikdan bir-biridan ajratib qo'ying. Metall halqa asl holatiga qaytganda, qipiq xaltachasini mahkam ushlab turing.
- Qisish moslamasi (8) qo'zg'almas arra stolining (18) chap yoki o'ng tomoniga o'rnatilishi mumkin.

5.3 Arra sozlash (1-3-rasm)

- Aylanuvchi patnisni (17) sozlash uchun qulflash vintini (14) taxminan 2 burilishga bo'shating, bu aylanuvchi patnisni (17) bo'shatadi.
- Aylanuvchi patnisni (17) va shkala ko'rsatkichini (15) siferblatdagi (16) kerakli burchak holatiga keltiring va qulflash vinti (14) bilan joyiga mahkamlang. Arra - 45°, -31.6°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 31.6° va 45° burchaklarda qulflash pozitsiyalariga ega, bunda aylanuvchi patnis (17) ovoz chiqarib o'z o'rniga o'tadi.
- Arrani pastki qismidagi holatidan chiqarish uchun, yengil bosib, ushlab turuvchi pinni (25) motor o'rnatgichidan tortib oling.

mashina boshida (4).

- Mashina boshini (4) chiqarish dastagi (3) joyiga tushguncha yuqoriga siljiting.
- Mashina boshini (4) miter kesish uchun sozlash uchun qulflash dastagini (21) bo'shating.
- Keyin siz mashina boshini (4) chapga 45° gacha egishingiz mumkin. Masshtabdagi (19) masshtab ko'rsatkichida (20) kerakli burchak sozlamalari o'rnatilgandan so'ng, mashina boshini (4) qulflash dastagi (21) bilan yana mahkamlang.
- Mashinaning boshini o'ngga 45° gacha egish uchun quyidagilarni bajaring:
 - Mashina boshini (4) taxminan 10° chapga eging.
 - Tugmani (33) tortib oling va ushlab turing.
 - Mashina boshini (4) 0° chiziqli bo'ylab o'ngga siljiting.
 - O'ng tomonda taxminan 10° ga yetgandan so'ng, tugmani (33) qo'yib yuboring.
 - Ko'rsatkich (20) shkala (19) da kerakli burchak qiymatiga yetganda, mashina boshini (4) yana qulflash dastagi (21) bilan mahkamlang.
- Mashina boshini shkala bo'yicha 0° ga qaytarish uchun (19) (33) tugmasini yana bosishning hojati yo'q.
- Arra mahkam turishini ta'minlash uchun, sozlanishi oyoqni (13) arra gorizont va qattiq holatda turishi uchun burab sozlang.

5.4 To'xtash relsini aniq sozlash (6-rasm)

- Mashina boshini (4) tushiring va ushlab turuvchi pin (25) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanuvchi patnisni (17) 0° holatida mahkamlang.
- 90° to'xtash burchagini (a) pichoq (7) va to'xtash relsi (11) orasiga qo'ying.
- 5 mm olti burchakli kalit (40) yordamida to'rtta sozlash vintini (42) bo'shating, to'xtash relsini (11) arra pichog'iga (7) nisbatan 90° ga o'rnatib va sozlash vintlarini (42) qayta torting.
- Ushbu yetkazib berish hajmiga burchakni to'xtatuvchi (a) qo'shilmagan.

5.5 90° kesish uchun to'xtash joyini aniq sozlash (7a, 8-rasm)

- Aylanuvchi patnisni (17) 0° holatida mahkamlang.
- Qulflash dastagini (21) bo'shating va dastani (1) yordamida mashina boshini (4) 0° ga eging.
- 90° burchakli to'xtash joyini (a) pichoq (7) va aylanuvchi patnis (17) orasiga qo'ying.
- Pichoq (7) va aylanuvchi patnis orasidagi burchak hosil bo'lguncha sozlash vintini (26) sozlang

- (17) 90° ga teng.
- Nihoyat, shkala (19) da ko'rsatkich (20) ning o'rnini tekshiring.
- Agar kerak bo'lsa, ko'rsatkichni (20) ko'ndalang uchli tornavida bilan qo'yib yuboring, shkalaning (19) 0° holatiga o'tkazing va ushlab turuvchi vintni qayta torting.
- Burchakni to'xtatuvchi (a) va o'zaro uchli tornavida ushbu yetkazib berish hajmiga kiritilmagan.

5.6 45° burchak ostida kesish uchun to'xtash moslamasini aniq sozlash (7, 9-rasm)

- Mashina boshini (4) tushiring va ushlab turuvchi pin (25) bilan joyiga mahkamlang.
- Aylanuvchi patnisni (17) 0° holatida mahkamlang.
- Qulflash dastagini (21) oching va dastgoh boshini (4) dastani (1) yordamida chapga, u 45° ga to'g'ri kelguncha harakatlantiring.
- 45° to'xtash burchagini (b) pichoq (7) va aylanuvchi patnis (17) orasiga qo'ying.
- Sozlash vintini (29) pichoq (7) va aylanuvchi patnis (17) orasidagi burchak aniq 45° ga teng bo'ladigan qilib sozlang.
- To'xtash joyini o'ng tomonga 45° burchak ostida o'rnatish uchun: Mashina boshini (4) o'ngga eging (5.3-bo'limga qarang) va sozlash vintini (30) chap tomonga mos ravishda o'rnatting.
- Burchak to'xtash joyi (b) kiritilmagan.

6. Operatsiya

Diqqat! 90° burchak ostida kesishmalar qilish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi (34) ichki holatda o'rnatilishi kerak:

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsining qulflash vintini (9) oching va sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsini ichkariga bosing.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi (34) eng ichki holat oldida to'xtash relsi (34) va arra pichog'i (7) orasidagi masofa maksimal 8 mm ga teng bo'lishi uchun yetarlicha mahkamlangan bo'lishi kerak.
- Kesishdan oldin, to'xtash panjarasi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash vintini (9) yana torting.

Diqqat! Chapga (mashina boshi (4) qiyalikda yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilgan holda) 0°-45° miter kesmalar qilish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi (34) tashqi holatda mahkamlangan bo'lishi kerak.

- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsining qulflash vintini (9) oching va sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsini tashqariga itaring.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan to'xtash relsi (34) uzoqroqqa o'rnatilishi kerak

eng ichki holat oldida to'xtash relsi (34) va arra pichog'i (7) orasidagi masofa maksimal 8 mm ga yetishi uchun yetarli.

- Kesishdan oldin, to'xtash panjarasi va arra pichog'i to'qnashmasligini tekshiring.
- Qulflash vintini (9) yana torting.

Diqqat! Bu arra olinadigan to'xtash relsi (36) bilan jihozlangan bo'lib, u mahkamlangan to'xtash relsining (11) o'ng tomoniga vidalanadi.

O'ng tomonga (mashina boshi (4) qiyalikda yoki aylanuvchi patnis burchak ostida o'rnatilgan holda) 0°-45° miter kesmalar qilish uchun olinadigan to'xtash relsi (36) butunlay olib tashlanishi kerak. Diqqat! Bu holda ish qismining ruxsat etilgan maksimal balandligi kamayadi (4. Texnik ma'lumotlarga qarang).

- Olinadigan to'xtash relsining (36) qulflash vintini (9) to'xtash relsini (36) yuqoriga qarab olib tashlashingiz uchun yetarlicha uzoqqa oching.
- Ishingizni tugatgandan so'ng, har doim olinadigan to'xtash relsini (36) uskunaga qayta mahkamlang.
- To'xtash panjarasi har doim uskuna bilan birga saqlanishi kerak. To'xtash panjarasining olib tashlanishi uskunaning ishlash xavfsizligiga putur yetkazadi.

6.1 Kesish 90° va aylanuvchi patnis 0° (1-3-rasm, 11)

Taxminan 100 mm gacha bo'lgan kesish kengliklari uchun arra tortish funksiyasini tortish yo'naltiruvchisi (24) uchun qulflash vintini orqa holatida mahkamlash mumkin. Agar kesish kengligi 100 mm dan oshsa, tortish yo'naltiruvchisi (24) uchun qulflash vintining bo'shashganligiga va dastgoh boshini (4) siljitish mumkinligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Dastak (1) yordamida dastgoh boshini (4) orqaga suring va agar kerak bo'lsa (kesish kengligiga qarab) uni shu holatda mahkamlang.
- Kesish kerak bo'lgan yog'och bo'lagini to'xtash panjarasiga (11) va aylanuvchi patnisga (17) joylashtiring.
- Materialni mahkamlash moslamasi bilan qulflang (8) kesish jarayonida materialning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun mahkamlangan arra stoliga (18) qo'ying.
- Mashina boshini (4) bo'shatish uchun bo'shatish dastagini (3) pastga bosing.
- Motorni ishga tushirish uchun yoqish/o'chirish tugmasini (2) bosing.
- Surish yo'naltiruvchisi joyida o'rnatilgan holda: Arra pichog'i (7) to'liq kesilgunga qadar dastani (1) yordamida dastgoh boshini (4) barqaror va yengil bosim bilan pastga siljiting.

ish qismi orqali.

- Surish yo'naltiruvchisi joyida o'rnatilmagan holda: Mashina boshini (4) old tomonga torting va keyin dastani (1) yordamida uni pastga qarab barqaror va yengil bosim bilan harakatlantiring. Endi mashina boshini (4) arra pichog'i (7) ish qismini to'liq kesib o'tguncha sekin va barqaror ravishda orqa tomonga suring.
- Kesish jarayoni tugallangandan so'ng, mashina boshini (4) yuqori (boshlang'ich) holatiga qaytaring va Yoqish/O'chirish tugmasini (2) qo'yib yuboring.

Muhim!Integral qayta o'rnatish prujinalari dastgoh boshini avtomatik ravishda ko'taradi. Kesgandan keyin dastani (1) shunchaki qo'yib yubormang, balki dastgoh boshini (4) sekin ko'taring, bunda ozgina qarshi bosim o'tkazing.

6.2 Kesish 90° va aylanuvchi patnis 0° - 45° (1-3-rasm, 12)

Kesish arra to'xtash relsiga nisbatan chapga 0°-45° va o'ngga 0°-45° burchak ostida kesishmalar qilish uchun ishlatilishi mumkin.

- Qulflash vintini (14) bo'shatish orqali aylanuvchi patnisni (17) bo'shating.
- Aylanuvchi patnisni (17) va shkala ko'rsatkichini (15) siferblatdagi (16) kerakli burchak holatiga keltiring va qulflash vinti (14) bilan joyiga mahkamlang. Arra - 45°, -31.6°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 31.6° va 45° burchaklarda qulflash pozitsiyalariga ega, bunda aylanuvchi patnis (17) ovoz chiqarib o'z o'rniga o'tadi.
- Aylanuvchi patnisni (17) joyiga mahkamlash uchun qulflash vintini (14) qayta torting.
- 6.1-bo'limda tasvirlanganidek kesib oling.

6.3 Mitrli kesim 0°-45° va aylanuvchi patnis 0° (1-3, 13-rasm)

Kesish arra ish yuzasiga nisbatan 0°-45° chapga va 0°-45° o'ngga miter kesmalar qilish uchun ishlatilishi mumkin.

- Agar kerak bo'lsa, qisqich moslamasini (8) demontaj qiling yoki uni mahkamlangan arra stolining (18) qarama-qarshi tomoniga o'rnatib.
- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Aylanuvchi patnisni (17) 0° holatida mahkamlang.
- Mashina boshidagi miter burchagini 5.3-bo'limda tasvirlanganidek sozlang.
- 6.1-bo'limda tasvirlanganidek kesib oling.

6.4 Mitr shaklidagi kesma 0°- 45° va aylanuvchi patnis 0°- 45° (1-3, 14-rasm)

Kesish arra 0°-45° ning chap tomonida va 0°-45° ning o'ng tomonida miter kesmalar qilish uchun ishlatilishi mumkin.

ish yuzasiga nisbatan, aylanuvchi patnisni to'xtash relsiga nisbatan 0°-45° chapga yoki 0°-45° o'ngga bir vaqtning o'zida o'rnatish bilan (ikki tomonlama kesish).

- Agar kerak bo'lsa, qisqich moslamasini (8) demontaj qiling yoki uni mahkamlangan arra stolining (18) qarama-qarshi tomoniga o'rnatib.
- Mashina boshini (4) yuqori holatiga o'tkazing.
- Qulflash vintini (14) bo'shatish orqali aylanuvchi patnisni (17) bo'shating.
- Aylanuvchi patnisni (17) kerakli burchakka sozlash uchun tutqichdan (1) foydalaning (bu ulanish uchun 6.2-bo'limga ham qarang).
- Aylanuvchi patnisni joyiga mahkamlash uchun qulflash vintini (14) qayta torting.
- Mashina boshidagi miter burchagini 5.3-bo'limda tasvirlanganidek sozlang.
- 6.1-bo'limda tasvirlanganidek kesib oling.

6.5 Kesish chuqurligini cheklash (15-rasm)

- Kesish chuqurligini vint (27) yordamida cheksiz sozlash mumkin. Kerakli kesish chuqurligini o'rnatish uchun vintni (27) ichkariga yoki tashqariga burang va keyin vintdagi (27) gaykani qayta torting.
- Sinov kesishni yakunlash orqali sozlamani tekshiring.

6.6 Yog'och talaş qopi (2-rasm)

Arra qipiq va yog'och qirindilari uchun talaş qopchasi (22) bilan jihozlangan.

Taxta qipiq qopchasini (22) pastki qismidagi fermuar yordamida bo'shatish mumkin.

6.7 Arra pichog'ini almashtirish (1, 16-rasm)

- **Diqqat!**Arra pichog'ini almashtirishdan oldin: Elektr vilkasini tortib oling!
- **Diqqat!**Arra pichog'ini almashtirishda jarohatlarning oldini olish uchun ishchi qo'lqop kiying.
- Mashinaning boshini yuqoriga burang (4).
- Arra pichog'ining qopqoq plastinkasidagi (43) vintni (44) bo'shating.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan pichoq himoyasini (6) orqaga torting va shu bilan birga gardish murvatiga kirish uchun qopqoq plitasini burang.
- Qopqoq plastinkasini (43) vintni (44) taxminan 5 burilish bilan yana burab qo'yishingiz uchun yetarlicha yuqoriga suring. Endi flanes murvatini (31) arra pichog'ini almashtirish uchun foydalanish mumkin.
- Arra valining qulfini (5) bir qo'l bilan bosib, ikkinchi qo'l bilan esa 6 mm olti burchakli kalitni (41) gardish murvatiga (31) joylashtiring. Arra valining qulfi (5) bir martadan ortiq aylanmagandan so'ng ishga tushadi.
- Endi, biroz ko'proq kuch sarflab, yumshating

- flanes vintini (31) soat mili yo'nalishi bo'yicha burang.
- Flanj vintini (31) to'g'ri burang va tashqi flanjni (32) chiqarib oling.
- Pichog'ni (7) ichki gardishdan oling va pastga torting.
- Flanj vintini (31), tashqi flanjni (32) va ichki flanjni ehtiyotkorlik bilan tozalang.
- Yangi arra pichog'ini (7) teskari tartibda o'rnatish va mahkamlang.
- **Diqqat!**Tishlarning kesish burchagi, boshqacha aytganda, arra pichog'ining (7) aylanish yo'nalishi korpusdagi strelka yo'nalishiga mos kelishi kerak.
- Nihoyat, vint (44) va qopqoq plitasi (43) pastki holatda yana mahkam burab qo'yilishi kerak.
- **Diqqat!**Elektr vilkasini qayta ulashdan oldin xavfsizlik moslamalarining yaxshi ish holatida ekanligini tekshiring.
- **Diqqat!**Arra pichog'ini har safar almashtirganingizda, arra pichog'i himoyasi (6) talablarga muvofiq ochilib-yopilishini tekshiring. Shuningdek, arra pichog'i (7) arra pichog'i himoyasida (6) erkin aylanishini tekshiring.
- **Diqqat!**Arra pichog'ini har safar almashtirganingizda, uning stol qo'shimchasida (12) ham perpendikulyar, ham 45° burchak ostida erkin aylanishini tekshiring.
- **Diqqat!**Jadval qo'shimchasini almashtirishingiz kerak (12) eskirgan yoki shikastlangan har safar darhol olib tashlang. Buning uchun stol qo'shimchasidagi (12) Philips vintlarini bo'shating va stol qo'shimchasini mahkamlangan arra stolidan (18) chiqarib oling. Yangi stol qo'shimchasini (12) o'rnatish uchun teskari tartibda harakat qiling.
- **Diqqat!**Arra pichog'ini (7) almashtirish va tekislash ishlari to'g'ri bajarilishi kerak.

6.8 Tashish (1-3-rasm)

- Aylanuvchi patnisni (17) joyiga mahkamlash uchun qulflash vintini (14) qayta torting.
- Olib tashlash dastagini (3) faollashtiring, dastgoh boshini (4) pastga bosish va xavfsizlik pimi (25) bilan mahkamlang. Arra endi pastki holatida qulflangan.
- Arraning tortish funksiyasini tortish yo'naltiruvchisi (24) uchun qulflash vinti bilan orqa holatida mahkamlang.
- Uskunani o'rnatilgan arra stoli yonidan olib boring (18).
- Uskunani qayta sozlash uchun 5.2, 5.3-bo'limlarda tavsiflanganidek davom eting.

6.9 Lazerni ishlatish (1-rasm, 17) Yoqish:Lazerni (35) yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (37) "I" holatiga o'tkazing. Lazer

Chiziq siz qayta ishlamoqchi bo'lgan materialga proyeksiyalanadi va bu kesish uchun aniq qo'llanmani taqdim etadi. **O'chirish:**Yoqish/o'chirish tugmachasini (37) "O" holatiga o'tkazing.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin. Muhim! Uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik almashtira oladi.

8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami

- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarini uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarini to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qarardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va axlatxonaga tashlanishi kerak.

muhit jihatidan to'g'ri tarzda.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

- Mahsulot EN 61000-3-11 talablariga javob be UZ va maxsus ulanish shartlariga bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, mahsulotdan istalgan erkin tanlanadigan ulanish nuqtasida foydalanishga ruxsat berilmaydi.
- Elektr ta'minotidagi noqulay sharoitlar tufayli mahsulot kuchlanishning vaqtincha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot faqat ulanish nuqtalarida foydalanish uchun mo'ljallangan
 - a) tarmoq tizimining ruxsat etilgan maksimal impedansidan $Z_{sys} = 0.25 + j0.15$ dan oshmasligi kerak, yoki b) tarmoqning har bir fazada kamida 100 A uzluksiz tok o'tkazish quvvatiga ega bo'lishi kerak.
- Foydalanuvchi sifatida, agar kerak bo'lsa, elektr energiyasi kompaniyangiz bilan maslahatlashgan holda, mahsulotni ishlatmoqchi bo'lgan ulanish nuqtasi yuqorida ko'rsatilgan ikkita talabdan biriga, a) yoki b) javob berishini ta'minlashingiz shart.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.