






TE-SM 2534 қосарлы







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сүйреу, көлденең кесу және аралау







№ №: 43.008.70

I.-Nr.: 21032

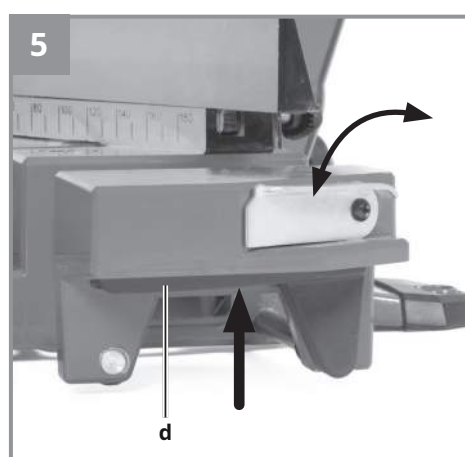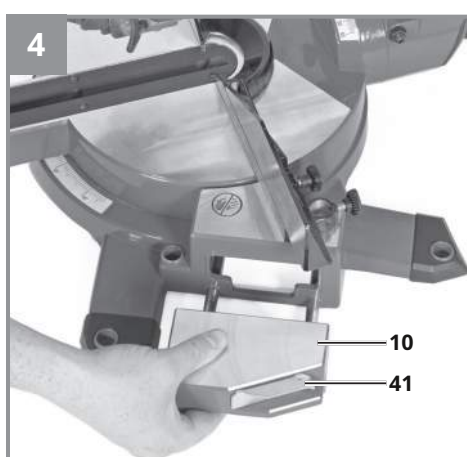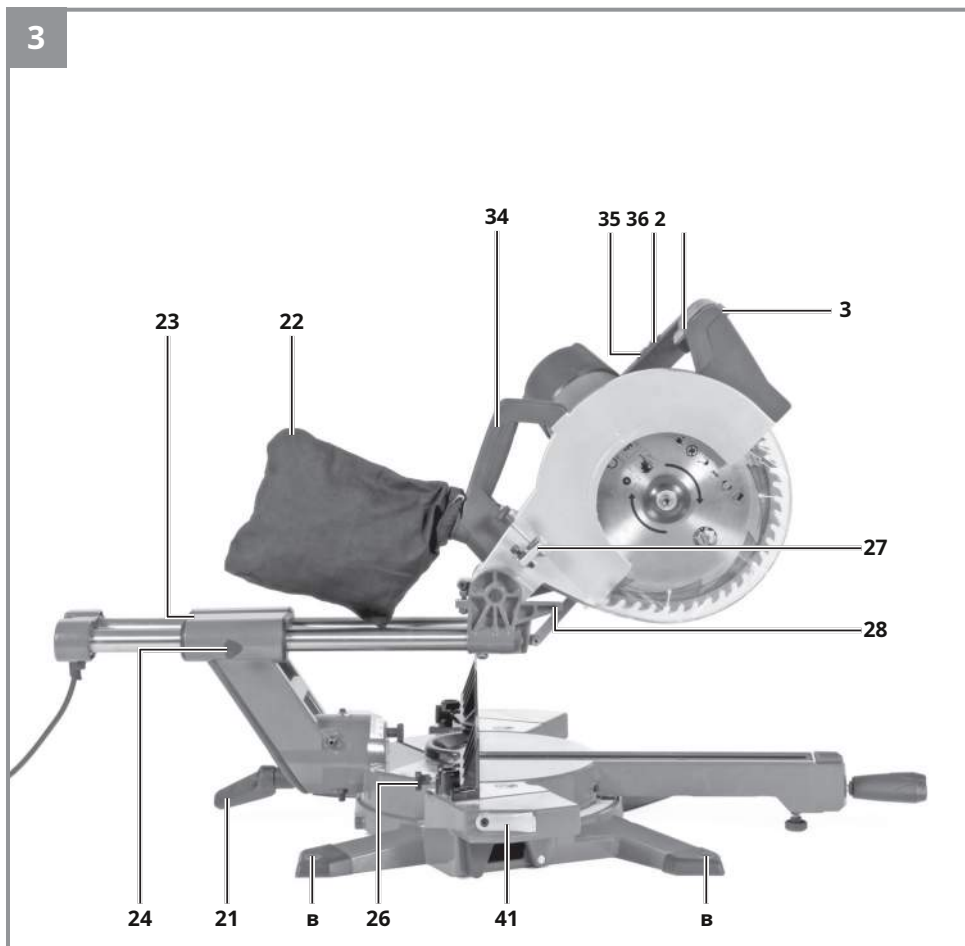

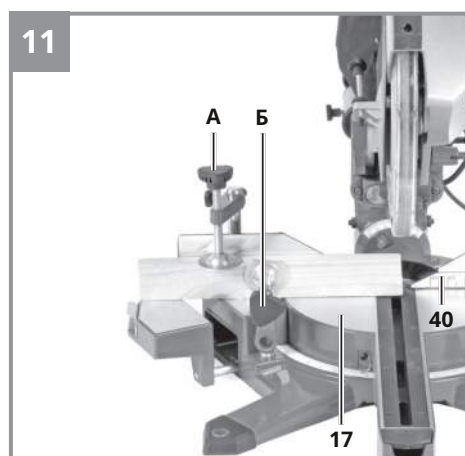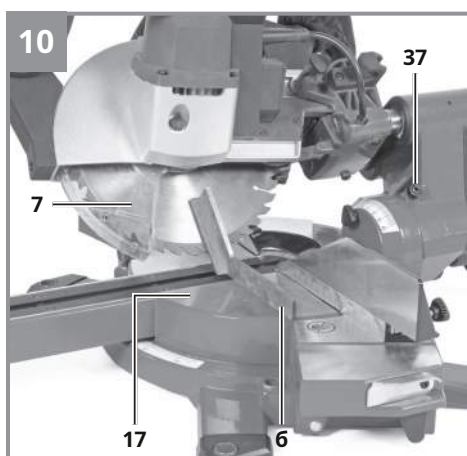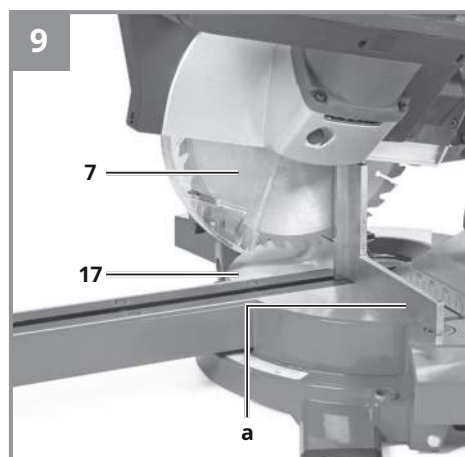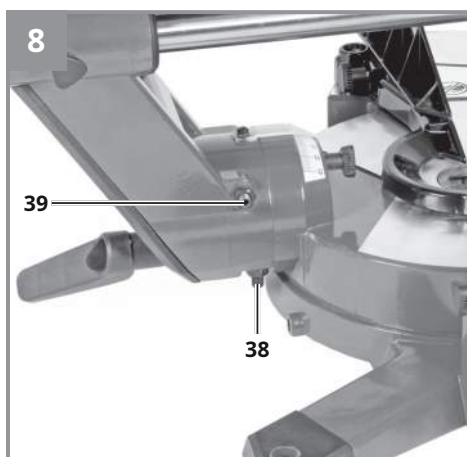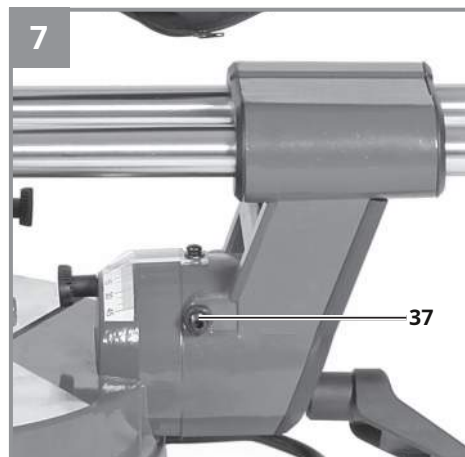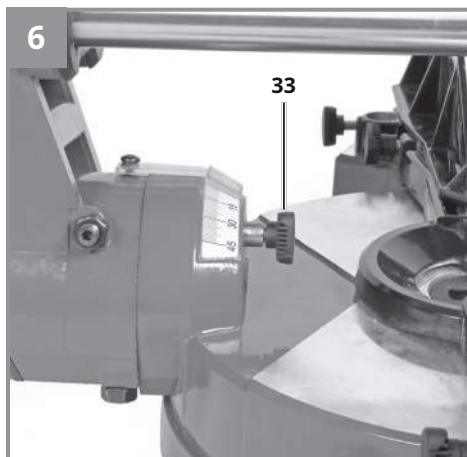



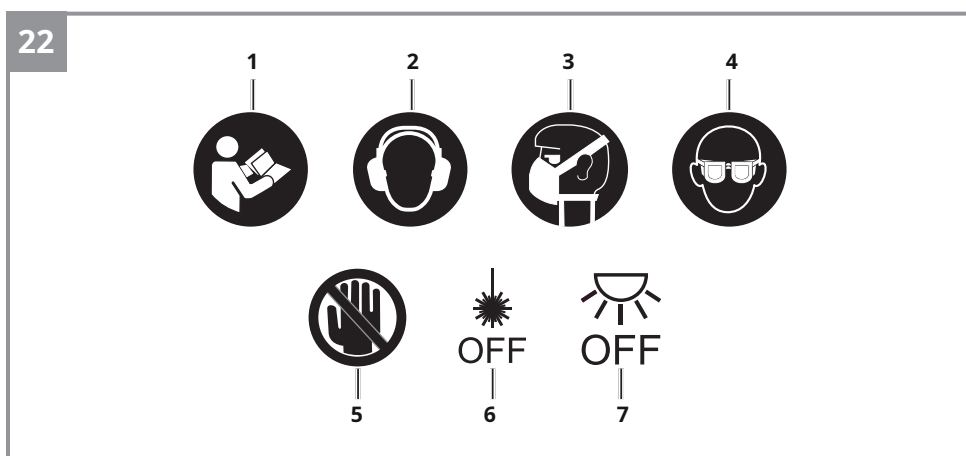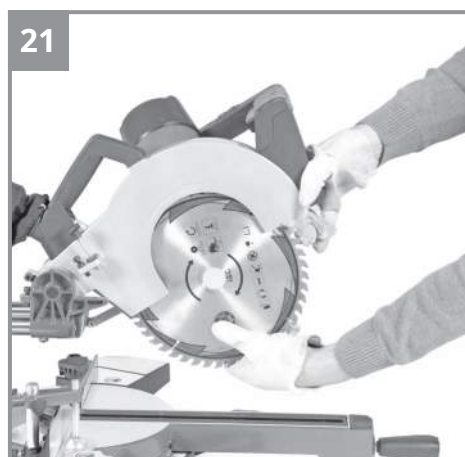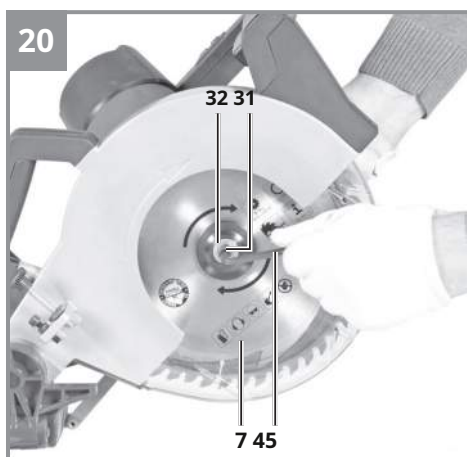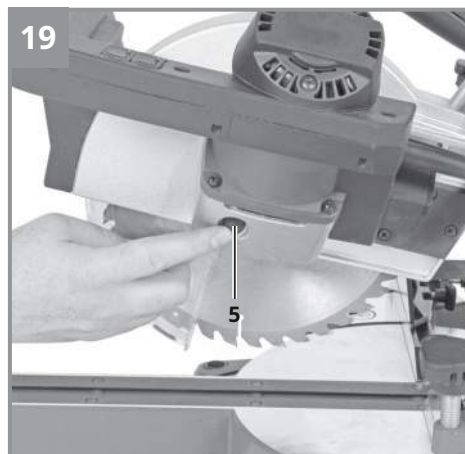

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (22-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.
6. Лазер үшін қосу/өшіру қосқышы
7. Жарықдиодты шам үшін қосу/өшіру қосқышы

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!


Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Лазер туралы арнайы ақпарат

—

Абайлаңыз: Лазерлік сәулелену Сәулеге қарамаңыз 2-сынып лазері

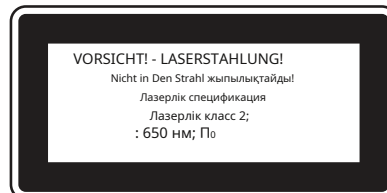

- Ешқашан лазер жолына тікелей қарамаңыз.
- Ешқашан лазер сәулесін шағылыстыратын беттерге немесе адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Тіпті аз шығарылатын лазер сәулесі де көзге зақым келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз: Осы нұсқауларда сипатталған жұмыс процедураларын орындау өте маңызды. Жабдықты кез келген басқа жолмен пайдалану лазерлік сәулеленудің қауіпті әсеріне әкелуі мүмкін.
- Лазер модулін ешқашан ашпаңыз.
- Лазердің қуатын арттыру үшін оған кез келген өзгертулер енгізуге тыйым салынады.
- Өндіруші қауіпсіздік ақпаратын сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1-3/7/8/20-сурет)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Босату түймесі
4. Машина басы
5. Ара білігінің бекітпесі
6. Реттелетін пышақ қорғанысы
7. Ара дискісі
8. Қысқыш құрылғы
9. Алмалы-салмалы тірек, сол жақта
10. Реттелетін дайындаманың тірегі
11. Алынбалы тоқтау рельсі, оң
12. Кесте кірістіру
13. Реттелетін аяқ
14. Бекіту бұрандасы
15. Көрсеткіш (кестені аралау)
16. Масштаб (кестені аралау)
17. Айналымды табақ
18. Бекітілген ара үстелі
19. Таразы (ара басы)
20. Көрсеткіш (ара басы)
21. Бекіту тұтқасы
22. Үгінділер қапшығы
23. Нұсқаулықты сүйреңіз
24. Сүйреу бағыттағышына арналған құлыптау бұрандасы
25. Бекіткіш болт
26. Қысқыш құрылғыға арналған бекіту бұрандасы

27. Кесу тереңдігін шектейтін бұранда

28. Кесу тереңдігін шектегіш үшін тоқтау

29. Жарықдиодты шам

30. Лазер

31. Фланецті болт

32. Сыртқы фланец

33. Түйме

34. Тасымалдау тұтқасы

35. Жарықдиодты шамға арналған қосу/өшіру қосқышы

36. Лазер үшін қосу/өшіру қосқышы

37. Реттеу бұрандасы (сол жақтағы 45° параметр)

38. Реттеу бұрандасы (45° оң жақ орнату)

39. Реттеу бұрандасы (0° параметрі)

40. Бекітілген дайындаманың тоқтауы

41. Жиналмалы бойлық тоқтау

42. Түйме

43. Тоқтау рельсінің бекіткіш бұрандасы

44. Қысқыш құрылғыға арналған ұстағыш (көлденең)

45. Аралас перне

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!**Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.****Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.****Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!**

- Сүйреу, көлденең кесу және кесу
- Реттелетін дайындаманың тірегі (сол + оң жақ)
- Орнату материалдары бар тасымалдау тұтқасы
- Қысқыш құрылғы
- Үгінділер қапшығы
- Аралас кілт
- Бекіту бұрандасы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Кесетін, кесетін және кесетін ара машинаның өлшеміне сәйкес келетін ағаш және ағаш түріндегі материалдарды көлденең кесуге арналған. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Кесетін дөңгелектің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотносынан ақаулы карбид ұштарын катапультациялау.

- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы:230-240 В ~
 50 Гц Қуаты: 1800 Вт Бос
 жүріс жылдамдығы n :5,100 мин.⁻¹
 Карбидті ара дискісі:Ø 250 x Ø 30 x 3,0 мм
 Тістердің саны: 48
 Максималды тіс қадамы: 3,2
 мм Айналу ауқымы: -47° / 0°/
 +47° Митр солға кесілген:0°
 - 45° Митр оңға қарай
 кесілген:0° пен 45° аралау ені
 90°: 310 x 90 мм Макс. ара ені
 90°: 340 мм Ара ені
 45°: 205 x 90 мм макс. ара ені
 45°: 240 мм Ара ені 2 x 45°
 (сол жақта екі жақты кесілген): 180 x
 47 мм Ара ені 2 x 45°
 (қос митер оң жақта кесілген): 190 x 25 мм
 Мин. дайындаманың ұзындығы: 180
 мм Салмағы: шамамен. 16,5 кг
 Лазерлік класы: 2
 Лазердің толқын ұзындығы: 650
 нм Лазер шығысы: ≤ 1 мВт
 Қорғаныс класы: II/-

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 95,6 дБ(А)
 K_{pA} белгісіздік 3 дБ дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 108,6 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген
 шу шығару мәндері стандартталған критерийлер
 жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр
 құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға
 болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы
 бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын
 пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын
 дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану
 кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек, яғни оны жұмыс үстеліне, әмбебап негіз жақтауына немесе соған ұқсас болттармен бекіту керек.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Ағаш аралау үшін пайдаланылған кезде араны шаң жинағышқа қосыңыз.

5.2 Араны құрастыру (Сурет 1-5)

- Тасымалдау тұтқасын (34) жинақтағы бұрандаларды пайдаланып машина басына (4) бекітіңіз.
- Реттелетін дайындама тіректерінің (10) бағыттаушы түйреуіштерін машина корпусындағы бекіту саңылауларына салыңыз. Дайындама тіректерін құлап кетуден сақтау үшін бағыттаушы түйреуіштердегі бекіту бұрандаларын қатайтыңыз.
- Айналмалы табақты (17) реттеу үшін бекіткіш бұранданы (14) шамамен босатыңыз. 2 бұрап, түймені (42) басыңыз, осылайша айналмалы табақты (17) босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) және масштаб көрсеткішін (15) циферблаттағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрап, бекіткіш бұрандамен (14) орнына бекітіңіз. Араның - 45°, -30°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 30° және 45° бұрыштарындағы бекіту позициялары бар.
- Араны төменгі жағындағы орнынан босату үшін станоктың басын (4) аздап басып тұрып, бекіткіш болтты (25) мотор монтажынан шығарыңыз. Бекіту болттарын (25) босатпай тұрып 90° бұраңыз, сонда ара құлпы ашылмай қалады.
- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Қысқыш құрылғыны (8) бекітілген ара үстелінің (18) сол немесе оң жағына орнатуға болады.
- Қысқыш құрылғыны (8) бекіткіш бұрандамен (26) бекітуге болады.
- Дайындамаларды көлденең қысу үшін қысқыш құрылғыны ұстағышқа (44) бекітуге болады.
- Дайындама тіректерін (10) жылжыту үшін дайындаманың төменгі жағындағы иініртікті (d) басыңыз, содан кейін дайындаманың тірегін оңға немесе солға қарай тартыңыз.

- Ұзындығы бірдей қайталап кесу үшін бойлық тіреуді (41) ашуға болады.
- Бекіту тұтқасы (21) шешілгенде, машина басын (4) солға немесе оңға 45° дейін еңкейтуге болады.
- Араның мықтап тұруын қамтамасыз ету үшін реттелетін табаны (13) араны көлденең және қатты күйде болатындай етіп бұрап реттеңіз.
- Ескерту:** Аралас перне (45) машинаның артқы жағында сақталуы керек (1b-суретті қараңыз).
- Құрылғыны жұмыс үстеліне, әмбебап негізгі жақтауға немесе осыған ұқсас арқылы бекітуге болады орнату тесіктері (c).

5.3 Станоктың бастиегіндегі митр бұрышын реттеу (1, 2, 6-сурет)

- Бекіту тұтқасын (21) босатыңыз.
- Машинаның басын (4) тұтқасынан (1) ұстаңыз
- Түймені (33) тартқаннан кейін машинаның басын шексіз, сондай-ақ бірнеше бекіту нүктелеріне еңкейтуге болады.
- Солға қарай бұрыштар: 0-45°
- Оңға қарай бұрыштар: 0-45°
- Бекіту бұрандасын (21) қайта қатайтыңыз.

5.4 Тоқтауды 90° қиылысу үшін дәлдікпен реттеу (7-10-сурет)

- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (21) босатыңыз және тұтқаны (1) пайдаланып машина басын (4) оңға қарай еңкейтіңіз.
- Пышақ (7) мен бұрылмалы табақтың (17) арасына 90° бұрыштық тіреуді (a) қойыңыз.
- Реттеу бұрандасындағы қарсы гайканы ашыңыз (39).
- Реттеу бұрандасын (39) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша реттеңіз.
- Содан кейін қарсы гайканы қайтадан қатайтыңыз.
- Соңында көрсеткіштің (20) шкаладағы (19) орнын тексеріңіз. Қажет болса, меңзерді (20) Philips бұрағышымен босатып, оны таразыда (19) 0° күйіне орнатыңыз және бекіткіш бұранданы қайта бұраңыз.
- Тоқтау бұрышы жоқ.

5.5 45° кесу үшін қондырманы дәлдікпен реттеу (Сурет 7-10)

- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту бұрандасын (21) босатып, машина басын (4) тұтқаны (1) пайдаланып, 45° сәйкес келгенше солға қарай жылжытыңыз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасына қойыңыз.

- Реттеу бұрандасындағы (37 немесе 38) қарсы гайканы ашыңыз.
- Реттеу бұрандасын (37 немесе 38) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасындағы бұрыш дәл 45° болатындай етіп реттеңіз.
- Содан кейін қарсы гайканы қайтадан қатайтыңыз.
- Тоқтау бұрышы жоқ.

5.6 Жылжымалы тоқтату рельстерін реттеу (Сурет 1, 10-14)

- Маңызды! Бұл ара жылжымалы тоқтатқыш рельстермен (9, 11) жабдықталған, олар дайындаманың бекітілген тірегіне (40) бұрандалы.
- Бұрышпен және кескішпен кесу үшін жылжымалы тоқтатқыш рельстерді ара дискімен соқтығысуды болдырмау үшін реттеу керек.
- Кесу және бұрышты солға кесу үшін сол жақ тірек жолын сыртқа жылжыту керек. Оң жаққа бұрышпен кесу үшін оң жақ тоқтау жолын сыртқа жылжыту керек.
- Жылжымалы тоқтатқыш рельстердегі бекіткіш бұрандаларды (43) босатып, аралау дискімен соқтығысуды болдырмайтындай етіп рельстерді артқа тартыңыз. Әрбір кесу алдында тоқтатқыш рельстердің бекіткіш бұрандаларын қайта қатайтыңыз.
- Тазалау мақсатында дайындаманың тіреуішінен (40) тоқтату рельстерін алуға болады.
- Тазалау жұмыстарын аяқтағаннан кейін әрқашан жылжымалы тоқтату рельстерін жабдыққа қайта бекітіңіз.

6. Операция

6.1 Айқас кесу 90° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-3, 11, 12)

Ені шамамен кесу үшін. 100 мм араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттағышының (24) бекіткіш бұрандасы арқылы артқы күйде бекітуге болады. Кесу ені 100 мм-ден асатын болса, сүйреу бағыттағышының (24) бекітетін бұрандасының босаңсығанын және машина басын (4) жылжытуға болатынын қамтамасыз ету керек.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Станоктың басын (4) артқа итеру үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз және қажет болса, оны осы күйде бекітіңіз (кесу еніне байланысты).
- Кесетін ағаш бөлігін дайындаманың тірегіне (40) қарсы және бұрылмалы табақтың (17) үстіне қойыңыз.
- **Абайлаңыз!** Кесу кезінде материалдың қозғалуын болдырмау үшін материалды бекітілген ара үстелінің (18) үстіндегі қысқыш құрылғымен (8) бекітіңіз.

- Тік қысқыш құрылғыны (А позициясы) пайдаланып, жалпақ материалды жатқан күйде қысыңыз.
- Немесе көлденең қысқыш құрылғыны (В позициясы) пайдаланып, тік күйде кескіңіз келетін жалпақ материалды қысыңыз.
- Машинаның басын (4) босату үшін босату тұтқасын (3) төмен басыңыз.
- Қозғалтқышты іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) басыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы (23) орнында бекітілген кезде: Тұтқаны (1) пайдаланып, станок басын (4) бірқалыпты және аздап қысыммен ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп алғанша төмен қарай жылжытыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы (23) орнында бекітілмегенде: Машина басын (4) толығымен алға қарай тартыңыз, содан кейін оны бірқалыпты және аздап қысыммен төмен жылжыту үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз. Енді ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп біткенше станоктың басын (4) ақырын және бірқалыпты ең артқа қарай итеріңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін машина басын (4) қайтадан жоғарғы (үй) күйіне жылжытыңыз және қосу/өшіру түймесін (2) босатыңыз.

Маңызды! Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Кесуден кейін тұтқаны (1) жай ғана босатпаңыз, бірақ машина басының (4) баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз, бұл кезде аздап қарсы қысым жасаңыз.

6.2 Айқас қию 90° және бұрылмалы табақ 0° - 45° (Сурет 1-3, 13, 14)

Тоқтау рельсіне қатысты 0°- 45° солға және 0° - 45° оңға көлденең кесінділер жасау үшін көлденең кесілген араны пайдалануға болады.

- Бұрылмалы табақты (17) бекіту бұрандасын (14) босату арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) және масштаб көрсеткішін (15) циферблаттағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрап, бекіткіш бұрандамен (14) орнына бекітіңіз. Араның - 45°, -30°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 30° және 45° бұрыштарындағы құлыптау позициялары бар, бұл кезде бұрылмалы табақ (17) естілетіндей орнына түседі.
- Бұрылмалы табақты (17) орнына бекіту үшін бекіткіш бұранданы (14) қайта қатайтыңыз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.3 Митр кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-3, 15, 16)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға және 0°-45° оңға қарай кесу үшін пайдалануға болады.

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны бөлшектеңіз (8) немесе бекітілген ара үстелінің (18) қарама-қарсы жағына орнатыңыз.
- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- 5.5 және 5.6 тармақтарында сипатталғандай машина бастиегі мен тоқтату рельсіндегі митр бұрышын реттеңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.4 Митр кескіш 0°- 45° және айналмалы табақ 0°- 45° (Сурет 1-3, 17, 18)

Көлденең кескіш араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға және 0°-45° оңға кескіш кесу үшін пайдалануға болады, бір уақытта бұрылмалы табақты 0°-45°-тан 1-ге дейін орнатуға болады. тоқтату рельсіне қатысты солға немесе 0°-45° оңға (қос митер кесу).

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны бөлшектеңіз (8) немесе бекітілген ара үстелінің қарама-қарсы жағына орнатыңыз.(18)
- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) бекіту бұрандасын (14) босату арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) қажетті бұрышқа реттеу үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз (осыған байланысты 6.2 тарауды да қараңыз).
- Бұрылмалы табақты орнына бекіту үшін бекіту бұрандасын (14) қайта қатайтыңыз.
- 5.5 және 5.6 тармақтарында сипатталғандай машина бастиегі мен тоқтату рельсіндегі митр бұрышын реттеңіз.
- 6.1 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Кесу тереңдігін шектеу (Сурет 3)

- Бұранданың (27) көмегімен кесу тереңдігін шексіз реттеуге болады. Ол үшін бұрандадағы (27) бұралған гайканы босатыңыз. Қажетті кесу тереңдігін орнату үшін бұранданы (27) ішке немесе сыртқа бұраңыз, содан кейін бұрандадағы (27) бұрандалы гайканы қайта бекітіңіз.
- Сынақ кесуді аяқтау арқылы параметрді тексеріңіз.

6.6 Үгінділер қапшығы (Сурет 3)

Ара үгінділер мен жоңқаларға арналған үгінділер қапымен (22) жабдықталған. Үгінділер қапшығын тасымалдау тұтқасының (34) жанындағы қосқышқа сырғытыңыз. Үгінділер қапшығын (22) төменгі жағындағы найзағай арқылы босатуға болады. Шаң сорғыштың сорғыш түтігін (дымқыл және құрғақ шаңсорғыш немесе сору жүйесі) қосу үшін үгінділер қапшығын алуға болады. Сосын сору жүйесі сол күйге қосылады (сору шлангі/

экстракция жүйесі осы жеткізу көлеміне кірмейді).

6.7 Ара дискісін өзгерту (1-сурет, 19-21)

- **Ескерту! Ара дискісін ауыстырар алдында: Қуат ашасын суырыңыз!**
- **Абайлаңыз! Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.**
- Машинаның басын жоғары қарай бұраңыз (4).
- Бір қолыңызбен ара білігінің құлпын (5) басыңыз, екінші қолыңызбен алтыбұрышты кілтті (45) фланец болтына (31) орнатыңыз. Ара білігінің бекітпесі (5) бір айналымнан кейін қосылады.
- Енді аздап күш қолданып, фланецті бұранданы (31) сағат тілімен бұраңыз.
- Фланецті бұранданы (31) сыртқа бұрап, сыртқы фланецті (32) алыңыз.
- Пышақты (7) ішкі фланецтен алыңыз да, төмен қарай тартыңыз.
- Фланец бұрандасын (31), сыртқы фланецті (32) және ішкі фланецті мұқият тазалаңыз.
- Жаңа ара дискісін (7) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда ара дискінің (7) айналу бағыты корпустағы көрсеткі бағытымен сәйкес келуі керек.
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Маңызды! Ара дискісін ауыстырған сайын, оның перпендикулярлық және 45° бұрыштық параметрлерде кесте кірістірмесінде (12) еркін айналатынын тексеріңіз.
- Маңызды! Ара дискісін (7) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.8 Тасымалдау (Сурет 1-3)

- Бұрылмалы табақты (17) орнына бекіту үшін бекіткіш бұранданы (14) қайта қатайтыңыз.
- Босату түймешігін (3) іске қосыңыз, машина басын (4) төмен қарай басыңыз және қауіпсіздік түйреуішпен (25) бекітіңіз. Ара енді төменгі күйінде бекітілді.
- Араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттағышының (24) бекітетін бұрандасымен артқы күйде бекітіңіз.
- Жабдықты бекітілген ара үстелінен ұстаңыз (18) және тасымалдау тұтқасы.
- Жабдықты қайта орнату үшін 5.2 бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

6.9 Лазерді пайдалану (Сурет 3)

Қосу үшін: Лазерді (30) қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (36) «I» күйіне жылжытыңыз. Өңдегіңіз келетін материалға лазерлік сызық проекцияланады, бұл кесуге нақты нұсқаулық береді.

Өшіру үшін: Қосу/өшіру қосқышын (36) «0» күйіне жылжытыңыз.

6.10 Жарық диодты шамды пайдалану (Сурет 3)

- Жұмыс аймағын жақсы жарықтандыру үшін бөлмені жарықтандыруға қосымша жарықдиодты шамды пайдалануға болады.
- Жарықдиодты шамға арналған қосу/өшіру қосқышы (35)
- Қосу үшін: «I» күйін ауыстырыңыз
- Өшіру үшін: «0» күйін ауыстырыңыз
- Құрылғы жарық диодымен жабдықталған болса, бұл жарық диодты басқа түрдегі жарық диодымен ауыстыруға рұқсат етілмейді. Жөндеу жұмыстарын тек жарық диодты өндіруші немесе оның уәкілетті агенттерінің бірі ғана жүргізуге рұқсат етіледі.

6.11 Электр тежегіші

Қауіпсіздік мақсатында жабдық ара полотносына арналған электр тежегіш жүйесімен жабдықталған. Сондықтан жабдық өшірілген кезде иіс шығаруы немесе ұшқын шығаруы мүмкін. Бұл жабдықтың жұмыс өнімділігіне немесе қауіпсіздігіне әсер етпейді.

оны пайдалану.

- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жұмысты аяқтаған сайын құрылғыны дереу тазалауды ұсынамыз

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.






TE-SM 2534 Двойной







RUS Оригинальные инструкции по эксплуатации
Торцовочная, торцовочная и торцовочная пила







Артикул: 43.008.70

I.-№: 21032

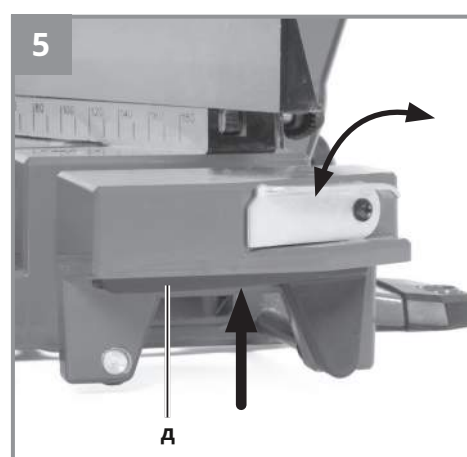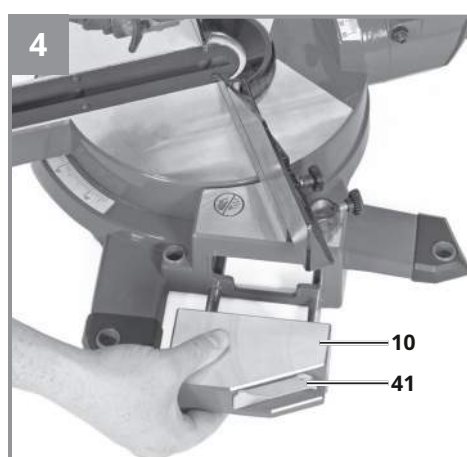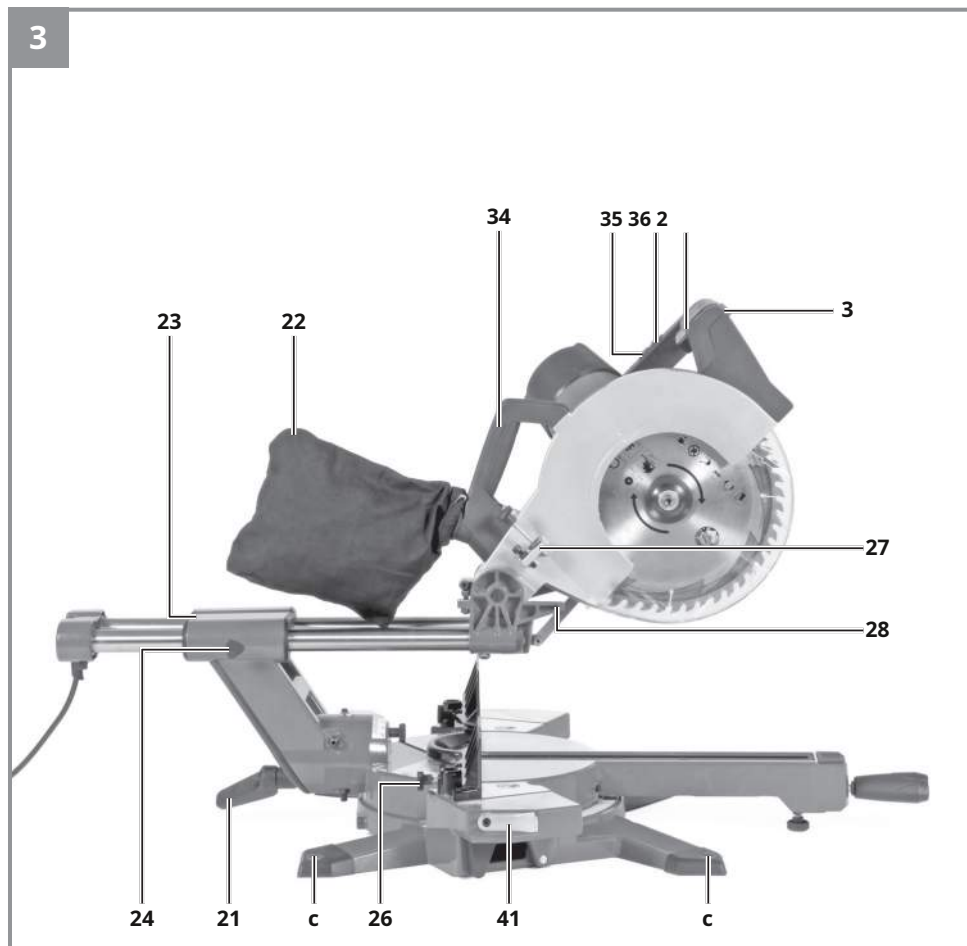

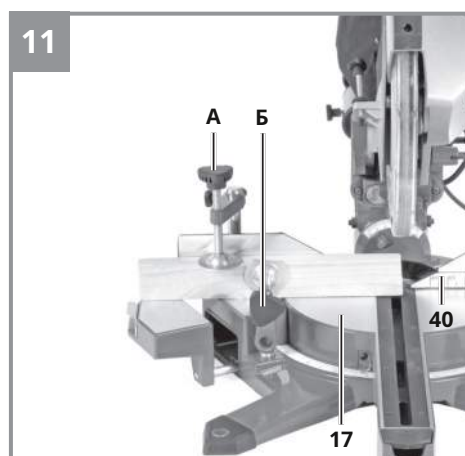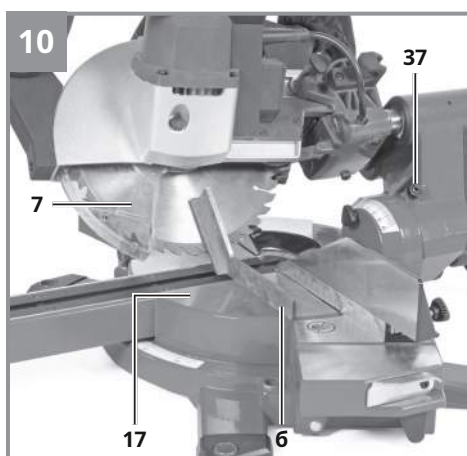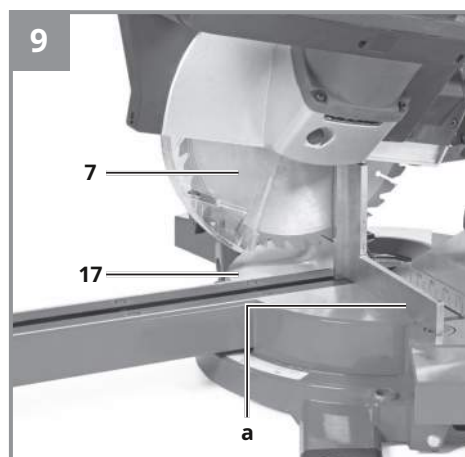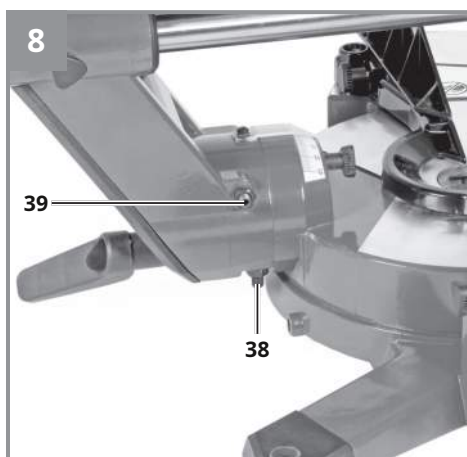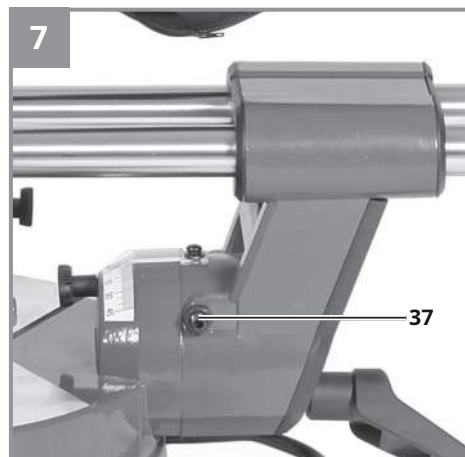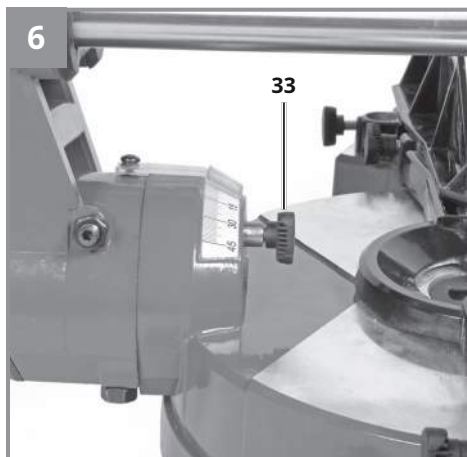



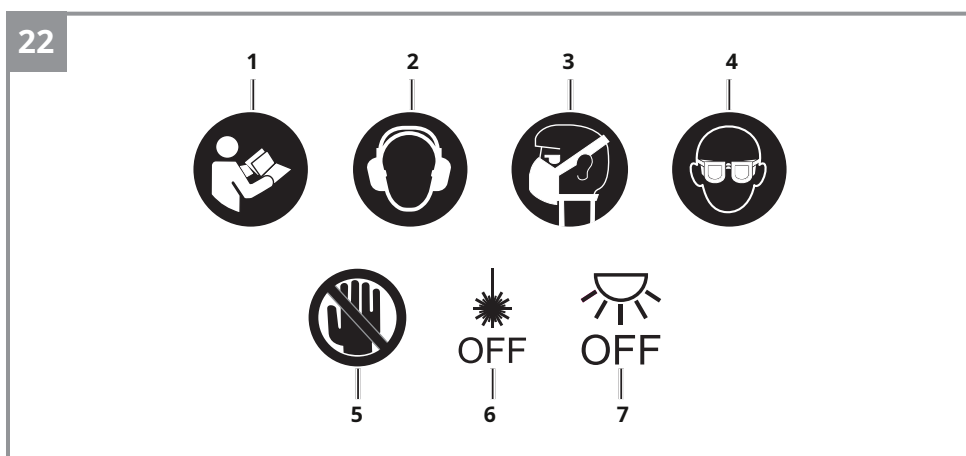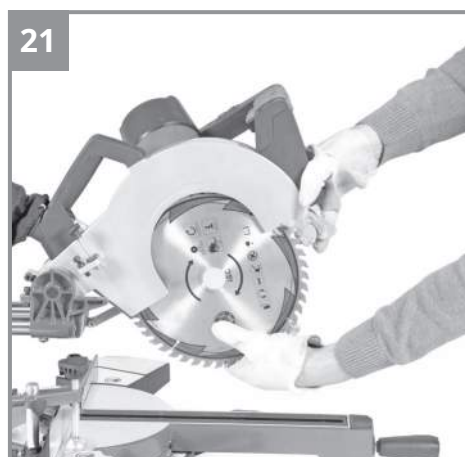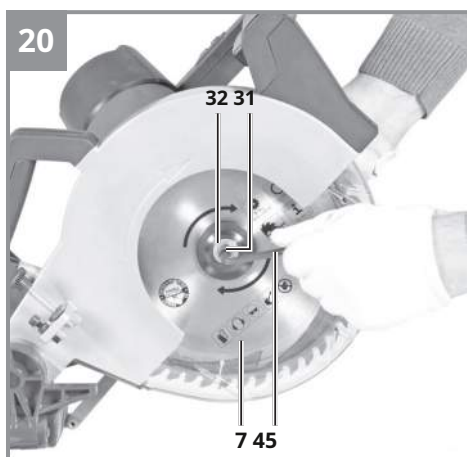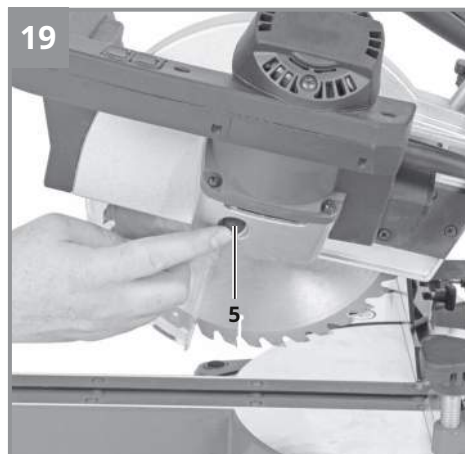

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 22)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.
5. **Осторожность! Опасность травм!** Не касайтесь работающего пильного полотна.
6. Переключатель включения/выключения лазера.
7. Выключатель светодиодной лампы.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.


Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

Специальная информация о лазере

Внимание: Лазерное излучение. Не смотрите на луч. Класс лазера 2.

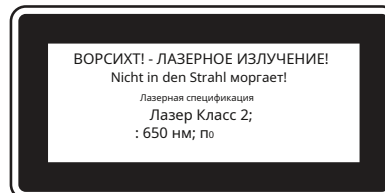

- Никогда не смотрите прямо на луч лазера.
- Никогда не направляйте лазерный луч на отражающие поверхности, людей или животных. Даже лазерный луч низкой мощности может нанести вред глазу.
- Внимание: Крайне важно следовать процедурам работы, описанным в данной инструкции. Использование оборудования любым другим способом может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Никогда не открывайте лазерный модуль.
- Запрещается производить какие-либо модификации лазера для увеличения его мощности.
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший вследствие несоблюдения указаний по безопасности.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компоновка (рис. 1-3/7/8/20)

1. Ручка

2. Переключатель включения/выключения.

3. Кнопка отпуская

4. Головка машины

5. Блокировка вала пилы.

6. Регулируемый защитный кожух лезвия.

7. Пильное полотно

8. Зажимное устройство

9. Съемная стопорная планка слева.

10. Регулируемая опора заготовки.

11. Съемная стопорная планка правая.

12. Вставка стола

13. Регулируемая ножка.

14. Стопорный винт

15. Указатель (стол пилы)

16. Шкала (стол пилы)

17. Поворотный стол

18. Фиксированный стол пилы.

19. Шкала (пильная головка)

20. Указатель (пильная головка)

21. Запирающая ручка

22. Мешок для опилок.

23. Переключатель направляющую

24. Стопорный винт направляющей.

25. Болт крепления

26. Стопорный винт зажимного устройства.

- 27. Винт с накаткой ограничителя глубины резания.
- 28. Упор ограничителя глубины резания.

29. Светодиодная лампа

30. Лазер

31. Фланцевый болт

32. Внешний фланец

33. Кнопка

34. Ручка для транспортировки

35. Выключатель светодиодной лампы.

36. Переключатель включения/выключения лазера.

37. Регулировочный винт (установка 45° влево)

38. Регулировочный винт (положение вправо 45°).

39. Регулировочный винт (установка 0°)

40. Фиксированный упор заготовки.

41. Складной продольный упор.

42. Кнопка

43. Стопорный винт упорной планки.

44. Держатель для прижимного устройства (горизонтальный)

45. Комбинированный ключ

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Перетаскивание, поперечная резка и торцовочная пила
- Регулируемая опора заготовки (слева + справа)
- Транспортировочная ручка с монтажными материалами
- Зажимное устройство
- Мешок для опилок
- Комбинированный ключ
- Стопорный винт
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Торцовочная и торцовочная пила предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размеру машины. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами. Запрещается использовать любые типы отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.

- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.

- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока:230–240 В ~ 50
 Гц Мощность: 1800 Вт
 Холостой ход:5.100 мин.⁻¹
 Твердосплавное пильное полотно: $\varnothing$ 250 x $\varnothing$ 30
 x 3,0 мм Количество зубьев: 48
 Максимальный шаг зубьев: 3,2 мм
 Диапазон поворота: -47° / 0° / +47°
 Угловой рез влево:от 0° до 45°
 Угловой рез вправо:от 0° до 45° Ширина
 пилы под углом 90°: 310 x 90 мм Макс.
 ширина пилы под углом 90°: 340 мм
 Ширина пилы под углом 45°: 205 x 90 мм
 макс. ширина пилы под углом 45°: 240
 мм Ширина пилы под углом 2 x 45°
 (двойной рез под углом слева): 180 x 47 мм
 Ширина пилы под углом 2 x 45°
 (двойной рез под углом справа): 190 x
 25 мм Мин. длина заготовки: 180
 мм Вес: ок. 16,5 кг Класс
 лазера: 2
 Длина волны лазера:650 нм
 Выходная мощность лазера: ≤
 1 мВт Класс защиты: II/-

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} уровень звукового давления 95,6 дБ(A)
 K_{PA} погрешность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ 108,6
 K_{WA} дБ(A) погрешность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено там, где оно может надежно стоять, т. е. оно должно быть прикреплено болтами к верстаку, универсальной опорной раме или чему-либо подобному.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободного перемещения.
- При работе с древесиной, которая была ранее обработана, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать выключатель «Вкл/Выкл», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.
- При распиловке древесины подсоедините пилу к пылеулавливающему устройству.

5.2 Сборка пилы (рис. 1-5)

- Прикрепите транспортировочную ручку (34) к головке машины (4) с помощью прилагаемых винтов.
- Вставьте направляющие штифты регулируемых опор заготовки (10) в монтажные отверстия на корпусе станка. Затяните крепежные винты на направляющих штифтах, чтобы зафиксировать опоры заготовки от выпадения.
- Для регулировки поворотной платформы (17) ослабьте стопорный винт (14) прибл. 2 оборота и нажмите кнопку (42), освободив таким образом проигрыватель (17).
- Поверните поворотный круг (17) и указатель шкалы (15) до нужного угла на циферблате (16) и зафиксируйте их стопорным винтом (14). Пила имеет положения фиксации под углами - 45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°.
- Чтобы освободить пилу из нижнего положения, вытяните крепежный болт (25) из крепления двигателя, слегка нажимая на головку машины (4). Прежде чем отпустить крепежный болт (25) поверните его на 90°, чтобы пила осталась разблокированной.
- Поднимите головку машины (4).
- Зажимное устройство (8) может быть установлено слева или справа от неподвижного пильного стола (18).
- Зажимное устройство (8) можно закрепить стопорным винтом (26).
- Для горизонтального зажима заготовок можно закрепить зажимное устройство в держателе (44).
- Чтобы выдвинуть опоры заготовки (10), нажмите рычаг (d) на нижней стороне опоры заготовки, а затем потяните опору заготовки наружу вправо или влево.

- Для повторных пропилов одинаковой длины можно разложить продольный упор (41).
- Когда фиксирующая ручка (21) отстегнута, вы можете наклонить головку машины (4) влево или вправо на угол до 45°.
- Чтобы обеспечить надежное положение пилы, отрегулируйте регулируемую ножку (13), повернув ее так, чтобы пила стояла в горизонтальном и устойчивом положении.
- **Примечание:** Комбинированный ключ (45) следует хранить на задней стороне машины (см. рис. 16).
- Машину можно закрепить на верстаке, универсальной опорной раме или аналогичном устройстве с помощью монтажные отверстия (в).

5.3 Регулировка угла скола на головке машины (рис. 1, 2, 6)

- Снимите фиксирующую ручку (21).
- Держите головку машины (4) за ручку (1)
- После нажатия кнопки (33) головку машины можно наклонить как до бесконечности, так и до нескольких точек фиксации.
- Углы влево: 0-45°.
- Углы вправо: 0-45°.
- Снова затяните стопорный винт (21).

5.4 Точная регулировка упора для поперечного реза 90° (рис. 7-10)

- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Ослабьте фиксирующую ручку (21) и наклоните головку машины (4) до упора вправо с помощью ручки (1).
- Поместите угловой упор 90° (а) между лезвием (7) и поворотной платформой (17).
- Откройте контргайку на регулировочном винте. (39).
- Отрегулируйте регулировочный винт (39) до тех пор, пока угол между лезвием (7) и поворотной платформой (17) не станет равным 90°.
- Затем снова затяните контргайку.
- Наконец проверьте положение указателя (20) на шкале (19). При необходимости открутите указатель (20) крестовой отверткой, установите его в положение 0° на шкале (19) и снова затяните стопорный винт.
- Угол упора не включен.

5.5 Точная регулировка упора для резки под углом 45° (рис. 7-10)

- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Ослабьте стопорный винт (21) и переместите головку машины (4) до упора влево с помощью ручки (1), пока она не совпадет под углом 45°.
- Поместите упорный угол 45° (b) между лезвием (7) и поворотной платформой (17).

- Откройте контргайку регулировочного винта (37 или 38).
- Отрегулируйте регулировочный винт (37 или 38) так, чтобы угол между лезвием (7) и поворотной платформой (17) составлял ровно 45°.
- Затем снова затяните контргайку.
- Угол упора не включен.

5.6 Регулировка подвижных упоров (рис. 1, 10-14)

- **Важный!** Эта пила оснащена подвижными упорными планками (9, 11), которые привинчены к неподвижному упору заготовки (40).
- При выполнении угловых и косых пропилов необходимо отрегулировать подвижные упорные планки, чтобы предотвратить столкновение с пильным полотном.
- При резке под углом и под углом влево левую упорную планку необходимо сдвинуть наружу. При резке под углом вправо правую упорную планку необходимо сдвинуть наружу.
- Отвинтите стопорные винты (43) на подвижных упорных планках и отведите направляющие назад настолько, чтобы исключить столкновение с пильным полотном. Перед каждым разрезом затягивайте стопорные винты упорных планок.
- Для очистки можно снять упорные планки с упора заготовки (40).
- Всегда снова закрепляйте подвижные стопорные планки на оборудовании после завершения работ по очистке.

6. Эксплуатация

6.1 Поперечный рез 90° и поворотный стол 0° (рис. 1-3, 11, 12)

Для ширины реза до ок. 100 мм можно зафиксировать функцию торможения пилы с помощью стопорного винта направляющей тяги (24) в заднем положении. Если ширина резки превышает 100 мм, необходимо убедиться, что стопорный винт направляющей (24) ослаблен и головка машины (4) может двигаться.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- С помощью ручки (1) отодвиньте головку машины (4) назад и при необходимости зафиксируйте ее в этом положении (в зависимости от ширины стрижки).
- Поместите кусок дерева, который нужно разрезать, напротив упора заготовки (40) и на поворотный стол (17).
- **Осторожность!** Зафиксируйте материал с помощью зажимного устройства (8) на неподвижном пильном столе (18), чтобы предотвратить перемещение материала во время резки.

- Зажмите плоский материал в положении лежа с помощью вертикального зажимного устройства (положение А).
- Альтернативно зажмите плоский материал, который хотите разрезать, в вертикальном положении с помощью горизонтального зажимного устройства (положение В).
- Нажмите вниз рычаг разблокировки (3), чтобы освободить головку машины (4).
- Нажмите кнопку включения/выключения (2), чтобы запустить двигатель.
- Когда направляющая (23) зафиксирована на месте: С помощью ручки (1) плавно и с легким давлением перемещайте головку машины (4) вниз до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- Если направляющая (23) не зафиксирована: потяните головку машины (4) полностью вперед, а затем с помощью ручки (1) плавно и с легким нажимом переместите ее вниз. Теперь медленно и плавно толкайте головку станка (4) назад до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- После завершения резки верните головку машины (4) обратно в верхнее (исходное) положение и отпустите кнопку «Вкл/Выкл» (2).

Важный! Встроенные пружины возврата автоматически поднимут головку машины. Не отпускайте ручку (1) после резки, а дайте головке машины (4) медленно подняться, оказывая при этом небольшое встречное давление.

6.2 Поперечный рез 90° и поворотный стол 0° - 45° (рис. 1-3, 13, 14)

Торцовочную пилу можно использовать для поперечных пропилов под углом 0–45° влево и 0–45° вправо по отношению к упорной планке.

- Освободите поворотную платформу (17), открутив стопорный винт (14).
- Поверните поворотный круг (17) и указатель шкалы (15) до нужного угла на циферблате (16) и зафиксируйте их стопорным винтом (14). Пила имеет положения фиксации под углами - 45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°, при которых поворотная платформа (17) со слышимым щелчком фиксируется в нужном положении.
- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотную платформу (17) на месте.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.3 Угловой рез 0°-45° и поворотный стол 0° (рис. 1-3, 15, 16)

Торцовочную пилу можно использовать для резки под углом влево от 0° до 45° и вправо от 0° до 45° по отношению к рабочей поверхности.

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство. (8) или установите на противоположной стороне неподвижного пильного стола (18).
- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Отрегулируйте угол скоса на головке машины и упорной планке, как описано в пунктах 5.5 и 5.6.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.4 Угловой рез 0°-45° и поворотный стол 0°-45° (рис. 1-3, 17, 18)

Торцовочной пилой можно выполнять косые пропилы влево от 0°-45° и вправо под углом 0°-45° по отношению к рабочей поверхности, с одновременной установкой поворотного стола от 0°-45° к влево или на 0-45° вправо относительно упорной планки (двойной рез под углом).

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство. (8) или установите на противоположной стороне неподвижного пильного стола. (18)
- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотную платформу (17), открутив стопорный винт (14).
- С помощью ручки (1) отрегулируйте поворотную платформу (17) на необходимый угол (см. также раздел 6.2).
- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы зафиксировать поворотную платформу на месте.
- Отрегулируйте угол скоса на головке машины и упорной планке, как описано в пунктах 5.5 и 5.6.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.1.

6.5 Ограничение глубины резания (рис. 3)

- Глубину резания можно плавно регулировать с помощью винта (27). Для этого отверните рифленую гайку на винте (27). Поверните винт (27) внутрь или наружу, чтобы установить необходимую глубину резания, а затем снова затяните рифленую гайку на винте (27).
- Проверьте настройку, выполнив пробный рез.

6.6 Мешок для опилок (рис. 3)

Пила оснащена мешком для опилок (22) для опилок и стружки. Наденьте мешок для опилок на разъем рядом с ручкой для транспортировки (34). Мешок для опилок (22) можно опорожнить с помощью молнии внизу. Мешок для опилок можно снять, чтобы подсоединить всасывающий шланг пылеудалющего устройства (пылесоса для влажной и сухой уборки или системы вытяжки). Затем вытяжную систему подключают в то же место (всасывающий шланг/

ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ).

6.7 Замена пильного полотна (рис. 1, 19-21)

- **Предупреждение! Перед заменой пильного полотна: Вытащите вилку из розетки!**
- **Осторожность! Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.**
- Поверните головку машины вверх (4).
- Нажмите на фиксатор вала пилы (5) одной рукой, а другой рукой наденьте шестигранный ключ (45) на болт фланца (31). Фиксатор вала пилы (5) срабатывает не более чем после одного оборота.
- Теперь, приложив немного больше силы, ослабьте фланцевый винт (31) по часовой стрелке.
- Выверните винт фланца (31) и снимите внешний фланец (32).
- Снимите лезвие (7) с внутреннего фланца и потяните вниз.
- Тщательно очистите винт фланца (31), внешний фланец (32) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (7) в обратном порядке.
- **Важный! Угол резания зубьев, другими словами направление вращения пильного полотна (7), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.**
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- **Важный! Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается во вставке стола (12) как в перпендикулярном положении, так и в положении под углом 45°.**
- **Важный! Работы по замене и центровке пильного полотна (7) необходимо выполнять правильно.**

6.8 Транспорт (рис. 1-3)

- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотную платформу (17) на месте.
- Нажмите кнопку разблокировки (3), нажмите головку машины (4) вниз и зафиксируйте предохранительным штифтом (25). Теперь пила зафиксирована в нижнем положении.
- Зафиксируйте функцию торможения пилы, установив стопорный винт направляющей тяги (24) в заднее положение.
- Переносите оборудование за стационарный пильный стол. (18) и ручку для транспортировки.
- Чтобы снова настроить оборудование, действуйте, как описано в разделе 5.2.

6.9 Работа с лазером (рис. 3)

Включить: Переместите переключатель Вкл./Выкл. (36) в положение «I», чтобы включить лазер (30). Лазерная линия проецируется на материал, который вы хотите обработать, обеспечивая точное направление резки.

Выключать: Переведите переключатель Вкл./Выкл. (36) в положение «0».

6.10 Эксплуатация светодиодного светильника (рис. 3)

- Для хорошего освещения рабочей зоны помимо освещения помещения можно использовать светодиодную лампу.
- Выключатель светодиодной лампы (35)
- Для включения: положение переключателя «I».
- Для выключения: положение переключателя «0».
- Если машина оснащена светодиодом, его нельзя заменять светодиодом другого типа. Ремонт разрешается производить только производителю светодиода или одному из его уполномоченных представителей.

6.11 Электрический тормоз

В целях безопасности оборудование снабжается электрической тормозной системой пильного полотна. Поэтому оборудование может издавать запах или образовывать искры, когда оно выключено. Это не влияет на эксплуатационные характеристики и безопасность оборудования.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого завершения.

используйте это.

- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.