





TE-SM 36/210 Li







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Сымсыз
сүйреу, көлденең кесу және кескіш ара















№ №: 43.008.80







I.-Nr.: 21032





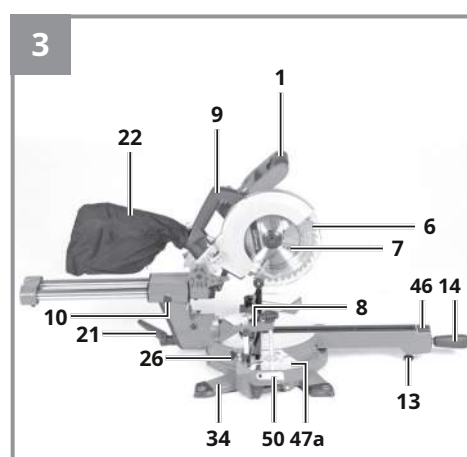
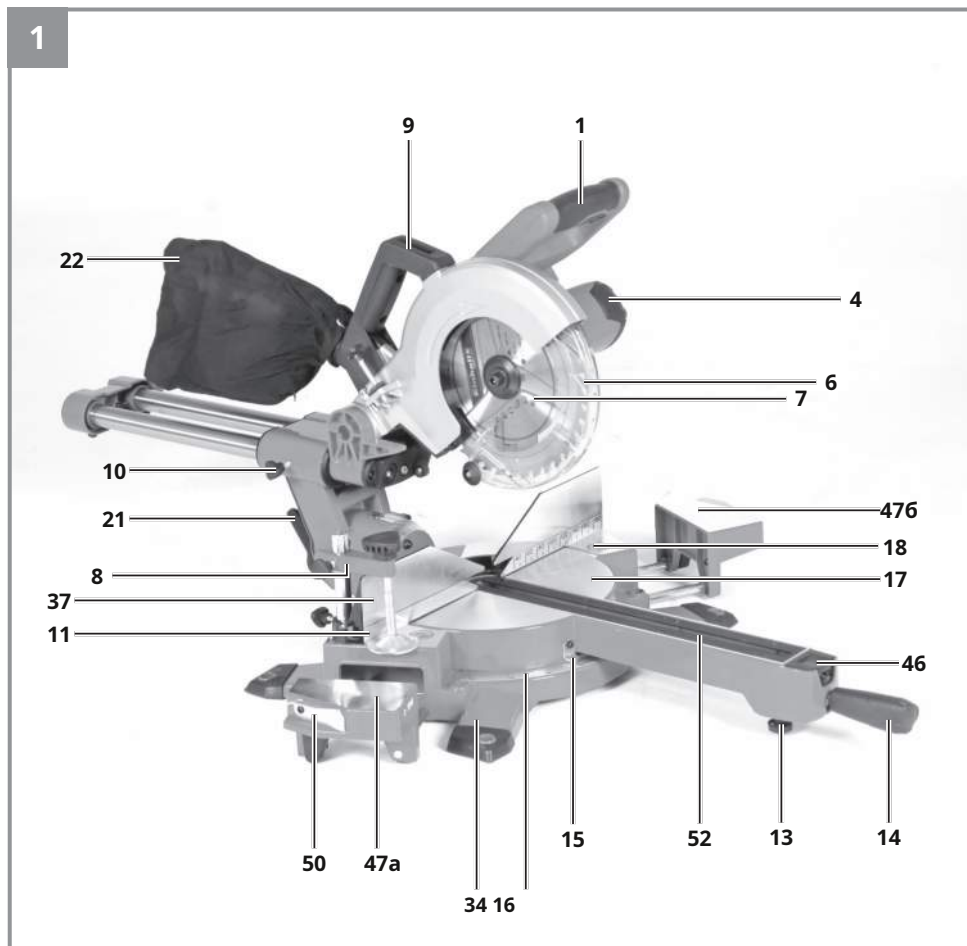


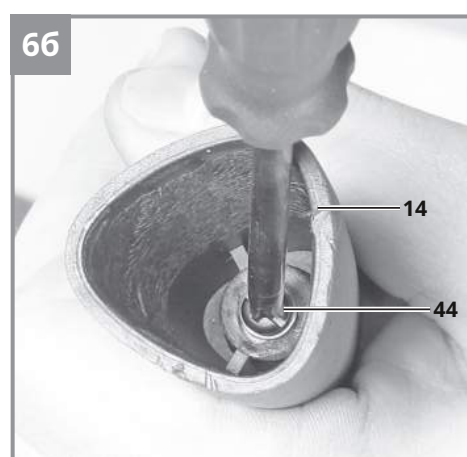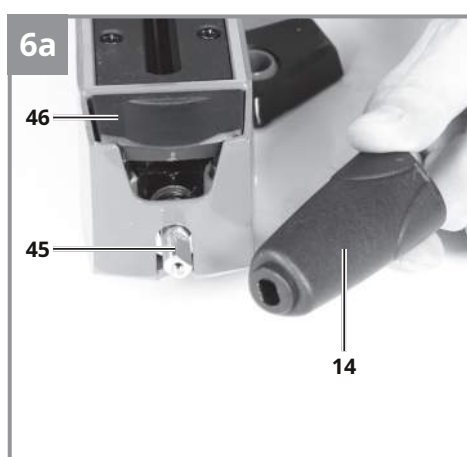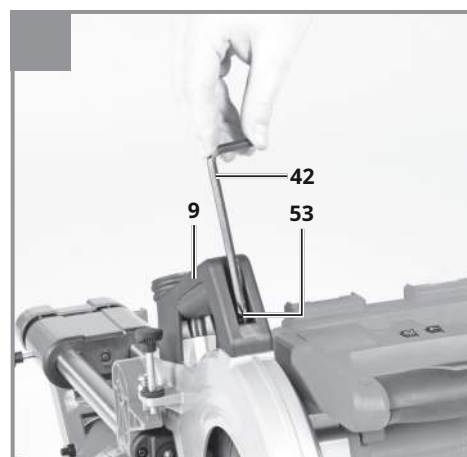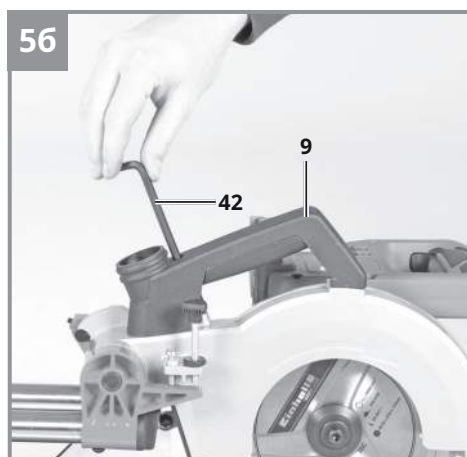
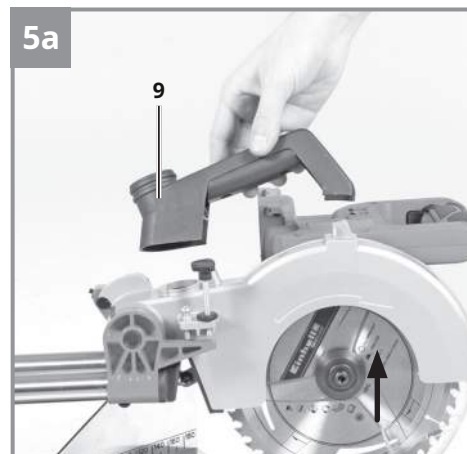
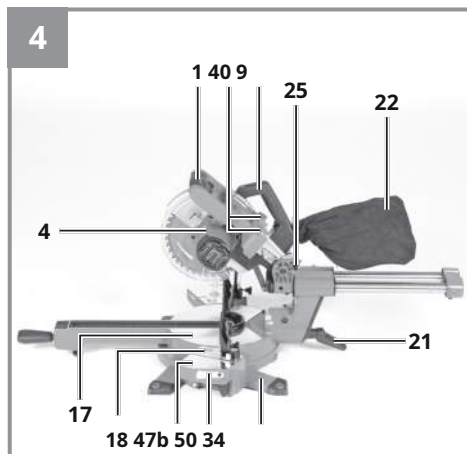


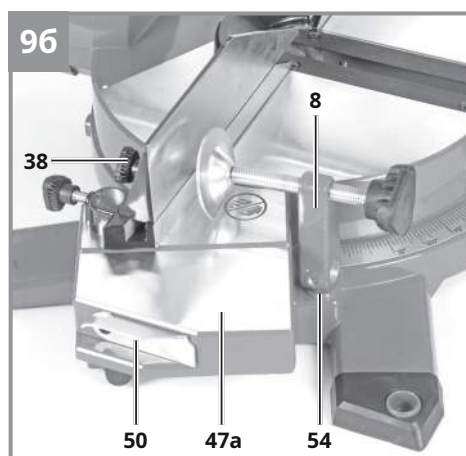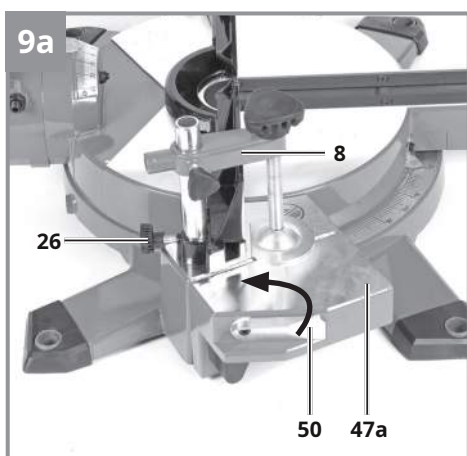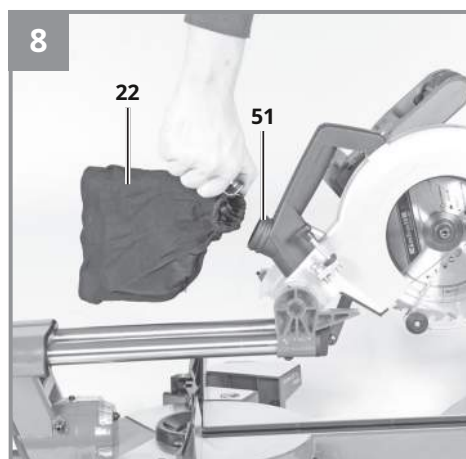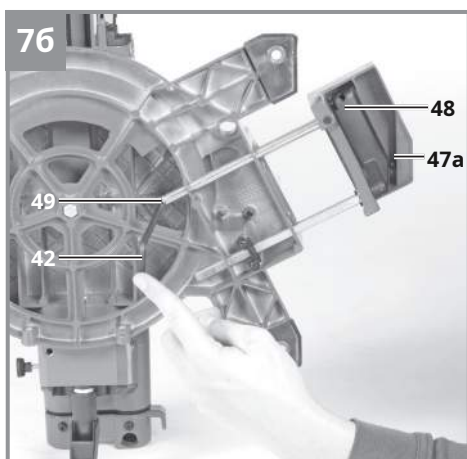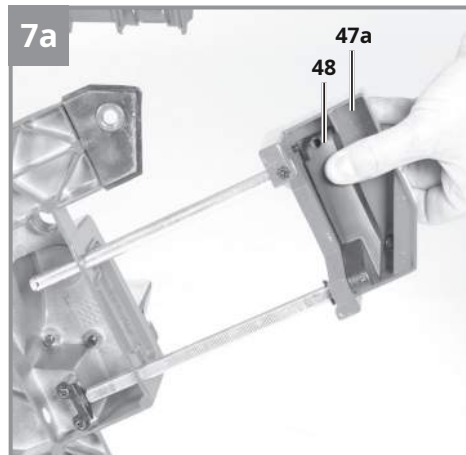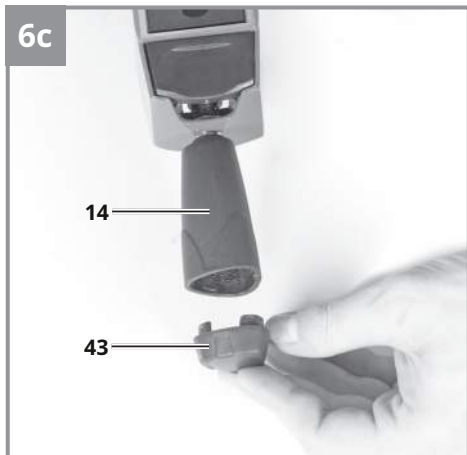

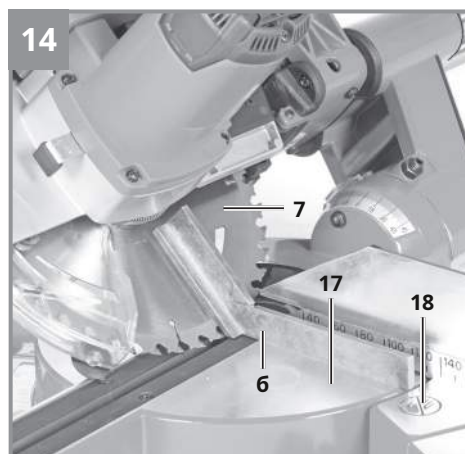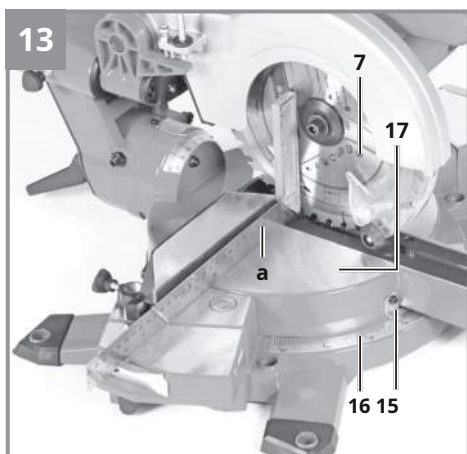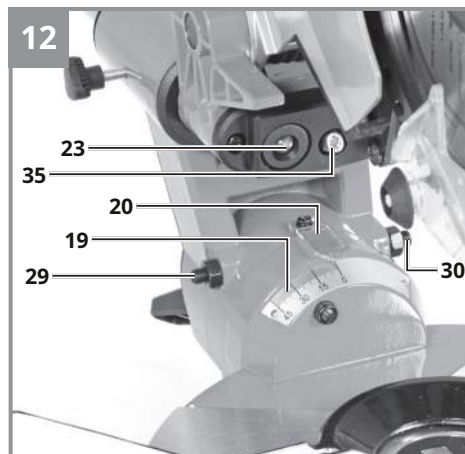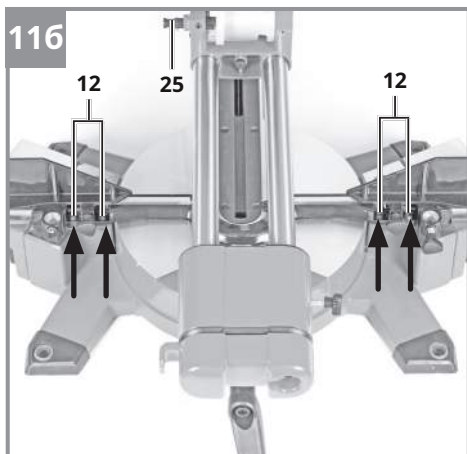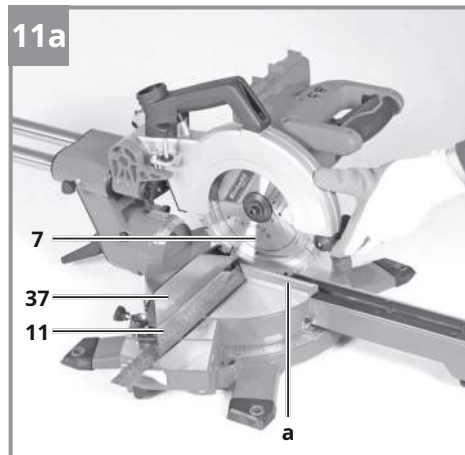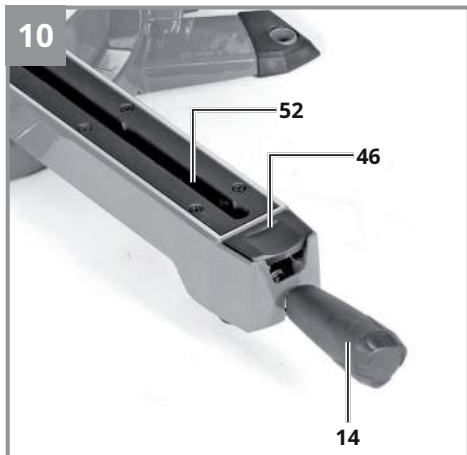

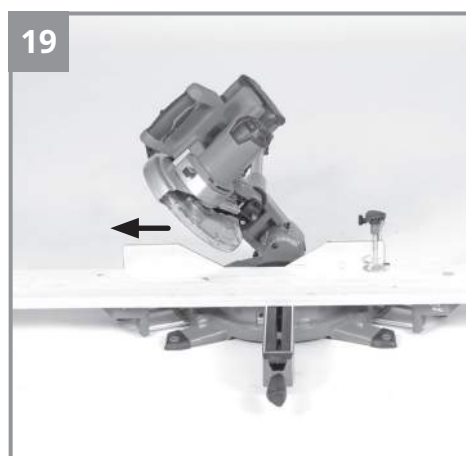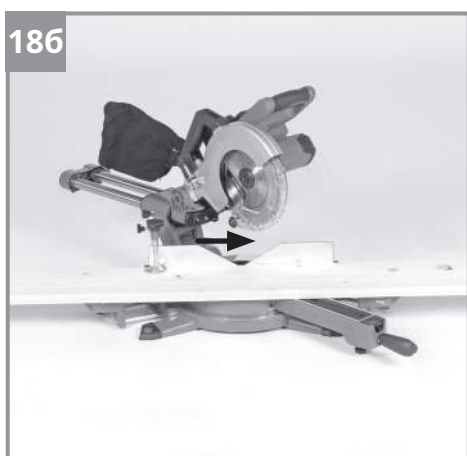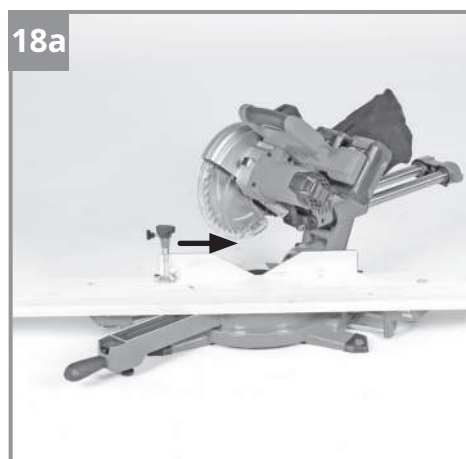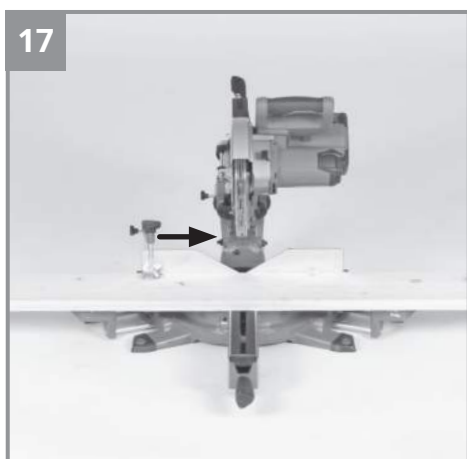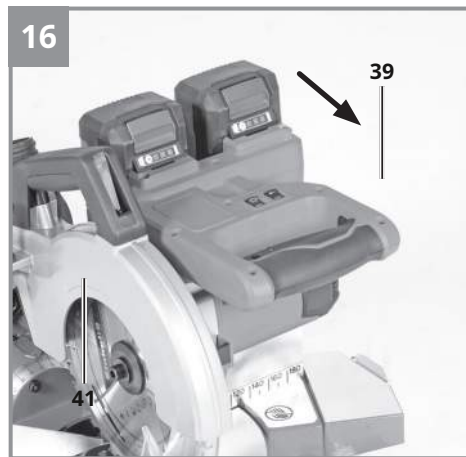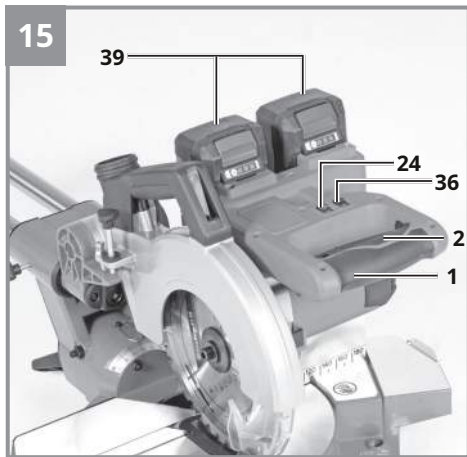

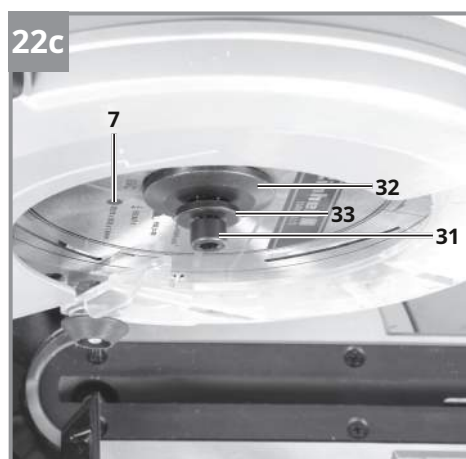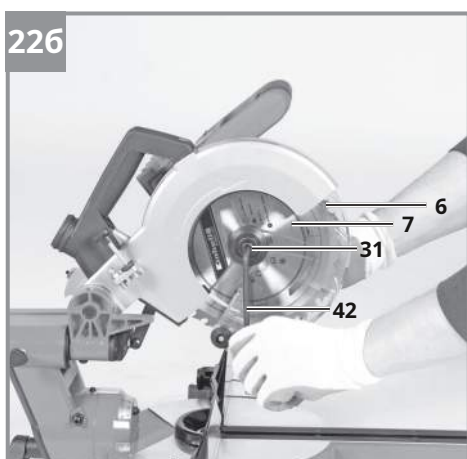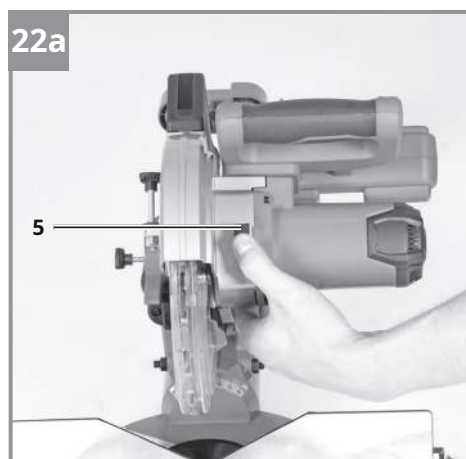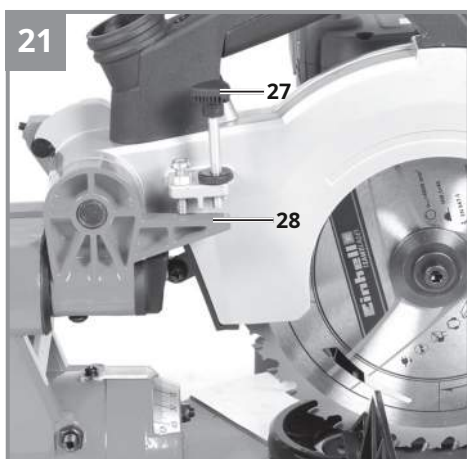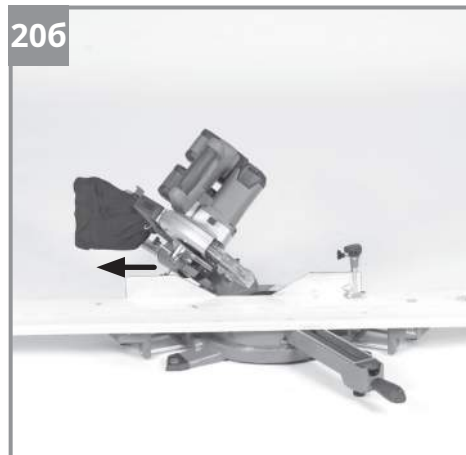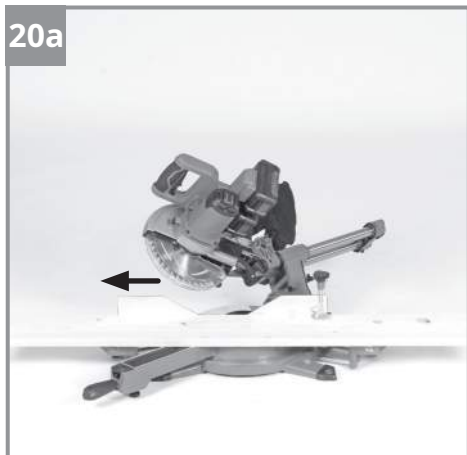

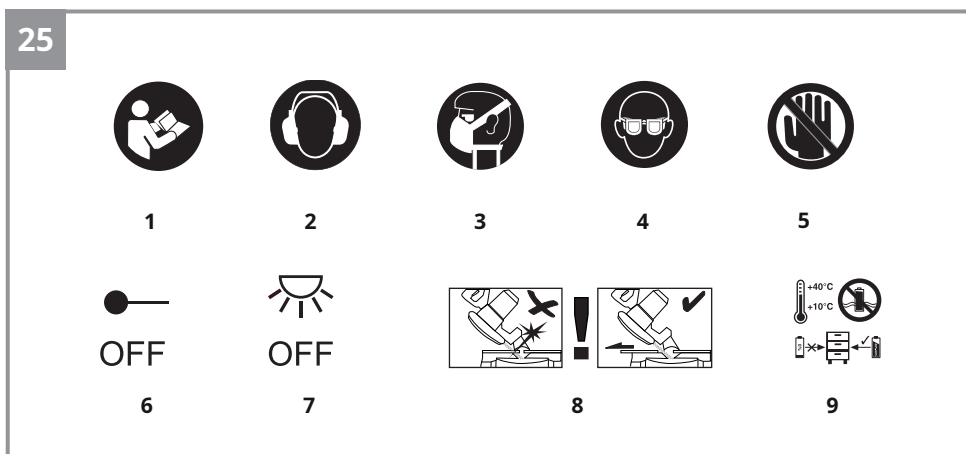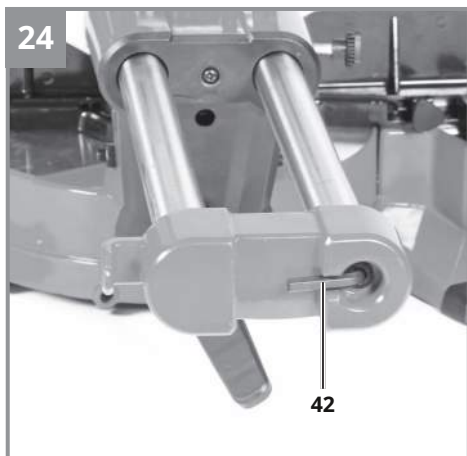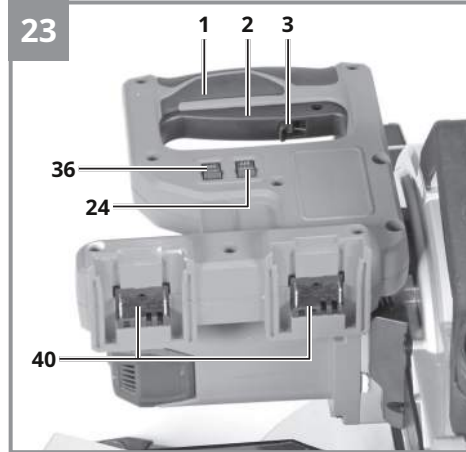

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (25-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!**Жұмыс істеп тұрған ара дискіне қолыңызды тигізбеңіз.
- Лазер үшін қосу/өшіру қосқышы
- Жарықдиодты шам үшін қосу/өшіру қосқышы
- 8.Ескерту!**Кесуді кесу үшін (ара басын көлбеу немесе бұрылмалы табақты бұрышқа орнату кезінде) реттелетін тоқтау жолын сыртқы күйде бекіту керек.
90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын ішкі күйде бекіту керек.
- Батареяларды қоршаған орта температурасы +10°C және +40°C аралығындағы құрғақ бөлмелерде ғана сақтаңыз.
Сақтауға толық зарядталған батареяларды ғана қойыңыз (кемінде 40% зарядталған). (жеткізілмеген)

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!


Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Лазер туралы арнайы ақпарат

Абайлаңыз: Лазерлік сәулелену Сәулеге қарамаңыз 2-сынып лазері

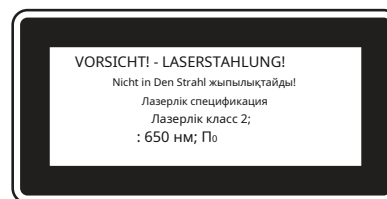

- Ешқашан лазер жолына тікелей қарамаңыз.
- Ешқашан лазер сәулесін шағылыстыратын беттерге немесе адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. Тіпті аз шығарылатын лазер сәулесі де көзге зақым келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз: Осы нұсқауларда сипатталған жұмыс процедураларын орындау өте маңызды. Жабдықты кез келген басқа жолмен пайдалану лазерлік сәулеленудің қауіпті әсеріне әкелуі мүмкін.
- Лазер модулін ешқашан ашпаңыз.
- Лазердің қуатын арттыру үшін оған кез келген өзгертулер енгізуге тыйым салынады.
- Өндіруші қауіпсіздік ақпаратын сақтамау салдарынан болған зақым үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды.
- Қолданбаған кезде лазерді өшіріңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-24)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Тұтқаны босатыңыз
4. Машина басы
5. Шпиндельді құлыптау
6. Реттелетін пышақ қорғанысы
7. Пышақ
8. Қысқыш құрылғы
9. Тасымалдау тұтқасы
10. Сүйреу бағыттағышына арналған құлыптау бұрандасы
11. Бекітілген тоқтату рельсі
12. Бекітілген тоқтату рельсіне арналған реттеу бұрандасы
13. Реттелетін аяқ
14. Айналымды табақтың бекіткіш бұрандасы
15. Көрсеткіш (айналымды табак)
16. Таразы (айналымды табак)
17. Айналымды табак

18. Бекітілген ара үстелі
19. Таразы (ара басы)
20. Көрсеткіш (ара басы)
21. Машина бастиегін бекіту тұтқасы
22. Үгінділер қапшығы
23. Жарықдиодты шам
24. Жарықдиодты шам үшін қосу/өшіру қосқышы
25. Бекіткіш түйреуіш
26. Қысқыш құрылғыға арналған бекіту бұрандасы
27. Кесу тереңдігін шектейтін гайкалы бұранда
28. Кесу тереңдігін шектегіш үшін тоқтау
29. Реттеу бұрандасы - 0° орнату
30. Реттеу бұрандасы - 45° орнату
31. Фланецті болт
32. Сыртқы фланец
33. Кір жуғыш
34. Аяқ
35. Лазер
36. Лазер үшін қосу/өшіру қосқышы
37. Реттелетін тоқтату рельсі
38. Реттелетін тоқтату рельсіне арналған құлыптау бұрандасы
39. Батарея жинағы (жинақта жоқ)
40. Батарея жинағы үшін бекітпе
41. Зарядтағыш (жинақта жоқ)
42. Аралас перне
43. Бекіту бұрандасына арналған қақпақ
44. Бекіту бұрандасына арналған бұранда
45. Білік
46. Босату түймесі
- 47a. Дайындаманың реттелетін тірегі (сол жақта) 47b. Реттелетін дайындаманың тірегі (оң жақта) 48. Дайындаманың тірегі
49. Дайындаманы тіреуге арналған бұранданы тоқтатыңыз
50. Жиналмалы бойлық тоқтау
51. Шаңды сору қосқышы
52. Кесте кірістіру
53. Тасымалдау тұтқасына арналған бұранда
54. Қысқыш құрылғыға арналған ұстағыш (көлденең)

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Соңдай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз кесілген ара
- Қысқыш құрылғы
- Тасымалдау тұтқасы
- Айналмалы табақты бекіту бұрандасы
- Үгінділер қапшығы
- Аралас кілт
- Бұранданы бекітуге арналған қақпақ
- Бекіту бұрандасына арналған бұранда
- Реттелетін дайындаманың тірегі (сол және оң)
- Дайындаманы тіреуге арналған бұранданы тоқтату (2x)
- Тасымалдау тұтқасына арналған бұранда (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз кескіш ара машина өлшеміне сәйкес келетін ағаш және ағаш түріндегі материалдарды айқастырып кесуге арналған. Ара отын кесуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Жабдықты тек жарамды ара дискілерімен басқару керек. Кесетін дөңгелектің кез келген түрін пайдалануға тыйым салынады.

Жабдықты дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Жабдықты пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы пайдалану нұсқауларымен таныс болуы және жабдықтың ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдықта енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды. Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Ашық ара аймағындағы ара дискімен жанасу.
- Жүгіретін ара дискіне қол созу (кесілген жарақаттар).
- Дайындамалардың және дайындаманың бөліктерінің кері соққысы.
- Ара дискісінің сынуы.
- Ара полотнсынан ақаулы карбид ұштарын катапультиациялау.
- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі 36 В тұрақты ток Бос жүріс жылдамдығы n : 3800 ай/мин Карбидті ара дискі: Ø 210 x Ø 30 x 1,8 мм Тістердің саны: 40 Айналу диапазоны: -47° / 0° / +47° Митр солға қарай кесу: 0° - 45° аралау ені 90°: 310 x 65 мм 45° аралау ені: 210 x 65 мм Ара ені 2 x 45° (қос митер кесу, сол жақта): 210 x 35 мм Макс. кесу биіктігі: 65 мм Макс. дайындаманың тереңдігі: 310 мм Салмағы: шамамен. 13 кг Лазерлік класс: 2 Лазердің толқын ұзындығы: 650 нм Лазер шығысы: ≤ 1 мВт Қорғаныс класы III/ 

Дайындаманың ең аз өлшемі: қысқыш құрылғымен сенімді бекітуге жеткілікті үлкен кесілген дайындамаларды ғана кесіңіз – ең аз ұзындығы 160 мм.

Бұл машина арнайы дәлдікпен жабдықталған

сымсыз кескіш аралар үшін кесілген ара дискісі (кесу ені 1,8 мм). Кесу ені үлкенірек басқа ара дискісін пайдалансаңыз, бұл өнімділіктің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Бұл құрылғы тек Einhell Power-X отбасының қайта зарядталатын батареяларымен және зарядтағыштарымен пайдалануға арналған. Ағымдағы үлгілер үшін мақалалар үшін өнім сипаттамаларын қараңыз. Бұлар желіде қолжетімді.

Қауіп!

Шу

Шу шығару мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 90,7
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 103.7
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ(A)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір кедергі

қосарлы тәуекелдерді жоққа шығаруға болмайды.

Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, екпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты түзету алдында әрқашан батарея жинағын алып тастаңыз.

5.1 Жалпы ақпарат

- Жабдық сенімді тұруға болатын жерде орнатылуы керек, яғни оны жұмыс үстеліне, әмбебап негіз жақтауына немесе соған ұқсас болттармен бекіту керек.
- Машинаның аяқтарының (34) аймағында әрбір аяқтың бекітетін тесігі бар. Оларды стандартты бұрандаларды, шайбаларды, серіппелі шайбаларды және гайкаларды бекіту үшін пайдаланыңыз (осы жеткізілім көлеміне кірмейді - оларды дилерден алуға болады). Машинаны барлық төрт аяққа бекітіңіз.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс орнату керек.

- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және жабдықтың қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

5.2 Араны құрастыру (1-9, 24-суреттер)

- Бұрандалардың (53) көмегімен тасымалдау тұтқасын (9) машина басына (4) бекітіңіз.
- Бұранданы (44) бекіткіш бұрандадағы (14) тесікке енгізіп, біріктірілген кілтті (42) бұранданың басына орнатыңыз.
- Енді бекіту бұрандасын (14) білікке бекітіңіз (45) бұранда (44) бұрандалы саңылауға түседі. Бекіту бұрандасын (14) білікке (45) бұрандамен (44) бекітіңіз.
- Қақпақты (43) бекіткіш бұрандаға (14) қосыңыз.
- Реттелетін дайындама тіректерінің (47) бағыттаушы түйреуіштерін бекіту саңылауларына салыңыз

машина корпусы.

- Дайындама тіректерін (47) ең ішкі орынға жылжыту үшін дайындаманың астыңғы жағындағы иінтіректі (48) іске қосыңыз.
- Дайындама тіректерін құлап кетуден сақтау үшін бағыттаушы рельстердегі тоқтату бұрандаларын (49) қатайтыңыз.
- Үгінділер қапшығын (22) қиылысатын арадағы шаң сорғыш қосқышқа (51) орнату үшін металл сақинаны саңылаудағы бөлек жайыңыз. Металл сақина бастапқы пішініне оралғанда, үгінділер қапшығы орнында мықтап ұсталады.
- Қысқыш құрылғыны (8) бекітілген ара үстелінің (18) сол немесе оң жағына орнатуға болады.
- Әрқашан қысқыш құрылғыны (8) бекіткіш бұрандамен (26) бекітіңіз.
- Дайындамаларды көлденең қысу үшін қысқыш құрылғыны ұстағышқа (54) бекітуге болады.
- **Ескерту:** Аралас перне (42) машинаның табағында сақталуы керек (24-суретті қараңыз).

5.3 Араны реттеу (1-4, 9-10-суреттер)

- Айналымды табақты (17) реттеу үшін бекіткіш бұранданы (14) шамамен босатыңыз. Айналымды табақты (17) босататын 2 айналым. Содан кейін ғана босату түймесін (46) басып тұрып, бұрылмалы табақты реттеуге болады.
- Бұрылмалы табақты (17) және масштаб көрсеткішін (15) шкаладағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрыңыз.
- Араның - 45°, -30°, -22.5°, -15°, 0°, 15°, 22.5°, 30° және 45° бұрыштарындағы құлыптау позициялары бар, бұл кезде бұрылмалы табақ (17) естілетіндей орнына түседі. Бұрылмалы табақ қосылғаннан кейін бекіту бұрандасын (14) қатайту арқылы параметрді қосымша бекіту керек.
- Егер бұрыштың әртүрлі параметрлері қажет болса, бұрылмалы табақты (17) тек құлыптау бұрандасы (14) арқылы орнына бекітуге болады.
- Араны төменгі жағындағы орнынан босату үшін, станоктың басын (4) аздап басып тұрып, бекіту істікшесін (25) мотор монтажынан шығарыңыз.
- Машинаның басын жоғары көтеріңіз (4).
- Дайындама тіректерін (47) жылжыту үшін дайындама тірегінің (48) төменгі жағындағы иінтіректі басыңыз, содан кейін дайындаманың тірегін сыртқа оңға немесе солға тартыңыз.
- Ұзындығы бірдей қайталап кесу үшін бойлық тіреуді (50) ашуға болады.
- Бекіту тұтқасы (21) босатылған кезде, машина басын (4) солға жоғары қарай еңкейтуге болады.

45°-қа дейін. Шкаланың (19) шкала меңзеріне (20) қажетті бұрыштық параметр орнатылғаннан кейін машина басын (4) бекіткіш рычагпен (21) қайтадан бекітіңіз.

- Араның мықтап тұруын қамтамасыз ету үшін реттелетін табаны (13) араны көлденең және қатты күйде болатындай етіп бұрап реттеңіз.
- Машина басын (4) сүйреп апару функциясы арқылы алға және артқа жылжытуға болады. Сүйреу функциясын болдырмау үшін бағыттаушы рельстерді бекіткіш бұрандамен (10) белгілі бір орында бекітуге болады.

5.4 Тоқтатқыш рельсті дәлдікпен реттеу (11-сурет)

- Машинаның басын (4) түсіріп, бекіткіш түйреуішпен (25) орнына бекітіңіз.
- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- 90° тоқтау бұрышын (а) пышақ (7) мен тоқтату жолының (11) арасына қойыңыз.
- Төрт реттеу бұрандасын (12) алты қырлы кілттің көмегімен босатыңыз, тоқтау жолын (11) ара дискіне (7) қатысты 90°-қа орнатыңыз және реттеу бұрандаларын (12) қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтату (а) және алтыбұрышты кілт (4 мм) бұл жеткізілім көлеміне кірмейді - оларды дилерден алуға болады.

5.5 Тоқтауды 90° қиылысу үшін дәлдікпен реттеу (1, 12, 13-суреттер)

- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- Бекіту тұтқасын (21) босатып, тұтқаны (1) пайдаланып машина басын (4) оңға қарай жылжытыңыз.
- Пышақ (7) мен бұрылмалы табақтың (17) арасына 90° бұрыштық тіреуді (а) қойыңыз.
- Реттеу бұрандасын (29) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасындағы бұрыш 90° тең болғанша реттеңіз.
- Соңында шкаладағы (19) көрсеткіштің (20) орнын тексеріңіз. Егер көрсеткіш (20) әлі де шкалада дұрыс бұрышты көрсетпесе, оны қайта реттеуге болады.
- Оны қайта реттеу үшін, бұрауыштың көмегімен көрсеткіштегі (20) бекіту бұрандасын бұрап алыңыз. Меңзерді қажетті шкала күйіне жылжытыңыз, содан кейін бекіту бұрандасын қайта бұраңыз.
- Бұрыштық тоқтағыш (а) және алтыбұрышты кілт (4 мм) бұл жеткізілім көлеміне кірмейді - оларды дилерден алуға болады.

5.6 45° кескішпен кесу үшін тоқтауды дәл реттеу (1, 12, 14-суреттер)

- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.

- Бекіту иінірегін (21) босатып, машина басын (4) тұтқаны (1) пайдаланып, 45° сәйкес келгенше солға қарай жылжытыңыз.
- 45° тоқтату бұрышын (b) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасына қойыңыз.
- Реттеу бұрандасын (30) қалақ (7) мен бұрылмалы табақ (17) арасындағы бұрыш дәл 45° болатындай етіп реттеңіз.
- Бұрыштық тоқтату (b) және алтыбұрышты кілт (4 мм) бұл жеткізілім көлеміне кірмейді - оларды дилерден алуға болады.

6. Операция

6.1 Литий-ионды батареялар жинағын зарядтау (Сурет 15, 16, 23)

1. Қайта зарядталатын батареяны (39) бекітпеден (40) аккумулятордағы құлыптау түймесін басып, оны бекітпеден тартып алыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (41) розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

10-бөлімде (Зарядтағыш индикаторы) зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- розеткадағы кернеу
- зарядтау блогының зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

6.2 Жылжымалы тоқтату рельсін реттеу (Сурет 17-20)

Ескерту! 90° қиылысулар жасау үшін реттелетін тоқтау жолын (37) ішкі күйде бекіту керек:

- Реттелетін тоқтау жолының бекіткіш бұрандасын (38) босатып, реттелетін тоқтатқыш рельсті ішке қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (37) ең ішкі позицияның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтатқыш рельс (37) мен аралау дискі (7) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту бұрандасын (38) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! 0°-45° кесу үшін (ара басын көлбеу немесе бұрылмалы табақты бұрышқа орнату кезінде) реттелетін тоқтау жолын (37) сыртқы күйде бекіту керек.

- Реттелетін тоқтату рельсінің бекіткіш бұрандасын (38) босатып, реттелетін тоқтату рельсін сыртқа қарай итеріңіз.
- Реттелетін тоқтатқыш рельс (37) ең ішкі позицияның алдында жеткілікті қашықтықта бекітілуі керек, бұл тоқтатқыш рельс (37) мен аралау дискі (7) арасындағы қашықтық ең көбі 5 мм болатындай болуы керек.
- Кесуді бастамас бұрын, тоқтағыш рельс пен ара дискісі соқтығыспайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекіту бұрандасын (38) қайтадан қатайтыңыз.

Ескерту! Оң жақтағы реттелетін тоқтатқыш рельс әрқашан ішкі күйінде тұрақты болуы керек.

6.3 Айқас кесу 90° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-4, 9, 17)

Ені шамамен кесу үшін. 100 мм араның сүйреу функциясын сүйреу бағыттағышының (10) бекіткіш бұрандасы арқылы артқы күйде бекітуге болады. Кесу ені 100 мм-ден асатын болса, сүйреу бағыттағышының (10) бекітетін бұрандасының босаңсығанын және машина басының (4) жылжытылуын қамтамасыз ету керек.

- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Станоктың басын (4) артқа итеру үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз және қажет болса, оны осы күйде бекітіңіз (кесу еніне байланысты).
- Кесетін ағаш бөлігін тоқтау жолына (11) және айналмалы табақтың (17) үстіне қойыңыз.
- Материалды қысқыш құрылғымен бекітіңіз (8) кесу кезінде материалдың қозғалуын болдырмау үшін бекітілген ара үстелінде (18).
- Тігінен тураланған қысқыш құрылғыны пайдаланып, кең жағы үстелде жатқан жалпақ материалды қысыңыз (9a-суретті қараңыз).
- Немесе, тегіс жағы бар жазық материалды көлденеңінен тураланған қысқыш құрылғы арқылы үстелге бекітіңіз (9b-суретті қараңыз).
- Қосу/өшіру қосқышын (2) босату үшін босату тұтқасын (3) басыңыз.
- Қозғалтқышты іске қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (2) басыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы орнында бекітілген кезде: Тұтқаны (1) пайдаланып, ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп алғанша, станок басын (4) бірқалыпты және аздап қысыммен төмен қарай жылжытыңыз.
- Сүйреу бағыттағышы орнында бекітілмеген кезде: Машина басын (4) толығымен алға қарай тартыңыз, содан кейін оны бірқалыпты және аздап қысыммен төмен жылжыту үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз. Енді ара дискі (7) дайындаманы толығымен кесіп біткенше станоктың басын (4) ақырын және бірқалыпты ең артқа қарай итеріңіз.
- Кесу операциясы аяқталғаннан кейін машина басын (4) қайтадан жоғарғы (үй) күйіне жылжытыңыз және қосу/өшіру түймесін (2) босатыңыз.

Маңызды! Интегралды қалпына келтіру серіппелері машина басын автоматты түрде көтереді. Кесуден кейін тұтқаны (1) жай ғана босатпаңыз, бірақ машина басының (4) баяу көтерілуіне мүмкіндік беріңіз, бұл кезде аздап қарсы қысым жасаңыз.

6.4 Айқас кесу 90° және айналмалы табақ 0° - 45° (Сурет 1-4, 18)

Тоқтау рельсіне қатысты 0° - 45° солға және 0° - 45° оңға көлденең кесінділер жасау үшін көлденең кесілген араны пайдалануға болады.

- Бұрылмалы табақты (17) бекіту бұрандасын (14) босату арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) және масштаб көрсеткішін (15) шкаладағы (16) қажетті бұрыштық параметрге бұрыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) орнына бекіту үшін бекіткіш бұранданы (14) қайта қатайтыңыз.

- 6.3 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.5 Митр кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0° (Сурет 1-4, 19)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0- 45° аралығымен кесу үшін пайдалануға болады.

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны бөлшектеңіз (8) ара үстелінің (18) сол жағынан немесе бекітілген ара үстелінің (18) оң жағына бекітіңіз.
- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) 0° күйінде бекітіңіз.
- 5.5-те сипатталғандай, машина басына қондырма бұрышын орнатыңыз.
- 6.3 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.6 Митр кесу 0°- 45° және айналмалы табақ 0°- 45° (Сурет 1-4, 20)

Кесетін араны жұмыс бетіне қатысты 0°-45° солға қарай кесу үшін пайдалануға болады, бір уақытта бұрылмалы табақты 0°-45° солға немесе 0°-45° оңға орнатуға болады. тоқтату рельсіне қатысты (қос митер кесу).

- Қажет болса, қысқыш құрылғыны бөлшектеңіз (8) немесе бекітілген ара үстелінің (18) қарама-қарсы жағына орнатыңыз.
- Машинаның басын (4) жоғарғы орнына жылжытыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) бекіту бұрандасын (14) босату арқылы босатыңыз.
- Бұрылмалы табақты (17) қажетті бұрышқа реттеу үшін тұтқаны (1) пайдаланыңыз (осыған байланысты 6.4 тарауды да қараңыз).
- Бұрылмалы табақты орнына бекіту үшін бекіту бұрандасын (14) қайта қатайтыңыз.
- 5.5 және 6.2 тармақтарында сипатталғандай, машина бастиегі мен тоқтату рельсіндегі митр бұрышын реттеңіз.
- 6.3 бөлімінде сипатталғандай кесіңіз.

6.7 Кесу тереңдігін шектеу (Сурет 21)

- Бұранданың (27) көмегімен кесу тереңдігін шексіз реттеуге болады. Ол үшін бұрандадағы (27) бұралған гайканы босатыңыз. Қажетті кесу тереңдігін орнату үшін бұранданы (27) ішке немесе сыртқа бұраңыз, содан кейін бұрандадағы (27) бұрандалы гайканы қайта бекітіңіз.
- Сынақ кесуді аяқтау арқылы параметрді тексеріңіз.

6.8 Үгінділер қапшығы (Сурет 8)

Ара үгінділер дорбасымен (22) жабдықталған. Үгінділер қапшығын (22) төменгі жағындағы найзағай арқылы босатуға болады.

6.9 Ара дискісін ауыстыру (Сурет 1, 22)

- Қайып! Пышақты ауыстырар алдында қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз.
- Ара дискісін ауыстырған кезде жарақаттанудың алдын алу үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз.
- Бір қолыңызбен шпиндельді құлыптау жүйесін (5) басыңыз, ал екінші қолыңызбен фланецті болтта (31) құрама кілтті (42) орналастырыңыз. Шпиндельді бекіту жүйесі (5) бір айналымнан кейін қосылады.
- Енді аздап күш қолданып, фланецті болтты (31) сағат тілімен бұраңыз.
- Фланецті бұранданы (31) сыртқа бұрап, шайбаны (33) және сыртқы фланецті (32) алыңыз.
- Пышақты (7) ішкі фланецтен алыңыз да, төмен қарай тартыңыз.
- Фланецті болтты (31), шайбаны мұқият тазалаңыз (32), сыртқы фланец (33) және ішкі фланец.
- Жаңа ара дискісін (7) кері тәртіпте орнатыңыз және бекітіңіз.
- Маңызды! Тістердің кесу бұрышы, басқаша айтқанда ара дискінің (7) айналу бағыты корпустағы көрсеткі бағытымен сәйкес келуі керек.
- Арамен қайта жұмыс істеуді бастамас бұрын, барлық қауіпсіздік құралдарының дұрыс орнатылғанын және жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- **Ескерту!**Ара дискісін ауыстырған сайын ара дискісінің қорғанышының (6) талаптарға сәйкес ашылып, қайта жабылуын тексеріңіз. Сондай-ақ ара дискісінің (7) ара полотнаның қорғағышында (6) еркін айналуын тексеріңіз.
- **Ескерту!**Ара дискісін ауыстырған сайын, оның перпендикуляр және 45° бұрыш параметрлерінде кесте кірістіруінде (52) еркін айналатынын тексеріңіз.
- **Ескерту!**Кесте кірістіргішін ауыстыру керек (52) ол тозған немесе зақымдалған кезде дереу. Мұны істеу үшін үстелдің кірістіргішіндегі (52) кірістірілген бұрандаларды босатыңыз және үстелдің кірістіргішін айналмалы табақтан (17) алыңыз. Жаңа кесте кірістіргішін (52) орнату үшін кері ретпен орындаңыз.
- **Ескерту!**Ара дискісін (7) өзгерту және туралау жұмыстары дұрыс орындалуы керек.

6.10 Тасымалдау (1-4-суреттер)

- Бұрылмалы табақты (17) орнына бекіту үшін бекіткіш бұранданы (14) қайта қатайтыңыз.
- Машинаның басын (4) төмен қарай басып, бекіткішпен (25) бекітіңіз. Ара енді төменгі күйінде бекітілді.
- Машинаны тасымалдау тұтқасынан ұстаңыз

(9).

- Жабдықты қайта орнату үшін 5.2 + 5.3 бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

6.11 Лазерді пайдалану (Сурет 12, 23) Қосу:

Лазерді (35) қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (36) «**Күйіне** жылжытыңыз. Өңдегіңіз келетін материалға лазерлік сызық проекцияланады, бұл кесуге нақты нұсқаулық береді. **Өшіру:** Қосу/өшіру қосқышын (36) «ӨШІРУ» күйіне жылжытыңыз.

6.12 Жарық диодты шамды пайдалану (Сурет 12, 23)

- Жұмыс аймағын жақсы жарықтандыру үшін бөлмені жарықтандыруға қосымша жарықдиодты шамды пайдалануға болады. Жарық диодты шамға арналған қосу/өшіру қосқышы (24) құрылғы басының үстіңгі жағында, тұтқа (1) мен қайта зарядталатын батареяға арналған қондырманың (40) арасында орналасқан.
- Қосылу: « » күйін ауыстыру 
- Өшіру: «OFF» күйін ауыстыру

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея жинағын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

7.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell.Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



ТЭ-СМ 36/210 Ли



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации







Аккумуляторная тормозная, поперечная и
торцовочная пила















Артикул: 43.008.80







I.-№: 21032





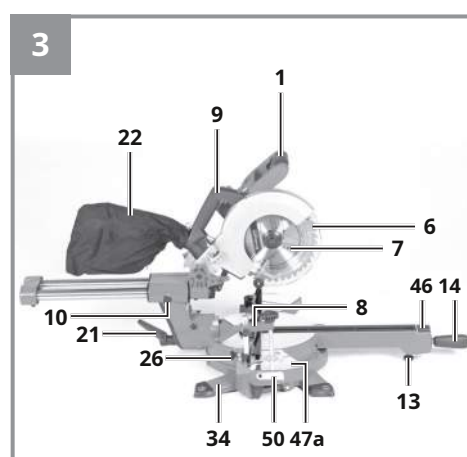
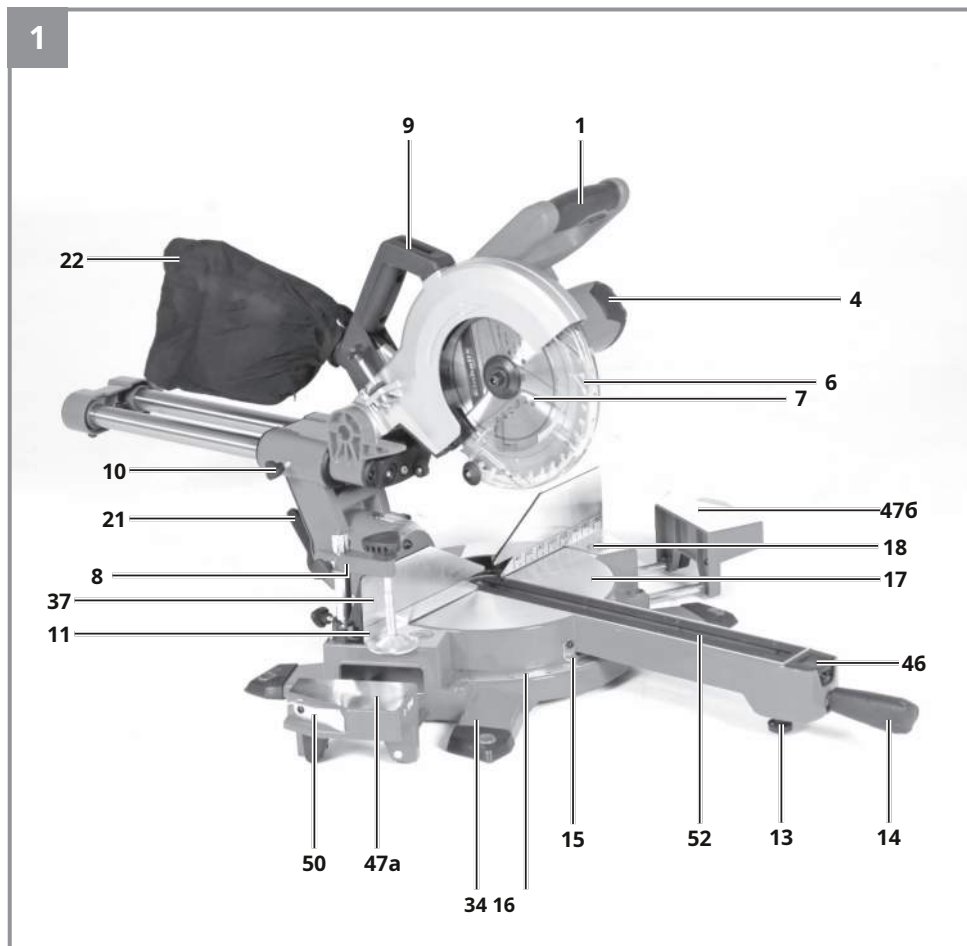


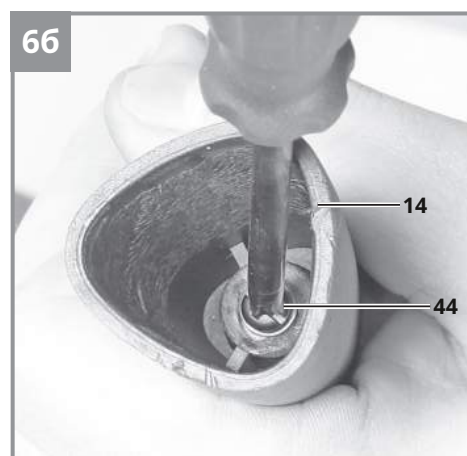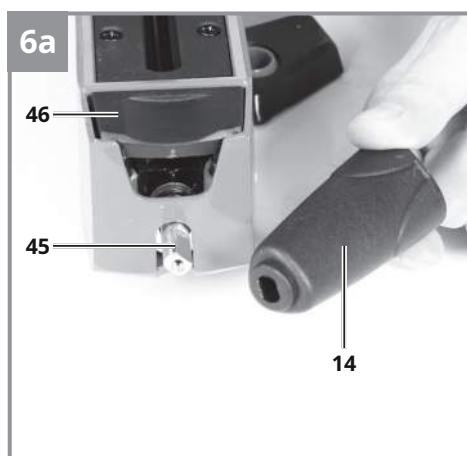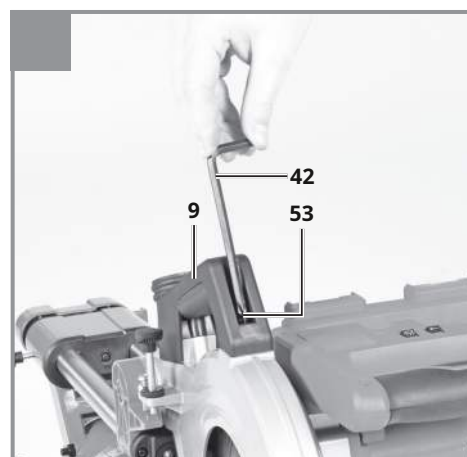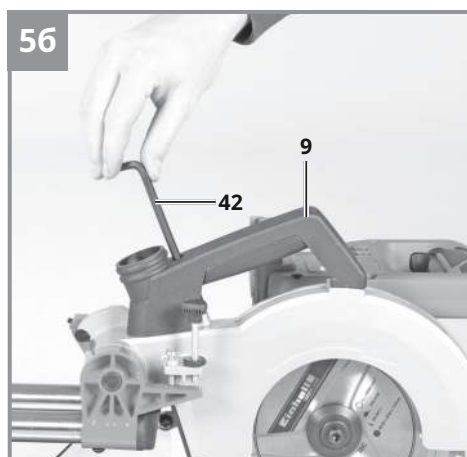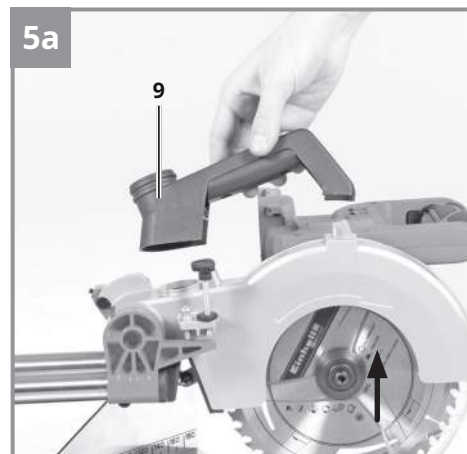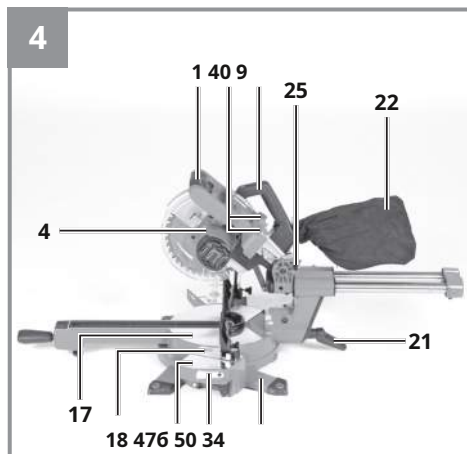

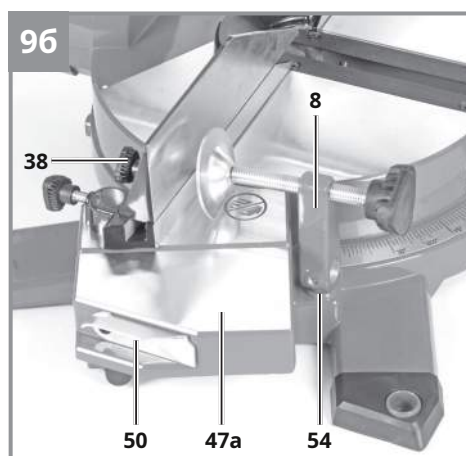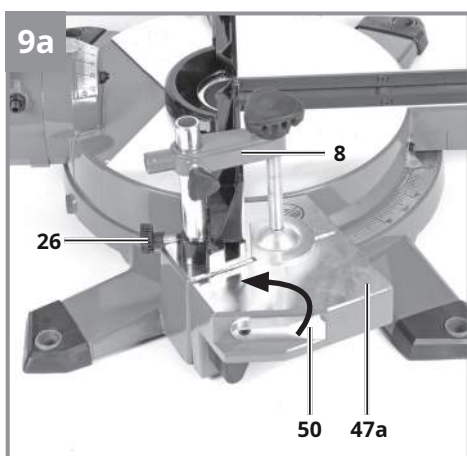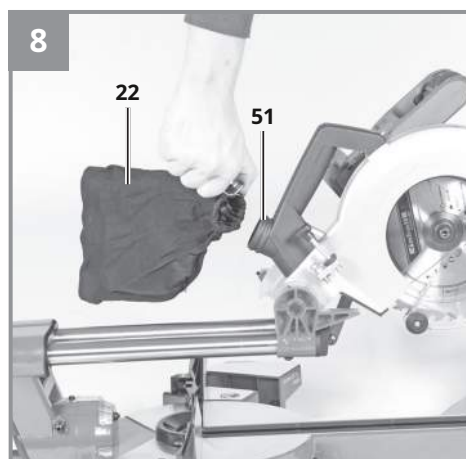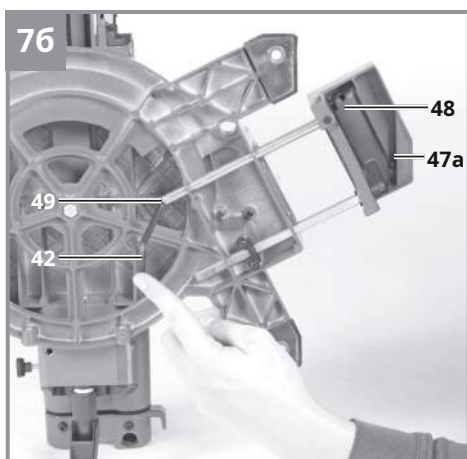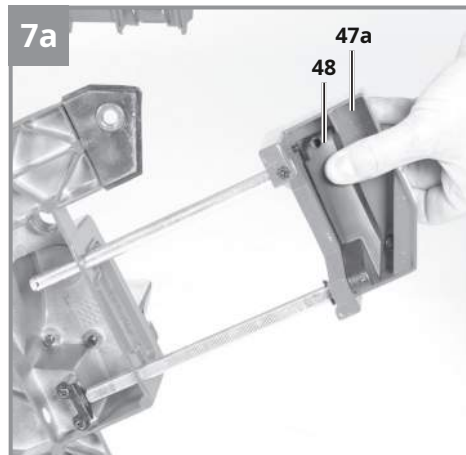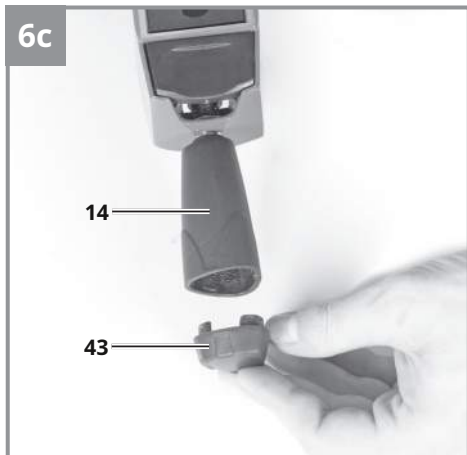

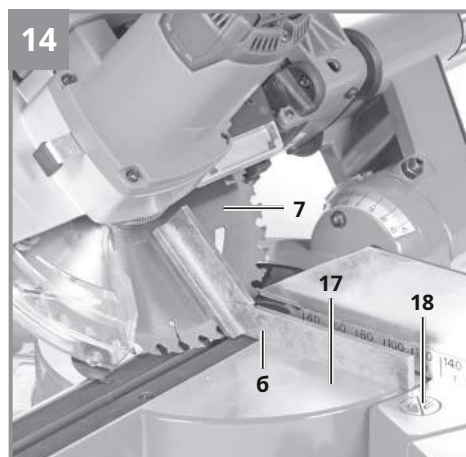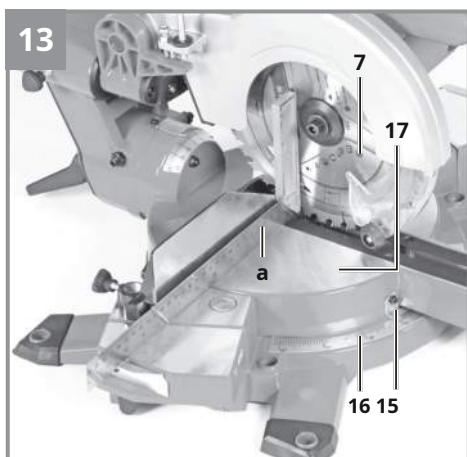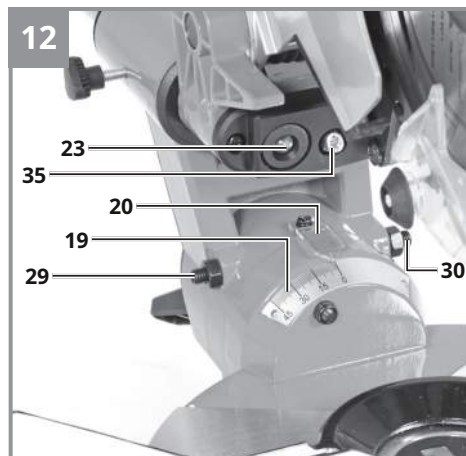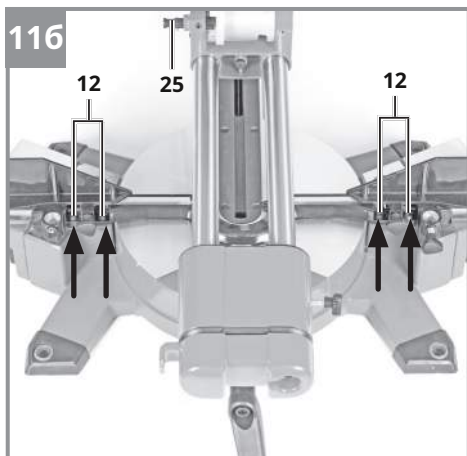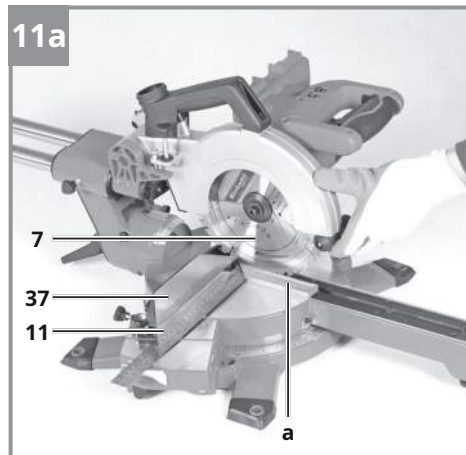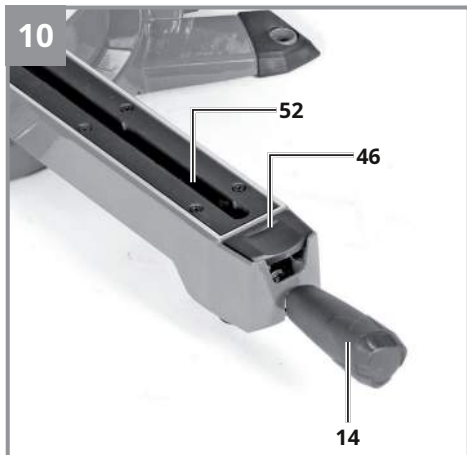

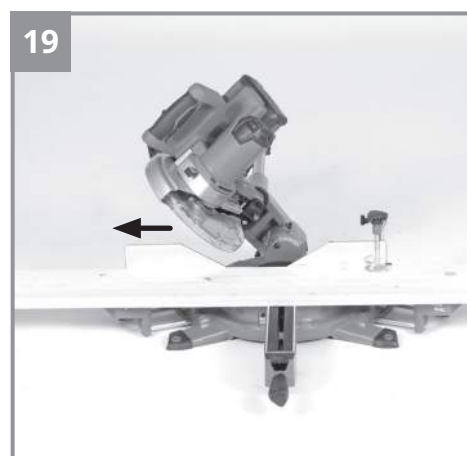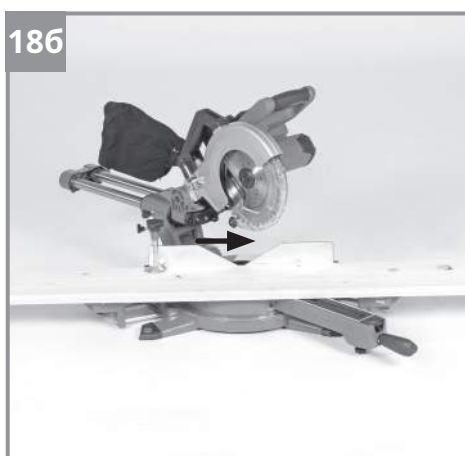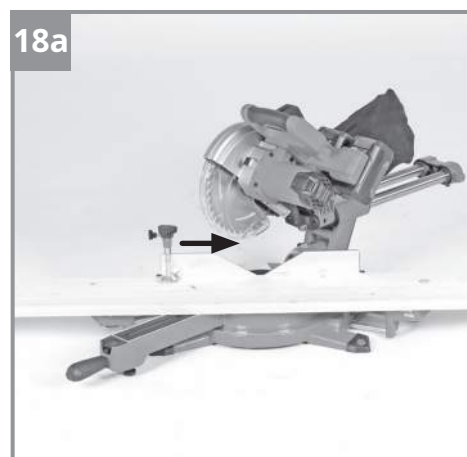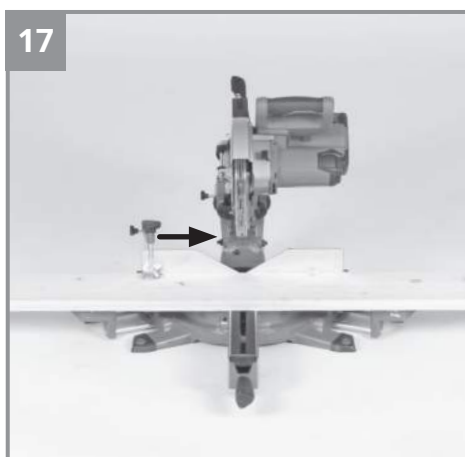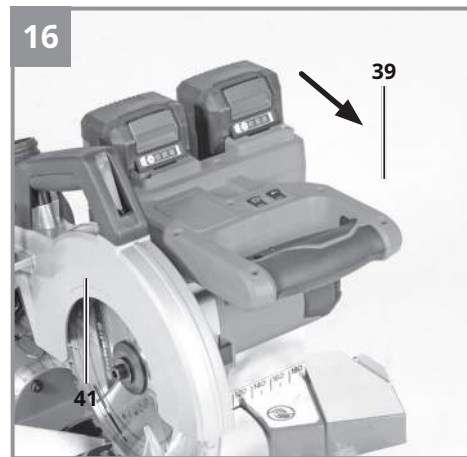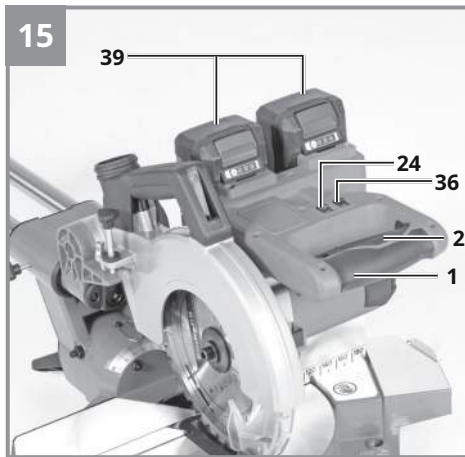


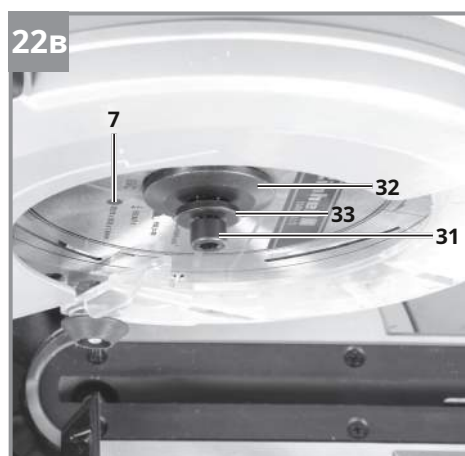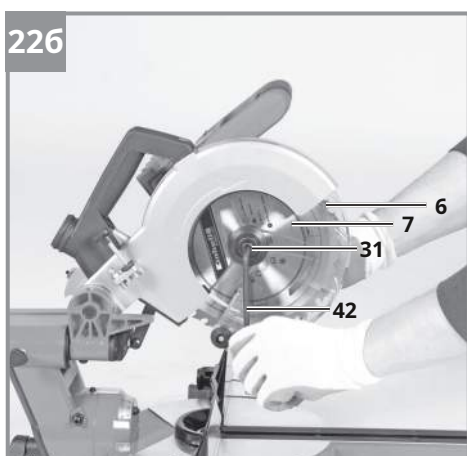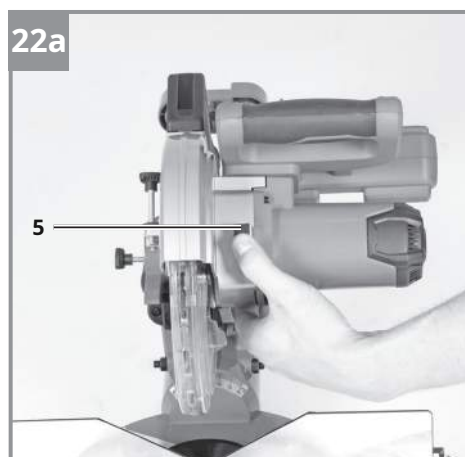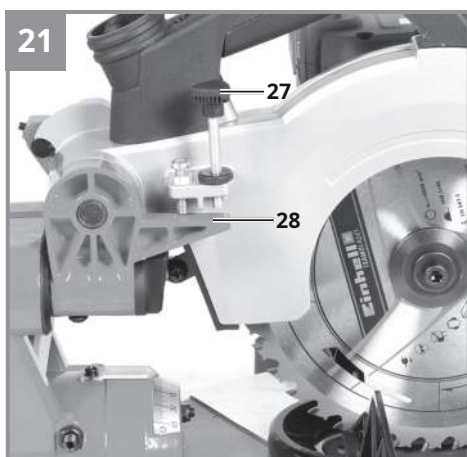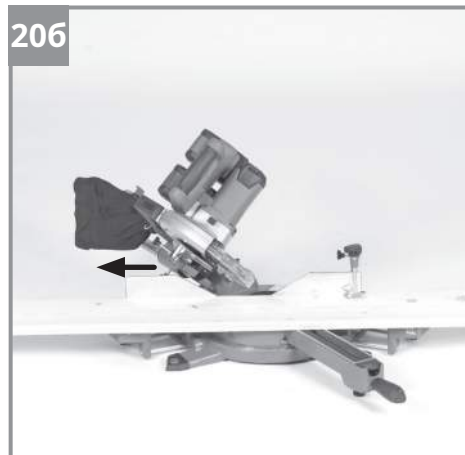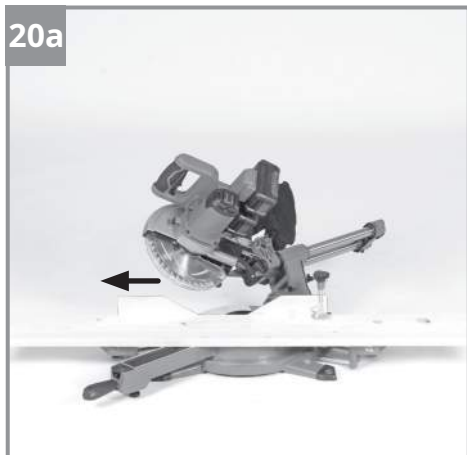


22 дня




23

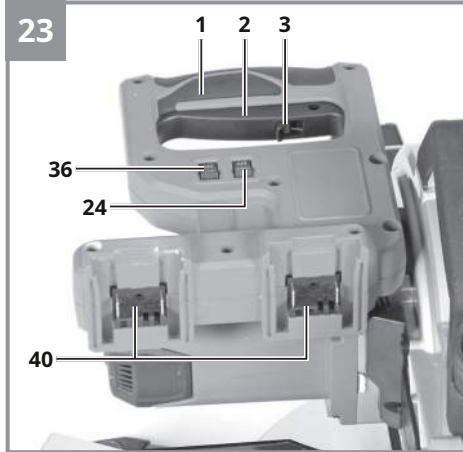

24

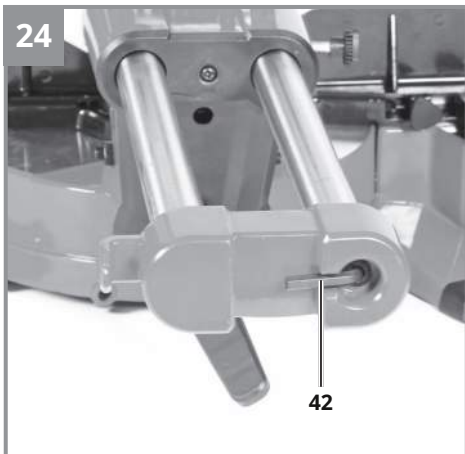

25

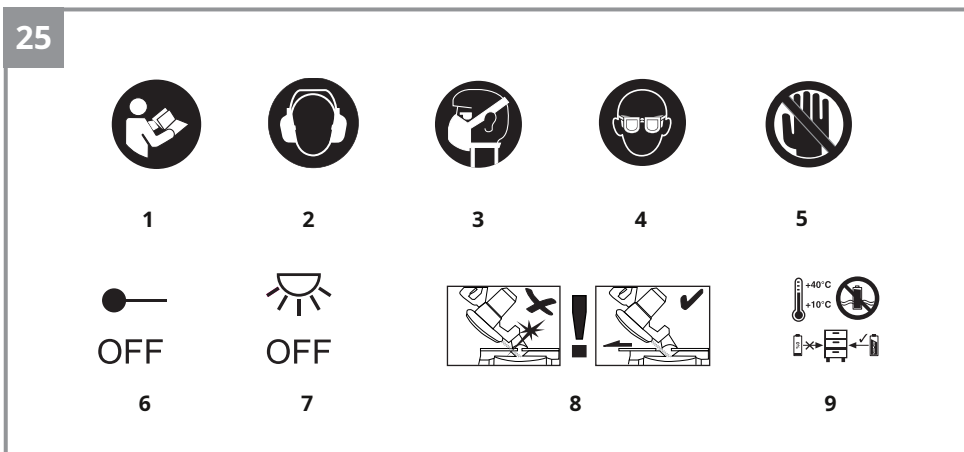

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 25)

1. **Опасность!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. **Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.
5. **Осторожность! Опасность травм!** Не касайтесь работающего пыльного полотна.
6. Переключатель включения/выключения лазера.
7. Выключатель светодиодной лампы.
8. **Предупреждение!** Для резки под углом (с наклоненной пыльной головкой или поворотным столом, установленным под углом) регулирующую упорную планку необходимо зафиксировать в внешнем положении.

Для выполнения поперечных разрезов под углом 90° регулирующую упорную планку необходимо зафиксировать во внутреннем положении.
9. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%). (Не поставляется)

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.


Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Специальная информация о лазере

Внимание: Лазерное излучение. Не смотрите на луч. Класс лазера 2.

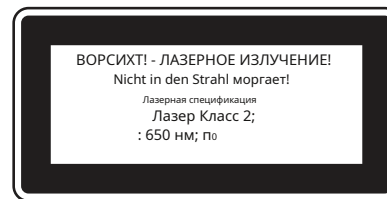

- Никогда не смотрите прямо на луч лазера.
- Никогда не направляйте лазерный луч на отражающие поверхности, людей или животных. Даже лазерный луч низкой мощности может нанести вред глазу.
- Внимание: Крайне важно следовать процедурам работы, описанным в данной инструкции. Использование оборудования любым другим способом может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Никогда не открывайте лазерный модуль.
- Запрещается производить какие-либо модификации лазера для увеличения его мощности.
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший вследствие несоблюдения указаний по безопасности.
- Выключайте лазер, когда он не используется.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1-24)**

1. Ручка
2. Переключатель включения/выключения.
3. Отпустите рычаг
4. Головка машины
5. Блокировка шпинделя
6. Регулируемый защитный кожух лезвия.
7. Лезвие
8. Зажимное устройство
9. Ручка для транспортировки
10. Стопорный винт направляющей
11. Фиксированный упор
12. Регулировочный винт фиксированной упорной планки.
13. Регулируемая ножка.
14. Стопорный винт поворотной платформы.
15. Указатель (вертушка)
16. Весы (вертушка)
17. Поворотный стол

- 18. Фиксированный стол пилы.
- 19. Шкала (пильная головка)
- 20. Указатель (пильная головка)
- 21. Рычаг блокировки головки машины.
- 22. Мешок для опилок.
- 23. Светодиодная лампа
- 24. Выключатель светодиодной лампы.
- 25. Стопорный штифт
- 26. Стопорный винт зажимного устройства.
- 27. Винт с накатанной гайкой ограничителя глубины резания.

- 28. Упор ограничителя глубины резания.
- 29. Регулировочный винт – настройка 0°.
- 30. Регулировочный винт – настройка 45°.
- 31. Фланцевый болт
- 32. Внешний фланец
- 33. Шайба
- 34. Нога
- 35. Лазер
- 36. Переключатель включения/выключения лазера.
- 37. Регулируемая упорная планка.
- 38. Стопорный винт регулируемой упорной планки.
- 39. Аккумулятор (не входит в комплект поставки).
- 40. Крепление для аккумуляторного блока.
- 41. Зарядное устройство (не прилагается)
- 42. Комбинированный ключ
- 43. Колпачок для стопорного винта.
- 44. Винт для стопорного винта.
- 45. Вал
- 46. Кнопка отпускания
- 47a. Регулируемая опора заготовки (слева)
- 47b. Регулируемая опора заготовки (справа)
- 48. Рычаг опоры заготовки
- 49. Стопорный винт опоры заготовки.
- 50. Складной продольный упор.
- 51. Разъем пылеудаления
- 52. Вставка в стол
- 53. Винт транспортировочной ручки.
- 54. Держатель для прижимного устройства (горизонтальный)

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).

- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторная поперечная пила
- Зажимное устройство
- Транспортировочная ручка
- Стопорный винт для проигрывателя
- Мешок для опилок
- Комбинированный ключ
- Колпачок для стопорного винта
- Винт для стопорного винта
- Регулируемая опора заготовки (слева и справа)
- Стопорный винт для опоры заготовки (2 шт.)
- Винт для транспортировочной ручки (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторная торцовочная пила предназначена для поперечной распиловки древесины и древесных материалов, соответствующих размеру машины. Пила не предназначена для распиловки дров.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Оборудование следует эксплуатировать только с подходящими пильными полотнами. Запрещается использовать любые типы отрезных кругов.

Для правильного использования оборудования необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие оборудование, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе. Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений. Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Контакт с пильным полотном в открытой зоне пилы.
- Задевание работающего пильного полотна (порезы).
- Отдача заготовок и частей заготовок.
- Поломка пильного полотна.
- Выбрасывание неисправных твердосплавных наконечников из пильного полотна.
- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.

4. Технические данные

Питание двигателя36 В постоянного тока
Скорость холостого хода n : 3800 об/мин
Твердосплавное пильное полотно:ø 210 x ø 30 x 1,8 мм
Количество зубьев: 40
Диапазон поворота: -47° / 0° / +47° Угловой
рез влево:от 0° до 45° Ширина
пилы под углом 90°: 310 x 65 мм
Ширина пилы под углом 45°: 210 x 65 мм
Ширина пилы 2 x 45°
(двойной рез под углом, слева): 210 x 35 мм
Макс. высота резки: 65 мм
Макс. глубина заготовки: 310 мм
Вес: ок. 13 кг Класс
лазера: 2
Длина волны лазера:650 нм
Выходная мощность лазера: ≤
1 мВт Класс защиты III/ 

Минимальный размер заготовки: Разрезайте только те заготовки, которые достаточно велики для надежного закрепления зажимным устройством – минимальная длина 160 мм.

Эта машина оснащена особой точностью.

пильное полотно (ширина реза 1,8 мм) для аккумуляторных торцовочных пил. Использование другого пильного полотна с большей шириной пропила может привести к снижению производительности.

Эта машина предназначена для использования только с аккумуляторами и зарядными устройствами семейства Einhell Power-X. Информацию о текущих моделях можно найти в описаниях продуктов в статьях. Они доступны онлайн.

Опасности!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{PA} уровень звукового давления 90,7 дБ(А)
 K_{PA} неопределенность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 3 дБ(А) 103,7
 K_{WA} погрешность дБ(А) 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Заявленные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, определенная стойкость

Двойные риски не могут быть исключены.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Всегда извлекайте аккумуляторную батарею перед регулировкой оборудования.

5.1 Общая информация

- Оборудование должно быть установлено там, где оно может надежно стоять, т. е. оно должно быть прикреплено болтами к верстаку, универсальной опорной раме или чему-либо подобному.
- В области ножек машины (34) на каждой ножке имеется крепежное отверстие. Используйте их для крепления стандартных винтов, шайб, пружинных шайб и гаек (не входят в комплект поставки — их можно приобрести у вашего дилера). Закрепите машинку на всех четырех ножках.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободного перемещения.
- При работе с древесиной, которая была ранее обработана, следите за посторонними предметами, такими как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать выключатель «Вкл/Выкл», убедитесь, что пильное полотно установлено правильно и что движущиеся части оборудования работают плавно.

5.2 Сборка пилы (рис. 1-9, 24)

- Прикрепите транспортировочную ручку (9) к головке машины (4) с помощью винтов (53).
- Вставьте винт (44) в отверстие стопорного винта (14) и поместите комбинированный ключ (42) на головку винта.
- Теперь установите стопорный винт (14) на вал (45), чтобы винт (44) вошел в резьбовое отверстие. Закрепите стопорный винт (14) на валу (45) с помощью винта (44).
- Наденьте крышку (43) на стопорный винт (14).
- Вставьте направляющие штифты регулируемых опор заготовки (47) в монтажные отверстия на

корпус машины.

- Чтобы переместить опоры заготовки (47) в крайнее внутреннее положение, нажмите рычаг (48) на нижней стороне опоры заготовки.
- Затяните стопорные винты (49) на направляющих, чтобы зафиксировать опоры заготовки от выпадения.
- Чтобы прикрепить мешок для опилок (22) к разъему пылеудаления (51) торцовочной пилы, раздвиньте металлическое кольцо в отверстии. Когда металлическое кольцо вернется в свою первоначальную форму, мешок для опилок надежно удерживается на месте.
- Зажимное устройство (8) может быть установлено слева или справа от неподвижного пильного стола (18).
- Всегда закрепляйте зажимное устройство (8) стопорным винтом (26).
- Для горизонтального зажима заготовок можно закрепить зажимное устройство в держателе (54).
- **Примечание:** Комбинированный ключ (42) следует хранить на подставке машины (см. рис. 24).

5.3 Регулировка пилы (рис. 1-4, 9-10)

- Для регулировки поворотной платформы (17) ослабьте стопорный винт (14) прикл. 2 поворота, что освобождает проигрыватель (17). Только тогда можно будет регулировать поворотную платформу, удерживая кнопку разблокировки (46) нажатой.
- Поверните поворотный стол (17) и указатель шкалы (15) до желаемого угла шкалы (16).
- Пила имеет положения фиксации под углами - 45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°, при которых поворотная платформа (17) со слышимым щелчком зафиксирована в нужном положении. После фиксации поворотной платформы необходимо дополнительно зафиксировать настройку, затянув стопорный винт (14).
- Если требуются другие настройки угла, поворотный стол (17) можно закрепить в нужном положении только с помощью стопорного винта (14).
- Чтобы освободить пилу из нижнего положения, вытяните стопорный штифт (25) из крепления двигателя, слегка нажимая на головку машины (4).
- Поднимите головку машины (4).
- Чтобы выдвинуть опоры заготовки (47), нажмите рычаг на нижней стороне опоры заготовки (48), а затем потяните опору заготовки наружу вправо или влево.
- Для повторных пропилов одинаковой длины можно разложить продольный упор (50).
- Когда фиксирующий рычаг (21) ослаблен, вы можете наклонить головку машины (4) влево вверх.

до 45°. После того, как желаемая установка угла будет установлена по указателю шкалы (20) на шкале (19), снова зафиксируйте головку машины (4) с помощью стопорного рычага (21).

- Чтобы обеспечить надежное положение пилы, отрегулируйте регулируемую ножку (13), повернув ее так, чтобы пила стояла в горизонтальном и устойчивом положении.
- Головку машины (4) можно перемещать вперед и назад с помощью функции перетаскивания.

Чтобы предотвратить функцию торможения, направляющие можно зафиксировать в определенном положении с помощью стопорного винта (10).

5.4 Точная регулировка упорной планки (рис. 11)

- Опустите головку машины (4) и закрепите ее стопорным штифтом (25).
- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Поместите упорный угол 90° (а) между лезвием (7) и упорной планкой (11).
- Ослабьте четыре регулировочных винта (12) с помощью шестигранного ключа, установите упорную планку (11) под углом 90° по отношению к пильному диску (7) и снова затяните регулировочные винты (12).
- Угловой упор (а) и шестигранный ключ (4 мм) не входят в комплект поставки — их можно приобрести у вашего дилера.

5.5 Точная регулировка упора для поперечного реза 90° (рис. 1, 12, 13)

- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Ослабьте фиксирующий рычаг (21) и переместите головку машины (4) до упора вправо с помощью рукоятки (1).
- Поместите угловой упор 90° (а) между лезвием (7) и поворотной платформой (17).
- Отрегулируйте регулировочный винт (29) до тех пор, пока угол между лезвием (7) и поворотной платформой (17) не станет равным 90°.
- Наконец, проверьте положение указателя (20) на шкале (19). Если указатель (20) по-прежнему не показывает правильный угол на шкале, его можно отрегулировать.
- Чтобы отрегулировать его, открутите крепежный винт указателя (20) с помощью отвертки. Переместите указатель в желаемое положение шкалы, а затем снова затяните крепежный винт.
- Угловой упор (а) и шестигранный ключ (4 мм) не входят в комплект поставки — их можно приобрести у вашего дилера.

5.6 Точная регулировка упора для косых пропилов 45° (рис. 1, 12, 14)

- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.

- Отпустите стопорный рычаг (21) и переместите головку машины (4) до упора влево с помощью рукоятки (1), пока она не совпадет под углом 45°.
- Поместите упорный угол 45° (b) между лезвием (7) и поворотной платформой (17).
- Отрегулируйте регулировочный винт (30) так, чтобы угол между лезвием (7) и поворотной платформой (17) составлял точно 45°.
- Угловой упор (b) и шестигранный ключ (4 мм) не входят в комплект поставки — их можно приобрести у вашего дилера.

6. Эксплуатация

6.1 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 15, 16, 23)

1. Снимите аккумуляторную батарею (39) с крепления (40), нажав кнопку блокировки на батарее и вытащив ее из крепления.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (41) в розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- напряжение в розетке
- хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

6.2 Регулировка подвижной упорной планки (рис. 17-20)

Предупреждение! Для выполнения поперечных разрезов под углом 90° регулируемую упорную планку (37) необходимо зафиксировать во внутреннем положении.

- Ослабьте стопорный винт (38) регулируемой упорной планки и нажмите на регулируемую упорную планку внутрь.
- Регулируемая стопорная планка (37) должна быть закреплена настолько далеко перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между стопорной планкой (37) и пильным полотном (7) составляло максимум 5 мм.
- Прежде чем выполнять рез, убедитесь, что упорная планка и пильное полотно не могут столкнуться.
- Снова затяните стопорный винт (38).

Предупреждение! Для выполнения резов под углом 0–45° (с наклоненной пильной головкой или поворотным столом, установленным под углом), регулируемую упорную планку (37) необходимо зафиксировать в внешнем положении.

- Ослабьте стопорный винт (38) регулируемой упорной планки и вытолкните регулируемую упорную планку наружу.
- Регулируемая стопорная планка (37) должна быть закреплена настолько далеко перед самым внутренним положением, чтобы расстояние между стопорной планкой (37) и пильным полотном (7) составляло максимум 5 мм.
- Прежде чем выполнять рез, убедитесь, что упорная планка и пильное полотно не могут столкнуться.
- Снова затяните стопорный винт (38).

Предупреждение! Регулируемая стопорная планка с правой стороны всегда должна оставаться зафиксированной во внутреннем положении.

6.3 Поперечный рез 90° и поворотный стол 0° (рис. 1-4, 9, 17)

Для ширины реза до ок. 100 мм можно зафиксировать функцию торможения пилы с помощью стопорного винта направляющей тяги (10) в заднем положении. Если ширина резки превышает 100 мм, необходимо убедиться, что стопорный винт направляющей (10) ослаблен и головка машины (4) может двигаться.

- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- С помощью ручки (1) отодвиньте головку машины (4) назад и при необходимости зафиксируйте ее в этом положении (в зависимости от ширины стрижки).
- Поместите кусок дерева, который нужно разрезать, на упорную планку (11) и на поворотный стол (17).
- Зафиксируйте материал с помощью зажимного устройства (8) на неподвижном пильном столе (18), чтобы предотвратить перемещение материала во время резки.
- Закрепите плоский материал, который широкой стороной лежит на столе, с помощью зажимного устройства, расположенного вертикально (см. рис. 9a).
- В качестве альтернативы закрепите плоский материал, плоская сторона которого находится на столе, с помощью зажимного устройства, выровненного горизонтально (см. Рис. 9b).
- Нажмите рычаг разблокировки (3), чтобы разблокировать переключатель Вкл/Выкл (2).
- Нажмите кнопку включения/выключения (2), чтобы запустить двигатель.
- Когда направляющая закреплена на месте: с помощью ручки (1) плавно и с легким нажимом перемещайте головку машины (4) вниз до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- Если направляющая не зафиксирована: потяните головку машины (4) до упора вперед, а затем с помощью ручки (1) плавно и с легким давлением переместите ее вниз. Теперь медленно и плавно толкайте головку станка (4) назад до тех пор, пока пильное полотно (7) полностью не прорежет заготовку.
- После завершения резки верните головку машины (4) обратно в верхнее (исходное) положение и отпустите кнопку «Вкл/Выкл» (2).

Важный! Встроенные пружины возврата автоматически поднимут головку машины. Не отпускайте ручку (1) после резки, а дайте головке машины (4) медленно подняться, оказывая при этом небольшое встречное давление.

6.4 Поперечная резка 90° и поворотный стол 0°–45° (рис. 1-4, 18)

Торцовочную пилу можно использовать для поперечных пропилов под углом 0–45° влево и 0–45° вправо по отношению к упорной планке.

- Освободите поворотную платформу (17), открутив стопорный винт (14).
- Поверните поворотный стол (17) и указатель шкалы (15) до желаемого угла шкалы (16).
- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотную платформу (17) на месте.

- Вырежьте, как описано в разделе 6.3.

6.5 Угловой рез 0°-45° и поворотный круг 0° (рис. 1-4, 19)

Торцовочную пилу можно использовать для резки под углом 0–45° по отношению к обрабатываемой поверхности.

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство. (8) с левой стороны пильного стола (18) или установите с правой стороны фиксированного пильного стола (18).
- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Закрепите поворотную платформу (17) в положении 0°.
- Установите угол скоса на головке машины, как описано в 5.5.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.3.

6.6 Угловой рез 0°-45° и поворотный стол 0°-45° (рис. 1-4, 20)

Торцовочная пила может использоваться для выполнения косых пропилов влево под углом 0°-45° по отношению к рабочей поверхности, с одновременной регулировкой поворотного стола от 0°-45° влево или 0°-45° вправо. относительно упорной планки (двойной срез под углом).

- При необходимости демонтируйте зажимное устройство. (8) или установите на противоположной стороне неподвижного пильного стола (18).
- Переместите головку машины (4) в верхнее положение.
- Освободите поворотную платформу (17), открутив стопорный винт (14).
- С помощью ручки (1) отрегулируйте поворотную платформу (17) на необходимый угол (см. также раздел 6.4).
- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы зафиксировать поворотную платформу на месте.
- Отрегулируйте угол скоса на головке машины и упорной планке, как описано в пунктах 5.5 и 6.2.
- Вырежьте, как описано в разделе 6.3.

6.7 Ограничение глубины резания (рис. 21)

- Глубину резания можно плавно регулировать с помощью винта (27). Для этого отверните рифленую гайку на винте (27). Поверните винт (27) внутрь или наружу, чтобы установить необходимую глубину резания, а затем снова затяните рифленую гайку на винте (27).
- Проверьте настройку, выполнив пробный рез.

6.8 Мешок для опилок (рис. 8)

Пила оснащена мешком для опилок (22). Мешок для опилок (22) можно опорожнить с помощью молнии внизу.

6.9 Замена пильного полотна (рис. 1, 22)

- Опасность! Перед заменой лезвия извлеките аккумуляторную батарею.
- Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм при замене пильного полотна.
- Нажмите на систему блокировки шпинделя (5) одной рукой, а другой рукой установите комбинированный ключ (42) на болт фланца (31). Система блокировки шпинделя (5) срабатывает не более чем после одного оборота.
- Теперь, приложив немного больше силы, ослабьте фланцевый болт (31) по часовой стрелке.
- Выверните болт фланца (31) наружу и снимите шайбу (33) и внешний фланец (32).
- Снимите лезвие (7) с внутреннего фланца и потяните вниз.
- Тщательно очистите фланцевый болт (31), шайбу. (32), внешний фланец (33) и внутренний фланец.
- Установите и закрепите новое полотно пилы (7) в обратном порядке.
- Важный! Угол резания зубьев, другими словами направление вращения пильного полотна (7), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.
- Прежде чем снова приступить к работе с пилой, убедитесь, что все предохранительные устройства правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии.
- **Предупреждение!** Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, чтобы защитный кожух пильного полотна (6) открывался и закрывался снова в соответствии с требованиями. Также убедитесь, что пильное полотно (7) свободно вращается в защитном кожухе пильного полотна (6).
- **Предупреждение!** Каждый раз при замене пильного полотна проверяйте, свободно ли оно вращается во вставку стола (52) как в перпендикулярном положении, так и в положении под углом 45°.
- **Предупреждение!** Вам следует заменить вставку таблицы (52) немедленно, если он изношен или поврежден. Для этого открутите винты с потайной головкой во вставку стола (52) и выньте вставку стола из проигрывателя (17). Чтобы установить новую вставку стола (52), действуйте в обратном порядке.
- **Предупреждение!** Работы по замене и центровке пильного полотна (7) необходимо выполнять правильно.

6.10 Транспортировка (рис. 1-4)

- Снова затяните стопорный винт (14), чтобы закрепить поворотную платформу (17) на месте.
- Надавите на головку машины (4) вниз и зафиксируйте стопорным штифтом (25). Теперь пила зафиксирована в нижнем положении.
- Переносите машину за ручку для транспортировки

(9).

- Для повторной настройки оборудования действуйте, как описано в разделе 5.2+5.3.

6.11 Работа с лазером (рис. 12, 23) Включение:

Переместите переключатель Вкл./Выкл. (36) в положение «●», чтобы включить лазер (35). Лазерная линия проецируется на материал, который вы хотите обработать, обеспечивая точное направление резки.

Выключение: Переведите переключатель Вкл./Выкл. (36) в положение «ВЫКЛ».

6.12 Эксплуатация светодиодного светильника (рис. 12, 23)

- Для хорошего освещения рабочей зоны помимо освещения помещения можно использовать светодиодную лампу. Переключатель включения/выключения (24) светодиодной лампы находится в верхней части головки машины, между ручкой (1) и креплением для аккумуляторной батареи (40).
- Включение: положение переключателя .
- Выключение: положение переключателя «ВЫКЛ».

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. **Опасность!** Угольные щетки должны заменять только квалифицированный электрик.

7.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell.Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батареи и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, вызванный воздействием оборудования на аномальные условия окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Сымсыз сүйреу, көлденең кесу және кескіш ара

Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

ЕСКЕРТУ

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз. Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

в) Құрылғының іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз кездейсоқ көтерілді. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

ф) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

г) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

г) Жалған қауіпсіздік сезіміне бой алдыруға жол бермеңіз және электр тогын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемейсіз.

электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

- а) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз.** Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- б) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құралға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе электр құралын қою алдында розеткадан суырыңыз және/немесе батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралдарына қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептеліп қалмағанын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар дұрыс емес магистральдан болады.** Кіріктірілген электр құралдары.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын, керек-жарақтарды, розеткаға қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз.** Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

5. Сымсыз құралды пайдалану және өңдеу

а) Батареяларды тек өндіруші ұсынған зарядтағыштарда зарядтаңыз.

Аккумулятордың белгілі бір түріне арналған зарядтағыш батареяның басқа түрлерімен пайдаланылса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- б) Электр құралдарында тек дұрыс батареяларды пайдаланыңыз.** Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа және өртке әкелуі мүмкін.
- с) Пайдаланылмаған батареяларды қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан және контактілер арасында қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін басқа металл заттардан алыс ұстаңыз.** Батарея контактілері арасындағы қысқа тұйықталу күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін.
- д) Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Онымен байланыста болмаңыз. Егер сіз оны кездейсоқ ұстасаңыз, зардап шеккен аймақты сумен шайыңыз. Көзіңізге сұйықтық түссе, дәрігерден де кеңес алыңыз.** Батарея сұйықтығының ағуы терінің тітіркенуіне немесе күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
- е) Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз.** Зақымдалған немесе өзгертілген қайта зарядталатын батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- ф) Қайта зарядталатын батареяны ешқашан отқа немесе жоғары температураға шығармаңыз.** Өрт немесе 130°C жоғары температура жарылыс қаупін тудырады.
- г) Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және ешқашан қайта зарядталатын батареяны немесе сымсыз құралды белгіленген рұқсат етілген зарядтау температурасы диапазонынан тыс зарядтамаңыз.** Қате зарядтау немесе рұқсат етілген зарядтау температура диапазонынан тыс зарядтау батареяға түзетілмейтін зақым келтіруі және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

6. Қызмет

- а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.
- б) Зақымдалған қайта зарядталатын батареяларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ешқашан орындамаңыз.** Қайта зарядталатын батареяларға барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек өндіруші немесе рұқсаты бар сатудан кейінгі қызмет көрсету нүктелері орындауы керек.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

Біз сізге максималды қуат тығыздығы, беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін батареялармен қамтамасыз ету үшін әрбір батарея жинағының дизайнына үлкен көңіл бөлеміз. Батарея ұяшықтарында қауіпсіздік құрылғыларының кең ауқымы бар. Әрбір жеке ұяшық бастапқыда пішімделеді және оның электрлік сипаттамалық қисықтары жазылады. Содан кейін бұл деректер ең жақсы батарея жинақтарын құрастыру үшін ғана пайдаланылады. **Барлық сақтық шараларына қарамастан, батареялармен жұмыс істегенде әрқашан сақ болу керек. Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді әрқашан сақтау керек.**

Зақымдалмаған ұяшықтар пайдаланылған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануға кепілдік беріледі. Дұрыс емес өңдеу жасушаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды:Талдаулар дұрыс пайдаланбау және нашар күтім өнімділігі жоғары батареялардың зақымдануының негізгі себептері екенін растайды.

Батарея туралы ақпарат

1. Сымсыз құралмен бірге берілген батарея жинағы зарядталмаған. Құралды бірінші рет пайдаланбас бұрын батарея жинағын зарядтау керек.
2. Батареяның оңтайлы өнімділігі үшін төмен зарядсыздану циклдарынан аулақ болыңыз. Батарея жинағын жиі зарядтаңыз.
3. Батарея жинағын салқын жерде, ең дұрысы 15°C температурада және кемінде 40% зарядталған жерде сақтаңыз.
4. Литий-иондық батареялар табиғи қартаюу процесіне ұшырайды. Батарея жинағы жаңа болғанда оның сыйымдылығы оның сыйымдылығының небәрі 80% төмендеген кезде ауыстырылуы керек. Ескі батарея жинағындағы әлсіреген ұяшықтар жоғары қуат талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
5. Батарея жинақтарын ашық отқа тастамаңыз. Жарылыс қаупі бар!
6. Батарея жинағын тұтандырмаңыз немесе оны отқа қалдырмаңыз.

7. **Батареяларды толығымен зарядтамаңыз.** Толық разряд батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Толық зарядсызданудың ең көп тараған себебі ұзақ сақтау немесе ішінара зарядсызданған батареяларды пайдаланбау болып табылады. Батарея өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде немесе электрондық қорғаныс жүйесі іске қосылғанда жұмысты тоқтатыңыз. Батарея жинағын толық зарядталғаннан кейін ғана қоймаға қойыңыз.

8. **Батареялар мен құралды шамадан тыс жүктемелерден қорғаңыз.**Шамадан тыс жүктемелер батареяның ішіндегі ұяшықтардың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі

мұндай қызып кетпейтін корпус сыртқы жағынан анық көрінеді.

9. Зақымданудан және соққылардан аулақ

болыңыз. Бір метрден асатын биіктіктен құлаған немесе қатты соққыларға ұшыраған батареяларды, тіпті батарея жинағының корпусы зақымданбаған болып көрінсе де, кідіріссіз ауыстырыңыз. Батареяның ішіндегі батарея ұяшықтары қатты зақымдалған болуы мүмкін. Осыған байланысты қоқысты жою туралы ақпаратты да оқып шығыңыз.

10. Батарея жинағы шамадан тыс жүктелсе және қызып кетсе, кіріктірілген қорғаныс ажыратқышы қауіпсіздік мақсатында жабдықты өшіреді. **Маңызды.** Қорғаныш ажыратқышы іске қосылған болса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын бұдан былай баспаңыз. Бұл батарея жинағын зақымдауы мүмкін.
11. Тек түпнұсқа батарея жинақтарын пайдаланыңыз. Басқа батареяларды пайдалану жарақатқа, жарылысқа және өртке әкелуі мүмкін.
12. **Қайта зарядталатын батареяны ылғалдан, жаңбырдан және жоғары ылғалдылықтан қорғаңыз.** Ылғал, жаңбыр және жоғары ылғалдылық жасушаның қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалға, жаңбырға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – оларды дереу ауыстырыңыз.

13. Жабдықыңыз алынбалы батареямен жабдықталған болса, жұмысты аяқтағаннан кейін қауіпсіздік мақсатында батареяны шығарып алыңыз.

Зарядтағыштар және зарядтау процесі туралы ақпарат

1. Аккумулятор зарядтағышының техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген деректерді тексеріңіз. Батарея зарядтағышын техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеуі бар қуат көзіне қосуды ұмытпаңыз. Оны ешқашан басқа желі кернеуіне қоспаңыз.
2. Зарядтау құрылғысы мен оның кабелін зақымданудан және өткір жиектерден қорғаңыз. Зақымдалған кабельдерді білікті электрикке кешіктірмей жөндетіңіз.
3. Батарея зарядтағышты, батареяларды және сымсыз құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
4. Зақымдалған батарея зарядтағыштарын пайдаланбаңыз.
5. Басқа сымсыз құралдарды зарядтау үшін берілген аккумулятор зарядтағышын пайдаланбаңыз.
6. Қатты пайдаланған кезде батарея жинағы қызып кетеді. Зарядтауды бастамас бұрын батарея жинағын бөлме температурасына дейін суытыңыз.
7. **Батареяларды шамадан тыс зарядтамаңыз.** Максималды зарядтау уақытынан асырмаңыз. Бұл зарядтау уақыттары заряды біткен батареяларға ғана қатысты. Зарядты жиі енгізу

немесе ішінара зарядталған батареялар жиынтығы шамадан тыс зарядталуға және ұяшықтардың зақымдалуына әкеледі.

Батареяларды бірнеше күн бойы зарядтағышта қалдырмаңыз.

8. Батареялар соңғы рет 12 айдан астам бұрын зарядталған деп күдіктенсеңіз, батареяларды ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Батарея жинағының қауіпті зақымдануы (толық зарядсыздану) ықтималдығы жоғары.

9. Батареяларды 10°C төмен температурада зарядтау ұяшыққа химиялық зақым келтіріп, өртке әкелуі мүмкін.
10. Зарядтау процесі кезінде қызған батареяларды пайдаланбаңыз, себебі батарея ұяшықтары қауіпті зақымдануы мүмкін.
11. Зарядтау процесінде қисаюы немесе деформациясы бар немесе басқа типтік емес белгілері бар (газдың шығуы, ысқыруы, жарылуы,...) батареяларды пайдаланбаңыз.
12. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз (ұсынылатын разряд тереңдігі макс. 80%)
Батарея жинағының толық зарядсыздануы батарея жасушаларының мерзімінен бұрын қартаюуына әкеледі.
13. Батареяларды ешқашан бақылаусыз зарядтамаңыз.

Қоршаған орта әсерінен қорғау

1. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
2. **Сымсыз құрал мен аккумулятор зарядтағышын ылғал мен жаңбырдан қорғаңыз.** Ылғал мен жаңбыр жасушалардың қауіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.
3. Сымсыз құралды немесе аккумуляторды зарядтағышты булар мен жанғыш сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.
4. Аккумуляторды зарядтағыш пен сымсыз құралдарды тек құрғақ жағдайда және қоршаған орта температурасы 10-40°C болғанда ғана пайдаланыңыз.
5. Батарея зарядтағышын температура 40°C-тан жоғары болуы мүмкін жерлерде ұстамаңыз. Атап айтқанда, аккумулятор зарядтағышын күн сәулесінде тұрған көлікте қалдырмаңыз.
6. **Батареяларды қызып кетуден сақтаңыз.** Шамадан тыс жүктемелер, шамадан тыс зарядтау және тікелей күн сәулесінің әсері қызып кетуге және жасушаның зақымдалуына әкеледі. Қызып кеткен батареяларды ешқашан зарядтамаңыз немесе олармен жұмыс істемеңіз – мүмкіндігінше оларды дереу ауыстырыңыз.
7. **Батареяларды, зарядтағыштарды және сымсыз құралдарды сақтау.** Зарядтағышты және сымсыз құралды тек қоршаған орта температурасы 10-40°C болатын құрғақ жерде сақтаңыз. Литий-ионды батареялар жинағын салқын, құрғақ жерде 10-20°C температурада сақтаңыз. Оларды ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Толық зарядталған батареяларды ғана қоймаға қойыңыз (кемінде 40% зарядталған).

8. Литий-ионды батареялар жинағын қатып қалудан сақтаңыз. 0°C-тан төмен температурада 60 минуттан астам сақталған аккумуляторлық жинақтарды тастау керек.

9. Батареялармен жұмыс істегенде электростатикалық зарядтан сақ болыңыз: Электростатикалық разрядтар электрондық қорғаныс жүйесі мен батарея ұяшықтарына зақым келтіреді. Электростатикалық зарядтаудан аулақ болыңыз және ешқашан батарея тіректерін ұстамаңыз.

Батареялар мен сымсыз электр жабдығының құрамында қоршаған ортаға ықтимал зиянды материалдар бар. Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

Қайта зарядталатын батареяны дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орталығының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

Кез келген ақаулы/зақымдалған литий-ионды батареялардың дұрыс оралғанын және оларды бізге жіберген кезде жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.

Митрлі араларға арналған арнайы қауіпсіздік ақпараты

Құрылғыңызда осы қауіпсіздік ақпаратында сипатталған барлық функциялар болмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыңызға қажетті барлық нұсқауларды орындаңыз.

а) Митр аралары ағаш немесе ағаштан жасалған

бұйымдарды кесуге арналған. Олар шыбықтар, штангалар, бұрандалар және т.б. сияқты темір материалдарын кесу үшін қолдануға арналмаған.

Абразивті шаң төменгі қорғаныс қақпағы сияқты қозғалатын бөліктердің бітелуіне әкеледі. Кесу кезінде пайда болған ұшқындар төменгі қорғаныс қақпағын, кірістіру тақтасын және басқа пластик бөлшектерді күйдіреді.

б) Мүмкіндігінше дайындаманы бекіту үшін қысқыштарды пайдаланыңыз. Дайындаманы қолыңызбен ұстасаңыз, қолыңызды әрқашан ара дискінің әр жағынан кемінде 100 мм қашықтықта ұстауыңыз керек. Бұл араны ешқашан тым кішкентай дайындамаларды кесу, қысу немесе қолыңызбен ұстау үшін қолданбаңыз. Қолыңыз аралау дискіне тым жақын болса, ара дискімен жанасудан жарақат алу қаупі жоғары болады.

с) Дайындама қозғалмайтын және мықтап қысылған немесе тірек пен үстелге қысылған болуы керек. Дайындаманы аралау дискіне итеріңіз және оны ешқашан «еркін» кеспеңіз. Бос немесе қозғалатын дайындамалар жоғары жылдамдықта катапультиацияланып, жарақатқа әкелуі мүмкін.

д) Араны дайындама арқылы итеріңіз. Араны дайындама арқылы артқа тартпаңыз. Кесу үшін ара басын көтеріп, кесуші дайындаманың үстінен тартыңыз. Содан кейін қозғалтқышты қосыңыз, ара басын төмен қарай бұраңыз және оны дайындама арқылы итеріңіз. Егер ол кесу үшін тартылса, ара дискі дайындамаға жоғары секіру және ара дискі бөлігінің операторға күшпен лақтырылуы қаупі бар.

е) Ешқашан қолыңызды ара дискінің алдында немесе артында жоспарланған кесу сызығынан асырмаңыз. Дайындаманы «айқастырылған қолмен» қолдау, яғни дайындаманы сол қолмен аралау дискісінің жанында оң жақтан ұстау немесе керісінше ұстау өте қауіпті.

ф) Ара полотнаны айналып тұрғанда, тоқтаудың артына қолыңызды созбаңыз. Ешқашан қолыңызды айналатын ара дискіне 100 мм қауіпсіздік қашықтығынан жақынырақ қоймаңыз (бұл ара дискінің екі жағына да қолданылады, мысалы

ағаш қалдықтарын алу кезінде). Сіз қолдарыңыздың айналатын ара дискіне қаншалықты жақын екенін міндетті түрде көре алмауыңыз мүмкін және ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

г) Кесу алдында дайындаманы тексеріңіз. Дайындама майысқан немесе майысқан болса, оны сыртқа иілген жағымен тоқтауға қаратып бекітіңіз. Әрқашан дайындаманың, аялдаманың және үстелдің арасында кесу сызығында бос орындардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Майысқан және майысқан дайындамалар бұралып немесе орнын ауыстырып, кесу кезінде айналмалы ара дискісі кептеліп қалуы мүмкін. Дайындамада шегелер немесе бөгде заттар болмауы керек.

h) Барлық құралдарды, ағаш қалдықтарын және т.б. алдында араны қолданбаңыз. үстелден тазартылды; тек дайындаманың үстелде болуына рұқсат етіледі. Айналмалы пышақпен жанасатын шағын сынықтар, ағаштың бос бөліктері және басқа заттар жоғары жылдамдықта катапультиациялануы мүмкін.

и) Бір уақытта тек бір дайындаманы кесіңіз. Бірнеше дайындаманың үйінділерін қысу немесе дұрыс ұстау мүмкін емес және аралау кезінде пышақтың кептелуіне немесе сырғып кетуіне әкелуі мүмкін.

j) Қолдануды бастамас бұрын араның тегіс және берік жұмыс бетінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Тегіс және берік жұмыс беті араның тұрақсыз болып қалу қаупінің алдын алады.

л) Жұмысыңызды жоспарлаңыз. Ара полотнаның бұрышын немесе қондырма бұрышын реттеген сайын реттелетін тоқтаудың дұрыс реттелгеніне және дайындаманы қалақшаға немесе қорғағыш қалпаққа тигізбестен қолдайтынына көз жеткізіңіз. Станок өшіп тұрғанда және үстелде дайындама жоқ болса, кедергілердің жоқтығын және тоқтауға кесу қаупінің жоқтығын тексеру үшін аралау дискінің толық қозғалысының модельдеуін орындаңыз.

l) Дайындамалар үстелдің үстіңгі бетінен кеңірек немесе ұзағырақ болса, дайындамаға сәйкес тірек болғаныңызға көз жеткізіңіз, мысалы үстел ұзартқыштары немесе аралау эстакадалары түрінде. Бекіткіш араның үстелінен ұзын немесе кең дайындамалар, егер олар сенімді түрде бекітілмесе, еңкейуі мүмкін. Кесілген ағаш бөлігі немесе дайындама қисайса, ол төменгі қорғаныс қақпағын жоғары итеріп кетуі немесе айналмалы ара дискісі бақылаудан шығып кетуі мүмкін.

т) Басқа адамның көмегін үстелді кеңейту немесе қосымша қолдау ретінде пайдаланбаңыз. үшін тұрақсыз қолдау

дайындама ара дискінің кептелуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, кесу орындалып жатқанда дайындаманың қозғалуы және сізді және көмекшіңізді айналмалы пышаққа тартуы мүмкін.

n) Кесілген бөлікті айналатын ара дискіне баспау керек. Кеңістік шектеулі болса, мысалы, ұзындықты тоқтататын тіректер пайдаланылса, кесілген бөлік пышаққа сыналанып, содан кейін бақылаудан шығып кетуі мүмкін.

o) Жабдықты дөңгелек материалды кесу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Шыбықтардың немесе тіректердің кесу кезінде айналып кету үрдісі бар, бұл пышақтың «ұстап қалуына» және қолыңыздағы дайындаманың пышаққа тартылуына әкелуі мүмкін.

p) Дайындаманы кесу алдында пышақтың толық жетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл дайындаманың катапультациялану қаупін азайтады.

q) Дайындама кептеліп қалса немесе пышақ бітеліп қалса, араны өшіріңіз. Барлық қозғалатын бөліктер тоқтағанша күтіңіз, қуат ашасын суырыңыз және/немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз. Содан кейін кептелген материалды алып тастаңыз. Осындай бітелу орын алған кезде аралауды жалғастырыңыз, бұл басқарудың жоғалуына немесе араның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

r) Кесу аяқталғаннан кейін ауыстырып-қосқышты босатыңыз, ара басын төмен түсіріп ұстап тұрып, кесілген бөлікті алып тастамас бұрын, пышақтың тоқтағанын күтіңіз. Пышақтың баяулауы кезінде қолыңызбен оның жанындағы кез келген жерге жету өте қауіпті.

s) Толық емес кесуді қаласаңыз немесе ара басы төменгі күйіне жеткенше ауыстырып-қосқышты босатсаңыз, тұтқаны қатты ұстаңыз. Араның тежеу әсері араның басын жұлқылап төмен түсіріп, жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік шаралары:

- **Мақсатқа және кесілетін материалға арналған ара дискілерін пайдаланыңыз.**
- **Өндіруші ұсынған және EN 847-1 стандартына сәйкес келетін жүздерді ғана пайдаланыңыз.**
- **Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығында көрсетілген техникалық деректерге сәйкес келетін диаметрі, саңылау диаметрі және тіс ені бар қалақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Пышақта көрсетілген айналу жылдамдығы электр құралында көрсетілген айналу жылдамдығына тең немесе одан жоғары пышақтарды ғана пайдаланыңыз.**
- **Доғал, майысқан немесе зақымдалған ара қалақтарын пайдаланбаңыз.**
- **Ара дискісін ауыстырған сайын айналу бағытын тексеріңіз.** Айналу бағытын көрсететін станокта және ара дискісінде таңбаланған көрсеткілер бар. Олар сәйкес келуі керек.
- **Аралау дискілерін тасымалдау және ауыстыру кезінде кесіп алмау үшін қолғап киіңіз.** Мүмкіндігінше ара дискілерін контейнерде алып жүру керек.
- **Қолданар алдында ара полотносының сақтандырғышының дұрыс жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.** Егер ол автоматты түрде жабылмаса немесе зақымдалса, жабдықты бұдан былай пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда оны кәсіби жөндеу үшін өндірушіге немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **Коммутатор зақымдалған немесе ақаулы болса, оны өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын қамтамасыз етіңіз.**
- **Ара үстеліндегі тозған немесе бүлінген үстел кірістірулерін ауыстыратын бөлікке ауыстырыңыз немесе оларды өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ауыстыруын ұйымдастырыңыз.**
- **Жабдықты жөндеуді тек өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы түпнұсқа бөлшектерді пайдалана отырып жүргізуіне рұқсат етіңіз, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.**
- **Шаң сорғышты машинадағы сорғыш адаптерге қосыңыз.**
- **Құрылғыны әрқашан жұмыс үстеліне немесе үстелге бекіту арқылы тиісті тұрақтылық бар екеніне көз жеткізіңіз.** Құрылғыны бекіту үшін оның негізгі жақтауындағы тесіктерді пайдаланыңыз. Негізгі жақтауды жұмыс үстеліне немесе үстелге бекітіңіз.
- **Ұзын дайындамаларды құлаудан қорғаңыз**

өшіру, мысалы стандартты роликті тіректерді пайдалану.

- **Дайындама тірегінің ұзартқыштары бекітіліп, жұмыс жүріп жатқанда үнемі пайдаланылуы керек**
- **Машина ағаш және ағаш тектес материалдарды кесуге арналған.** Ара полотнаның қызып кетуіне жол бермеу үшін дұрыс қайралған жүздерді пайдаланып кесуді жылдам орындаңыз.
- **Арамен отын кесу үшін пайдаланбаңыз.**
- **Дайындаманы бекітуге арналған қысқыш құрылғыны үнемі пайдалану керек.** Қысқыш құрылғымен мықтап бекіту үшін тым кішкентай дайындамаларды кеспеңіз.
- **Машинаны тек тасымалдау тұтқаларымен және машинаның негізгі жақтауымен тасымалдаңыз.**
- **Құрылғы лазермен жабдықталған болса, бұл лазерді басқа лазер түріне ауыстыруға болмайды.** Лазерді жөндеуді өндіруші немесе уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы ғана жүргізе алады.
- **Кез келген ретке келтіру немесе тазалау жұмыстарын орындаған кезде аралау дискісі тұрақты болуы керек.** Машина жұмыс істеп тұрғанда және ара бөлігі тыныштықта (жоғарғы жағында) болмаған кезде кесу аймағынан ешбір кесу қалдықтарын немесе дайындамалардың басқа бөліктерін алып тастамаңыз.
- **Ұзартқыш кабельді пайдалану қажет болса, құрылғының қуатпен қамтамасыз етілгеніне көз жеткізу үшін көлденең қимасы ең азы 1,5 мм² болатын кабельді пайдаланыңыз.**
- **Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушкадан тартып алу керек.**
- **Балаларды және басқа адамдарды жабдықтан алыс ұстаңыз.** Пайдаланбаған кезде жабдықты балалар мен рұқсат етілмеген пайдаланушылар қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- **Қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны шығарыңыз) және пышақтың кез келген кесу күйінде үстелге немесе дайындаманың тоқтауына тиіп кетпеуін тексеріңіз.**
- **Бірде-бір қолыңыз кенет сырғып кетсе, ара полотнаны тиіп кетпеуі үшін жұмысыңыз үшін қауіпсіз жұмыс орнын алыңыз.**
- **Жұмыс кезінде әрқашан аралау дискінің жағында тұрыңыз.**

Абайлаңыз! Қосарланған кесінділерді жасағанда аса сақ болыңыз.

- **Ақауларды жою немесе кептелген ағаш бөліктерін алу үшін әрқашан алдымен машинаны өшіріңіз.** Әрқашан қуат ашасын суырыңыз (немесе қайта зарядталатын батареяны суырыңыз).
- **Өндіруші шығарған қауіпсіздік ақпаратын, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын, сондай-ақ техникалық деректерде көрсетілген дайындаманың максималды өлшемдерін міндетті түрде орындаңыз.**
- **Аймағыңызда әрекет ететін жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтаңыз.** Құрылғыны пайдалану тәжірибесі болмаса, білікті маманның кеңесіне жүгінуіңізге немесе машинаны пайдалану бойынша оқыту курстарына қатысуыңызға болады.

Қауіпсіздік туралы ақпаратты және бастапқы пайдалану нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз және құрылғыны басқа адамға тапсырсаңыз, оларды машинамен бірге беріңіз.



D	Sicherheitshinweise Akku-Zug-Kapp- Gehrungssäge	RO	Indicații de siguranță Ferăstrău joagăr, de retezat și îmbinat la colț cu acumulator
GB	Safety instructions Cordless drag, crosscut and miter saw	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Φαλτσοπριονο μπαταρίας
F	Consignes de sécurité Scie à onglet radiale sans fil	P	Instruções de segurança Serra de tração, corte transversal e meia-esquadria sem fio
I	Avvertenze di sicurezza Troncatrice radiale a batteria	HR/BIH	Sigurnosne napomene Akumulatorska kružna pila za prorezivanje i koso rezanje
DK/N	Sikkerhedsanvisninger Akkudrevet skør-/kap-/geringssav	RS	Bezbednosne napomene Akumulatorska kružna testera za prore- zivanje i koso rezanje
S	Säkerhetsanvisningar Batteridrivnen drag-, kap- och geringssåg	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Akumulatorowa piła ukośna
CZ	Bezpečnostní pokyny Akumulátorová kapovací a pokosová pila s pojezdem	TR	Güvenlik Uyarıları Akülü gönye kesme
SK	Bezpečnostné predpisy Akumulátorová tesárska kapovacia a pokosová pila	RUS	Указания по технике безопасности Аккумуляторная торцово-усорезная пила с протяжкой
NL	Veiligheidsinstructies Accu trek-kap-verstekzaag	EE	Ohutusjuhised Akuga nurga- ja järkamissaag
E	Instrucciones de seguridad Sierra inalámbrica de tracción, oscilante y para cortar ingletes	LV	Drošības norādījumi Akumulatora šķērszāģis, sagarināšanas zāģis un lēņzāģis
FIN	Turvallisuusmääräykset Akku-veto-katkaisujiirisaha	LT	Saugos nurodymai Akumuliatorinės skersinio pjovimo staklės
SLO	Varnostni napotki Akumulatorska dvoročna, čelilna, zaje- ralna žaga	BG	Указания за техника на безопасност Акумулаторен потапящ циркуляр
H	Biztonsági utasítások Akkus vonó-fejező-gérvágó fűrész	UKR	Вказівки з техніки безпеки Акумуляторна торцювальна вусорізна пила

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением. Неизменные штекеры и подходящие электрические розетки**

уменьшают риск электрического удара током.

- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.

- b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимите или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы, одежды и рабочие перчатки подальше от подвижных частей.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
 - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
 - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
4. **Использование электрического инструмента и обращение с ним**
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
 - c) **Прежде чем осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или откладывать электрический инструмент в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) извлечь аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с этим устройством или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.
 - e) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте правильность работы подвижных частей, отсутствие их заедания, отсутствие сломов на них или повреждений, ухудшающих работу электрического инструмента. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
 - f) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.

- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
 - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользящие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование устройств с аккумуляторами и обращение с ними**
- a) **Осуществляйте зарядку аккумуляторов только в зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для определенного типа аккумуляторов, для зарядки других аккумуляторов существует риск возникновения пожара.
 - b) **Используйте только аккумуляторы, предназначенные для данного электрического инструмента.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
 - c) **Не храните неиспользуемые аккумуляторы рядом с конторскими скрепками, монетами, ключами, иглами, винтами и прочими мелкими металлическими предметами, которые могут вызвать короткое замыкание между контактами.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
 - d) **При неправильном обращении с аккумуляторами из них может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место контакта водой. Если жидкость попадет в глаза, то после промывания обратитесь за врачебной помощью. Выступившая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.**
- e) **Запрещено использовать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, в конструкцию которого были внесены изменения.** Такие аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и привести к пожару, взрыву или травмам.
 - f) **Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не держите его вблизи источников открытого огня.** Открытый огонь или высокая температура выше 130 °C могут стать причиной взрыва.
 - g) **Следуйте всем указаниям по зарядке. Заряжать аккумулятор или устройство, работающее от аккумулятора, можно только при температуре, указанной в руководстве по эксплуатации.** Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы установленного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возникновения пожара.
- 6. Сервис**
- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.
 - b) **Запрещается ремонтировать поврежденные аккумуляторы.** Все работы по ремонту аккумуляторов должны выполняться только производителем или уполномоченными сервисными мастерскими.
- Дополнительные указания по технике безопасности**
- Мы с особой тщательностью относимся к конструкции каждого аккумуляторного блока для того, чтобы снабдить Вас аккумуляторами с максимальной концентрацией энергии, продолжительностью срока службы и безопасностью. Аккумуляторные элементы имеют многоступенчатые защитные приспособления. Каждый элемент проходит вначале форматирование и его характеристические кривые записываются. Эта информация используется затем для того, чтобы скомпоновать в группы самые лучшие аккумуляторные блоки. **Независимо от наличия всех приспособлений**

безопасности при обращении с аккумулятора́ми нужно быть всегда осторожным. Для безопасной работы необходимо обязательно осуществлять следующие указания.

Безопасность работы может быть обеспечена только при отсутствии повреждений элементов! Неправильное обращение с элементами ведет к их повреждению.

Внимание!

Анализы подтверждают, что грубые нарушения в использовании и уходе за аккумуляторами высокой мощности являются основными причинами их повреждений.

Указания к аккумулятору

1. Аккумуляторный блок устройства с аккумулятором не заряжен перед продажей. Поэтому перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
2. Для сохранения оптимальной производительности аккумулятора не допускайте глубокой разрядки! Чаще заряжайте Ваш аккумулятор.
3. Храните Ваш аккумулятор в прохладном месте, лучше всего при 15°C и, по меньшей мере, заряженным на 40%.
4. Литий-ионные аккумуляторы подвержены естественному старению. Не позднее, чем при снижении мощности аккумулятора до 80% от начального состояния необходимо заменить аккумулятор! Ослабленные элементы в состарившемся аккумуляторном блоке не могут отвечать высоким требованиям производительности и тем самым представляют собой риск для безопасности.
5. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь. Опасность взрыва!
6. Запрещено поджигать аккумулятор или подвергать сожжению.
7. **Не подвергайте аккумуляторы глубокой разрядке!** Глубокая разрядка повреждает аккумуляторные элементы. Часто причиной глубокой разрядки аккумуляторного блока является длительное хранение или соответственно неиспользование частично разряженных аккумуляторов. Прекращайте работу, как только производительность заметно снизится. Кладите аккумулятор на

хранение только после полной зарядки.

8. **Не допускайте перегрузки аккумулятора и соответственно устройства!** Перегрузка приводит быстро к перегреву и повреждению элементов внутри корпуса аккумулятора, при этом перегрев может быть внешне незаметен.
9. **Избегайте повреждений и ударов!** Сразу заменяйте аккумуляторы, которые упали с высоты более одного метра или были подвержены сильным ударам даже в том случае, если корпус аккумуляторного блока кажется неповрежденным. Аккумуляторные элементы внутри могут быть сильно повреждены. В этом случае следуйте также указаниям по утилизации.
10. При перегрузке и перегреве встроенное устройство защитного отключения выключает устройство для обеспечения безопасности. **Внимание!** Не приводите больше в действие переключатель вкл-выкл, если сработало защитное отключение устройства. Это может привести к повреждению аккумулятора.
11. Используйте только оригинальные аккумуляторы изготовителя. Использование других аккумуляторов может привести к травмам, взрыву и возникновению пожара.
12. **Защищайте аккумулятор от влаги, дождя и высокой влажности воздуха.** Влага, дождь и высокая влажность воздуха могут вызвать опасные повреждения элементов. Запрещено заряжать аккумуляторы, подвергшиеся воздействию влаги, дождя или высокой влажности воздуха, или работать с такими аккумуляторами. Сразу замените их.
13. Если устройство оснащено съемным аккумулятором, из соображений безопасности извлеките его из устройства после завершения работы.

Указания к зарядному устройству и процессу зарядки

1. Учитывайте приведенные на типовой табличке данные зарядного устройства. Подключайте зарядное устройство только к указанному на типовой табличке напряжению электросети.
2. Защищайте зарядное устройство и кабель питания от повреждений и воздействия острых кромок. Поврежденные кабели должен сразу заменить специалист электрик.

3. Не допускайте детей к зарядному устройству, аккумуляторам и устройствам с аккумуляторами.
4. Запрещено использовать поврежденные зарядные устройства.
5. Не используйте приложенное зарядное устройство для зарядки других устройств с аккумуляторами.
6. При сильных нагрузках аккумуляторный блок нагревается. Дайте остыть аккумуляторному блоку перед началом процесса зарядки до комнатной температуры.
7. **Не допускайте перезаряда аккумуляторов!** Выдерживайте максимальное время зарядки. Эта длительность зарядки действительна только для разряженного аккумулятора. Многократное вставление заряженного или частично заряженного аккумулятора ведет к перезаряду и повреждению элементов. Не оставляйте аккумуляторы несколько дней вставленными в зарядном устройстве.
8. **Запрещено использовать и заряжать аккумуляторы, если Вы предполагаете, что со времени последней зарядки аккумулятора прошло больше 12 месяцев.** Высока вероятность того, что аккумулятор уже опасным образом поврежден (глубокий разряд).
9. Проведение зарядки при температуре ниже 10°C ведет к нарушению химического состава элемента и может вызвать пожар.
10. Не используйте аккумуляторы, которые во время зарядки нагревались, так как аккумуляторные элементы могут иметь опасные повреждения.
11. Запрещено использовать аккумуляторы, которые вздулись или изменили свою форму, а также те, у которых проявляют другие нетипичные признаки при зарядке (выделение газа, щелканье, шипение, ...)
12. Не разряжайте аккумулятор полностью (рекомендуемая глубина разрядки максимально 80%). Полная разрядка ведет к преждевременному старению аккумуляторных элементов.
13. Запрещено заряжать батареи без надзора!

Защита от влияния окружающей среды

1. Используйте подходящие рабочие одежды. Используйте защитные очки.
2. **Предохраняйте ваше устройство с аккумулятором и зарядное устройство от воздействия влаги и дождя.** Влага и дождь могут вызвать опасные повреждения элементов.
3. Запрещено использовать устройства с аккумулятором и зарядное устройство вблизи мест с парами и горючими жидкостями.
4. Используйте зарядное устройство и устройства с аккумулятором только в сухом состоянии и при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.
5. Запрещено хранить аккумулятор в месте, где температура может превысить 40° C, особенно в запаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле.
6. **Предохраняйте аккумуляторы от перегрева!** Перегрузка, перезарядка или воздействие солнечных лучей вызывает перегрев и разрушает элементы. Запрещено заряжать или работать с аккумуляторами, подвергшимися перегреву – сразу замените их.
7. **Хранение аккумуляторов, зарядных устройств и устройств с аккумуляторами.** Храните зарядное устройство и Ваше только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от 10°C до 40°C. Храните Ваш литий-ионный аккумулятор в прохладном и сухом месте при температуре от 10°C до 20°C. Защищайте от влаги воздуха и прямого воздействия солнечных лучей! Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
8. Не допускайте замерзания литий-ионного аккумулятора. Если аккумуляторы при хранении подверглись воздействию дольше 60 минут температуры ниже 0°C, то их нужно утилизировать в отходы.
9. При обращении с аккумуляторами будьте осторожны с электростатическими зарядами: Электростатические разряды ведут к повреждению электронных компонентов и аккумуляторных элементов! Поэтому избегайте электростатической зарядки и никогда не прикасайтесь к полюсам аккумулятора!

Аккумуляторы и приводимые в действие аккумуляторами электрические устройства содержат опасные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте аккумуляторы и аккумуляторные устройства вместе с бытовыми отходами.

Для правильной утилизации аккумулятор следует сдать в подходящий пункт приема. Местонахождение такого пункта можно уточнить в органах коммунального управления.

Для обеспечения правильной отсылки неисправных или поврежденных литий-ионных аккумуляторов просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Особые указания по технике безопасности при использовании торцово-усовочных пил

Обратите внимание, что устройство может не обладать всеми описанными в данных указаниях по технике безопасности функциями. Внимательно прочтите указания по технике безопасности и соблюдайте все применимые к вашей машине положения.

- a) **Торцово-усовочные пилы предназначены для распиловки древесины или продуктов древесного происхождения.** Они не могут использоваться для резки изделий из железа, таких как прутья, стержни, винты и т. д. Абразивная пыль приводит к блокировке подвижных деталей устройства, таких как нижняя защитная крышка. Искры, возникающие при распиловке, прожигают нижнюю защитную крышку, вкладыш и другие детали из пластика.
- b) **По возможности зафиксируйте обрабатываемую деталь с помощью тисков.** Если обрабатываемая деталь удерживается рукой, то необходимо располагать руку на расстоянии не менее 100 мм от каждой стороны пильного полотна. Не используйте пилу для распиловки заготовок, которые слишком малы для того, чтобы их можно было зажать или придерживать рукой. При нахождении руки оператора в непосредственной близости от пильного полотна повышается риск травмирования в результате контакта с пильным полотном.
- c) **Обрабатываемая деталь должна обязательно находиться в неподвижном состоянии.** Она должна быть либо зажата в тисках, либо прижата к упору и столу. Не перемещайте обрабатываемую деталь к пильному полотну и не выполняйте распиловку без использования рук. Незакрепленные или движущиеся обрабатываемые детали могут вылетать на высокой скорости из зоны обработки и приводить к травмам.
- d) **Перемещайте пилу по поверхности обрабатываемой детали.** Не тяните пилу при распиловке обрабатываемой детали. Чтобы выполнить распиловку, поднимите головку пилы и переместите ее над

обрабатываемой деталью, не осуществляя резку. Затем включите двигатель, опустите головку пилы и проведите пилой по обрабатываемой детали. При выполнении тянущего реза существует опасность того, что пильное полотно выскочит из обрабатываемой детали, а пильный блок будет с силой отброшен в сторону оператора.

- e) **Не скрещивайте руки над линией пропила (как перед пильным полотном, так и за ним).** Удерживание обрабатываемой детали «перекрещенными руками» (то есть удерживание заготовки левой рукой, находясь справа от пильного полотна, и наоборот) представляет большую опасность.
- f) **При вращении пильного полотна не допускайте попадания рук в зону за упором.** Обязательно соблюдайте предписанное безопасное расстояние (100 мм) между рукой и вращающимся пильным полотном (это указание относится к обеим сторонам пильного полотна, например, при удалении обрезков древесины). Оператор может не заметить, что его рука находится рядом с вращающимся пильным полотном, и получить серьезные травмы.
- g) **Проверьте обрабатываемую деталь перед распиловкой.** Если заготовка изогнута или искривлена, зафиксируйте ее выступающей стороной к упору. Всегда проверяйте отсутствие зазора вдоль линии пропила между обрабатываемой деталью, упором и столом. Изогнутые или искривленные обрабатываемые детали могут проворачиваться или сдвигаться, что вызывает заклинивание вращающегося пильного полотна в процессе распиловки. В обрабатываемой детали не должно быть гвоздей и посторонних предметов.
- h) **При работе с пилой на столе не должно быть инструментов, обрезков древесины и т. д.;** на столе может находиться только обрабатываемая деталь. Мелкий мусор, незакрепленные деревянные заготовки или другие предметы, контактирующие с вращающимся пильным полотном, могут быть отброшены в сторону с большой скоростью.

- i) **Всегда обрабатывайте только одну заготовку.** Несколько уложенных друг на друга обрабатываемых деталей без должной фиксации или надежного удерживания рукой могут привести к заклиниванию пильного полотна или соскользнуть.
 - j) **Перед использованием торцово-усовочной пилы убедитесь, что она установлена на ровной и прочной рабочей поверхности.** Таким образом, обеспечивается устойчивое положение пилы.
 - k) **Планируйте свою работу.** При настройке уровня наклона пильного полотна или угла скоса следите за тем, чтобы переставной упор был правильно отрегулирован, а обрабатываемая деталь была надлежащим образом зафиксирована и не касалась пильного полотна или защитной крышки. Смоделируйте полное движение резания пильного полотна, не включая устройство и не устанавливая обрабатываемую деталь на стол, чтобы убедиться в отсутствии возможных препятствий или опасности попадания полотна в упор.
 - l) **При обработке заготовок, ширина или длина которых больше верхней стороны стола, необходимо подпереть обрабатываемую деталь, например, с помощью подходящих удлинителей стола или козлов.** Обработываемые детали, длина или ширина которых больше стола торцово-усовочной пилы, при отсутствии надежной опоры могут опрокинуться. При опрокидывании отрезанный кусок дерева или обрабатываемая деталь могут приподнять нижнюю защитную крышку или бесконтрольно отскочить от вращающегося пильного полотна.
 - m) **Не привлекайте помощников в качестве замены удлинителя стола или для дополнительного удерживания обрабатываемой детали.** Ненадежная подпорка обрабатываемой детали может привести к заклиниванию пильного полотна. В процессе распиловки обрабатываемая деталь может сместиться и затянуть оператора и помощника в зону вращения пильного полотна.
 - n) **Запрещается прижимать отрезанную часть изделия к вращающемуся пильному полотну.** В условиях ограниченного пространства, например при использовании продольных упоров, отрезанная часть изделия может быть зажата между пильным полотном и упором и с силой отброшена в сторону.
 - o) **Запрещается проводить распиловку круглых изделий.** В процессе распиловки стержни могут откатиться, вследствие чего пильное полотно может заклинить и заготовка, находящаяся в руке оператора, будет затянута в пильное полотно.
 - p) **Дождитесь разгона пильного полотна до нужной частоты вращения, прежде чем выполнять распиловку обрабатываемой детали.** Это снижает риск того, что обрабатываемая деталь будет отброшена в сторону.
 - q) **При заклинивании обрабатываемой детали или блокировке пильного полотна выключите торцово-усовочную пилу.** Следует дождаться полной остановки всех подвижных деталей устройства, извлечь сетевой штекер из розетки и (или) достать аккумулятор. Затем извлеките заклинивший материал. При продолжении распиловки с заблокированным полотном возможна потеря контроля над торцово-усовочной пилой или ее повреждение.
 - r) **После завершения распиловки отпустите выключатель, опустите головку пилы вниз и дождитесь остановки пильного полотна.** Только после этого можно убрать отрезанную часть изделия. Очень опасно держать руку вблизи останавливающегося пильного полотна.
 - s) **Крепко удерживайте рукоятку при выполнении неполной распиловки или при отпуске выключателя до того, как пильное полотно достигнет нижнего положения.** В результате тормозного действия пилы ее головка может опускаться рывками, что влечет за собой опасность травмирования.
- Дополнительные меры безопасности**
- **Выбирайте пильные полотна в соответствии с целью использования и видом обрабатываемого материала.**
 - **Используйте только рекомендованные производителем пильные полотна, которые соответствуют стандарту EN 847-1.**

- **Используйте только пильные полотна, внешний диаметр, диаметр отверстия и ширина зуба которых соответствуют техническим данным, приведенным в оригинальном руководстве по эксплуатации.**
- **Используйте только пильные полотна, частота вращения которых совпадает с заявленной частотой вращения электрического инструмента или превышает ее.**
- **Не используйте тупые, погнутые или поврежденные пильные полотна.**
- **При замене пильного полотна следите за направлением вращения.** На устройстве и пильном полотне расположены стрелки, указывающие направление вращения. Они должны совпадать.
- **При транспортировке и замене пильных полотен используйте рабочие перчатки во избежание порезов.** Пильные полотна необходимо всегда переносить в футляре.
- **Перед использованием проверьте исправность защитной крышки пильного полотна.** Если она автоматически не закрывается или повреждена, запрещается использовать устройство. В этом случае необходимо связаться с производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания для проведения профессионального ремонта.
- **Обратитесь к производителю или в авторизованный центр сервисного обслуживания для замены поврежденных или неисправных выключателей.**
- **Заменяйте изношенные или поврежденные вкладыши в стол пилы запасной деталью или поручите их замену производителю либо авторизованному центру сервисного обслуживания.**
- **Ремонтные работы на устройстве могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания с использованием оригинальных деталей, в противном случае пользователь может получить травмы.**
- **Присоедините устройство для отсасывания пыли к пиле при помощи соответствующего переходника.**
- **Всегда проверяйте устойчивость устройства, закрепляя его на верстаке или столе.** Для крепления используйте отверстия в подставке устройства. Привинтите подставку к верстаку или столу.
- **Защитите длинные обрабатываемые детали от опрокидывания, например, с помощью обычных роликовых опор.**
- **Во время работы необходимо всегда использовать закрепленные удлинители опоры обрабатываемой детали.**
- **Устройство предназначено для распиловки дерева и подобных материалов.** Избегайте перегрева пильного полотна. Выполняйте распиловку плавно и используйте только надлежащим образом заточенные пильные полотна.
- **Запрещено использовать пилу для распиливания дров.**
- **Необходимо всегда использовать зажимное приспособление для крепления обрабатываемых деталей.** Выполняйте распиловку заготовок, обладающих достаточным размером для их закрепления в зажимном приспособлении.
- **Для транспортировки устройства используйте только ручки для переноски и подставку.**
- **Если устройство оснащено лазером, то запрещено заменять имеющийся лазер лазером другого типа.** Ремонтные работы на лазере могут выполняться только производителем или авторизованным центром сервисного обслуживания.
- **При проведении любых работ по уборке и очистке пильное полотно должно быть остановлено.** Запрещено удалять обрезки или другие части обрабатываемой детали из области пиления до тех пор, пока устройство работает, а пильный блок не находится в нейтральной позиции (верхнее положение).
- **Если требуется удлинитель, используйте кабель с минимальным сечением 1,5 мм² для обеспечения электропитания устройства.**
- **Используйте кабельные катушки только в размотанном состоянии.**
- **Не подпускайте детей и посторонних лиц близко к устройству. Если**

устройство не используется, оно должно храниться в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

- **После извлечения сетевого штекера из розетки (или извлечения аккумулятора) убедитесь, что пильное полотно ни в каком положении для резки не касается стола или упора обрабатываемой детали.**
- **Обеспечьте безопасное рабочее положение, чтобы исключить возможность контакта руки или обеих рук с пильным полотном в случае ее (их) соскальзывания.**
- **Во время работы всегда находитесь сбоку от пильного полотна.**

Осторожно! При двойной косой распиловке необходимо соблюдать особую осторожность!

- **Всегда выключайте устройство для устранения неисправностей или удаления зажатой обрабатываемой детали. Следует всегда извлекать сетевой штекер из розетки (или доставать аккумулятор).**
- **Соблюдайте все указания производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию и учитывайте приведенные в технических характеристиках максимальные размеры обрабатываемых деталей.**
- **Соблюдайте соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также другие общепринятые правила техники безопасности. Если у вас нет опыта работы с данным устройством, вы можете обратиться за помощью к квалифицированному специалисту или пройти курсы повышения квалификации.**

Храните указания по технике безопасности и оригинальное руководство по эксплуатации в надежном месте. При передаче устройства другим лицам необходимо приложить к нему эти документы.