


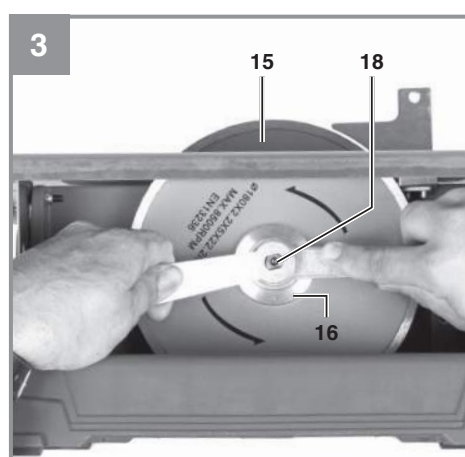
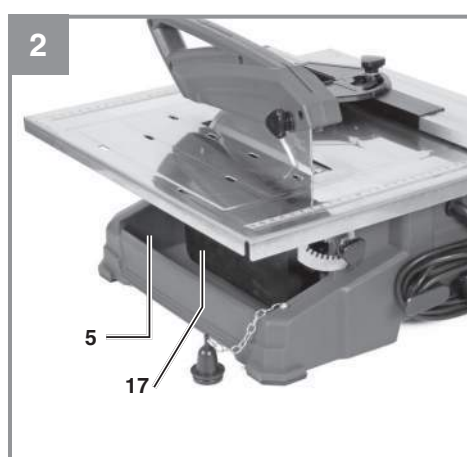
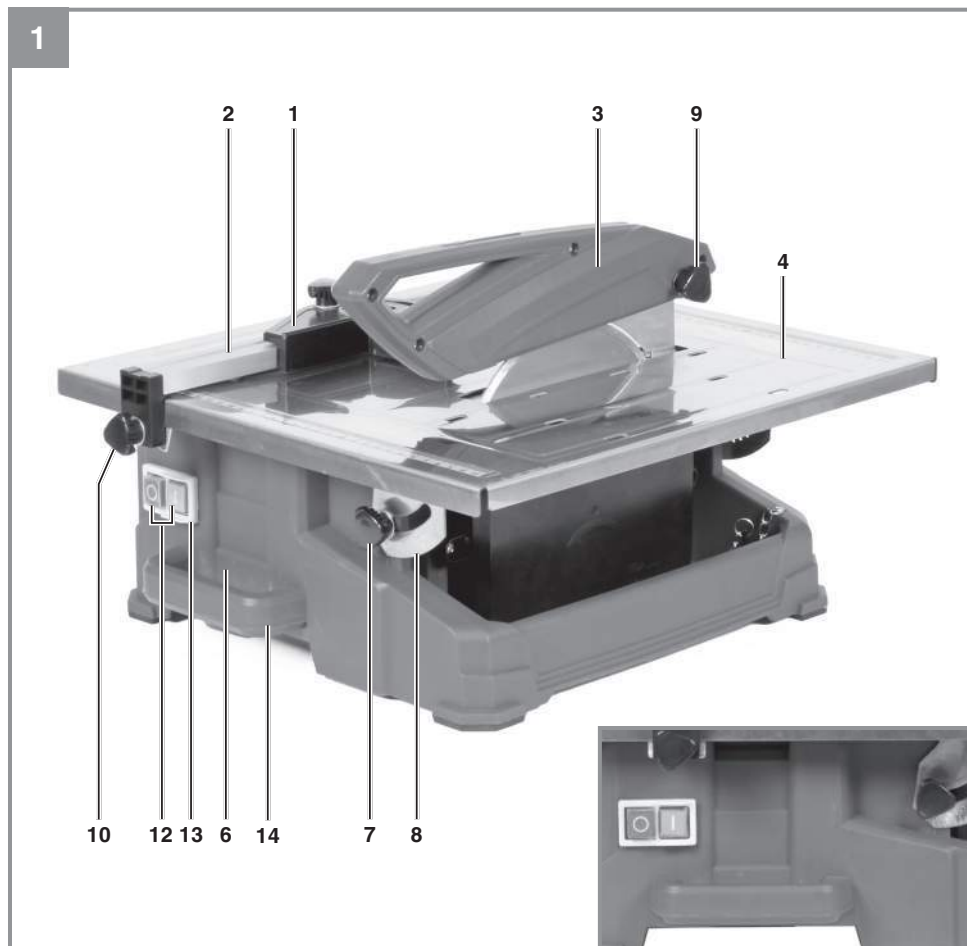
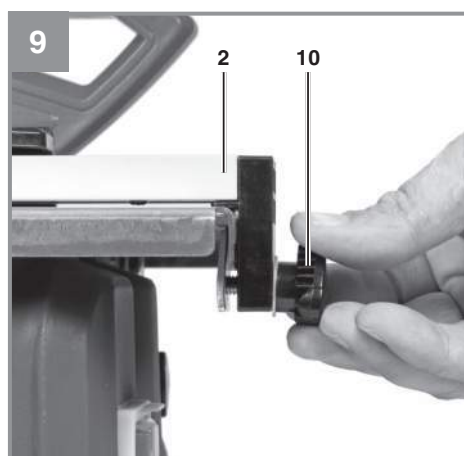
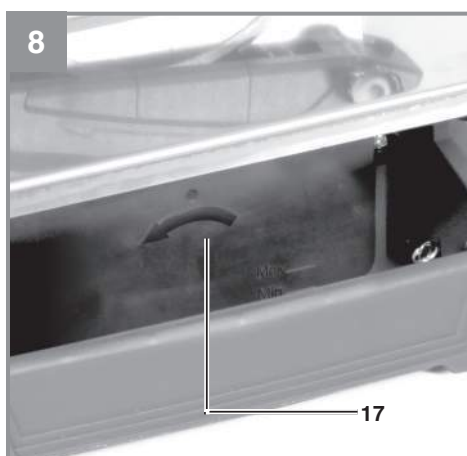


D	Originalbetriebsanleitung Fliesenschneidmaschine	E	Manual de instrucciones original Cortador de baldosas
GB	Original operating instructions Tile Cutting Machine	SLO	Originalna navodila za uporabo Stroja za rezanje ploščic
F	Instructions d'origine Machine coupe carrelage	H	Eredeti használati utasítás Csempevágógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tagliapiastrelle	P	Manual de instruções original Cortador de ladrilhos
DK/ N	Original betjeningsvejledning Fliseskæremaskine	PL	Instrukcja oryginalną Przecinarka do glazury
S	Original-bruksanvisning Kakelsåg	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Устройство для резки керамической плитки
CZ	Originální návod k obsluze Řezačka na obkladačky	BG	Оригинално упътване за употреба Машина за рязане на плочки
SK	Originálny návod na obsluhu Rezačka na dlaždice		
NL	Originele handleiding Tegelsnijmachine		

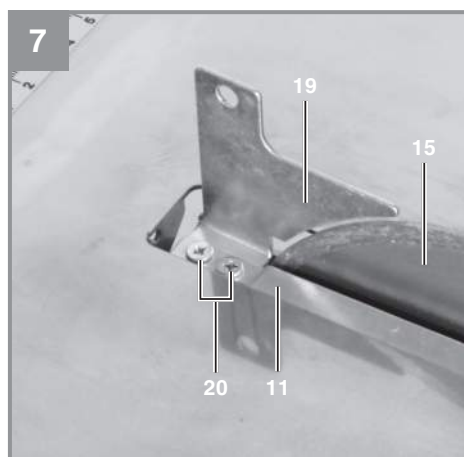

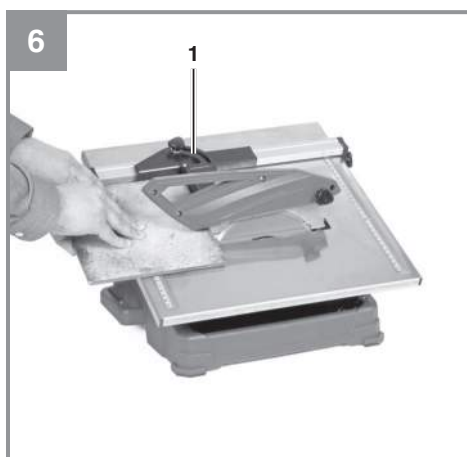

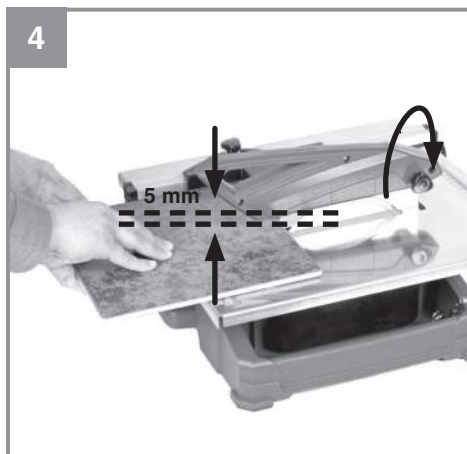

10



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 10)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. **Gefahr! Schnittgefahr**
6. **Vorsicht! Segmentierte Diamant Trennscheiben dürfen nicht verwendet werden**
7. **Vorsicht! Zulässig nur für Nassschneiden.**

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung

1. Winkelanschlag
2. Parallelanschlag
3. Scheibenschutz
4. Schneidetisch
5. Wasserschale
6. Gehäuse
7. Flügelschraube für Winklereinstellung
8. Skala für Gehrungsschnitt
9. Rändelschraube für Scheibenschutz
10. Flügelschraube für Parallelschlag
11. Halter für Spaltkeil
12. Ein-/Ausschalter
13. Schaltergehäuse
14. Tragegriff
15. Diamanttrennscheibe
16. Außenflansch
17. Seitenabdeckung
18. Mutter
19. Spaltkeil
20. Fixierungsschrauben Spaltkeilhalter

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Technische Daten

Wechselstrommotor	220-240 V~ 50 Hz
Motorleistung:	800 W S2 10 min
Motordrehzahl:	2990 min ⁻¹
Isolierstoffklasse	Klasse F
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Länge des Schnittes:	unbegrenzt
Länge Jolly:	unbegrenzt
Schnitthöhe 90°:	34 mm
Schnitthöhe 45°:	14 mm
Schneidetisch-Abmessungen	
.....	395 mm x 385 mm
Diamanttrennscheibe	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Gewicht	ca. 9,2 kg

Die Einschaltdauer S2 10 min (Kurzzeitbetrieb) sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung (800 W) nur für die auf dem Datenschild angegebene Zeit (10 min) dauernd belastet werden darf. Andernfalls würde er sich unzulässig erwärmen. Während der Pause kühlt sicher der Motor wieder auf seine Ausgangstemperatur ab.

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 60204 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L_{pA}	80,6 dB(A)
Unsicherheit K_{pA}	2,5 dB(A)
Schalleistungspegel L_{WA}	100,6 dB(A)
Unsicherheit K_{WA}	2,5 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fliesenschneidmaschine kann für übliche Schneidarbeiten an klein- und mittelgroßen Fliesen (Kacheln, Keramik oder ähnlichem) entsprechend der Maschinengröße verwendet werden. Sie ist insbesondere für Heim- und Handwerk konzipiert. Das Schneiden von Holz und Metall ist nicht erlaubt.

Die Maschine darf nur nach Ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-

mäß. Für daraus hervorgehende Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Es dürfen nur für die Maschine geeignete Trennscheiben verwendet werden. Die Verwendung von Sägeblättern ist untersagt. Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie der Montageanleitung und der Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüberhinaus sind die geltenden UVV-Vorschriften genauestens zu beachten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehenden Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung der Diamanttrennscheibe im nicht abgedeckten Bereich.
- Eingreifen in die laufende Diamanttrennscheibe.
- Herausschleudern eines fehlerhaften Diamantaufsatzes der Trennscheibe.
- Bei unsachgemäßer Handhabung Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

5. Vor Inbetriebnahme

- Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem Untergestell festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Die Diamantscheibe muss frei laufen können.
- Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob die Diamantschei-

be richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Maschine, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.
- Vor dem Gebrauch der Maschine überprüfen, dass alle Teile unbeschädigt sind; andernfalls diese ersetzen. Beim Ersatz von Teilen oder Zubehör aufmerksam die Anleitung aus diesem Handbuch befolgen.
- Zur Erzielung optimaler Leistungen und maximaler Sicherheit die Maschine stets sauber halten.
- Periodisch das Maschinenkabel kontrollieren.
- Während der Bearbeitung Verschleißteile kontrollieren und die Befestigung eventuell gelockerter Teile sowie den korrekten Einbau der Zubehörteile überprüfen.
- **Hinweis! Der Fliesenschneider ist für den Betrieb mit Wasser konzipiert.**
- Vor jedem Schnitt und während des Schneidevorgangs sicherstellen, dass der Wasserstand den Diamantteil der Scheibe deckt. Kühlwasser direkt in die Wanne ein- bzw. nachfüllen.

5.1 Montage (Abb. 1/9)

Montieren Sie das Gerät entsprechend den Abbildungen 1/2/3/7/9.

5.2 Diamanttrennscheibe wechseln (Abb. 2/3)

Um die verschlissene Scheibe zu ersetzen, vorgehen Sie wie folgt:

- Den Netzstecker ziehen.
- Die Seitenabdeckung (17) entfernen.
- Mit dem 8 mm Gegenhalter die Motorwelle blockieren.
- Mit einem 19 mm Schlüssel die Sperrmutter (18) des Scheibenflansches (16) abschrauben.
- Nach dem Ausbau der Scheibe die Scheibenflansche gründlich reinigen.
- Die neue Diamanttrennscheibe auf den gesäuberten Flansch aufsetzen, den Außenflansch (16) aufstecken und mit der Mutter (18) anziehen.
- Die Seitenabdeckung (17) wieder fixieren.

Hinweis! Auf richtige Drehrichtung der Diamantscheibe achten!

5.3 Einstellen des oberen Scheibenschutzes (Abb. 4)

- Den Scheibenschutz auf etwa 5 mm oberhalb der zu schneidenden Fliese einstellen. Scheibenschutz (3) anhand der in der Abb. 1 gezeigten Rändelschraube (9) arretieren.
- Die Maschine ist mit einer Trennscheibe mit durchgehendem Besatz ausgestattet.

5.4 Befüllen des Kühlwasserbehälters (Abb. 8)

- Befüllen Sie den Behälter bis zu den entsprechenden Markierungen (Abb. 8).

6. Betrieb

Hinweis! Beim Blockieren der Trennscheibe, Gerät ausschalten und vom Netz nehmen, erst dann das Werkstück entfernen.

6.1 Ebener Schnitt (Abb. 1/4)

- Schnittbreite mit dem Parallelanschlag (2) einstellen und über die Flügelschrauben (10) arretieren. Die Breite des Werkstücks kann anhand der Skala abgelesen werden.
- Für diagonale Schnitte (45°), Winkelanschlag (1) verwenden.
- Abb. 4 zeigt die korrekte Position der Hände während des ebenen Schnitts. Der Vorschub muss der Schneidekapazität der Scheibe entsprechen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sich kein Material ablöst, was Unfälle oder Verletzungen verursachen könnte.

Hinweis! Kontrollieren Sie stets den Wasserstand

6.2 45°-Gehrungsschnitt (Jolly) (Abb. 6)

- Tisch gemäß Abbildung 6 positionieren und über die Flügelschraube (7) arretieren. Fliese mit Glasurseite auf die Arbeitsfläche positionieren und sicherstellen, dass die Diamantscheibe die Fliesenglasur nicht berührt. Ggf. Position der Schnitfführung korrigieren.
- Abb. 6 zeigt die korrekte Position der Hände während des Gehrungsschnitts auf 45°. Die rechte Hand hält das Werkstück in Kontakt mit der Diamantscheibe, während die linke Hand das Werkstück vorschubt. Der Vorschub muss der Schneidekapazität der Scheibe entsprechen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sich kein Material ablöst, was Unfälle oder Verletzungen verursachen könnte.

6.3 Netzanschluss

- Der Elektromotor ist mit einem Motorschutzschalter versehen. Wenn der Motor heißläuft, wird er durch diesen Schalter zum Stillstand gebracht. Das Gerät ausschalten. Dann 5-10 Minuten abwarten, bevor das Gerät wieder in Betrieb gesetzt wird. Die Ursache für die Störung suchen. Wenn sich das Problem wiederholt, wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Lange Zuleitungen, sowie Verlängerungen, Kabeltrommeln usw. verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern.
- Bei niedrigen Temperaturen unter +5°C ist der Motoranlauf durch Schwergängigkeit gefährdet.

6.4 Ein/Ausschalter (Abb. 1)

- Zum Einschalten auf die „I“ des Ein-/Ausschalters (12) drücken.
- Zum Ausschalten auf die „0“ des Ein-/Ausschalters (12) drücken.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des

Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

11. Transport

Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren wollen, trennen Sie das Gerät vom Netz und stellen Sie es an einen anderen dafür vorgesehenen Bereich auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Trennscheibe
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.











Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

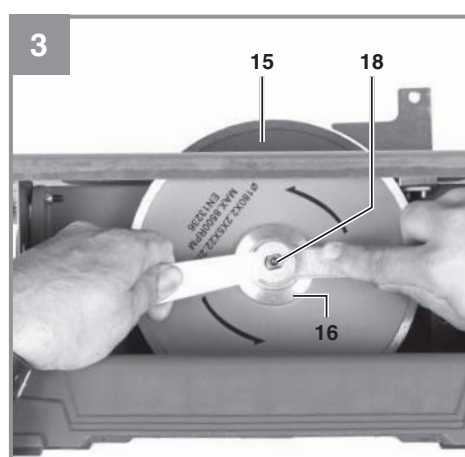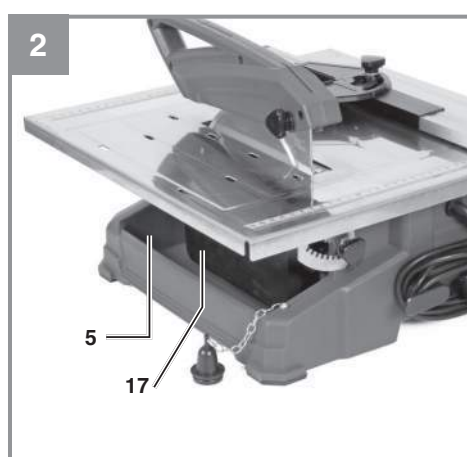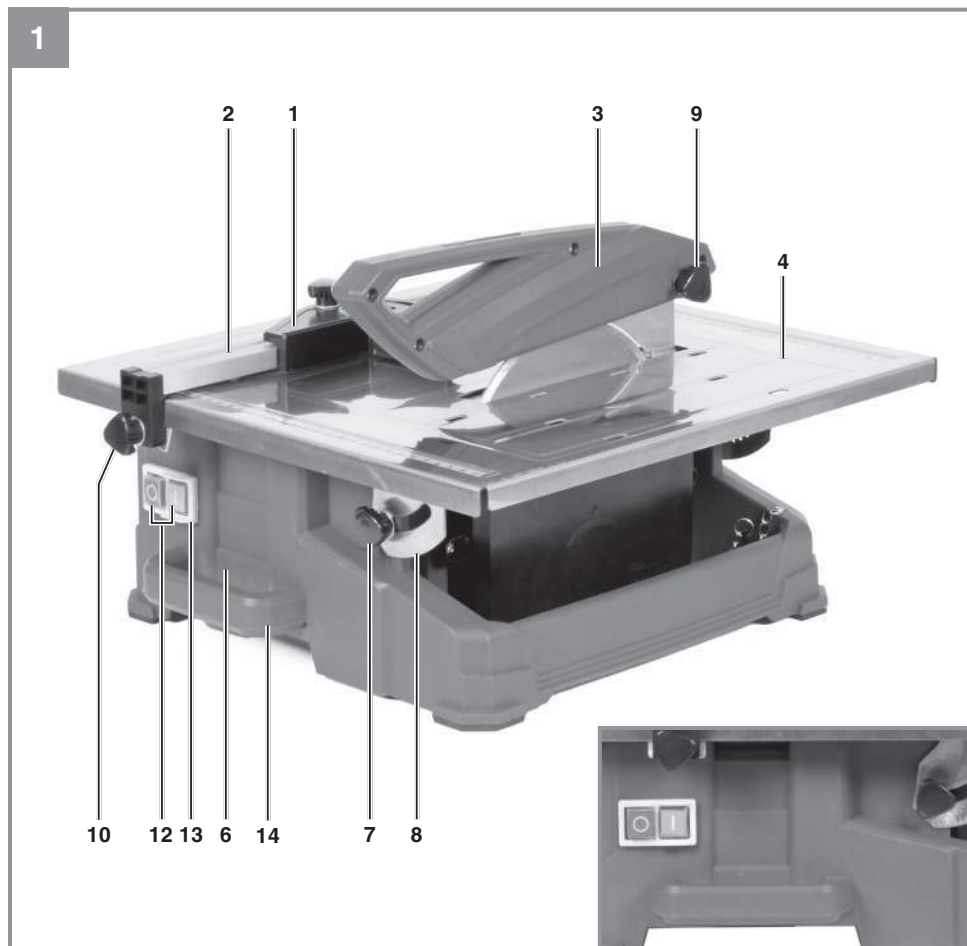

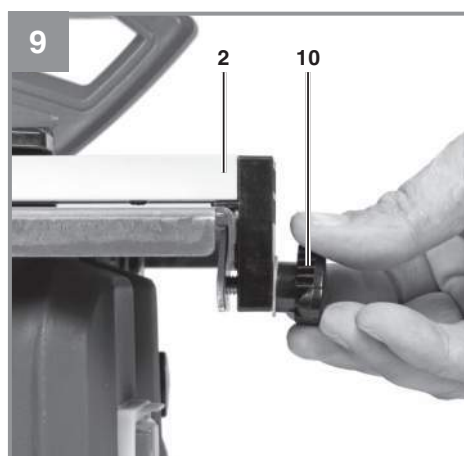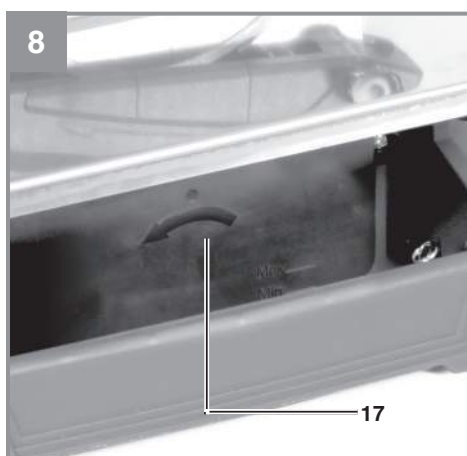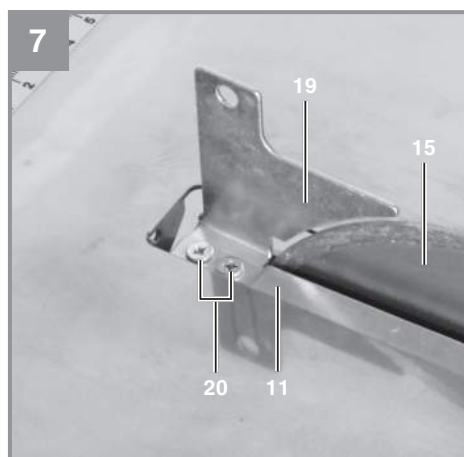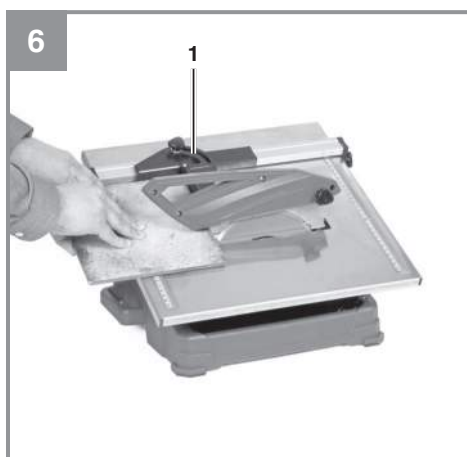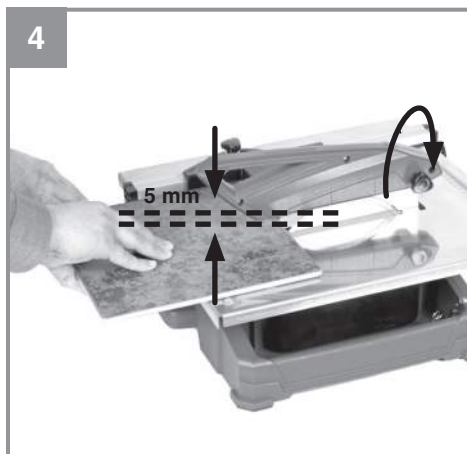

10



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 10)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Danger! Risk of injury through cutting.**
6. **Caution! Segmented diamond cutting wheels must not be used.**
7. **Caution! Permitted only for wet cutting.**

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout**

1. Angle stop
2. Parallel stop
3. Wheel guard
4. Cutting table
5. Water trough
6. Housing
7. Knurled screw for setting the angle
8. Scale for miter cut
9. Knurled screw for cutting wheel guard
10. Thumb screw for parallel stop
11. Holder for splitter
12. On/Off switch
13. Switch housing
14. Carry-handle
15. Diamond cutting wheel
16. Outer flange
17. Side cover
18. Nut
19. Splitter
20. Fastening screws for splitter holder

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Technical data

AC motor 220-240 V~ 50 Hz
 Motor rating: 800 W S2 10 min
 Motor speed: 2990 rpm
 Insulation material class Class F
 Protection type IPX4
 Protection class I
 Cut length: Unlimited
 Jolly length: Unlimited
 Cutting height 90°: 34 mm
 Cutting height 45°: 14 mm
 Cutting table-Dimensions 395 mm x 385 mm
 Diamond cutting wheel $\varnothing$ 180 x $\varnothing$ 25.4 mm
 Weight: 9.2 kg

A load factor of S2 10 min (intermittent periodic duty) means that you may operate the motor continuously at its nominal power level (800 W) for no longer than the time stipulated on the specifications label (10 minutes ON period). If you fail to observe this time limit the motor will overheat. During the OFF period the motor will cool again to its starting temperature.

Danger!

Noise

The noise emission values were measured in accordance with EN 60204.

Operation

L_{pA} sound pressure level 80.6 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 2.5 dB(A)
 L_{WA} sound power level 100.6 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 2.5 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

4. Intended use

The tile cutting machine is designed for the standard cutting of small and medium-size tiles (glazed tiles, ceramic tiles or similar) which can be accommodated by the size of the machine. It is designed for DIY applications and craft businesses in particular. It should never be used for cutting wood or metal.

The machine should be used exclusively for its intended purpose. No other use is permitted and the manufacturer will not accept liability for any damages or injury resulting from any such use; responsibility rests with the user/operator in any such case. Only use cutting wheels which are suitable for the machine. Saw blades should never be used. Compliance with the safety instructions, the assembly instructions, and advice and instructions on operation contained in the operating instructions also falls under the terms of intended use. All persons operating or carrying out maintenance work on the machine must be acquainted with the above and be aware of all potential dangers.

In addition, strict compliance with the accident

prevention regulations in force in your area, as well as all other general rules of health and safety at work, is imperative. The manufacturer's liability shall be deemed void if the machine is modified in any way and the manufacturer shall therefore accept no liability for any damages arising as a result of modifications. Even if the machine is used as intended, certain residual risk factors cannot be completely eliminated. For reasons of design and the construction of the machine, the following eventualities are possible:

- Contact with the diamond cutting wheel where it is not covered.
- Contact with the diamond cutting wheel while it is turning.
- Defective diamond tips flying off the cutting wheel.
- Workpieces or parts of workpieces kicking back.
- Damage to hearing if the ear-muffs specified are not used.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

5. Before starting the equipment

- The machine has to be set up where it can stand firmly, e.g. on a work bench, or it must be bolted to a strong base.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the diamond wheel to run freely.
- Before you actuate the ON/OFF switch, make sure that the diamond wheel is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.
- Before you connect the machine to the power supply, make sure the data on the rating plate is the same as that for your mains.
- Before using the machine, check all of the parts for damage and replace any parts that are damaged. When replacing any parts or accessories, always carefully follow the instructions in this manual.
- For optimum performance and maximum safety, keep the machine clean at all times.
- Check the machine cable at regular intervals.
- While the machine is running, check the wear

ring parts and the fastenings of parts which may have become loose and check that all accessories are correctly fitted.

- **Notice! The tile cutting machine is designed for use with water.**
- Check that the water level is high enough to cover the diamond part of the wheel each time before you start a cutting operation and keep checking it during cutting as well. Fill/refill the cooling water directly into the trough.

5.1 Assembly (Fig. 1/9)

Assemble the equipment as shown in figures 1/2/3/7/9.

5.2 Changing the diamond cutting wheel (Fig. 2/3)

To replace the wheel when worn, proceed as follows:

- Pull out the power plug first.
- Remove the side cover (17).
- Apply an 8 mm counterholder to block the motor shaft.
- Unscrew the lock nut (18) on the wheel flange (16) with a 19 mm wrench.
- Clean the wheel flange thoroughly once the wheel has been removed.
- Mount the new diamond cutting wheel on the cleaned flange, fit the outer flange (16) and tighten with the nut (18).
- Fasten the side cover (17) again.

Check that the diamond wheel rotates in the correct direction!

5.3 Adjusting the top wheel guard (Fig. 4)

- Move the wheel guard to approximately 5 mm above the tile you wish to cut. Lock the wheel guard (3) in position with the knurled screw (9) as shown in Fig. 1.
- **Notice!** The machine is fitted with a cutting wheel with a non-segmented edge.

5.4 Filling the cooling water tank (Fig. 8)

- Fill the tank as far as the corresponding markings (Fig. 8).

6. Operation

Important! If the cutting wheel becomes jammed, switch off the equipment and disconnect it from the power supply; only then are you allowed to remove the workpiece.

6.1 Even cutting (Fig. 1/4)

- Set the cutting width with the parallel stop (2) and lock in position with the thumb screws (10). The width of the workpiece can be read on the scale.
- For diagonal cuts (45°) use the angle stop (1).
- Fig. 4 shows the correct position for your hands during even cutting. The rate of advance must not exceed the cutting capacity of the wheel. This is to make sure that no material comes off, as this may cause accidents or injuries.

Notice! Keep a constant check on the water level

6.2 Making 45° miter cuts (jolly cuts) (Fig. 6)

- Position the table as shown in Fig. 6 and lock in position with the handles (7). Position the tile with the glazed side on the work surface and make sure that the diamond wheel does not touch the glaze on the tile. Correct the cutting guiding position if necessary.
- Fig. 6 shows the correct position for your hands during miter cutting to 45°. The right hand holds the workpiece in contact with the diamond wheel while the left hand pushes the workpiece forward. The rate of advance must not exceed the cutting capacity of the wheel. This is to make sure that no material comes off, as this may cause accidents or injuries.

6.3 Power supply

- The electric motor is equipped with a motor circuit breaker switch. When the motor starts to run hot, it is cut out by this switch. Switch off the machine.
- Long supply cables, extensions, cable reels etc. cause a drop in voltage and can impede motor start-up.
- In the case of low temperatures below +5°C, motor start-up is jeopardized as a result of stiffness.

6.4 On/Off switch (Fig. 1)

- To switch on, press the „I“ on the On/Off switch (12).
- To switch off, press the „0“ on the On/Off switch (12).

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Transport

If you want to move the equipment to a different place, disconnect the equipment from the power supply and set it up in the new position you want to use it in.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:
As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Cutting wheel
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate




Dear Customer,






All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

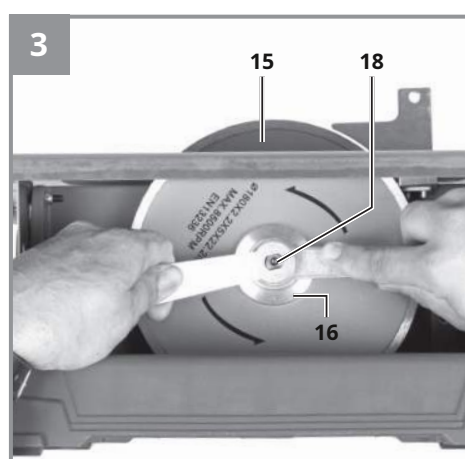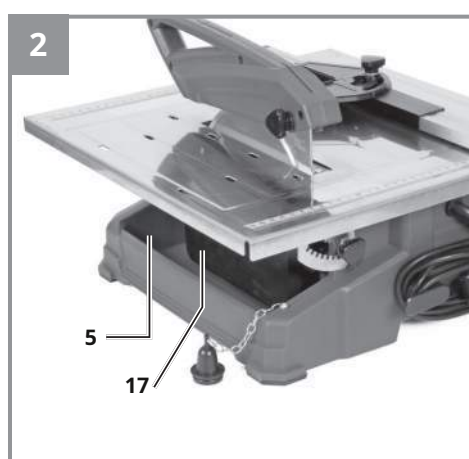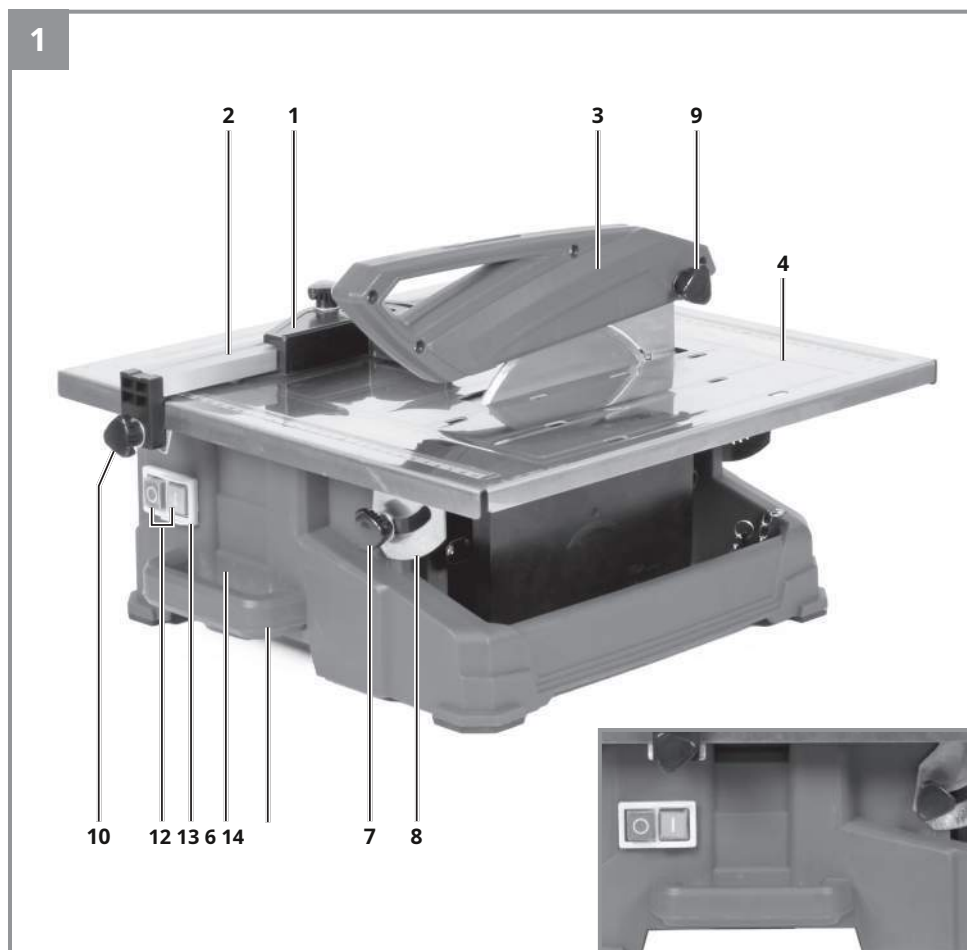

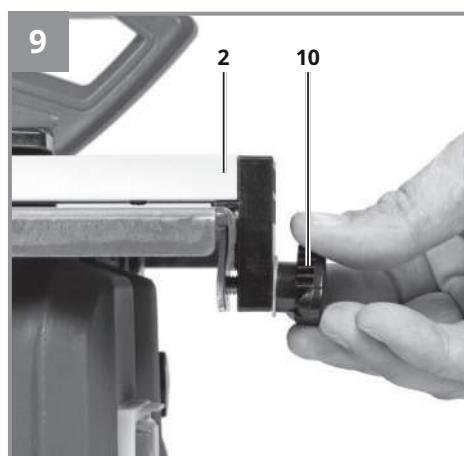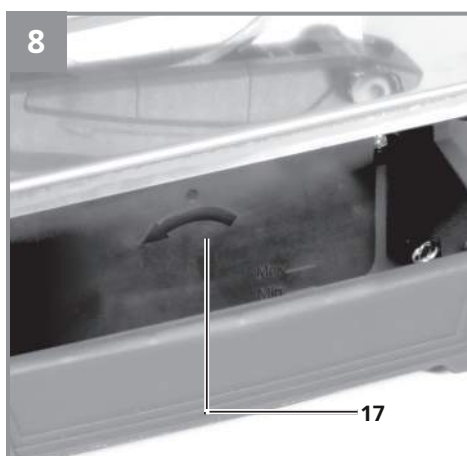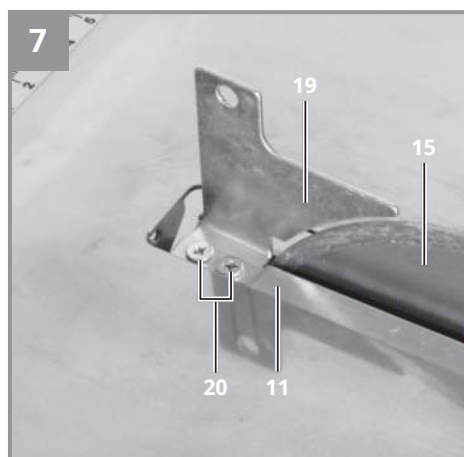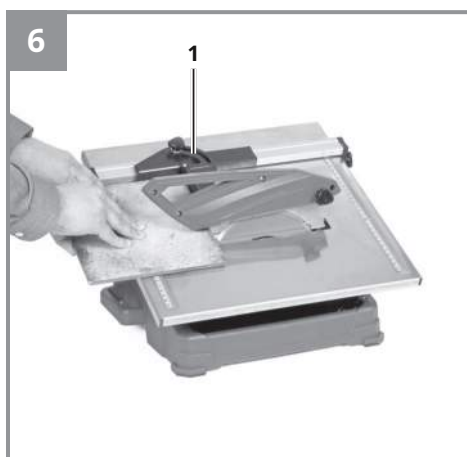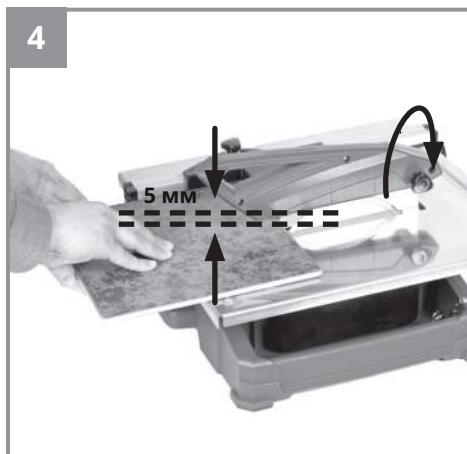

10



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған белгілердің түсіндірмесі (10-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

5. **Қауіпті! Кесу кезінде жарақат алу қаупі бар.**
6. **Абайлаңыз! Сегменттелген гауһар кескіш дөңгелектерді пайдалануға болмайды.**
7. **Абайлаңыз! Тек дымқыл кесуге рұқсат етіледі.**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы

1. Бұрыштық тоқтау
2. Параллель аялдама
3. Дөңгелек қорғанышы
4. Кесу үстелі
5. Су науасы
6. Тұрғын үй
7. Бұрышты орнатуға арналған иілген бұранда
8. Қиғаш кесуге арналған масштаб
9. Дөңгелек қорғанышын кесуге арналған иілген бұранда
10. Параллель тоқтатуға арналған бас бармақ бұрандасы

11. Бөлгіш ұстағыш

12. Қосу/өшіру қосқышы
13. Коммутатор корпусы
14. Тасымалдау тұтқасы
15. Алмаз кескіш дөңгелегі
16. Сыртқы фланец
17. Бүйірлік қақпақ
18. Жаңғақ
19. Бөлгіш
20. Бөлгіш ұстағышқа арналған бекіту бұрандалары

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы 220-240 В ~ 50 Гц
 Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 800 Вт S2
 10 мин Қозғалтқыш жылдамдығы: 2990 айн/
 мин Оқшаулау материалының класы F класы
 Қорғаныс түрі IPX4 Қорғаныс
 класы I Кесу
 ұзындығы: Шексіз Кесу
 ұзындығы: Шексіз Кесу биіктігі
 90°: 34 мм Кесу биіктігі
 45°: 14 мм Кесу үстелі - Өлшемдері 395
 мм x 385 мм Гауһар кесу дөңгелегі Ø 180 x Ø 25,4 мм
 Салмағы: 9,2 кг

S2 10 мин жүктеме коэффициенті (үзіліссіз мерзімді жұмыс)
 қозғалтқышты номиналды қуат деңгейінде (800 Вт)
 техникалық сипаттамалар жапсырмасында көрсетілген
 уақыттан (10 минут ҚОСУЛЫ кезең) артық емес үздіксіз
 пайдалануға болатынын білдіреді. Егер сіз бұл уақыт шегін
 сақтамасаңыз, қозғалтқыш қызып кетеді. ӨШІРУЛІ
 кезеңде қозғалтқыш қайтадан бастапқы температурасына
 дейін суытады.

Қауіп!

Шу

Шу шығарындарының мәндері EN 60204
 стандартына с KZ ес өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 80,6 дБ(A)
 K_{PA} белгісіздік 2,5 дБ(A) дыбыс
 L_{WA} қуатының деңгейі 100,6 дБ(A)
 K_{WA} белгісіздік 2,5 дБ(A)

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
 мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған
 критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір
 электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
 пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін әсер етуді
 бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу
 тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне
 байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген
 деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды
 пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге
 жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

**Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес
 пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді
 жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
 құрылымы мен орналасуына байланысты
 келесі қауіптер туындауы мүмкін:**

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге
 зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің
 зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе
 дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда
 қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа
 келтірілген зиян.

4. Мақсаты

Плитка кесетін машина шағын және орташа өлшемді
 плиткаларды (глазурленген плиткалар, керамикалық
 плиткалар немесе осыған ұқсас) стандартты түрде кесуге
 арналған, бұл машинаның өлшеміне байланысты болады.
 Ол, әсіресе, үй жұмыстары мен қолөнер бизнесіне арналған.
 Оны ешқашан ағаш немесе металл кесу үшін пайдалануға
 болмайды.

Машина тек мақсаты бойынша пайдаланылуы керек. Басқа
 мақсатта пайдалануға рұқсат етілмейді және өндіруші мұндай
 пайдаланудан туындаған кез келген зақым немесе жарақат
 үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды; кез келген
 жағдайда жауапкершілік пайдаланушыға/операторға
 жүктеледі. Тек машинаға сәйкес келетін кесу дөңгелектерін
 пайдаланыңыз. Ара дискілерін ешқашан пайдаланбаңыз.
 Пайдалану нұсқаулығындағы қауіпсіздік нұсқауларын,
 құрастыру нұсқауларын және пайдалану бойынша кеңестер
 мен нұсқауларды сақтау да мақсатты пайдалану шарттарына
 жатады. Машинада жұмыс істейтін немесе техникалық қызмет
 көрсету жұмыстарын жүргізетін барлық адамдар жоғарыда
 айтылғандармен таныс болуы және барлық ықтимал қауіптер
 туралы хабардар болуы керек.

Сонымен қатар, апатқа қатаң сәйкестік

Сіздің аймағыңызда қолданыстағы алдын алу ережелерін, сондай-ақ жұмыстағы денсаулық пен қауіпсіздіктің барлық басқа жалпы ережелерін сақтау өте маңызды. Егер машина қандай да бір жолмен өзгертілген болса, өндірушінің жауапкершілігі жарамсыз болып саналады және сондықтан өндіруші модификациялар нәтижесінде туындаған кез келген залал үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді. Машина мақсатына сай пайдаланылса да, кейбір қалдық қауіп факторларын толығымен жою мүмкін емес. Машинаның дизайны мен құрылысына байланысты келесі жағдайлар болуы мүмкін:

- Алмас кескіш дөңгелегімен жабылмаған жерде жанасыңыз.
- Айналып тұрған кезде алмас кескіш дөңгелегіне тиіп кетіңіз.
- Кесу дөңгелегінен ұшып түсетін ақаулы гауһар ұштары.
- Дайындамалардың немесе дайындамалардың бөліктерінің кері серпілуі.
- Көрсетілген құлақпаптар пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

Біздің жабдықты коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

- Машина берік тұра алатын жерге, мысалы, жұмыс үстеліне орнатылуы керек немесе берік негізге болттармен бекітілуі керек.
- Машинаны қоспас бұрын барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Алмаз дөңгелектің еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын іске қоспас бұрын, ромб дөңгелектің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктерінің кедергісіз жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
- Машинаны пайдаланбас бұрын, барлық бөлшектердің зақымдалғанын тексеріп, зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз. Кез келген бөлшектерді немесе керек-жарақтарды ауыстырған кезде, осы нұсқаулықтағы нұсқауларды әрқашан мұқият орындаңыз.
- Оңтайлы өнімділік пен максималды қауіпсіздік үшін машинаны әрқашан таза ұстаңыз.
- Машина кабелін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Машина жұмыс істеп тұрған кезде, оның тозуын тексеріңіз

сақиналы бөлшектерді және босап қалуы мүмкін бөлшектердің бекіткіштерін тексеріп, барлық керек-жарақтардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- **Назар аударыңыз! Плитка кесетін машина сумен пайдалануға арналған.**
- Кесу операциясын бастамас бұрын, су деңгейінің дөңгелектің ромб тәрізді бөлігін жауып тұратындай жоғары екеніне көз жеткізіңіз және кесу кезінде де тексеріп отырыңыз. Салқындатқыш суды тікелей науаға құйыңыз/қайта толтырыңыз.

5.1 Құрастыру (1/9-сурет)

Жабдықты 1/2/3/7/9 суреттерінде көрсетілгендей жинаңыз.

5.2 Алмаз кескіш дөңгелекті ауыстыру (2/3-сурет)

Тозған кезде дөңгелекті ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Алдымен қуат ашасын суырып алыңыз.
- Бүйірлік қақпақты (17) алыңыз.
- Қозғалтқыш білігін жабу үшін 8 мм қарсы ұстағышты қолданыңыз.
- Дөңгелек фланеціндегі бекіткіш гайканы (18) бұрап алыңыз (16) 19 мм кілтпен.
- Дөңгелекті алып тастағаннан кейін, фланецті мұқият тазалаңыз.
- Жаңа алмас кескіш дөңгелекті тазартылған фланецке орнатыңыз, сыртқы фланецті (16) орнатыңыз және гайкамен (18) қатайтыңыз.
- Бүйірлік қақпақты (17) қайта бекітіңіз.

Алмаз дөңгелектің дұрыс бағытта айналатынын тексеріңіз!

5.3 Жоғарғы дөңгелек қорғанышын реттеу (4-сурет)

- Дөңгелек қорғанышын кескіңіз келетін плиткadan шамамен 5 мм жоғары жылжытыңыз. 1-суретте көрсетілгендей, дөңгелек қорғанышын (3) бұрандалы бұрандамен (9) бекітіңіз.
- **Назар аударыңыз!**Машина сегменттелмеген жиегі бар кесу дөңгелегімен жабдықталған.

5.4 Салқындатқыш су ыдысын толтыру (8-сурет)

- Бакты сәйкес белгілерге дейін толтырыңыз (8-сурет).

6. Операция

Маңызды! Кесу дөңгелегі кептеліп қалса, жабдықты өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз; тек содан кейін ғана дайындаманы алып тастауға болады.

6.1 Біркелкі кесу (1/4-сурет)

- Кесу енін параллель тоқтату құралымен (2) орнатыңыз және бас бармақ бұрандаларымен (10) орнында бекітіңіз. Дайындаманың енін шкала бойынша оқуға болады.
- Диагональды кесіктер үшін (45°) бұрыштық тіреуішті (1) пайдаланыңыз.
- 4-суретте біркелкі кесу кезінде қолдарыңыздың дұрыс орналасуы көрсетілген. Алға жылжу жылдамдығы дөңгелектің кесу сыйымдылығынан аспауы керек. Бұл ешқандай материалдың түсіп кетпеуін қамтамасыз ету үшін жасалады, себебі бұл апаттарға немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Назар аударыңыз! Су деңгейін үнемі тексеріп отырыңыз

6.2 45° қиғаш кесулер жасау (көңілді кесулер) (6-сурет)

- Үстелді 6-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз және тұтқалармен (7) бекітіңіз. Плитканың жылтыратылған жағын жұмыс бетіне қойып, ромб дөңгелектің плитकाдағы жылтыратқышқа тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Қажет болса, кесу бағыттаушы орнын түзетіңіз.
- 6-суретте 45° бұрышпен кесу кезінде қолдарыңыздың дұрыс орналасуы көрсетілген. Оң қол дайындаманы ромб тәрізді дөңгелекпен жанастанырып ұстайды, ал сол қол дайындаманы алға қарай итереді. Алға жылжу жылдамдығы дөңгелектің кесу мүмкіндігінен аспауы керек. Бұл ешқандай материалдың ажырап кетпеуін қамтамасыз ету үшін жасалады, себебі бұл апаттарға немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.

6.3 Қуат көзі

- Электр қозғалтқышы автоматты ажыратқышпен жабдықталған. Қозғалтқыш қыза бастағанда, ол осы ажыратқышпен өшіріледі. Құрылғыны өшіріңіз.
- Ұзын қоректендіру кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқыштың іске қосылуына кедергі келтіруі мүмкін.
- +5°C-тан төмен температура жағдайында қозғалтқыштың іске қосылуы қаттылықтың салдарынан қауіп төндіреді.

6.4 Қосу/өшіру қосқышы (1-сурет)

- Қосу үшін қосу/өшіру қосқышындағы (12) «I» түймесін басыңыз.
- Өшіру үшін қосу/өшіру қосқышындағы (12) «0» түймесін басыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық

қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады.

Құрылғы және оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қалдық ретінде тасталуы керек. Дилеріңізден немесе жергілікті кеңесіңізден сұраңыз.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Көлік

Егер жабдықты басқа жерге жылжитқыңыз келсе, жабдықты қуат көзінен ажыратып, оны пайдаланғыңыз келетін жаңа орынға орнатыңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару туралы өтінішке балама ретінде қайта өңдеу: Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелегі
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.






Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

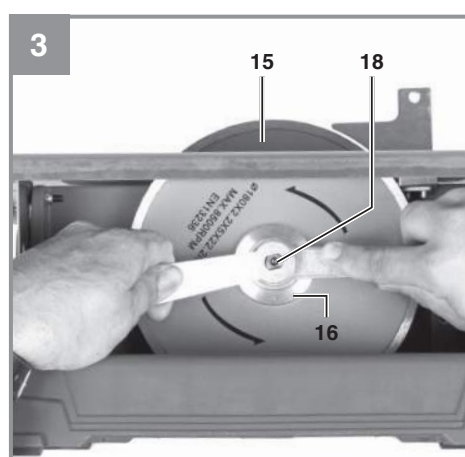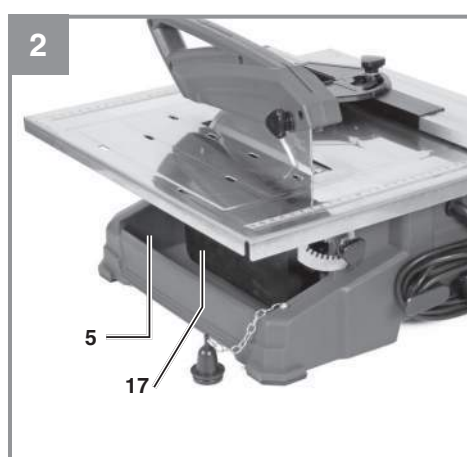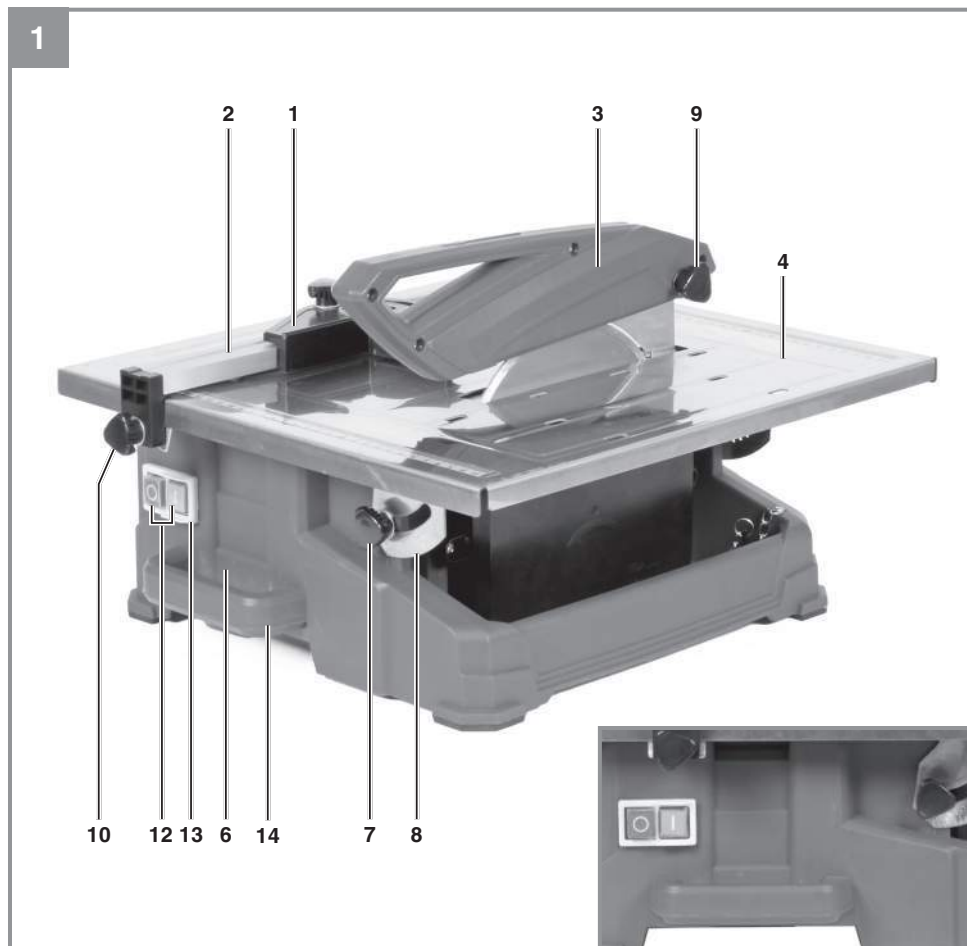

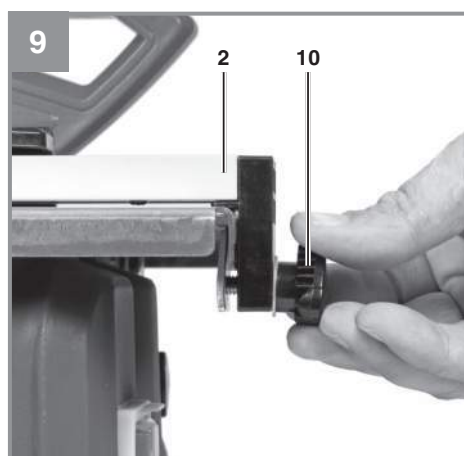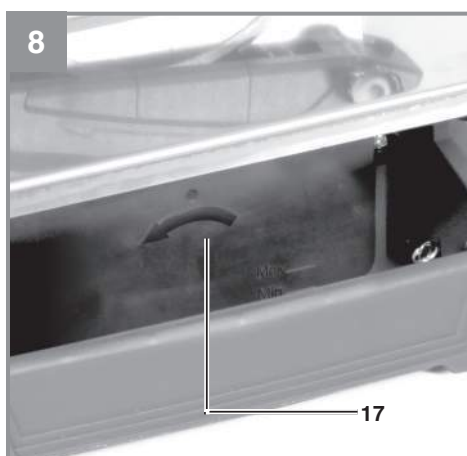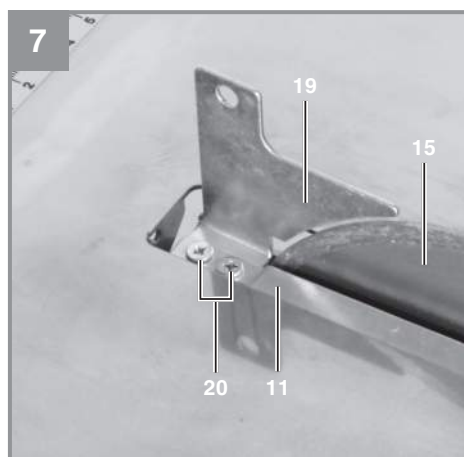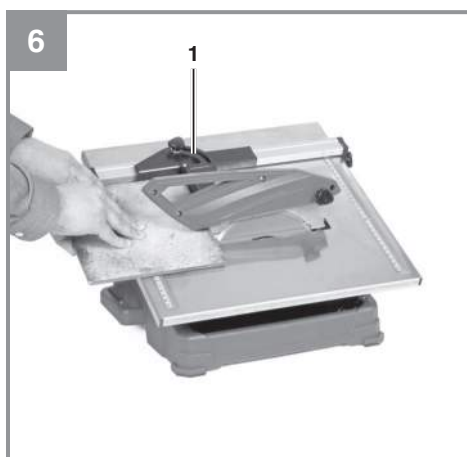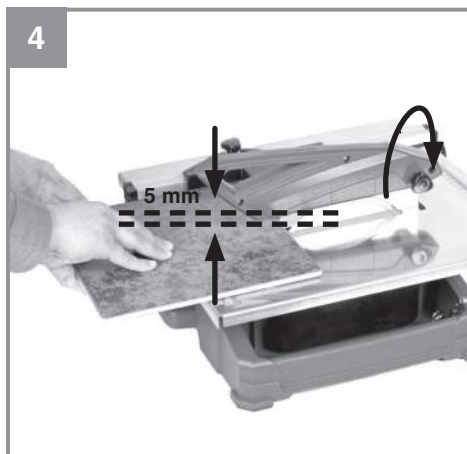

10



Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 10)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. **Опасность! Опасность получить порезы.**
6. **Осторожно! Запрещено использовать сегментированные алмазные отрезные диски.**
7. **Осторожно! Инструмент предназначен только для выполнения мокрой резки.**

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Состав устройства**

1. Угловой упор
2. Параллельный упор
3. Устройство защиты диска
4. Стол для распиловки
5. Ванночка для воды
6. Корпус
7. Винт с накатанной головкой для установки угла
8. Шкала для косой распиловки
9. Винт с накатанной головкой для защиты диска
10. Барашковый винт для параллельного упора
11. Держатель для клина
12. Переключатель включено-выключено
13. Корпус переключателя
14. Рукоятка для переноски
15. Алмазный отрезной диск
16. Внешний фланец
17. Боковая крышка
18. Гайка
19. Клин
20. Фиксирующие винты держателя клина

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр

или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

- Оригинал ^{RU} е руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Технические данные

Электродвигатель переменного тока 220-240 В ~ 50 Гц
 Мощность двигателя: 800 Вт S2, 10 мин
 Число оборотов двигателя: 2990 мин⁻¹
 Класс изоляции класс F
 Тип защиты IPX4
 Класс защиты I
 Длина распиловки: без ограничений
 Длина косой распиловки: без ограничений
 Высота распиловки 90°: 34 мм
 Высота распиловки 45°: 14 мм
 Размеры стола для распиловки 395 мм x 385 мм
 Алмазный отрезной диск Ø 180 x Ø 25,4 мм
 Вес 9,2 кг

Продолжительность включения S2 10 мин (кратковременный режим работы) означает, что двигатель может работать с номинальной мощностью (800 Вт) только в течение указанного на заводской табличке времени (10 мин). В противном случае он может слишком сильно нагреться. Во время паузы двигатель вновь охлаждается до своей начальной температуры.

Опасность!

Шум

Параметры эмиссии шума определены в соответствии с EN 60204.

Рабочий режим

Уровень давления шума L_{pA} 80,6 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 2,5 дБ(А)
 Уровень мощности шума L_{WA} 100,6 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 2,5 дБ(А)

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Приведенные параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

параметры эмиссии шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.

- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

4. Использование в соответствии с назначением

Устройство для резки керамической плитки может быть использовано для обычных работ по резке керамической плитки малого и среднего размера (кафель, керамика или подобное) в соответствии с размерами устройства. Оно предназначено прежде всего для работ по дому и для ремесла. Запрещается резка древесины и металла.

Устройство разрешается использовать только согласно его назначению. Любое другое выходящее за эти рамки использование не отвечает предписанию. За возникший в результате ущерб или травмы любого рода ответственность несет пользователь, а не изготовитель. Разрешается использовать только подходящие для устройства отрезные диски. Запрещено использование пильных полотен. В использование согласно с предписанием входит также соблюдение указаний по технике безопасности, а также руководство по монтажу и эксплуатации. Лица, работающие с устройством и проводящие техобслуживание, должны иметь соответствующий навык и иметь сведения о возможных опасностях. Кроме

того необходимо соблюдать действующие предписания по предотвращению травматизма. Учитывайте также общие правила производственной медицины и техники безопасности. Производственные изменения на устройстве полностью исключают ответственность изготовителя за возникший в результате этого ущерб. Несмотря на соответствующее предписание использование невозможно избежать определенных факторов риска полностью. В зависимости от конструкции и строения устройства могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с алмазным диском в незакрытой пильной зоне.
- Прикосновение к вращающемуся алмазному диску.
- Выброс недоброкачественной алмазной насадки отрезного диска.
- При неправильном обращении отдача изделий и частей изделий.
- Повреждение органов слуха при не использовании необходимых средств защиты органов слуха.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования в промышленных целях, в ремесленном или кустарном производстве. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам в случае применения устройства на ремесленных, кустарных или промышленных предприятиях, а также для подобных целей.

5. Перед вводом в эксплуатацию

- Необходимо обеспечить устойчивость устройства, то есть привинтить его к верстаку или прочной подставке.
- Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить надлежащим образом все крышки и защитные приспособления.
- Должна быть обеспечена возможность свободного вращения алмазного диска.
- Перед нажатием переключателя «включено-выключено» убедитесь в правильности установки алмазного диска и свободном ходе подвижных частей.
- Убедитесь перед подключением к сети лобзикоподобного станка, что данные на типовой табличке соответствуют

- параметрам электросети.
- Перед использованием устройства проверьте все детали на наличие повреждений, при необходимости замените их. При замене деталей или принадлежностей в точности следуйте указаниям в настоящем руководстве.
- Для достижения оптимального результата и максимальной безопасности всегда содержите устройство в чистоте.
- Периодически проверяйте кабель устройства.
- Во время обработки проверяйте быстроизнашивающиеся детали и крепление возможно ослабленных частей, а также правильность установки принадлежностей.
- **Указание! Плиткорез рассчитан на работу с использованием водяного охлаждения.**
- Перед каждой распиловкой и во время распиловки следите за тем, чтобы уровень воды покрывал алмазную часть диска. Наливайте или доливайте охлаждающую воду непосредственно в ванночку.

5.1 Монтаж (рис. 1 и 9)

Смонтируйте устройство в соответствии с рис. 1/2/3/7/9.

5.2 Замена алмазного отрезного диска (рис. 2/3)

Для замены изношенного диска выполните следующие действия.

- Вытащите штекер из розетки.
- Снимите боковую крышку (17).
- Заблокируйте вал двигателя при помощи контропоры 8 мм.
- Отвинтите блокирующую гайку (18) фланца диска (16) при помощи ключа 19 мм.
- После демонтажа диска тщательно очистите фланец диска.
- Установите новый алмазный отрезной диск на очищенный фланец, смонтируйте внешний фланец (16) и затяните с помощью гайки (18).
- Снова закрепите боковую крышку (17).

Указание! Обеспечьте правильное направление вращения алмазного диска!

5.3 Регулировка верхнего устройства защиты диска (рис. 4)

- Установите устройство защиты диска на уровне примерно 5 мм над распиливаемой плиткой. Зафиксируйте устройство защиты диска (3) при помощи изображенного на рис. 1 винта с накатанной головкой (9).
- **Указание!** Устройство оснащено отрезным диском со сплошным армированием.

5.4 Заправка емкости для охлаждающей воды (рис. 8)

- Заполните емкость до соответствующих отметок (рис. 8).

6. Рабочий режим

Указание! При блокировке отрезного диска выключите устройство и отсоедините его от сети. Только после этого удаляйте обрабатываемую деталь.

6.1 Ровная распиловка (рис. 1/4)

- Установите ширину распиловки при помощи параллельного упора (2) и зафиксируйте его при помощи барашковых винтов (10). Ширину изделия можно определить при помощи шкалы.
- Для диагональных пропилов (45 °) используйте угловой упор (1).
- На рис. 4 показано правильное положение рук во время ровной распиловки. Подача должна соответствовать производительности диска. Таким образом обеспечивается отсутствие отделения материала, что могло бы привести к несчастным случаям или травмированию.

Указание! Постоянно проверяйте уровень воды!

6.2 Косая распиловка под углом 45° (рис. 6)

- Установите стол, как показано на рис. 5, и зафиксируйте его при помощи ручек (7). Расположите плитку глазури вниз на рабочей поверхности и обеспечьте, чтобы алмазный диск не касался глазури плитки. При необходимости откорректируйте положение направляющей для

распиловки.

- На рис. 6 показано правильное положение рук во время косой распиловки под углом 45°. Правая рука обеспечивает контакт изделия с алмазным диском, а левая рука продвигает изделие вперед. Подача должна соответствовать производительности диска. Таким образом обеспечивается отсутствие отделения материала, что могло бы привести к несчастным случаям или травмированию.

6.3 Подсоединение к электросети

- Электродвигатель оснащен защитным автоматом. При сильном разогревании электродвигателя посредством данного автомата производится остановка эксплуатации. После этого аппарат следует выключить. После остывания, длящегося 5-10 минут, аппарат можно снова пустить в действие. В таком случае следует искать причину перегрева. При повторном отключении электродвигателя рекомендуется обратиться за помощью в сервисную службу.
- Длинные кабели, а также удлинительные кабели, кабельные барабаны и т.п. вызывают падение напряжения и могут затруднить пуск двигателя.
- При низких температурах, ниже +5°C пуск двигателя затруднен из-за тяжелого хода деталей.

6.4 Переключатель «включено-выключено» (рис. 1)

- Для включения нажмите на «I» переключателя «включено-выключено» (12).
- Для выключения нажмите на «0» переключателя «включено-выключено» (12).

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Транспортировка

Если Вы хотите переместить устройство в другое место, отсоедините его от сети и установите в другом предусмотренном для этого месте.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю:

Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.




Гарантийное свидетельство






Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

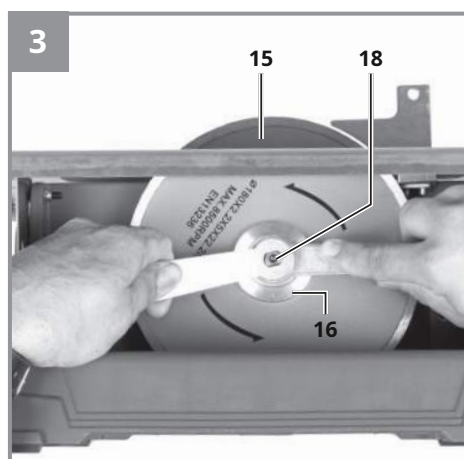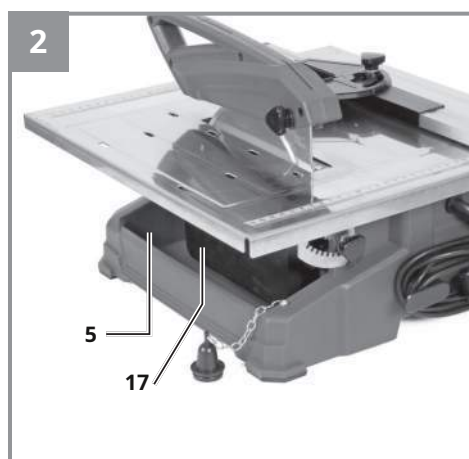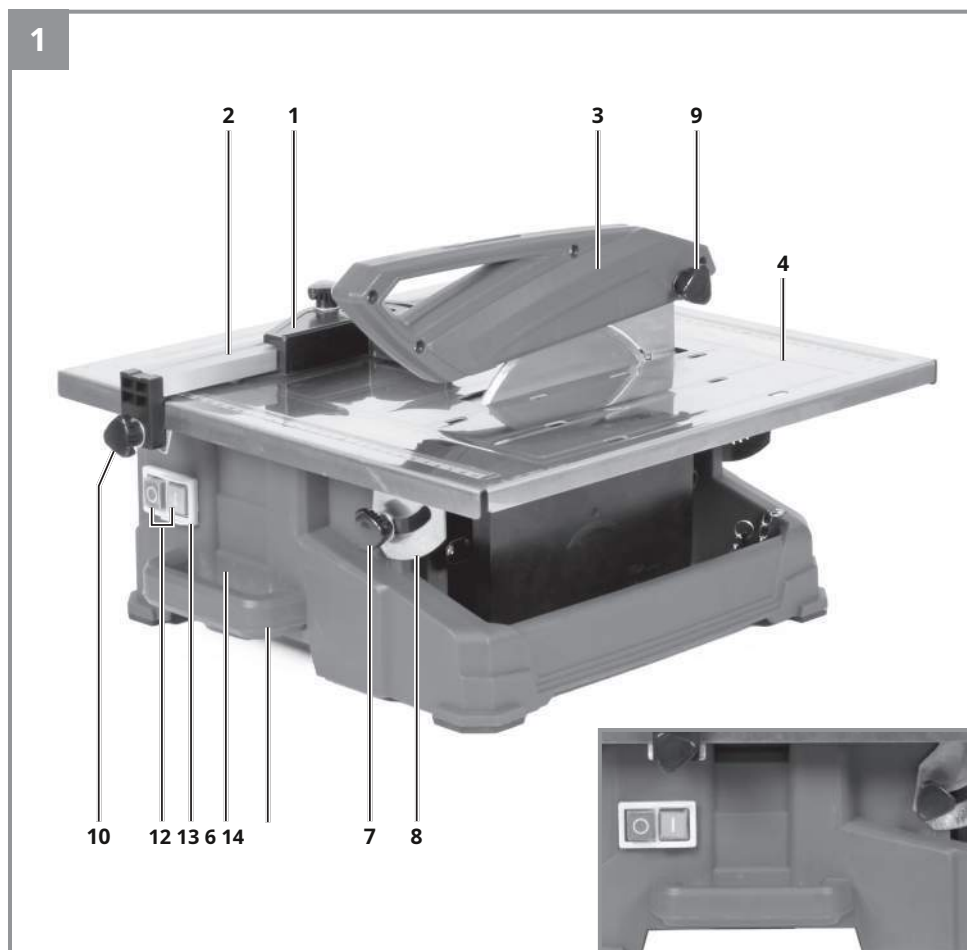

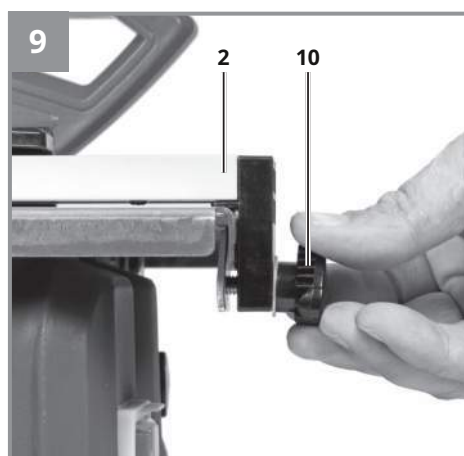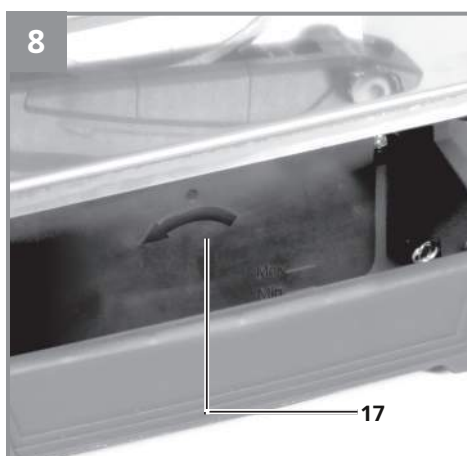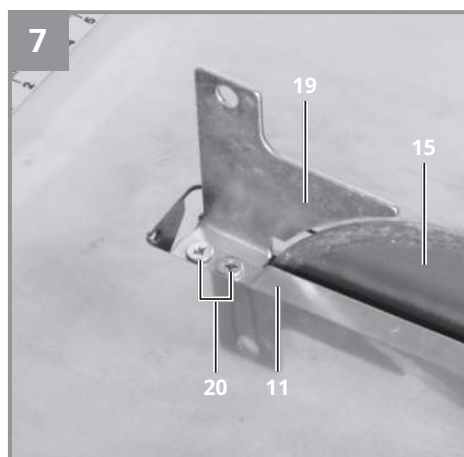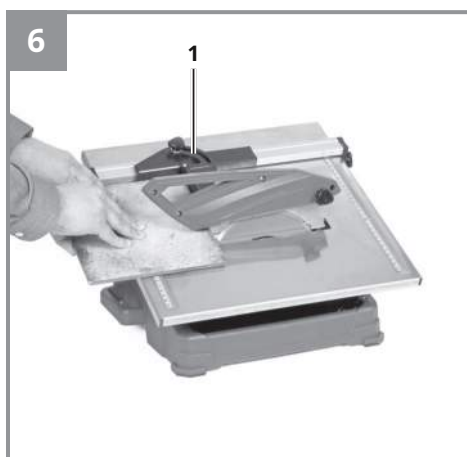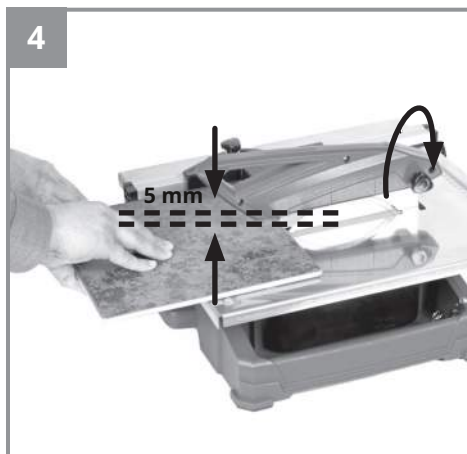

10



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (10-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshiting qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- 5.Xavf! Kesish natijasida jarohat olish xavfi.**
- 6.Diqqat! Segmentlangan olmos kesish g'ildiraklaridan foydalanmaslik kerak.**
- 7.Diqqat! Faqat ho'l kesish uchun ruxsat beriladi.**

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv**

1. Burchak to'xtashi
2. Parallel to'xtash
3. G'ildirak himoyasi
4. Kesish stoli
5. Suv o'tkazgich
6. Uy-joy
7. Burchakni o'rnatish uchun mixlangan vint
8. Mitr kesish uchun shkala
9. G'ildirak himoyasini kesish uchun tirgakli vint
10. Parallel to'xtash uchun bosh barmaq vint
11. Splitter uchun ushlagich
12. Yoqish/o'chirish tugmasi
13. Kommutator korpusi
14. Yuk ko'tarish dastagi
15. Olmosli kesish g'ildiragi
16. Tashqi gardish
17. Yon qopqoq
18. Yong'oq
19. Splitter
20. Splitter ushlagichi uchun mahkamlash vintlari

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. Texnik ma'lumotlar

AC motor220-240 V~ 50 Hz Motor
quvvati: 800 Vt S2 10 daqiqa Motor
tezligi: 2990 rpm Izolyatsiya
materiali klassi F sinfi Himoya
turiIPX4 Himoya
klassi I Kesish
uzunligi: Cheksiz Jolly
uzunligi: Cheksiz
Kesish balandligi 90°: 34 mm
Kesish balandligi 45°: 14 mm
Kesish stoli - Olchamlari 395 mm x 385 mm
Olmosli kesish g'ildiragi Ø 180 x Ø 25.4 mm
Og'irligi:9.2 kg

S2 10 daqiqalik yuk koeffitsienti (vaqtinchalik davriy ish)
motorni nominal quvvat darajasida (800 Vt) texnik
xususiyatlar yorlig'ida ko'rsatilgan vaqtdan (10 daqiqa
YOQILGAN davr) ortiq bo'lmagan vaqt davomida uzluksiz
ishlatishingiz mumkinligini anglatadi. Agar siz ushbu vaqt
chegarasiga rioya qilmasangiz, motor qizib ketadi.
O'CHIRILGAN davrda motor yana boshlang'ich
haroratiga qadar soviydi.

Xavfli!

Shovqin

Shovqin chiqi ri qiymatlari EN 60204 ga
muvofig o'lch UZ .

Operatsiya

L_{pA} tovush bosimi darajasi 80.6 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 2.5 dB(A) tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 100.6 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 2.5 dB(A)

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqarish qiymatlari standartlashtirilgan
mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr
asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqindilari qiymatlari ta'sirni
dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday
ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining
turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan
darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

4. Maqsadli foydalanish

Plitka kesish mashinasi kichik va o'rta o'lchamdagi plitkalarni (sirlangan plitkalar, keramik plitkalar yoki shunga o'xshash) standart kesish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni mashinaning o'lchamiga qarab moslashtirish mumkin. U, xususan, o'z qo'llaringiz bilan ishlash va hunarmandchilik bizneslari uchun mo'ljallangan. Uni hech qachon yog'och yoki metallni kesish uchun ishlatmaslik kerak.

Mashina faqat mo'ljallangan maqsadda ishlatilishi kerak. Boshqa hech qanday foydalanishga ruxsat berilmaydi va ishlab chiqaruvchi bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan har qanday shikastlanish yoki jarohatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi; bunday hollarda javobgarlik foydalanuvchi/operator zimmasida bo'ladi. Faqat mashinaga mos keladigan kesish g'ildiraklaridan foydalaning. Arra pichoqlaridan hech qachon foydalanmaslik kerak. Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga, yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga, shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda keltirilgan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ko'rsatmalarga rioya qilish ham mo'ljallangan foydalanish shartlariga kiradi. Mashinada ishlaydigan yoki texnik xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar yuqoridagilar bilan tanish bo'lishlari va barcha mumkin bo'lgan xavflardan xabardor bo'lishlari kerak.

Bundan tashqari, baxtsiz hodisaga qat'iy rioya qilish

Sizning hududingizda amaldagi profilaktika qoidalariga, shuningdek, ish joyidagi sog'liq va xavfsizlikning boshqa barcha umumiy qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Agar mashina biron bir tarzda o'zgartirilsa, ishlab chiqaruvchining javobgarligi bekor hisoblanadi va shuning uchun ishlab chiqaruvchi o'zgartirishlar natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Mashina mo'ljallanganidek ishlatilsa ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini to'liq bartaraf etib bo'lmaydi. Mashinaning dizayni va tuzilishi sababli quyidagi holatlar yuzaga kelishi mumkin:

- Olmos kesish g'ildiragi bilan qoplanmagan joyga tegib turing.
- Olmos kesish g'ildiragi aylanayotganda unga tegib keting.
- Kesish g'ildiragidan uchib ketayotgan nuqsonli olmos uchlari.
- Ish qismlari yoki ish qismlarining orqaga tepilishi.
- Belgilangan quloqchinlardan foydalanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.

Itimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

- Mashina mahkam tura oladigan joyga, masalan, ish stoliga o'rnatilishi yoki mustahkam paydevorga murvat bilan mahkamlanishi kerak.
- Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Olmos g'ildiragi erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- YOQISH/O'CHIRISH tugmachasini ishga tushirishdan oldin, olmos g'ildiragi to'g'ri o'rnatilganligiga va mashinaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.
- Mashinani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik ma'lumotlar plitkasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'ingizdagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Mashinadan foydalanishdan oldin, barcha qismlarning shikastlanishini tekshiring va shikastlangan qismlarni almashtiring. Har qanday qismlar yoki aksessuarlarni almashtirishda har doim ushbu qo'llanmadagi ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qiling.
- Optimal ishlash va maksimal xavfsizlik uchun mashinani doimo toza tuting.
- Mashina simini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing.
- Mashina ishlayotgan paytda, uning yaroqliligini tekshiring-

halqali qismlarni va bo'shashib qolgan qismlarning mahkamlagichlarini tekshiring va barcha aksessuarlarning to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

- **E'tibor bering! Plitka kesish mashinasi suv bilan ishlatish uchun mo'ljallangan.**
- Kesish jarayonini boshlashdan oldin har safar suv sathi g'ildirakning olmos qismini qoplash uchun yetarlicha yuqori ekanligini tekshiring va kesish paytida ham uni tekshirib turing. Sovutish suvini to'g'ridan-to'g'ri novga to'ldiring/qayta to'ldiring.

5.1 Yig'ish (1/9-rasm)

Uskunani 1/2/3/7/9-rasmlarda ko'rsatilgandek yig'ing.

5.2 Olmos kesish g'ildiragini almashtirish (2/3-rasm)

G'ildirak eskirganida uni almashtirish uchun quyidagilarni bajaring:

- Avval elektr vilkasini tortib oling.
- Yon qopqoqni (17) olib tashlang.
- Motor milini blokirovka qilish uchun 8 mm qarshi ushlagichni qo'llang.
- G'ildirak gardishidagi qulflash gaykani (18) oching (16) 19 mm kalit bilan.
- G'ildirak olib tashlangandan so'ng, g'ildirak flanesini yaxshilab tozalang.
- Tozalangan gardish ustiga yangi olmos kesish g'ildiragini o'rnatib, tashqi gardish (16) ni joylashtiring va gayka (18) bilan mahkamlang.
- Yon qopqoqni (17) yana mahkamlang.

Olmos g'ildiragi to'g'ri yo'nalishda aylanishini tekshiring!

5.3 Yuqori g'ildirak himoyasini sozlash (4-rasm)

- G'ildirak himoyasini kesmoqchi bo'lgan plitkadan taxminan 5 mm yuqoriga ko'taring. G'ildirak himoyasini (3) 1-rasmda ko'rsatilgandek, o'ralgan vint (9) bilan joyida qulflang.
- **E'tibor bering!** Mashina segmentlanmagan qirrali kesish g'ildiragi bilan jihozlangan.

5.4 Sovutish suvi idishini to'ldirish (8-rasm)

- Bakni mos keladigan belgilargacha to'ldiring (8-rasm).

6. Operatsiya

Muhim! Agar kesish g'ildiragi tiqilib qolsa, uskunani o'chiring va uni elektr ta'minotidan uzing; shundan keyingina ish qismini olib tashlashingiz mumkin.

6.1 Bir tekis kesish (1/4-rasm)

- Parallel to'xtash joyi (2) bilan kesish kengligini o'rnating va bosh barmoq vintlari (10) bilan joyiga mahkamlang. Ish qismining kengligini shkala bo'yicha o'qish mumkin.
- Diagonal kesishlar (45°) uchun burchak to'xtatuvchisidan (1) foydalaning.
- 4-rasmda bir tekis kesish paytida qo'llaringizning to'g'ri holati ko'rsatilgan. Oldinga siljish tezligi g'ildirakning kesish quvvatidan oshmasligi kerak. Bu hech qanday materialning chiqib ketmasligiga ishonch hosil qilish uchun amalga oshiriladi, chunki bu baxtsiz hodisalar yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Diqqat! Suv sathini doimiy ravishda tekshirib turing

6.2 45° burchak ostida kesmalar qilish (jolly cuts) (6-rasm)

- Stolni 6-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring va tutqichlar (7) bilan mahkamlang. Plitkani sirlangan tomoni ish yuzasiga qo'ying va olmos g'ildiragi plitkadagi sirga tegmasligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'lsa, kesish yo'naltiruvchi holatini to'g'rilang.
- 6-rasmda 45° burchak ostida kesish paytida qo'llaringizning to'g'ri holati ko'rsatilgan. O'ng qo'l ish qismini olmos g'ildiragi bilan aloqada ushlab turadi, chap qo'l esa ish qismini oldinga suradi. Oldinga siljish tezligi g'ildirakning kesish qobiliyatidan oshmasligi kerak. Bu hech qanday materialning chiqib ketmasligiga ishonch hosil qilish uchun amalga oshiriladi, chunki bu baxtsiz hodisalar yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin.

6.3 Elektr ta'minoti

- Elektr dvigateli avtomatik o'chirgich tugmasi bilan jihozlangan. Motor qiziy boshlaganda, u ushbu tugma bilan o'chiriladi. Mashinani o'chiring.
- Uzoq ta'minot kabellari, uzatmalar, kabel g'altaklari va boshqalar kuchlanishning pasayishiga olib keladi va dvigatelning ishga tushishiga xalaqit berishi mumkin.
- +5°C dan past haroratlarda, qattqlik natijasida motorning ishga tushirilishi xavf ostida qoladi.

6.4 Yoqish/o'chirish tugmasi (1-rasm)

- Yoqish uchun yoqish/o'chirish tugmasidagi (12) «I» tugmasini bosing.
- O'chirish uchun yoqish/o'chirish tugmasidagi (12) «0» tugmasini bosing.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan artirib yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Jihoz tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoq xom ashyo hisoblanadi va shuning uchun uni qayta ishlatish yoki xom ashyo tizimiga qaytarish mumkin.

Jihoz va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Nosoz qismlar maxsus chiqindilar sifatida yo'q qilinishi kerak. Dilingizdan yoki mahalliy kengashingizdan so'rang.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

11. Transport

Agar uskunani boshqa joyga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, uni elektr ta'minotidan uzing va uni ishlatmoqchi bo'lgan yangi joyga o'rnatish.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash: Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarning egasi, agar u endi uskunani saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	
Sarf materiallari*	Kesish g'ildiragi
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.