



TE-TC 620/1 U




GB Original operating instructions
Tile Cutting Machine






7







Art.-Nr.: 43.012.95






I.-Nr.: 21031

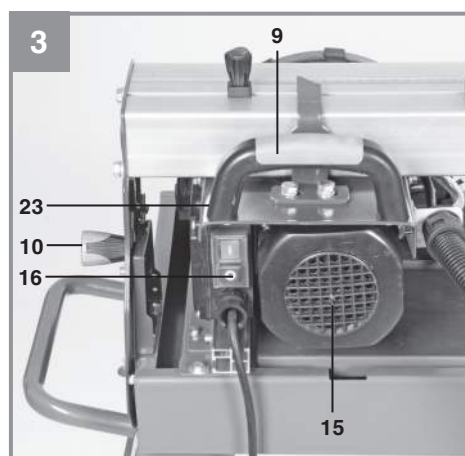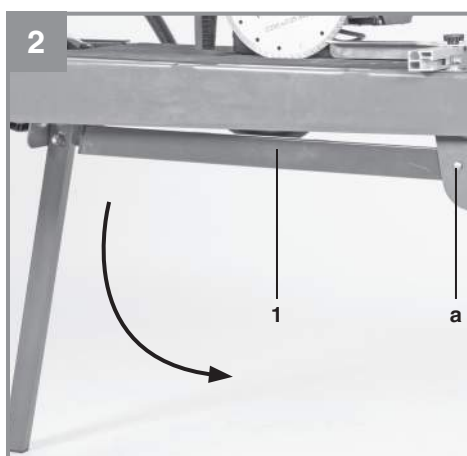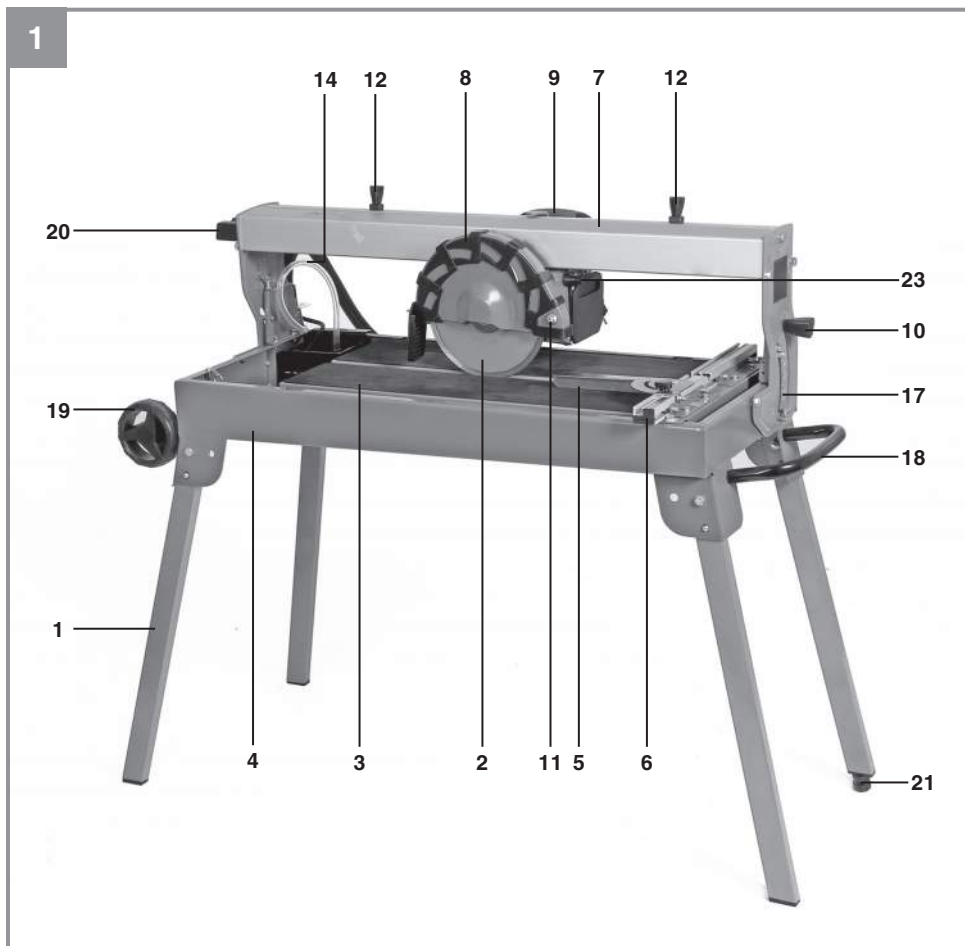

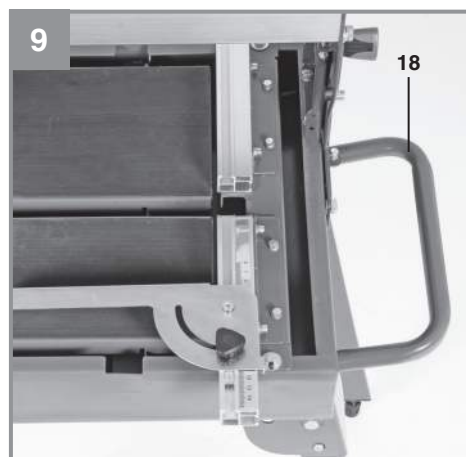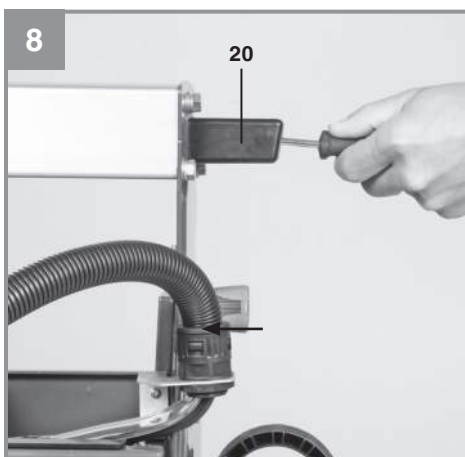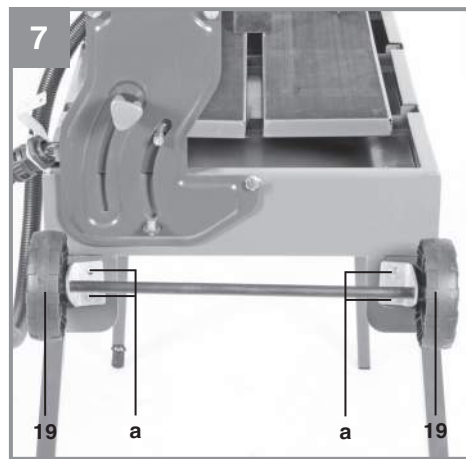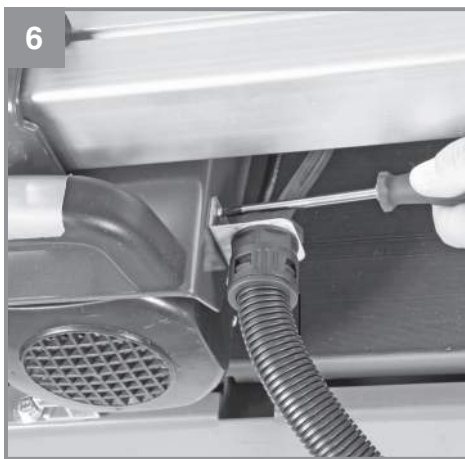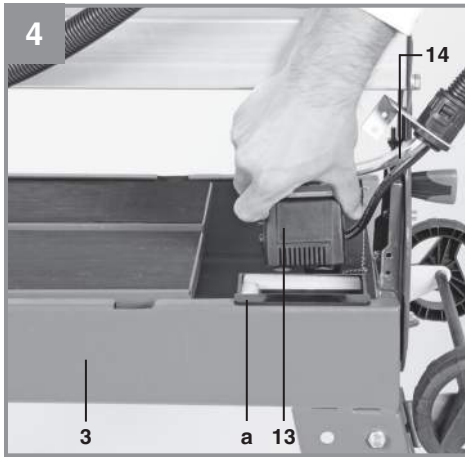

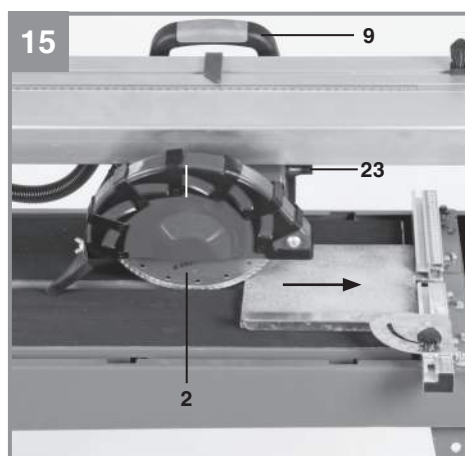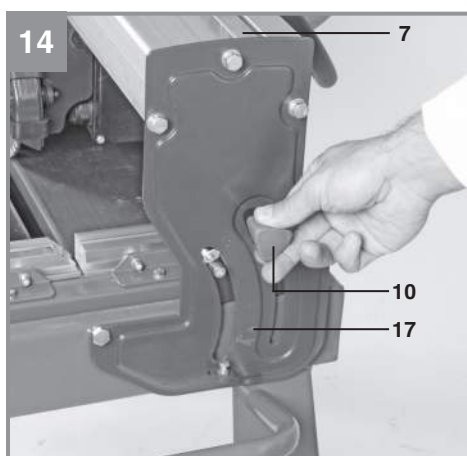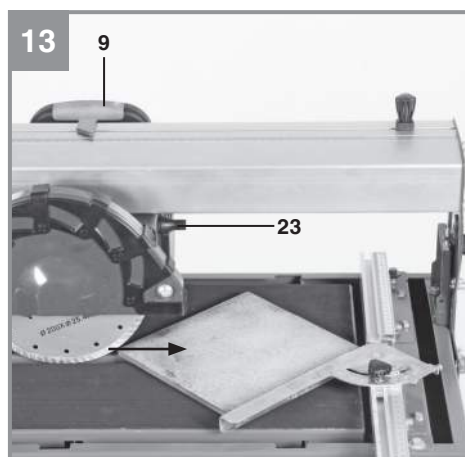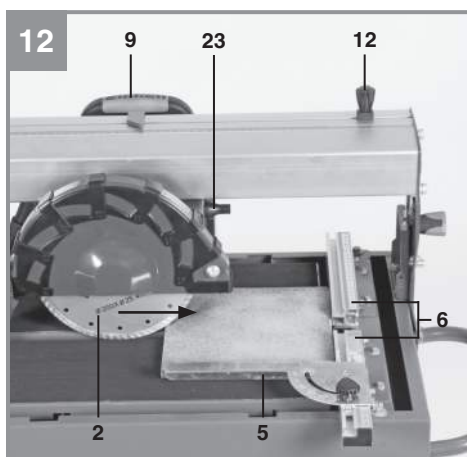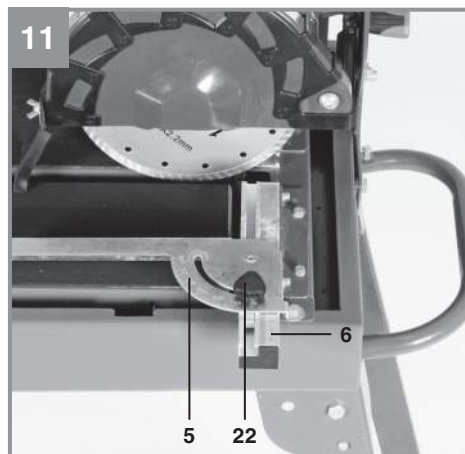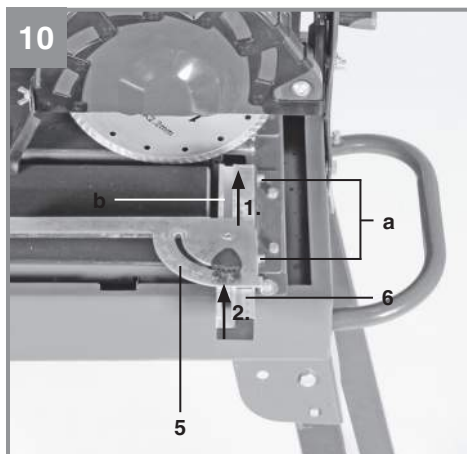

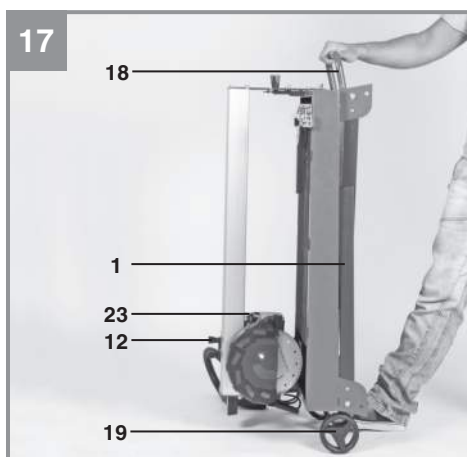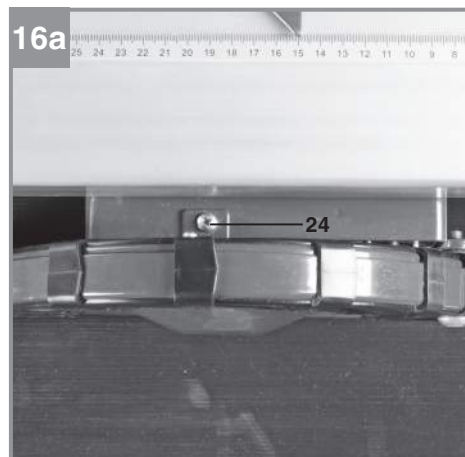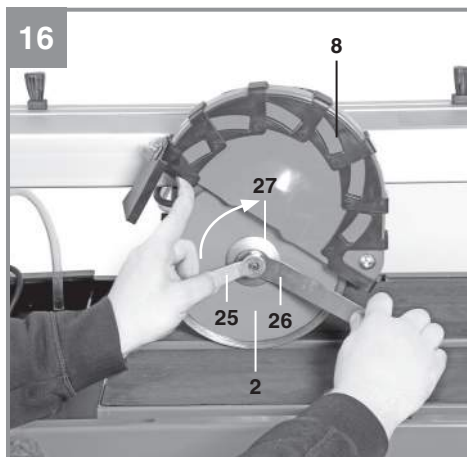



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Danger! Risk of injury through cutting



Caution! Segmented diamond cutting wheels must not be used



Caution! Permitted only for wet cutting.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**Additional safety instructions**

- Set up the machine on a level, non-slip floor. Make sure that the machine does not wobble.
- Check that the voltage on the rating plate is the same as your supply voltage. Only then are you to insert the power plug in the socket-outlet.
- Wear safety goggles.
- Wear ear-muffs.
- Wear safety gloves.
- Never use cracked diamond cutting wheels. Replace immediately.
- Connect the coolant supply to the water pump each time before use. See the section "Fitting the cooling water pump" under point 5 "Before use".
- Use only water as coolant.
- Each time before use, check the cooling water hoses and the cooling water pump for cracks or damage.
- Replace the cooling water when the water becomes too dirty and the cooling water pump filter is no longer so effective.
- Also clean the container in which the cooling water pump is fastened.
- Never use segmented cutting wheels.
- Caution! The cutting wheel runs on after the machine is switched off!

- Never apply side pressure to the diamond cutting wheel in order to bring it to a halt.
- Notice! The diamond cutting wheel must be cooled with water at all times.
- Always pull out the power plug before changing the cutting wheel.
- Use only suitable diamond cutting wheels.
- Never leave the machine unattended in rooms with children.
- Always pull out the power plug before examining the electric motor compartment system
- Disorder in the work area can easily lead to accidents.
- Make sure that you stand squarely and solidly while working. Avoid abnormal body positions and always keep your balance.
- If the cutting wheel becomes jammed, switch off the equipment and disconnect it from the power supply; only then are you to remove the workpiece.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout

1. Feet
2. Diamond cutting wheel
3. Trough
4. Work table
5. Angle stop
6. Stop rail
7. Guide rail
8. Cutting wheel guard
9. Handle
10. Clamping screw for angle setting
11. Clamping screw for cutting wheel guard
12. Clamping screw
13. Cooling water pump
14. Hose
15. Motor
16. On/Off switch
17. Angle scale
18. Transport handle
19. Transport wheels
20. Parking foot
21. Height adjustment
22. Handle screw
23. Machine head
24. Fastening screw for wheel guard
25. Counterholder
26. Ring spanner
27. Outer flange

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Tile cutting machine
- Trough (3)
- Cooling water pump (13)
- Angle stop (5)
- Feet (1)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The tile cutting machine is designed for the standard cutting of small and medium-size tiles (glazed tiles, ceramic tiles or similar) which can be accommodated by the size of the machine. It is designed for DIY applications and craft businesses in particular. It should never be used for cutting wood or metal.

The machine should be used exclusively for its intended purpose. No other use is permitted and the manufacturer will not accept liability for any damages or injury resulting from any such use; responsibility rests with the user/operator in any such case. Only use cutting wheels which are suitable for the machine. Saw blades should never be used. Compliance with the safety inst-

ructions, the assembly instructions, and advice and instructions on operation contained in the operating instructions also falls under the terms of intended use. All persons operating or carrying out maintenance work on the machine must be acquainted with the above and be aware of all potential dangers.

In addition, strict compliance with the accident prevention regulations in force in your area, as well as all other general rules of health and safety at work, is imperative. The manufacturer's liability shall be deemed void if the machine is modified in any way and the manufacturer shall therefore accept no liability for any damages arising as a result of modifications. Even if the machine is used as intended, certain residual risk factors cannot be completely eliminated. For reasons of design and the construction of the machine, the following eventualities are possible:

- Contact with the diamond cutting wheel where it is not covered.
- Contact with the diamond cutting wheel while it is turning.
- Defective diamond tips flying off the cutting wheel.
- Workpieces or parts of workpieces kicking back.
- Damage to hearing if the ear-muffs specified are not used.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor rating	S1 800 W / S6 20% 900 W
Motor speed	2950 rpm
AC motor	220-240 V ~ 50 Hz
Protection class	I
Protection type	IP54
Table size	610 x 325 mm
Working height:	700 mm
Cut length	620 mm
Jolly length.....	620 mm
Max. workpiece thickness 90°	30 mm
Max. workpiece thickness 45°	25 mm
Diamond wheel	Ø 200 x Ø 25.4 mm
Weight	34 kg

Operating mode S6 20%: Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that the motor does not become excessively hot, it may only be operated for 20% of the cycle at the specified rating and must then be allowed to idle for 80% of the cycle.

Sound and vibration

The noise emission values were measured in accordance with EN 62841-1.

With-load operation

L_{pA} sound pressure level	72 dB(A)
K_{pA} uncertainty	3 dB
L_{WA} sound power level	85 dB(A)
K_{WA} uncertainty	3 dB

The quoted total vibration value and the quoted noise emission value were measured in accordance with standardized test procedures and can be used to compare one electric tool with another.

The quoted total vibration value and the quoted noise emission value can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning!

The vibration and noise emission levels during actual use may vary from the values quoted, depending on the way in which the electric tool is used and, in particular, on the type of workpiece being processed.

- For the operator's protection it is essential to specify safety measures based on an estimate of the exposure to vibrations during the actual conditions of use (all stages of the operating cycle must be considered in this connection, e.g. times in which the electric tool is OFF and times in which the tool is ON but operating without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

- The machine must be set up so that it stands firmly, i.e. it must be securely screwed to a work bench, the base frame supplied in delivery, or similar.
- All covers and safety devices must be correctly attached before the machine is used for the first time.
- The cutting wheel must rotate smoothly.

Unfolding the base frame (Fig. 2)

To set up the equipment on its feet (1), press the latching button (a) and lower the respective feet (1) until they latch in the intended position. To fold up the feet (1), proceed in reverse order.

Fitting the cooling water pump (Fig. 4 - 6)

First place the container (a) for the cooling water pump (13) in the intended position on the trough (3).

Place the cooling water pump (13) - with the suction cups pointing down - into the container (a). Then fasten the hose to the intended positions as shown in Fig. 5 and 6.

Notice!

To guarantee proper operation, the cooling water hose (14) must not be kinked during installation.

Danger!

It must be impossible for the cable and the cooling water hose to get into the cutting area.

6. Operation

6.1 ON/OFF switch (Fig. 3/4)

- To switch on, press the "I" on the ON/OFF switch (16).
- Before you begin cutting, wait until the cutting wheel has reached maximum speed and the cooling water pump (13) has started supplying the cutting wheel with water.
- To switch off, press the "0" on the switch (16).

6.2 Fitting the transport aids (Fig. 7 - 9)

- Fit the transport wheels (19), the parking foot (20) and the transport handle (18) as shown in Figs. 7/8/9.

6.3 Fitting the stop rail and the angle stop (Fig. 10)

- First push the stop rail (6) onto the guides (a) as shown and fasten.
- Then you can push the angle stop (5) into the guide (b) and fasten in any position.

6.4 Making 90° cuts (Fig. 11/12)

- Slacken the handle screw (22) and push the angle stop (5) into the required position and set the angle to 0° degrees, then tighten the handle screw (22) again in order to secure the angle stop (5).
- Then slacken the clamping screw (12) and push it to the required position.
- You can now move the machine head (23) by the handle (9) to the rear.
- Place a tile against the stop rail (6) and the angle stop (5).
- Switch on the machine.
- Important: Wait until the cooling water has reached the cutting wheel (2).
- Move the machine head (23) by the handle (9) slowly and smoothly forward through the tile.

6.5 45° Diagonal cut (Fig. 11/13)

- Set the angle stop (5) to 45°.
- Cut as described in 6.4.

6.6 45° Lengthwise cut, "jolly cut" (Fig. 14/15)

- Loosen the star grip screw (10).
- Tilt the guide rail (7) to the left to 45° on the

angle scale (17).

- Retighten the star grip screw (10).
- Cut as described in 6.4.

6.7 Changing the diamond cutting wheel (Fig. 16)

- Pull out the power plug!
- Remove the screw (24).
- Swing up the guard (8).
- Place the wrench (25) on the motor shaft and hold.
- Using the wrench (26), loosen the flange nut in the direction of rotation of the cutting wheel (2). (Caution: Left-hand thread.)
- Remove the outer flange (27) and the cutting wheel (2).
- Clean the mounting flange (27) thoroughly before fitting the new cutting wheel.
- Install the new cutting wheel in reverse order and tighten.
- Important: Pay attention to the direction of rotation of the cutting wheel!

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Remove dust and dirt from the machine at regular intervals. Cleaning is best carried out with a rag or brush.
- Never use caustic agents to clean plastic parts.
- The trough (3) and the cooling water pump (13) must be cleaned at regular intervals or proper cooling of the diamond cutting wheel (2) will not be guaranteed.

8.2 Maintenance

Lubricate all moving parts at regular intervals.

8.3 Transport (Fig. 17)

- If you want to move the equipment to a different location, first undo the clamping screws (12) and push them together with the machine head (23) to the same side as the transport wheels (19), then fasten the two clamping screws (12) again.
- Fold up the feet (1) one after the other, starting ideally on the same side as the transport wheels (19) in order not to overload the transport handle (18) when putting the equipment down.
- You can now transport the equipment by the transport handle (18).
- You can park the equipment in minimum space as shown. When doing so, put your foot on the axle to prevent the equipment rolling away.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the ISC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Cutting wheel
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



TE-TC 620/1 U




ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Плитка кесетін машина






7







№ №: 43.012.95






I.-Nr.: 21031

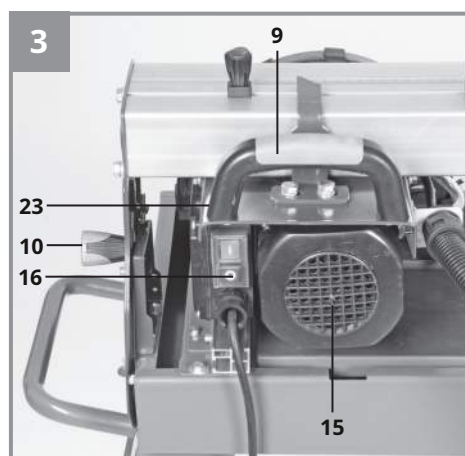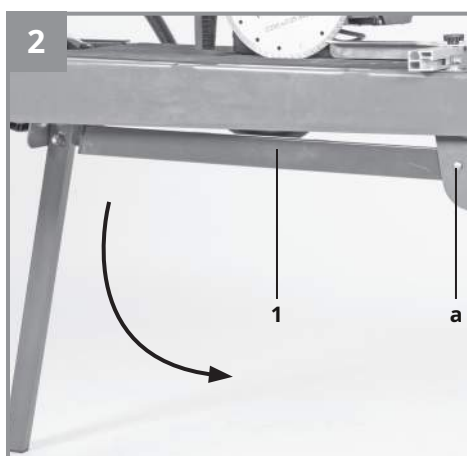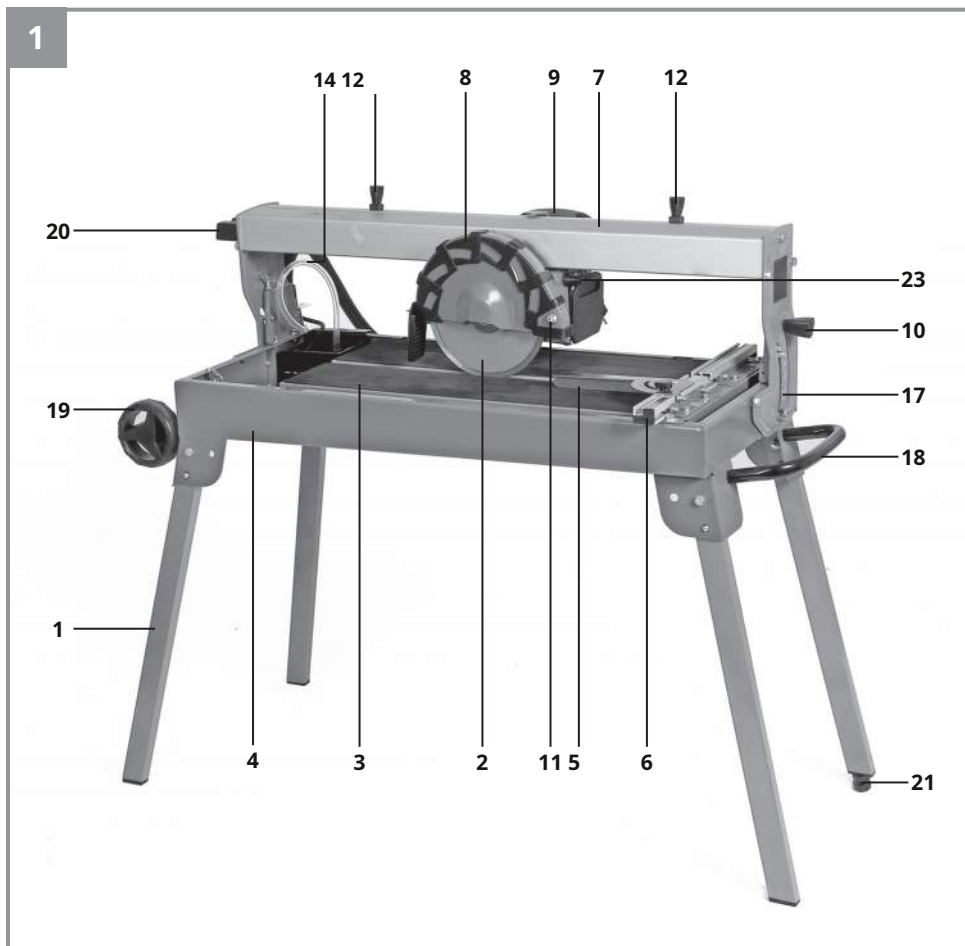

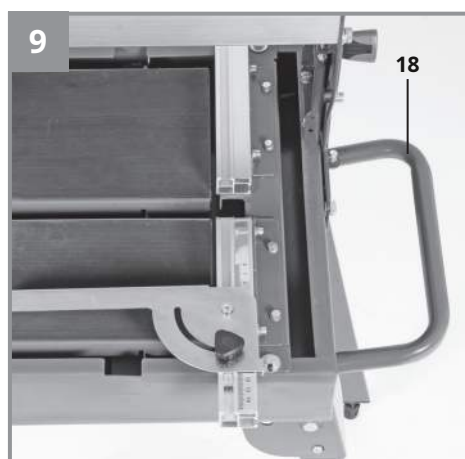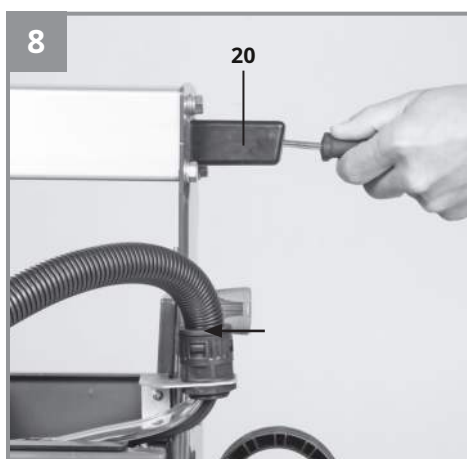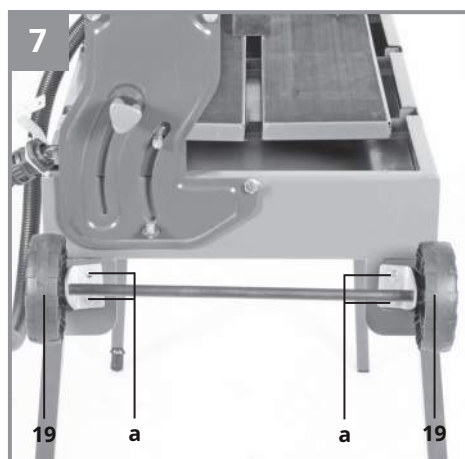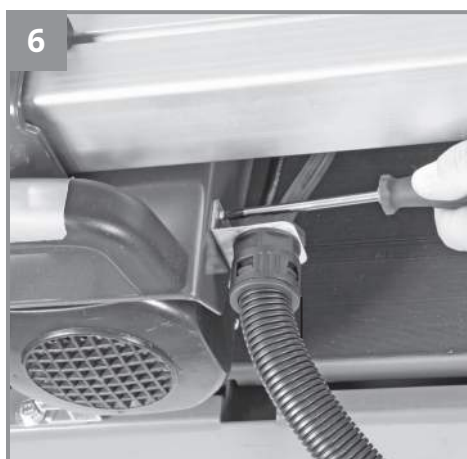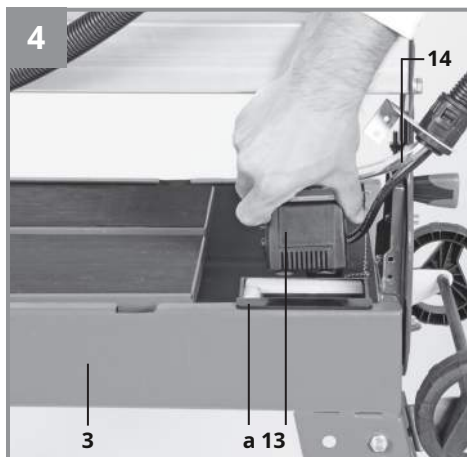

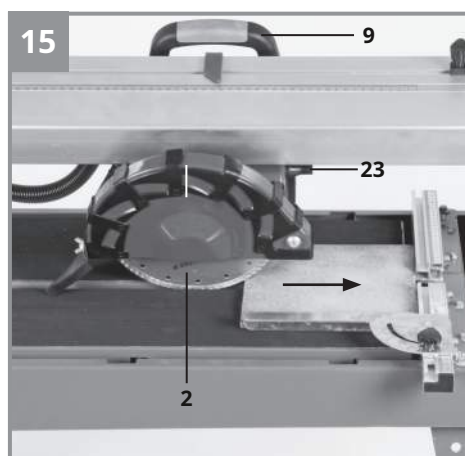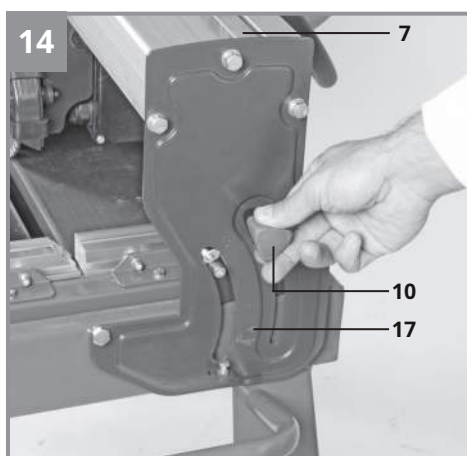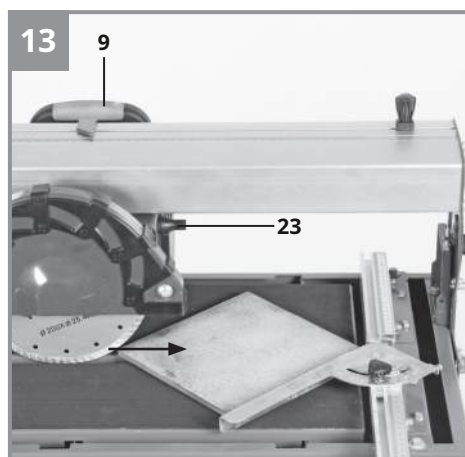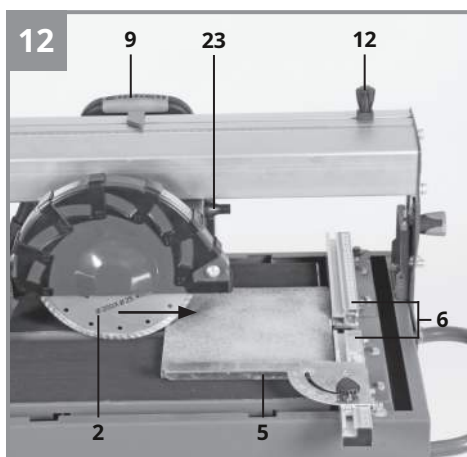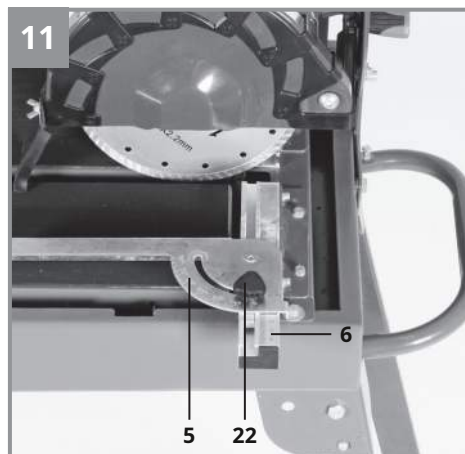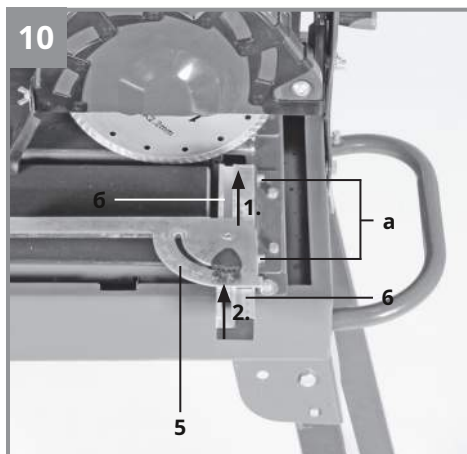

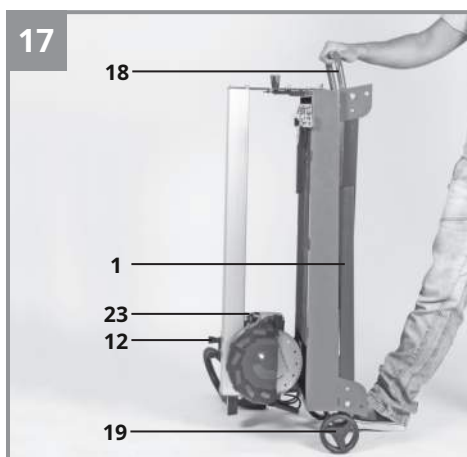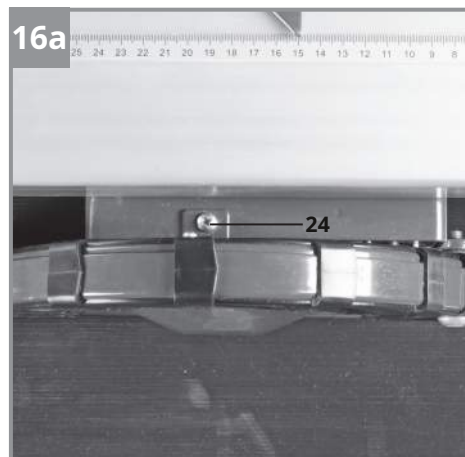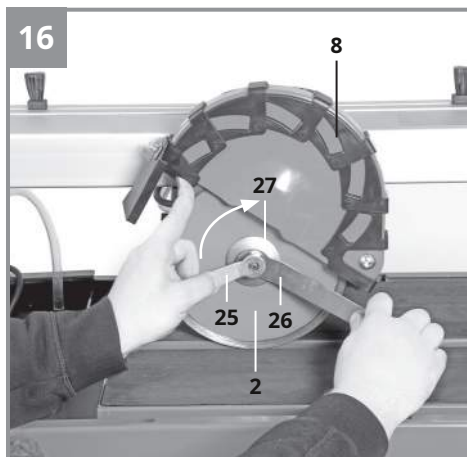



Қауіп! - Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Қауіп! Кесу арқылы жарақат алу қаупі



Абайлаңыз! Сегменттелген алмас кесетін дөңгелектерді қолдануға болмайды



Абайлаңыз! Тек ылғалды кесуге рұқсат етіледі.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны тегіс, тайғақ емес еденге орнатыңыз. Машинаның шайқалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу қуат көзіндегі кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Осыдан кейін ғана қуат ашасын розеткаға қосу керек.
- Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
- Құлаққапты киіңіз.
- Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.
- Ешқашан жарылған алмас кесетін дөңгелектерді пайдаланбаңыз. Дереву ауыстырыңыз.
- Қолданар алдында салқындату сұйықтығын су сорғысына қосыңыз. «Қолданар алдында» 5 тармағының астындағы «Салқындатқыш су сорғысын орнату» бөлімін қараңыз.
- Салқындатқыш ретінде тек суды пайдаланыңыз.
- Қолданар алдында әр жолы салқындату суы шлангілері мен салқындатқыш су сорғысында жарықтар немесе зақымдар бар-жоғын тексеріңіз.
- Су тым ластанғанда және салқындатқыш су сорғысының сүзгісі соншалықты тиімді болмай қалғанда, салқындатқыш суды ауыстырыңыз.
- Сондай-ақ салқындатқыш су сорғысы бекітілген ыдысты тазалаңыз.
- Ешқашан сегменттелген кесу дөңгелектерін пайдаланбаңыз.
- Абайлаңыз! Кесу дөңгелегі машина өшірілгеннен кейін іске қосылады!

- Алмаз кесу дөңгелегін тоқтату үшін оны ешқашан бүйірден қысыммен баспаңыз.
- Назар аударыңыз! Алмаз кесу дөңгелегі әрқашан сумен салқындатылуы керек.
- Кесу дөңгелегін ауыстырар алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.
- Тек сәйкес алмас кесетін дөңгелектерді пайдаланыңыз.
- Құрылғыны балалары бар бөлмелерде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр қозғалтқыш бөлігінің жүйесін тексермес бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз
- Жұмыс аймағындағы тартіпсіздік оңай жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде тік және нық тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Дененің қалыптан тыс позицияларынан аулақ болыңыз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.
- Кесу дөңгелегі кептеліп қалса, жабдықты өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз; содан кейін ғана дайындаманы алып тастау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Макет

- Аяқтар
- Алмаз кесетін дөңгелек
- Науыз
- Жұмыс үстелі
- Бұрыштық тоқтату
- Рельсті тоқтату
- Бағыттаушы рельс
- Кесу дөңгелегі қорғанышы
- Тұтқа
- Бұрыш орнатуға арналған қысқыш бұранда
- Дөңгелек қоршауын кесуге арналған қысқыш бұранда
- Қысқыш бұранда
- Салқындатқыш су сорғысы
- Шланг
- Мотор
- Қосу/өшіру қосқышы
- Бұрыш масштабы
- Тасымалдау тұтқасы
- Тасымалдау дөңгелектері
- Тұрақ орны
- Биіктікті реттеу
- Тұтқаны бұранда
- Машина басы
- Дөңгелекті қорғау үшін бекіту бұрандасы
- Қарсы ұстаушы
- Сақина кілті
- Сыртқы фланец

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Плитка кесетін машина
- Науыз (3)
- Салқындатқыш су сорғысы (13)
- Бұрыштық аялдама (5)
- Аяқтар (1)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Плитка кесетін станок шағын және орташа өлшемді плиткаларды (глазурленген плиткалар, керамикалық плиткалар немесе ұқсас) стандартты кесуге арналған, оны машина өлшеміне сәйкес орналастыруға болады. Ол DIY қолданбаларына және әсіресе қолөнер бизнесіне арналған. Оны ешқашан ағаш немесе металл кесу үшін қолдануға болмайды.

Құрылғыны тек мақсатына сай пайдалану керек. Ешқандай басқа пайдалануға рұқсат етілмейді және өндіруші кез келген осындай пайдалану нәтижесіндегі кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін жауапкершілік көтермейді; кез келген жағдайда жауапкершілік пайдаланушыға/операторға жүктеледі. Тек машинаға сәйкес келетін кесу дөңгелектерін пайдаланыңыз. Аралау дискілерін ешқашан қолдануға болмайды. Қауіпсіздік ережелерін сақтау

Пайдалану нұсқауларында қамтылған ережелер, құрастыру нұсқаулары, сондай-ақ пайдалану жөніндегі кеңестер мен нұсқаулар да мақсатты пайдалану шарттарына жатады. Машинада жұмыс істейтін немесе жөндеу жұмыстарын жүргізетін барлық адамдар жоғарыда айтылғандармен таныс болуы және барлық ықтимал қауіптерді білуі керек.

Сонымен қатар, сіздің аймағыңызда қолданылып жүрген жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздіктің барлық басқа жалпы ережелерін қатаң сақтау қажет. Егер машина қандай да бір жолмен өзгертілсе, өндірушінің жауапкершілігі жарамсыз болып саналады және сондықтан өндіруші өзгертулер нәтижесінде туындайтын кез келген зиян үшін жауапкершілік көтермейді. Құрылғы мақсатына сай пайдаланылса да, белгілі бір қалдық қауіп факторларын толығымен жою мүмкін емес. Машинаның дизайны мен құрылысының себептеріне байланысты келесі жағдайлар болуы мүмкін:

- Алмаз кесу дөңгелегі жабылмаған жерде жанасыңыз.
- Алмазды кесу дөңгелегі айналу кезінде оған тиіп тұрыңыз.
- Кесетін дөңгелектен ұшып бара жатқан ақаулы гауһар ұштары.
- Дайындамалар немесе дайындаманың кері соғу бөліктері.
- Көрсетілген құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың номиналыS1 800 Вт / S6 20%
900 Вт Мотор жылдамдығы 2950
айн/мин айнымалы ток
қозғалтқышы 220-240 В ~ 50 Гц
Қорғау класы I Қорғау
түрі IP54 Үстел
өлшемі 610 x 325 C.0 мм
жұмыс істеу биіктігі. 620 мм Жолдың
ұзындығы..... 620 мм Макс.
дайындаманың қалыңдығы 90° 30 мм
Макс. дайындаманың қалыңдығы 45° 25
мм Алмаз дөңгелек Ø 200 x Ø 25,4 мм
Салмағы34 кг

Жұмыс режимі S6 20%: Бос жүріспен үздіксіз жұмыс (цикл уақыты 10 минут). Қозғалтқыштың шамадан тыс қызып кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны циклдің тек 20% көрсетілген номинацияда пайдалануға болады, содан кейін циклдің 80% бос тұруға рұқсат беру керек.

Дыбыс және діріл

Шу шығару мәндері EN 62841-1 стандартына сәйкес өлшенді.

Жүктемемен жұмыс

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 72
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 85
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Көрсетілген жалпы діріл мәні және берілген шу шығару мәні стандартталған сынақ процедураларына сәйкес өлшенген және бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген жалпы діріл мәні мен шу шығарылымының көрсетілген мәнін экспозицияны бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту!

Нақты пайдалану кезіндегі діріл мен шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне және әсіресе өңделетін дайындаманың түріне байланысты келтірілген мәндерден әр түрлі болуы мүмкін.

- Операторды қорғау үшін пайдаланудың нақты жағдайлары кезіндегі дірілдің әсерін бағалау негізінде қауіпсіздік шараларын белгілеу өте маңызды (осыған байланысты жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет, мысалы, электр құралы ӨШПРУЛІ болған уақыт және құрал ҚОСУЛЫ, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
- Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

- Машина мықтап тұратындай етіп орнатылуы керек, яғни ол жұмыс үстеліне, жеткізілімде жеткізілетін негізгі жақтауға немесе сол сияқты мықтап бұрандалы болуы керек.
- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғыларын дұрыс бекіту керек.
- Кесу дөңгелегі біркелкі айналуы керек.

Негізгі жақтауды ашу (Сурет 2)

Жабдықты аяқтарына орнату үшін (1), бекіту түймесін (а) басып, тиісті аяқтарды (1) белгіленген күйге бекіткенше төмендетіңіз. Аяқтарды (1) бүгу үшін кері ретпен орындаңыз.

Салқындатқыш су сорғысын орнату (Сурет 4 - 6)

Алдымен салқындатқыш су сорғысына (13) арналған ыдысты (а) науаға (3) белгіленген орынға қойыңыз.

Салқындатқыш су сорғысын (13) - сорғыштарды төмен қаратып - контейнерге (а) салыңыз. Содан кейін шлангты 5 және 6-суретте көрсетілгендей белгіленген орындарға бекітіңіз.

Назар аударыңыз!

Дұрыс жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін салқындату суының шлангісін (14) орнату кезінде майыстырып алмау керек.

Қауіп!

Кабель мен салқындату суы шлангісінің кесу аймағына түсуі мүмкін емес болуы керек.

6. Операция**6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 3/4)**

- Қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышындағы (16) «I» түймесін басыңыз.
- Кесуді бастамас бұрын кесу дөңгелегі максималды жылдамдыққа жеткенше және салқындатқыш су сорғысы (13) кесу дөңгелегін сумен қамтамасыз ете бастағанша күтіңіз.
- Өшіру үшін қосқыштағы (16) «0» түймесін басыңыз.

6.2 Көлік құралдарын орнату (Сурет 7 - 9)

- Тасымалдау дөңгелектерін (19), тұрақ табағын орнатыңыз (20) және тасымалдау тұтқасы (18) суретте көрсетілгендей. 7/8/9.

6.3 Тоқтау жолын және бұрыштық тіреуді орнату (Сурет 10)

- Алдымен тоқтау жолын (6) көрсетілгендей бағыттағыштарға (a) итеріп, бекітіңіз.
- Содан кейін бұрыштық тіреуді (5) бағыттаушыға (b) итеріп, кез келген күйде бекітуге болады.

6.4 90° кесу (Сурет 11/12)

- Тұтқаны бұrandаны (22) босатып, бұрыштық тоқтатқышты (5) қажетті күйге итеріп, бұрышты 0° градусқа орнатыңыз, содан кейін бұрыштық тіреуді (5) бекіту үшін тұтқаны бұrandаны (22) қайтадан қатайтыңыз.
- Содан кейін қысқыш бұrandаны (12) босатып, оны қажетті күйге итеріңіз.
- Енді машина басын (23) тұтқасынан (9) артқа жылжытуға болады.
- Плитканы тоқтату рельсіне (6) және бұрыштық тірекке (5) қарсы қойыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз.
- Маңызды: Салқындату суы кесу дөңгелегіне (2) жеткенше күтіңіз.
- Машинаның басын (23) тұтқасынан жылжытыңыз (9) тақтайша арқылы баяу және тегіс алға.

6.5 45° Диагональды кесу (Сурет 11/13)

- Бұрыштық тіреуді (5) 45°-қа орнатыңыз.
- 6.4-те сипатталғандай кесіңіз.

6.6 45° Ұзындығы бойынша кесу, «көңілді кесу» (Сурет 14/15)

- Жұлдызша бекіткіш бұrandасын (10) босатыңыз.
- Бағыттаушы жолды (7) солға 45°-қа дейін еңкейтеіңіз

бұрыштық шкаласы (17).

- Жұлдызша ұстағыш бұrandаны (10) қайта қатайтыңыз.
- 6.4-те сипатталғандай кесіңіз.

6.7 Алмаз кесетін дөңгелекті ауыстыру (Сурет 16)

- Қуат ашасын суырыңыз!
- Бұrandаны (24) алыңыз.
- Қорғанышты (8) көтеріңіз.
- Кілтті (25) қозғалтқыш білігіне қойып, ұстаңыз.
- Кілтті (26) пайдаланып, фланецті гайканы кескіш дөңгелектің (2) айналу бағытына қарай босатыңыз. (Абайлаңыз: сол жақ жіп.)
- Сыртқы фланецті (27) және кескіш дөңгелекті (2) алыңыз.
- Жаңа кесу дөңгелегін орнату алдында бекіту фланецін (27) мұқият тазалаңыз.
- Жаңа кесу дөңгелегін кері ретпен орнатыңыз және қатайтыңыз.
- Маңызды: Кесу дөңгелегі айналу бағытына назар аударыңыз!

7. Қуат кабелін ауыстыру**Қауіп!**

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру**Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Тұрақты аралықпен машинадан шаң мен кірді алып тастаңыз. Тазалау шүберекпен немесе щеткамен жақсы орындалады.
- Пластикалық бөлшектерді тазалау үшін ешқашан күйдіргіш заттарды қолданбаңыз.
- Науаға (3) және салқындату суының сорғысына (13) мезгіл-мезгіл тазалануы керек, әйтпесе алмаз кесетін дөңгелектің (2) дұрыс салқындауына кепілдік берілмейді.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Барлық қозғалатын бөліктерді белгілі бір уақыт аралығында майлаңыз.

8.3 Көлік (Сурет 17)

- Жабдықты басқа орынға жылжитқыңыз келсе, алдымен қысқыш бұрандаларды (12) босатып, оларды машина басымен (23) бірге тасымалдау дөңгелектерімен (19) бір жаққа итеріңіз, содан кейін екі қысқыш бұранданы (12) қайтадан бекітіңіз.
- Жабдықты түсіру кезінде тасымалдау тұтқасына (18) шамадан тыс жүктеме түсірмеу үшін, аяқтарды (1) бірінен соң бірін бүктеңіз.
- Енді жабдықты тасымалдау тұтқасымен (18) тасымалдауға болады.
- Жабдықты көрсетілгендей ең аз орынға қоюға болады. Бұл әрекетті орындаған кезде, жабдықтың айналып кетуіне жол бермеу үшін аяғыңызды оське қойыңыз.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға болады немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады.

Құрылғы мен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қоқыс ретінде жойылуы керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге ISC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Кесу дөңгелегі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



ТЭ-ТС 620/1 У




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Машина для резки плитки






7







Арт.-№: 43.012.95






Идентификационный номер: 21031

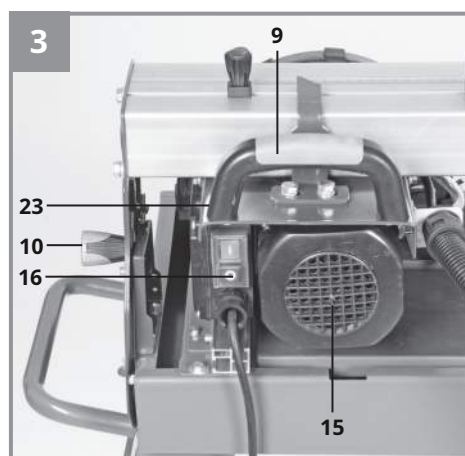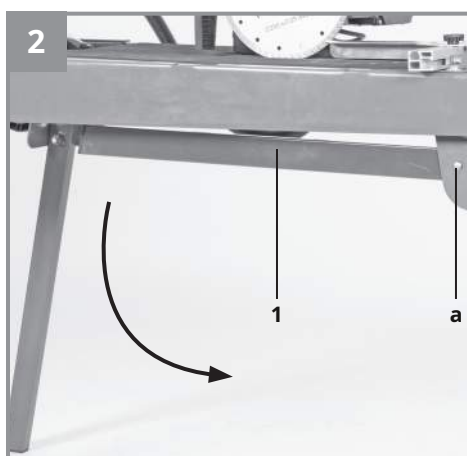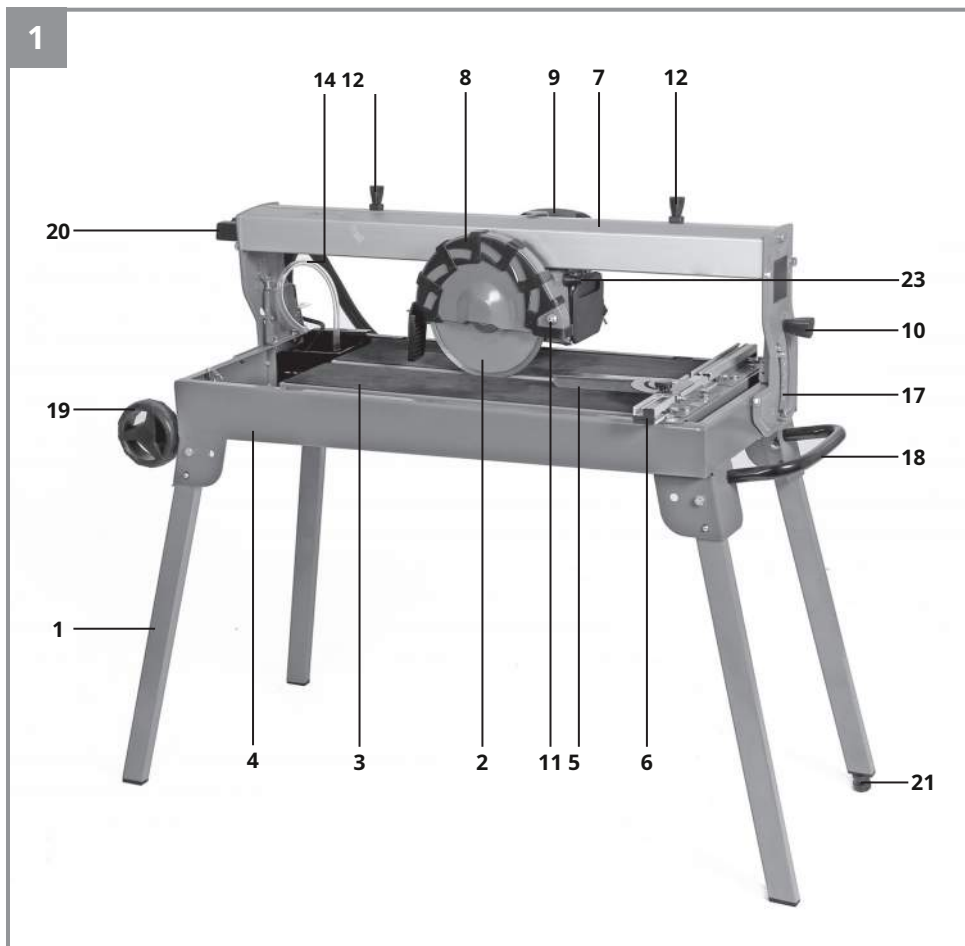

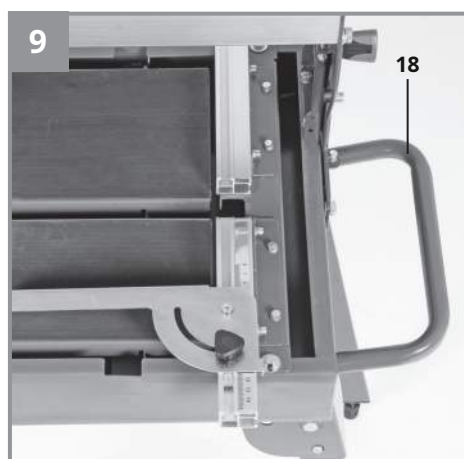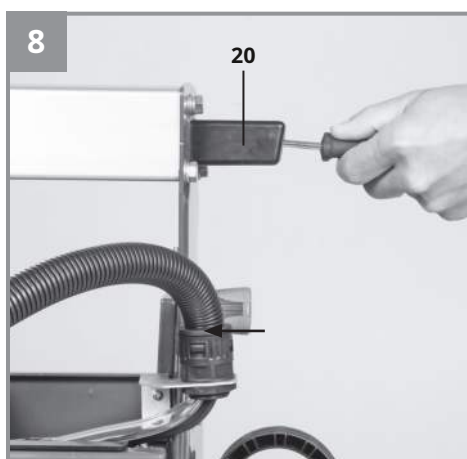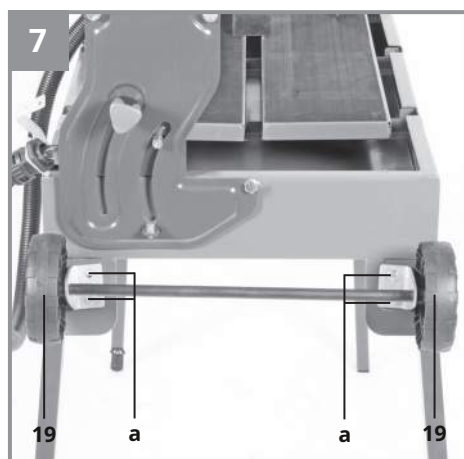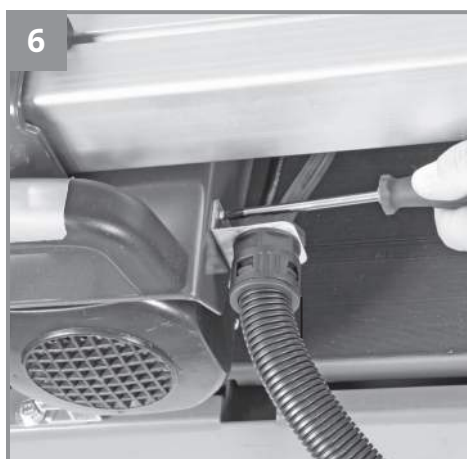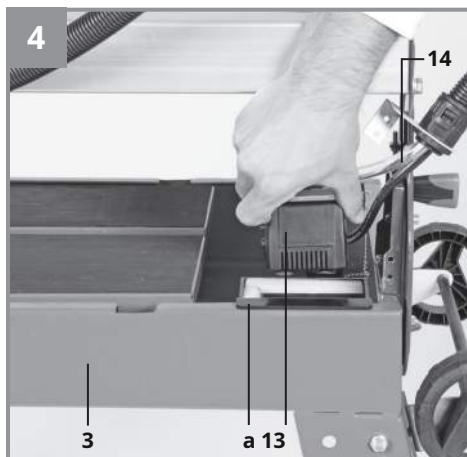

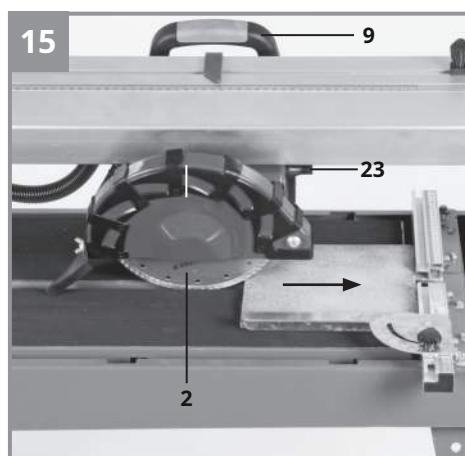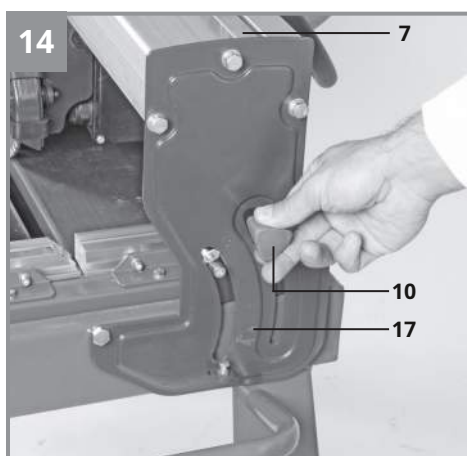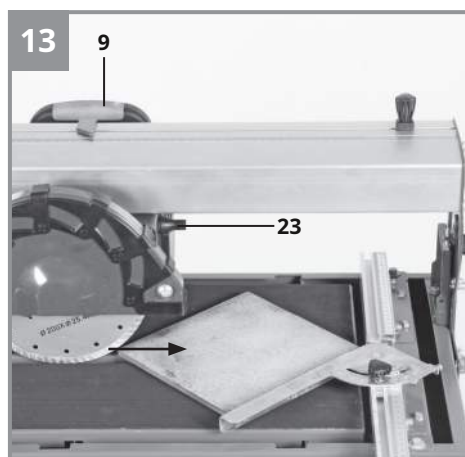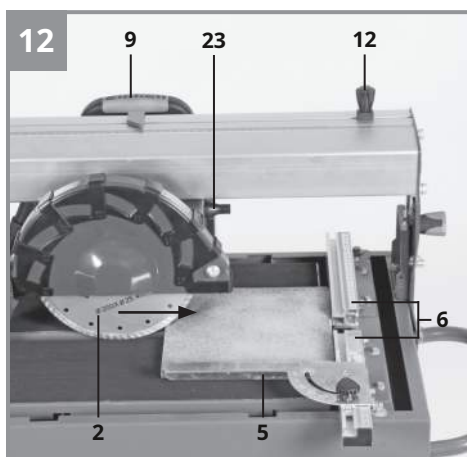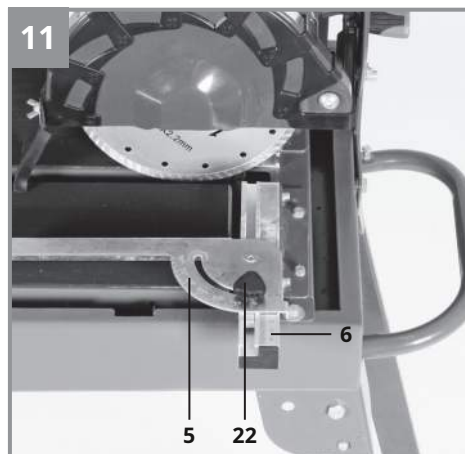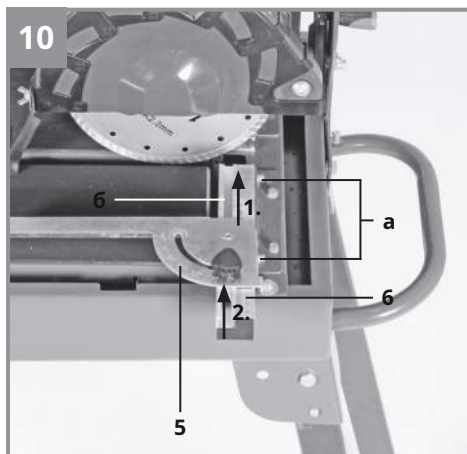

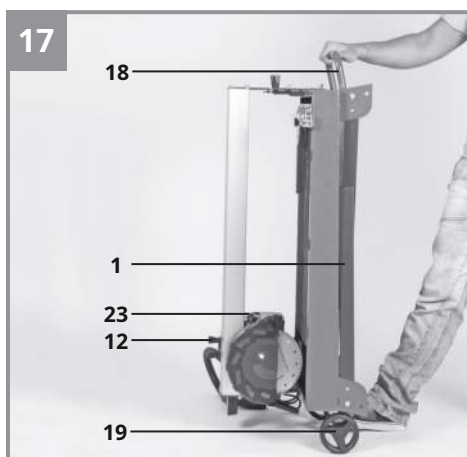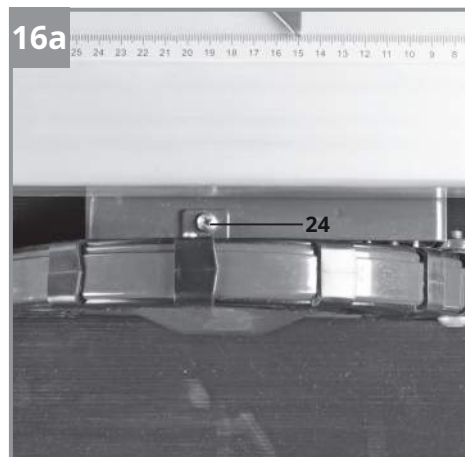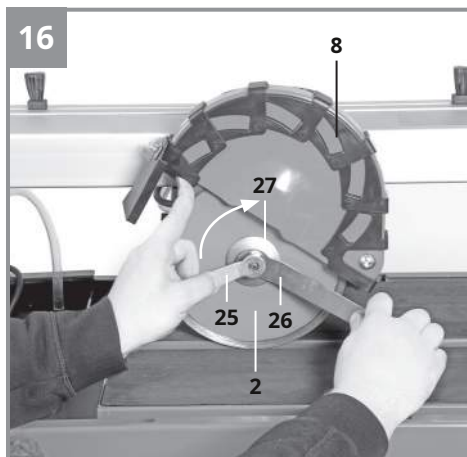



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.



Опасность! Риск получения травмы из-за пореза



Внимание! Нельзя использовать сегментированные алмазные отрезные круги.



Внимание! Разрешено только для мокрой резки.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Дополнительные инструкции по безопасности

- Установите машину на ровном, нескользящем полу. Убедитесь, что машина не шатается.
- Проверьте, что напряжение на табличке с техническими данными соответствует напряжению вашей сети. Только после этого вставьте вилку в розетку.
- Надевайте защитные очки.
- Носите наушники.
- Надевайте защитные перчатки.
- Никогда не используйте треснувшие алмазные отрезные круги. Заменяйте немедленно.
- Подключайте подачу охлаждающей жидкости к водяному насосу каждый раз перед использованием. См. раздел «Установка водяного насоса охлаждения» в пункте 5 «Перед использованием».
- В качестве охлаждающей жидкости используйте только воду.
- Каждый раз перед использованием проверяйте шланги охлаждающей воды и насос охлаждающей воды на наличие трещин или повреждений.
- Замените охлаждающую воду, когда она станет слишком грязной и фильтр насоса охлаждающей воды перестанет быть эффективным.
- Также очистите емкость, в которой закреплен насос охлаждающей воды.
- Никогда не используйте сегментированные отрезные круги.
- Внимание! Режущий диск продолжает работать после выключения машины!

- Никогда не оказывайте боковое давление на алмазный отрезной круг с целью его остановки.
- Примечание! Алмазный отрезной круг необходимо постоянно охлаждать водой.
- Перед заменой режущего диска всегда вынимайте вилку из розетки.
- Используйте только подходящие алмазные отрезные круги.
- Никогда не оставляйте машину без присмотра в помещениях, где находятся дети.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед проверкой системы электродвигателя.
- Беспорядок на рабочем месте может легко привести к несчастным случаям.
- Убедитесь, что вы стоите прямо и устойчиво во время работы. Избегайте ненормальных положений тела и всегда сохраняйте равновесие.
- Если отрезной круг заклинило, выключите оборудование и отсоедините его от источника питания; только после этого можно извлекать заготовку.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет**

1. Стопы
2. Алмазный отрезной круг
3. Корыто
4. Рабочий стол
5. Угловой упор
6. Остановочный рельс
7. Направляющая
8. Защитный кожух режущего диска
9. Ручка
10. Зажимной винт для установки угла
11. Зажимной винт для защитного кожуха режущего диска
12. Зажимной винт
13. Насос охлаждающей воды
14. Шланг
15. Мотор
16. Переключатель вкл/выкл
17. Угловая шкала
18. Транспортная ручка
19. Транспортные колеса
20. Парковочная стопа
21. Регулировка высоты
22. Винт ручки
23. Головка машины
24. Крепежный винт для защитного кожуха колеса
25. Контрдержатель
26. Накладной гаечный ключ
27. Внешний фланец

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежность на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Машина для резки плитки
- Корыто (3)
- Насос охлаждающей воды (13)
- Угловой упор (5)
- Ноги (1)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Машина для резки плитки предназначена для стандартной резки плитки малого и среднего размера (глазурованной плитки, керамической плитки или аналогичной), которая может быть размещена размером машины. Она предназначена для DIY-приложений и, в частности, для ремесленного бизнеса. Ее ни в коем случае нельзя использовать для резки дерева или металла.

Машину следует использовать исключительно по назначению. Никакое другое использование не допускается, и производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате такого использования; ответственность в любом таком случае лежит на пользователе/операторе. Используйте только режущие круги, подходящие для машины. Никогда не следует использовать пильные диски. Соблюдение требований техники безопасности

инструкции, инструкции по сборке, а также советы и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации, также подпадают под условия предполагаемого использования. Все лица, работающие или выполняющие работы по техническому обслуживанию машины, должны быть ознакомлены с вышеизложенным и осознавать все потенциальные опасности.

Кроме того, строгое соблюдение правил по предотвращению несчастных случаев, действующих в вашем регионе, а также всех других общих правил по охране труда и технике безопасности является обязательным. Ответственность производителя считается недействительной, если машина была каким-либо образом модифицирована, и, следовательно, производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате модификаций. Даже если машина используется по назначению, некоторые остаточные факторы риска не могут быть полностью устранены. По причинам, связанным с конструкцией и изготовлением машины, возможны следующие варианты:

- Контакт с алмазным отрезным кругом там, где он не закрыт.
- Контакт с алмазным отрезным кругом во время его вращения.
- Дефектные алмазные наконечники отлетают от режущего круга.
- Заготовки или части заготовок отбрасываются назад.
- Повреждение слуха при неиспользовании указанных наушников.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Мощность двигателяS1 800 Вт / S6 20% 900 Вт
 Скорость двигателя 2950 об/мин
 Двигатель переменного тока 220-240 В ~ 50
 Гц Класс защиты I Тип
 защиты IP54 Размеры
 стола 610 x 325 мм
 Рабочая высота: 700 мм
 Длина реза 620 мм Длина
 Jolly 620 мм Макс.
 толщина заготовки 90° 30 мм Макс.
 толщина заготовки 45° 25 мм Алмазный
 круг Ø 200 x Ø 25,4 мм
 Вес 34 кг

Режим работы S6 20%: Непрерывная работа с холостым ходом (время цикла 10 минут). Чтобы двигатель не перегревался, его можно эксплуатировать только 20% цикла при указанной мощности, а затем следует разрешить ему работать на холостом ходу в течение 80% цикла.

Звук и вибрация

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN 62841-1.

Работа под нагрузкой

$L_{\text{пд}}$ уровень звукового давления 72 дБ(А)
 $K_{\text{пд}}$ неопределенность 3 дБ
 $L_{\text{вср}}$ уровень звуковой мощности 85 дБ(А)
 $K_{\text{вср}}$ неопределенность 3 дБ

Указанные значения общей вибрации и уровня шума были измерены в соответствии со стандартизированными процедурами испытаний и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Приведенные значения общей вибрации и уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение!

Уровни вибрации и шума при фактическом использовании могут отличаться от указанных значений в зависимости от способа использования электроинструмента и, в частности, от типа обрабатываемой заготовки.

- Для защиты оператора необходимо определить меры безопасности, основанные на оценке воздействия вибрации в реальных условиях эксплуатации (при этом необходимо учитывать все этапы рабочего цикла, например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

- Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
- Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

- Машина должна быть установлена так, чтобы она стояла устойчиво, т. е. она должна быть надежно прикреплена винтами к верстаку, опорной раме, входящей в комплект поставки, или аналогичному средству.
- Перед первым использованием машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно закреплены.
- Режущий диск должен вращаться плавно.

Раскладывание базовой рамы (рис. 2)

Чтобы установить оборудование на ножки (1), нажмите кнопку фиксации (а) и опустите соответствующие ножки (1) до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении. Чтобы сложить ножки (1), действуйте в обратном порядке.

Установка насоса охлаждающей воды (рис. 4 - 6) Сначала установите емкость (а) для насоса охлаждающей воды (13) в предусмотренное для этого место на желобе (3).

Поместите насос охлаждающей воды (13) - присосками вниз - в емкость (а). Затем закрепите шланг в предусмотренных положениях, как показано на рис. 5 и 6.

Уведомление!

Для обеспечения правильной работы шланг охлаждающей воды (14) не должен перегибаться во время установки.

Опасность!

Необходимо исключить возможность попадания кабеля и шланга охлаждающей воды в зону резки.

6. Операция

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 3/4)

- Для включения нажмите кнопку «I» на выключателе ВКЛ/ВЫКЛ (16).
- Прежде чем приступить к резке, дождитесь, пока режущий диск достигнет максимальной скорости и насос охлаждающей воды (13) начнет подавать воду на режущий диск.
- Для выключения нажмите «0» на выключателе (16).

6.2 Установка транспортных приспособлений (рис. 7 - 9)

- Установите транспортировочные колеса (19), парковочную опору (20) и транспортную ручку (18), как показано на рис. 7/8/9.

6.3 Установка упорной планки и углового упора (рис. 10)

- Сначала надвиньте упорную планку (6) на направляющие (а), как показано на рисунке, и закрепите.
- Затем можно вставить угловой упор (5) в направляющую (b) и закрепить в любом положении.

6.4 Выполнение разрезов под углом 90° (рис. 11/12)

- Ослабьте винт ручки (22) и сдвиньте угловой упор (5) в необходимое положение, установите угол на 0°, затем снова затяните винт ручки (22), чтобы закрепить угловой упор (5).
- Затем ослабьте зажимной винт (12) и сдвиньте его в необходимое положение.
- Теперь вы можете переместить головку машины (23) за ручку (9) назад.
- Приложите плитку к упорной планке (6) и угловому упору (5).
- Включите машину.
- Важно: Подождите, пока охлаждающая вода достигнет режущего круга (2).
- Переместите головку машины (23) за ручку (9) медленно и плавно продвигайтесь вперед через плитку.

6.5 Диагональный рез 45° (рис. 11/13)

- Установите угловой упор (5) на 45°.
- Разрежьте, как описано в пункте 6.4.

6.6 Продольный рез под углом 45°, «веселый рез» (рис. 14/15)

- Ослабьте винт звездообразной рукоятки (10).
- Наклоните направляющую (7) влево на 45°

Угловая шкала (17).

- Снова затяните винт звездообразной рукоятки (10).
- Разрежьте, как описано в пункте 6.4.

6.7 Замена алмазного отрезного круга (рис. 16)

- Выньте вилку из розетки!
- Выверните винт (24).
- Поднимите ограждение (8).
- Поместите гаечный ключ (25) на вал двигателя и удерживайте.
- Используя гаечный ключ (26), ослабьте гайку фланца в направлении вращения отрезного круга (2). (Внимание: левая резьба.)
- Снимите внешний фланец (27) и отрезной круг (2).
- Перед установкой нового отрезного круга тщательно очистите монтажный фланец (27).
- Установите новый отрезной круг в обратном порядке и затяните.
- Важно: обратите внимание на направление вращения отрезного круга!

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- Регулярно очищайте машину от пыли и грязи. Чистку лучше всего производить тряпкой или щеткой.
- Никогда не используйте едкие вещества для чистки пластиковых деталей.
- Желоб (3) и насос охлаждающей воды (13) необходимо регулярно очищать, в противном случае не будет гарантировано надлежащее охлаждение алмазного отрезного круга (2).

8.2 Техническое обслуживание

Регулярно смазывайте все движущиеся части.

8.3 Транспорт (рис. 17)

- Если вы хотите переместить оборудование в другое место, сначала ослабьте зажимные винты (12) и сдвиньте их вместе с головкой машины (23) в ту же сторону, что и транспортировочные колеса (19), затем снова затяните два зажимных винта (12).
- Сложите ножки (1) одну за другой, начиная в идеале с той же стороны, что и транспортировочные колеса (19), чтобы не перегружать транспортировочную ручку (18) при опускании оборудования.
- Теперь вы можете транспортировать оборудование, используя транспортную ручку (18).
- Вы можете припарковать оборудование в минимальном пространстве, как показано на рисунке. При этом поставьте ногу на ось, чтобы оборудование не покатило.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Устройство поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и может быть повторно использована или возвращена в систему сырья.

Устройство и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты должны быть утилизированы как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия ISC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Режущий круг
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB