



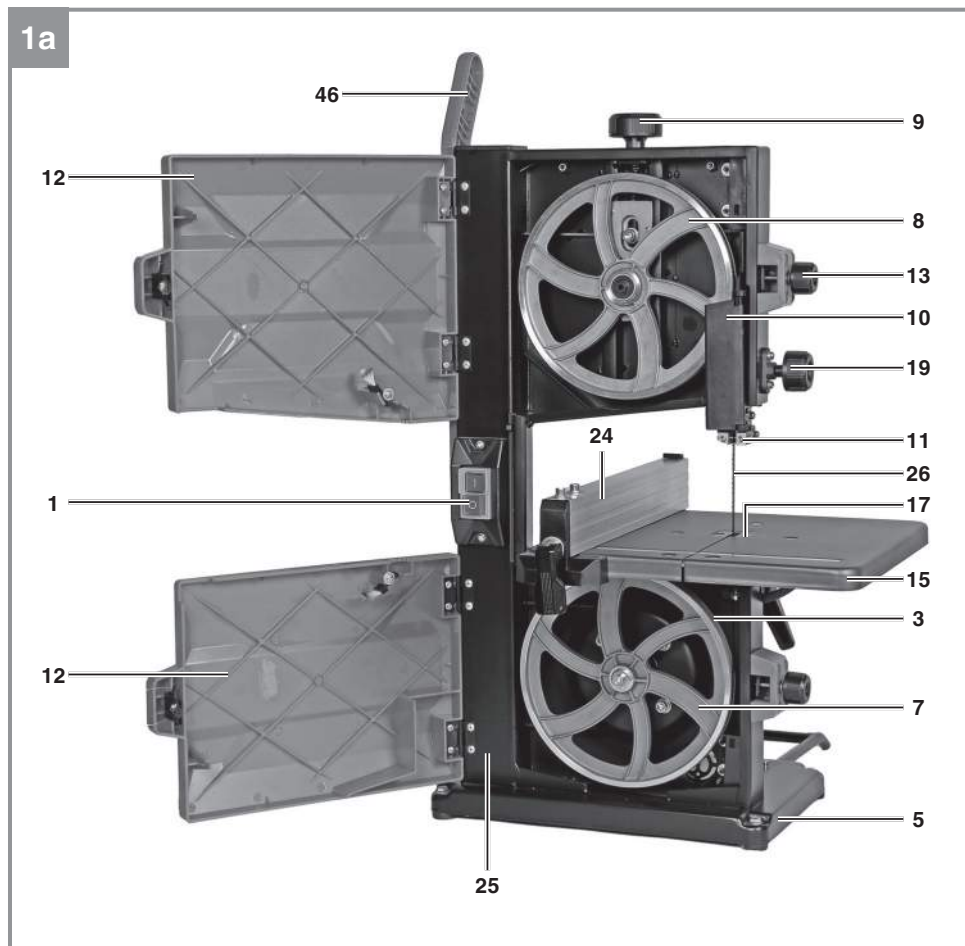
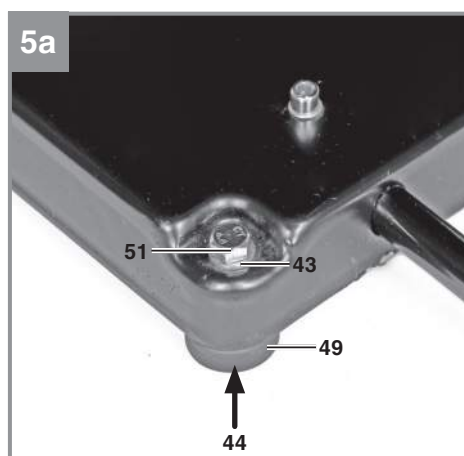
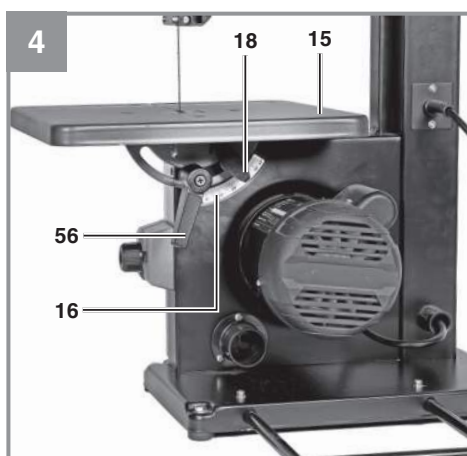
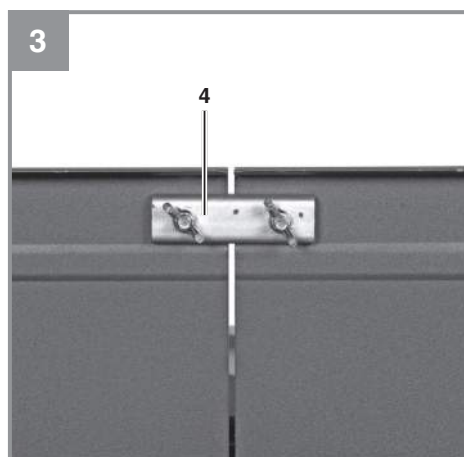
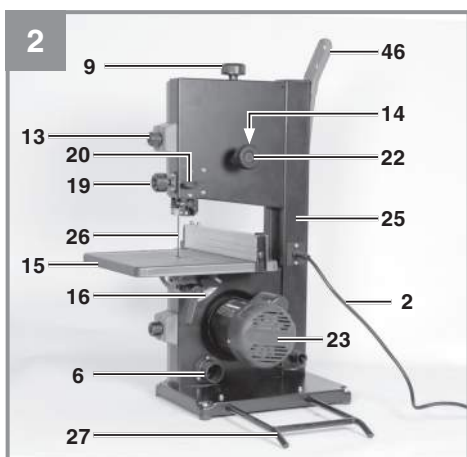
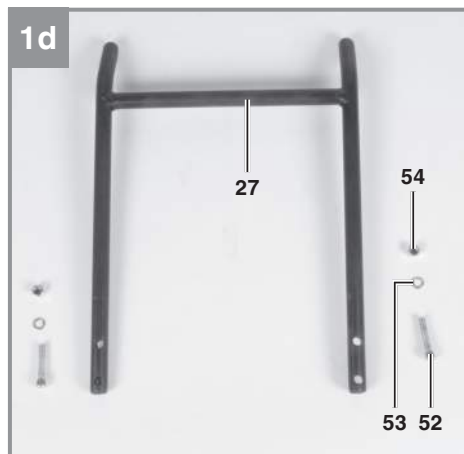
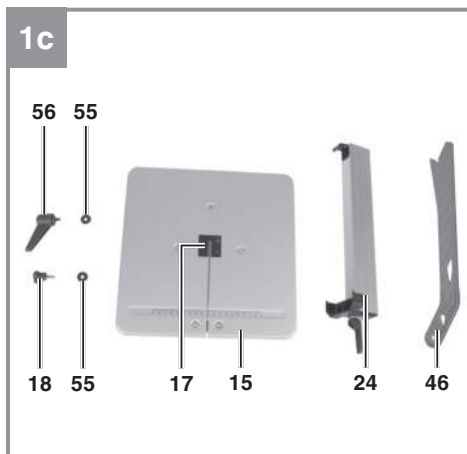
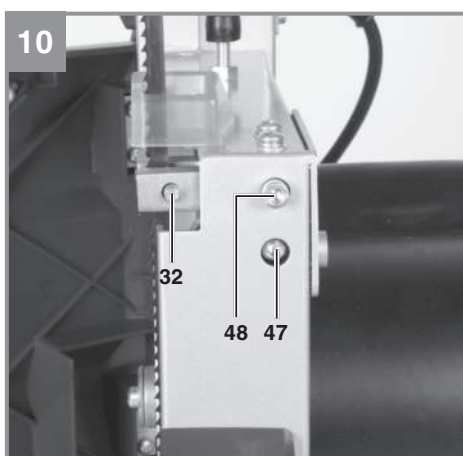
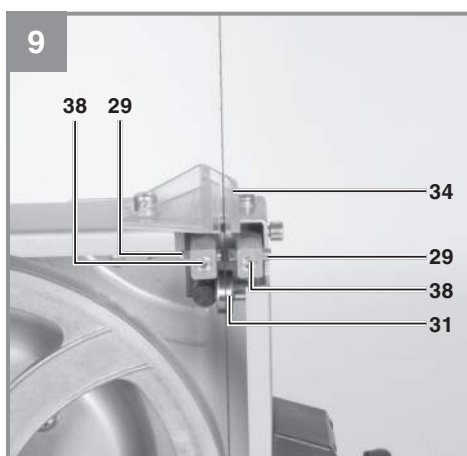
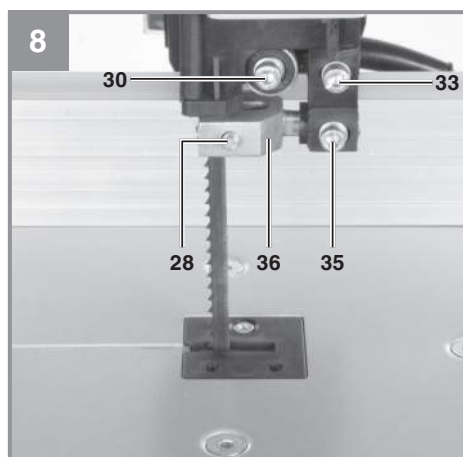
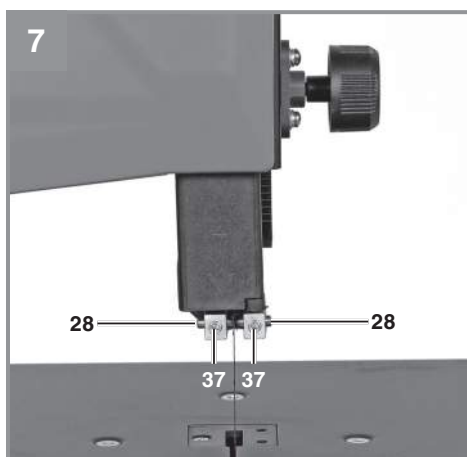
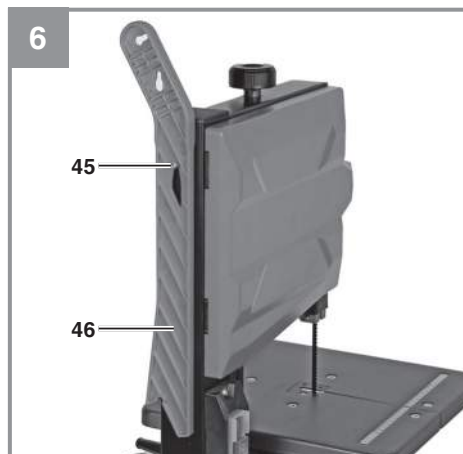
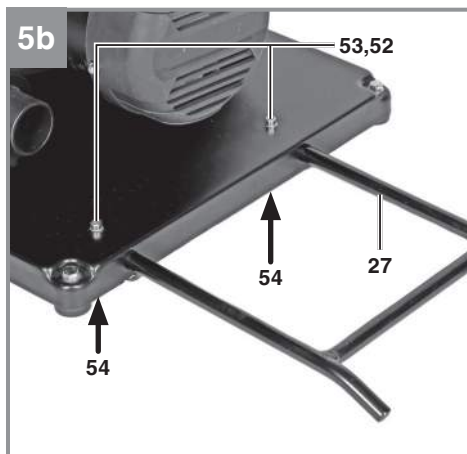
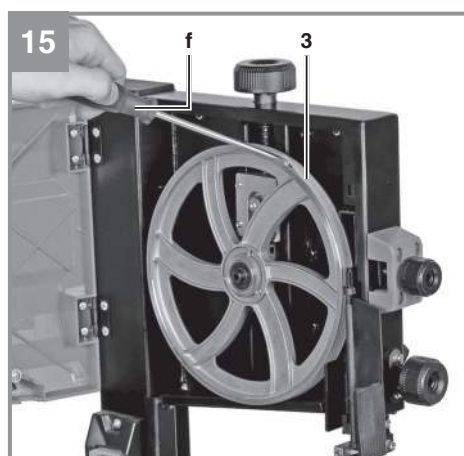
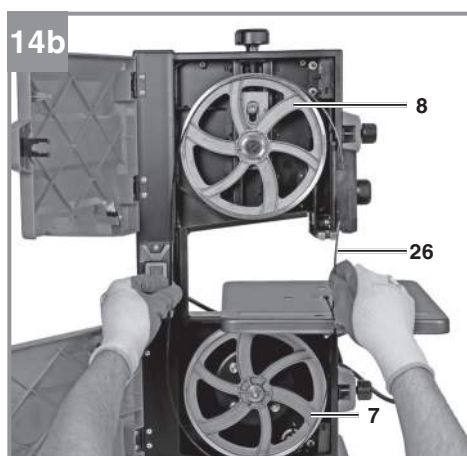




DE	Originalbetriebsanleitung Bandsäge	FI	Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha
EN	Original operating instructions Band Saw	SL	Originalna navodila za uporabo Tračna žaga
FR	Instructions d'origine Scie à ruban	HU	Eredeti használati utasítás Szalagfűrész
IT	Istruzioni per l'uso originali Sega a nastro	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău cu bandă
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Båndsav	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Πριονοκορδέλα
SV	Original-bruksanvisning Bandsåg	PT	Manual de instruções original Serra de fita
CS	Originální návod k obsluze Pásová pila	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Tračna pila
SK	Originálny návod na obsluhu Pásová pila	SR	Originalna uputstva za upotrebu Trakasta testera
NL	Originele handleiding Lintzaagmachine	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Şerit Testere
ES	Manual de instrucciones original Sierra de cinta sin fin		






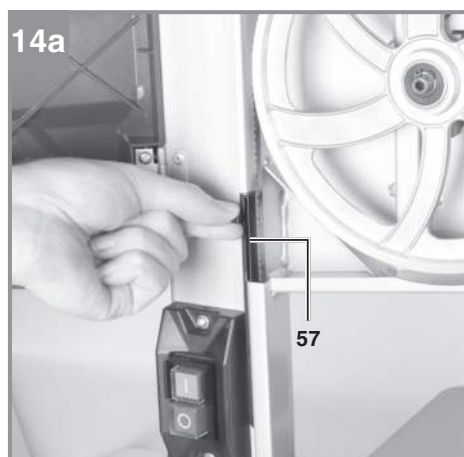







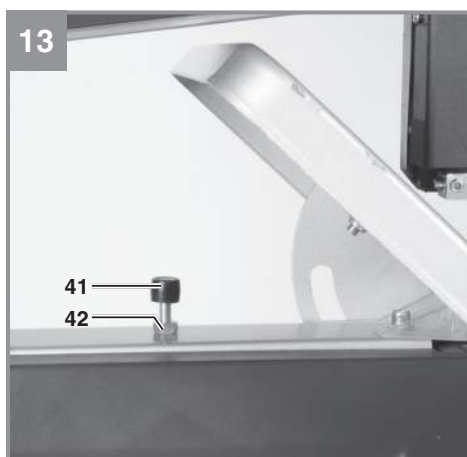


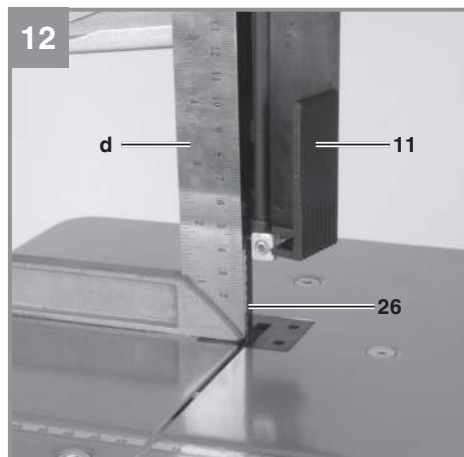

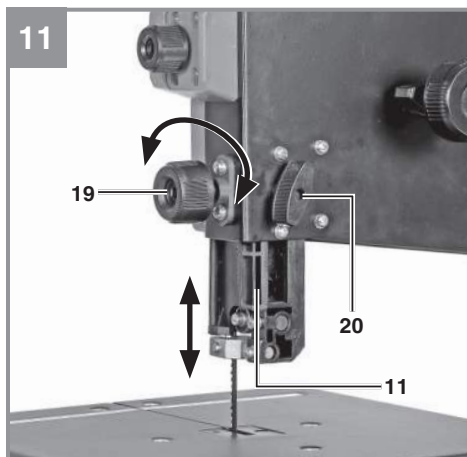

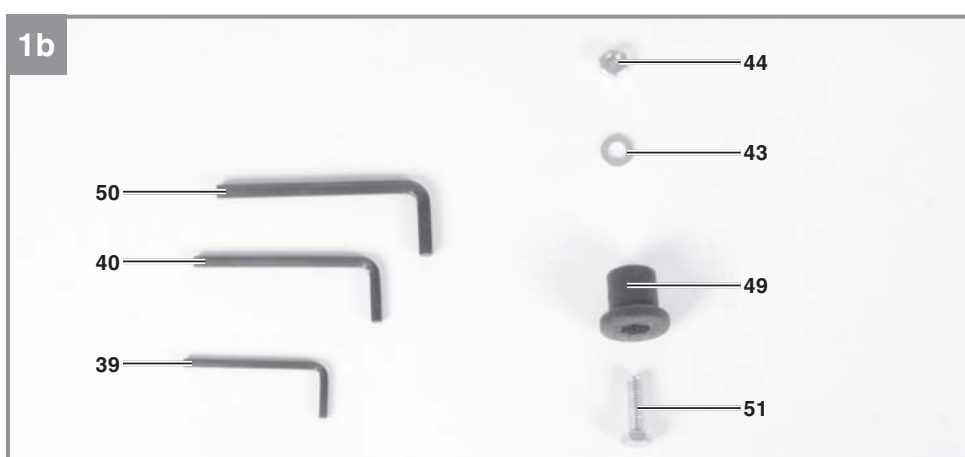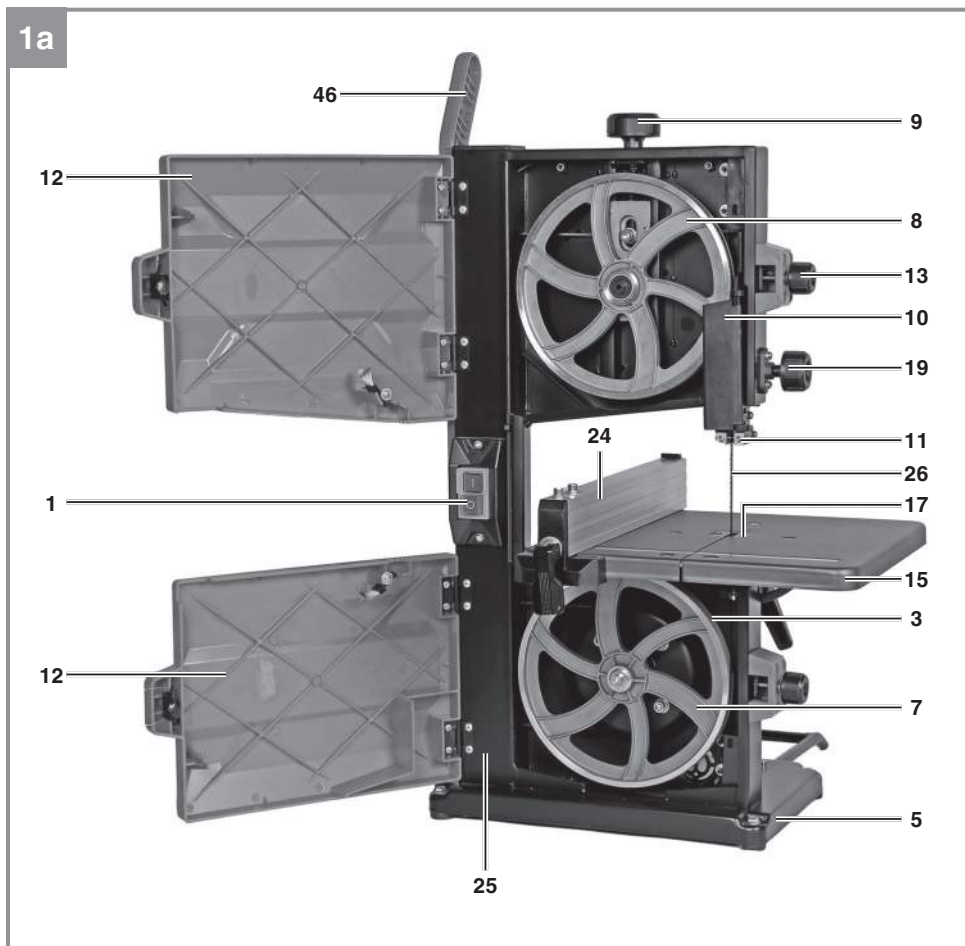

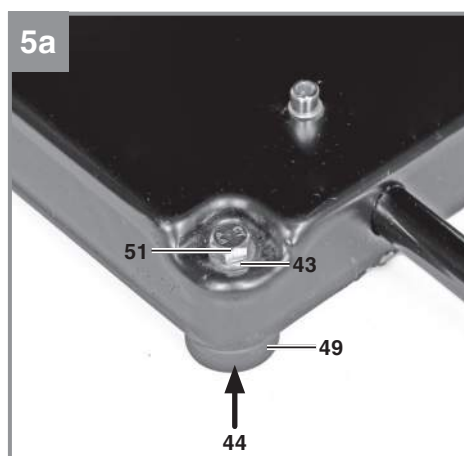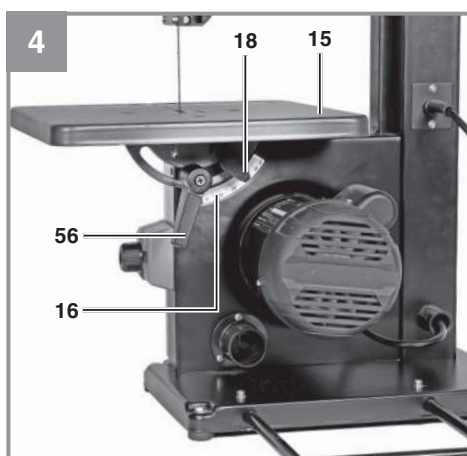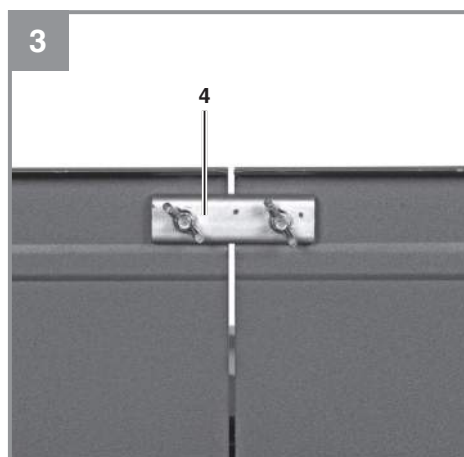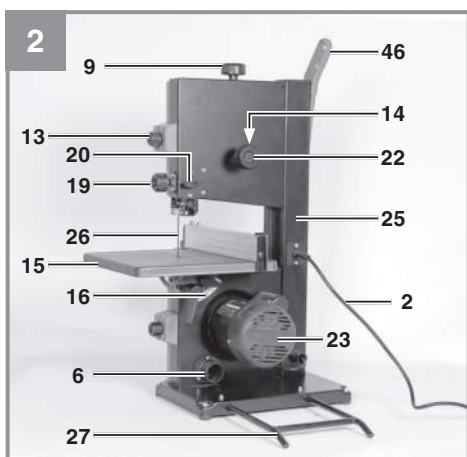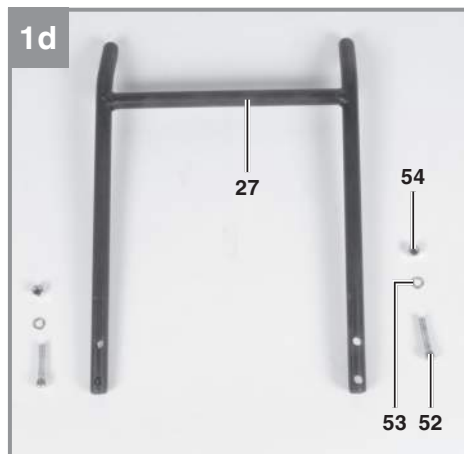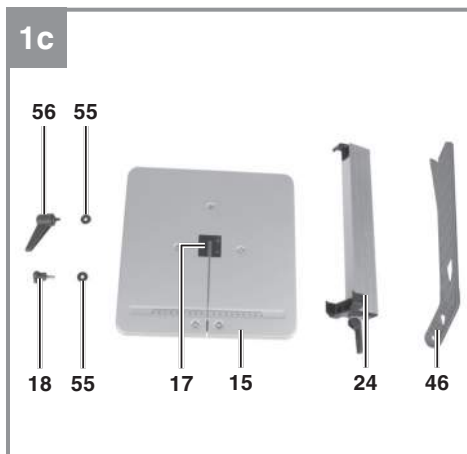

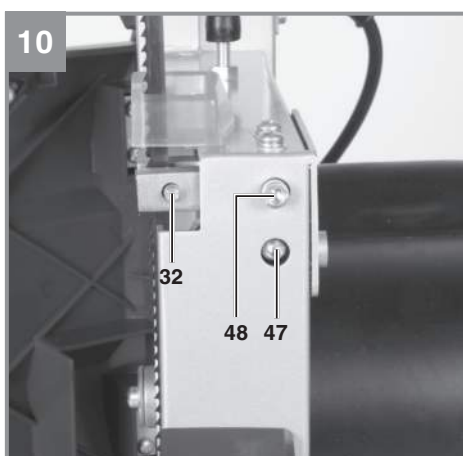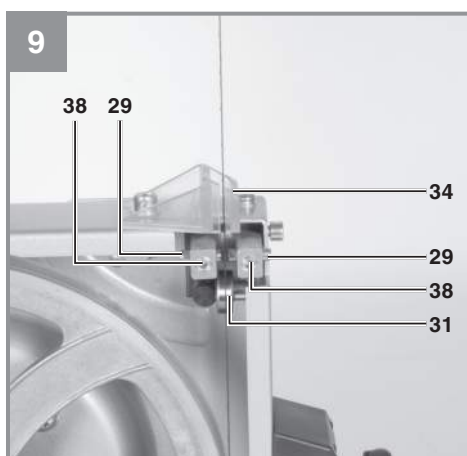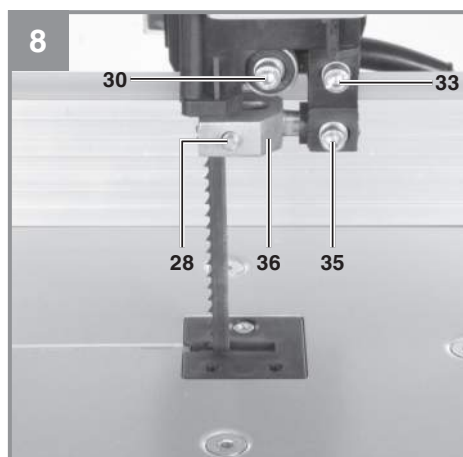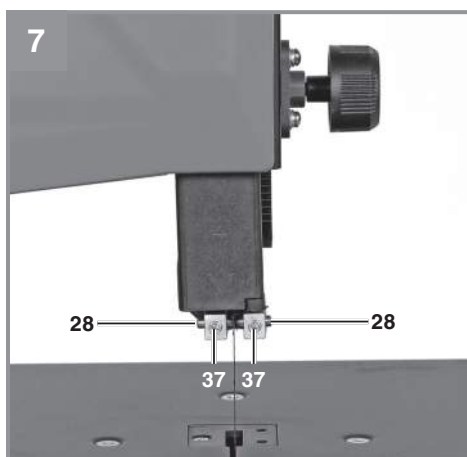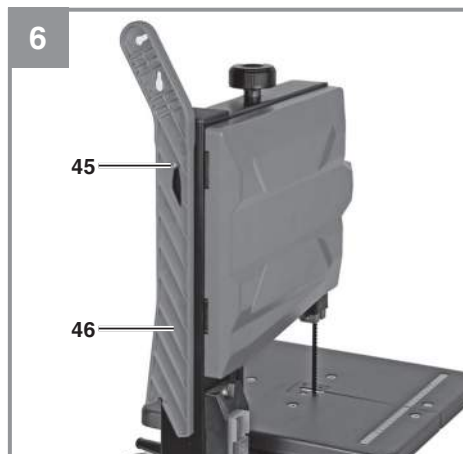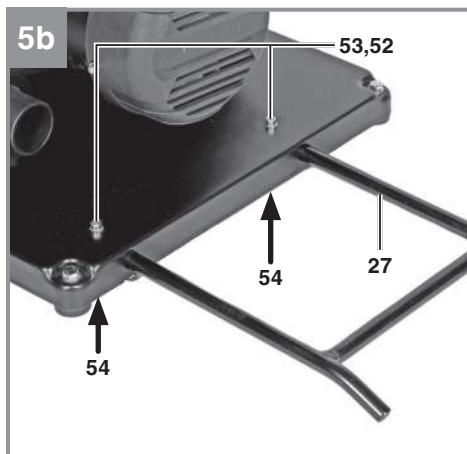

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 22)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Caution! Risk of injury! Do not reach into the running blade.**
6. Blade cutting direction
7. Conditions of the mains connection
8. Power rating
9. Speed
10. Weight

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. ON/OFF switch
2. Power cord
3. Rubber tires
4. Web panel
5. Machine foot
6. Extractor socket
7. Lower blade pulley
8. Upper blade pulley
9. Tightening screw
10. Blade guard
11. Upper blade guide
12. Side cover
13. Hood closure
14. Retaining screw for upper blade pulley
15. Saw table
16. Dial scale for tilt angle
17. Plastic table insert
18. Fixing handles for saw table
19. Setting handle for blade guide
20. Fixing handle for blade guide
21. Clip for parallel stop
22. Setting screw for upper blade pulley
23. Motor
24. Parallel stop
25. Machine frame
26. Blade
27. Tilt guard
28. Guide pin, top
29. Guide pin, bottom
30. Support bearing
31. Support bearing
32. Mount
33. Socket head screw
34. Blade guard
35. Socket head screw
36. Mount
37. Socket head screw
38. Socket head screw
39. 3 mm hex key
40. 4 mm hex key
41. Screw
42. Nut
43. Washer
44. Nut
45. Push stick holder
46. Push stick
47. Screw
48. Screw
49. Rubber foot
50. 5 mm hex key
51. Screw

- 52. Socket head screw
- 53. Washer
- 54. Nut
- 55. Washer
- 56. Locking lever
- 57. Cover

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Bandsaw
- Saw table
- Push stick
- Parallel stop
- 3 mm hex key
- 4 mm hex key
- 5 mm hex key
- Tilt guard
- Assembly material
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The bandsaw is designed to perform longitudinal and cross cuts on timber or wood-type materials. To cut round materials you must use suitable holding devices.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

The machine is to be operated only with suitable saw blades. To use the machine properly you must also observe the safety regulations, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the machine have to be acquainted with this manual and must be informed about the machine's potential hazards.

It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.

The same applies for the general rules of occupational health and safety.

The manufacturer shall not be liable for any changes made to the machine nor for any damage resulting from such changes.

Even when the machine is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Damage to hearing if ear-muffs are not used as necessary.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.
- Contact with the blade in the uncovered cutting zone.
- Injuries (cuts) when changing the blade.
- Injury from catapulted workpieces or parts of workpieces.
- Crushed fingers.
- Kickback.
- Tilting of the workpiece due to inadequate support.
- Touching the blade.
- Catapulting of pieces of timber and workpieces.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage:.....220-240V ~ 50 Hz
 Power:..... 250 W
 Ideal speed n_0 : 1450 min⁻¹
 Blade length:..... 1400 mm
 Blade width: 7 mm
 Max. blade width: 8 mm
 Blade speed:.....900 m/min
 Cutting height:..... 80 mm / 90°
 45 mm / 45°
 Throat: 200 mm
 Table size:..... 305 x 305 mm
 Tilting range of table:..... -2° to 45°
 Workpiece size:..... 400 x 400 x 80 mm
 Weight:..... 17,5 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Operation

L_{pA} sound pressure level 81,4 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level 94,4 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Make sure the machine stands securely, i.e. bolt it to a workbench or solid base. There are two holes for this purpose in the machine foot.

- The saw table must be mounted correctly.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the machine's moving parts run smoothly.
- Before you connect the machine to the power supply, make sure the data on the rating plate is the same as that for your mains.

6. Assembly

CAUTION!

Pull out the power plug before carrying out any maintenance, resetting or assembly work on the bandsaw!

6.1.1 Fitting the rubber feet / tilt guard (Fig. 5a/ 5b)

Secure the four rubber feet (49) to the bottom side of the equipment using the screw (51), the washer (43) and the nut (44).

Push the tilt guard (27) into the foot (5) and secure it to the equipment using the socket head screw (52), the washer (53) and the nut (54).

6.1.2 Mounting the saw table (Fig. 3 - 4)

- Remove the web panel (4).
- Place the saw table (15) onto the machine housing from the rear. Secure the saw table using the washers (55), the locking grip (18) and the locking lever (56).
- To dismantle, proceed in reverse order.

6.2. Tensioning the blade (Figure 1)

- **CAUTION!** Remove the tension from the blade if the bandsaw is not going to be used for some time. Be sure to re-tension the blade before you start the machine.
- Turn the tightening screw (9) for tensioning the blade (26) in a clockwise direction.
- The correct blade tension can be checked by applying pressure to the side of the blade with your finger, somewhere in the middle between the two blade pulleys (7 + 8). You should only be able to bend the blade (26) very slightly (approx. 1-2 mm).
- When the blade is tensioned enough, it will produce a metallic sound when tapped.
- Take the tension off the blade when you do not want to use it for some time; this will help to prevent overstretching.
- **Caution!** The blade may break if the tension is too high. **BEWARE OF INJURY!** If the tension is too low, the powered blade pulley (7) will spin while the blade does not move.

6.3 Adjusting the blade (fig. 1-2)

- **CAUTION!** The blade tension has to be set correctly before you can adjust the blade.
- Undo the fasteners (13) and open the side cover (12).

- Turn the upper blade pulley (8) slowly in a clockwise direction. The blade (26) should run with its teeth at the front edge of the tire on the blade pulley (8). If not, the tilt angle of the upper blade pulley (8) must be corrected.
- If the blade (26) tends to run to the back of the blade pulley (8), i.e. towards the machine frame (25), turn the setting screw (22) anti-clockwise while turning the blade pulley (8) by hand until the blade (26) runs in the middle.
- If the blade (26) tends to run to the front edge of the blade pulley (8), turn the setting screw (22) in a clockwise direction.
- After setting the upper blade pulley (8) you need to check the blade (26) position on the lower blade pulley (7). The blade (26) should run in the middle of the blade pulley (7), as above. If it does not, you will have to adjust the tilt of the upper blade pulley (8) again.
- Turn the upper blade pulley several times until the adjustment to the upper blade pulley (8) has an effect on the blade position of the lower blade pulley (7).
- After any adjustments have been carried out, the side covers (12) must be closed again and re-secured with the fasteners (13).

6.4. Setting the blade guide (Fig. 7 - 10)

Whenever you change the blade you must re-set both the support bearings (30 + 31) and the guide pins (28 + 29).

- Undo the fasteners (13) and open the side cover (12).

6.4.1. Upper support bearing (30)

- Undo the socket head screw (33).
- Move the support bearing (30) so that it is no longer touching the blade (26). There should be a maximum gap of 0.5 mm.
- Re-tighten the socket head screw (33).

6.4.2. Adjusting the lower support bearing (31)

- Remove the saw table (15) or tilt it 45°.
- Swing the blade guard (34) away.
- Adjust in the same way that the upper support bearing was adjusted. The blade (26) is only supported by the support bearings (30 + 31) during cutting. When idle the blade should not touch the ball bearing.

6.4.3. Adjusting the upper guide pins (28)

- Slacken the socket head screw (35).
- Move the mount (36) of the guide pins (28) so that there is a gap of approx. 1 mm between

the front edge of the guide pins (28) and the gullet of the blade in front.

- Re-tighten the socket head screw (35).
- **CAUTION!** The blade will be rendered useless if the teeth touch the guide pins while the blade is running.
- Slacken the socket head screw (37).
- Move the guide pins (28) towards the blade so that there is a gap of approx. 0.5 mm between the guide pins (28) and the blade (26). The blade must not jam.
- Re-tighten the socket head screws (37).
- Turn the upper blade pulley (8) several times in a clockwise direction.
- Check the setting of the guide pins (28) again and re-adjust if necessary.

6.4.4. Adjusting the lower guide pins (29)

- Dismantle the saw table (15).
- Undo the screw (48).
- Move the mount (32) of the guide pins (29) so that there is a gap of approx. 1 mm between the front edge of the guide pins (29) and the gullet of the blade in front.
- Re-tighten the screw (40).
- **CAUTION!** The blade will be rendered useless if the teeth touch the guide pins while the blade is running.
- Slacken the socket head screw (38).
- Move the guide pins (29) towards the blade so that there is a gap of approx. 0.5 mm between the guide pins (29) and the blade (26). The blade must not jam.
- Re-tighten the socket head screws (38).
- Turn the lower blade pulley (7) several times in a clockwise direction.
- Check the setting of the guide pins (29) again and re-adjust if necessary.

6.5. Adjusting the upper blade guide (11) (Figure 11)

- Undo the fixing handle (20).
- Turn the setting wheel (19) to lower the blade guide (11) as close as possible to the workpiece to be cut. The gap should be approx. 2-3 mm.
- Re-tighten the fixing handle (20).
- Check the setting before each cut and re-adjust if necessary.

6.6. Adjusting the saw table (15) to 90° (12/13)

- Slacken the locking grip (18) and the locking lever (56) and open the cover at the blade guide (11).

- Place the angle (d) between the blade (26) and the table (15). The angle (d) is not included in delivery.
- Tilt the saw table (15) by turning it so that the angle between it and the blade (26) is precisely 90°.
- Tighten the locking grip (18) and the locking lever (56) again and close the cover at the blade guide (11).
- Slacken the nut (42).
- Adjust the screw (41) until there is contact with the machine housing.
- Re-tighten the nut (42) to fasten the screw (41).

6.7. Blade selection

The blade supplied with the bandsaw is designed for all-purpose use. When you select a blade you should have regard to the following criteria:

- Use a narrow blade to cut tighter radii than you can with a wider blade.
- Wide blades are used to saw straight cuts. This is particularly important in cutting wood because the blade has a tendency to follow the grain of the wood and thereby deviate easily from the cutting line.
- Finely toothed blades provide smoother cuts but are slower than coarse blades.

Caution! Never use warped or lacerated blades!

6.8. Changing the saw blade (Fig. 1/14a/14b)

Wear gloves when handling saw blades.

- Remove the cover (57).
- Move the blade guide (11) into a position approximately half way between the table (15) and the machine housing (25).
- Undo the fasteners (13) and open the side cover (12).
- Remove the web panel (4).
- Turn the tightening screw (9) counterclockwise to remove the tension from the blade (26).
- Remove the blade (26) from the blade pulleys (7,8) and take out through the slot in the table (15).
- Fit the new blade (26), aligned centrally on the blade pulleys (7,8). The teeth of the blade (26) must point downwards in the direction of the table.
- Tension the blade (26) (see 6.2).
- Close the side cover (12) again.
- Mount the web panel (4) again.
- Refit the cover.

6.9. Changing the rubber tires on the blade pulleys (Figure 15)

After a certain time the rubber tires (3) on the blade pulleys (7/8) will get worn by the sharp teeth of the blades and must be replaced.

- Open the side cover (12).
- Remove the blade (26) (see 6.8).
- Lift the edge of the tire (3) with a small screwdriver (f) and then pull it off the upper blade pulley (8).
- Repeat for the lower blade pulley (7).
- Fit the new tire (3), replace the blade (26) and close the side cover (12).

6.10. Changing the table insert (Figure 16)

To prevent increased likelihood of injury the table insert (17) should be changed whenever it is worn or damaged.

- Undo the fastening screw of the table insert (17) using a Phillips screwdriver (h). (The Phillips screwdriver is not included in delivery.)
- Lift out the worn table insert (17).
- Fit the replacement table insert by following the above in reverse.

6.11. Extractor sockets (fig. 2)

The bandsaw is equipped with extractor sockets (6) for extracting sawdust and chips.

Connect the bandsaw to a chip extraction system (not included in delivery) by connecting the hose of the extraction system to the extractor socket (6).

6.12. Push stick holder (Fig. 6)

- When not in use, the push stick must always be kept on the holder.

7. Control elements

7.1. On/Off switch (Figure 17)

- To turn the machine on, press the green button „1“.
- To turn the machine off again, press the red button „0“.
- Your bandsaw has a switch with undervoltage release. After a power failure you must re-activate the switch.

7.2. Parallel stop (Figure 18)

- Push the clip (21) on the parallel stop (24) upwards.

- Move the parallel stop (24) along the table (15), from either the right or left of the blade (26), and position as required.
- Push the clip (21) down to fix the parallel stop (24). If the clip (21) does not give enough hold, turn it clockwise several times until the parallel stop is securely fixed.
- You must always ensure that the parallel stop (24) is positioned parallel to the blade (26).

7.3. Angular cuts (Abb. 19)

To enable you to perform angular cuts parallel to the blade (26), the table (15) can be tilted forwards between 0° - 45°.

- Undo the fixing handles (18).
- Tilt the saw table (15) forwards until the required angle value is set on the dial scale (16).
- Re-tighten the fixing handles (18).
- Important: When the table (15) is tilted, place the parallel stop (24) to the right of the blade (26) looking in the direction in which you are working, on the side pointing downwards (provided the workpiece is wide enough) in order to stop the workpiece from slipping off.

8. Operation

Caution! After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.

- For all cutting operations it is important to position the blade guide (11) as close as possible to the workpiece (see 6.5).
- Always guide the workpiece with both hands, holding it flat on the table (15) in order to prevent the blade (26) from jamming.
- Feed the workpiece at a uniform speed that enables the blade to cut through the material without difficulty and without blocking.
- Always use the parallel stop (24) on all cuts for which they are intended.
- Always aim at making a complete cut in one pass rather than in a stop-and-go operation requiring the workpiece to be withdrawn. If you have to withdraw the workpiece, switch off the bandsaw first and wait for the blade (26) to stop before freeing the workpiece.
- The workpiece must always be guided by the longer side during cutting.

Important! When handling narrower workpieces, it is essential to use a push stick. The push stick (28) must always be kept close at hand at the

hook (29) provided for that purpose on the side of the saw.

8.1. Longitudinal cuts (Figure 20)

Longitudinal cutting is when you use the saw to cut along the grain of the wood.

- Place the parallel stop (24) to the left of the blade (25), as far as possible, for the width required.
- Lower the blade guide (11) down to the workpiece (see 6.5).
- Switch on the saw.
- Press the edge of the workpiece with your right hand to hold it securely against the parallel stop (24) and flat on the table (15).
- Guide the workpiece along the parallel stop (24) and through the blade (26) at a uniform speed.
- Danger! Long workpieces must be secured against falling off at the end of the cut (e.g. with a roller stand etc.)

8.2. Making angular cuts (Fig. 19)

- Set the saw table to the desired angle (see 7.3).
- Carry out the cut as described in 8.1.

8.3. Freehanded cuts (Figure 21)

One of the most outstanding features of a bandsaw is the ease with which it allows you to make curved cuts and radii.

- Lower the blade guide (11) to the workpiece (see 6.5).
- Switch on the saw.
- Hold the workpiece securely on the table (15) and guide slowly through the blade (26).
- Freehanded cuts should be made at low feed speed so that you can guide the blade (26) along the required line.
- It often pays to first cut off surplus curves and corners up to about 6 mm from the cutting line.
- In the case of curves which are too tight for the blade to cut correctly, it can help to make a series of close-lying cuts at right angles to the curved line. When you saw the radius the material will simply drop off.

9. Transport

To transport the bandsaw, hold the supporting foot (5) with one hand and the frame (25) with the other hand. Important! Never use guards to lift or transport the equipment.

10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

10.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.







Category	Example
Wear parts*	Guide roller, V-belt
Consumables*	Bandsaw blade
Missing parts	







* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

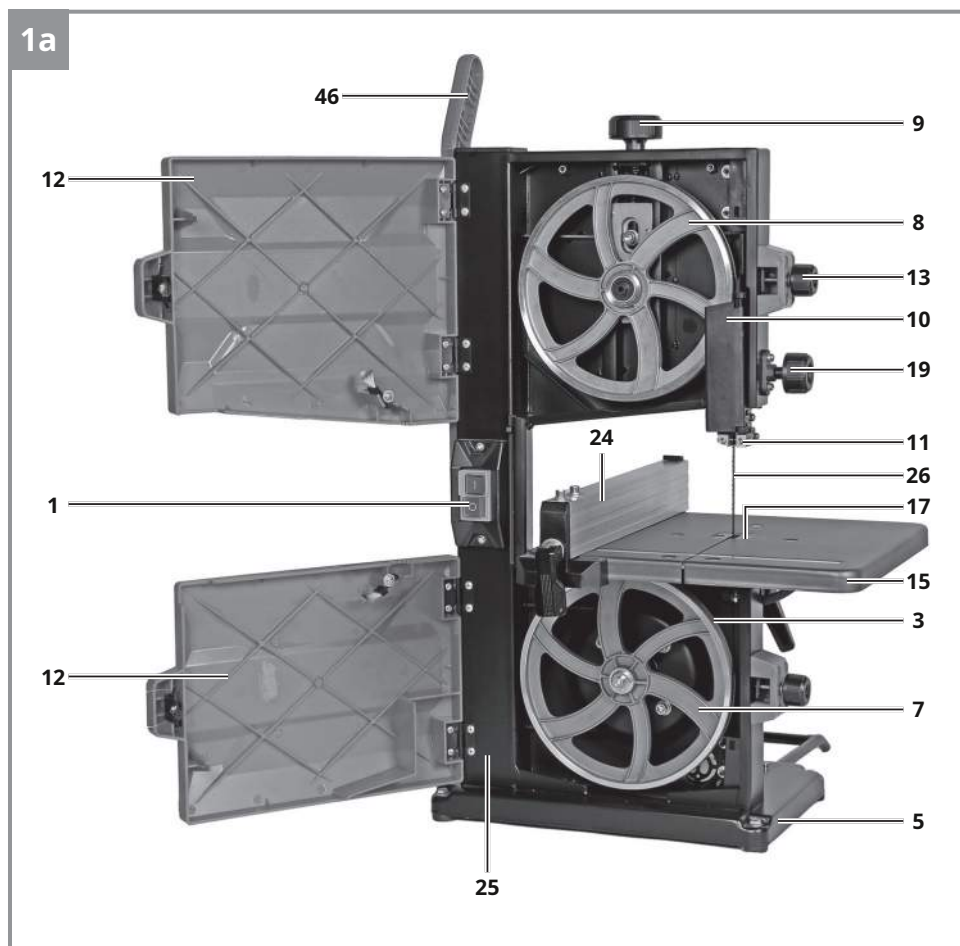

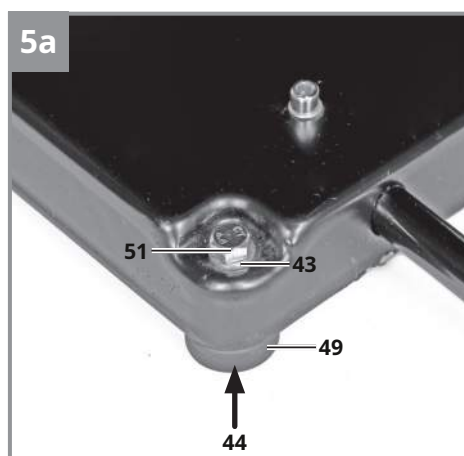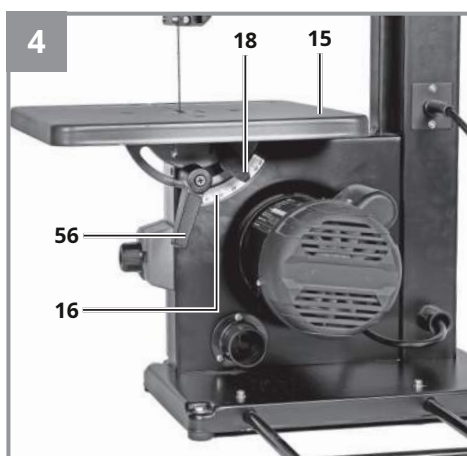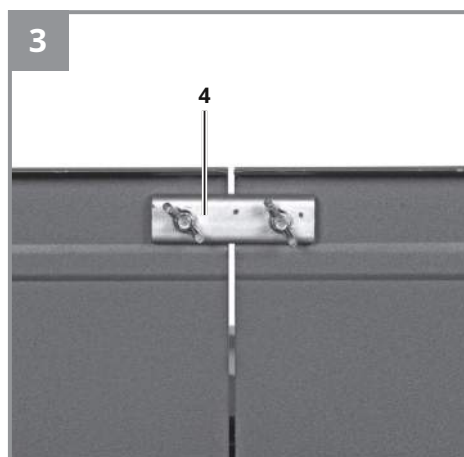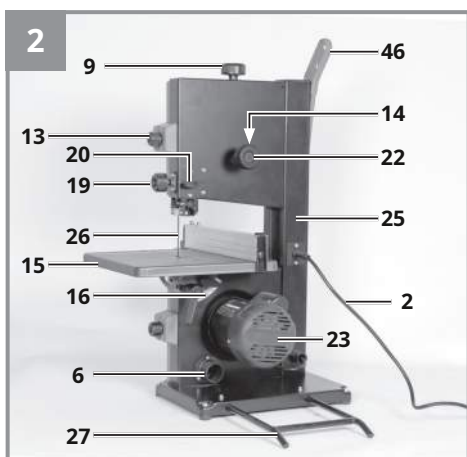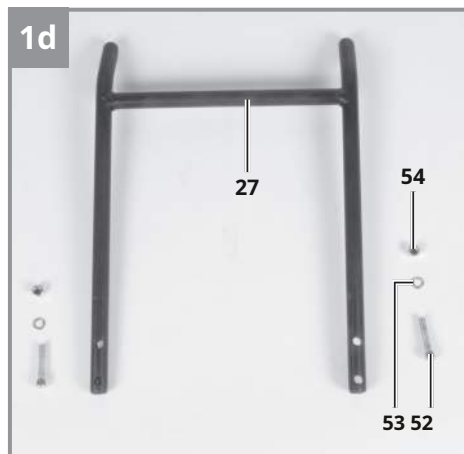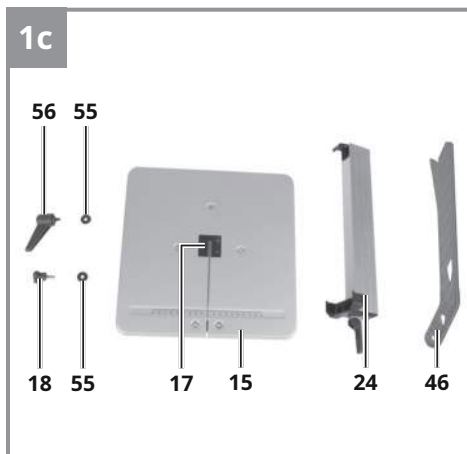

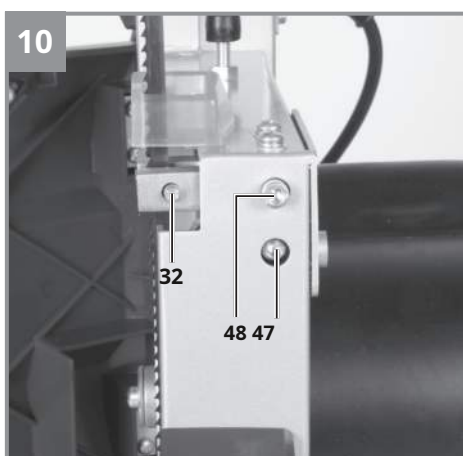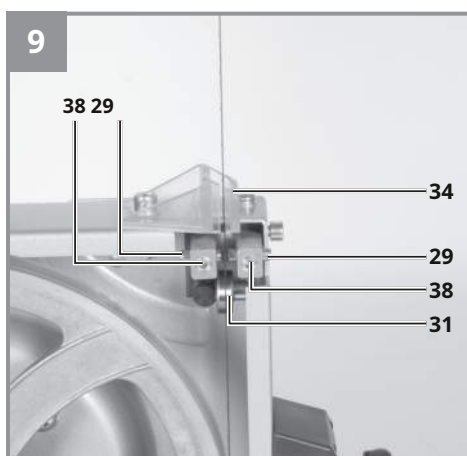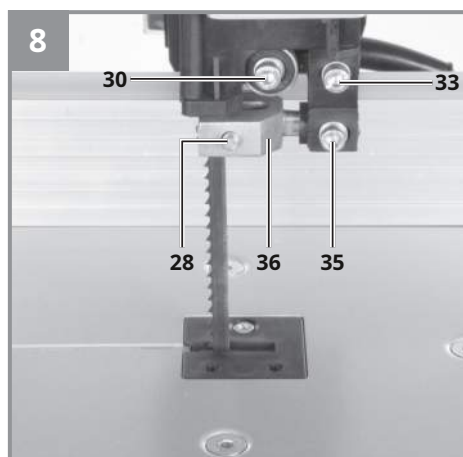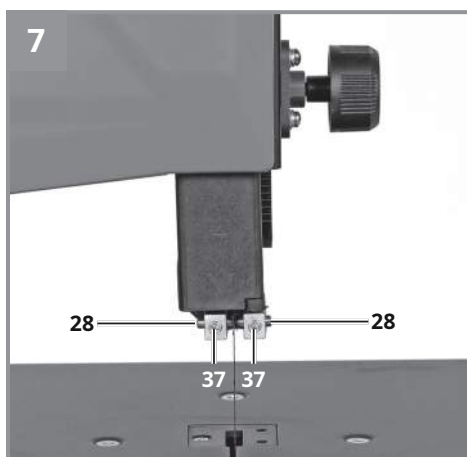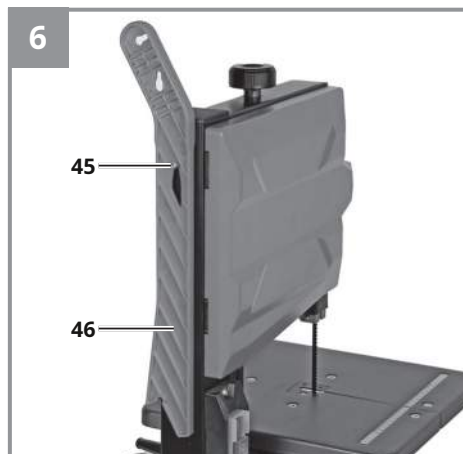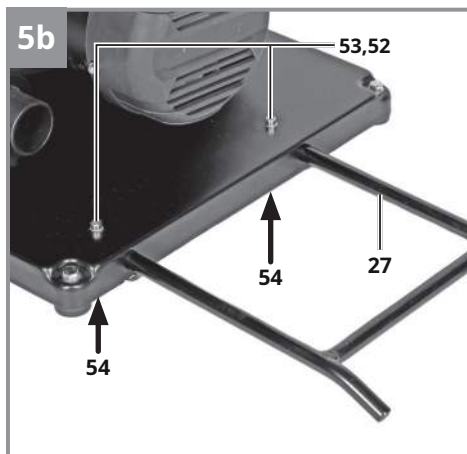

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (22-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. **Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
3. **Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
4. **Абайлаңыз! Қорғаныш көзділдігің киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
5. **Абайлаңыз! Жарақат алу қаупі бар!** Стеемес жүріу пышағына қолыңызды созыңыз.
6. **Пышақты кесу бағыты**
7. **Электр желісіне қосылу шарттары**
8. **Қуат рейтингі**
9. **Жылдамдық**
10. **Салмақ**

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
2. Қуат сымы
3. Резеңке шиналар
4. Веб-панель
5. Машина табаны
6. Сорғыш ұясы
7. Төменгі пышақ шкиві
8. Жоғарғы пышақ шкиві
9. Қатайтатын бұранда
10. Жүз қорғанышы
11. Жоғарғы пышақтың бағыттауышы
12. Бүйірлік қақпақ
13. Капоттың жабылуы
14. Жоғарғы пышақ шкивіне арналған бекіткіш бұранда
15. Ара үстелі
16. Еңкейту бұрышын өлшеу шкаласы
17. Пластикалық үстелге арналған қосымша
18. Ара үстелінің тұтқаларын бекіту
19. Пышақ бағыттауышының тұтқасын орнату
20. Пышақ бағыттауышының бекіту тұтқасы
21. Параллель тоқтатуға арналған қысқыш
22. Жоғарғы қалақша шкивіне арналған бекіту бұрандасы
23. Қозғалтқыш
24. Параллель аялдама
25. Машина рамасы
26. Жүз
27. Еңкейту қорғанышы
28. Бағыттаушы түйреуіш, жоғарғы жағы
29. Бағыттаушы түйреуіш, төменгі жағы
30. Тірек мойынтірегі
31. Тірек мойынтірегі
32. Тау
33. Ұяшық басының бұрандасы
34. Жүз қорғанышы
35. Ұяшық басының бұрандасы
36. Тау
37. Ұяшық басының бұрандасы
38. Ұяшық басының бұрандасы
39. 3 мм алтыбұрышты кілт
40. 4 мм алтыбұрышты кілт
41. Бұранда
42. Жаңғақ
43. Кір жуғыш машина
44. Жаңғақ
45. Таяқша ұстағышын басыңыз
46. Басу таяқшасы
47. Бұранда
48. Бұранда
49. Резеңке табан
50. 5 мм алтыбұрышты кілт
51. Бұранда

52. Ұяшық басының бұрандасы

53. Кір жуғыш машина

54. Жаңғақ

55. Кір жуғыш машина

56. Құлыптау тұтқасы

57. Мұқаба

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Таспалы ара
- Ара үстелі
- Басқыш таяқша
- Параллель аялдама
- 3 мм алтыбұрышты кілт
- 4 мм алтыбұрышты кілт
- 5 мм алтыбұрышты кілт
- Еңкейту қорғанышы
- Құрастыру материалы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Таспалы ара ағаш немесе ағаш тәрізді материалдарда бойлық және көлденең кесулерді орындауға арналған. Дөңгелек материалдарды кесу үшін сізге қолайлы ұстағыш құрылғыларды пайдалану қажет.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Машинаны тек жарамды ара дискілерімен пайдалану керек. Машинаны дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ережелерін, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да сақтауыңыз керек.

Машинаны пайдаланатын және қызмет көрсететін барлық адамдар осы нұсқаулықпен таныс болуы және машинаның ықтимал қауіптері туралы хабардар болуы керек.

Сондай-ақ, өз аймағыңызда қолданыстағы жол-көлік оқиғаларының алдын алу ережелерін сақтау өте маңызды.

Бұл еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші құрылғыға енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістерден туындаған кез келген зақым үшін жауапты болмайды.

Машина нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылғанның өзінде, кейбір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Құлаққаптарды қажетінше қолданбаған жағдайда есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабық бөлмелерде пайдаланылған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.
- Жабық кесу аймағында пышаққа тиіп кетуі мүмкін.
- Пышақты ауыстыру кезіндегі жарақаттар (кесулер).
- Катапульталмен түсірілген дайындамалардан немесе дайындамалардың бөліктерінен алған жарақат.
- Мыжылған саусақтар.
- Кері соққы.
- Тіректің жеткіліксіздігіне байланысты дайындаманың еңкейуі.
- **Пышақты тию.**
- Ағаш кесектері мен дайындамаларды катапульталмен өңдеу.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеуі:.....220-240В ~ 50 Гц
 Қуаты:..... 250 Вт Идеал
 жылдамдық n:1450 мин.⁻¹
 Пышақтың ұзындығы:..... 1400 мм
 Пышақтың ені: 7 мм
 Пышақтың максималды ені: 8 мм
 Пышақтың
 жылдамдығы:.....900 м/мин
 Кесу биіктігі:..... 80 мм / 90° 45
 мм / 45° Тамағы: 200 мм
 Үстел өлшемі: 305 x 305 мм
 Үстелдің еңкею диапазоны:..... -2° - 45°
 Дайындама өлшемі:..... 400 x 400 x 80 мм
 Салмағы:.....17,5 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841
 стандартына сә ^{KZ} с өлшенді.

Операция

L_{PA} дыбыс қысымы деңгейі 81,4 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздік 3 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуаты деңгейі 94,4 дБ(А)
 K_{WA} белгісіздік 3 дБ(А)

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі
 мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығарындыларының мәндері
 стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді
 және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін
 пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен
 көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді
 бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының
 пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын
 дайындама түріне байланысты нақты пайдалану
 кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Машинаның мықтап тұрғанына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе берік негізге болттармен бекітіңіз. Машинаның табанында осы мақсат үшін екі тесік бар.

- Ара үстелі дұрыс орнатылуы керек.
- Машинаны қоспас бұрын барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істеген кезде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуына назар аударыңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, ара дискісінің дұрыс орнатылғанына және машинаның қозғалатын бөліктерінің бірқалыпты жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

6. Құрастыру

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Таспалы араға техникалық қызмет көрсету, қалпына келтіру немесе жинау жұмыстарын жүргізбес бұрын, қуат ашасын суырып алыңыз!

6.1.1 Резецке аяқтарды / көлбеу қорғаныш қаптамасын орнату (5a/5b сурет)

Бұранданы (51), шайбаны (43) және гайканы (44) пайдаланып, төрт резецке табанды (49) жабдықтың төменгі жағына бекітіңіз.

Еңкейту қорғаныш құралын (27) аяққа (5) басып, оны ұяшық басының бұрандасын (52), шайбаны (53) және гайканы (54) пайдаланып жабдыққа бекітіңіз.

6.1.2 Ара үстелін орнату (3-4 сурет)

- Веб-панельді (4) алып тастаңыз.
- Ара үстелін (15) артқы жағынан станок корпусына қойыңыз. Ара үстелін шайбаларды (55), бекіту тұтқасын (18) және бекіту тұтқасын (56) пайдаланып бекітіңіз.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

6.2. Пышақты керу (1-сурет)

- **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Егер таспалы ара біраз уақыт пайдаланылмайтын болса, жүздің тартылуын алып тастаңыз. Машинаны іске қоспас бұрын жүзді қайта тартылуын ұмытпаңыз.
- Пышақты (26) сағат тілінің бағытымен тарту үшін қатайту бұрандасын (9) бұраңыз.
- Пышақтың дұрыс тартылуын саусағыңызбен екі пышақ шкивінің (7 + 8) ортасындағы пышақтың бүйіріне қысым жасау арқылы тексеруге болады. Сіз пышақты (26) тек өте аздап (шамамен 1-2 мм) майыса алуыңыз керек.
- Пышақ жеткілікті түрде тартылған кезде, оны басқанда металл дыбысы шығады.
- Пышақты біраз уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оның кернеуін алып тастаңыз; бұл шамадан тыс созылуды болдырмауға көмектеседі.
- **Абай болыңыз!** Кернеу тым жоғары болса, пышақ сынуы мүмкін. **ЖАРАҚАТ АЛУДАН САҚ БОЛЫҢЫЗ!** Егер кернеу тым төмен болса, пышақ қозғалмаған кезде қозғалтқышты пышақ шкиві (7) айналады.

6.3 Пышақты реттеу (1-2 сурет)

- **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Пышақты реттемес бұрын, пышақтың керілуі дұрыс орнатылуы керек.
- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйір қақпағын (12) ашыңыз.

- Жоғарғы қалақша шкивін (8) сағат тілімен баяу бұраңыз. Қалақша (26) тістері қалақша шкивіндегі (8) шинаның алдыңғы шетінде болуы керек. Егер олай болмаса, жоғарғы қалақша шкивінің (8) еңкею бұрышын түзету қажет.
- Егер пышақ (26) пышақ шкивінің (8) артқы жағына, яғни машина рамасына (25) қарай жылжуға бейім болса, пышақ шкивін (8) қолмен пышақ (26) ортасында жүргенше бұрап, реттеу бұрандасын (22) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Егер пышақ (26) пышақ шкивінің (8) алдыңғы шетіне қарай созылса, реттеу бұрандасын (22) сағат тілімен бұраңыз.
- Жоғарғы қалақша шкивін (8) орнатқаннан кейін, төменгі қалақша шкивіндегі (7) қалақшаның (26) орнын тексеру қажет. Қалақша (26) жоғарыдағыдай қалақша шкивінің (7) ортасында жүруі керек. Егер олай болмаса, жоғарғы қалақша шкивінің (8) еңкеюін қайтадан реттеуге тура келеді.
- Жоғарғы пышақ шкивін (8) реттеу төменгі пышақ шкивінің (7) пышақ күйіне әсер еткенше бірнеше рет бұраңыз.
- Кез келген реттеулер жүргізілгеннен кейін, бүйір қақпақтарды (12) қайтадан жауып, бекіткіштермен (13) қайта бекіту керек.

6.4. Пышақ бағыттағышын орнату (7-10 сурет)

Пышақты ауыстырған сайын тірек мойынтіректерін (30 + 31) және бағыттаушы түйреуіштерді (28 + 29) қайта орнату керек.

- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйір қақпағын (12) ашыңыз.

6.4.1. Жоғарғы тірек мойынтірегі (30)

- Розетка басының бұрандасын (33) бұрап алыңыз.
- Тірек мойынтірегін (30) пышаққа (26) тимейтіндей етіп жылжытыңыз. Ең көбі 0,5 мм саңылау болуы керек.
- Розетка басының бұрандасын (33) қайта қатайтыңыз.

6.4.2. Төменгі тірек мойынтірегін реттеу (31)

- Ара үстелін (15) алыңыз немесе оны 45°-қа еңкейтіңіз.
- Пышақ қорғағышын (34) бұрап алыңыз.
- Жоғарғы тірек мойынтірегі реттелгендей реттеңіз. Кесу кезінде пышақ (26) тек тірек мойынтіректерімен (30 + 31) ғана тіреледі. Бос жүріс кезінде пышақ шарлы мойынтірекке тиіп кетпеуі керек.

6.4.3. Жоғарғы бағыттаушы түйреуіштерді (28) реттеу

- Розетка басының бұрандасын (35) босатыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (28) бекіткішін (36) шамамен 1 мм саңылау болатындай етіп жылжытыңыз.

бағыттаушы түйреуіштердің (28) алдыңғы шеті және алдыңғы жағындағы пышақтың жұтқысы.

- Розетка басының бұрандасын (35) қайта қатайтыңыз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Егер пышақ жұмыс істеп тұрған кезде тістер бағыттаушы түйреуіштерге тиіп кетсе, пышақ пайдасыз болып қалады.
- Розетка басының бұрандасын (37) босатыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштерді (28) пышаққа қарай жылжытыңыз, сонда бағыттаушы түйреуіштер (28) мен пышақ (26) арасында шамамен 0,5 мм саңылау қалады. Пышақ кептеліп қалмауы керек.
- Розетка басының бұрандаларын (37) қайта қатайтыңыз.
- Жоғарғы пышақ шкивін (8) сағат тілінің бағытымен бірнеше рет бұраңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (28) параметрлерін қайтадан тексеріп, қажет болса, қайта реттеңіз.

6.4.4. Төменгі бағыттаушы түйреуіштерді (29) реттеу

- Ара үстелін (15) бөлшектеңіз.
- Бұранданы (48) бұрап алыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (29) бекіткішін (32) бағыттаушы түйреуіштердің (29) алдыңғы шеті мен алдыңғы жағындағы пышақтың жұлынының арасында шамамен 1 мм саңылау болатындай етіп жылжытыңыз.
- Бұранданы (40) қайта қатайтыңыз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Егер пышақ жұмыс істеп тұрған кезде тістер бағыттаушы түйреуіштерге тиіп кетсе, пышақ пайдасыз болып қалады.
- Розетка басының бұрандасын (38) босатыңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштерді (29) пышаққа қарай жылжытыңыз, сонда бағыттаушы түйреуіштер (29) мен пышақ (26) арасында шамамен 0,5 мм саңылау қалады. Пышақ кептеліп қалмауы керек.
- Розетка басының бұрандаларын (38) қайта қатайтыңыз.
- Төменгі пышақ шкивін (7) сағат тілінің бағытымен бірнеше рет бұраңыз.
- Бағыттаушы түйреуіштердің (29) параметрін қайтадан тексеріп, қажет болса, қайта реттеңіз.

6.5. Жоғарғы пышақтың бағыттаушысын (11) реттеу (11-сурет)

- Бекіту тұтқасын (20) бұрап алыңыз.
- Кесілетін дайындамаға пышақ бағыттаушысын (11) мүмкіндігінше жақын түсіру үшін реттеу дөңгелегін (19) бұраңыз. Саңылау шамамен 2-3 мм болуы керек.

- Бекіту тұтқасын (20) қайта қатайтыңыз.
- Әрбір кесу алдында параметрді тексеріп, қажет болса, қайта реттеңіз.

6.6. Ара үстелін (15) 90°-қа (12/13) реттеу

- Бекіту тұтқасын (18) және бекіту тұтқасын (56) босатып, пышақ бағыттағышындағы (11) қақпақты ашыңыз.

- Бұрышты (d) пышақ (26) мен үстелдің (15) арасына қойыңыз. Бұрыш (d) жеткізу құнына кірмейді.
- Ара үстелін (15) оның пышақ (26) арасындағы бұрыш дәл 90° болатындай етіп бұрап, еңкейтіңіз.
- Бекіту тұтқасын (18) және бекіту тұтқасын (56) қайтадан қатайтыңыз және пышақ бағыттағышындағы (11) қақпақты жабыңыз.
- Гайканы (42) босатыңыз.
- Бұранданы (41) машина корпусына тигенше реттеңіз.
- Бұранданы бекіту үшін гайканы (42) қайта қатайтыңыз (41).

6.7. Қалақшаны таңдау

Таспалы арамен бірге берілген жүз барлық мақсатта пайдалануға арналған. Жүзді таңдаған кезде келесі критерийлерді ескеру қажет:

- Кең пышақпен кесуге қарағанда жіңішке пышақты пайдаланыңыз.
- Кең жүздер түзу кесулерді кесу үшін қолданылады. Бұл әсіресе ағаш кесуде маңызды, себебі жүз ағаштың талшығына ілесіп, кесу сызығынан оңай ауытқып кетеді.
- Жіңішке тісті жүздер тегіс кесулерді қамтамасыз етеді, бірақ ірі жүздерге қарағанда баяуырақ.

Абайлаңыз! Ешқашан майысқан немесе жыртылған пышақтарды пайдаланбаңыз!

6.8. Ара дискісін ауыстыру (1/14a/14b сурет)

Ара жүздерін ұстаған кезде қолғап кийіңіз.

- Қақпақты (57) алыңыз.
- Пышақ бағыттағышы (11) үстел (15) мен машина корпусының (25) ортасына шамамен орналастырыңыз.
- Бекіткіштерді (13) шешіп, бүйір қақпағын (12) ашыңыз.
- Веб-панельді (4) алып тастаңыз.
- Пышақтан (26) тартылуды алу үшін қатайтатын бұранданы (9) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Пышақты (26) пышақ шкивтерінен (7,8) алып, үстелдегі (15) ойық арқылы шығарыңыз.
- Жаңа жүзді (26) жүз шкивтерінің (7,8) ортасына дәл келтіріп орнатыңыз. Жүздің (26) тістері үстел бағытында төмен қаратылуы керек.
- Пышақты (26) тартыңыз (6.2 қараңыз).
- Бүйірлік қақпақты (12) қайтадан жабыңыз.
- Веб-панельді (4) қайта орнатыңыз.
- Қақпақты қайта орнатыңыз.

6.9. Қалақша шкивтеріндегі резеңке шиналарды ауыстыру (15-сурет)

Белгілі бір уақыттан кейін пышақ шкивтеріндегі (7/8) резеңке шиналар (3) пышақтардың өткір тістерімен тозып кетеді және оларды ауыстыру қажет.

- Бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Пышақты (26) алып тастаңыз (6.8 қараңыз).
- Шинаның шетін (3) кішкентай бұрағышпен (f) көтеріңіз, содан кейін оны жоғарғы пышақ шкивінен (8) тартып алыңыз.
- Төменгі пышақ шкиві (7) үшін қайталаңыз.
- Жаңа шинаны (3) орнатыңыз, пышақ пышағын (26) ауыстырыңыз және бүйір қақпағын (12) жабыңыз.

6.10. Кесте кірістіруін өзгерту (16-сурет) Жарақат алу ықтималдығының артуын болдырмау үшін үстел қосымшасы (17) тозған немесе зақымдалған сайын ауыстырылуы керек.

- Үстелге арналған бекіткіш бұранданы бұрап алыңыз (17) Phillips бұрағышын (h) пайдаланып. (Phillips бұрағыш жеткізуге кірмейді.)
- Тозған үстел қосымшасын (17) көтеріп алыңыз.
- Жоғарыдағы нұсқауларды кері ретпен орындап, үстелдің орнына қойылатын бөлікті орнатыңыз.

6.11. Сорғыш ұялары (2-сурет)

Таспалы ара үгінділер мен жаңқаларды алуға арналған сорғыш ұяшықтармен (6) жабдықталған.

Таспалы араны жоңқа шығару жүйесіне (жеткізілімге кірмейді) сору жүйесінің шлангісін сорғыш ұясына (6) қосу арқылы қосыңыз.

6.12. Таяқша ұстағышты итеріңіз (6-сурет)

- Пайдаланылмаған кезде, итергіш таяқшаны әрқашан ұстағышта ұстау керек.

7. Басқару элементтері

7.1. Қосу/өшіру қосқышы (17-сурет)

- Құрылғыны қосу үшін жасыл «1» түймесін басыңыз.
- Құрылғыны қайта өшіру үшін қызыл «0» түймесін басыңыз.
- Сіздің таспалы араңызда кернеудің төмендеуін ажырататын қосқыш бар. Электр қуаты өшкеннен кейін қосқышты қайта іске қосуыңыз керек.

7.2. Параллель тоқтау (18-сурет)

- Параллель тоқтатқыштағы (24) қысқышты (21) жоғары қарай басыңыз.

- Параллель тоқтатқышты (24) үстел бойымен жылжытыңыз (15), пышақтың оң жағынан немесе сол жағынан (26) және қажет болған жағдайда орналасуы.
- Параллель тоқтатқышты бекіту үшін қысқышты (21) төмен басыңыз (24). Егер қысқыш (21) жеткілікті ұстамаса, параллель тоқтатқыш мықтап бекітілгенше оны сағат тілімен бірнеше рет бұраңыз.
- Параллель тоқтауды әрқашан қамтамасыз етуіңіз керек (24) пышаққа (26) параллель орналасқан.

7.3. Бұрыштық кесінділер (Ab. 19)

Пышақтың (26) параллель бұрыштық кесулерін орындау үшін үстелді (15) 0° - 45° аралығында алға қарай еңкейтуге болады.

- Бекіту тұтқаларын (18) бұрап алыңыз.
- Ара үстелін (15) қажетті бұрыш мәні циферблат шкаласына (16) орнатылғанша алға қарай еңкейтіңіз.
- Бекіту тұтқаларын (18) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды: Үстел (15) еңкейген кезде, дайындаманың сырғып кетуіне жол бермеу үшін параллель тоқтатқышты (24) пышақтың (26) оң жағына, жұмыс істеп жатқан бағытқа, төмен қаратып қойыңыз (егер дайындама жеткілікті кең болса).

8. Операция

Абай болыңыз!Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ кесуін жасауды ұсынамыз.

- Барлық кесу операциялары үшін пышақ бағыттаушысын (11) дайындамаға мүмкіндігінше жақын орналастыру маңызды (6.5 қараңыз).
- Пышақтың (26) қысылып қалуын болдырмау үшін дайындаманы әрқашан екі қолыңызбен бағыттаңыз, оны үстелге (15) тегіс ұстап тұрыңыз.
- Дайындаманы біркелкі жылдамдықпен беріңіз, бұл пышақтың материалды қиындықсыз және бітелмей кесуіне мүмкіндік береді.
- Олар арналған барлық кесулерде әрқашан параллель тоқтатуды (24) пайдаланыңыз.
- Дайындаманы алып тастауды қажет ететін тоқтап-қою операциясының орнына әрқашан бір өтуде толық кесуді жасауға тырысыңыз. Егер дайындаманы алып тастау қажет болса, алдымен таспалы араны өшіріп, дайындаманы босатпас бұрын пышақтың (26) тоқтауын күтіңіз.
- Кесу кезінде дайындама әрқашан ұзын жағынан бағытталуы керек.

Маңызды!Жіңішке дайындамаларды ұстаған кезде, итергіш таяқшаны пайдалану өте маңызды. Итергіш таяқшаны (28) әрқашан қолыңызда ұстау керек

араның бүйірінде осы мақсатта қарастырылған ілмек (29).

8.1. Бойлық кесінділер (20-сурет) Бойлық кесу дегеніміз - ағаштың беткі қабаты бойымен арамен кесу.

- Параллель тоқтатқышты (24) қажетті ең үшін пышақтың (25) сол жағына мүмкіндігінше орналастырыңыз.
- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға дейін түсіріңіз (6.5 қараңыз).
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманың шетін оң қолыңызбен басып, оны параллель тоқтатқышқа (24) мықтап ұстап, үстелге (15) тегістеңіз.
- Дайындаманы параллель аялдама бойымен бағыттаңыз (24) және пышақ (26) арқылы біркелкі жылдамдықпен.
- Қауіпті! Ұзын дайындамалар кесудің соңында құлап қалмас үшін бекітілуі керек (мысалы, роликті тіреуішпен және т.б.)

8.2. Бұрыштық кесіктер жасау (19-сурет)

- Ара үстелін қажетті бұрышқа орнатыңыз (қараңыз) 7.3).
- 8.1-тармақта сипатталғандай кесуді орындаңыз.

8.3. Қолмен кесу (21-сурет)

Таспалы араның ең көрнекті ерекшеліктерінің бірі - оның қисық кесіктер мен радиустарды жасауға мүмкіндік беретіндігі.

- Пышақ бағыттаушысын (11) дайындамаға түсіріңіз (6.5 қараңыз).
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманы үстелге (15) мықтап ұстап, пышақты (26) баяу жүргізіңіз.
- Пышақты (26) қажетті сызық бойымен бағыттау үшін қолмен кесулер төмен жылдамдықпен жасалуы керек.
- Көбінесе алдымен кесу сызығынан шамамен 6 мм қашықтықтағы артық қисықтар мен бұрыштарды кесіп тастаған тиімді.
- Пышақтың дұрыс кесуі үшін тым қатты қисықтар болған жағдайда, қисық сызыққа тік бұрышпен бірнеше жақын кесулер жасау көмектеседі. Радиусты кескенде, материал жай ғана түсіп кетеді.

9. Көлік

Таспалы араны тасымалдау үшін бір қолыңызбен тіреуіш табанды (5), ал екінші қолыңызбен раманы (25) ұстаңыз. Маңызды! Жабдықты көтеру немесе тасымалдау үшін ешқашан қорғағыштарды пайдаланбаңыз.

10. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

10.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

10.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

10.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

11. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

12. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.







Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Бағыттаушы ролик, V-тәрізді белдік
Шығын материалдары*	Таспалы ара жүзі
Жетіспейтін бөлшектер	







* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

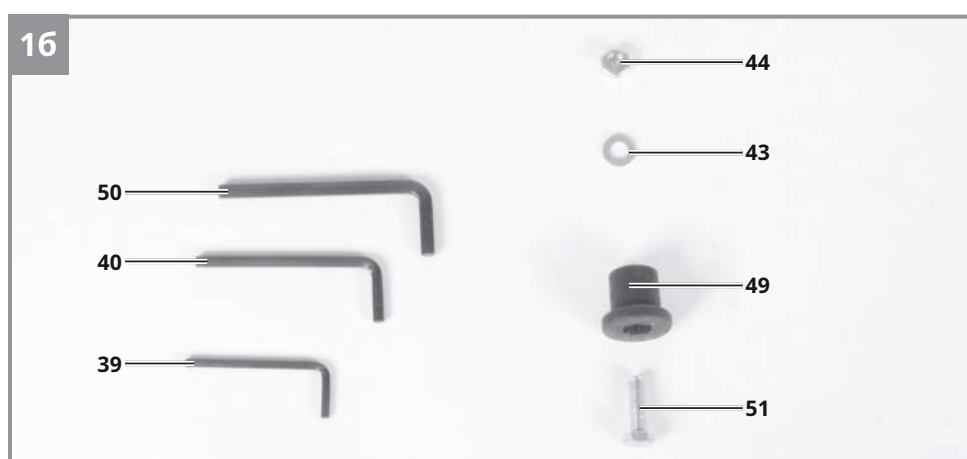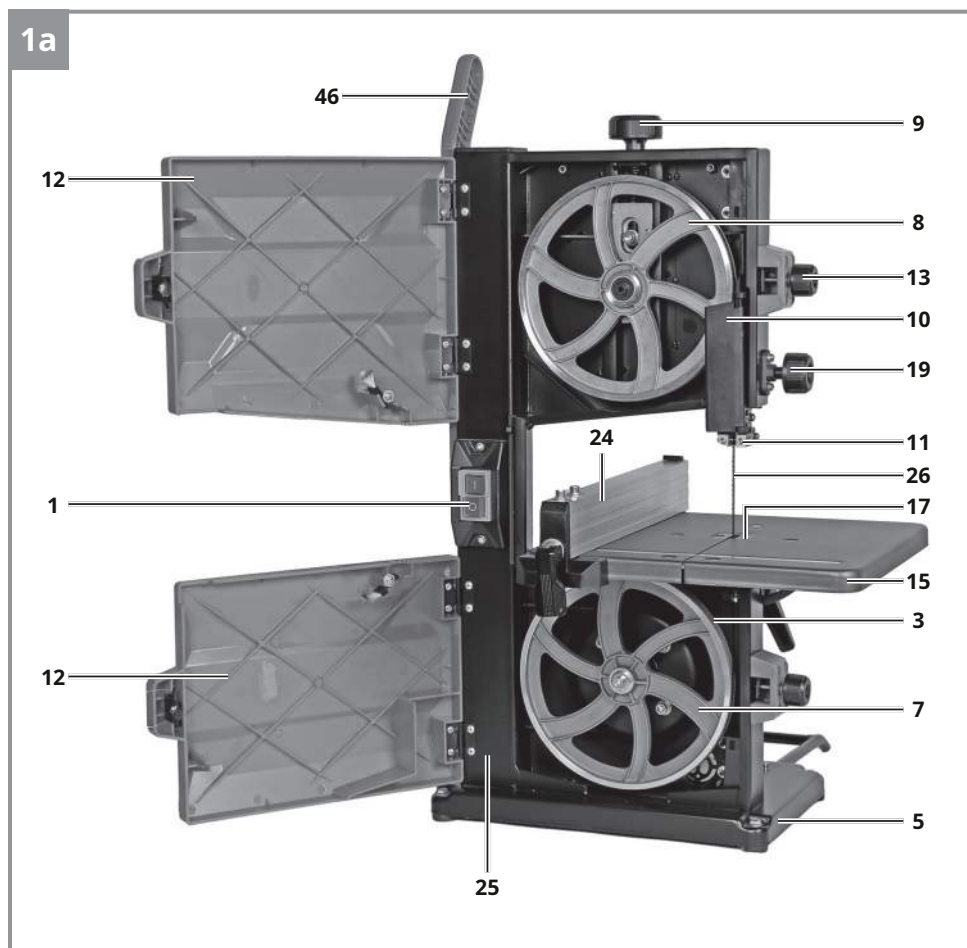

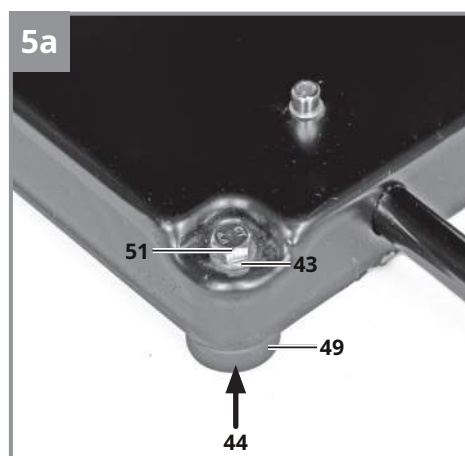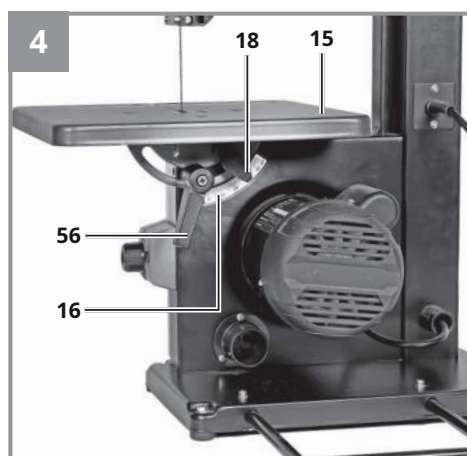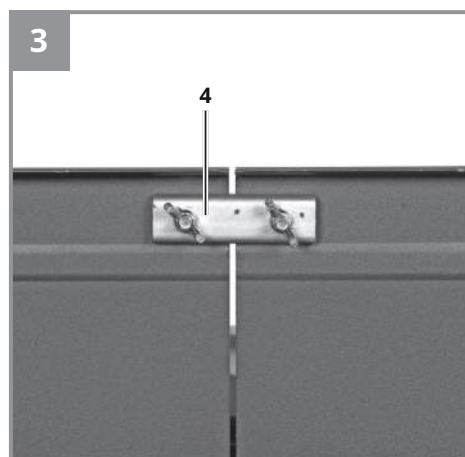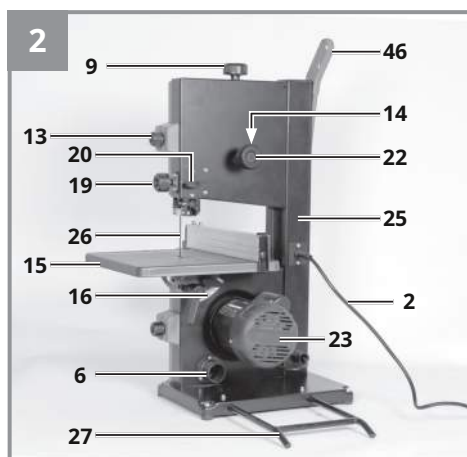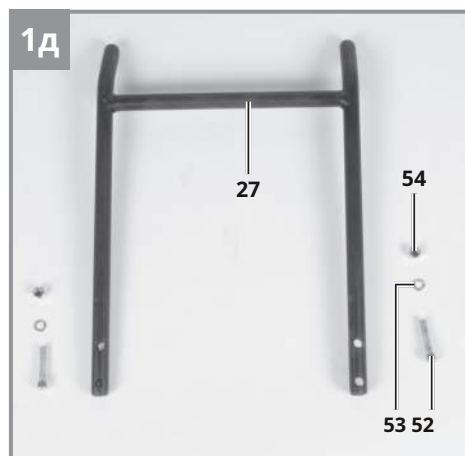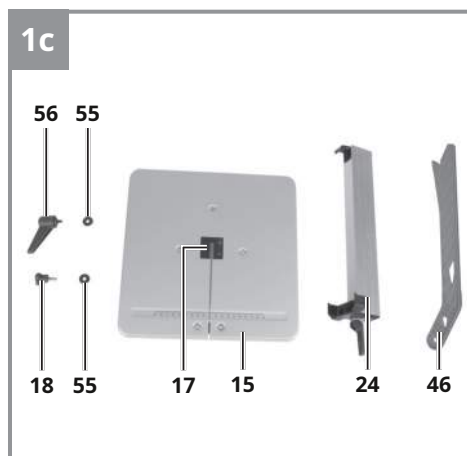

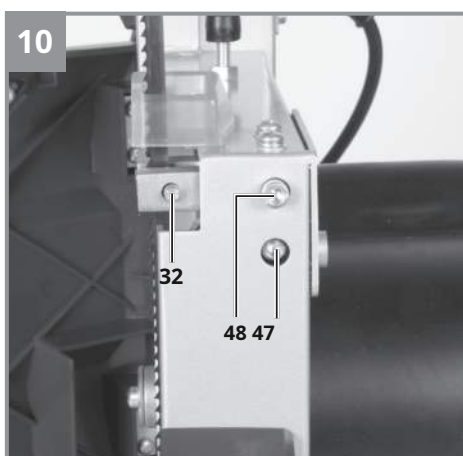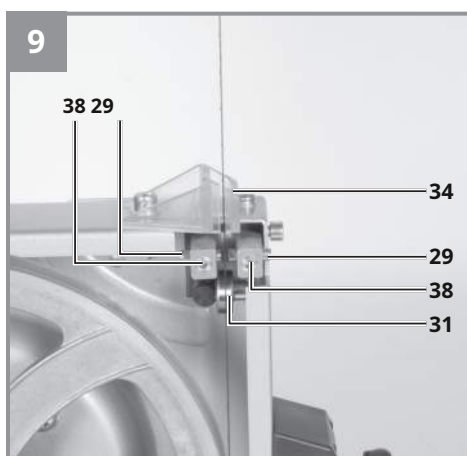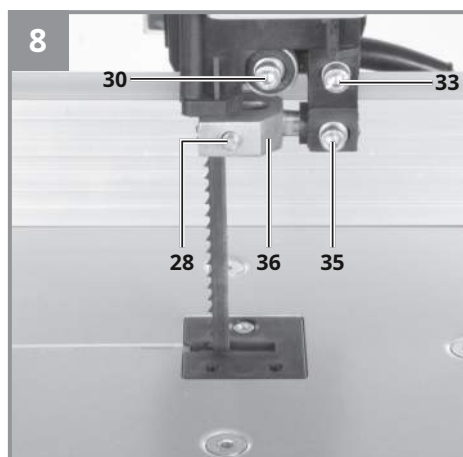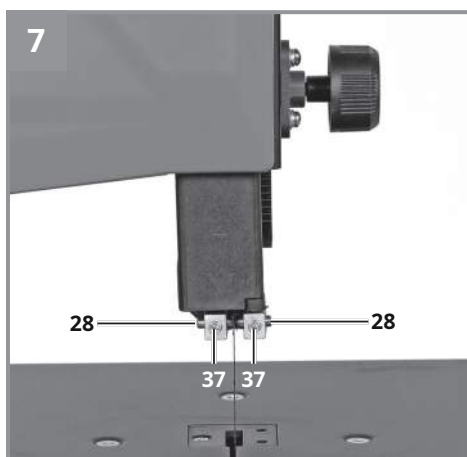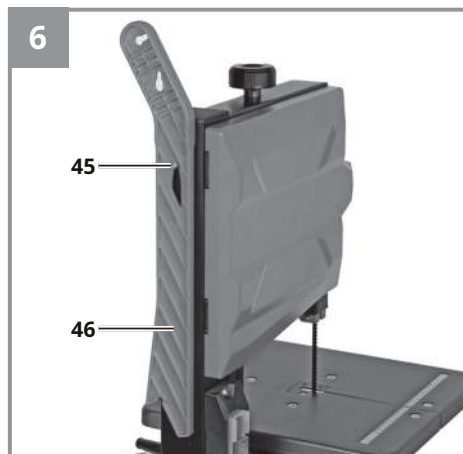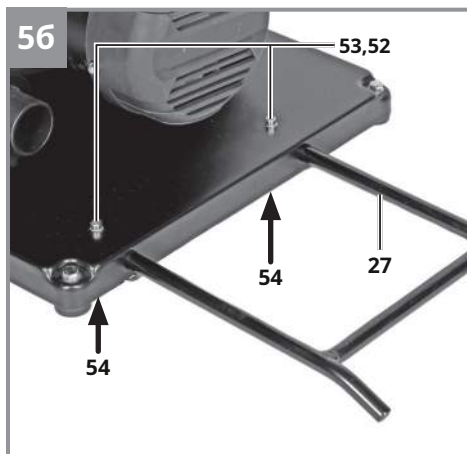

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 22)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

5. **Внимание! Существует риск получения травмы!** Делать нет засунуть руку в беговое лезвие.

6. Направление резки лезвия

7. Условия подключения к электросети

8. Номинальная мощность

9. Скорость

10. Вес

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Шнур питания
3. Резиновые шины
4. Веб-панель
5. Ножка станка
6. Розетка для экстрактора
7. Нижний шкив лезвия
8. Верхний шкив лопасти
9. Затяжной винт
10. Защитный кожух лезвия
11. Верхняя направляющая лезвия
12. Боковая крышка
13. Застежка капюшона
14. Крепежный винт для верхнего шкива лопасти.
15. Пильный стол
16. Шкала циферблата для измерения угла наклона.
17. Пластиковая вставка для стола
18. Крепление ручек к пильному столу.
19. Ручка регулировки направляющей лезвия
20. Крепежная ручка для направляющей лезвия.
21. Зажим для параллельного упора
22. Регулировочный винт для верхнего шкива лопастей
23. Двигатель
24. Параллельная остановка
25. Рама станка
26. Лезвие
27. Защита от наклона
28. Направляющий штифт, верхний
29. Направляющий штифт, нижний
30. Опорный подшипник
31. Опорный подшипник
32. Гора
33. Винт с шестигранной головкой
34. Защитный кожух лезвия
35. Винт с шестигранной головкой
36. Гора
37. Винт с шестигранной головкой
38. Винт с шестигранной головкой
39. Шестигранный ключ 3 мм
40. Шестигранный ключ 4 мм
41. Винт
42. Орех
43. Стиральная машина
44. Орех
45. Держатель для толкателя
46. Толкатель
47. Винт
48. Винт
49. Резиновая нога
50. Шестигранный ключ 5 мм
51. Винт

52. Винт с шестигранной головкой

53. Стиральная машина

54. Орех

55. Стиральная машина

56. Запорный рычаг

57. Обложка

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Ленточная пила
- Пильный стол
- Толкатель
- Параллельная остановка
- шестигранный ключ 3 мм
- шестигранный ключ на 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- Защита от наклона
- Материалы для сборки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Ленточная пила предназначена для выполнения продольных и поперечных распилов древесины или древесных материалов. Для распила круглых материалов необходимо использовать соответствующие зажимные устройства.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Для работы с данным станком следует использовать только подходящие пильные полотна. Для правильной эксплуатации станка необходимо также соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие данное оборудование, должны быть ознакомлены с настоящим руководством и проинформированы о потенциальных опасностях, связанных с оборудованием.

Также крайне важно соблюдать действующие в вашем регионе правила предотвращения несчастных случаев. То же самое относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в машину, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Даже при использовании машины в соответствии с инструкциями невозможно полностью исключить некоторые остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и устройством машины могут возникнуть следующие опасности:

- Повреждение слуха, если наушники не используются по мере необходимости.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.
- Контакт с лезвием в открытой зоне резки.
- Травмы (порезы) при смене лезвия.
- Травмы от выброшенных на поверхность заготовок или их частей.
- Раздроблены пальцы.
- Откат.
- Наклон заготовки из-за недостаточной опоры.
- Прикосновение к лезвию.
- Запуск кусков древесины и заготовок с помощью катапульти.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц Мощность: 250 Вт
Идеальная скорость п: 1450 мин⁻¹

Длина лезвия: 1400 мм Ширина лезвия: 7 мм Максимальная ширина лезвия: 8 мм Скорость вращения лезвия: 900 м/мин Высота резки: 80 мм / 90° 45 мм / 45°
Ширина посадочного места: 200 мм Размер стола: 305 x 305 мм
Диапазон наклона стола: от -2° до 45°
Размер заготовки: 400 x 400 x 80 мм
Вес: 17,5 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом EN 62841.

Операция

$L_{пд}$ Уровень звукового давления 81,4 дБ(А)
 $K_{пд}$ неопределенность 3 дБ(А)
 $L_{вд}$ Уровень звуковой мощности 94,4 дБ(А)
 $K_{вд}$ неопределенность 3 дБ(А)

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- **Не перегружайте прибор.**
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Убедитесь, что станок установлен надежно, то есть прикрепите его болтами к верстаку или прочному основанию. Для этого в ножке станка есть два отверстия.

- Пильный стол должен быть установлен правильно.
- Перед включением машины необходимо правильно установить все защитные кожухи и предохранительные устройства.
- **Лезвие должно свободно вращаться.**
- При работе с древесиной, прошедшей предварительную обработку, следует остерегаться посторонних предметов, таких как гвозди или шурупы и т. д.
- Перед включением выключателя убедитесь, что пильный диск установлен правильно и что движущиеся части станка вращаются плавно.
- Перед подключением аппарата к источнику питания убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными для вашей сети.

6. Сборка

ОСТОРОЖНОСТИ

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, перенастройке или сборке ленточной пилы выньте вилку из розетки!

6.1.1 Установка резиновых ножек / защитного кожуха от опрокидывания (рис. 5a/5b)

Прикрепите четыре резиновые ножки (49) к нижней стороне оборудования с помощью винта (51), шайбы (43) и гайки (44).

Вставьте защитный кожух (27) в опору (5) и закрепите его на оборудовании с помощью винта с шестигранной головкой (52), шайбы (53) и гайки (54).

6.1.2 Монтаж пильного стола (рис. 3-4)

- Удалите веб-панель (4).
- Установите пильный стол (15) на корпус станка с задней стороны. Закрепите пильный стол с помощью шайб (55), стопорной рукоятки (18) и стопорного рычага (56).
- Для разборки выполните действия в обратном порядке.

6.2. Натяжение лезвия (Рисунок 1)

- **ОСТОРОЖНОСТИ!** Если ленточная пила не будет использоваться некоторое время, ослабьте натяжение полотна. Перед запуском станка обязательно снова натяните полотно.
- Поверните затягивающий винт (9) для натяжения лезвия (26) по часовой стрелке.
- Правильное натяжение лезвия можно проверить, надавив пальцем на боковую сторону лезвия, где-то посередине между двумя шкивами лезвия (7 + 8). Вы должны иметь возможность лишь слегка согнуть лезвие (26) (примерно на 1-2 мм).
- Если лезвие достаточно натянуто, при постукивании по нему будет раздаваться металлический звук.
- Если вы не планируете использовать лезвие в течение некоторого времени, ослабьте натяжение; это поможет предотвратить его чрезмерное растяжение.
- **Осторожность!** Лопасть может сломаться, если натяжение слишком велико. **ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРАВМ!** Если натяжение слишком мало, приводной шкив лопасти (7) будет вращаться, а лопасть не будет двигаться.

6.3 Регулировка лезвия (рис. 1-2)

- **ВНИМАНИЕ!** Перед регулировкой лезвия необходимо правильно установить натяжение.
- Отстегните застёжки (13) и откройте боковую крышку (12).

- Медленно вращайте верхний шкив лопасти (8) по часовой стрелке. Лопасть (26) должна вращаться зубьями по переднему краю шины на шкиве лопасти (8). В противном случае необходимо скорректировать угол наклона верхнего шкива лопасти (8).
- Если лезвие (26) стремится сместиться назад относительно шкива лезвия (8), то есть к раме станка (25), поверните регулировочный винт (22) против часовой стрелки, одновременно вращая шкив лезвия (8) вручную, пока лезвие (26) не окажется посередине.
- Если лезвие (26) стремится упираться в передний край шкива лезвия (8), поверните регулировочный винт (22) по часовой стрелке.
- После установки верхнего шкива лопасти (8) необходимо проверить положение лопасти (26) на нижнем шкиве лопасти (7). Лопасть (26) должна проходить посередине шкива лопасти (7), как указано выше. Если это не так, необходимо снова отрегулировать наклон верхнего шкива лопасти (8).
- Поверните верхний шкив лопасти несколько раз, пока регулировка верхнего шкива лопасти (8) не повлияет на положение лопасти нижнего шкива лопасти (7).
- После проведения любых регулировок боковые крышки (12) необходимо снова закрыть и закрепить крепежными элементами (13).

6.4. Установка направляющей лезвия (рис. 7-10) При каждой замене лезвия необходимо заново устанавливать как опорные подшипники (30 + 31), так и направляющие штифты (28 + 29).

- Отстегните застёжки (13) и откройте боковую крышку (12).

6.4.1. Верхний опорный подшипник (30)

- Открутите винт с шестигранной головкой (33).
- Переместите опорный подшипник (30) так, чтобы он больше не касался лезвия (26). Максимальный зазор должен составлять 0,5 мм.
- Затяните винт с шестигранной головкой (33).

6.4.2. Регулировка нижнего опорного подшипника (31)

- Снимите пильный стол (15) или наклоните его на 45°.
- Отведите защитный кожух лезвия (34) в сторону.
- Регулировка производится так же, как и регулировка верхнего опорного подшипника. Во время резки лезвие (26) поддерживается только опорными подшипниками (30 + 31). В режиме ожидания лезвие не должно касаться шарикового подшипника.

6.4.3. Регулировка верхних направляющих штифтов (28)

- Ослабьте винт с шестигранной головкой (35).
- Переместите крепление (36) направляющих штифтов (28) так, чтобы между ними образовался зазор приблизительно 1 мм.

передний край направляющих штифтов (28) и канавка лезвия спереди.

- Затяните винт с шестигранной головкой (35).
- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Лезвие станет непригодным для использования, если его зубья коснутся направляющих штифтов во время работы.
- Ослабьте винт с шестигранной головкой (37).
- Переместите направляющие штифты (28) в сторону лезвия так, чтобы между направляющими штифтами (28) и лезвием (26) образовался зазор примерно 0,5 мм. Лезвие не должно заклинивать.
- Затяните винты с шестигранной головкой (37).
- Поверните верхний шкив (8) несколько раз по часовой стрелке.
- Еще раз проверьте положение направляющих штифтов (28) и при необходимости отрегулируйте их.

6.4.4. Регулировка нижних направляющих штифтов (29)

- Разберите пильный стол (15).
- Открутите винт (48).
- Переместите крепление (32) направляющих штифтов (29) так, чтобы между передним краем направляющих штифтов (29) и канавкой лезвия спереди образовался зазор приблизительно в 1 мм.
- Затяните винт (40).
- **ОСТОРОЖНОСТЬ!** Лезвие станет непригодным для использования, если его зубья коснутся направляющих штифтов во время работы.
- Ослабьте винт с шестигранной головкой (38).
- Переместите направляющие штифты (29) в сторону лезвия так, чтобы между направляющими штифтами (29) и лезвием (26) образовался зазор приблизительно 0,5 мм. Лезвие не должно заклинивать.
- Затяните винты с шестигранной головкой (38).
- Поверните нижний шкив (7) несколько раз по часовой стрелке.
- Еще раз проверьте положение направляющих штифтов (29) и при необходимости отрегулируйте их.

6.5. Регулировка верхней направляющей лезвия (11) (Рисунок 11)

- Отстегните фиксирующую ручку (20).
- Поверните установочное колесо (19), чтобы опустить направляющую лезвия (11) как можно ближе к обрабатываемой заготовке. Зазор должен составлять приблизительно 2-3 мм.
- Затяните фиксирующую ручку (20).
- Перед каждой резкой проверяйте настройки и при необходимости корректируйте их.

6.6. Регулировка пильного стола (15) на 90° (12/13)

- Ослабьте фиксирующую рукоятку (18) и фиксирующий рычаг (56) и откройте крышку у направляющей лезвия (11).

- Установите угол (d) между лезвием (26) и столом (15). Угол (d) не входит в комплект поставки.
- Наклоните пильный стол (15), повернув его так, чтобы угол между ним и лезвием (26) составлял ровно 90°.
- Снова затяните фиксирующую рукоятку (18) и фиксирующий рычаг (56) и закройте крышку у направляющей лезвия (11).
- Ослабьте гайку (42).
- Отрегулируйте винт (41) до тех пор, пока он не коснется корпуса машины.
- Затяните гайку (42), чтобы закрепить винт (41).

6.7. Выбор лезвия

Поставляемое в комплекте с ленточной пилой полотно предназначено для универсального использования. При выборе полотна следует учитывать следующие критерии:

- Для вырезания более узких радиусов используйте узкое лезвие, чем более широкое.
- Широкие пильные полотна используются для распиловки прямых участков. Это особенно важно при распиловке древесины, поскольку полотно имеет тенденцию следовать за волокнами древесины и, следовательно, легко отклоняться от линии реза.
- Лезвия с мелкими зубьями обеспечивают более плавный срез, но работают медленнее, чем лезвия с крупными зубьями.

Внимание! Никогда не используйте деформированные или поврежденные лезвия!

6.8. Замена пильного полотна (Рис. 1/14a/14b) При работе с пильными полотнами надевайте перчатки.

- Снимите крышку (57).
- Переместите направляющую лезвия (11) в положение примерно посередине между столом (15) и корпусом станка (25).
- Отстегните застёжки (13) и откройте боковую крышку (12).
- Удалите веб-панель (4).
- Поверните затягивающий винт (9) против часовой стрелки, чтобы снять натяжение с лезвия (26).
- Снимите лезвие (26) со шкивов лезвий (7,8) и извлеките его через прорезь в столе (15).
- Установите новый нож (26), расположив его по центру на шкивах ножа (7,8). Зубья ножа (26) должны быть направлены вниз, в сторону стола.
- Натяните лезвие (26) (см. 6.2).
- Снова закройте боковую крышку (12).
- Снова установите веб-панель (4).
- Установите крышку на место.

6.9. Замена резиновых шин на шкивах лезвий (Рисунок 15)

Через некоторое время резиновые шины (3) на шкивах лезвий (7/8) изнашиваются от острых зубьев лезвий и потребуют замены.

- Откройте боковую крышку (12).
- Снимите лезвие (26) (см. 6.8).
- Поднимите край шины (3) с помощью небольшой отвертки (f), а затем снимите ее с верхнего шкива (8).
- Повторите то же самое для нижнего шкива (7).
- Установите новую шину (3), замените лезвие (26) и закройте боковую крышку (12).

6.10. Замена вставки стола (Рисунок 16) Чтобы предотвратить повышенную вероятность травм, вставку стола (17) следует заменять всякий раз, когда она изношена или повреждена.

- Открутите крепежный винт вставки стола. (17) с помощью крестовой отвертки (h). (Крестовая отвертка не входит в комплект поставки.)
- Выньте изношенную вставку стола (17).
- Установите сменную вставку для стола, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

6.11. Розетки для экстракторов (рис. 2)

Ленточная пила оснащена гнездами (6) для удаления опилок и стружки.

Подключите ленточную пилу к системе удаления стружки (не входит в комплект поставки), соединив шланг системы удаления стружки с гнездом для удаления стружки (6).

6.12. Держатель для толкателя (рис. 6)

- Когда толкатель не используется, его всегда следует держать на держателе.

7. Элементы управления

7.1. Переключатель включения/выключения (Рисунок 17)

- Чтобы включить устройство, нажмите зеленую кнопку «1».
- Чтобы снова выключить устройство, нажмите красную кнопку «0».
- На вашей ленточной пиле есть выключатель с функцией защиты от пониженного напряжения. После отключения электроэнергии необходимо повторно активировать этот выключатель.

7.2. Параллельный упор (Рисунок 18)

- Нажмите на зажим (21) на параллельном упоре (24) вверх.

- Переместите параллельный упор (24) вдоль стола. (15), справа или слева от лезвия (26) и положение по мере необходимости.
- Нажмите на зажим (21), чтобы зафиксировать параллельный упор. (24). Если зажим (21) не обеспечивает достаточной фиксации, поверните его по часовой стрелке несколько раз, пока параллельный упор не будет надежно зафиксирован.
- Необходимо всегда следить за тем, чтобы параллельная остановка была надежной. (24) расположен параллельно лезвию (26).

7.3. Угловые разрезы (рис. 19)

Для выполнения угловых разрезов параллельно лезвию (26) стол (15) можно наклонять вперед в диапазоне от 0° до 45°.

- Отстегните фиксирующие ручки (18).
- Наклоните пильный стол (15) вперед до тех пор, пока на шкале циферблата (16) не будет установлено требуемое значение угла.
- Затяните крепежные ручки (18).
- Важно: Когда стол (15) наклонен, расположите параллельный упор (24) справа от лезвия (26) в направлении работы, со стороны, направленной вниз (при условии, что заготовка достаточно широка), чтобы предотвратить соскальзывание заготовки.

8. Операция

Осторожность! После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробную стрижку, чтобы проверить новые параметры.

- При всех операциях резки важно расположить направляющую лезвия (11) как можно ближе к заготовке (см. 6.5).
- Всегда направляйте заготовку обеими руками, удерживая ее ровно на столе (15), чтобы предотвратить заклинивание лезвия (26).
- Подавайте заготовку с равномерной скоростью, обеспечивающей беспрепятственное и беспрепятственное резание материала лезвием.
- Всегда используйте параллельный упор (24) при всех резах, для которых он предназначен.
- Всегда стремитесь выполнить полный разрез за один проход, а не в режиме прерывистого движения, требующем извлечения заготовки. Если вам необходимо извлечь заготовку, сначала выключите ленточную пилу и дождитесь остановки полотна (26), прежде чем освободить заготовку.
- В процессе резки заготовку всегда следует направлять вдоль более длинной стороны.

Важный! При работе с более узкими заготовками необходимо использовать толкатель. Толкатель (28) всегда должен быть под рукой.

крюк (29), предусмотренный для этой цели сбоку пилы.

8.1. Продольные разрезы (Рисунок 20) Продольная распиловка — это распиливание древесины вдоль волокон с помощью пилы.

- Расположите параллельный упор (24) слева от лезвия (25) как можно дальше, в соответствии с требуемой шириной.
- Опустите направляющую лезвия (11) к заготовке (см. 6.5).
- Включите пилу.
- Прижмите край заготовки правой рукой, чтобы надежно зафиксировать ее у параллельного упора (24) и прижать к столу (15).
- Направьте заготовку вдоль параллельного упора (24) и через лезвие (26) с постоянной скоростью.
- Опасно! Длинные заготовки необходимо надежно закрепить, чтобы они не упали в конце обработки (например, с помощью роликовой подставки и т. д.).

8.2. Выполнение угловых разрезов (Рис. 19)

- Установите пильный стол под желаемым углом (см. 7.3).
- Выполните разрез, как описано в пункте 8.1.

8.3. Удары от руки (Рисунок 21)

Одной из самых выдающихся особенностей ленточной пилы является легкость, с которой она позволяет выполнять криволинейные разрезы и радиусные закругления.

- Опустите направляющую лезвия (11) к заготовке (см. 6.5).
- Включите пилу.
- Надежно зафиксируйте заготовку на столе (15) и медленно проведите ее через лезвие (26).
- Резку от руки следует производить на низкой скорости подачи, чтобы можно было направлять лезвие (26) вдоль требуемой линии.
- Зачастую целесообразно сначала срезать лишние изгибы и углы на расстоянии примерно 6 мм от линии разреза.
- В случае слишком крутых кривых, которые лезвие не может правильно распилить, может помочь серия точных пропилов под прямым углом к линии кривизны. При распиле радиуса материал просто отвалится.

9. Транспорт

Для транспортировки ленточной пилы держитесь одной рукой за опорную ножку (5), а другой — за раму (25). Важно! Никогда не используйте защитные кожаные рукавицы для подъема или транспортировки оборудования.

10. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

10.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.

- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

10.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

10.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

12. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющий ролик, клиновой ремень
Расходные материалы*	Ленточнопильный диск
Отсутствующие детали	







*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

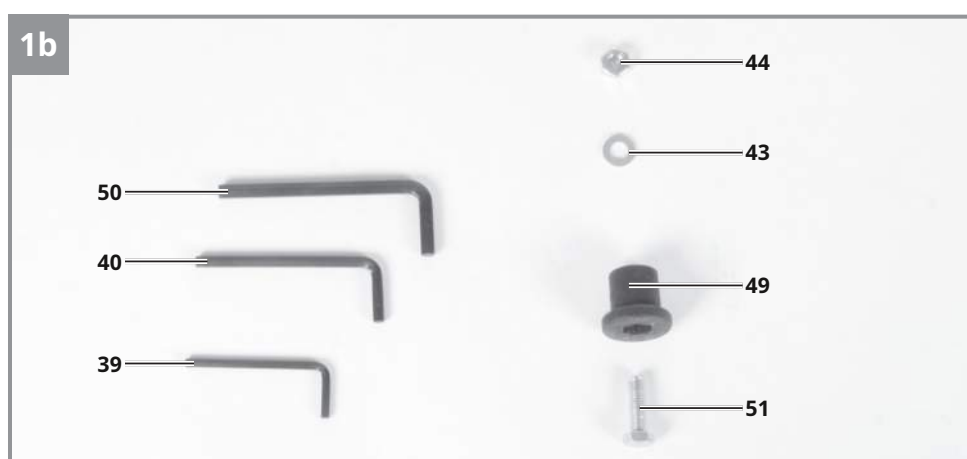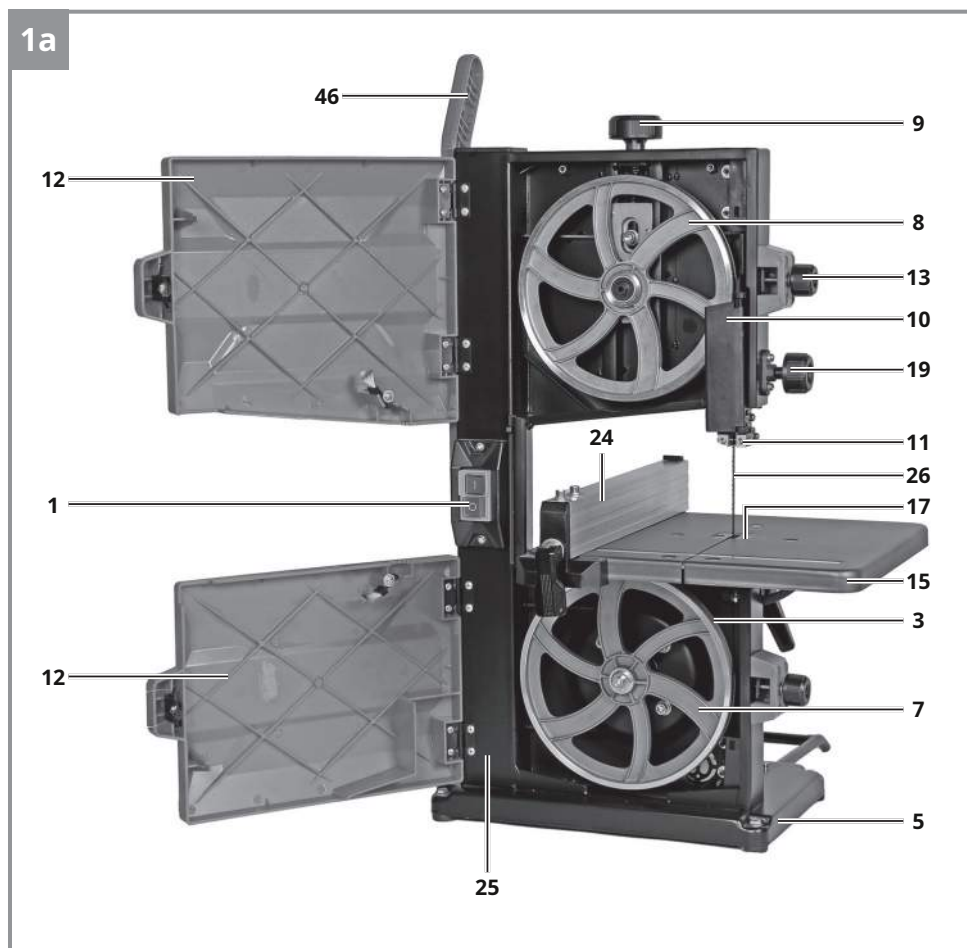

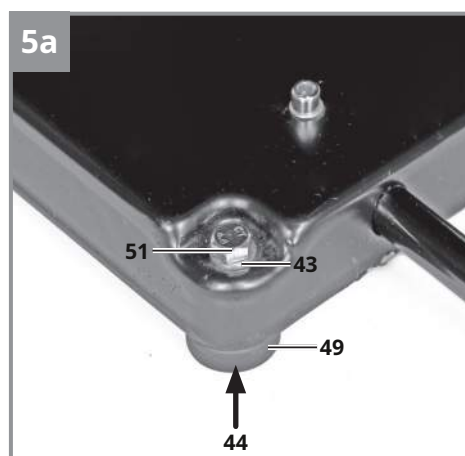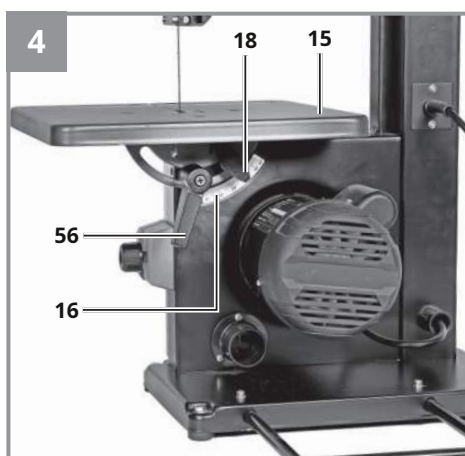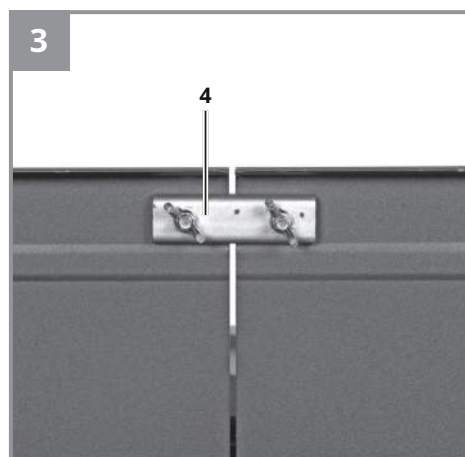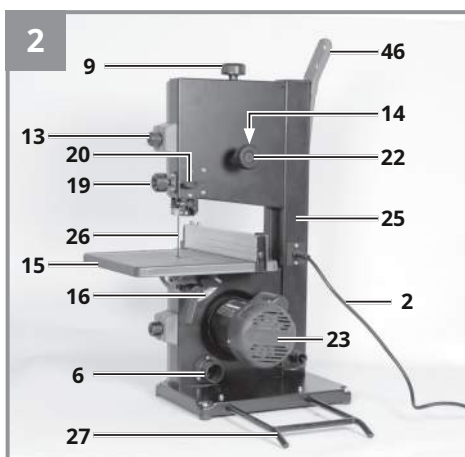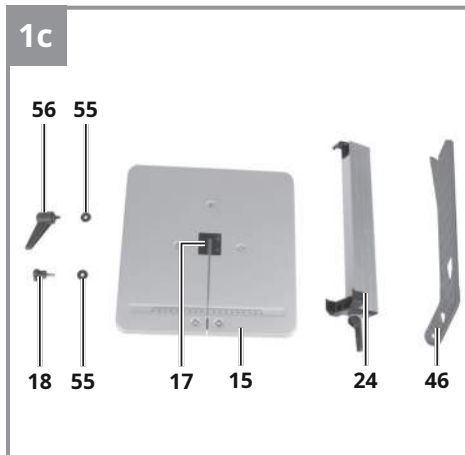

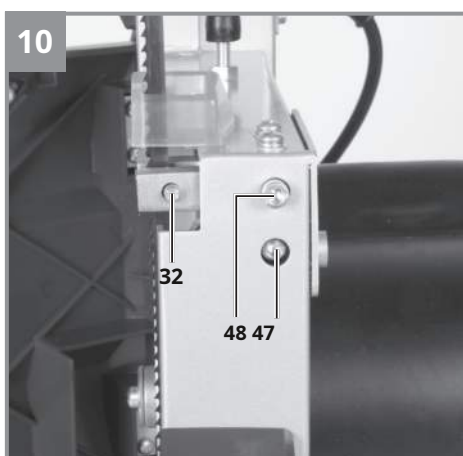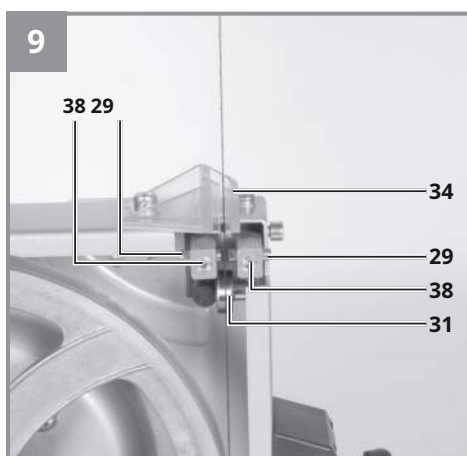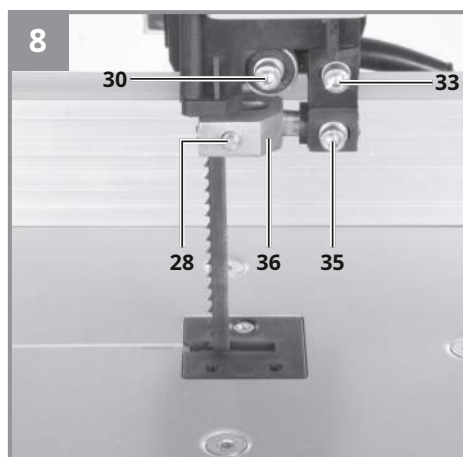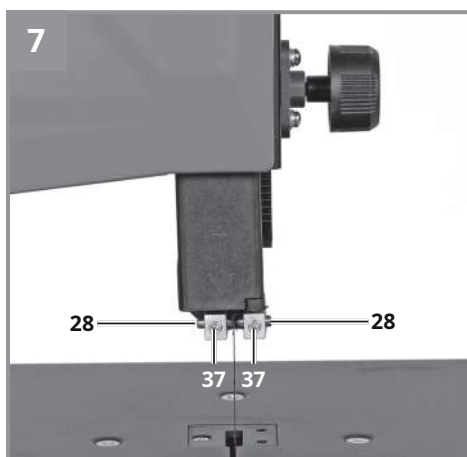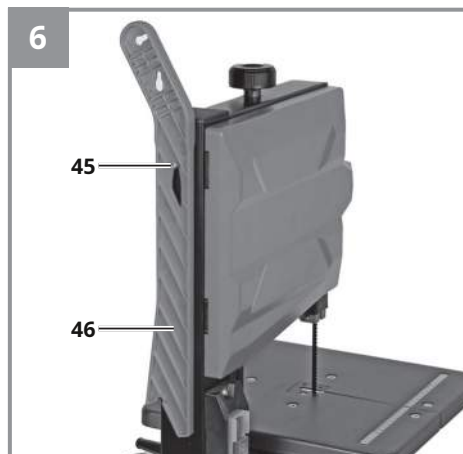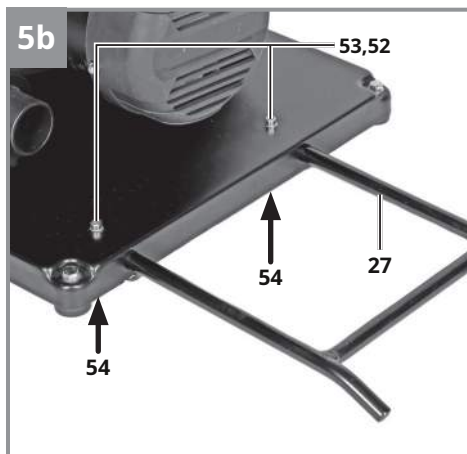

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (22-rasmga qarang)

- Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Diqqat! Quloqchinlarni taqing.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.** Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.** Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Diqqat! Jarohat olish xavfi!** Qilemas yugurish pichog'iga qo'lingizni tekking.
- Pichoqni kesish yo'nalishi
- Elektr tarmog'iga ulanish shartlari
- Quvvat reytingi
- Tezlik
- Og'irligi

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

- YOQISH/O'CHIRISH tugmasi
- Elektr shnuri
- Rezina shinalar
- Veb-panel
- Mashina oyog'i
- Ekstraktor rozetkasi
- Pastki pichoq kasnagi
- Yuqori pichoqli kasnak
- Siqish vinti
- Pichoq himoyasi
- Yuqori pichoq qo'llanmasi
- Yon qopqoq
- Kaputning yopilishi
- Yuqori pichoq kasnagi uchun ushlab turuvchi vint
- Arra stoli
- Nishab burchagi uchun shkala
- Plastik stol qo'shimchasi
- Arra stoli uchun tutqichlarni mahkamlash
- Pichoq yo'riqnomasi uchun tutqichni sozlash
- Pichoq yo'riqnomasi uchun tutqichni mahkamlash
- Parallel to'xtash uchun qisqich
- Yuqori pichoq kasnagi uchun o'rnatish vintini
- Motor
- Parallel to'xtash
- Mashina ramkasi
- Pichoq
- Nishab himoyasi
- Qo'llanma pimi, yuqori qismi
- Yo'naltiruvchi igna, pastki qism
- Qo'llab-quvvatlash podshipnigi
- Qo'llab-quvvatlash podshipnigi
- Tog'
- Soket boshli vint
- Pichoq himoyasi
- Soket boshli vint
- Tog'
- Soket boshli vint
- Soket boshli vint
- 3 mm olti burchakli kalit
- 40.4 mm olti burchakli kalit
- Vint
- Yong'oq
- Kir yuvish mashinasi
- Yong'oq
- Tayoq ushlagichini bosing
- Itaruvchi tayoqcha
- Vint
- Vint
- Kauchuk oyoq
- 50.5 mm olti burchakli kalit
- Vint

52. Soket boshli vint

53. Kir yuvish mashinasi

54. Yong'oq

55. Kir yuvish mashinasi

56. Qulflash dastagi

57. Muqova

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Tasmali arra
- Arra stoli
- Itaruvchi tayog'cha
- Parallel to'xtash
- 3 mm olti burchakli kalit
- 4 mm olti burchakli kalit
- 5 mm olti burchakli kalit
- Nishab himoyasi
- Yig'ish materiallari
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Tasmali arra yog'och yoki yog'och tipidagi materiallarda bo'ylama va ko'ndalang kesishlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Dumaloq materiallarni kesish uchun siz mos keladigan ushlab turuvchi qurilmalardan foydalanishingiz kerak.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Mashina faqat mos keladigan arra pichoqlari bilan ishlatilishi kerak. Mashinadan to'g'ri foydalanish uchun siz ushbu qo'llanmada keltirilgan xavfsizlik qoidalari, yig'ish ko'rsatmalari va foydalanish ko'rsatmalariga ham rioya qilishingiz kerak.

Mashinadan foydalanadigan va unga xizmat ko'rsatadigan barcha shaxslar ushbu qo'llanma bilan tanishib chiqishlari va mashinaning potentsial xavflari haqida xabardor bo'lishlari kerak.

Shuningdek, sizning hududingizda amaldagi baxtsiz hodisalarning oldini olish qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Xuddi shu narsa mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlikning umumiy qoidalariga ham tegishli.

Ishlab chiqaruvchi mashinaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar yoki bunday o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar uchun javobgar emas.

Mashina belgilanganidek ishlatilgan taqdirda ham, ba'zi qoldiq xavf omillarini bartaraf etishning iloji yo'q. Mashinaning konstruksiyasi va dizayni bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar quloqchinlar kerak bo'lganda ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Yopiq xonalarda ishlatilganda yog'och changining zararli chiqindilari.
- Pichoq bilan ochiq kesish zonasida aloqa qiling.
- Pichoqni almashtirishda jarohatlar (kesishlar).
- Katakcha bilan urilgan ish qismlari yoki ish qismlarining qismlaridan shikastlanish.
- Ezilgan barmoqlar.
- Qayta zarba.
- Yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmaganligi sababli ish qismining qiyshayishi.
- Pichoqqa teginish.
- Yog'och bo'laklari va ish qismlarini katapulta qilish.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish:.....220-240V ~ 50
 Gts Quvvat:..... 250
 Vt Ideal tezlik:1450 min⁻¹
 Pichoq uzunligi:..... 1400 mm Pichoq
 kengligi: 7 mm Pichoqning
 maksimal kengligi: 8 mm Pichoq
 tezligi:.....900 m/min Kesish
 balandligi:..... 80 mm / 90° - ... 45 mm /
 45° Tomoq: 200 mm Stol
 o'lchami: 305 x 305 mm Stolning
 qiyshayish diapazoni:..... -2° dan 45° gacha
 Ish qismi o'lchami:..... 400 x 400 x 80 mm
 Og'irligi:.....17,5 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish ymatlari EN 62841 ga
 muvofiq o'lchan UZ

Operatsiya

L_{PA} tovush bosimi darajasi 81,4 dB(A)
 K_{PA} noaniqlik 3 dB(A)
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 94,4 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB(A)

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan
 shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar
 to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini
 boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va
 belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni
 dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr
 asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan
 ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida
 ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Mashinaning mahkam turganligiga ishonch hosil qiling, ya'ni uni ish stoliga yoki mustahkam asosga mahkamlang. Buning uchun mashina oyog'ida ikkita teshik mavjud.

- Arra stoli to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Pichoqning erkin harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak.
- Ilgari ishlov berilgan yog'och bilan ishlaganda, mixlar yoki vintlar kabi begona jismlarga ehtiyot bo'ling.
- Yoqish/o'chirish tugmachasini ishga tushirishdan oldin, arra pichog'i to'g'ri o'rnatilganligiga va mashinaning harakatlanuvchi qismlari muammosiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.
- Mashinani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik ma'lumotlar plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'ingizdagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

6. Yig'ish

DIQQAT!

Tasmali arra bilan har qanday texnik xizmat ko'rsatish, qayta o'rnatish yoki yig'ish ishlarini bajarishdan oldin elektr vilkasini tortib oling!

6.1.1 Rezina oyoqlarni / qiyalik himoyasini o'rnatish (5a/5b-rasm)

To'rtta rezina oyoqni (49) vint (51), shayba (43) va gayka (44) yordamida jihozning pastki qismiga mahkamlang.

Egim himoyasini (27) oyoqqa (5) joylashtiring va uni rozetkali boshli vint (52), shayba (53) va gayka (54) yordamida jihozga mahkamlang.

6.1.2 Arra stolini o'rnatish (3-4-rasm)

- Veb-panelni (4) olib tashlang.
- Arra stolini (15) orqa tomondan mashina korpusiga qo'ying. Arra stolini shaybalar (55), qulflash tutqichi (18) va qulflash dastagi (56) yordamida mahkamlang.
- Demontaj qilish uchun teskari tartibda harakat qiling.

6.2. Pichoqni taranglashtirish (1-rasm)

- **DIQQAT!** Agar tasmasimon arra bir muncha vaqt ishlatilmasa, pichoqdagi taranglikni olib tashlang. Mashinani ishga tushirishdan oldin pichoqni qayta taranglashtirganingizga ishonch hosil qiling.
- Pichoqni (26) soat mili yo'nalishi bo'yicha tortish uchun mahkamlash vintini (9) burang.
- Pichoqning to'g'ri tarangligini pichoqning yon tomoniga, ikkita pichoq kasnagi (7 + 8) orasidagi o'rtada barmog'ingiz bilan bosim o'tkazish orqali tekshirish mumkin. Siz pichoqni (26) juda ozgina (taxminan 1-2 mm) egishingiz kerak.
- Pichoq yetarlicha taranglashganda, u urilganda metall tovush chiqaradi.
- Pichoqni bir muddat ishlatmoqchi bo'lmasangiz, undan taranglikni olib tashlang; bu uning haddan tashqari cho'zilishining oldini olishga yordam beradi.
- **Diqqat!** Agar taranglik juda yuqori bo'lsa, pichoq sinishi mumkin. JAROHATLANISHDAN EHTIYOT BO'LING! Agar taranglik juda past bo'lsa, pichoq harakatlanmay turgan paytda elektrlashtirilgan pichoq kasnagi (7) aylanadi.

6.3 Pichoqni sozlash (1-2-rasm)

- **DIQQAT!** Pichoqni sozlashdan oldin pichoq tarangligi to'g'ri sozlangan bo'lishi kerak.
- Mahkamlagichlarni (13) oching va yon qopqoqni (12) oching.

- Yuqori pichoqli kasnakni (8) soat mili yo'nalishi bo'yicha sekin aylantiring. Pichoq (26) tishlari pichoqli kasnakda (8) shinaning old chetida bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, yuqori pichoqli kasnakning (8) qiyalik burchagini to'g'rilash kerak.
- Agar pichoq (26) pichoq kasnagining (8) orqa tomoniga, ya'ni mashina romiga (25) qarab harakatlanishga moyil bo'lsa, pichoq kasnagini (8) qo'l bilan pichoq (26) o'rtada harakatlanguncha aylantirib, sozlash vintini (22) soat miliga teskari yo'nalishda burang.
- Agar pichoq (26) pichoq kasnagining (8) old chetiga o'tishga moyil bo'lsa, sozlash vintini (22) soat mili yo'nalishi bo'yicha burang.
- Yuqori pichoqli kasnakni (8) o'rnatgandan so'ng, pastki pichoqli kasnakda (7) pichoq (26) holatini tekshirishingiz kerak. Yuqoridagi kabi, pichoq (26) pichoqli kasnakning (7) o'rtasida harakatlanishi kerak. Agar u ishlamasa, yuqori pichoqli kasnakning (8) qiyalik burchagini yana sozlashingiz kerak bo'ladi.
- Yuqori pichoq kasnagini (8) sozlash pastki pichoq kasnagining (7) pichoq holatiga ta'sir qilmaguncha bir necha marta aylantiring.
- Har qanday sozlashlar amalga oshirilgandan so'ng, yon qopqoqlar (12) yana yopilishi va mahkamlagichlar (13) bilan qayta mahkamlanishi kerak.

6.4. Pichoq yo'naltiruvchisini sozlash (7-10-rasmlar)

Pichoqni almashtirganingizda, ham tayanch podshipniklarini (30 + 31), ham yo'naltiruvchi pinlarni (28 + 29) qayta o'rnatishingiz kerak.

- Mahkamlagichlarni (13) oching va yon qopqoqni (12) oching.

6.4.1. Yuqori tayanch podshipnigi (30)

- Soket boshli vintni (33) bo'shating.
- Tayanch podshipnigini (30) pichoqqa (26) tegmasligi uchun harakatlantiring. Maksimal 0,5 mm bo'sh joy bo'lishi kerak.
- Soket boshli vintni (33) qayta torting.

6.4.2. Pastki tayanch podshipnigini sozlash (31)

- Arra stolini (15) olib tashlang yoki uni 45° ga qiyshaytiring.
- Pichoq himoyasini (34) silkitib oling.
- Yuqori tayanch podshipnigi sozlanganidek sozlang. Kesish paytida pichoq (26) faqat tayanch podshipniklari (30 + 31) tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bo'sh ish rejimida pichoq shar podshipnigiga tegmasligi kerak.

6.4.3. Yuqori yo'naltiruvchi pinlarni sozlash (28)

- Soket boshli vintni (35) bo'shating.
- Yo'naltiruvchi pinlarning (28) o'rnatgichini (36) shunday harakatlantiringki, ular orasida taxminan 1 mm bo'sh joy bo'lsin.

- yo'naltiruvchi pinlarning (28) old qirrasi va oldingi pichoqning gulxanchasi.
- Soket boshli vintni (35) qayta torting.
- **DIQQAT!**Agar pichoq ishlayotgan paytda tishlar yo'naltiruvchi ignalarga tegsa, pichoq yaroqsiz holga keladi.
- Soket boshli vintni (37) bo'shating.
- Yo'naltiruvchi pinlarni (28) pichoq tomon yo'naltiring, shunda yo'naltiruvchi pinlar (28) va pichoq (26) orasida taxminan 0,5 mm bo'sh joy bo'ladi. Pichoq tiqilib qolmasligi kerak.
- Soket boshli vintlarni (37) qayta torting.
- Yuqori pichoqli kasnakni (8) soat mili yo'nalishi bo'yicha bir necha marta aylantiring.
- Yo'naltiruvchi pinlarning (28) sozlanishini yana bir bor tekshiring va agar kerak bo'lsa, qayta sozlang.

6.4.4. Pastki yo'naltiruvchi pinlarni sozlash (29)

- Arra stolini (15) demontaj qiling.
- Vintni (48) bo'shating.
- Yo'naltiruvchi pinlarning (29) o'rnatgichini (32) shunday harakatlantiringki, yo'naltiruvchi pinlarning (29) oldingi chekkasi va oldingi pichoqning gulxanchasi o'rtasida taxminan 1 mm bo'sh joy bo'lsin.
- Vintni (40) qayta torting.
- **DIQQAT!**Agar pichoq ishlayotgan paytda tishlar yo'naltiruvchi ignalarga tegsa, pichoq yaroqsiz holga keladi.
- Soket boshli vintni (38) bo'shating.
- Yo'naltiruvchi pinlarni (29) pichoq tomon yo'naltiring, shunda yo'naltiruvchi pinlar (29) va pichoq (26) orasida taxminan 0,5 mm bo'sh joy bo'ladi. Pichoq tiqilib qolmasligi kerak.
- Soket boshli vintlarni (38) qayta torting.
- Pastki pichoqli kasnakni (7) soat mili yo'nalishi bo'yicha bir necha marta aylantiring.
- Yo'naltiruvchi pinlarning (29) sozlanishini yana bir bor tekshiring va agar kerak bo'lsa, qayta sozlang.

6.5. Yuqori pichoq yo'naltiruvchisini (11) sozlash (11-rasm)

- Mahkamlash dastagini (20) oching.
- Pichoq yo'naltiruvchisini (11) kesiladigan ish qismiga iloji boricha yaqinroq tushirish uchun sozlash g'ildiragini (19) burang. Bo'shliq taxminan 2-3 mm bo'lishi kerak.
- Mahkamlash dastagini (20) qayta torting.
- Har bir kesishdan oldin sozlamalarni tekshiring va agar kerak bo'lsa, qayta sozlang.

6.6. Arra stolini (15) 90° ga sozlash (12/13)

- Qulflash tutqichini (18) va qulflash dastagini (56) bo'shating va pichoq yo'naltiruvchisidagi (11) qopqoqni oching.

- Burchakni (d) pichoq (26) va stol (15) orasiga qo'ying. Burchak (d) yetkazib berishga kiritilmagan.
- Arra stolini (15) pichoq (26) bilan orasidagi burchak aniq 90° bo'lishi uchun burab, uni qiyshaytiring.
- Qulflash dastagini (18) va qulflash dastagini (56) yana torting va pichoq yo'naltiruvchisi (11) dagi qopqoqni yoping.
- Gayka (42) ni bo'shating.
- Vintni (41) mashina korpusiga tegib ketguncha sozlang.
- Vintni mahkamlash uchun gaykani (42) qayta torting (41).

6.7. Pichoqni tanlash

Tasmali arra bilan birga keladigan pichoq barcha maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Pichoqni tanlashda siz quyidagi mezonlarni hisobga olishingiz kerak:

- Kengroq pichoq bilan kesishga qaraganda torroq radiuslarni kesish uchun tor pichodan foydalaning.
- Keng pichoqlar to'g'ri kesiklarni arralash uchun ishlatiladi. Bu, ayniqsa, yog'ochni kesishda muhimdir, chunki pichoq yog'och donasini kuzatib borishga moyil va shu bilan kesish chizig'idan osongina chetga chiqadi.
- Yupqa tishli pichoqlar silliqroq kesish imkonini beradi, ammo qo'pol pichoqlarga qaraganda sekinroq.

Diqqat! Hech qachon qiyshiq yoki yirtilgan pichoqlardan foydalanmang!

6.8. Arra pichog'ini almashtirish (1/14a/14b-rasm)

Arra picholari bilan ishlaganda qo'lqop kiying.

- Qopqoqni (57) olib tashlang.
- Pichoq yo'naltirgichini (11) stol (15) va mashina korpusi (25) o'rtasida taxminan yarim joyga o'tkazing.
- Mahkamlagichlarni (13) oching va yon qopqoqni (12) oching.
- Veb-panelni (4) olib tashlang.
- Pichodan (26) taranglikni olib tashlash uchun mahkamlash vintini (9) soat milliga teskari tomonga burang.
- Pichoqni (26) pichoq kasnaklaridan (7,8) chiqarib oling va stoldagi (15) tirqish orqali chiqarib oling.
- Yangi pichoqni (26) pichoq kasnaklariga (7,8) markaziy ravishda joylashtiring. Pichoqning (26) tishlari stol yo'nalishi bo'yicha pastga qarab turishi kerak.
- Pichoqni (26) taranglashtiring (6.2-rasmga qarang).
- Yon qopqoqni (12) yana yoping.
- Veb-panelni (4) yana o'rnatg.
- Qopqoqni qayta o'rnatg.

6.9. Pichoqli kasnaklardagi rezina shinalarni almashtirish (15-rasm)

Muayyan vaqtdan so'ng, pichoq kasnaklaridagi (7/8) rezina shinalar (3) pichoqlarning o'tkir tishlari bilan eskiradi va ularni almashtirish kerak bo'ladi.

- Yon qopqoqni (12) oching.
- Pichoqni (26) chiqarib oling (6.8-rasmga qarang).
- Shinaning (3) chetini kichik tornavida (f) bilan ko'taring va keyin uni yuqori pichoqli kasnakdan (8) tortib oling.
- Pastki pichoqli kasnak (7) uchun takrorlang.
- Yangi shinani (3) o'rnatib, pichoqni (26) almashtiring va yon qopqoqni (12) yoping.

6.10. Jadval qo'shimchasini o'zgartirish (16-rasm)

Jarohatlanish ehtimolini oshirishning oldini olish uchun stol qo'shimchasi (17) eskirgan yoki shikastlangan har safar almashtirilishi kerak.

- Stol qo'shimchasining mahkamlash vintini bo'shating (17) Phillips tornavida (h) yordamida. (Phillips tornavida yetkazib berishga kiritilmagan.)
- Eskirgan stol qo'shimchasini (17) ko'taring.
- Yuqoridagilarga teskari ravishda amal qilib, almashtirish stoli qo'shimchasini o'rnatib.

6.11. Ekstraktor rozetkalari (2-rasm)

Tasmali arra qipiq va yog'och qirindilarini olish uchun ekstraktor rozetkalari (6) bilan jihozlangan.

Arra tasmasimon arrani maydalagich tizimiga (yetkazib berish paketiga kiritilmagan) tortish tizimining shlangini tortish moslamasining rozetkasiga (6) ulab ulang.

6.12. Itariladigan tayoq ushlagichi (6-rasm)

- Ishlatilmaganda, tayoqcha har doim ushlagichda bo'lishi kerak.

7. Boshqaruv elementlari

7.1. Yoqish/o'chirish tugmasi (17-rasm)

- Mashinani yoqish uchun yashil "1" tugmasini bosib.
- Mashinani yana o'chirish uchun qizil "0" tugmasini bosib.
- Sizning tasmasimon arrangizda past kuchlanishli o'chirgich mavjud. Elektr uzilishidan so'ng, siz uni qayta yoqishingiz kerak.

7.2. Parallel to'xtash (18-rasm)

- Parallel to'xtash joyidagi (24) qisqichni (21) yuqoriga suring.

- Parallel to'xtash joyini (24) stol bo'ylab harakatlantirib (15), pichoqning o'ng yoki chap tomonidan (26) va kerak bo'lganda pozitsiyani belgilang.
- Parallel to'xtash joyini mahkamlash uchun qisqichni (21) pastga bosib (24). Agar qisqich (21) yetarlicha ushlab turmasa, parallel to'xtash joyi mahkam o'rnatilguncha uni soat yo'nalishi bo'yicha bir necha marta aylantirib.
- Siz har doim parallel to'xtashni ta'minlashingiz kerak (24) pichoqqa (26) parallel ravishda joylashtirilgan.

7.3. Burchak kesmalar (Ab. 19)

Pichoqqa (26) parallel ravishda burchakli kesishlarni amalga oshirish uchun stol (15) ni 0° dan 45° gacha oldinga egish mumkin.

- Mahkamlash tutqichlarini (18) oching.
- Arra stolini (15) kerakli burchak qiymati siferblat shkalasida (16) o'rnatilguncha oldinga egib.
- Mahkamlash tutqichlarini (18) qayta torting.
- Muhim: Stol (15) qiyshayganida, ishlov beriladigan buyumning sirpanib ketishining oldini olish uchun parallel to'xtash joyini (24) pichoqning (26) o'ng tomoniga, ishlayotgan yo'nalishga, pastga qaragan tomonga (agar ishlov beriladigan buyum yetarlicha keng bo'lsa) qaratib qo'yib.

8. Operatsiya

Diqqat! Har bir yangi sozlashdan so'ng, yangi sozlamalarni tekshirish uchun sinovdan o'tkazishingizni tavsiya qilamiz.

- Barcha kesish operatsiyalari uchun pichoq yo'naltiruvchisini (11) ish qismiga iloji boricha yaqinroq joylashtirish muhimdir (6.5-bandga qarang).
- Pichoq (26) tiqilib qolmasligi uchun ish qismini har doim ikki qo'lingiz bilan stolga (15) tekis qilib yo'naltirib.
- Ish qismini pichoqning materialni qiyinchiliksiz va to'sib qo'ymasdan kesish imkonini beruvchi bir xil tezlikda uzating.
- Har doim ular mo'ljallangan barcha kesmalarda parallel to'xtash joyidan (24) foydalaning.
- Ish qismini olib tashlashni talab qiladigan "to'xtab-ket" operatsiyasida emas, balki har doim bitta o'tishda to'liq kesishga intiling. Agar ish qismini olib tashlashingiz kerak bo'lsa, avval lentali arrani o'chirib va ish qismini bo'shatishdan oldin pichoq (26) to'xtashini kuting.
- Kesish paytida ish qismi har doim uzunroq tomondan yo'naltirilishi kerak.

Muhim! Torroq ish qismlari bilan ishlashda itarish tayoqchasidan foydalanish juda muhim. Bosish tayoqchasi (28) har doim qo'lingizda bo'lishi kerak

arra yon tomonida shu maqsadda taqdim etilgan ilgak (29).

8.1. Uzunlamlasina kesmalar (20-rasm)

Uzunlamlasina kesish - bu arra yordamida yog'ochning tolasi bo'ylab kesishdir.

- Parallel to'xtash joyini (24) pichoqning (25) chap tomoniga, iloji boricha, kerakli kenglik uchun joylashtiring.
- Pichoq yo'naltiruvchisini (11) ish qismiga tushiring (6.5-rasmga qarang).
- Arra yoqing.
- Ish qismining chetini o'ng qo'lingiz bilan bosib, uni parallel to'xtash joyiga (24) mahkam ushlang va stolga (15) tekislang.
- Ish qismini parallel to'xtash bo'ylab yo'naltiring (24) va pichoq (26) orqali bir xil tezlikda.
- Xavf! Uzun ish qismlari kesilgan joyning oxirida tushib ketmasligi uchun mahkamlangan bo'lishi kerak (masalan, rolikli taglik bilan va hokazo).

8.2. Burchakli kesmalar yasash (19-rasm)

- Arra stolini kerakli burchakka qo'ying (qarang 7.3).
- Kesishni 8.1-bandda tasvirlanganidek bajaring.

8.3. Qo'l bilan kesilgan kesmalar (21-rasm)

Tasmali arraning eng ajoyib xususiyatlaridan biri bu sizga egri kesmalar va radiuslarni yasash imkonini beradigan qulaylikdir.

- Pichoq yo'naltiruvchisini (11) ish qismiga tushiring (6.5-rasmga qarang).
- Arra yoqing.
- Ish qismini stolda (15) mahkam ushlang va pichoq (26) bo'ylab sekin yo'naltiring.
- Pichoqni (26) kerakli chiziqli bo'ylab yo'naltira olishingiz uchun qo'lda kesishlar past tezlikda amalga oshirilishi kerak.
- Ko'pincha avval kesish chizig'idan taxminan 6 mm gacha bo'lgan ortiqcha egri chiziqlar va burchaklarni kesib olish foydali bo'ladi.
- Pichoqni to'g'ri kesish uchun juda qattiq egri chiziqlar bo'lsa, egri chiziqqa to'g'ri burchak ostida bir qator yaqin kesmalar qilish yordam berishi mumkin. Radiusni ko'rganingizda, material shunchaki tushib ketadi.

9. Transport

Tasmali arrani tashish uchun bir qo'lingiz bilan tayanch oyoqni (5) va ikkinchi qo'lingiz bilan romni (25) ushlang. Muhim! Uskunani ko'tarish yoki tashish uchun hech qachon himoya vositalaridan foydalanmang.

10. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

10.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

10.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

10.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish:

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

11. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

12. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Yo'naltiruvchi rolík, V-kamar
Sarf materiallari*	Tasmali arra pichog'i
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.