

Einhell



TC-SB 245 л







KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
жолақты ара















№-бап: 43.080.35






I.-Nr.: 11019





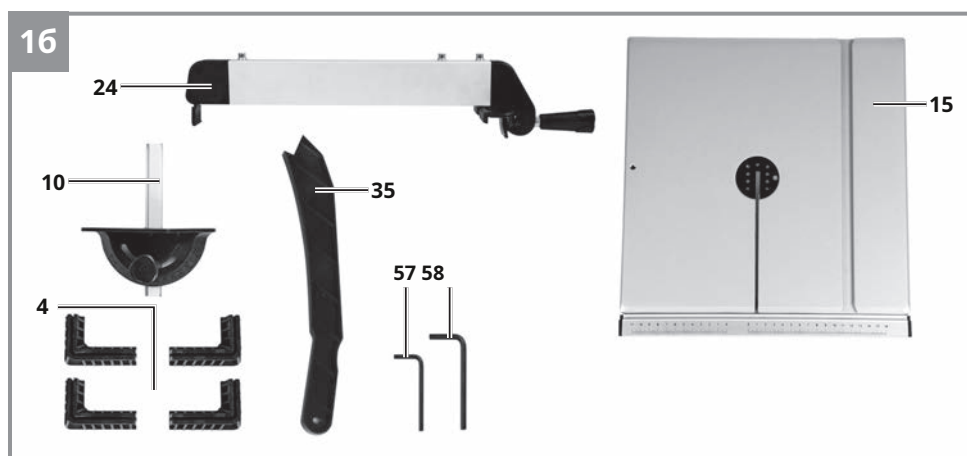
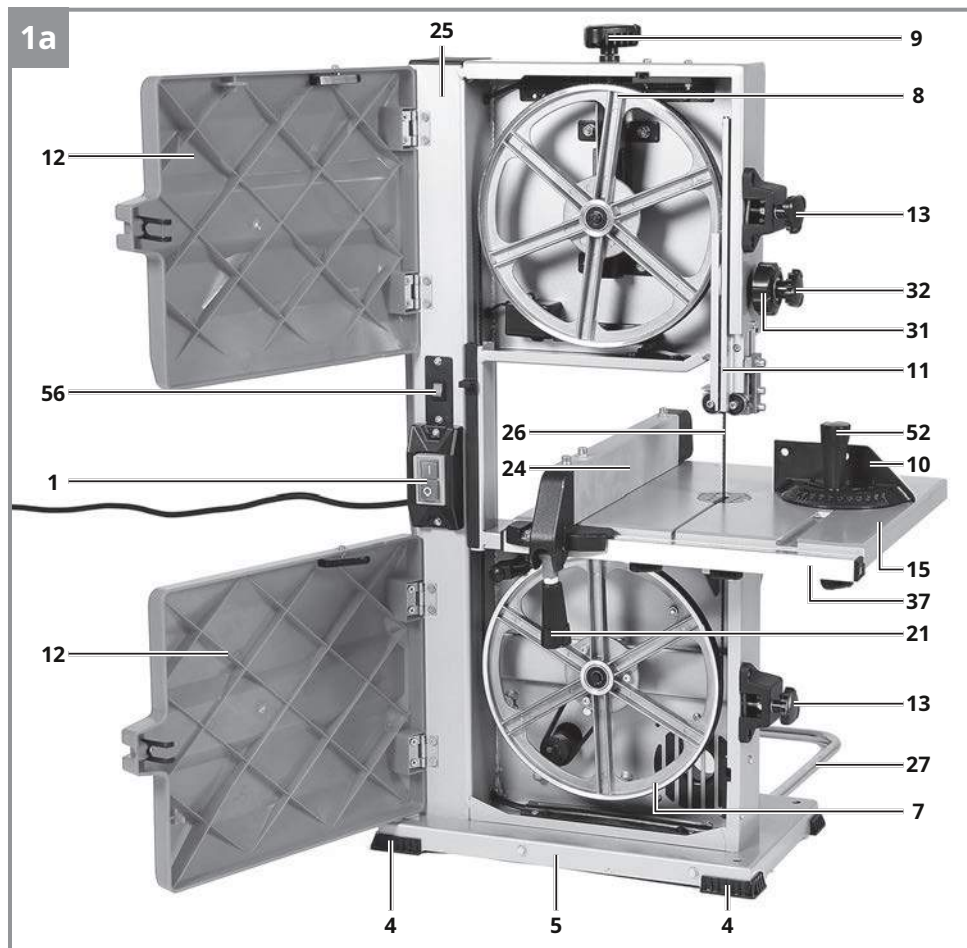


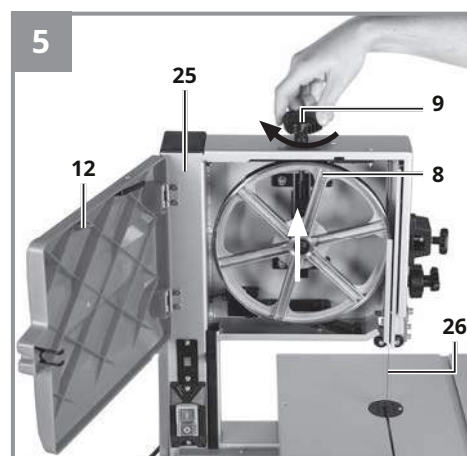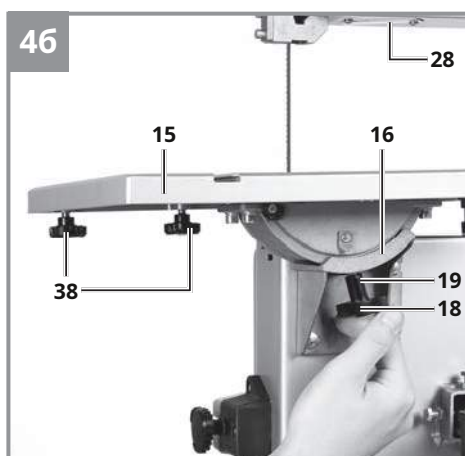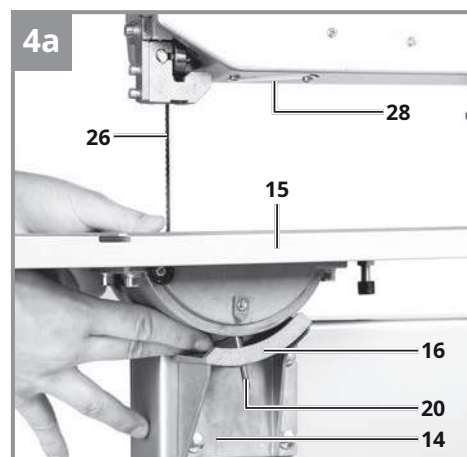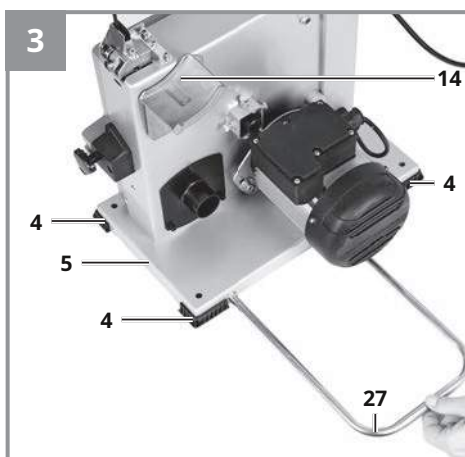
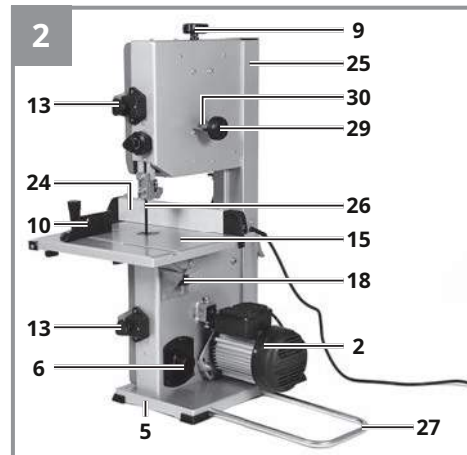
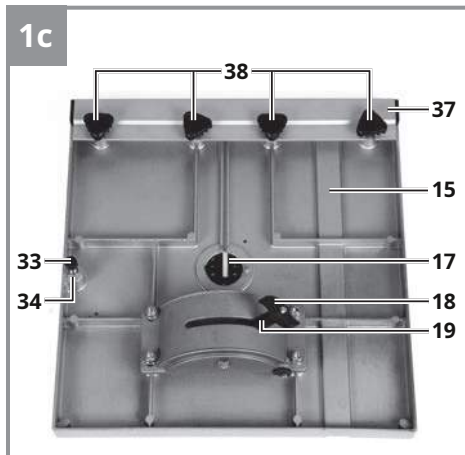


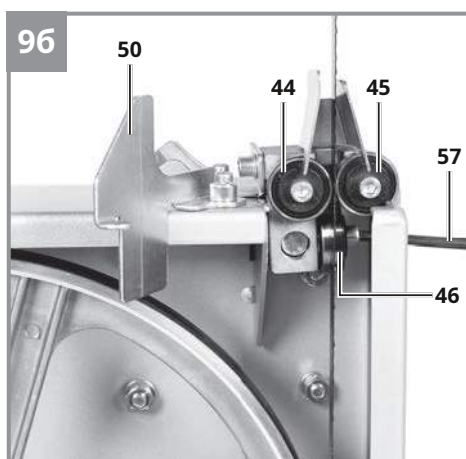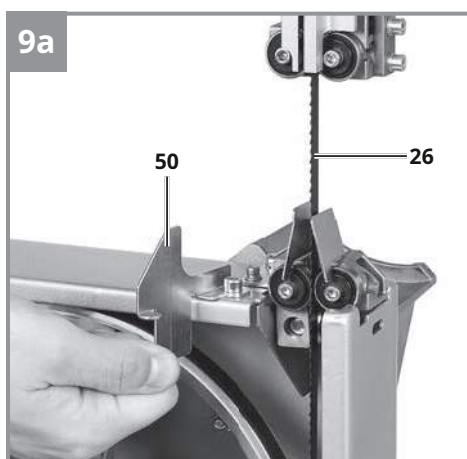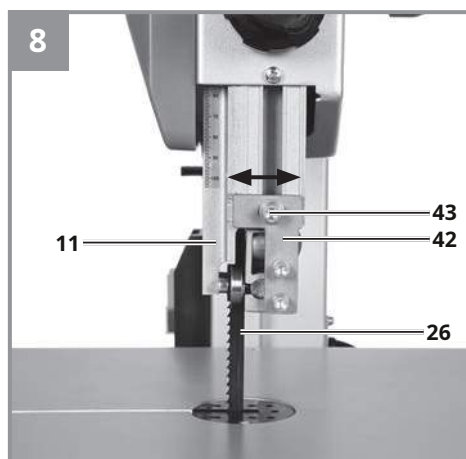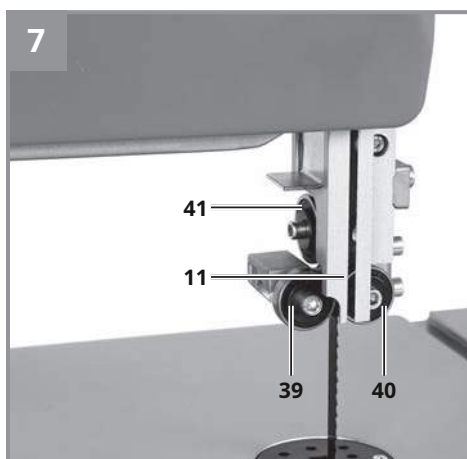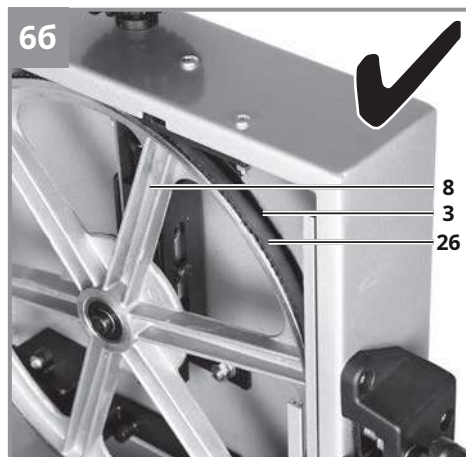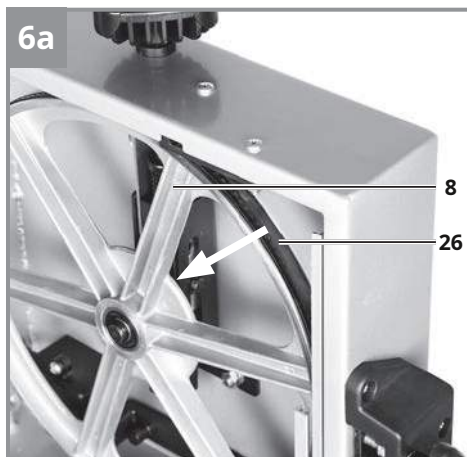

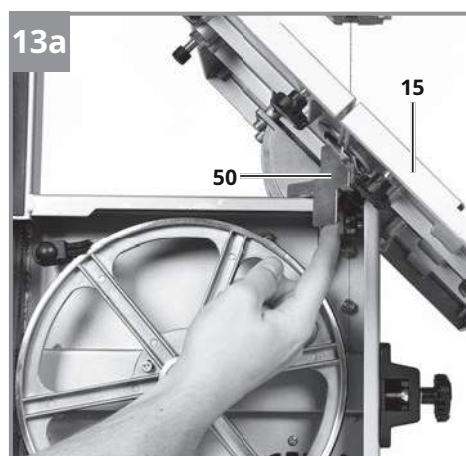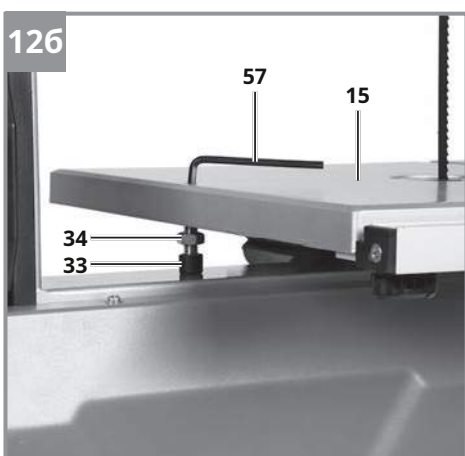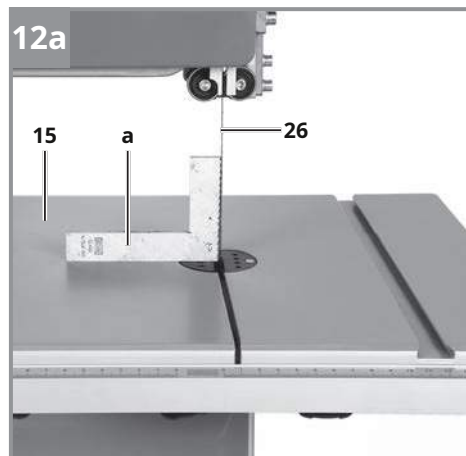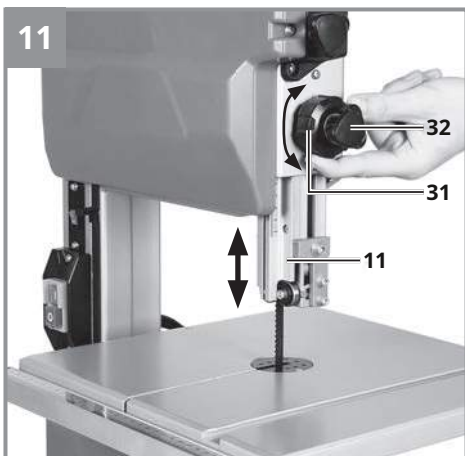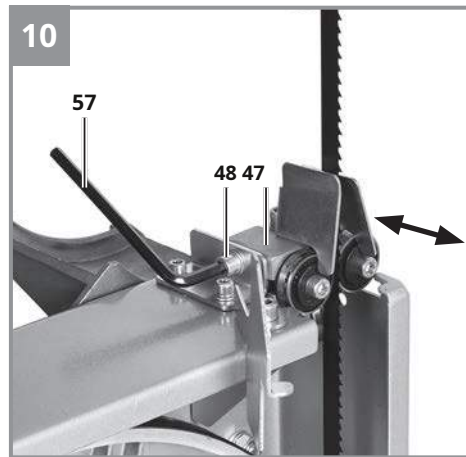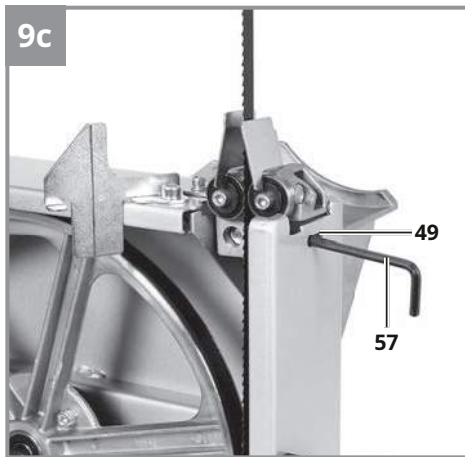

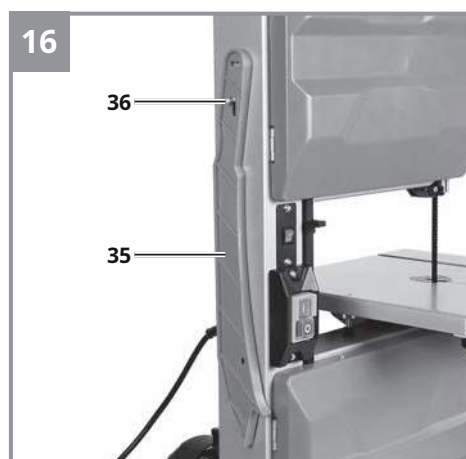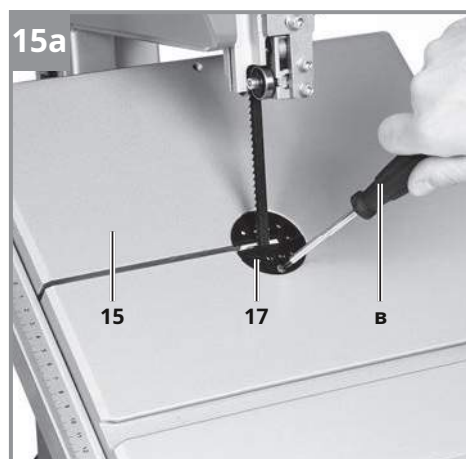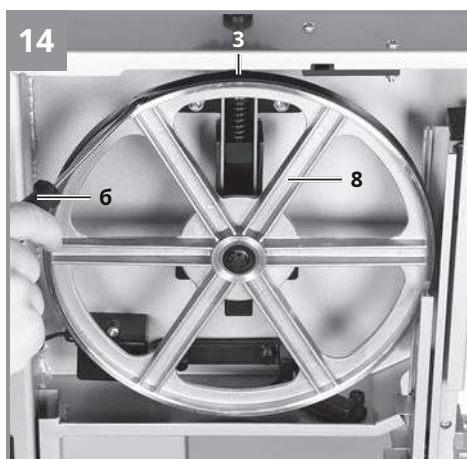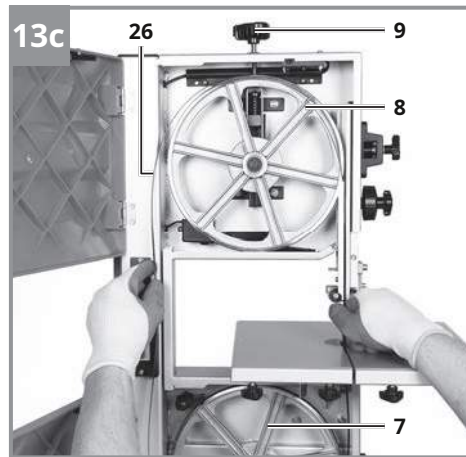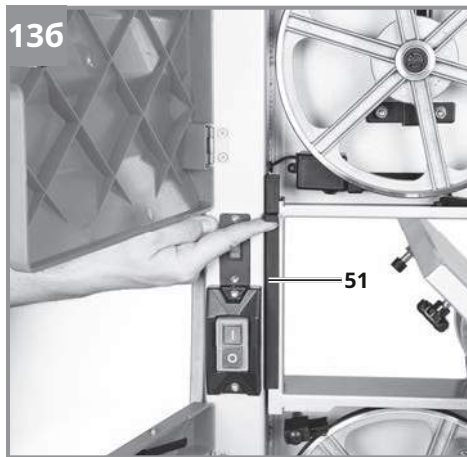

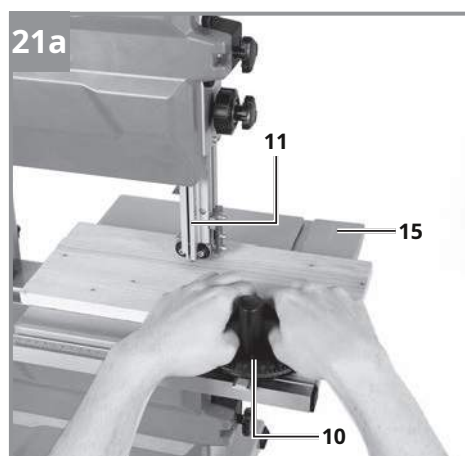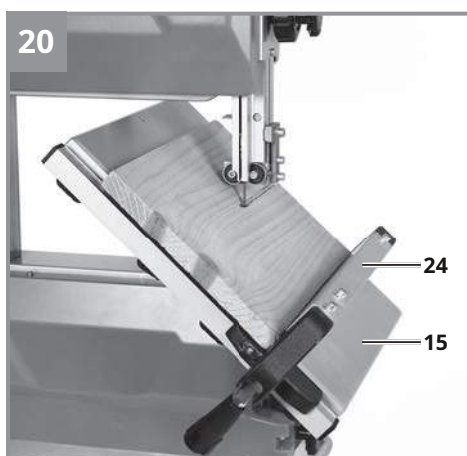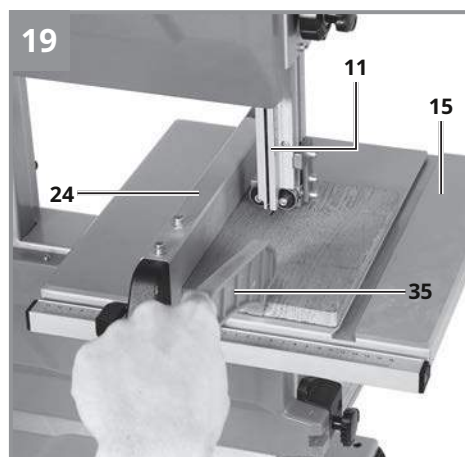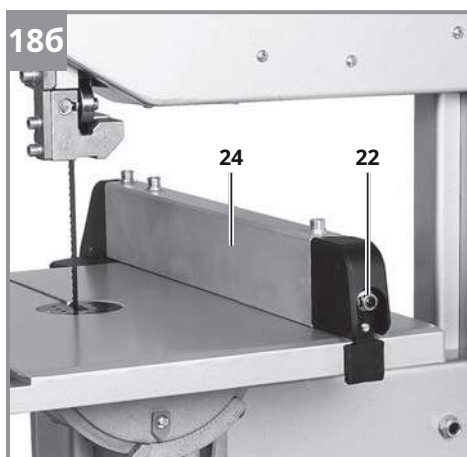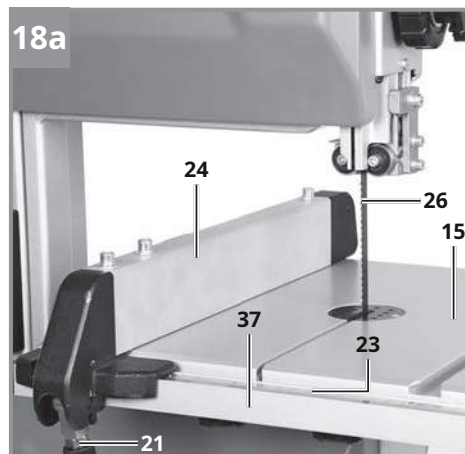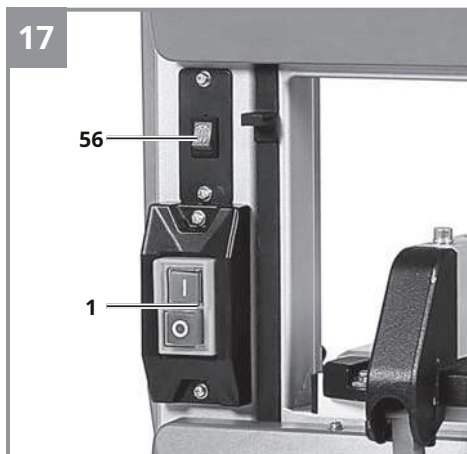

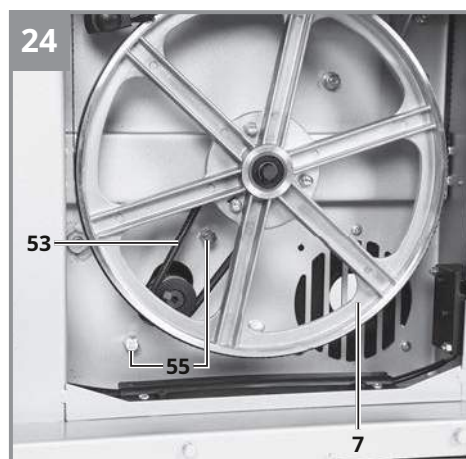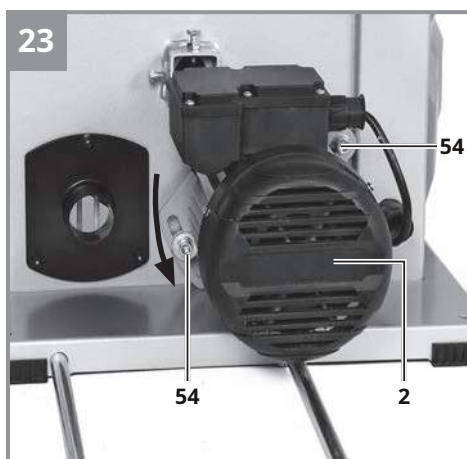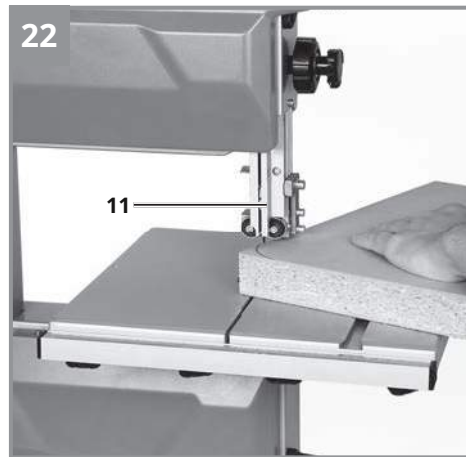



Қауіп! Сұрау қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын қуат ашасын тартып алыңыз!



Ара пышағын кесу бағыты

- Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

- Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-24)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Мотор блогы
3. Резеңке шина
4. Резеңке табан
5. Тұғыр
6. Шаңды сору қосқышы
7. Төменгі қалақшаның шкиві
8. Жоғарғы қалақшаның шкиві
9. Бекіту бұрандасы
10. Айқас аялдама
11. Жоғарғы пышақ бағыттағышы
12. Бүйірлік қақпақ
13. Бекіту тұтқасы
14. Ара үстелінің бекіткіші
15. Ара үстелі
16. Бұрыш масштабы
17. Кесте кірістіру
18. Ара үстеліне арналған қанат сабы
19. Ара үстеліне арналған жең
20. Ара үстеліне арналған бұранда
21. Параллель тоқтатуға арналған эксцентрілік рычаг
22. Параллель тоқтатуға арналған реттеу гайка
23. Параллель тоқтау үшін масштаб
24. Параллель аялдама

25. Машинаның жақтауы

26. Таспалы ара қалауы

27. Еңкейтуден қорғау

28. Жарықдиодты шам

29. Үстіңгі қалақша шкивінің реттеу тұтқасы

30. Қанатты гайка

31. Пышақ бағыттағышына арналған реттеу дөңгелегі

32. Пышақ бағыттағышына арналған құлыптау тұтқасы

33. Бұранданы тоқтатыңыз

34. Бекіткіш гайка

35. Итергіш таяқша

36. Итергіш таяқ ұстағыш

37. Параллель тоқтауға арналған бағыттаушы рельс

38. Бағыттаушы рельстің бекіткіш бұрандалары

39. Жоғарғы сол жақтағы тіреуіш

40. Жоғарғы оң жақтағы тіреуіш

41. Жоғарғы артқы тірек мойынтіректері

42. Жоғарғы подшипник

43. 5 мм розетка басы бұранда

44. Төменгі сол жақ тіреуіш

45. Төменгі оң жақ тіреуіш

46. Төменгі артқы тірек мойынтірегі

47. Төменгі подшипник

48. 4 мм розетка басы бұрандасы

49. Ашылу

50. Қақпақ

51. Басылатын қақпақ

52. Айқас тоқтауға арналған бекіткіш бұранда

53. V-белдік

54. 6 мм розетка басы бұрандасы

55. Реттеу бұрандасы

56. Жарықдиодты шамға арналған қосу/өшіру қосқышы

57. Алты қырлы кілт 4 мм

58. Алты қырлы кілт 5 мм

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

**Жабдықты пен орау материалы ойыншық емес.
Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен
немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!**

- Жолақты ара
- Резеңке табан (4х)
- Айқас аялдама
- Кестені көрді
- Параллель аялдама
- Итергіш таяқ
- 4 мм алтыбұрышты кілт
- 5 мм алтыбұрышты кілт
- Қауіпсіздік туралы ақпарат
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл жолақты ара ағаштан немесе ағаш тәрізді материалдардан жасалған дайындамаларды кесуге және көлденең кесуге, сондай-ақ пластмассалар мен түсті металдарды кесуге арналған. Бұл таспада магнийді, қатты металды және шыңдалған металды кесуге рұқсат етілмейді.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Дөңгелек материалдарды тек жарамды ұстау құрылғыларымен кесуге рұқсат етіледі. Тек машинаға сәйкес келетін ара дискілерін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Құрылғыны дұрыс пайдалану үшін сіз осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпаратын, құрастыру нұсқауларын және пайдалану нұсқауларын да орындауыңыз керек.

Құрылғыны басқаратын және оған қызмет көрсететін барлық адамдар осы нұсқаулармен таныс болуы және ықтимал қауіптер туралы хабардар болуы керек. Сондай-ақ өз аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Бұл еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы ережелеріне де қатысты.

Өндіруші жабдыққа енгізілген кез келген өзгерістер үшін немесе осындай өзгерістер нәтижесінде болған зақым үшін жауапты болмайды.

Жабдықты белгіленгендей пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның құрылысы мен дизайнына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Маңызды құлаққаптар пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді.
- Жабдық бөлмелерде пайдаланған кезде ағаш шаңының зиянды шығарындылары.
- **Ашық кесу аймағында пышақпен қолмен жанасу.**
- Пышақты ауыстыру кезіндегі жарақаттар (кесіктер).
- Катапульсті дайындамалардың немесе дайындаманың бөліктерінің жарақаттары.
- Ұсақталған саусақтар.
- Кері соққыдан алған жарақаттар.
- Дайындаманың жеткіліксіз тіреуіне байланысты еңкейуі.
- **Пышаққа тию.**
- Ағаш кесектерін және дайындамаларды катапультациялау.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желінің кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
 Қуаты: 400 Вт Бос жүріс жылдамдығы n : 1450 мин⁻¹
 Пышақ: 1712 x 10 x 0,35 мм 25,4 мм-ге тістердегі тіс қадамы:
 6 тпи (дюймге тістер) Пышақ ұзындығы мин./макс.:1707 / 1717 мм
 Пышақ ені мин./макс.:6 / 12 мм Пышақ жылдамдығы V:726 м/мин Кесу биіктігі: 101 мм /
 90°
 60 мм / 45° Тамақ: 245 мм Үстел өлшемі: 335 x 340 мм Үстелді еңкейту диапазоны:0° - 45° Дайындама өлшемі: 490 x 490 x 101 мм Шаңды сору қосқышы:Ø 36 мм Қорғаныс сынып: I
 Салмағы: шамамен. 26 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі	84,3
K_{PA} дБ(А) белгісіздік	3 дБ(А)
L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі	96
K_{WA} дБ(А) белгісіздік	3 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Жабдықты бірінші рет іске қосар алдында

Құрылғының сенімді тұрғынына көз жеткізіңіз, яғни оны жұмыс үстеліне немесе қатты негізге бекітіңіз. Машина тұғырында осы мақсатқа арналған тесіктер бар.

- Ара үстелі дұрыс орнатылуы керек.
- Жабдықты қосу алдында барлық қақпақтар мен қауіпсіздік құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.
- Пышақтың еркін жүруі мүмкін болуы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру қосқышын іске қоспас бұрын, аралау дискісінің дұрыс орнатылғанына және

машинаның қозғалмалы бөліктерінің біркелкі жұмыс істеуі.

- Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.

Абайлаңыз! Жабдықта кез келген техникалық қызмет көрсету немесе құрастыру жұмыстарын орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз.

Абайлаңыз! Пышақпен (26) жанасу ықтималдығы бар кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

5.1 Құрастыру (Сурет 1-4)

Ескерту! Құрастыру жұмыстары кезінде станоктың салмағын ескеріп, басқа адамның көмегіне жүгініңіз!

- 4 резеңке табаны (4) тұғырдың (5) бұрыштарына орнатыңыз.
- Машина мықтап тұрғаннан кейін, еңкею қорғағышын (27) мүмкіндігінше тартып шығарыңыз.
- Ара үстелін (15) қалақшаның жанына орнату үшін алдымен ара үстелінен (15) бағыттаушы жолды (37) бөлшектеу керек. Ол үшін ара үстелінің (15) төменгі жағындағы бекіткіш бұрандаларды (38) босатыңыз. Бағыттаушы жолды (37) алыңыз.
- Ара үстелін (15) машинаның артқы жағынан орнатыңыз.
- Ескерту! Бұранданы (20) ара үстелінің бекіткішіндегі (14) ойық арқылы салу керек (4а-суретті қараңыз).
- Жеңді (19) және қанат тұтқасын орналастырыңыз (18) бұрандаға (20) бекітіңіз және ара үстелін (15) бекітіңіз.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

5.2 Пышақты тарту (Сурет 2/5)

- Ескерту! Жолақты ара біраз уақыт пайдаланылмайтын болса, пышақтағы кернеуді алып тастау керек. Сондықтан араны қосар алдында пышақтың керілуін тексеру маңызды.
- Пышақтың керілуін тексеру үшін бекіту тұтқаларын (13) әлсірету арқылы екі бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Пышақтың дұрыс тартылуын екі пышақ шкивінің (7, 8) ортасында бір жерде саусағыңызбен пышақтың бүйіріне қысым жасау арқылы тексеруге болады. Пышақты (26) өте аз ғана бұра алуыңыз керек (шамамен 1-2 мм).
- Пышақ жеткілікті керілген кезде, түрткен кезде металл дыбыс шығарады.
- Пышақты (26) тарту үшін бұранданы (9) сағат тілімен бұраңыз.
- Пышақтың керілуін реттегеннен кейін, екі жақтағы пышақтың жұмыс орнын тексеріңіз

қалақшалар (7, 8). Қажет болса, пышақты реттеңіз (5.3 қараңыз).

- Екі бүйірлік қақпақты (12) жабыңыз. Бүйірлік қақпақты машинаның жақтауына (25) мүмкіндігінше итеріңіз. Бүйірлік қақпақ естілетін дыбыспен үйге жабылуы керек. Бекіту тұтқасын (13) бүйірлік қақпақты (12) қысылған күйде ұстап, мықтап бұраңыз.
- Маңызды! Пышақты біраз уақыт пайдаланғыңыз келмесе, оны жұмсартыңыз; бұл оның шамадан тыс созылуын болдырмайды. Бекіту бұрандасын (9) шамамен бұраңыз. Пышақты (26) әлсірету үшін сағат тіліне қарсы 3 бұраңыз.
- Ескерту! Кернеу тым жоғары болса, пышақ сынуы мүмкін.
- Ескерту! Кернеу тым төмен болса, қуатпен жұмыс істейтін пышақ шкиві (7) пышақ қозғалмай-ақ айналады.

5.3 Пышақты реттеу (Сурет 2/6)

- Маңызды! Пышақты реттеу алдында оны дұрыс керу керек (5.2 қараңыз).
- Бекіту тұтқаларын (13) әлсірету арқылы екі бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Пышақ (26) белгілі бір қалыпқа түскенше үстіңгі қалақшаның шкивін (8) сағат тілімен баяу қолмен бұраңыз.
- Пышақ (26) резеңке шинаға тірелуі керек (3) пышақтың тістері шинаға тимей тұрса! Пышақтың (26) тістері резеңке шинадан (3) тыс шығуы керек (бб-суретті қараңыз). Олай болмаса, қалақтардың үстіңгі шығырының (8) еңіс бұрышын түзету керек.
- Реттеу тұтқасын (29) бұра алу үшін қанат гайкасын (30) босатып алыңыз.
- Егер қалақ (26) қалақ шығырының (8) артқы жағына, яғни машина жақтауына (25) қарай көбірек жүрсе, реттеу тұтқасын (29) сағат тіліне қарсы бұру керек. Содан кейін қалақшаның (26) орнын тексеру үшін екінші қолмен пышақ шкивін (7) баяу бұраңыз.
- Егер қалақ (26) қалақшаның (8) алдыңғы жағына қарай жүрсе, реттеу тұтқасын (29) сағат тілімен бұру керек.
- Қанатты гайканы (30) қатайту арқылы жоғарғы қалақша шкивінде (8) реттеуді бекітіңіз.
- Екі бүйірлік қақпақты (12) жабыңыз. Бүйірлік қақпақты машинаның жақтауына (25) мүмкіндігінше итеріңіз. Бүйірлік қақпақ естілетін дыбыспен үйге жабылуы керек. Бекіту тұтқасын (13) бүйірлік қақпақты (12) қысылған күйде ұстап, мықтап бұраңыз.

5.4 Тірек подшипникті реттеу (Сурет 7-10)

- Пышақты ауыстырған сайын төменгі және жоғарғы пышақ бағыттағышындағы тірек мойынтіректерін қайта реттеу керек.
- Маңызды! Тірек мойынтіректерді реттеу алдында 5.2-дегідей пышақтың керілуін және шығырлардағы қалақтың (26) орнын 5.3-тегідей реттеу керек.
- Маңызды! Тірек мойынтіректері пышақты (26) тек кесу кезінде ғана ұстайды. Пышақ бос жүріс режимінде тірек мойынтіректеріне тиіп кетпеуі керек.

5.4.1 Жоғарғы тірек мойынтіректерін реттеу (Сурет 7/8)

- Үстіңгі пышақ бағыттағышын (11) орташа биіктікке реттеңіз (5.5 қараңыз).
- Жоғарғы сол жақта (39), оң жақта (40) және артқы жағында (41) тірек мойынтірекіндегі розетка басы бұрандасын босату үшін 4 мм алтыбұрышты кілтті (57) пайдаланыңыз.
- Тірек мойынтіректерді (39, 40, 41) пышаққа (26) тиюді тоқтататын жерге жылжытыңыз (макс. 0,5 мм аралық).
- Розетка басы бұрандаларды алты қырлы кілтпен (57) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды! Егер сіз басқа ені бар пышақты орнатсаңыз, барлық 3 тірек мойынтіректері (39, 40, 41) бір қозғалыста ауысатындай толық жоғарғы мойынтірек бөлігін (42) ауыстыруға болады.
- Ол үшін 5 мм алтыбұрышты кілтті (58) пайдаланып, 5 мм розетка басы бұранданы (43) босатыңыз. Үстіңгі мойынтірек бөлігін (42) артқы тірек мойынтірегі (41) пышаққа тиюді тоқтататын жерге жылжытыңыз (макс. 0,5 мм аралық). Содан кейін розетка басы бұранданы (43) қайта қатайтыңыз.
- Абайлаңыз! Бүйірлік тірек мойынтіректері (39, 40) қалақ тістеріне тиіп кетсе, қалақ жарамсыз болады! Розетка басы бұрандамен (43) бүйірлік тірек мойынтіректерінің тереңдігін реттеңіз.

5.4.2 Төменгі тірек мойынтіректерін реттеу (9а-10-сурет)

- Ара үстелін (15) бөлшектеңіз. (5.1 қараңыз).
- Бекіту тұтқасын (13) әлсірету арқылы төменгі бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Тірек мойынтіректерге қол жеткізу үшін қақпақты (50) алдыңғы жағына бұраңыз.
- Төменгі сол жақта (44) және оң жақта (45) тірек мойынтірекіндегі розетка басы бұрандасын босату үшін 4 мм алтыбұрышты кілтті (57) пайдаланыңыз.
- Төменгі артқы жағындағы (46) тірек мойынтірекіндегі розетка басы бұрандасын 4 мм алтыбұрышты кілтті (57) саңылаудан (49) өткізіп, розетка басының бұрандасына бұраңыз.

- Тірек мойынтіректерді (44, 45, 46) пышаққа (26) тиюді тоқтататын жерге жылжытыңыз (макс. 0,5 мм аралық).
- Розетка басы бұрандаларды алты қырлы кілтпен (57) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды! Ені басқа жүзді орнатсаңыз, барлық 3 тірек мойынтіректері (44, 45, 46) бір қозғалыста ауысатындай толық төменгі мойынтірек бөлігін (47) ауыстыруға болады.
- Ол үшін 4 мм алтыбұрышты кілтті (57) пайдаланып, 4 мм розетка басы бұранданы (48) босатыңыз. Төменгі мойынтірек бөлігін (47) артқы тірек мойынтірегі (46) пышаққа тиюді тоқтататын жерге жылжытыңыз (макс. 0,5 мм аралық). Содан кейін розетка басы бұранданы (48) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды! Бүйірлік тірек мойынтіректері (44, 45) қалақ тістеріне тиіп кетсе, қалақ жарамсыз болады! Розетка басы бұрандасы (48) арқылы бүйірлік тірек мойынтіректерінің тереңдігін реттеңіз.
- Бүйірлік қақпақты (12) қайтадан жабыңыз.

Маңызды! Жоғарғы және төменгі тірек мойынтіректерін реттегеннен кейін:

- Пышақтың шығырын қолмен бірнеше айналымға бұраңыз.
- Тірек мойынтіректерінің реттелуін тексеріп, қажетінше түзетулер енгізіңіз.

5.5 Жоғарғы пышақ бағыттағышын реттеу (Сурет 11)

- Құлыптау тұтқасын (32) босатыңыз.
- Пышақ бағыттағышын (11) кесілетін дайындамаға мүмкіндігінше жақын түсіру үшін реттеу дөңгелегін (31) бұраңыз (шамамен 2-3 мм саңылау).
- Бекіту тұтқасын (32) қайта қатайтыңыз.
- Әрбір кесу алдында реттеуді тексеріңіз және қажетінше түзетулер енгізіңіз.

5.6 Ара үстелін 90°-қа реттеу (Сурет 12)

- Пышақ бағыттағышын максималды биіктікке реттеңіз (5.5 қараңыз).
- Қанат тұтқасын (18) әлсіретіңіз (5.1 қараңыз).
- Бекіткіш гайканы (34) босатыңыз.
- Пышақтың арасына 90° бұрышты (а) орнатыңыз (26) және аралау үстелі (15). (Бұл өнімде жиынтық квадрат (а) жоқ)
- Ара үстелін (15) жүзге (26) тура 90° бұрыш жасағанша еңкейту үшін тоқтау бұрандасын (33) алты қырлы кілтпен (57) ішке немесе сыртқа бұраңыз.
- Бұл параметрді бекіту үшін бекіткіш гайканы (34) қайта бұраңыз.
- Ара үстелін (15) қайта бекіту үшін қанат тұтқасын (18) пайдаланыңыз.

5.7 Пышақты таңдау

Таспалы арамен бірге жеткізілетін пышақ әмбебап пайдалануға арналған. Пышақты таңдаған кезде келесі критерийлерді ескеру қажет:

- Тар пышақпен кең жүзге қарағанда тығыз радиустарды кесуге болады.
- Тікелей кесінділерді аралау үшін кең жүздер қолданылады. Бұл әсіресе ағаш кесу кезінде өте маңызды, өйткені пышақ ағаштың түйіршіктерін ұстануға бейім, сондықтан кесу сызығынан оңай ауытқиды.
- Жіңішке тісті жүздер тегіс кесуді қамтамасыз етеді, бірақ дәрекі пышақтарға қарағанда баяу.

Абайлаңыз! Ешқашан майысқан немесе жыртылған пышақтарды пайдаланбаңыз!

5.8 Пышақты ауыстыру (1/13-сурет)

- Бекіту тұтқаларын (13) әлсірету арқылы екі бүйірлік қақпақты (12) ашыңыз.
- Бағыттаушы жолды (37) алыңыз (5.1 қараңыз).
- Ара үстелін (15) 45° дейін еңкейтіңіз.
- Қақпақты (50) алға қарай бұраңыз.
- Ара үстелін (15) 90°-қа қайта орнатыңыз.
- Итергіш қақпақты (51) жоғары және сыртқа тартыңыз.
- Пышақ бағыттағышын (11) ара үстелі (15) мен машина корпусының (25) арасындағы жарты жолға жылжытыңыз.
- Пышақтың (26) керілуін алу үшін бұранданы (9) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Пышақты (26) пышақ шығырларынан (7, 8) алыңыз және оны ара үстеліндегі (15) ойық арқылы шығарыңыз.
- Жаңа пышақты (26) екі қалақшаға (7, 8) орнатыңыз.
- Абайлаңыз! Жүгіру бағытына назар аударыңыз. Тістердің кесу бұрышы жүгіру бағытына, яғни үстіңгі қалақшадан (11) төмен қарай бағытталуы керек. (Жоғарғы бүйірлік қақпақтағы көрсеткіні қараңыз (12)).
- Басатын қақпақты (51) қайта салыңыз.
- Қақпақты (50) артқы жағына бұру, ара үстелін (15) 90° қайта реттеу және бағыттаушы жолды (37) қайта орнату үшін ара үстелін 45°-қа еңкейтіңіз.
- Жаңа пышақты (26) тартыңыз және реттеңіз, жоғарғы және төменгі тірек мойынтіректерін реттеңіз (5.2, 5.3, 5.4 қараңыз).
- Бүйірлік қақпақты (12) жабыңыз.
- Ескерту! Пышақ (26) ауыстырылған сайын оның перпендикулярға орнатылғанда, сондай-ақ 45°-қа орнатылғанда (ара үстелі (15) қисайған кезде) кесте кірістіруінде (17) еркін жүруін тексеріңіз.
- Құрылғымен жұмыс істеуді бастамас бұрын барлық қауіпсіздік құрылғыларының жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз

қайта көрді.

5.9 Қалақша шкивтеріндегі резеңке шиналарды ауыстыру (Сурет 14)

Белгілі бір уақыттан кейін қалақ шығырларындағы (7, 8) резеңке шиналар (3) қалақтардың өткір тістерінен тозып, оларды ауыстыру керек.

- Пышақты (26) алыңыз (5.8 қараңыз).
- Кішкене бұрағышпен (b) резеңке шинаның (3) шетін көтеріп, оны жоғарғы пышақ шкивінен (8) тартып алыңыз. (Бұл өнім бұрауышпен бірге келмейді (b))
- Төменгі пышақ шкиві (7) үшін қайталаңыз.
- Жаңа резеңке шинаны (3) орнатыңыз және пышақты қайта салыңыз (26).
- Пышақты (26) тартыңыз және реттеңіз, жоғарғы және төменгі тірек мойынтіректерін реттеңіз (5.2, 5.3, 5.4 қараңыз).

5.10 Кесте кірістіргішін өзгерту (Сурет 15) Жарақат алу қаупінің артуына жол бермеу үшін үстелдің кірістіргіші (17) тозған немесе зақымдалған сайын ауыстырылуы керек.

- Үстелдің кірістіргішінің бекіту бұрандасын босатыңыз (17) айқас бұрауышпен (c). (Бұл өнім айқас бұрауышпен бірге жеткізілмейді (c))
- Тозған үстелдің кірістіргішін (17) жоғары және сыртқа көтеріңіз.
- Ауыстыру үстелінің кірістіргішін кері ретпен салыңыз.

5.11 Сорғыш розетка (Сурет 2)

Жолақты ара үгінділер мен жоңқаларды алу үшін сорғыш розеткамен (6) жабдықталған. Сорғыш жүйенің шлангісін сорғыш розеткаға (6) жалғау арқылы жолақты араны жоңқа шығару жүйесіне (жеткізілімге кірмейді) қосыңыз.

5.12 Таяқ ұстағыш (Сурет 16)

Қолданбаған кезде итергіш таяқша (35) әрқашан ұстағышта (36) сақталуы керек.

6. Операция

6.1 Қосу/өшіру қосқышы (Сурет 17)

- Араны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз.
- Араны қайтадан өшіру үшін «O» қызыл түймені басыңыз.
- Бұл жолақты араның кернеуі төмен ажыратқышы бар. Электр қуаты үзілгеннен кейін таспаны қайтадан қосу керек.

6.2 Жарықдиодты шам (Сурет 4/17)

- Жұмыс аймағын жақсы жарықтандыру үшін бөлмені жарықтандырудан басқа жарықдиодты шамды (28) пайдалануға болады. Жарық диодты шамға арналған қосу/өшіру қосқышы (56) қосу/өшіру қосқышының (1) тікелей үстінде.
- Қосылу: « » күйін ауыстыру 
- Өшіру: «OFF» күйін ауыстыру

6.3 Параллель тоқтау (Сурет 18)

- Параллельді тоқтатқышты (24) ара үстеліне (15) қалақшаның (26) сол және оң жағында орнатуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (24) ара үстеліндегі (15) бағыттаушы жолға (37) салу керек.
- Параллельді тоқтатуды (24) шкаланың (23) көмегімен қажетті өлшемге орнатуға болады. бағыттаушы рельсте (37).
- Эксцентрлік тұтқаны (21) басу арқылы параллельді тоқтатуды қажетті күйде қысуға болады.
- Маңызды! Егер параллель тіректің (24) қысқыш күші тым төмен болса, оны параллель тоқтағыштың (24) артқы жағындағы реттегіш гайкамен (22) арттыруға болады.

6.4 Бұрыштық кесу (Сурет 4)

Пышаққа (26) параллель бұрыштық кесулерді орындауға мүмкіндік беру үшін үстелді (15) 0° - 45° еңкейтуге болады.

- Қанат тұтқасын (18) әлсіретіңіз.
- Ара үстелін (15) бұрыштық шкалада (16) қажетті бұрыш мәні орнатылғанша еңкейтеңіз.
- Қанат тұтқасын (18) қайта қатайтыңыз.
- Маңызды: Ара үстелін (15) қисайтып, параллель тіреуді (24) қалақшаның (26) оң жағына, жұмыс істеп жатқан бағытқа қарап, төмен қараған жағына қойыңыз (дайындама жеткілікті кең болса). дайындаманың сырғып кетуін тоқтату үшін.

6.5 Айқас тоқтау (Сурет 1)

- Айқас тоқтатқышты (10) ара үстеліндегі (15) ойыққа итеріңіз.
- Пышаққа (26) көлденең бұрыштық кесулерді орындау үшін айқас тоқтатқышты (10) пайдалануға болады.
- Бекіту бұрандасын (52) босатыңыз.
- Айқас аялдаманы қажетті бұрышқа орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын (52) қайта қатайтыңыз.

Қауіп!

Ешқашан айқаспалы тоқтағышты (10) және параллельді тоқтатқышты (24) бір уақытта қолданбаңыз. Дайындаманы бағыттау үшін параллель тоқтағышты (24) және айқас тоқтатқышты (10) бір уақытта пайдалансаңыз, үлкен қауіп болады.

пышақ кептеліп, кері соққыға әкеп соғады!

7. Операция

Ескерту!

- Әрбір жаңа реттеуден кейін жаңа параметрлерді тексеру үшін сынақ мерзімін қысқартуды ұсынамыз.
- Барлық кесу операциялары үшін пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға мүмкіндігінше жақын орналастыру маңызды (5.5 қараңыз).
- Пышақтың (26) кептелуіне жол бермеу үшін дайындаманы үстелге (15) тегіс ұстап, әрқашан екі қолыңызбен бағыттаңыз.
- Дайындаманы пышақтың материалды қиындықсыз және бөгетсіз кесуіне мүмкіндік беретін біркелкі жылдамдықпен беріңіз.
- Қолдануға болатын барлық кесулерде әрқашан параллельді тоқтатқышты (24) немесе айқас тоқтатқышты (10) пайдаланыңыз.
- Дайындаманы артқа тарту қажет болуы мүмкін тоқтау-жөндеу операциясынан гөрі бір өтуде толық кесуді жасаған дұрыс. Соған қарамастан дайындаманы артқа тарту керек болса, алдымен таспа араны өшіріп, дайындаманы кері тартпас бұрын пышақтың (26) тоқтағанын күтіңіз.
- Дайындаманы кесу кезінде әрқашан оның ұзын жағымен бағыттау керек.

Қауіп!Тар дайындамаларды кесу кезінде итергіш таяқшаны пайдалану өте маңызды. Итергіш таяқшаны (35) араның бүйіріндегі ұстағышында (36) әрқашан қол астында ұстау керек.

7.1 Бойлық кесулерді жасау (Сурет 19) Бұл дайындаманы бойлық бағытта кесуді талап етеді.

- Қажетті ен үшін мүмкіндігінше параллельді тоқтатқышты (24) қалақшаның (26) сол жағына қойыңыз.
- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға түсіріңіз. (5.5 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманы параллель тірекке (24) және үстелге (15) тегіс ұстау үшін оң қолыңызбен оның шетін басыңыз.
- Дайындаманы параллель тоқтау бойымен бағыттаңыз (24) және қалақшаға (26) біркелкі жылдамдықпен.
- Маңызды: Ұзын дайындамаларды кесудің соңында құлап кетпеу үшін бекіту керек (мысалы, роликті тіреуішпен және т.б.)

7.2 Бұрыштық кесулерді жасау (Сурет 20)

- Ара үстелін қажетті бұрышқа орнатыңыз (қараңыз 6.4).
- (7.1) сипатталғандай кесуді орындаңыз.

7.3 Айқас қиықтарды жасау (Сурет 21)

- Айқас тоқтатқышты (10) ара үстеліндегі (15) ойыққа итеріңіз және қажетті бұрышқа реттеңіз. (6.5 қараңыз.)
- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға түсіріңіз. (5.5 қараңыз.)
- Дайындаманы айқас тірекке (10) мықтап басыңыз.
- Араны қосыңыз.
- Кесу үшін айқас тоқтатқышты (10) және дайындаманы пышаққа қарай итеріңіз.
- Ескерту! Әрқашан дайындаманың бағыттаушы бөлігін ұстаңыз. Ешқашан кесілетін бөлікті ұстамаңыз.
- Дайындама толығымен кесілгенше айқас тоқтатқышты (10) алға қарай итеріңіз.

7.4 Бос қолмен кесу (Сурет 22)

Жолақты араның ең көрнекті ерекшеліктерінің бірі - қисықтарды және радиустарды кесуге мүмкіндік беретін қарапайымдылық.

- Пышақ бағыттағышын (11) дайындамаға түсіріңіз. (5.5 қараңыз.)
- Араны қосыңыз.
- Дайындаманы үстелге (15) мықтап ұстаңыз және оны пышаққа (26) баяу бағыттаңыз.
- Пышақты (26) қажетті сызық бойымен бағыттау үшін еркін қолмен кесулерді төмен беру жылдамдығымен жасау керек.
- Көбінесе алдымен сызықтан шамамен 6 мм-ге дейін қисықтардың және бұрыштардың айналасындағы артық жерлерді кесіп тастау жақсы.
- Орнатылған пышақ кесу үшін тым тығыз қисық болған жағдайда, қисық сызықтың алдыңғы жағына дейін жақын жатқан кесулер сериясын жасау керек. Артық аймақтар соңғы радиусты көргенде түсіп қалады.

8. Көлік

Таспалы араны тасымалдау үшін бір қолыңызбен тұғырды (5), екінші қолыңызбен машина жақтауын (25) ұстаңыз. Маңызды! Жабдықты көтеру немесе тасымалдау үшін ешқашан қорғаныс құралдарын пайдаланбаңыз.

9. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және

қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қайып!

Кез келген реттеулерді, техникалық қызмет көрсетуді немесе жөндеуді орындамас бұрын қуат ашасын суырыңыз.

9.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

9.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

9.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.



Кеңес! Жақсы нәтиже алу үшін біз жоғары сапалы керек-жарақтарды ұсынамыз **kwb** !
www.kwb.eu
Welcome@kwb.eu

9.4 V-белдіктің керілуін реттеу (Сурет 23/ 24)

V-белдіктің (53) жеткілікті түрде тартылғанын жүйелі түрде тексеріңіз. Кернеу тым төмен болса, оны қайта реттеуге болады:

- Мотор блогының (2) биіктігін оның ұстағышындағы саңылау арқылы реттеуге болады.
- Екі 6 мм розетка басы бұрандаларды босатыңыз (54) және мотор бөлігін (2) төмен басыңыз. (Бұл өнім 6 мм алтыбұрышты кілтпен бірге келмейді)
- V-белдік (53) қажетті керілуге ие болғаннан кейін, 6 мм розетка басы бұрандаларды (54) қайта қатайтыңыз.
- Абайлаңыз! Кернеуді реттегеннен кейін қозғалтқыш білігі мен төменгі қалақша шкивінің білігі (7) бір-бірімен параллель орналасқанына көз жеткізу керек.
- Егер олай болмаса, мотор блогының (2) қисаюын түзету үшін екі реттеу бұрандасын (55) пайдаланыңыз.

10. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

11. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Бағыттаушы ролик, V-белдік
Шығын материалдары*	Жолақты ара пышағы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell







ТС-СБ 245 Л







RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
ленточной пилы














Артикул: 43.080.35







I.-№: 11019

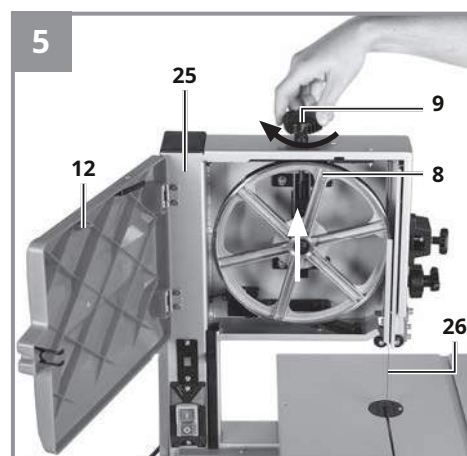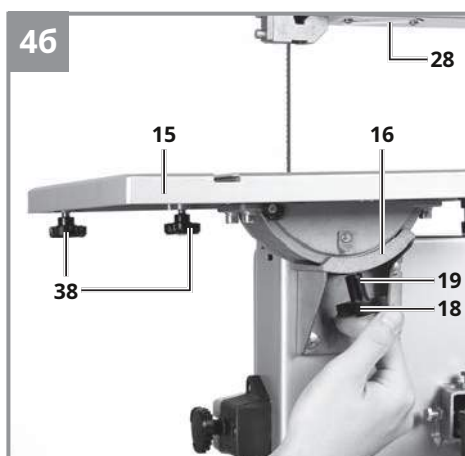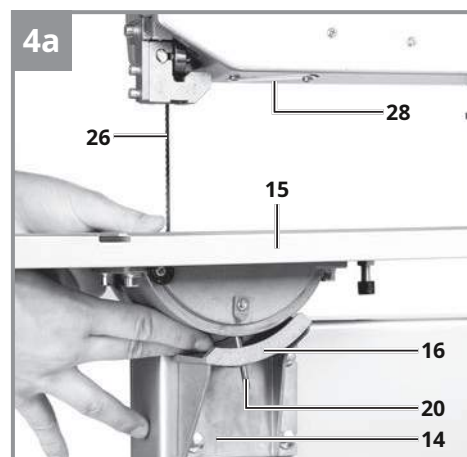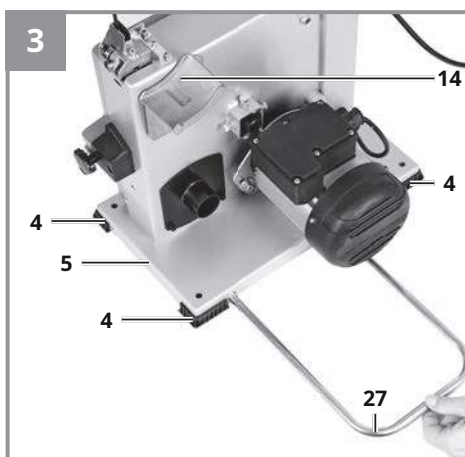
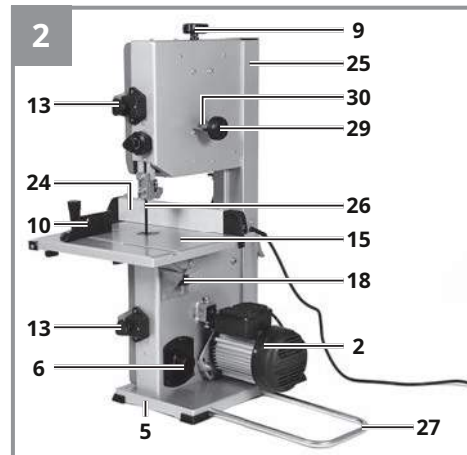
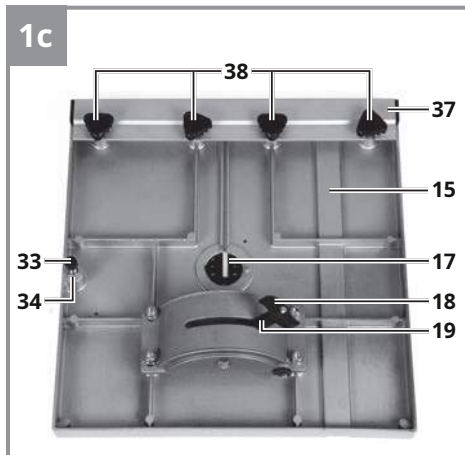


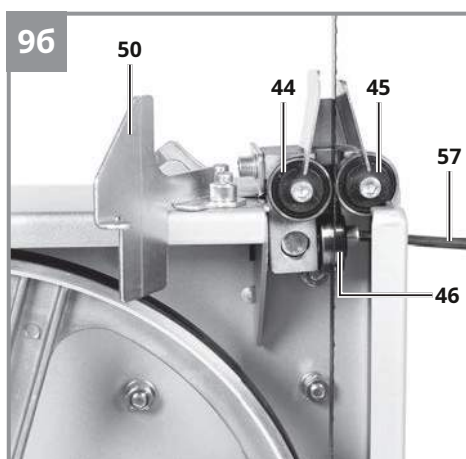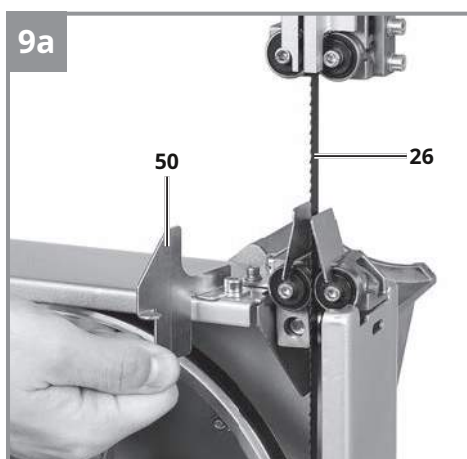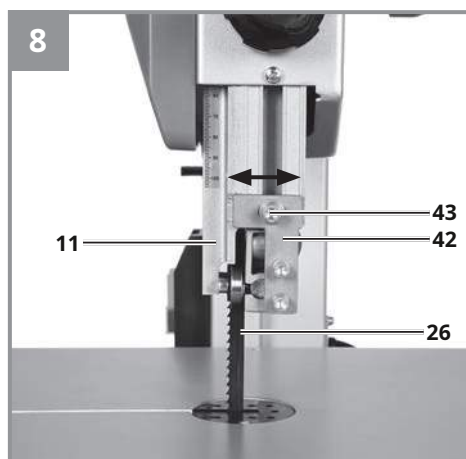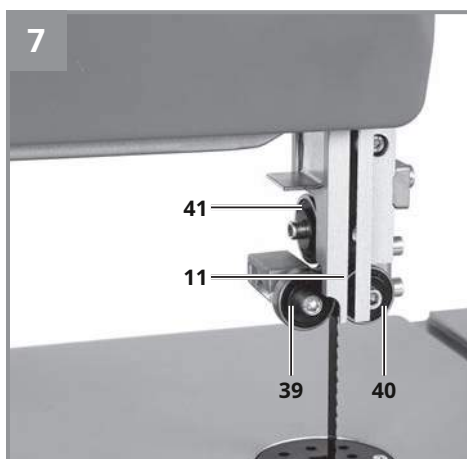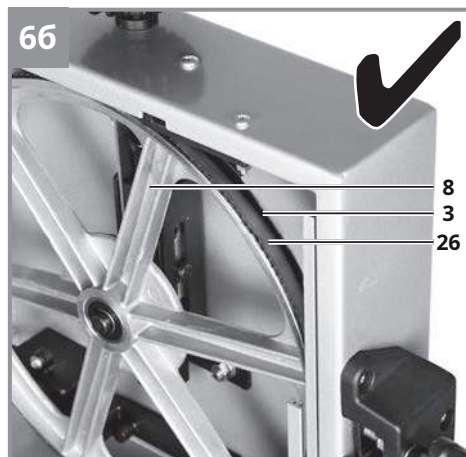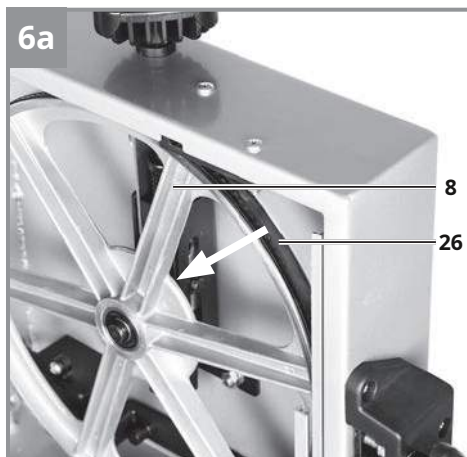

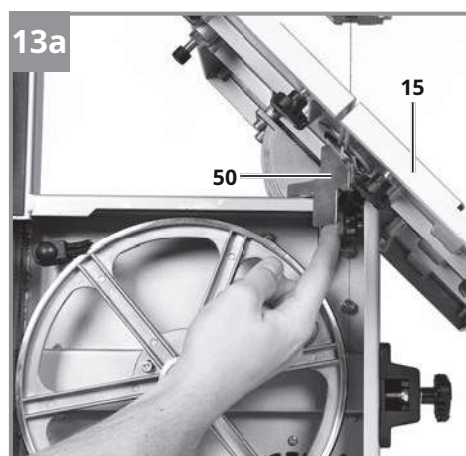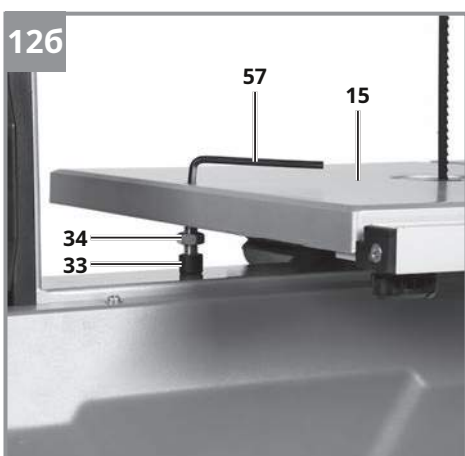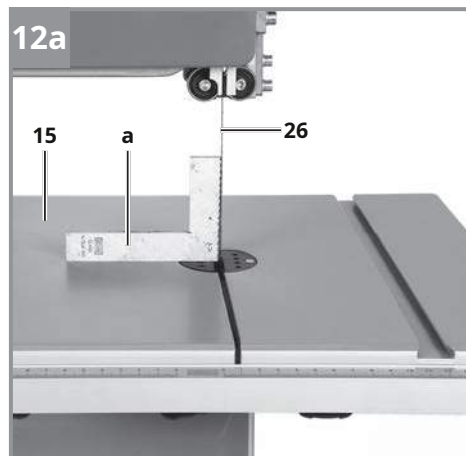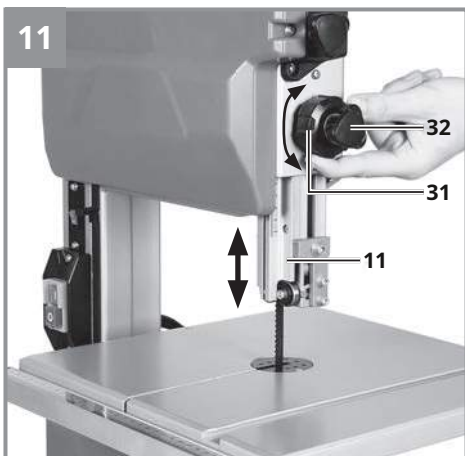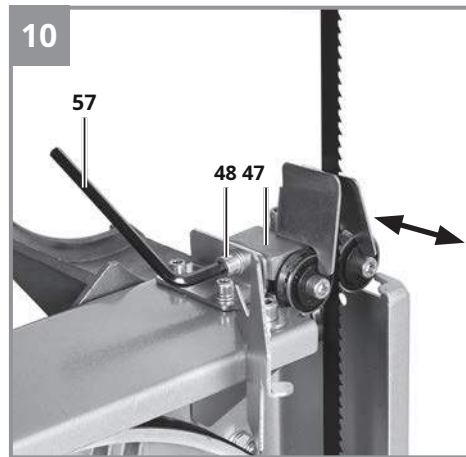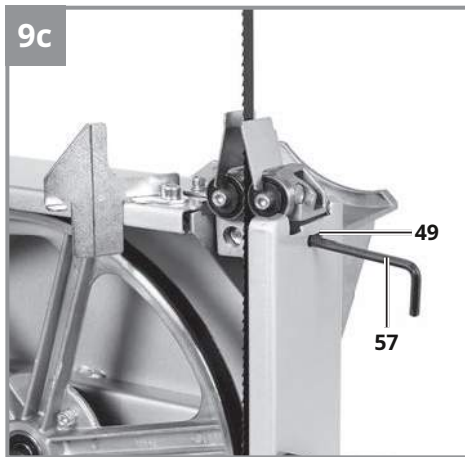

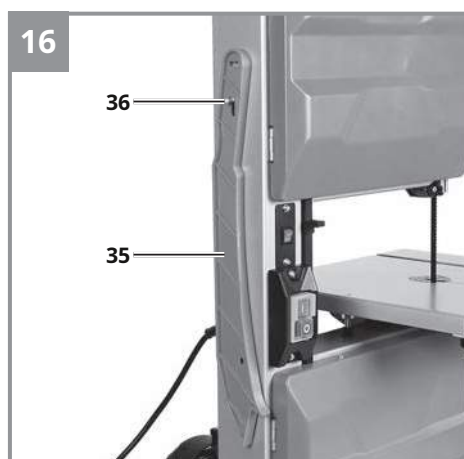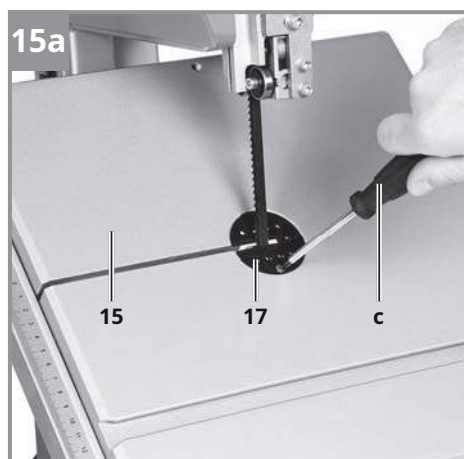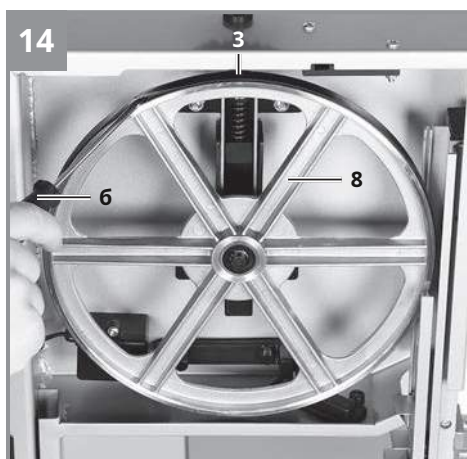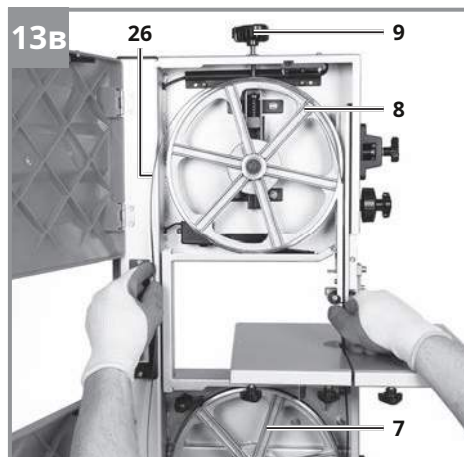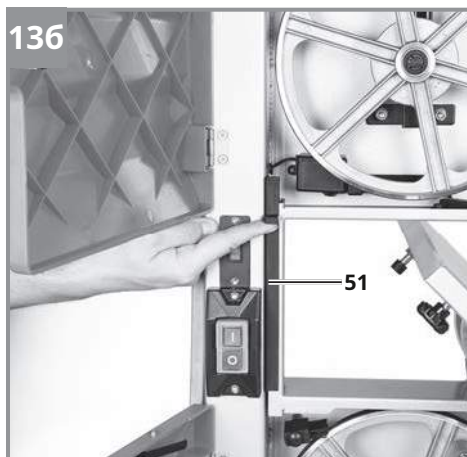

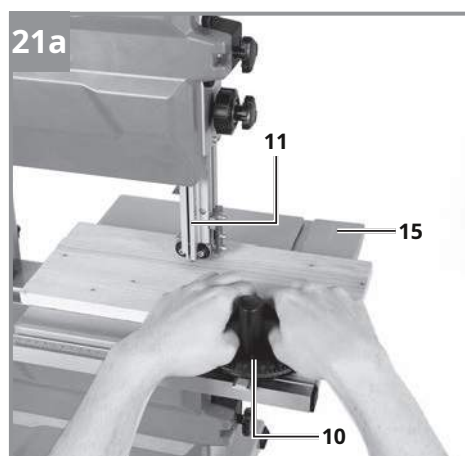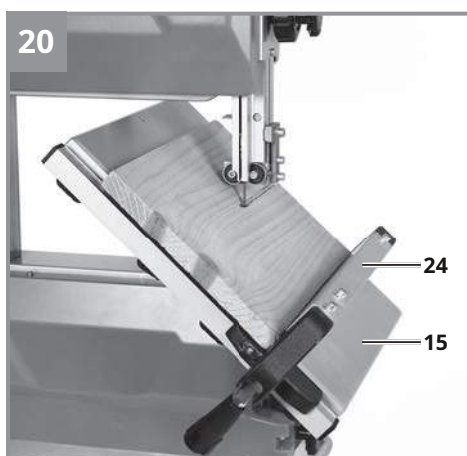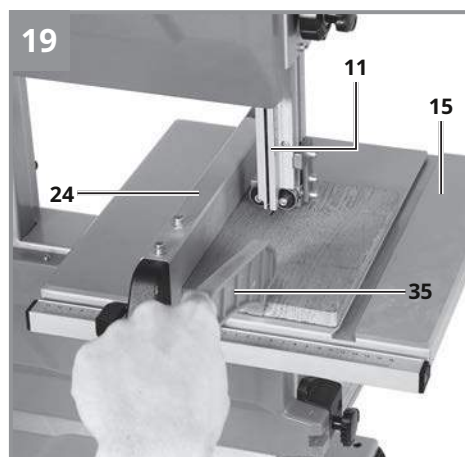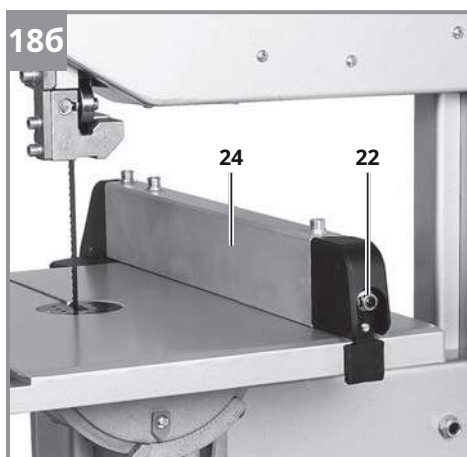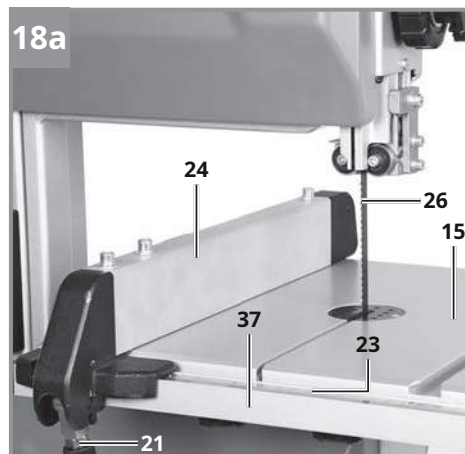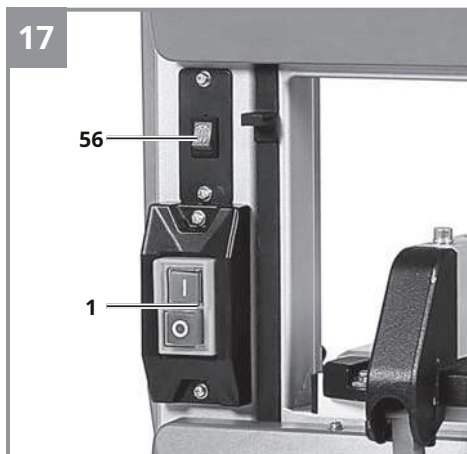

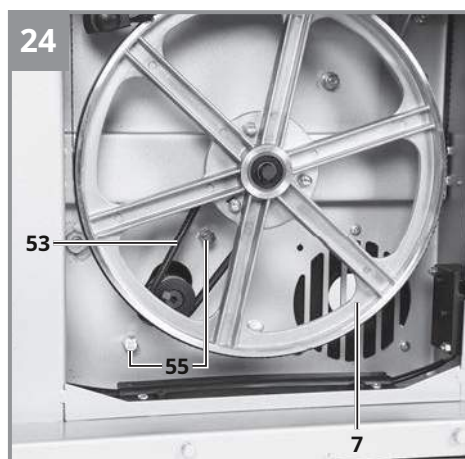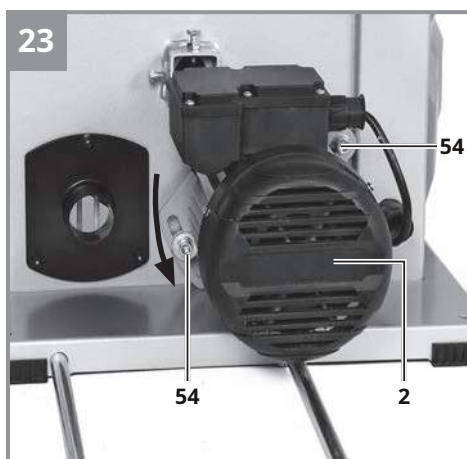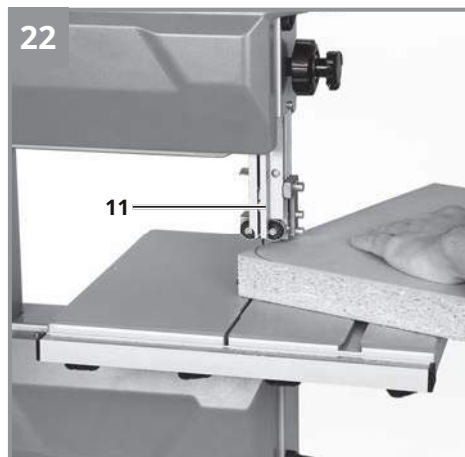



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожность! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Осторожность! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.



Прежде чем приступить к ремонту или техническому обслуживанию, вытащите вилку из розетки!



Направление резки пильного полотна

– Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

– Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-24)

1. Переключатель включений/выключений
2. Двигательный блок
3. Резиновая шина.
4. Резиновая ножка
5. Пьедестал
6. Разъем для пылеудаления
7. Нижний шкив ножа.
8. Верхний шкив ножа.
9. Стяжной винт
10. Перекрестный упор
11. Верхняя направляющая полотна.
12. Боковая крышка
13. Крепление ручки
14. Крепление пильного стола
15. Пильный стол
16. Угловая шкала
17. Вставка стола
18. Крыльчатая ручка пильного стола.
19. Втулка пильного стола.
20. Винт для пильного стола.
21. Эксцентриковый рычаг параллельного упора.
22. Регулировочная гайка параллельного упора.
23. Шкала параллельной остановки.
24. Параллельная остановка

25. Рама машины

26. Полотно ленточной пилы.
27. Защита от наклона
28. Светодиодная лампа.
29. Ручка регулировки верхнего шкива полотна.
30. Барашковая гайка
31. Регулировочное колесо направляющей полотна.
32. Фиксирующая ручка направляющей полотна.
33. Стопорный винт
34. Контргайка
35. Толкайте палку
36. Держатель джойстика.
37. Направляющая параллельного упора.
38. Стопорные винты направляющей.
39. Левый верхний опорный подшипник.
40. Верхний правый опорный подшипник.
41. Верхний задний опорный подшипник.
42. Верхний подшипниковый узел
43. Винт с головкой под торцевой ключ 5 мм.
44. Нижний левый опорный подшипник.
45. Нижний правый опорный подшипник.
46. Нижний задний опорный подшипник.
47. Нижний подшипниковый узел
48. Винт с головкой под торцевой ключ 4 мм.
49. Открытие
50. Обложка
51. Вставная крышка
52. Стопорный винт поперечного упора.
53. Клиновой ремень
54. Винт с головкой под торцевой ключ 6 мм.
55. Регулировочный винт
56. Выключатель светодиодной лампы.
57. Ключ шестигранный 4 мм.
58. Ключ шестигранный 5 мм.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Ленточная пила
- Резиновая ножка (4 шт.)
- Крестовая остановка
- Пильный стол
- Параллельная остановка
- Нажимте палку
- Шестигранный ключ 4 мм
- Шестигранный ключ 5 мм
- Информация по технике безопасности
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Данная ленточная пила предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева или древесноподобных материалов, а также для резки пластмасс и цветных металлов. На этой ленточной пиле нельзя резать магний, твердые и закаленные металлы.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Круглые материалы разрешается резать только с помощью подходящих держателей. Разрешается использовать только пильные полотна, подходящие для данного станка. Для правильного использования машины необходимо также соблюдать указания по технике безопасности, инструкции по сборке и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.

Все лица, эксплуатирующие и обслуживающие машину, должны быть ознакомлены с настоящими инструкциями и проинформированы о потенциальных опасностях. Также необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе. То же самое касается и общих правил охраны труда и техники безопасности на работе.

Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в оборудование, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Даже если оборудование используется по назначению, устранить некоторые остаточные факторы риска все равно невозможно. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и конструкцией машины:

- Повреждение слуха при неиспользовании необходимых наушников.
- Вредные выбросы древесной пыли при использовании в закрытых помещениях.
- Контакт руки с лезвием в открытой зоне резания.
- Травмы (порезы) при смене лезвия.
- Травмы от катапультированных заготовок или частей заготовок.
- Раздробленные пальцы.
- Травмы от отдачи.
- Наклон заготовки из-за недостаточной поддержки.
- Прикосновение к лезвию.
- Катапультирование кусков бруса и заготовок.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220–240 В ~ 50 Гц
 Мощность: 400 Вт
 Холостой ход п : 1450 мин.⁻¹
 Лезвие: 1712 x 10 x 0,35 мм Шаг
 зубьев в зубьях на 25,4 мм:
 6 зубьев
 на дюйм (зубьев на дюйм) Длина полотна мин./
 макс.: 1707 / 1717 мм Ширина полотна мин./
 макс.: 6 / 12 мм Скорость полотна
 V: 726 м/мин Высота
 резки: 101 мм /
 90°
 60 мм / 45° Горло: 245 мм Размер
 стола: 335 x 340 мм Диапазон наклона
 стола: от 0° до 45° Размер заготовки:
 490 x 490 x 101 мм Разъем для пылеудаления:
 Ø 36 мм Защита сорт: I
 Вес: прибл. 26 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 61029.

Л_{ПА} уровень звукового давления 84,3
 К_{ПА} дБ(А) погрешность
 Л_{Вибрации} Уровень звуковой мощности 3 дБ(А)
 К_{Вибрации} Погрешность 96 дБ(А)..... 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.

5. Перед первым запуском оборудования

Убедитесь, что машина стоит надежно, т. е. прикрепите ее к верстаку или прочному основанию. Для этого в станине машины имеются отверстия.

- Пильный стол должен быть правильно установлен.
- Перед включением оборудования все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.
- Лезвие должно иметь возможность свободного перемещения.
- При работе с предварительно обработанной древесиной следите за наличием посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д.
- Прежде чем активировать переключатель включения/выключения, убедитесь, что пильное полотно правильно установлено и

что движущиеся части машины работают плавно.

- Прежде чем подключать оборудование к источнику питания, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.

Осторожность! Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или сборке оборудования вытаскивайте вилку шнура питания. Осторожность! Надевайте защитные перчатки, если возможен контакт с лезвием (26).

5.1 Сборка (рис. 1-4)

Предупреждение! При сборке учитывайте вес машины и попросите другого человека помочь!

- Установите 4 резиновые ножки (4) по углам подставки (5).
- Как только машина надежно зафиксирована, вытяните ограждение наклона (27) до упора.
- Чтобы иметь возможность установить пильный стол (15) за пильным диском, необходимо сначала снять направляющую (37) со стола пилы (15). Для этого ослабьте стопорные винты (38) на нижней стороне пильного стола (15). Снимите направляющую (37).
- Установите пильный стол (15) сзади машины.
 Примечание! Винт (20) необходимо вставить через выемку в креплении стола пилы (14) (см. рис. 4а).
- Поместите втулку (19) и ручку крыла. (18) на винт (20) и закрепите стол пилы (15).
- Для демонтажа действуйте в обратном порядке.

5.2 Натяжение полотна (рис. 2/5)

- Примечание! Вы должны снять натяжение с полотна, если ленточная пила не будет использоваться в течение некоторого времени. Поэтому важно проверить натяжение полотна перед включением пилы.
- Чтобы проверить натяжение полотна, откройте обе боковые крышки (12), ослабив крепежные ручки (13).
- Правильное натяжение полотна можно проверить, надавив пальцем на боковую часть полотна, где-то посередине между двумя шкивами полотна (7, 8). Лезвие (26) должно отклоняться лишь очень незначительно (примерно 1-2 мм).
- Когда лезвие достаточно натянуто, при постукивании оно издает металлический звук.
- Поверните затяжной винт (9) по часовой стрелке, чтобы натянуть лезвие (26).
- После того, как вы отрегулировали натяжение полотна, проверьте рабочее положение полотна на двух

шкивы ножей (7, 8). При необходимости отрегулируйте лезвие (см. 5.3).

- Закройте две боковые крышки (12). Прижмите боковую крышку к раме машины (25) до упора. Боковая крышка должна зафиксироваться со слышимым щелчком. Плотнo закрутите крепежную ручку (13), удерживая боковую крышку (12) в нажатом положении.
- Важный! Ослабьте лезвие, если вы не хотите использовать его в течение некоторого времени; это предотвратит его чрезмерное растяжение. Поверните зажимной винт (9) примерно на 100°. 3 оборота против часовой стрелки, чтобы ослабить лезвие (26).
- Предупреждение! Лезвие может сломаться, если натяжение слишком велико.
- Предупреждение! Если натяжение слишком низкое, приводной шкив полотна (7) будет просто вращаться, а полотно не будет двигаться.

5.3 Регулировка лезвия (рис. 2/6)

- Важный! Прежде чем можно будет отрегулировать лезвие, его необходимо правильно натянуть (см. 5.2).
- Откройте обе боковые крышки (12), ослабив крепежные ручки (13).
- Медленно поверните вручную верхний шкив ножа (8) по часовой стрелке, пока нож (26) не установится в определенное положение.
- Лезвие (26) должно опираться на резиновую шину. (3) чтобы зубья полотна не касались шины! Зубья полотна (26) должны выступать за резиновую шину (3) (см. рис. 6б). В противном случае необходимо откорректировать угол наклона верхнего шкива ножа (8).
- Ослабьте барашковую гайку (30), чтобы можно было повернуть регулировочную ручку (29).
- Если полотно (26) перемещается ближе к задней части шкива полотна (8), т. е. к раме машины (25), регулировочную ручку (29) необходимо повернуть против часовой стрелки. Затем медленно поверните шкив полотна (7) другой рукой, чтобы проверить положение полотна (26).
- Если лезвие (26) движется к передней части шкива лезвия (8), регулировочную ручку (29) необходимо повернуть по часовой стрелке.
- Зафиксируйте регулировку верхнего шкива ножа (8), затянув барашковую гайку (30).
- Закройте две боковые крышки (12). Прижмите боковую крышку к раме машины (25) до упора. Боковая крышка должна зафиксироваться со слышимым щелчком. Плотнo закрутите крепежную ручку (13), удерживая боковую крышку (12) в нажатом положении.

5.4 Регулировка опорного подшипника (рис. 7-10)

- Каждый раз после замены полотна необходимо отрегулировать опорные подшипники нижней и верхней направляющей полотна.
- Важный! Перед регулировкой опорных подшипников необходимо отрегулировать натяжение полотна, как указано в 5.2, и положение полотна (26) на шкивах, как указано в 5.3.
- Важный! Опорные подшипники поддерживают лезвие (26) только во время резки. В режиме холостого хода полотно не должно касаться опорных подшипников.

5.4.1 Регулировка верхних опорных подшипников (рис. 7/8)

- Отрегулируйте верхнюю направляющую полотна (11) на среднюю высоту (см. 5.5).
- С помощью шестигранного ключа на 4 мм (57) ослабьте винт с головкой под торцевой ключ на опорном подшипнике сверху слева (39), справа (40) и сзади (41).
- Переместите опорные подшипники (39, 40, 41) до точки, где они перестанут касаться лезвия (26) (макс. зазор 0,5 мм).
- Снова затяните винты с головкой под торцевой ключ с помощью шестигранного ключа (57).
- Важный! Если вы установите отвал другой ширины, вы можете переместить весь верхний подшипниковый узел (42) так, чтобы все три опорных подшипника (39, 40, 41) сместились за один раз.
- Для этого используйте шестигранный ключ на 5 мм (58), чтобы ослабить винт с головкой под торцевой ключ на 5 мм (43). Переместите верхний подшипниковый узел (42) до точки, где задний опорный подшипник (41) перестанет касаться полотна (макс. зазор 0,5 мм). Затем снова затяните винт с головкой под торцевой ключ (43).
- Осторожность! Полотно придет в негодность, если боковые опорные подшипники (39, 40) коснутся зубьев полотна! Отрегулируйте глубину боковых опорных подшипников с помощью винта с головкой под торцевой ключ (43).

5.4.2 Регулировка нижних опорных подшипников (рис. 9а-10)

- Разберите стол пилы (15). (См. 5.1).
- Откройте нижнюю боковую крышку (12), ослабив крепежную ручку (13).
- Поверните крышку (50) вперед, чтобы получить доступ к опорным подшипникам.
- Используйте шестигранный ключ на 4 мм (57), чтобы ослабить винт с головкой под торцевой ключ на опорном подшипнике внизу слева (44) и справа (45).
- Ослабьте винт с головкой под торцевой ключ на опорном подшипнике сзади внизу (46), продев шестигранный ключ на 4 мм (57) через отверстие (49) в винт с головкой под торцевой ключ.

- Переместите опорные подшипники (44, 45, 46) до точки, где они перестанут касаться лезвия (26) (макс. зазор 0,5 мм).
- Снова затяните винты с головкой под торцевой ключ с помощью шестигранного ключа (57).
- Важный! Если вы установите отвал другой ширины, вы можете переместить весь нижний подшипниковый узел (47) так, чтобы все три опорных подшипника (44, 45, 46) сместились за один раз.
- Для этого с помощью шестигранного ключа на 4 мм (57) ослабьте винт с головкой под торцевой ключ 4 мм (48). Переместите нижний подшипниковый узел (47) до точки, где задний опорный подшипник (46) перестанет касаться полотна (макс. зазор 0,5 мм). Затем снова затяните винт с головкой под торцевой ключ (48).
- Важный! Полотно придет в негодность, если боковые опорные подшипники (44, 45) коснутся зубьев полотна! Отрегулируйте глубину боковых опорных подшипников с помощью винта с головкой под торцевой ключ (48).
- Снова закройте боковую крышку (12).

Важный! После регулировки верхних и нижних опорных подшипников:

- Поверните шкив ножа вручную на несколько оборотов.
- Проверьте регулировку опорных подшипников и при необходимости внесите исправления.

5.5 Регулировка верхней направляющей полотна (рис. 11)

- Снимите фиксирующую ручку (32).
- Поверните регулировочное колесо (31), чтобы опустить направляющую полотна (11) как можно ближе к разрезаемой детали (зазор примерно 2–3 мм).
- Снова затяните фиксирующую ручку (32).
- Проверяйте регулировку перед каждым разрезом и при необходимости вносите исправления.

5.6 Регулировка пильного стола на 90° (рис. 12)

- Отрегулируйте направляющую полотна на максимальную высоту (см. 5.5).
- Ослабьте ручку крыла (18) (см. 5.1).
- Ослабьте контргайку (34).
- Поместите квадрат под углом 90° (а) между лезвием. (26) и пильный стол (15). (Этот продукт не поставляется с квадратом (а))
- Поверните стопорный винт (33) с помощью шестигранного ключа (57), чтобы наклонить стол пилы (15) до тех пор, пока он не окажется под углом точно 90° к диску (26).
- Снова затяните контргайку (34), чтобы зафиксировать эту настройку.
- Используйте боковую рукоятку (18), чтобы снова закрепить пильный стол (15).

5.7 Выбор лезвия

Полотно, поставляемое в комплекте с ленточной пилой, предназначено для универсального использования. При выборе лезвия следует учитывать следующие критерии:

- Узким лезвием можно резать более узкие радиусы, чем широким.
- Широкие полотна используются для пиления прямых пропилов. Это особенно важно при резке древесины, поскольку лезвие имеет тенденцию повторять структуру древесины и, следовательно, легко отклоняться от линии реза.
- Лезвия с мелкими зубьями обеспечивают более плавный рез, но работают медленнее, чем лезвия с грубыми зубьями.

Осторожность! Никогда не используйте деформированные или порванные лезвия!

5.8 Замена лезвия (рис. 1/13)

- Откройте обе боковые крышки (12), ослабив крепежные ручки (13).
- Снимите направляющую (37) (см. 5.1).
- Наклоните стол пилы (15) на 45°.
- Поверните крышку (50) вперед.
- Снова установите стол пилы (15) на 90°.
- Потяните вставную крышку (51) вверх и наружу.
- Переместите направляющую полотна (11) в положение посередине между пильным столом (15) и корпусом станка (25).
- Поверните стяжной винт (9) против часовой стрелки, чтобы снять напряжение с лезвия (26).
- Снимите полотно (26) со шкивов полотна (7, 8) и вытащите его через прорезь в пильном столе (15).
- Установите новое полотно (26) на два шкива полотна (7, 8).
- Осторожность! Обратите внимание на направление движения. Угол резания зубьев должен быть направлен в направлении движения, т. е. вниз от верхнего ограждения полотна (11). (См. стрелку на верхней боковой крышке (12)).
- Снова вставьте вставную крышку (51).
- Наклоните стол пилы на 45°, чтобы повернуть крышку (50) назад, отрегулировать стол пилы (15) на 90° и установить на место направляющую (37).
- Натяните и отрегулируйте новое полотно (26), а также отрегулируйте верхний и нижний опорные подшипники (см. 5.2, 5.3, 5.4).
- Закройте боковую крышку (12).
- Предупреждение! Каждый раз после замены полотна (26) проверяйте, чтобы оно свободно вращалось во вставке стола (17) при установке перпендикулярно, а также при установке на 45° (при наклоне стола пилы (15)).
- Прежде чем приступить к работе с устройством, убедитесь, что все защитные устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.

увидел еще раз.

5.9 Замена резиновых шин на шкивах ножей (рис. 14)

Через некоторое время резиновые шины (3) на шкивах ножей (7, 8) изнашиваются из-за острых зубьев ножей и их необходимо заменить.

- Снимите лезвие (26) (см. 5.8).
- Поднимите край резиновой шины (3) с помощью небольшой отвертки (b), а затем снимите ее с верхнего шкива ножа (8). (Этот продукт не поставляется с отверткой (b))
- Повторите то же самое для нижнего шкива ножа (7).
- Установите новую резиновую шину (3) и снова установите лезвие. (26).
- Натяните и отрегулируйте нож (26), а также отрегулируйте верхний и нижний опорные подшипники (см. 5.2, 5.3, 5.4).

5.10 Замена вставки стола (рис. 15) Во избежание повышенного риска травм вставку стола (17) необходимо заменять в случае ее износа или повреждения.

- Отверните винт крепления вставки стола. (17) с помощью крестовой отвертки (c). (Этот продукт не поставляется с крестовой отверткой (c))
- Поднимите изношенную вставку стола (17) вверх и наружу.
- Установите сменную вставку стола в обратном порядке.

5.11 Розетка экстрактора (рис. 2)

Ленточная пила оснащена вытяжной головкой (6) для удаления опилок и стружки. Подключите ленточную пилу к системе удаления стружки (не входит в комплект поставки), подключив шланг системы удаления к разъему экстрактора (6).

5.12 Держатель толкателя (рис. 16)

Когда ручка-толкатель (35) не используется, она всегда должна храниться в держателе (36).

6. Эксплуатация

6.1 Выключатель (рис. 17)

- Чтобы включить пилу, нажмите зеленую кнопку «I».
- Чтобы снова выключить пилу, нажмите красную кнопку «0».
- Данная ленточная пила оснащена выключателем с расцепителем минимального напряжения. После сбоя питания необходимо снова включить ленточную пилу.

6.2 Светодиодная лампа (рис. 4/17)

- Для хорошего освещения рабочей зоны в дополнение к освещению помещения можно использовать светодиодную лампу (28). Переключатель включения/выключения светодиодной лампы (56) находится непосредственно над выключателем (1).
- Включение: положение переключателя
- Выключение: положение переключателя «ВЫКЛ.».

6.3 Параллельная остановка (рис. 18)

- Параллельный упор (24) можно установить на столе пилы (15) слева и справа от полотна (26).
- Параллельный упор (24) должен быть вставлен в направляющую (37) на пильном столе (15).
- Параллельный упор (24) можно установить на необходимый размер с помощью шкалы (23). на направляющей (37).
- Зафиксировать параллельный упор в необходимом положении можно нажатием на эксцентриковый рычаг (21).
- Важный! Если сила зажима параллельного упора (24) слишком мала, ее можно увеличить с помощью регулировочной гайки (22) на заднем конце параллельного упора (24).

6.4 Угловые разрезы (рис. 4)

Чтобы можно было выполнять резку под углом параллельно диску (26), стол (15) можно наклонять в пределах от 0° до 45°.

- Ослабьте ручку крыла (18).
- Наклоняйте пильный стол (15) до тех пор, пока на шкале углов (16) не установится необходимое значение угла.
- Снова затяните рукоятку крыла (18).
- Важно: Наклонив стол пилы (15), поместите параллельный упор (24) справа от полотна (26), глядя в направлении работы, на стороне, обращенной вниз (при условии, что заготовка достаточно широкая). чтобы заготовка не соскальзывала.

6.5 Крестовой упор (рис. 1)

- Вставьте поперечный упор (10) в паз пильного стола (15).
- Вы можете использовать поперечный упор (10) для выполнения угловых пропилов поперек лезвия (26).
- Отверните стопорный винт (52).
- Установите поперечный упор на нужный угол.
- Снова затяните крепежный винт (52).

Опасности!

Никогда не используйте поперечный упор (10) и параллельный упор (24) одновременно. Если вы одновременно используете параллельный упор (24) и поперечный упор (10) для направления заготовки, риск возрастает.

лезвие может застрять и вызвать отдачу!

7. Эксплуатация

Предупреждение!

- После каждой новой настройки мы рекомендуем вам сделать пробный рез, чтобы проверить новые настройки.
- При всех операциях резки важно располагать направляющую полотна (11) как можно ближе к заготовке (см. 5.5).
- Всегда направляйте заготовку обеими руками, удерживая ее ровно на столе (15), чтобы предотвратить заклинивание лезвия (26).
- Подавайте заготовку с одинаковой скоростью, которая позволяет лезвию прорезать материал без затруднений и без блокировок.
- Всегда используйте параллельный упор (24) или поперечный упор (10) во всех разрезах, для которых они могут использоваться.
- Лучше выполнить полный рез за один проход, чем в режиме остановки и движения, при котором заготовку, возможно, придется оттянуть назад. Если все же необходимо оттянуть заготовку, сначала выключите ленточную пилу и подождите, пока полотно (26) остановится, прежде чем тянуть заготовку назад.
- Во время резки заготовку всегда следует направлять за ее более длинную сторону.

Опасность! При резке узких заготовок обязательно используйте толкатель. Толкатель (35) всегда должен находиться под рукой в держателе (36) на боковой стороне пилы.

7.1 Выполнение продольных разрезов (рис. 19) Это влечет за собой прорезание заготовки в ее продольном направлении.

- Насколько это возможно, расположите параллельный упор (24) слева от лезвия (26) на необходимую ширину.
- Опустите направляющую полотна (11) на заготовку. (См. 5.5.)
- Включите пилу.
- Нажмите на край заготовки правой рукой, чтобы он надежно удерживался на параллельном упоре (24) и ровно на столе (15).
- Ведите заготовку вдоль параллельного упора (24) и в лезвие (26) с постоянной скоростью.
- Важно: Длинные заготовки необходимо предохранять от падения в конце резки (например, с роликовой подставкой и т. д.)

7.2 Выполнение угловых разрезов (рис. 20)

- Установите стол пилы под нужным углом (см. 6.4).
- Выполните разрез, как описано в (7.1).

7.3 Выполнение поперечных разрезов (рис. 21)

- Вставьте поперечный упор (10) в паз пильного стола (15) и отрегулируйте его на необходимый угол. (См. 6.5.)
- Опустите направляющую полотна (11) на заготовку. (См. 5.5.)
- Плотно прижмите заготовку к поперечному упору (10).
- Включите пилу.
- Прижмите поперечный упор (10) и заготовку к лезвию, чтобы выполнить рез.
- Предупреждение! Всегда держите направляемую часть заготовки. Никогда не держитесь за часть, которую нужно отрезать.
- Нажмите поперечный упор (10) вперед, пока заготовка не будет прорезана насквозь.

7.4 Свободная резка (рис. 22)

Одной из наиболее выдающихся особенностей ленточной пилы является легкость, с которой она позволяет резать кривые и радиусы.

- Опустите направляющую полотна (11) на заготовку. (См. 5.5.)
- Включите пилу.
- Крепко удерживайте заготовку на столе (15) и медленно вводите ее в лезвие (26).
- Резы от руки следует производить на низкой скорости подачи, чтобы можно было вести полотно (26) по необходимой линии.
- Часто бывает полезно сначала отрезать лишние участки вокруг изгибов и углов на расстоянии примерно 6 мм от линии.
- В случае изгибов, которые слишком круты для разрезания установленного лезвия, вам придется сделать серию близко расположенных надрезов до передней части изогнутой линии. Лишние площади исчезнут, когда вы увидите окончательный радиус.

8. Транспорт

Для транспортировки ленточной пилы держитесь одной рукой за подставку (5), а за раму станка (25) — другой. Важный! Никогда не используйте ограждения для подъема или транспортировки оборудования.

9. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед выполнением каких-либо регулировок, технического обслуживания или ремонта вытащите вилку шнура питания.

9.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

9.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

9.3 Заказ запасных частей и аксессуаров При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **kwb**! www.kwb.eu добро пожаловать@kwb.eu

9.4 Регулировка натяжения клинового ремня (рис. 23/24)

Регулярно проверяйте, достаточно ли натянут клиновой ремень (53). Если натяжение слишком низкое, его можно отрегулировать заново:

- Высоту моторного блока (2) можно регулировать с помощью прорези в его держателе.
- Ослабьте два винта с головкой под торцевой ключ диаметром 6 мм. (54) и нажмите на блок двигателя (2) вниз. (Этот продукт не поставляется с шестигранным ключом 6 мм)
- Как только клиновой ремень (53) достигнет необходимого натяжения, снова затяните винты с головкой под торцевой ключ диаметром 6 мм (54).
- Осторожность! После регулировки натяжения необходимо убедиться, что вал двигателя и вал нижнего шкива ножа (7) параллельны друг другу.
- Если это не так, используйте два регулировочных винта (55), чтобы откорректировать наклон блока двигателя (2).

10. Утилизация и переработка.

Оборудование поставляется в упаковке, исключаяющей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

11. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющий ролик, клиновой ремень.
Расходные материалы*	Полотно ленточной пилы
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.



KAZ Қауіпсіздік нұсқаулары
Жолақты аралау

Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын оқыңыз. Төменде берілген қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

МАҢЫЗДЫ! Электр құралдарын пайдаланған кезде өрт, электр тогының соғуы және жеке жарақат алу қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Негізгі қауіпсіздік шараларына мыналар жатады:

1. Жұмыс орныңызды ұқыпты ұстаңыз!
- Жұмыс орнының ретсіздігі жазатайым оқиғаларға шақырады.
2. Жұмыс жағдайын тексеріңіз!
- Электр құралдарын жаңбыр жаудырмаңыз.
- Ылғал немесе дымқыл жерлерде ешқашан электр құралдарын қолданбаңыз.
- Жұмыс орнын жақсы жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз.
- Өрт немесе жарылыс қаупі бар жерде ешқашан электр құралдарын пайдаланбаңыз.
3. Электр тогының соғуынан сақ болыңыз!
- Жерге қосылған бөлшектермен (мысалы, құбырлар, радиаторлар, пештер және тоңазытқыштар) денеге тиуді болдырмаңыз.
4. Басқа адамдарды алыс ұстаңыз!
- Басқа адамдардың, әсіресе балалардың электр құралына немесе кабельге қол тигізуіне жол бермеңіз. Оларды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз.
5. Пайдаланылмаған электр құралдарын қауіпсіз жерде сақтаңыз!
- Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін биік, құрғақ жерде немесе құлып пен кілттің астында сақтау керек.
6. Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз!
- Құралдар белгіленген сыйымдылық ауқымында пайдаланылғанда жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істейді.
7. - Дұрыс электр құралын қолданыңыз!
- Қолдағы жұмыс үшін қуаты жеткіліксіз машиналарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Электр құралдарын ешқашан арналмаған жұмыстарда қолданбаңыз. Мысалы, бұтақтарды немесе бөренелерді кесу үшін қолмен ұсталатын дөңгелек араны пайдаланбаңыз.
8. Сәйкес жұмыс киімін киіңіз!
Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кименіз, себебі олар қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.
- Ашық ауада жұмыс істегенде тайғақ емес аяқ киім ұсынылады.
- Шашыңыз ұзын болса, шашқа арналған торды киіңіз.
9. Жеке қауіпсіздік құралдарын пайдаланыңыз!
- Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

- Шаңды жұмыстарда жұмыс істегенде шаңға қарсы масканы пайдаланыңыз.

10. Вакуумды сору жүйесін қосыңыз!

- Вакуумды сору жүйесін қосу ережелері бар болса, мұндай жүйенің орнатылғанын және дұрыс пайдаланылғанын тексеріңіз.

11. Кабельді ол арналмаған мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Құралды сымынан ұстап алып жүрмеңіз немесе ашаны розеткадан суыру үшін кабельден тартпаңыз. Кабельді қызудан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз.

12. Дайындаманы бекітіңіз

- Дайындаманы мықтап ұстау үшін қысқыштарды немесе таяқшаны пайдаланыңыз. Бұл қолды пайдаланудан қауіпсіз.

13. Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз!

- Өрқашан тік тұрып, тепе-теңдікті сақтаңыз.

14. Электр құралыңызды күтіңіз!

- Жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеу үшін кескіш құралдарды өткір және таза ұстаңыз.
- Майлау және құралдарды ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.
- Электр құралының қуат кабелін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз және зақымдалған болса, оны уәкілетті маманға ауыстырыңыз.
- Ұзартқыш кабельді үнемі тексеріп, зақымдалған болса ауыстырыңыз.
- Тұтқаларды құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.

15. Өрқашан қуат ашасын розеткадан суырыңыз:

- электр құралын пайдаланбаған кезде, кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын және қалақтар, қашаулар және кескіштер сияқты қондырмаларды ауыстырмас бұрын.

16. Өрқашан кілттер мен кілттерді алып тастаңыз!

- Қосар алдында құралдан барлық кілттер мен реттеу кілттерінің алынғанына көз жеткізіңіз.

17. Абайсызда іске қосудан аулақ болыңыз!

- Қуат ашасын қоспас бұрын қосқыштың ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.

18. Ашық ауада ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз!

- Оның сыртта жұмыс істеуге рұқсат етілгенін және сәйкес таңбаланғанын тексеріңіз.

19. Өрқашан сергек болыңыз!

- Не істеп жатқаныңды байқа. Жұмыс істегенде парасаттылықты қолданыңыз. Ешқашан алаңдаған кезде электр құралын қолданбаңыз.

20. Электр құралының зақымдалуын тексеріңіз!

- Электр құралын қайта пайдаланбас бұрын, қауіпсіздік құрылғыларының немесе кез келген аздап зақымдалған бөлшектердің мақсатына сай жұмыс істеп тұрғанын мұқият тексеріңіз.

- Қозғалатын бөлшектердің жақсы жұмыс күйінде екенін, олардың кептеліп қалмауын және ешбір бөліктің зақымдалмағанын тексеріңіз. Барлық бөлшектер дұрыс жиналып, электр құралының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық шарттарға сай болуы керек.

- Пайдалану нұсқаулығында басқаша айтылмаса, зақымдалған қорғаныштарды және бөлшектерді тиісті түрде жөндеу немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығында ауыстыру қажет.

- Зақымдалған ажыратқыштарды тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасы ауыстыруы керек.

- ҚОС/ӨШІРУ қосқышы ақаулы электр құралдарын ешқашан қолданбаңыз.

21. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ұсынылғандардан басқа кез келген керек-жарақтарды немесе қондырмаларды пайдалану жеке жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.

22. Электр құралыңызды тек білікті электрикке жөндетіңіз!

- Бұл электр құралы тиісті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес келеді. Түпнұсқа ауыстыру бөлшектерін қолданып, жөндеу жұмыстарын білікті электрші ғана жүргізеді, әйтпесе пайдаланушы апатқа ұшырауы мүмкін.

23. Пышаққа кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.

24. Көлбеу үстелде кескішпен кесу үшін бағыттағыш үстелдің төменгі бөлігінде орналасуы керек.

25. Дөңгелек ағаш кесу кезінде дайындаманың бұралуын тоқтату үшін құрылғыны пайдаланыңыз.

26. Тақталарды тік күйде кескенде, кері соққыны болдырмайтын құралды пайдаланыңыз.

27. 20 м/с ауаның жылдамдығына есептелген шаңсорғыш жүйені ағаш өңдеу шаңының шығарылу мәндерін сақтау және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосу керек.

28. Осы қауіпсіздік нұсқауларын машинада жұмыс істейтін барлық адамдарға беріңіз.

29. Бұл араны отты ағаш кесу үшін қолданбаңыз.

30. Электр қуаты үзілгеннен кейін оны кездейсоқ қайта қосуды болдырмас үшін машина қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.

31. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында белгіленген кернеу сіздің қоректендіру кернеуіңізбен бірдей екенін тексеріңіз.

32. Кабель орамын пайдалансаңыз, толық кабельді катушкадан тартып алу керек.

33. Станокта жұмыс істейтін адамдардың алаңдауына жол берілмейді.

34. Қозғалтқыш пен қалақшаның айналу бағытын ескеріңіз.

35. Машинаның қауіпсіздік құралдарын ешқашан бөлшектемеңіз немесе оларды жұмыс істемеңіз.

36. Тым кішкентай дайындамаларды кеспеніз

қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

37. Ара полотнаны жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан бос сынықтарды, жоңқаларды немесе кептелген ағаш кесектерін алып тастамаңыз.

38. Сіздің аймағыңызда қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін, сондай-ақ басқа да жалпы танылған қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті.

39. Кәсіби бірлестіктер жариялаған ақпаратқа назар аударыңыз.

40. Пышақ қорғағышын шамамен болатындай етіп орналастырыңыз. Көргіңіз келетін материалдан 3 мм жоғары.

41. Маңызды! Ұзын дайындамаларды кесу соңында құлап кетпес үшін бекітіңіз (мысалы, роликті тіреуішпен немесе сол сияқты).

42. Араны тасымалдау кезінде пышақ бағыттағышының төменгі күйде екеніне көз жеткізіңіз.

43. Машинаны жылжыту немесе оны дұрыс пайдаланбау үшін сақшыларды пайдалануға рұқсат етілмейді.

44. Деформацияланған немесе зақымдалған қалақтарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

45. Үстел қосымшасы тозған болса, оны ауыстырыңыз.

46. Пышақты қорғайтын есік немесе қауіпсіздік бөлімі ашық болса, машинаны ешқашан іске қоспаңыз.

47. Таңдалған пышақ пен жылдамдықтың кесілетін материалға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

48. Пышақты толығымен тоқтағанша тазалауды бастамаңыз.

49. Ара дискімен немесе өрескел материалдармен жұмыс істегенде қолғап киіңіз.

50. Кішкентай дайындамаларды параллель тоқтауға қарсы түзу кесу кезінде итергіш таяқшаны пайдаланыңыз.

51. Тасымалдау кезінде ара қалақшасының қорғанышы орындыққа жақын ең төменгі күйінде болуы керек.

52. Үстел еңкейтілген кезде кескіш кесу үшін параллельді тірек үстелдің төменгі бөлігінде орналасуы керек.

53. Дөңгелек немесе дұрыс емес пішінді ағашты кесу кезінде дайындаманың айналуын болдырмас үшін қолайлы ұстағышты пайдаланыңыз.

54. Заттарды көтеру немесе тасымалдау үшін ешқашан қауіпсіздік қалқаларын пайдаланбаңыз.

55. Реттелетін қоршаулар дайындамаға мүмкіндігінше жақын орналасуы керек.

56. Пышақ қорғағыштарының пайдаланылғанына және дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.

57. Қолдарыңызды пышақтан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Тар кесу үшін итергіш таяқшаны пайдаланыңыз.

58. Итергіш таяқша пайдаланылмай тұрғанда, оны машинада берілген ұстағышта сақтаңыз.

59. Пышақтың керілуін реттеу және берілген көмекші құралдарды пайдалана отырып, жүзді бағыттау бойынша нұсқауларды орындаңыз.

60. Құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз.

қауіптерді ерте байқап, оларға әрекет ете алуыңыз үшін. Уақытылы араласу ауыр жарақаттар мен материалдық залалдың алдын алады.

61. Ақаулық туындаса, құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Қажет болса, машинаны қайта қолданар алдында білікті маманға жөндетіңіз.

Бұл қауіпсіздік ақпаратын қауіпсіз жерде сақтаңыз.



RUS Инструкции по технике безопасности
Ленточная пила

Важная информация

Информация по технике безопасности

Опасность!

Прочтите всю информацию и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение информации и инструкций по технике безопасности, изложенных ниже, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

ВАЖНЫЙ! При использовании электроинструментов необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм. К основным мерам безопасности относятся:

1. Содержите свое рабочее место в порядке!
 - Неопрятное рабочее место приводит к несчастным случаям.
2. Проверьте условия труда!
 - Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя.
 - Никогда не используйте электроинструменты во влажных или влажных местах.
 - Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
 - Никогда не используйте электроинструменты там, где существует риск возгорания или взрыва.
3. Остерегайтесь поражения электрическим током!
 - Избегайте телесного контакта с заземленными частями (например, трубами, радиаторами, плитами и холодильниками).
4. Держите других людей подальше!
 - Не позволяйте другим людям, особенно детям, прикасаться к электроинструменту или кабелю.
 - Держите их подальше от вашего рабочего места.
5. Храните неиспользованные электроинструменты в надежном месте!
 - Неиспользованные электроинструменты следует хранить в недоступном для детей месте, в сухом и высоком месте или под замком.
6. Не перегружайте электроинструмент!
 - Инструменты работают лучше и безопаснее, если они используются в пределах заявленного диапазона мощности.
7. - Используйте правильный электроинструмент!
 - Никогда не используйте машины с недостаточной мощностью для выполняемой работы.
 - Никогда не используйте электроинструменты для работ, для которых они не предназначены. Например, не используйте ручную циркулярную пилу для распиливания ветвей или бревен.
8. Носите подходящую рабочую одежду!
 - Не носите свободную одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части.
 - При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь.
 - Носите сетку для волос, если у вас длинные волосы.
9. Используйте средства индивидуальной защиты!
 - Наденьте защитные очки.

- Используйте пылезащитную маску при работе с пылью.

10. Подключите вакуум-экстракционную систему!

- Если предусмотрены возможности подключения системы вакуумной вытяжки, убедитесь, что такая система установлена и используется правильно.

11. Не используйте кабель в целях, для которых он не предназначен.

- Не переносите инструмент за кабель и не тяните за него, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Защищайте кабель от тепла, масла и острых краев.

12. Закрепите заготовку

- Используйте зажимы или тиски, чтобы надежно удерживать заготовку. Это безопаснее, чем использовать руку.

13. Избегайте ненормальных рабочих поз!

- Убедитесь, что вы стоите прямо и всегда сохраняете равновесие.

14. Берегите свой электроинструмент!

- Держите режущие инструменты острыми и чистыми, чтобы вы могли работать лучше и безопаснее.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене инструментов.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель электроинструмента и в случае повреждения поручите его замену авторизованному специалисту.
- Регулярно проверяйте удлинительный кабель и заменяйте его в случае повреждения.
- Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

15. Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки:

- когда электроинструмент не используется, перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию и перед заменой насадок, таких как лезвия, насадки и фрезы.

16. Всегда вынимайте ключи и гаечные ключи!

- Перед включением убедитесь, что из инструмента вынуты все ключи и регулировочные ключи.

17. Избегайте непреднамеренного запуска!

- Прежде чем вставлять вилку шнура питания, убедитесь, что переключатель находится в положении ВЫКЛ.

18. Используйте удлинитель для улицы!

- Убедитесь, что он одобрен для использования на открытом воздухе и имеет соответствующую маркировку.

19. Будьте всегда начеку!

- Следи за тем, что делаешь. При работе руководствуйтесь здравым смыслом. Никогда не пользуйтесь электроинструментом, если вы отвлечены.

20. Проверьте электроинструмент на предмет повреждений!

- Каждый раз перед повторным использованием электроинструмента тщательно проверяйте, что предохранительные устройства или слегка поврежденные детали работают должным образом.

- Убедитесь, что движущиеся части находятся в хорошем рабочем состоянии, не заклинивают и не повреждены. Все детали должны быть правильно собраны и отвечать всем условиям, необходимым для правильной работы электроинструмента.

- Если иное не указано в инструкции по эксплуатации, поврежденные защитные ограждения и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре.

- Поврежденные выключатели должны быть заменены в сервисной мастерской.

- Никогда не используйте электроинструменты с неисправным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

21. ВНИМАНИЕ!

- Использование любых аксессуаров или приспособлений, отличных от рекомендованных, может повлечь за собой риск получения травмы лично для вас.

22. Ремонт электроинструмента поручите только квалифицированному электрику!

- Этот электроинструмент соответствует действующим правилам техники безопасности. Ремонт разрешается выполнять только квалифицированному электрику с использованием оригинальных запасных частей, в противном случае пользователь может стать жертвой несчастного случая.

23. Надевайте защитные перчатки при выполнении любых работ по техническому обслуживанию лезвия.

24. При резке под углом на наклонном столе направляющая должна располагаться в нижней части стола.

25. При резке круглого леса используйте приспособление, предотвращающее перекручивание заготовки.

26. При резке досок в вертикальном положении используйте приспособление, предотвращающее отдачу.

27. Для соблюдения нормативов выбросов пыли при деревообработке и обеспечения надежной работы необходимо подключить систему пылеудаления, рассчитанную на скорость воздуха 20 м/с.

28. Передайте эти инструкции по технике безопасности всем лицам, работающим на машине.

29. Не используйте эту пилу для распиливания дров.

30. Машина оснащена защитным выключателем, предотвращающим случайное включение после сбоя питания.

31. Прежде чем использовать машину в первый раз, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению вашей сети.

32. Если вы используете кабельную катушку, необходимо снять с катушки весь кабель.

33. Лицам, работающим на машине, не разрешается отвлекаться.

34. Обратите внимание на направление вращения двигателя и лезвия.

35. Никогда не разбирайте защитные устройства машины и не выводите их из строя.

36. Никогда не разрезайте заготовки, которые слишком малы для

крепко держать в руке.

37. Никогда не удаляйте незакрепившиеся щепки, щепки или застрявшие куски дерева при работающем пильном диске.

38. Обязательно соблюдать правила техники безопасности, действующие в вашем регионе, а также все другие общепризнанные правила безопасности.

39. Обратите внимание на информацию, публикуемую вашими профессиональными ассоциациями.

40. Расположите защитный кожух лезвия так, чтобы он находился на расстоянии прибл. на 3 мм выше материала, который вы хотите распилить.

41. Важно! Зафиксируйте длинные заготовки от падения в конце резки (например, с помощью роликовой подставки или чего-либо подобного).

42. Во время транспортировки пилы убедитесь, что направляющая полотна находится в нижнем положении.

43. Запрещается использовать защитные ограждения для перемещения машины или неправильной ее эксплуатации.

44. Деформированные или поврежденные лезвия к использованию не допускаются.

45. Если вставка стола изношена, замените ее.

46. Никогда не запускайте машину, если дверца, защищающая лезвие, или защитная перегородка открыты.

47. Убедитесь, что выбранное полотно и скорость подходят для разрезаемого материала.

48. Не начинайте чистить лезвие до его полной остановки.

49. Надевайте перчатки при работе с пильным полотном или грубыми материалами.

50. Используйте толкатель при выполнении прямых разрезов небольших заготовок до параллельного упора.

51. Во время транспортировки защитный кожух полотна ленточной пилы должен находиться в самом нижнем положении рядом со столом.

52. При резке под углом при наклонном столе параллельный упор должен быть расположен в нижней части стола.

53. При резке древесины круглой или неправильной формы используйте подходящее удерживающее устройство, чтобы предотвратить поворот заготовки.

54. Никогда не используйте защитные перегородки для подъема или транспортировки предметов.

55. Регулируемые ограждения должны располагаться как можно ближе к заготовке.

56. Убедитесь, что защитные кожухи лезвий используются и правильно расположены.

57. Держите руки на безопасном расстоянии от лезвия. Используйте толкатель для узких разрезов.

58. Когда толкатель не используется, храните его в держателе, предусмотренном на машине.

59. Следуйте инструкциям по регулировке натяжения полотна и по его направлению с помощью прилагаемых вспомогательных средств.

60. Всегда будьте внимательны при использовании ма-

Так вы сможете заранее заметить опасности и отреагировать на них. Своевременное вмешательство может предотвратить серьезные травмы и материальный ущерб.

61. В случае возникновения проблем выключите машину и отключите ее от источника питания. При необходимости отремонтируйте машину у квалифицированного специалиста, прежде чем использовать ее снова.

Храните эту информацию по безопасности в надежном месте.